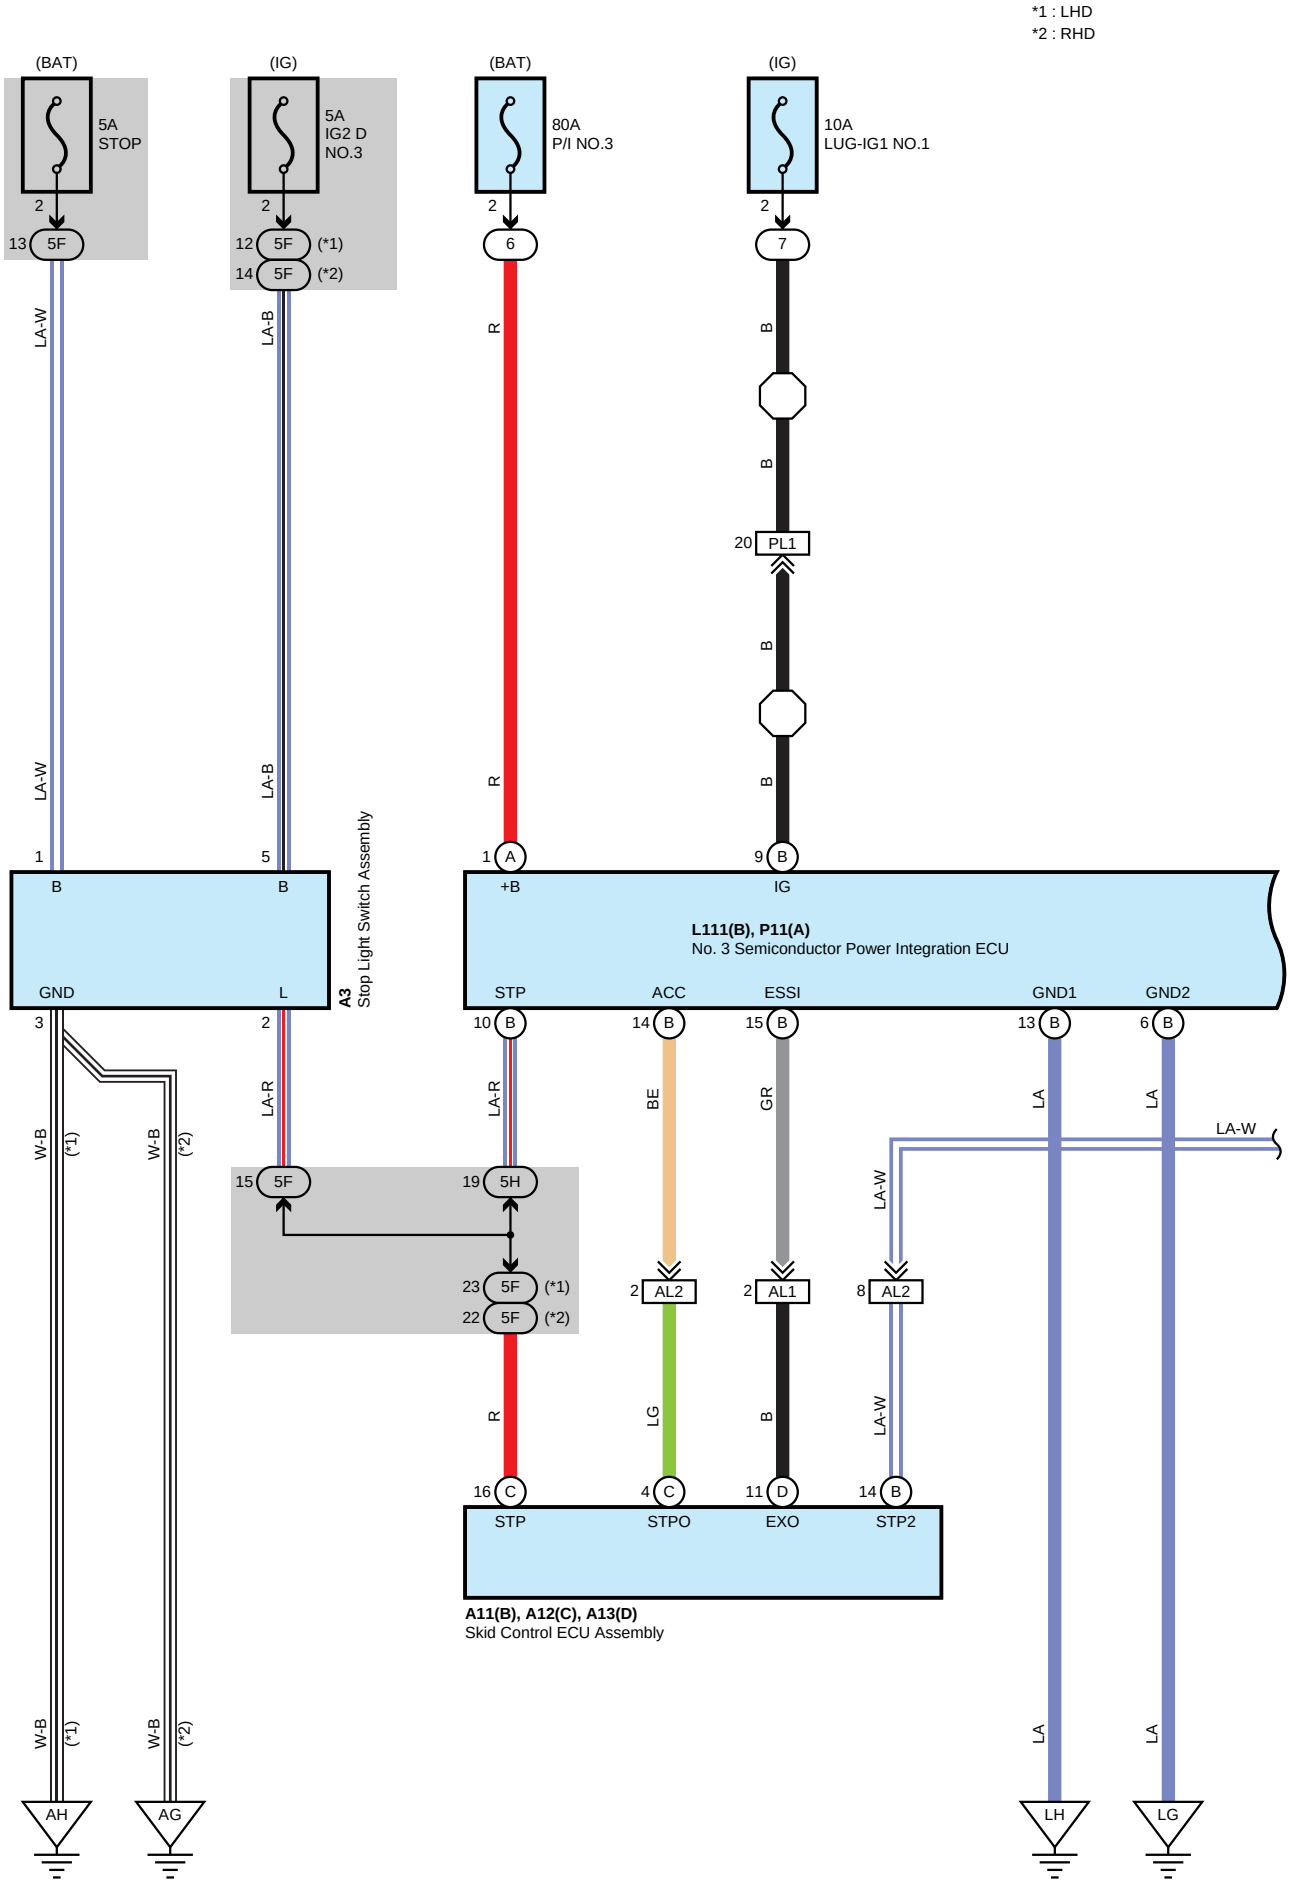
*1 : LHD
*2 : RHD
(BAT)
5A
STOP
(IG)
5A
IG2 D
NO.3
(BAT)
80A
P/I NO.3
(IG)
10A
LUG-IG1 NO.1
13 5F
12 5F (*1)
14 5F (*2)
6
7
LA-W
LA-B
R
B
20 PL1
1 B
5 B
1 A +B
9 B IG
A3
Stop Light Switch Assembly
L111(B), P11(A)
No. 3 Semiconductor Power Integration ECU
GND
L
STP
ACC
ESSI
GND1
GND2
3
2
10 B
14 B
15 B
13 B
6 B
W-B
(*1)
(*2)
LA-R
BE
GR
LA
15 5F
19 5H
23 5F (*1)
22 5F (*2)
2 AL2
2 AL1
8 AL2
LG
16 C
4 C
11 D
14 B
STP
STPO
EXO
STP2
A11(B), A12(C), A13(D)
Skid Control ECU Assembly
AH
AG
LH
LG

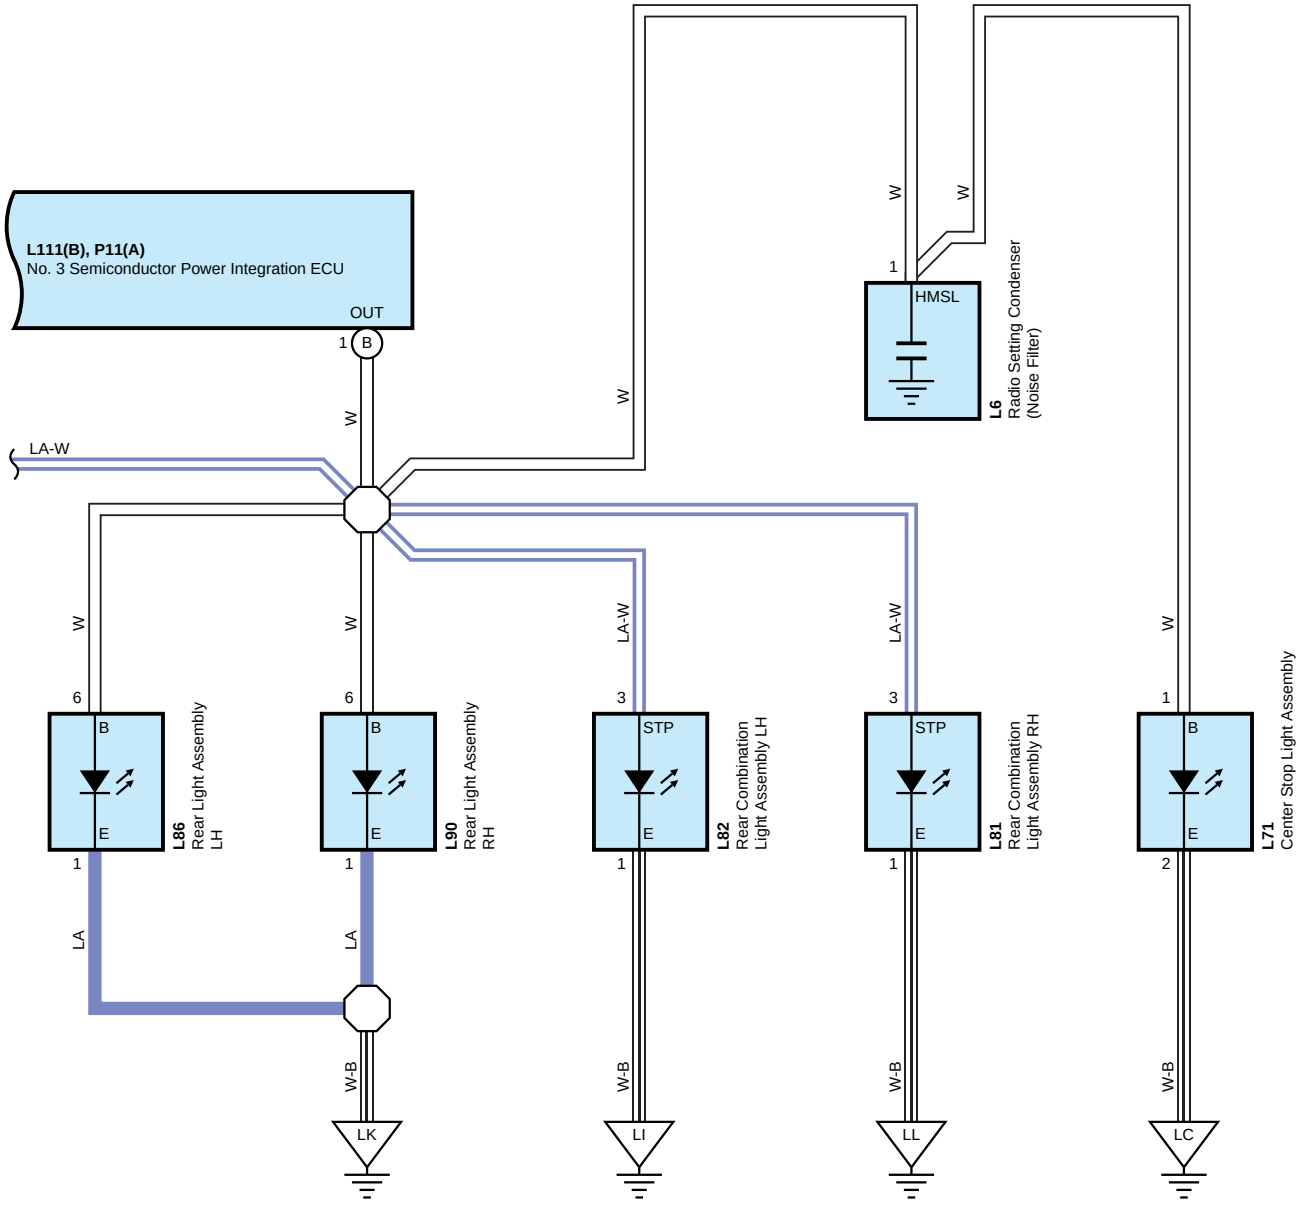
L111(B), P11(A)
No. 3 Semiconductor Power Integration ECU
OUT
1
B
W
LA-W
W
W
W
1
HMSL
L6
Radio Setting Condenser
(Noise Filter)
W
6
B
E
1
L86
Rear Light Assembly
LH
W
6
B
E
1
L90
Rear Light Assembly
RH
LA-W
3
STP
E
1
L82
Rear Combination
Light Assembly LH
LA-W
3
STP
E
1
L81
Rear Combination
Light Assembly RH
W
1
B
E
2
L71
Center Stop Light Assembly
LA
LA
W-B
W-B
W-B
W-B
LK
LI
LL
LC

A3
Black

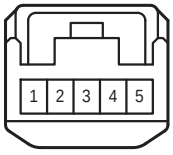

90980-12366

A11
Black

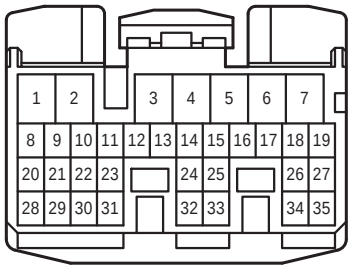

90980-12528

A12
Black

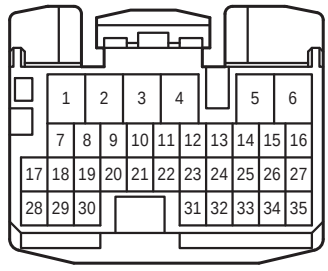

90980-12529

A13
Black

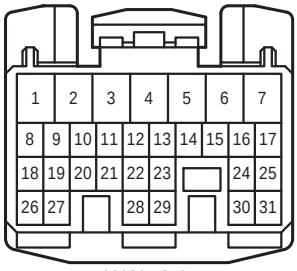

90980-12525

L6
Black



90980-04201

L71
White

90980-11918

L81
White

90980-10798

L82
White

90980-10798

L86
White

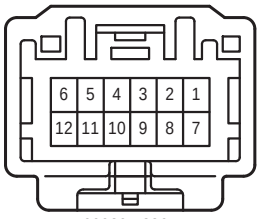

90980-12861

L90
White

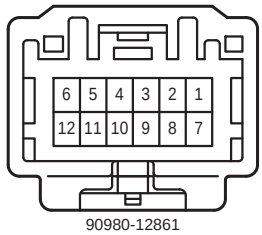

90980-12861

L111
Black

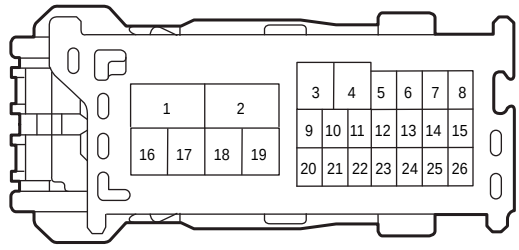

90980-12C41

P11
Black

90980-10995

5F
White

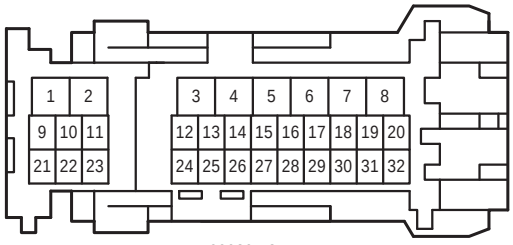

90980-12A47

5H
White

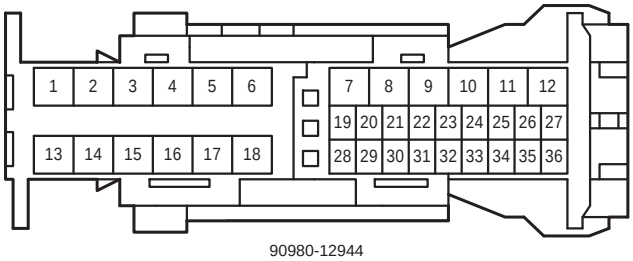

90980-12944

AL1
White

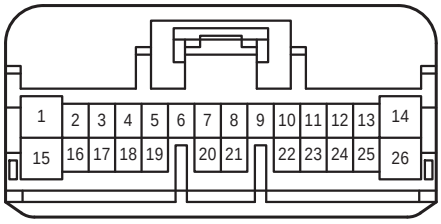

90980-12771

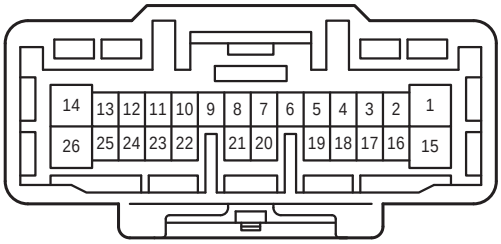

90980-12770

AL2
White

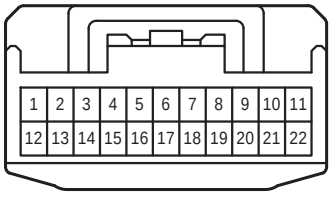

90980-12372

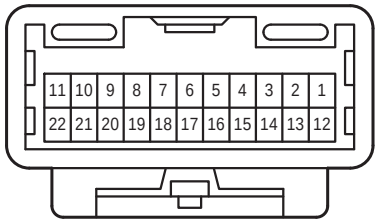

90980-12371

PL1
Gray

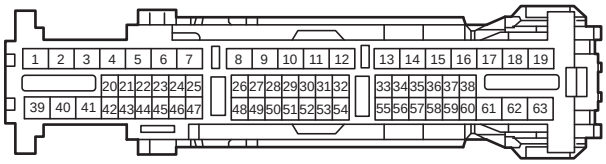

90980-12B20

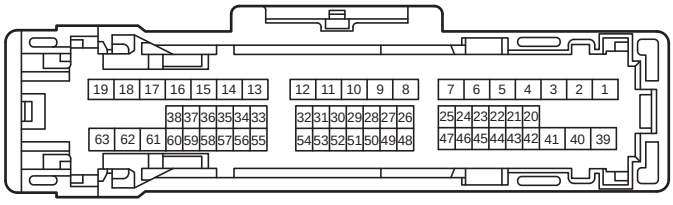

90980-12B19