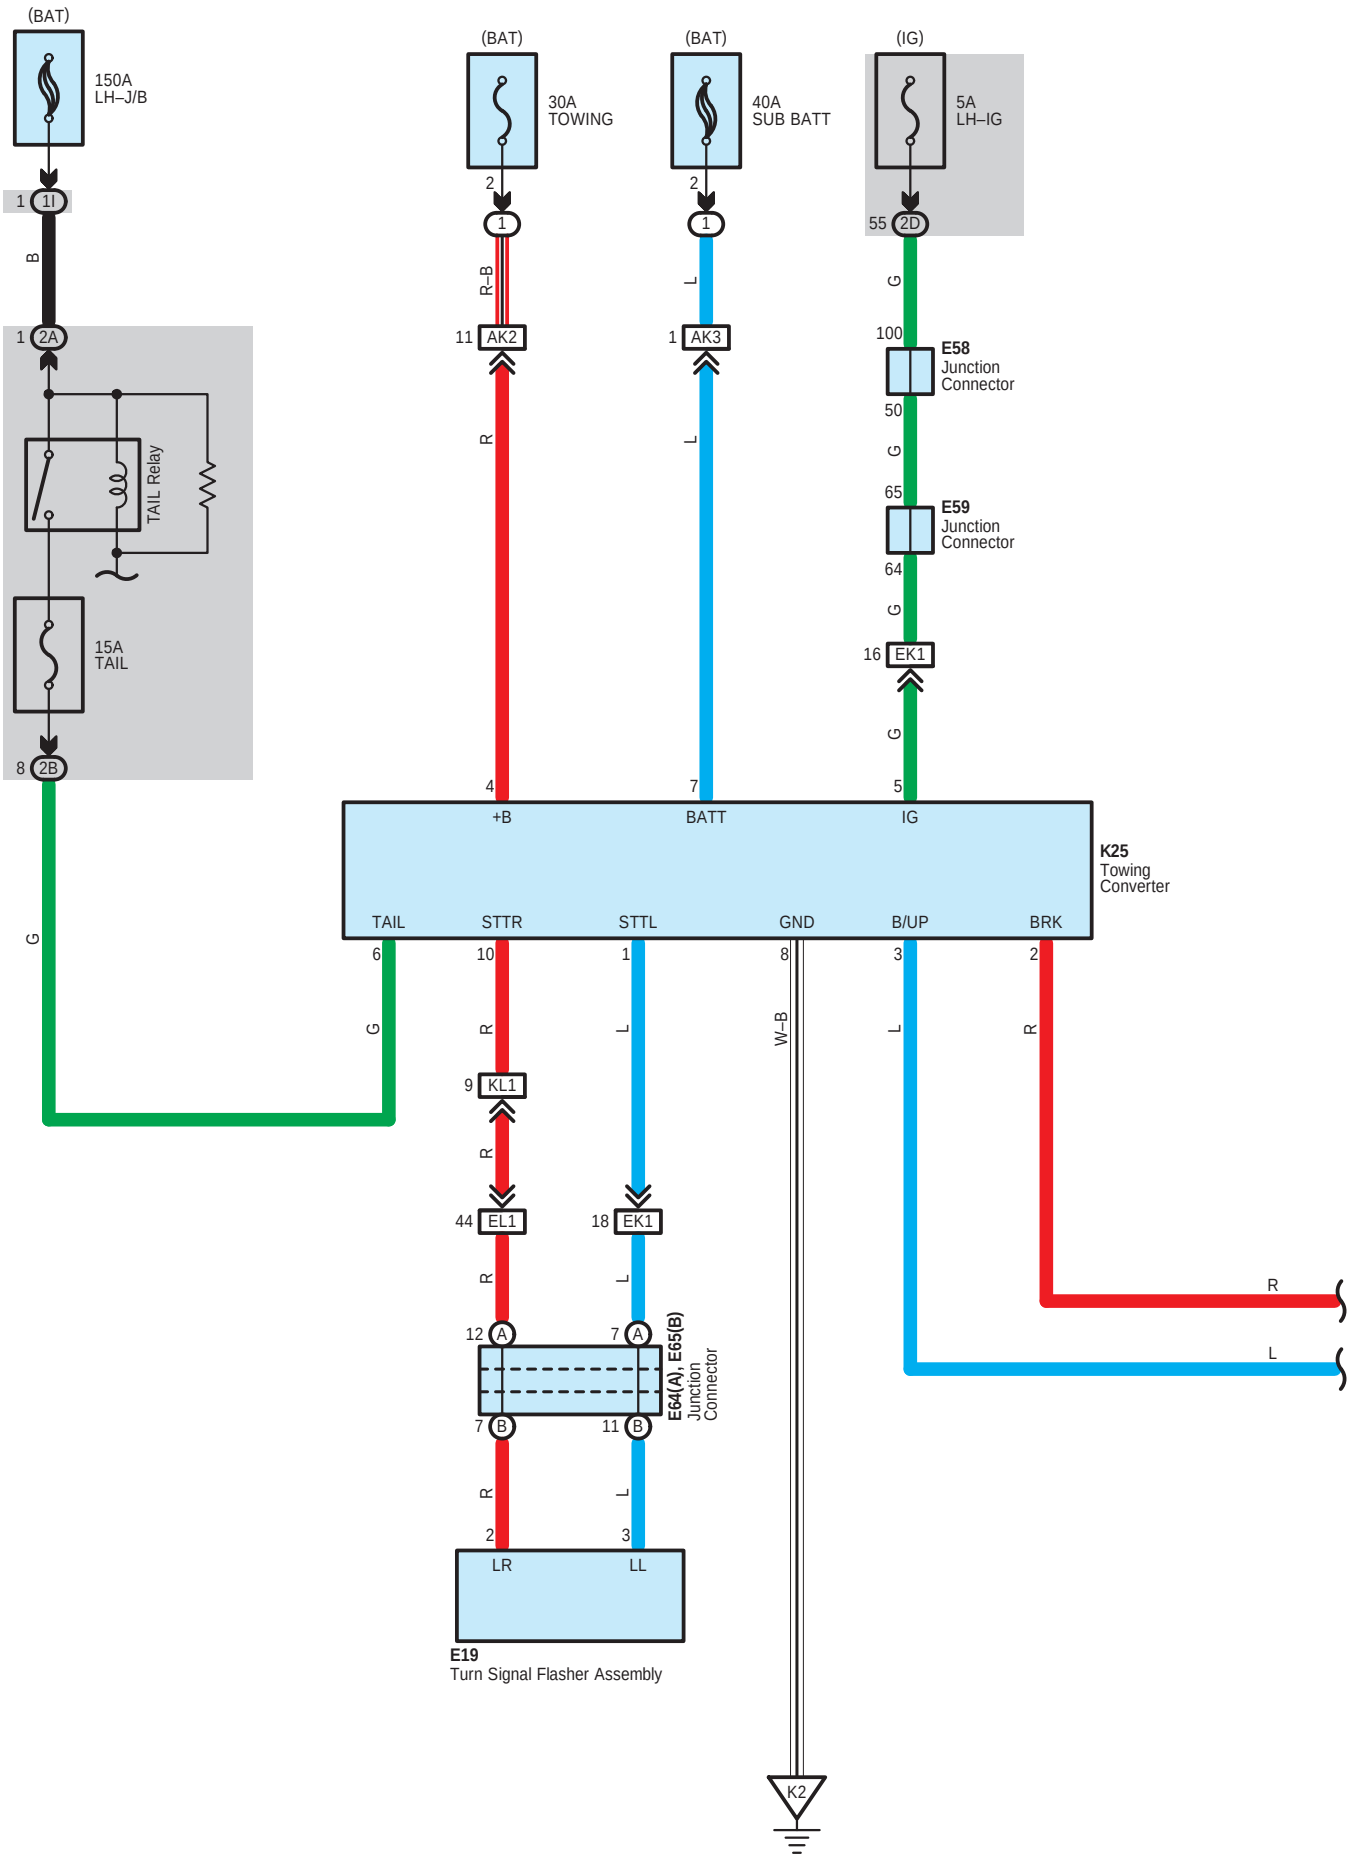
(BAT)
150A
LH–J/B
1 1I
B
1 2A
TAIL Relay
15A
TAIL
8 2B
G
(BAT)
30A
TOWING
2
1
R–B
11 AK2
R
4
+B
(BAT)
40A
SUB BATT
2
1
L
1 AK3
L
7
BATT
(IG)
5A
LH–IG
55 2D
G
100
E58
Junction
Connector
50
G
65
E59
Junction
Connector
64
G
16 EK1
G
5
IG
K25
Towing
Converter
TAIL
STTR
STTL
GND
B/UP
BRK
6
10
1
8
3
2
G
R
L
W–B
L
R
9 KL1
R
44 EL1
18 EK1
R
L
12 A
7 A
E64(A), E65(B)
Junction
Connector
7 B
11 B
R
L
2
3
LR
LL
E19
Turn Signal Flasher Assembly
R
L
K2

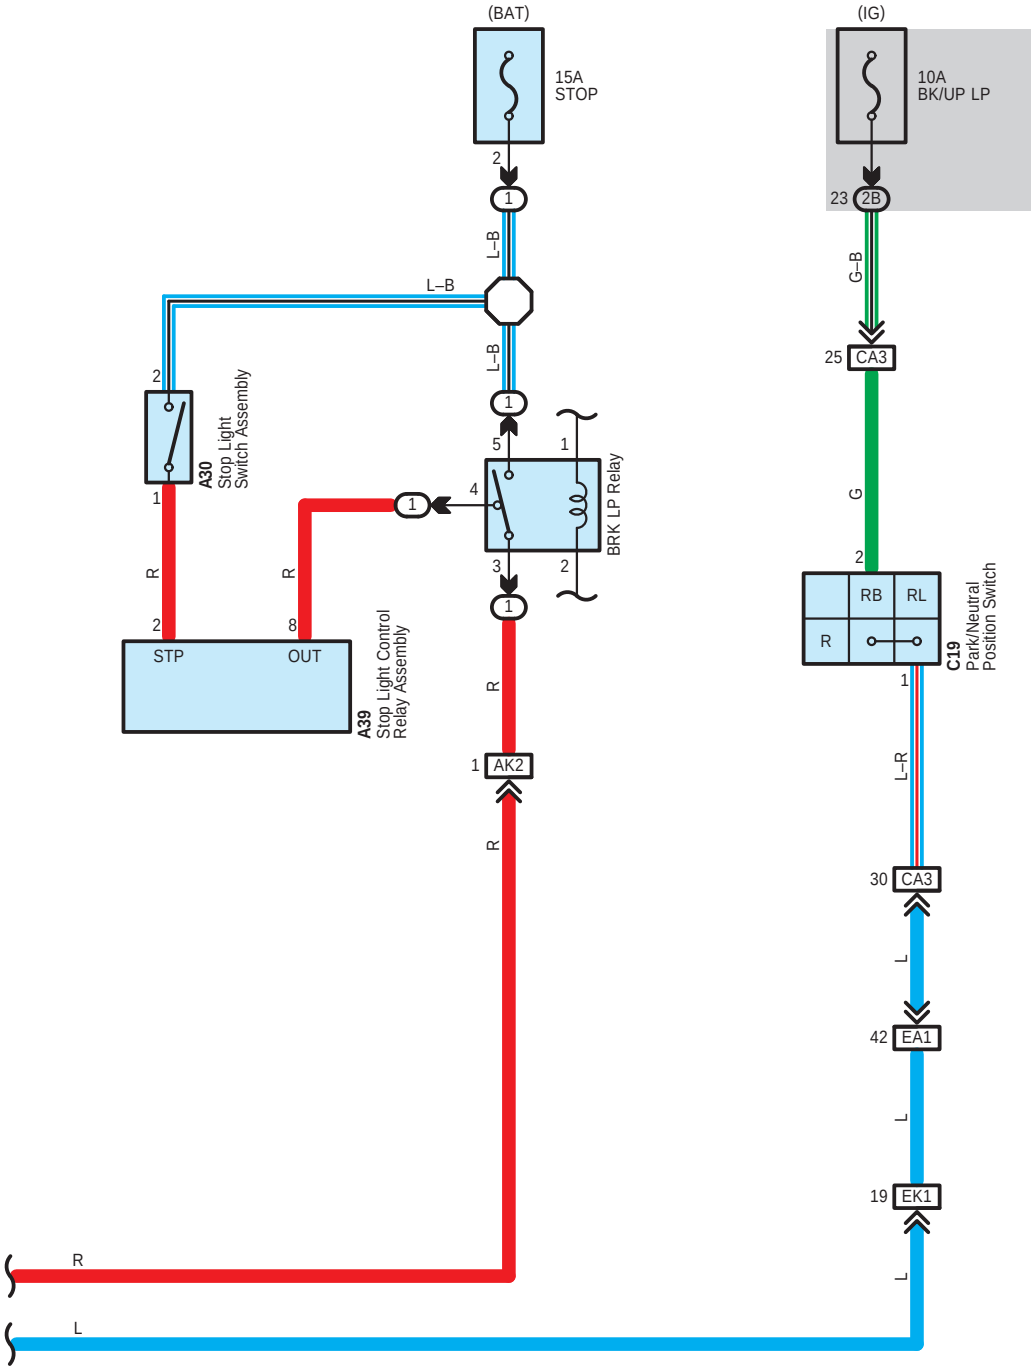
(BAT)
15A
STOP
(IG)
10A
BK/UP LP
23 2B
G–B
25 CA3
G
2
RB
RL
R
C19
Park/Neutral
Position Switch
1
L–R
30 CA3
L
42 EA1
L
19 EK1
L
L–B
L–B
L–B
2
1
A30
Stop Light
Switch Assembly
R
R
2
8
STP
OUT
A39
Stop Light Control
Relay Assembly
5
1
4
3
2
BRK LP Relay
R
1 AK2
R
R
L

A 30
Gray



A 39
Black



C 19
Gray

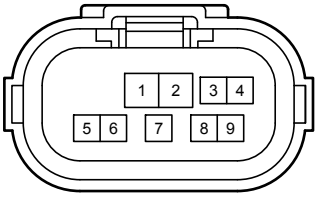

E 19
Black



E 58
White

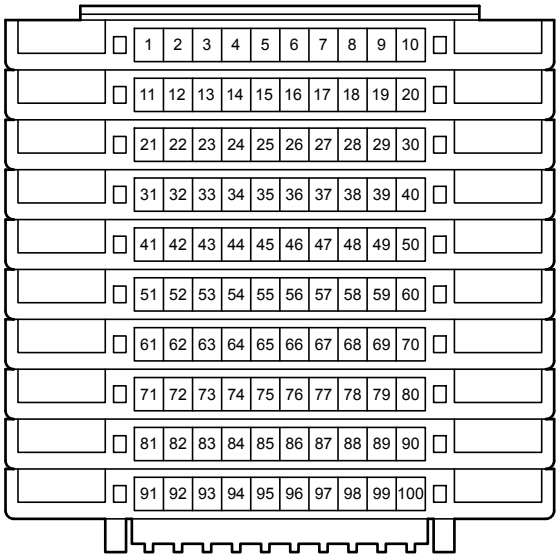

E 59
White

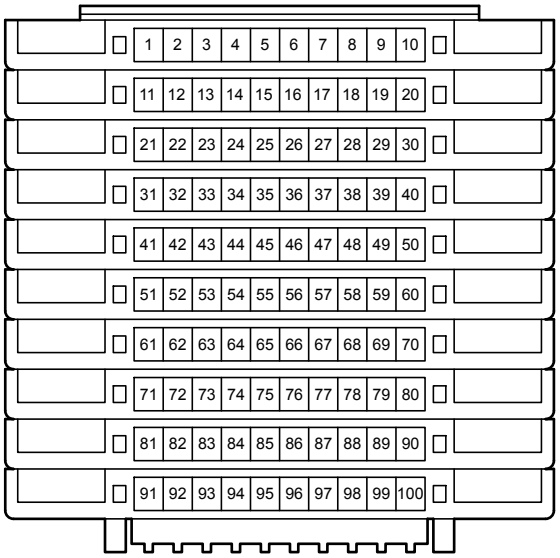

E 64
Black

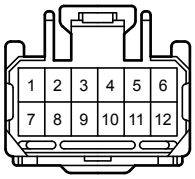

E 65
Black

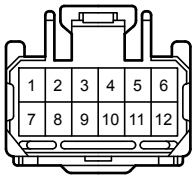

K 25
White

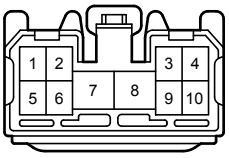

1I



2A
White



2B
White

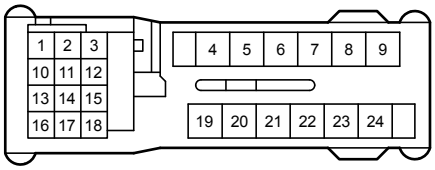

2D
White

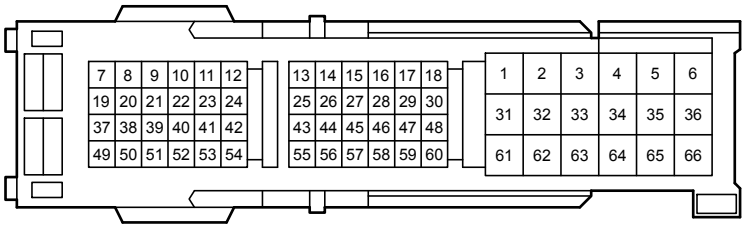

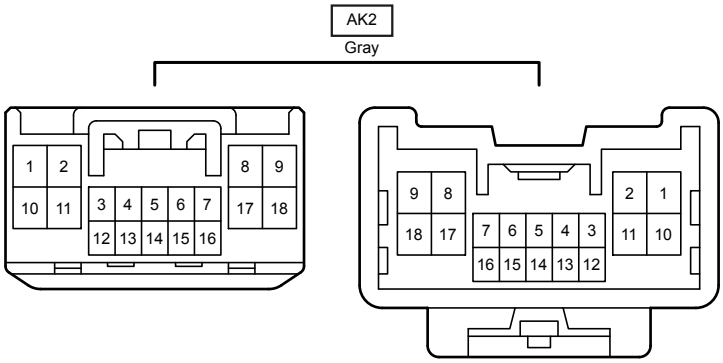
AK2
Gray
1 2 8 9
10 11 3 4 5 6 7 17 18
12 13 14 15 16
9 8 2 1
18 17 7 6 5 4 3 11 10
16 15 14 13 12

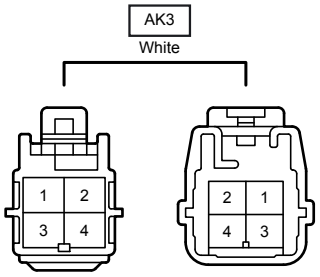
AK3
White
1 2
3 4
2 1
4 3

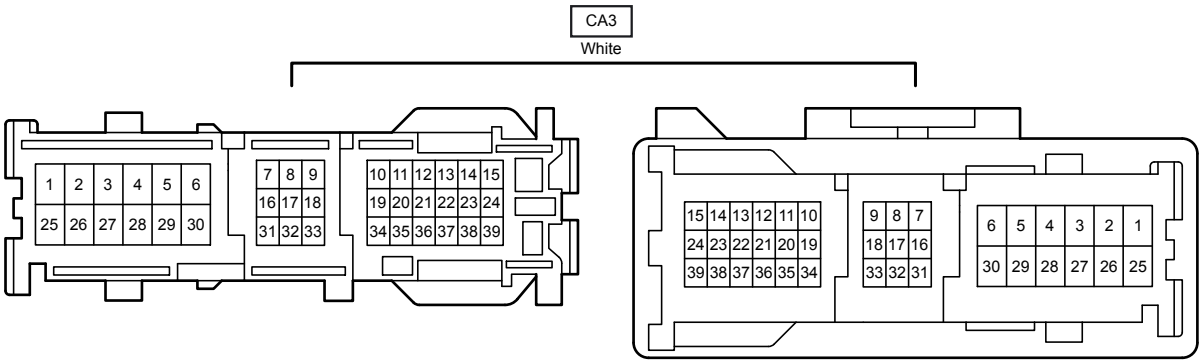
CA3
White
1 2 3 4 5 6
25 26 27 28 29 30
7 8 9
16 17 18
31 32 33
10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24
34 35 36 37 38 39
15 14 13 12 11 10
24 23 22 21 20 19
39 38 37 36 35 34
9 8 7
18 17 16
33 32 31
6 5 4 3 2 1
30 29 28 27 26 25

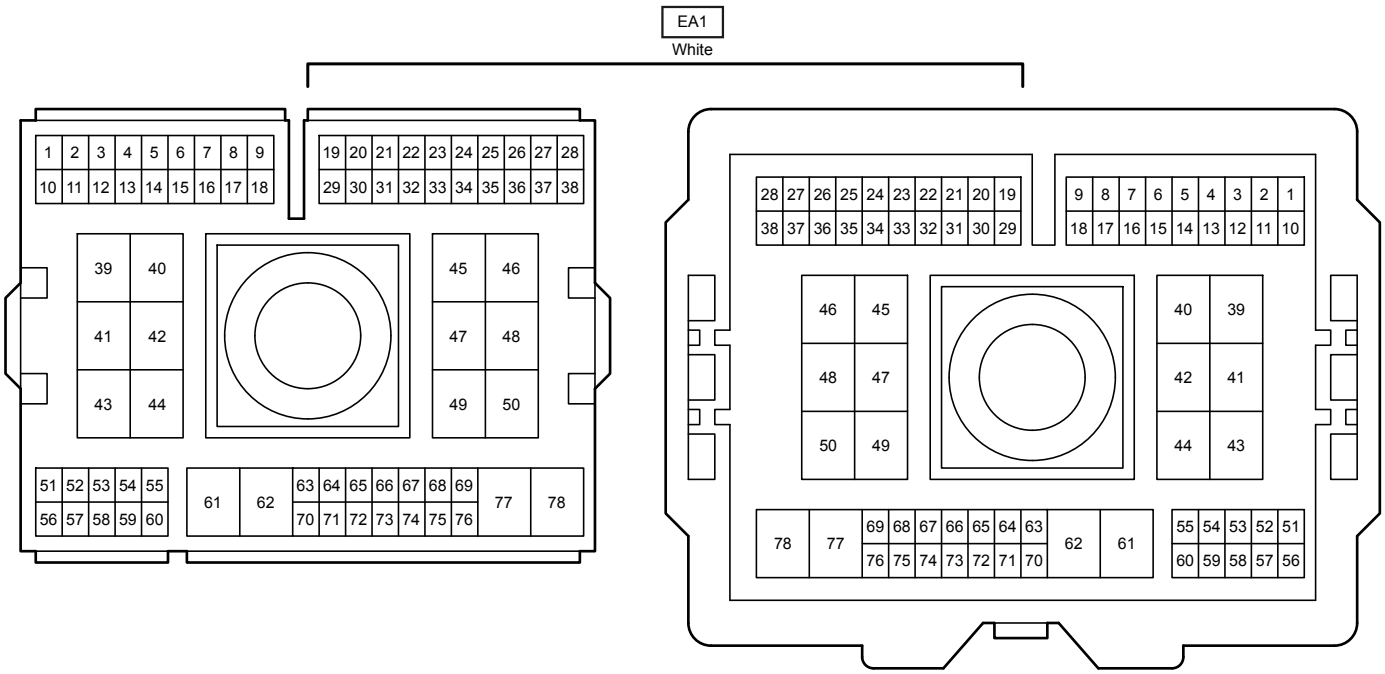
EA1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40
41 42
43 44
45 46
47 48
49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60
61 62
63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76
77 78
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29
9 8 7 6 5 4 3 2 1
18 17 16 15 14 13 12 11 10
46 45
48 47
50 49
40 39
42 41
44 43
78 77
69 68 67 66 65 64 63
76 75 74 73 72 71 70
62 61
55 54 53 52 51
60 59 58 57 56

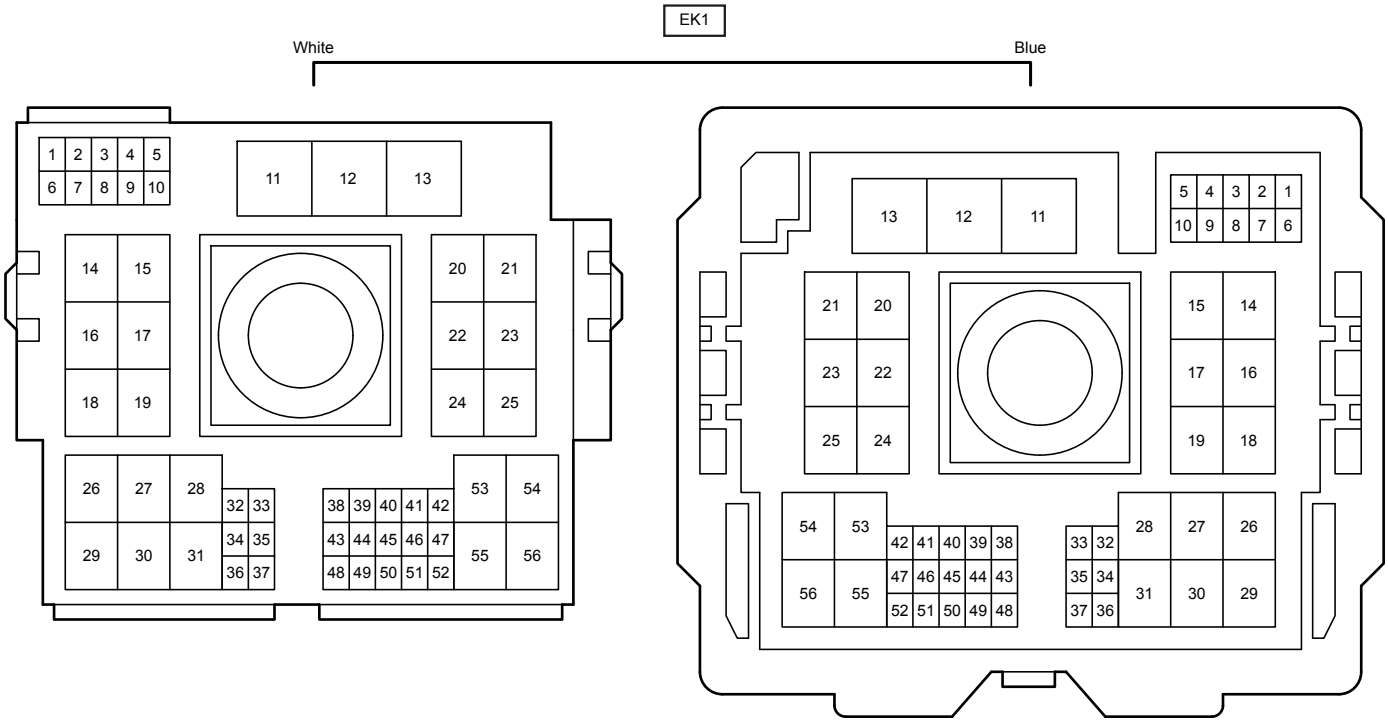
EK1
White
Blue

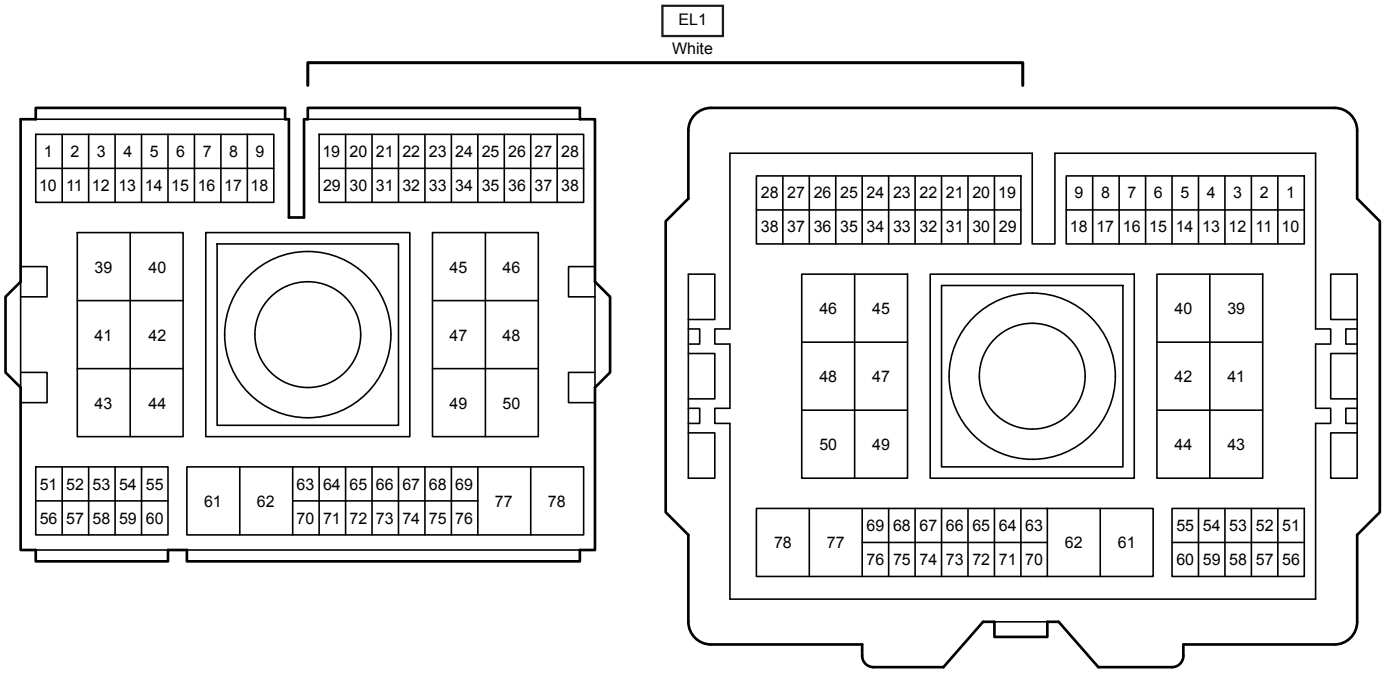
EL1
White

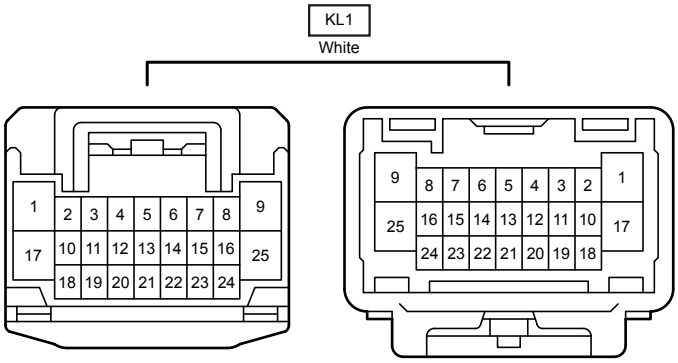
KL1
White