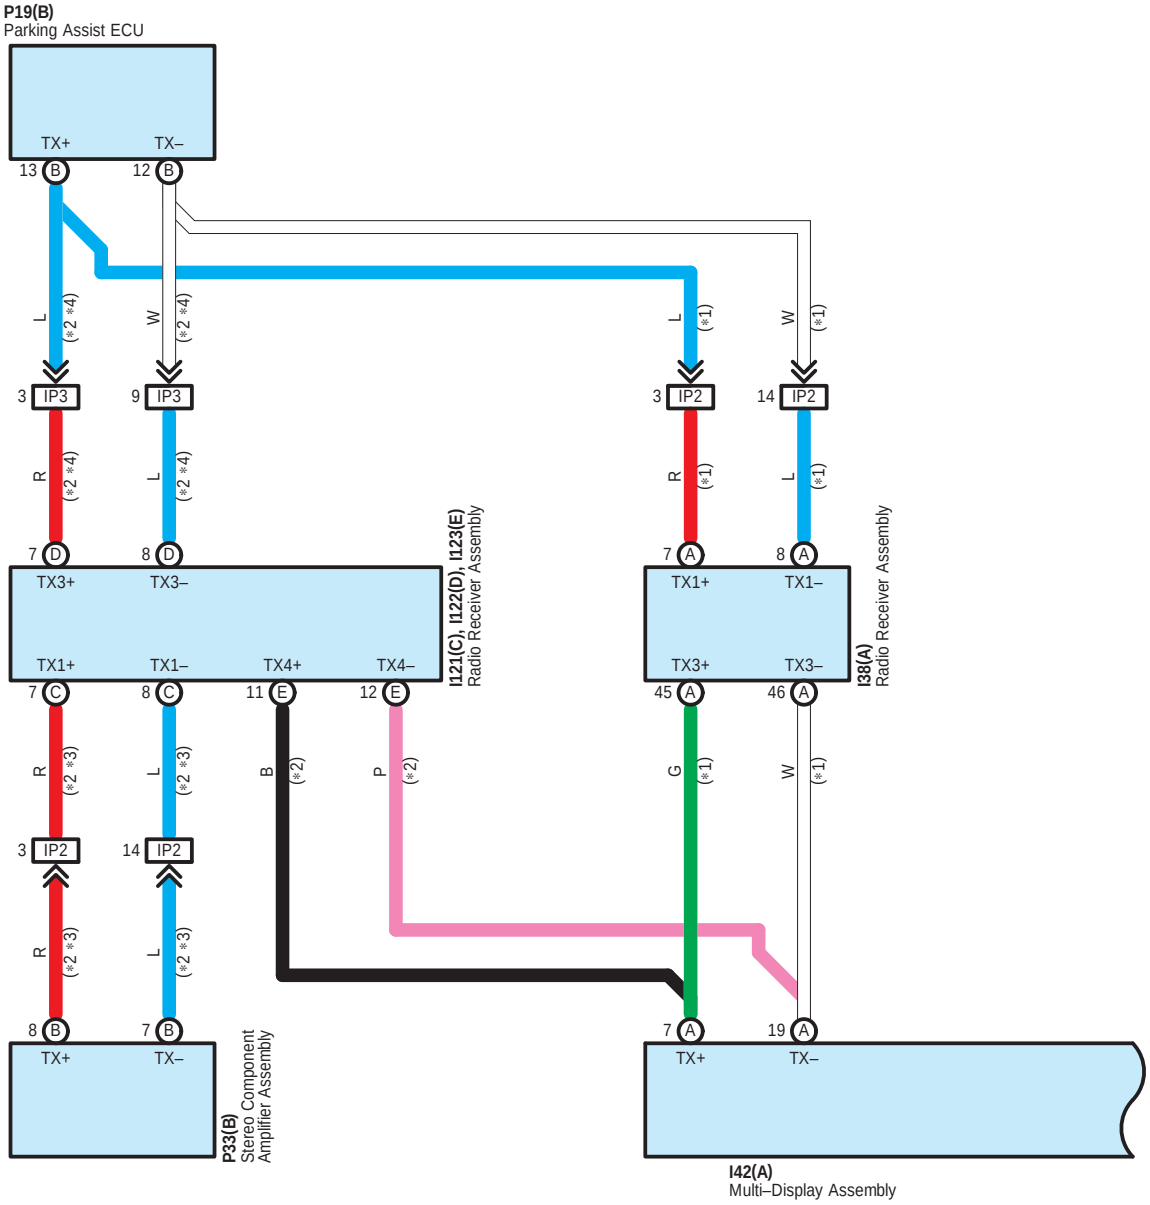
P19(B)
Parking Assist ECU
TX+
TX–
13 B
12 B
L (*2 *4)
W (*2 *4)
L (*1)
W (*1)
3 IP3
9 IP3
3 IP2
14 IP2
R (*2 *4)
L (*2 *4)
R (*1)
L (*1)
7 D
8 D
7 A
8 A
TX3+
TX3–
TX1+
TX1–
I121(C), I122(D), I123(E)
Radio Receiver Assembly
TX1+
TX1–
TX4+
TX4–
TX3+
TX3–
I38(A)
Radio Receiver Assembly
7 C
8 C
11 E
12 E
45 A
46 A
R (*2 *3)
L (*2 *3)
B (*2)
P (*2)
G (*1)
W (*1)
3 IP2
14 IP2
R (*2 *3)
L (*2 *3)
8 B
7 B
7 A
19 A
TX+
TX–
TX+
TX–
P33(B)
Stereo Component
Amplifier Assembly
I42(A)
Multi–Display Assembly

＊1 : w/ LEXUS Navigation System
＊2 : w/ LEXUS Display Audio
＊3 : w/ Separate Type Amplifier
＊4 : w/ Panoramic View Monitor System
＊5 : w/ Headup Display

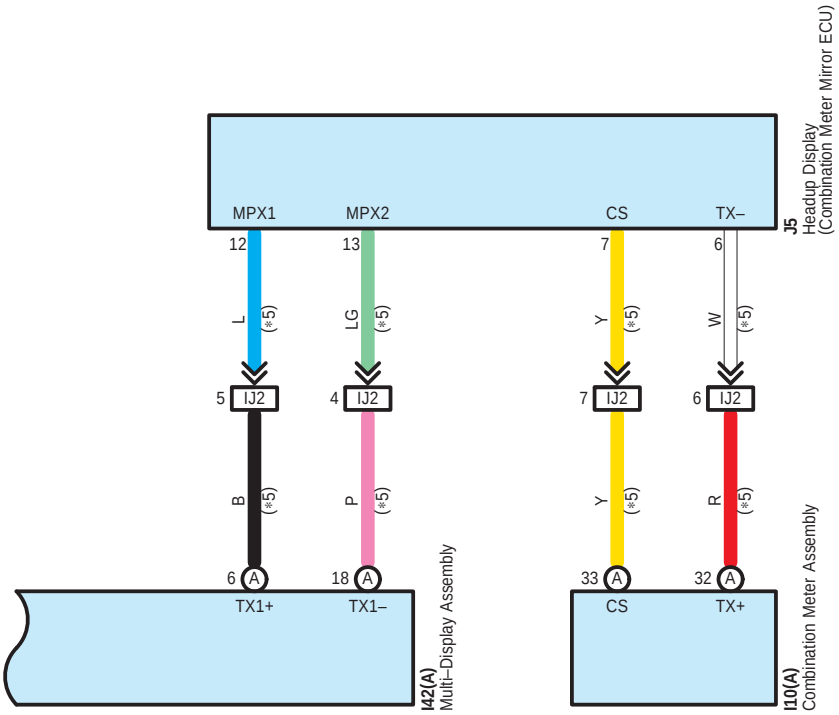

I10
Black

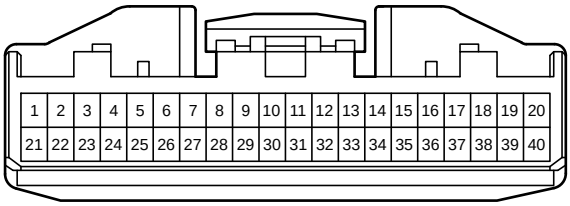

90980-12557

I38
White

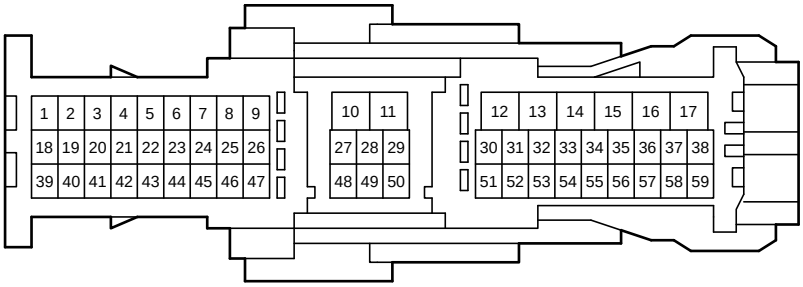

90980-12964

I42
Black

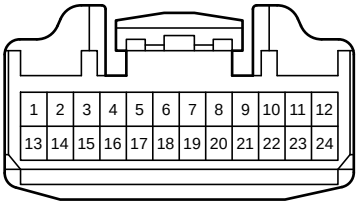

90980-12554

I121
White

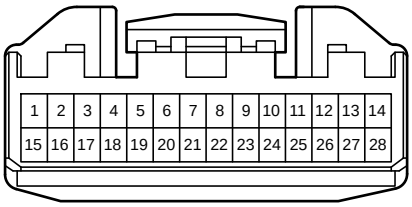

90980-12555

I122
White

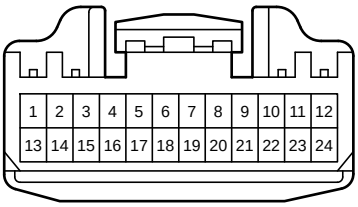

90980-12905

I123
Blue

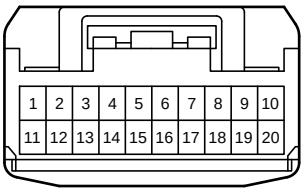

90980-12460

J5
White

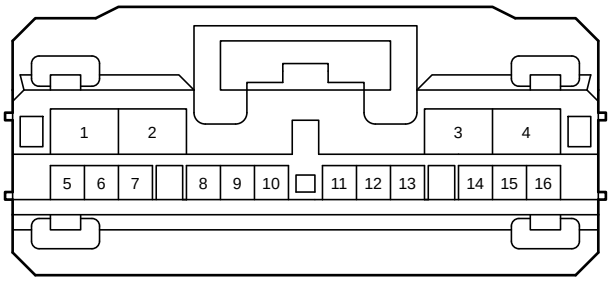

90980-12763

P19
Black

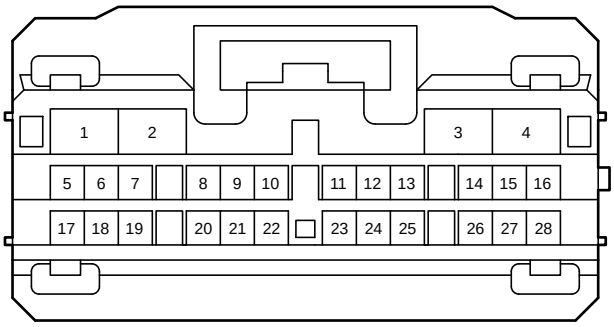

90980-12760

P33

White

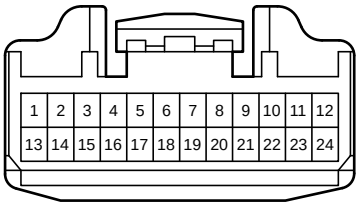

90980-12554

IJ2

White

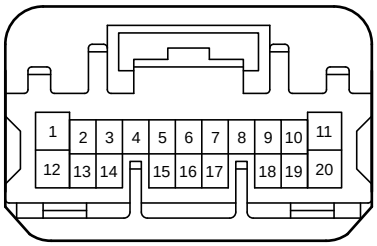

90980-12741

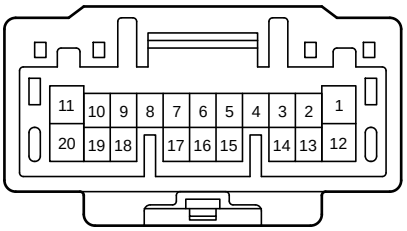

90980-12740

IP2

Blue

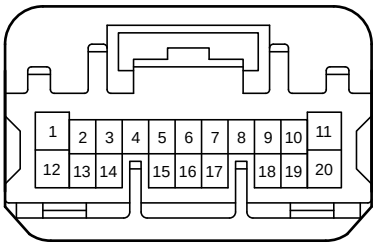

90980-12741

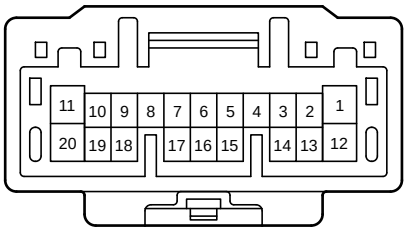

90980-12740

IP3

White

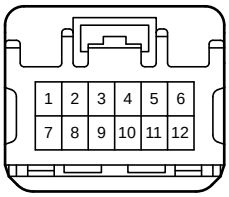

90980-12737

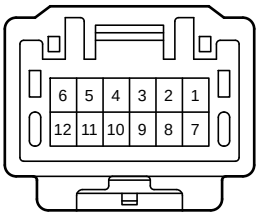

90980-12736