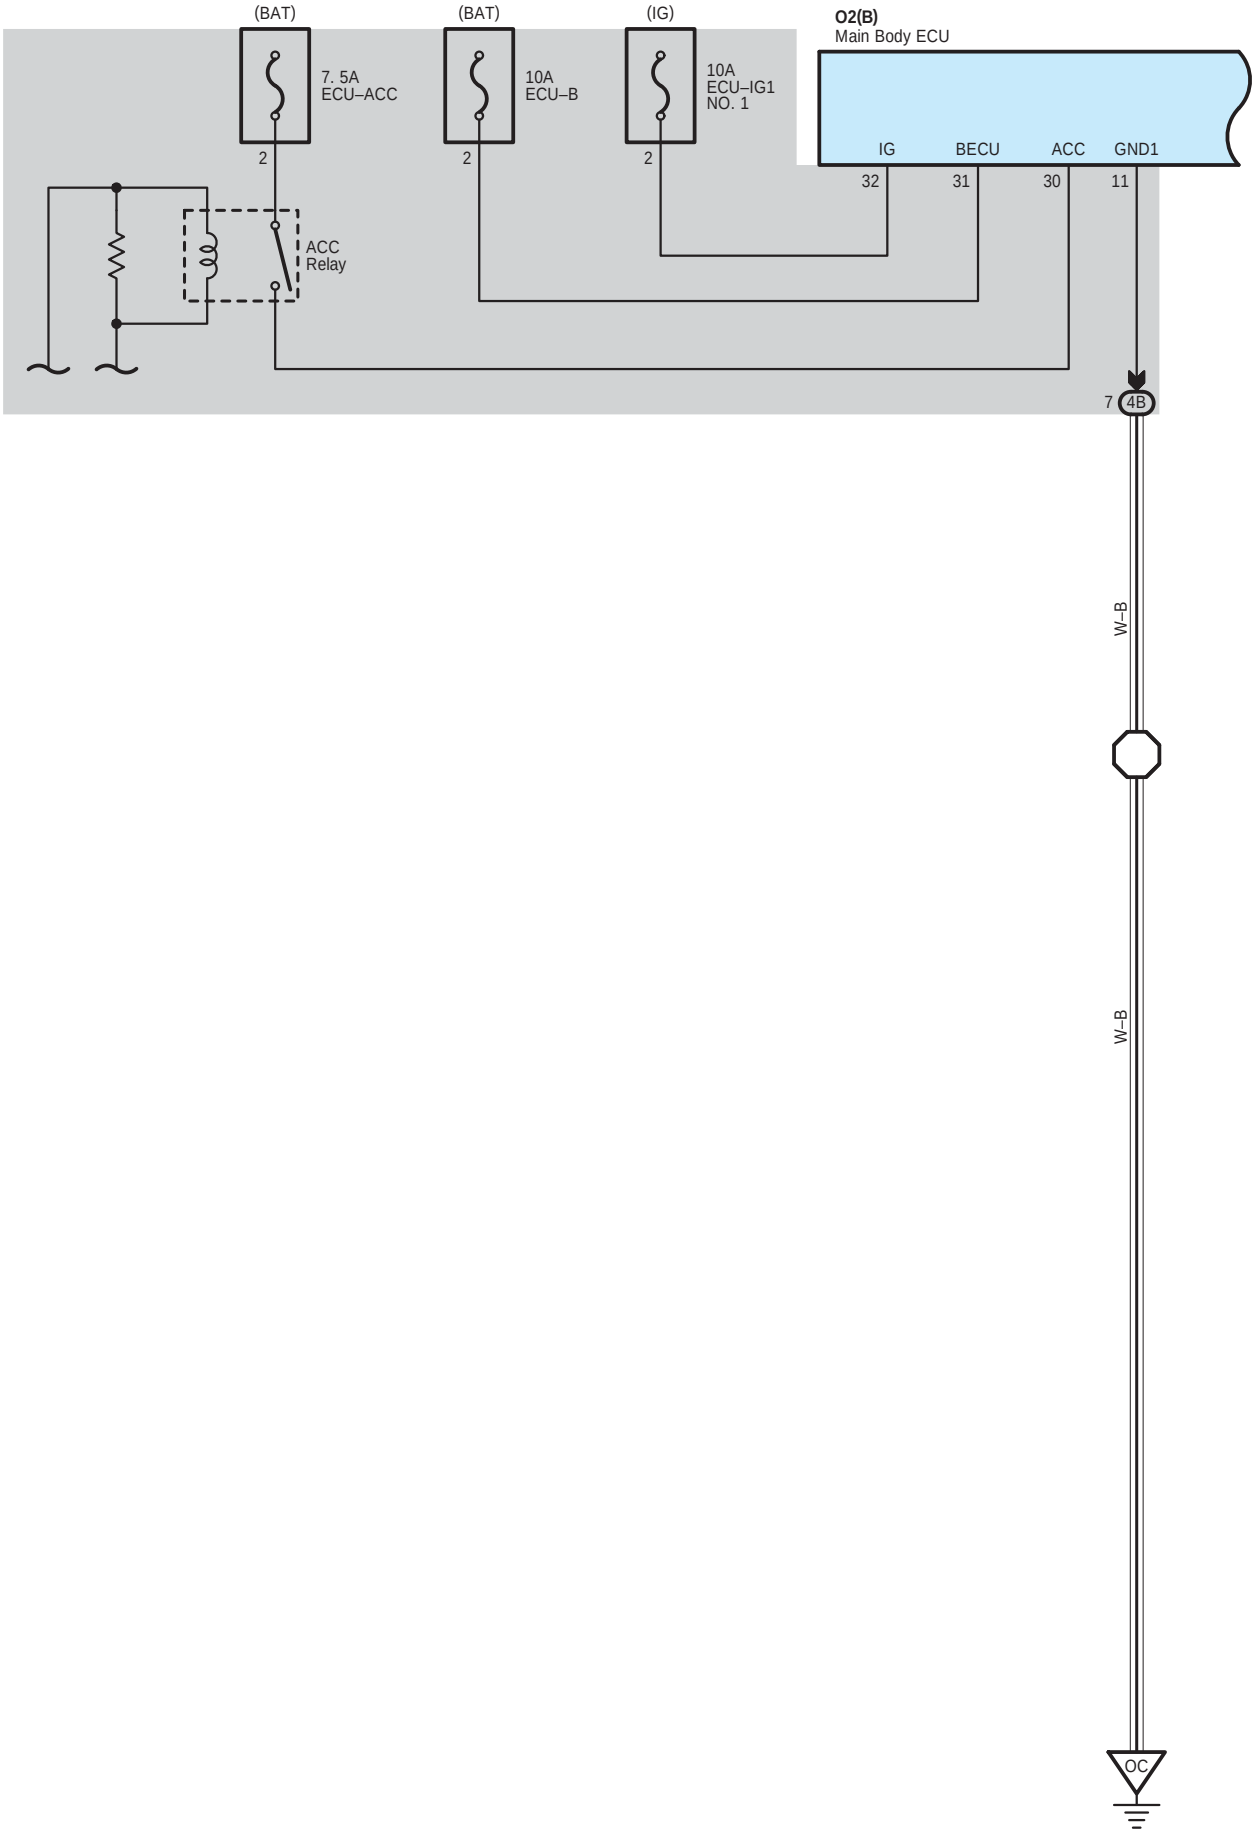
(BAT)
7. 5A
ECU–ACC
2
(BAT)
10A
ECU–B
2
(IG)
10A
ECU–IG1
NO. 1
2
O2(B)
Main Body ECU
IG
BECU
ACC
GND1
32
31
30
11
ACC
Relay
7
4B
W–B
W–B
OC

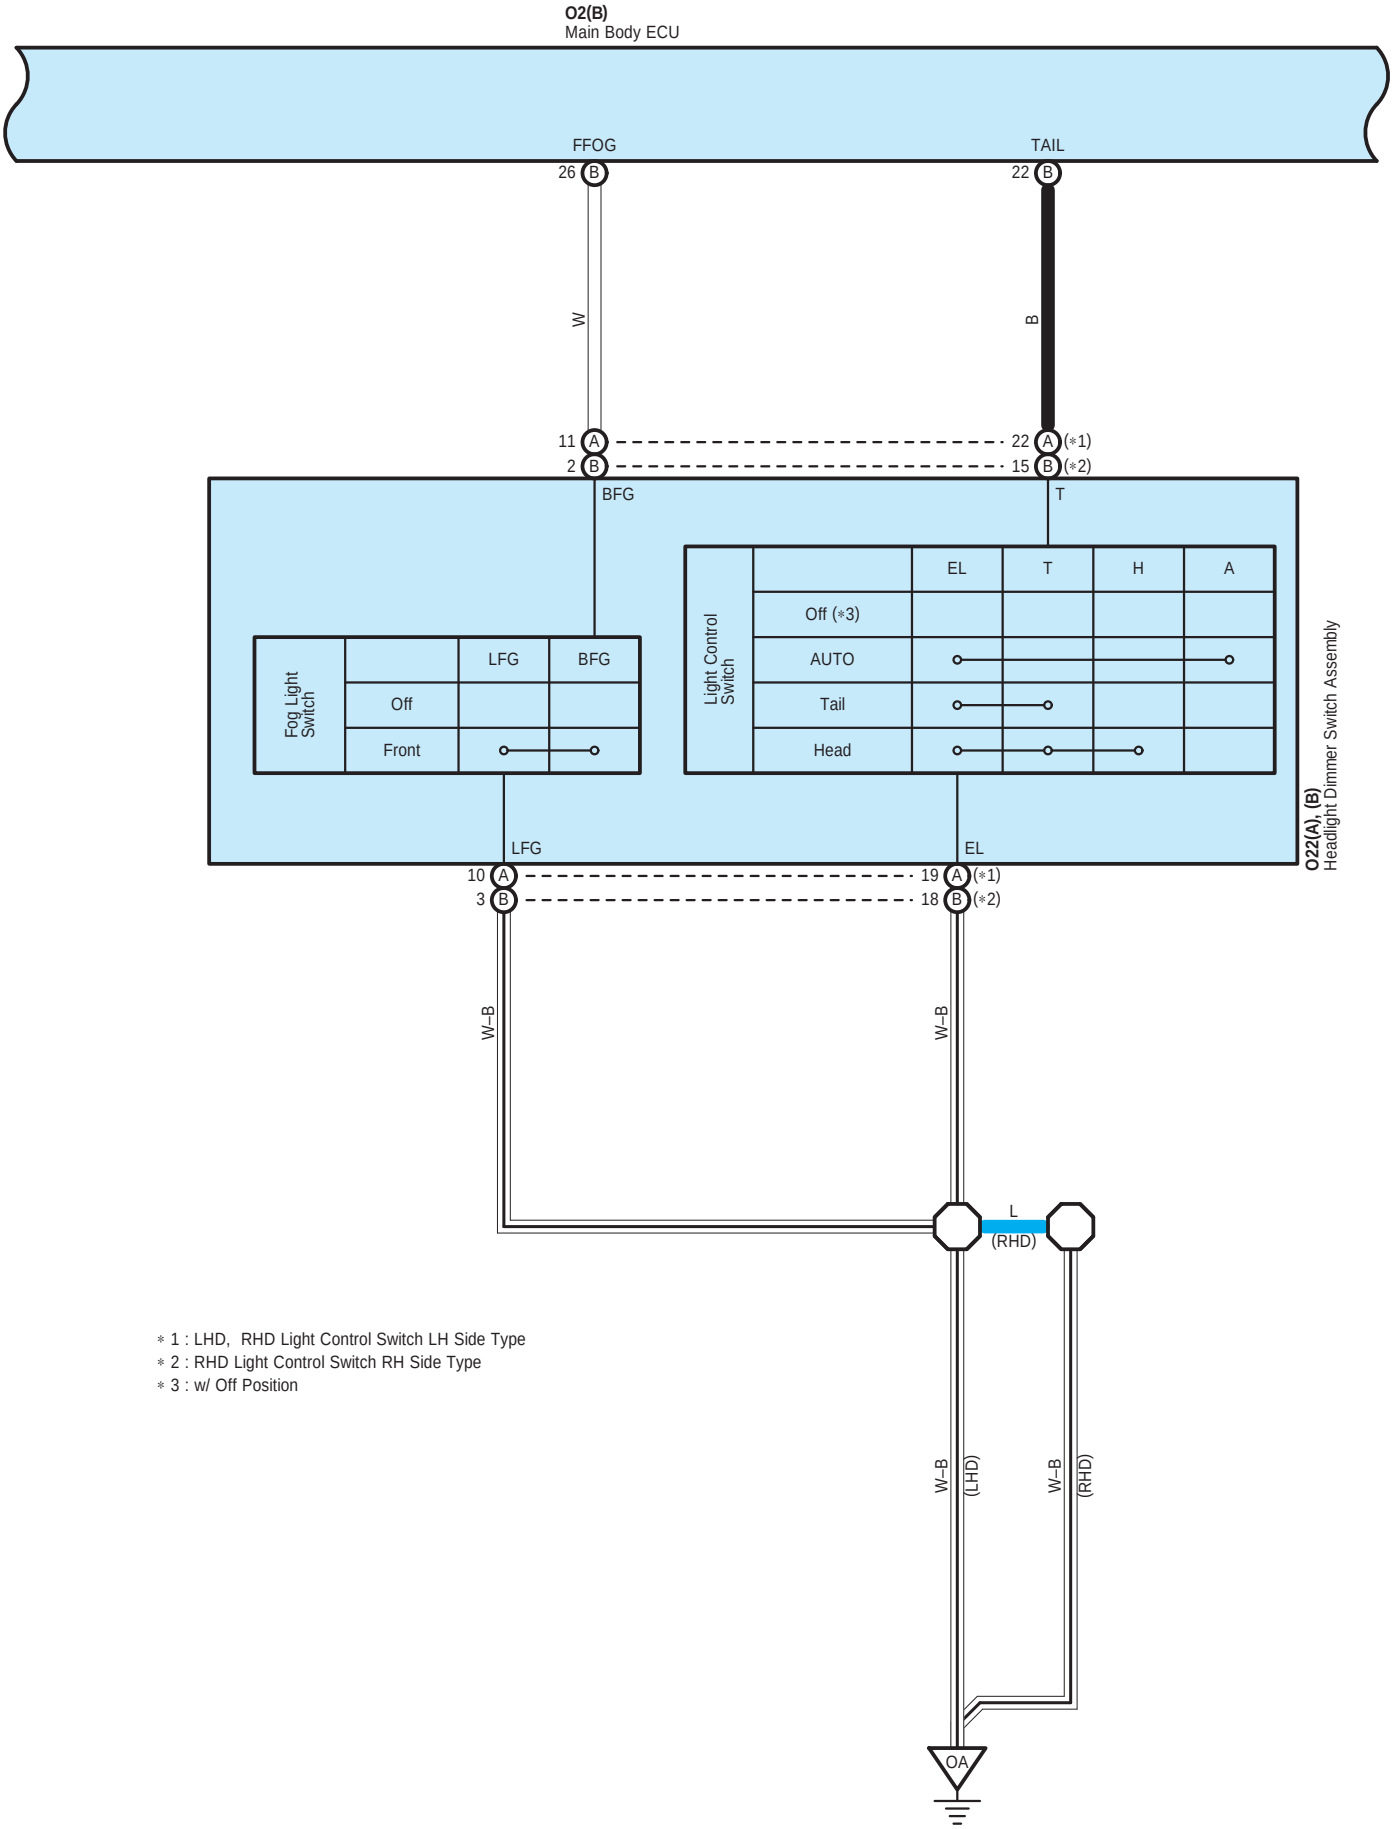

* 1 : LHD, RHD Light Control Switch LH Side Type
* 2 : RHD Light Control Switch RH Side Type
* 3 : w/ Off Position

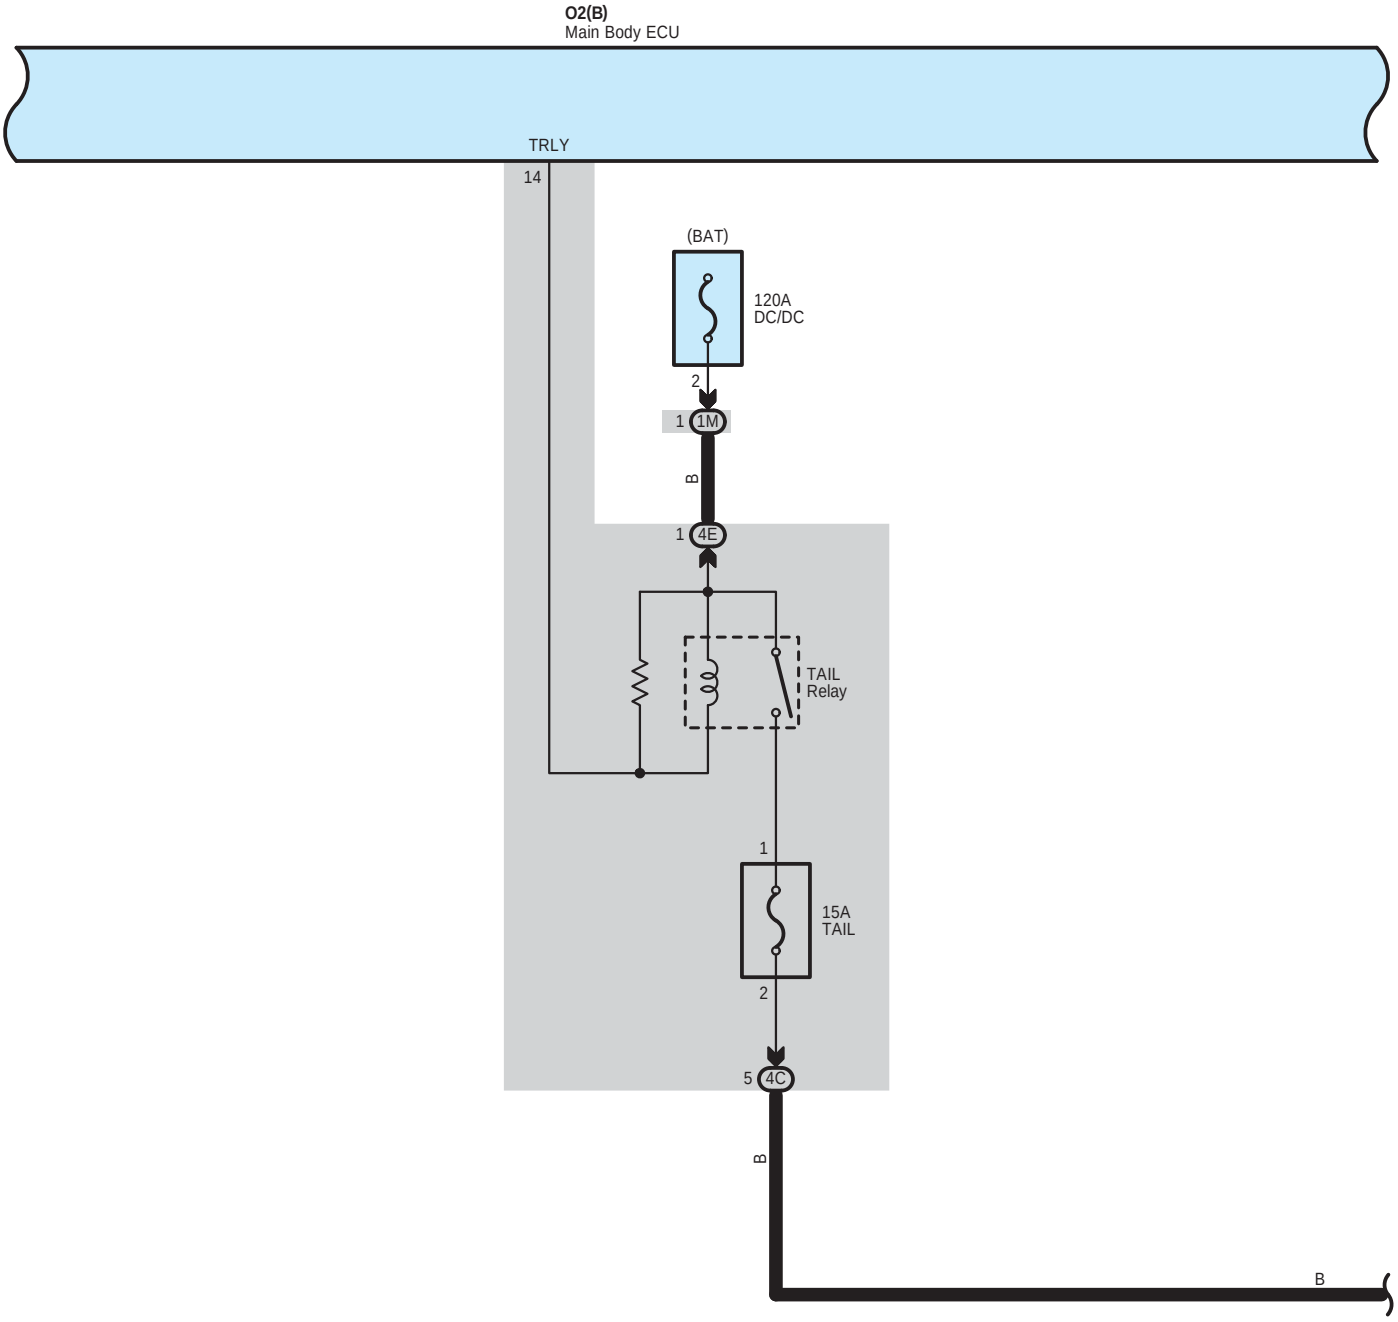
O2(B)
Main Body ECU
TRLY
14
(BAT)
120A
DC/DC
2
1
1M
B
1
4E
TAIL
Relay
1
15A
TAIL
2
5
4C
B
B

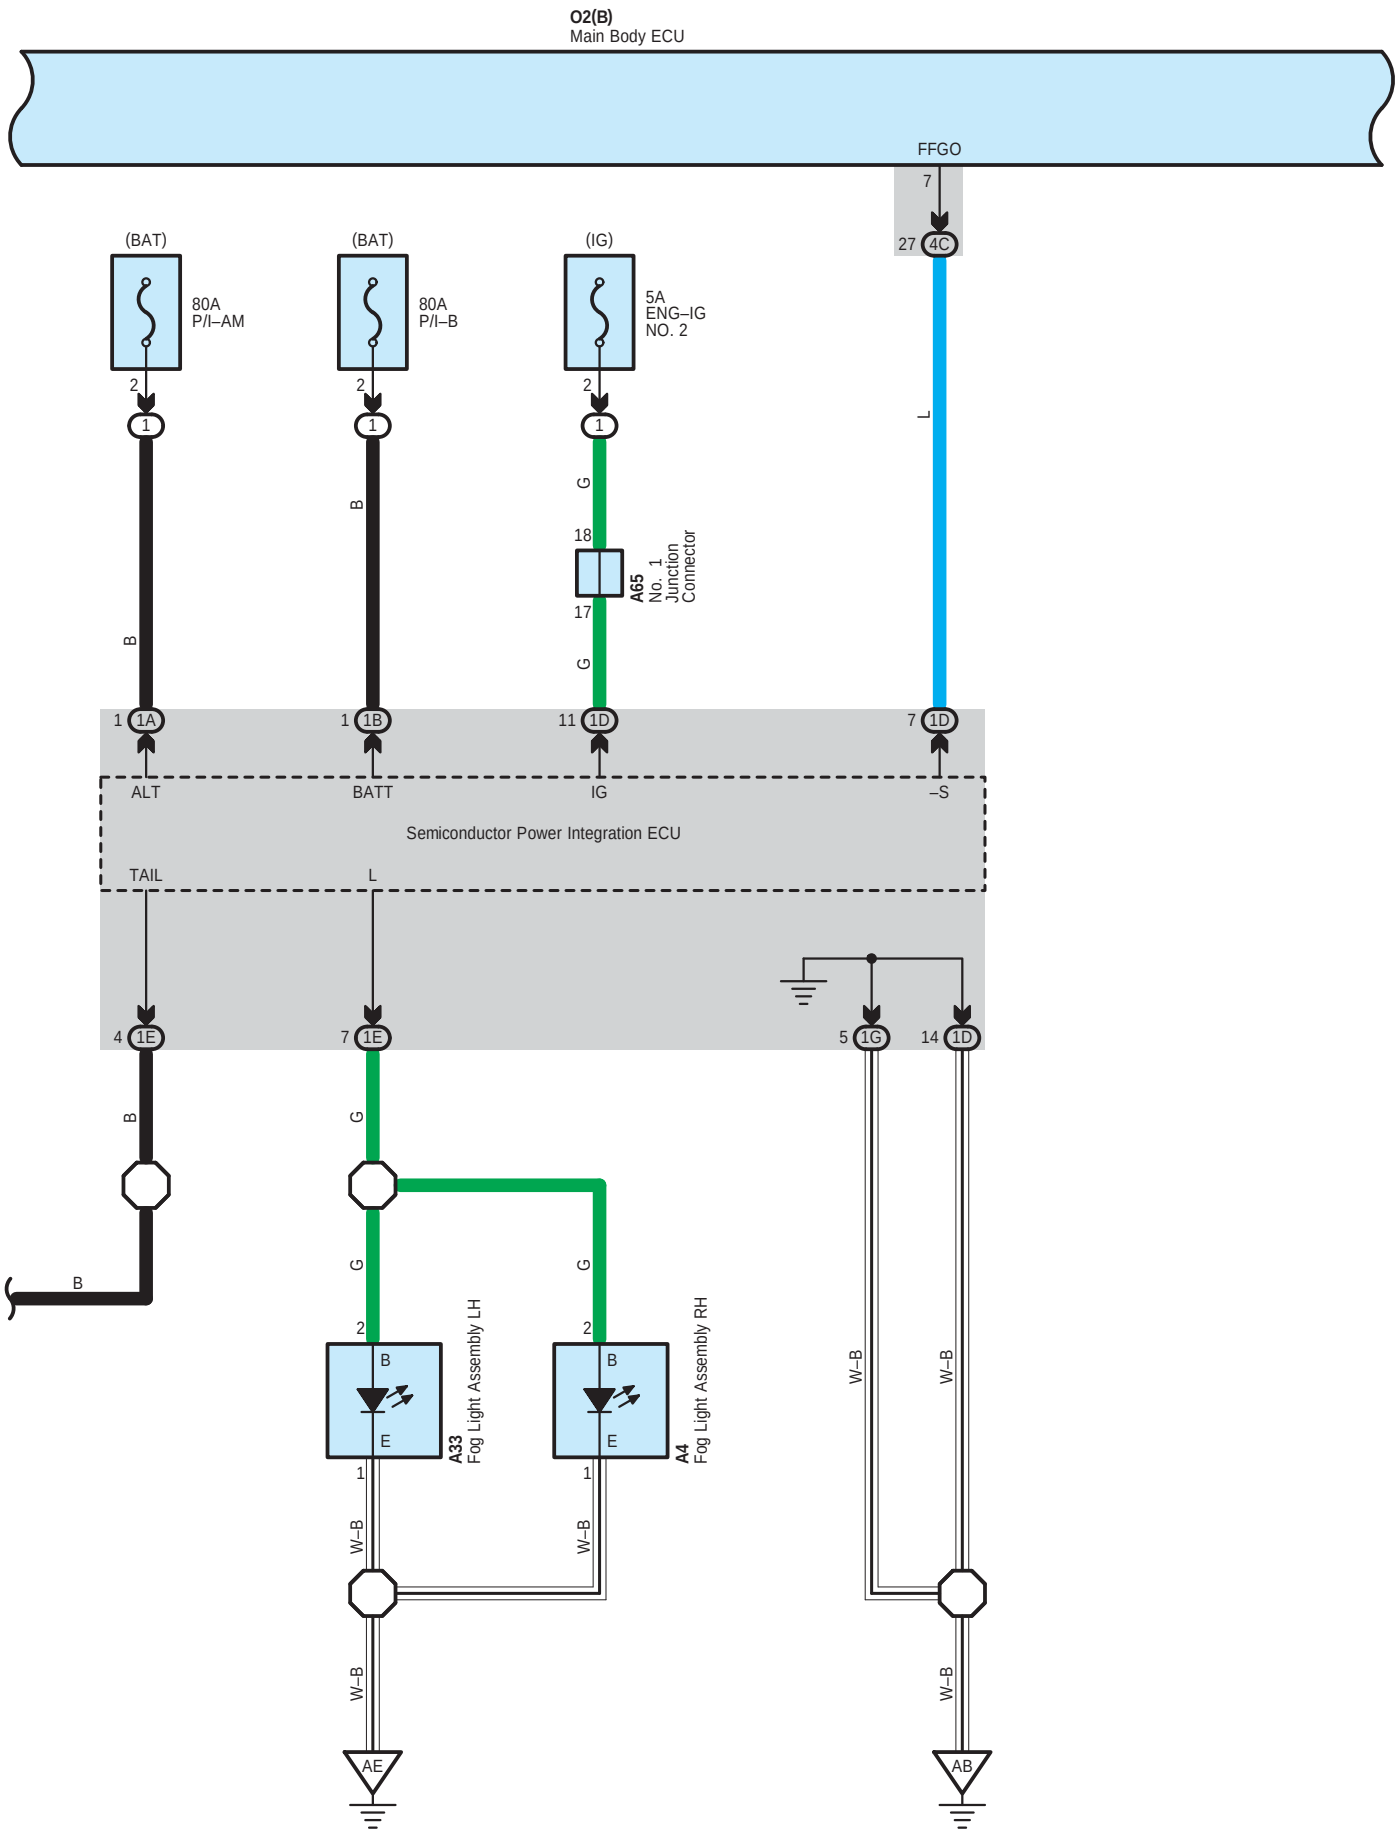
O2(B)
Main Body ECU
FFGO
7
27 4C
(BAT)
80A
P/I–AM
(BAT)
80A
P/I–B
(IG)
5A
ENG–IG
NO. 2
2
1
B
G
18
17
A65
No. 1
Junction
Connector
L
1 1A
1 1B
11 1D
7 1D
ALT
BATT
IG
–S
Semiconductor Power Integration ECU
TAIL
L
4 1E
7 1E
5 1G
14 1D
B
G
W–B
A33
Fog Light Assembly LH
A4
Fog Light Assembly RH
E
AE
AB

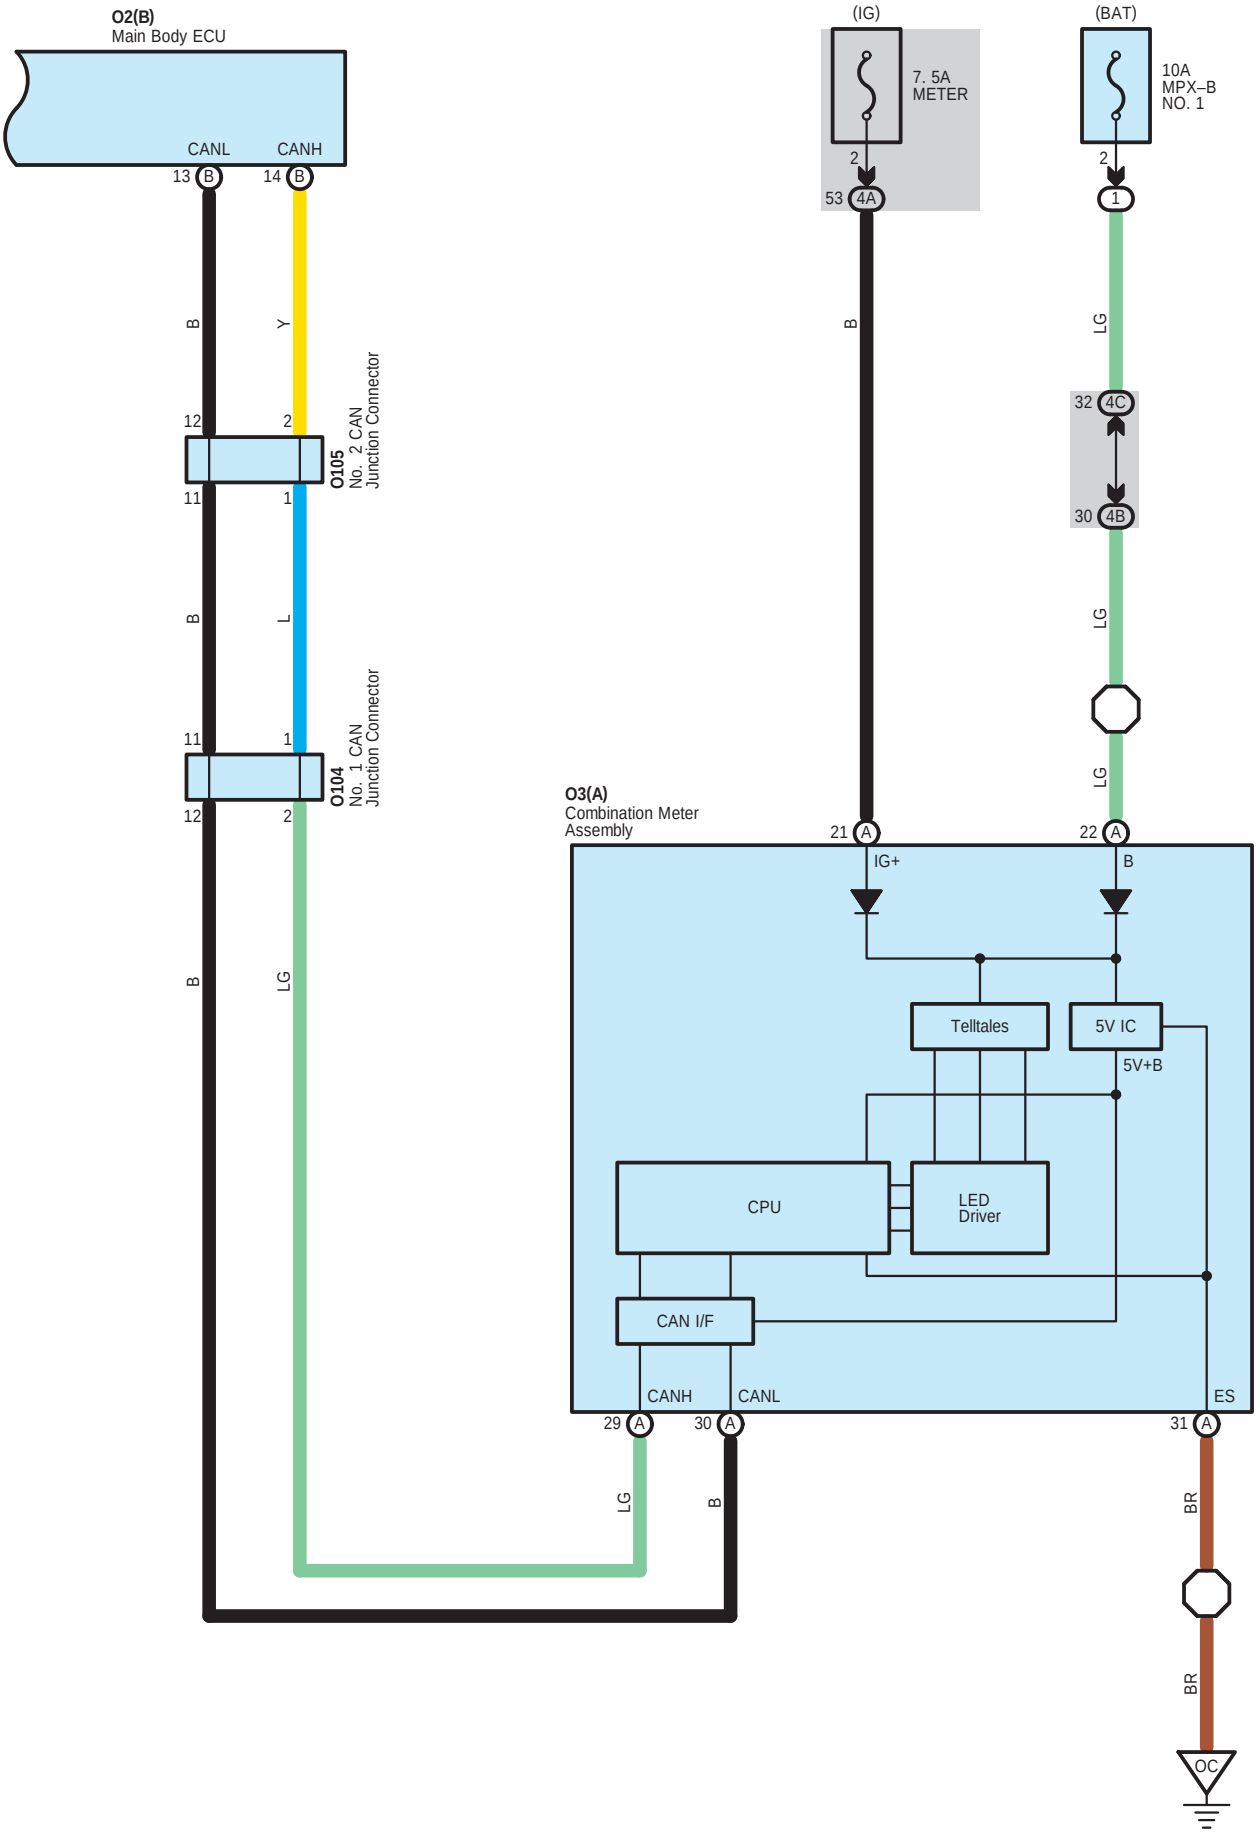
O2(B)
Main Body ECU
CANL
CANH
13 B
14 B
B
Y
12
2
O105
No. 2 CAN
Junction Connector
11
1
B
L
11
1
O104
No. 1 CAN
Junction Connector
12
2
B
LG
(IG)
7. 5A
METER
2
53 4A
B
(BAT)
10A
MPX–B
NO. 1
2
1
LG
32 4C
30 4B
LG
LG
O3(A)
Combination Meter
Assembly
21 A
IG+
22 A
B
Telltales
5V IC
5V+B
CPU
LED
Driver
CAN I/F
CANH
CANL
ES
29 A
30 A
31 A
LG
B
BR
BR
OC

A4
Black

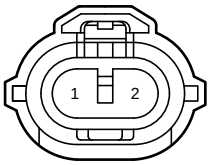

82824-60460

A33
Black

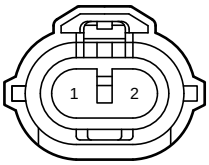

82824-60460

A65
White

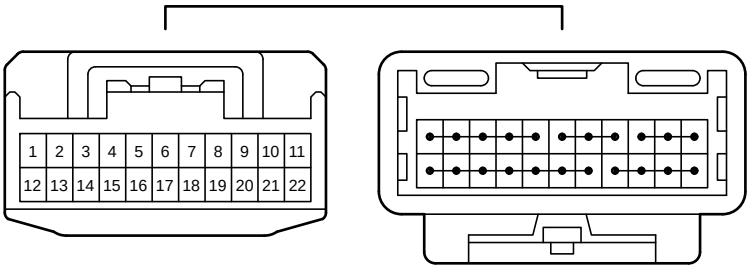

90980-12372

O2
White

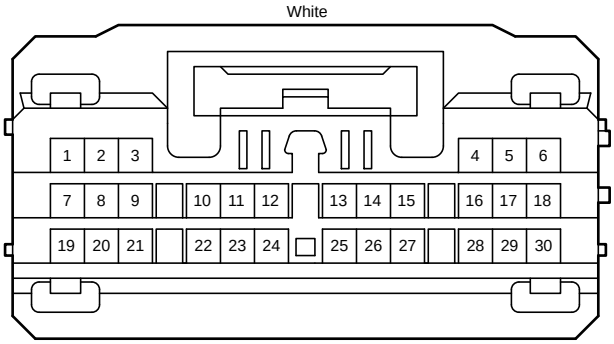

90980-12909

O3
Black

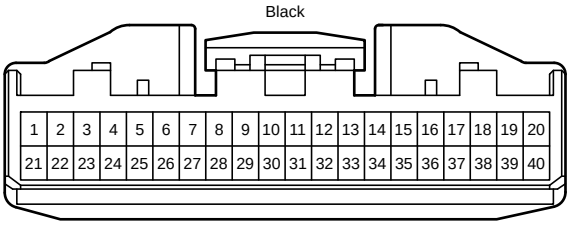

90980-12557

O22
Black

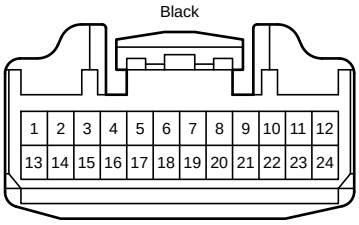

90980-12554

O104
White

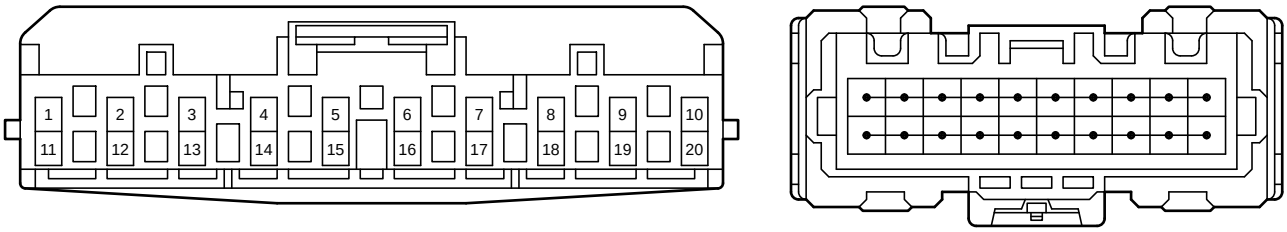

90980-12A58

O105
White

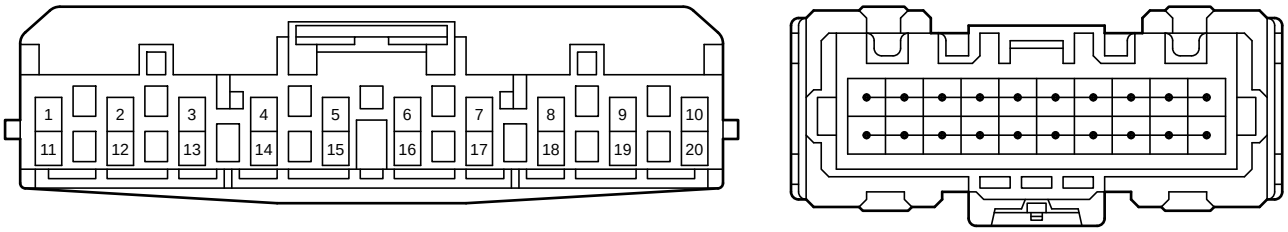

90980-12A58

1A
Black



82660-30C00

1B
Black



82660-30D50

1D
White

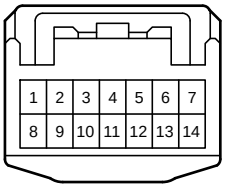

90980-12370

1E
L

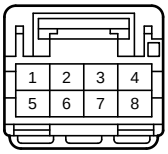

90980-12A55

1G
White

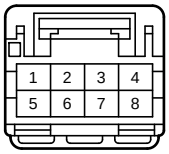

90980-12A54

1M
White

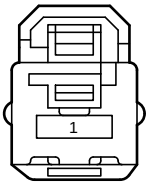

90980-12796

4A
White

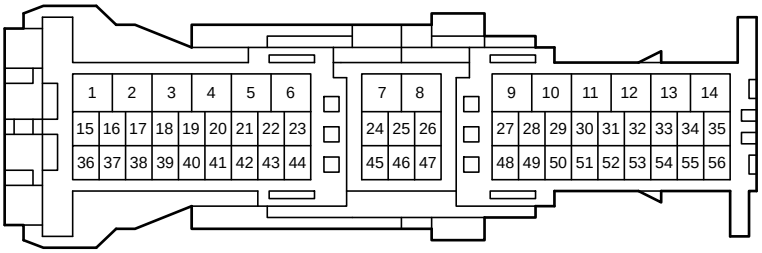

90980-12943

4B
White

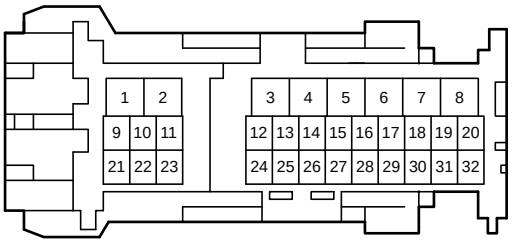

90980-12A48

4C
White

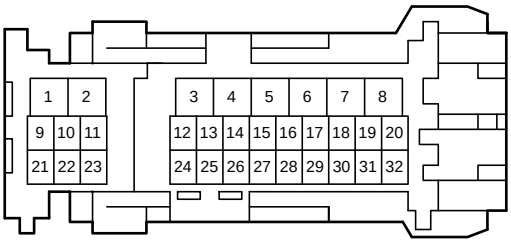

90980-12A47

4E
Gray

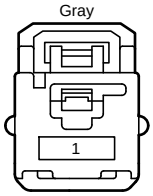

90980-12756