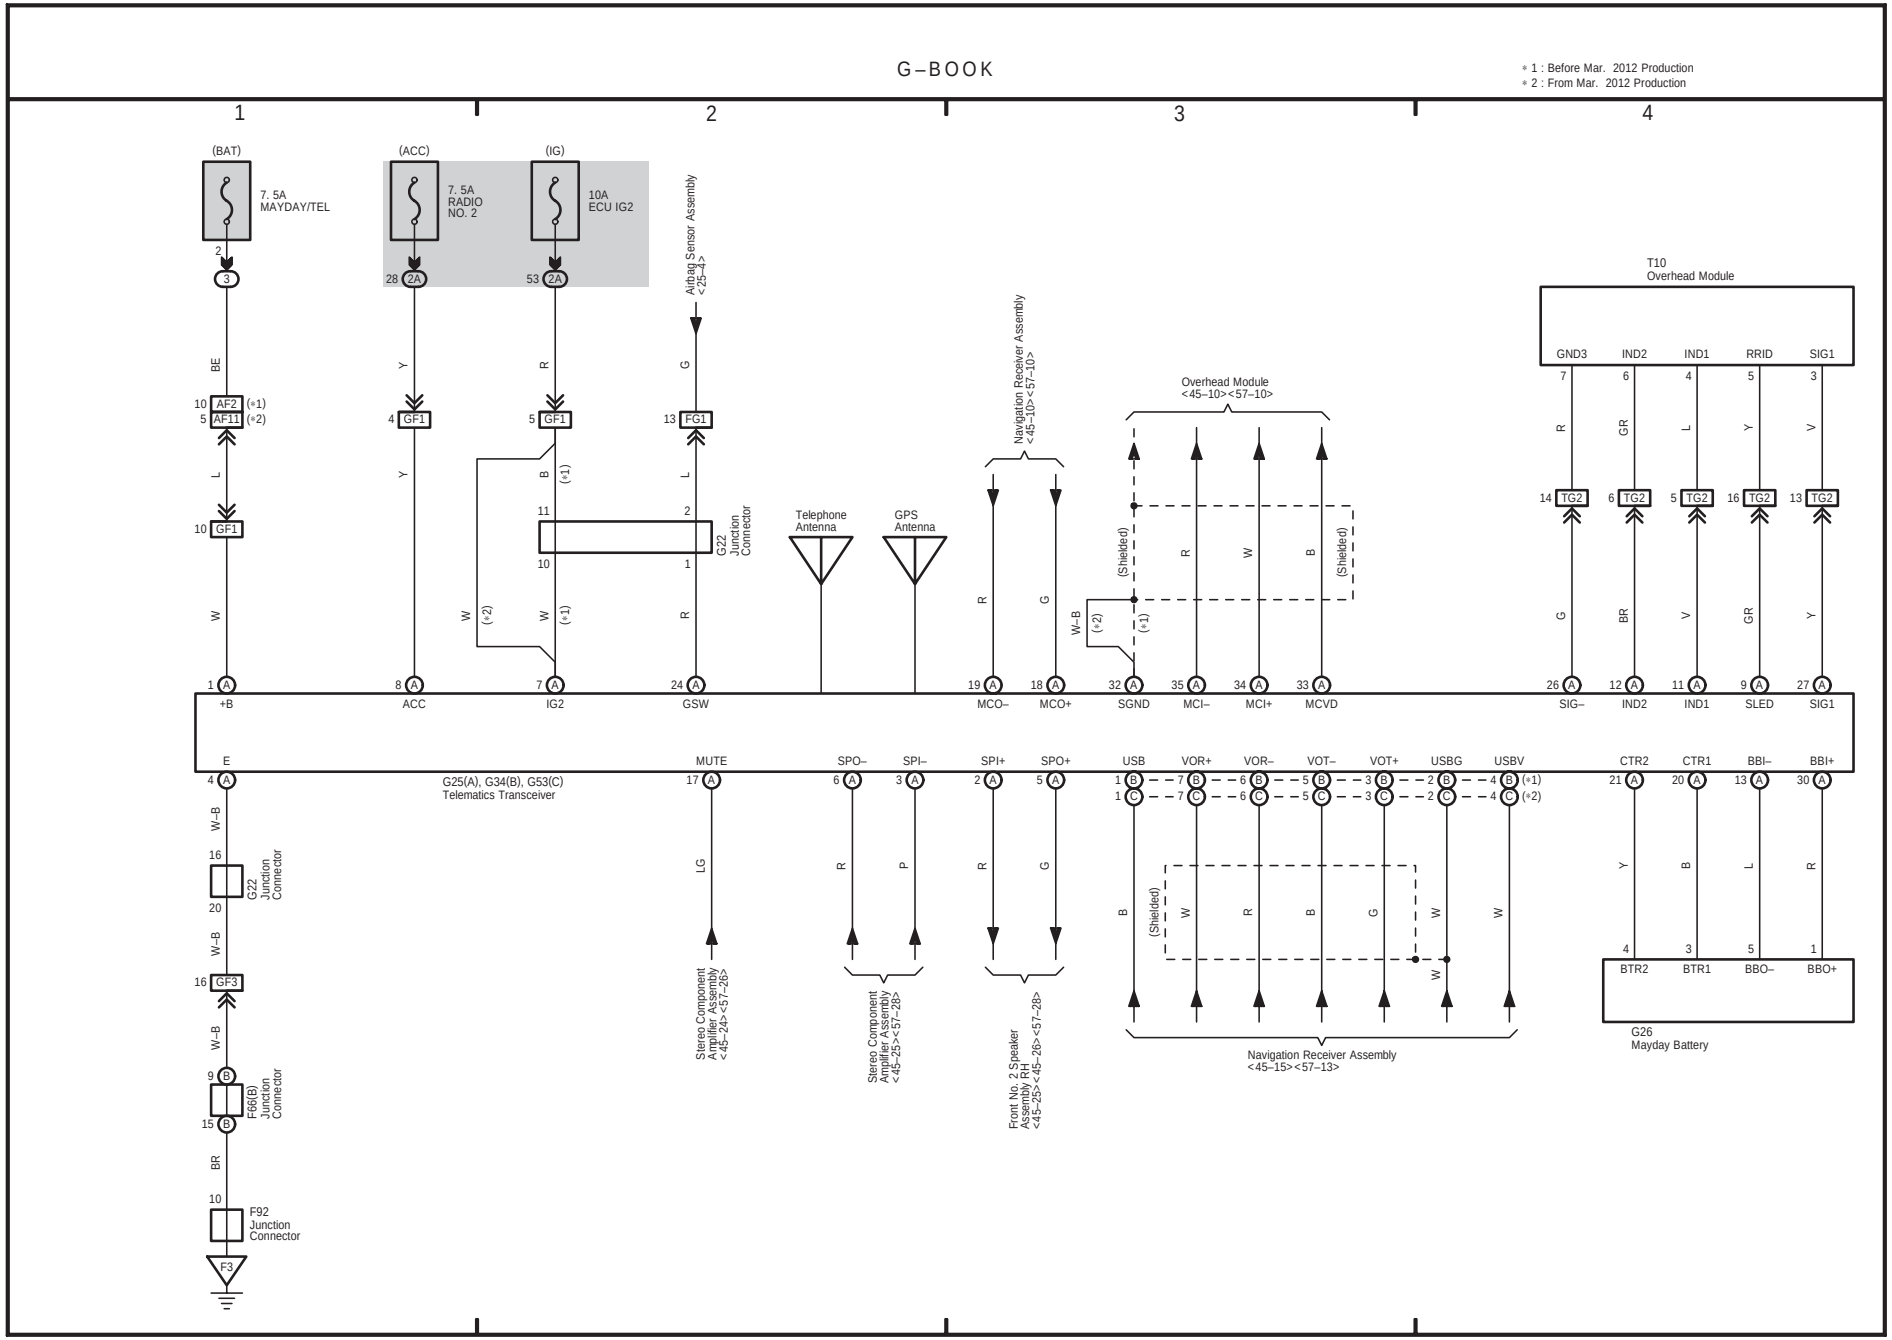
G–BOOK
* 1 : Before Mar. 2012 Production
* 2 : From Mar. 2012 Production
1
2
3
4
(BAT)
(ACC)
(IG)
7. 5A MAYDAY/TEL
7. 5A RADIO NO. 2
10A ECU IG2
Airbag Sensor Assembly <25–4>
Navigation Receiver Assembly <45–10><57–10>
Overhead Module <45–10><57–10>
T10 Overhead Module
GND3
IND2
IND1
RRID
SIG1
Telephone Antenna
GPS Antenna
G22 Junction Connector
+B
ACC
IG2
GSW
MCO–
MCO+
SGND
MCI–
MCI+
MCVD
SIG–
SLED
E
MUTE
SPO–
SPI–
SPI+
SPO+
USB
VOR+
VOR–
VOT–
VOT+
USBG
USBV
CTR2
CTR1
BBI–
BBI+
G25(A), G34(B), G53(C) Telematics Transceiver
Stereo Component Amplifier Assembly <45–24><57–26>
Stereo Component Amplifier Assembly <45–25><57–28>
Front No. 2 Speaker Assembly RH <45–25><45–26><57–28>
Navigation Receiver Assembly <45–15><57–13>
BTR2
BTR1
BBO–
BBO+
G26 Mayday Battery
F66(B) Junction Connector
F92 Junction Connector
F3