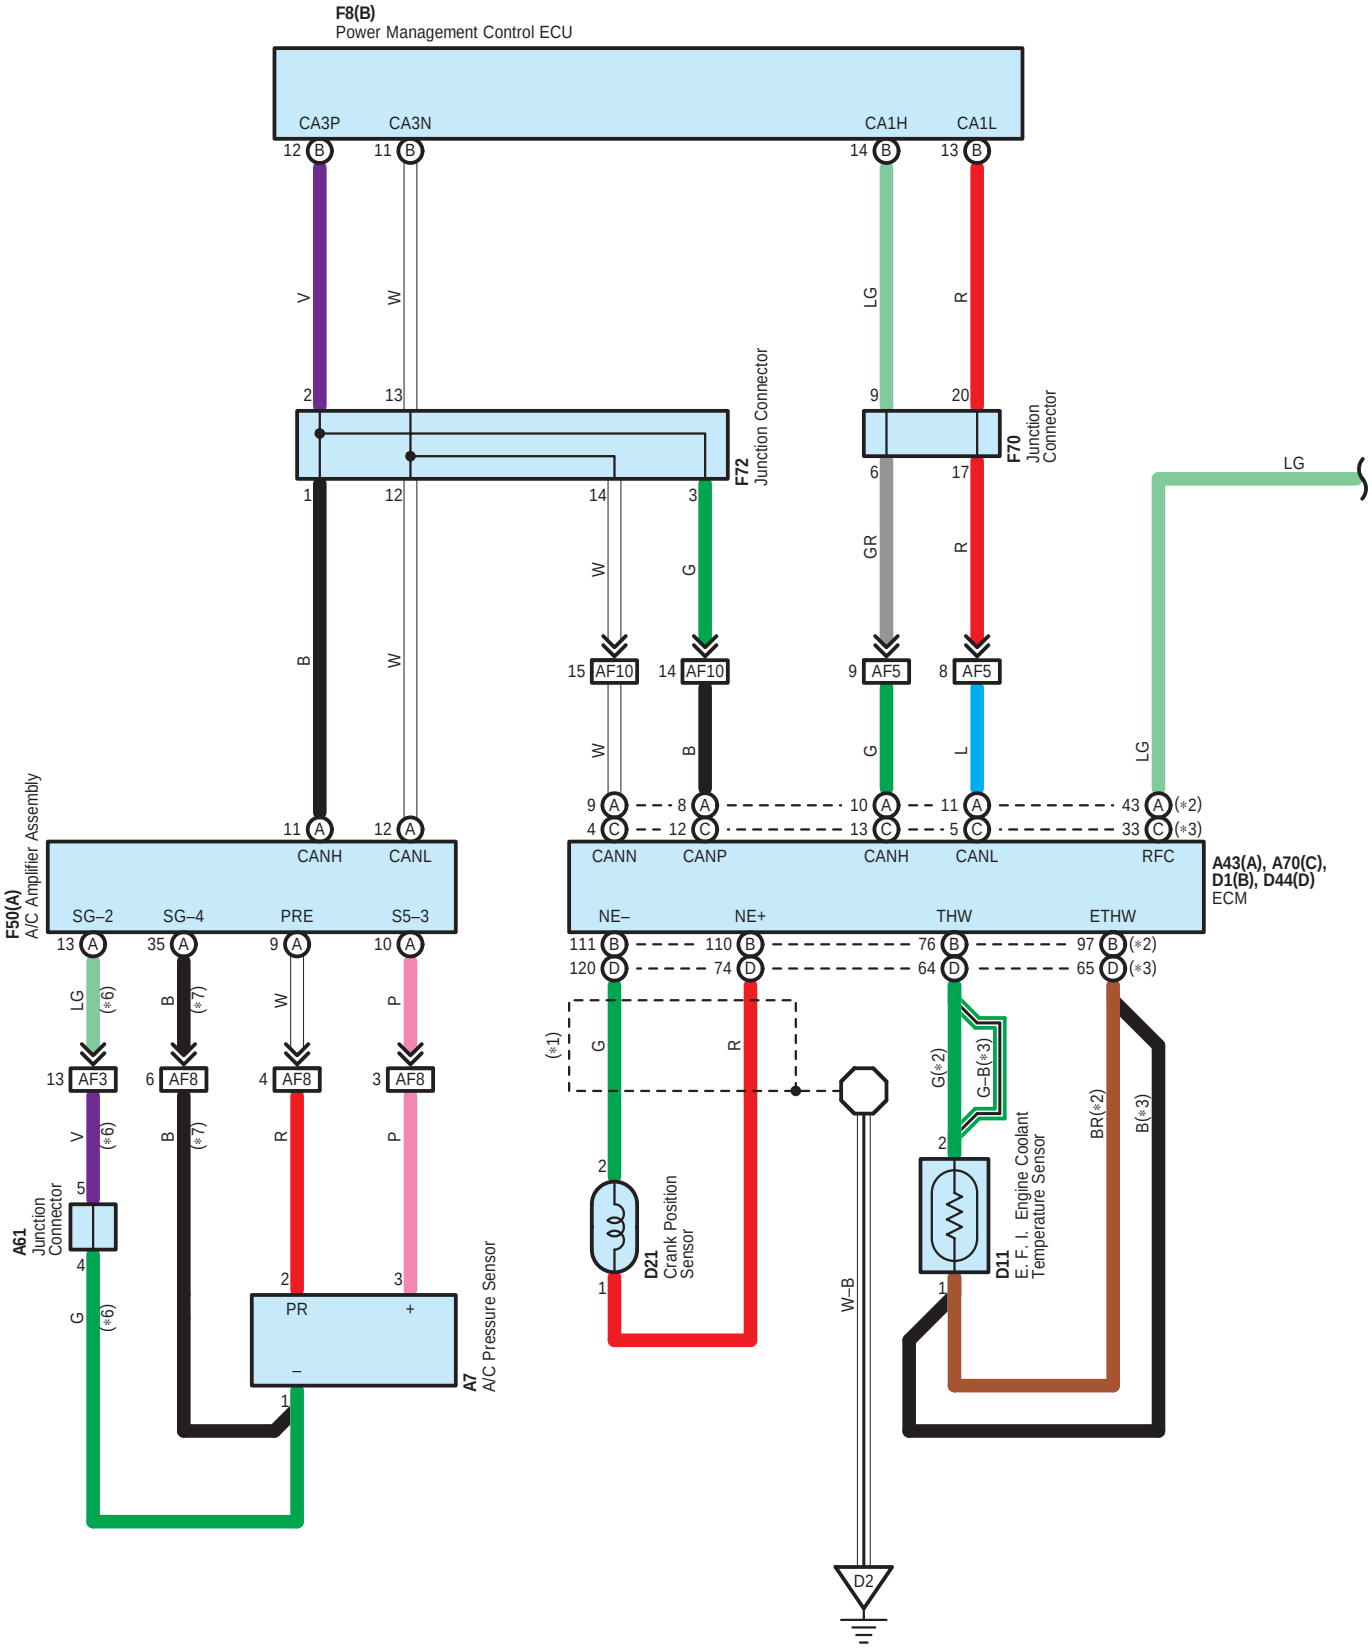
F8(B)
Power Management Control ECU
CA3P
CA3N
CA1H
CA1L
F72
Junction Connector
F70
Junction Connector
AF10
AF5
F50(A)
A/C Amplifier Assembly
CANH
CANL
CANN
CANP
RFC
A43(A), A70(C),
D1(B), D44(D)
ECM
SG–2
SG–4
PRE
S5–3
NE–
NE+
THW
ETHW
AF3
AF8
A61
Junction Connector
PR
A7
A/C Pressure Sensor
D21
Crank Position Sensor
D11
E. F. I. Engine Coolant Temperature Sensor
W–B
D2
LG

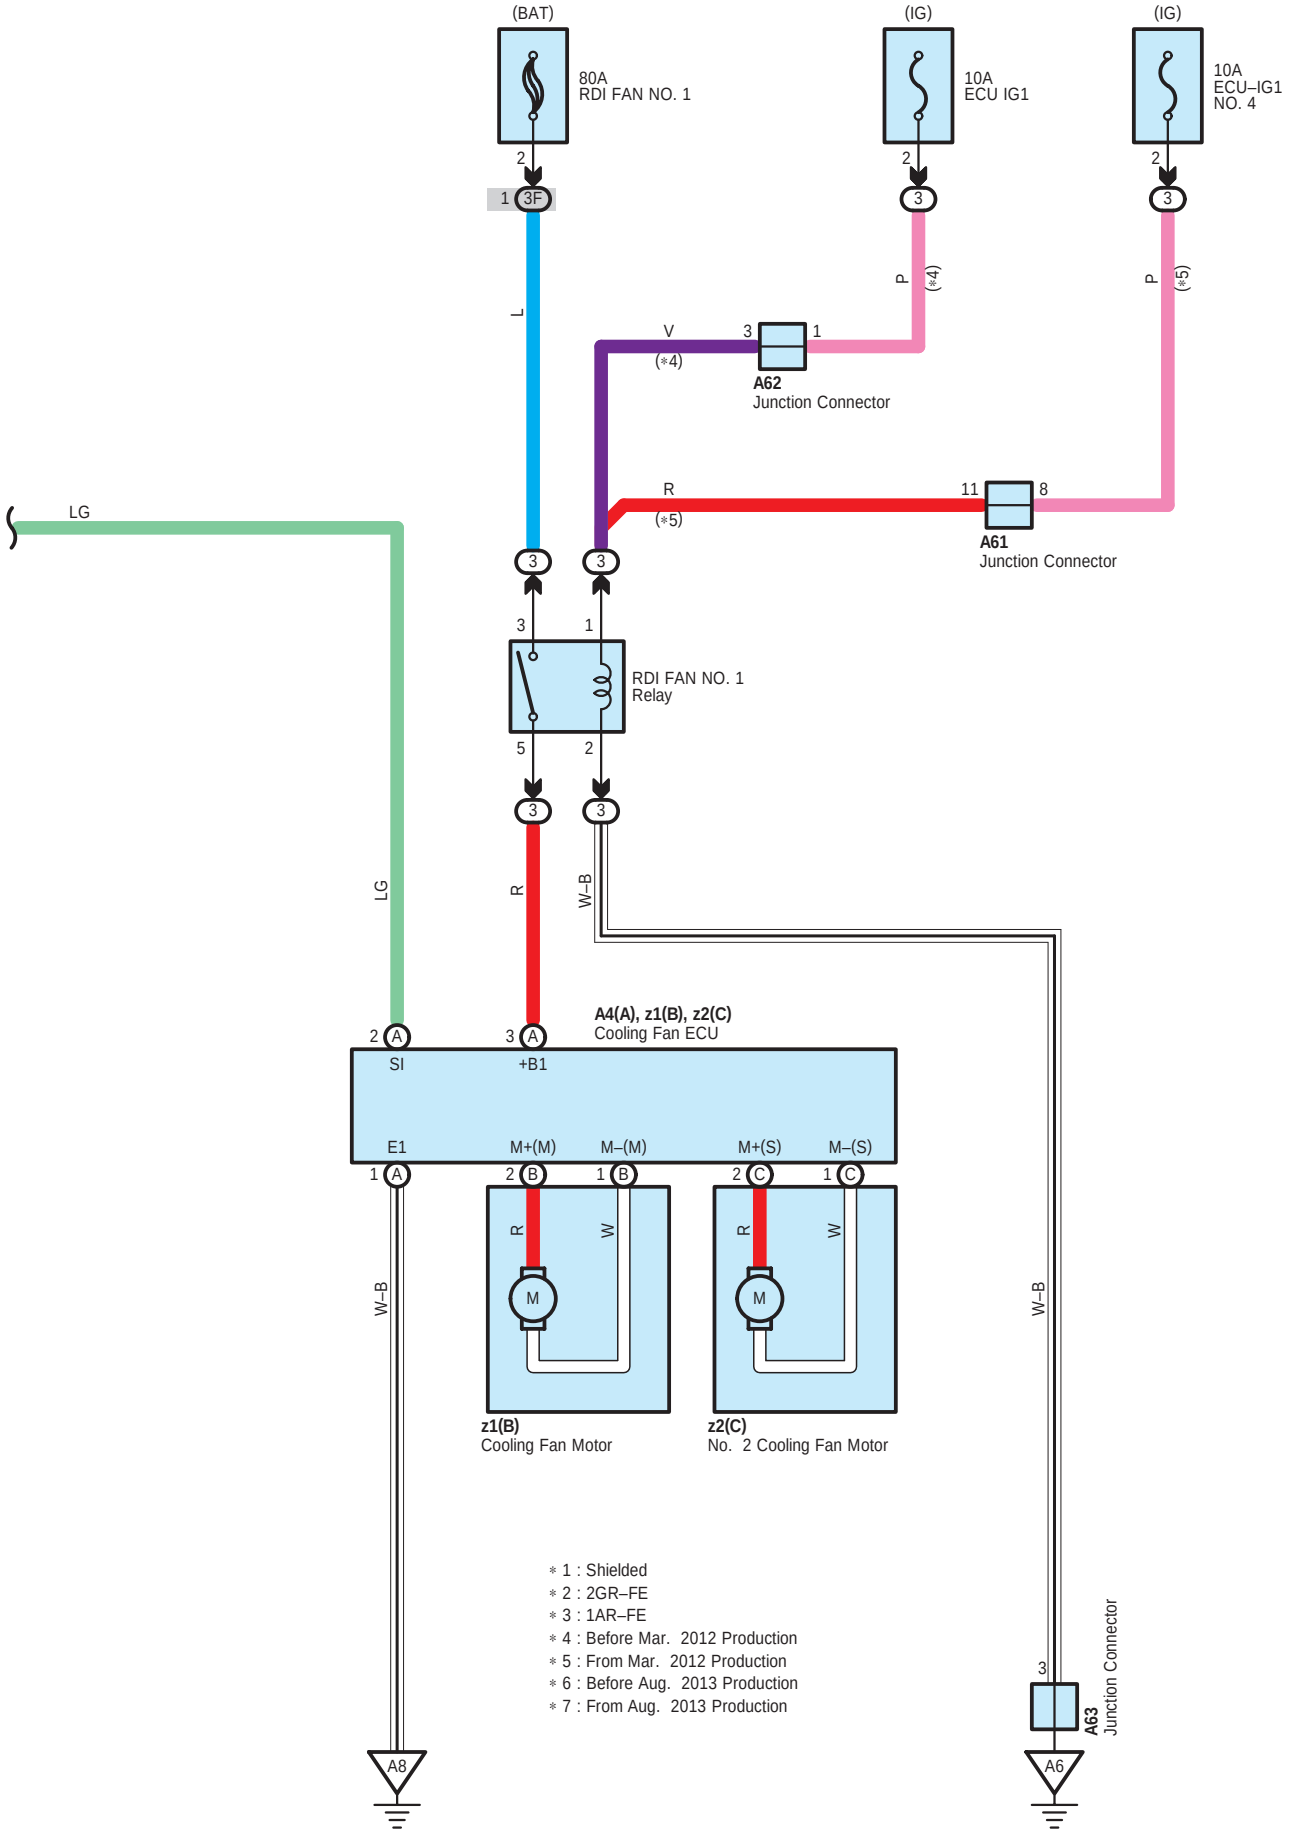
(BAT)
80A
RDI FAN NO. 1
(IG)
10A
ECU IG1
(IG)
10A
ECU–IG1
NO. 4
2
1 3F
3
L
P
(*4)
P
(*5)
V
(*4)
3
1
A62
Junction Connector
R
(*5)
11
8
A61
Junction Connector
LG
3
3
3
1
RDI FAN NO. 1
Relay
5
2
3
3
LG
R
W–B
A4(A), z1(B), z2(C)
Cooling Fan ECU
2 A
SI
3 A
+B1
E1
M+(M)
M–(M)
M+(S)
M–(S)
1 A
2 B
1 B
2 C
1 C
R
W
R
W
M
M
W–B
W–B
z1(B)
Cooling Fan Motor
z2(C)
No. 2 Cooling Fan Motor
* 1 : Shielded
* 2 : 2GR–FE
* 3 : 1AR–FE
* 4 : Before Mar. 2012 Production
* 5 : From Mar. 2012 Production
* 6 : Before Aug. 2013 Production
* 7 : From Aug. 2013 Production
3
A63
Junction Connector
A8
A6

A 4
Black

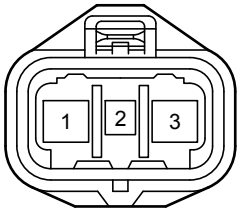

A 7
Black

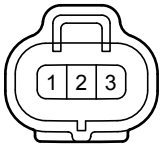

A 43
Black

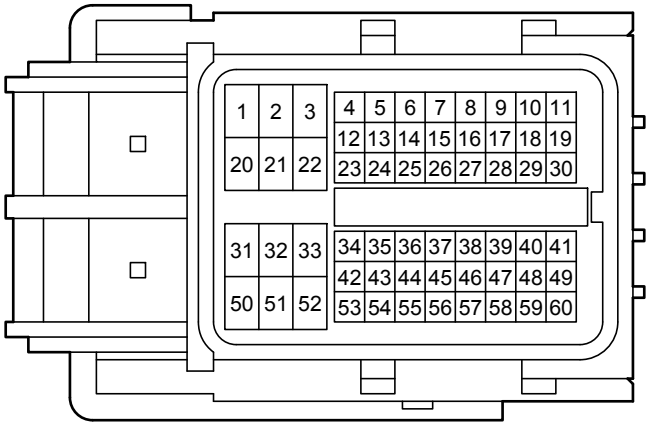

A 61
Black

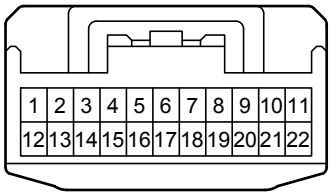

A 62
Black

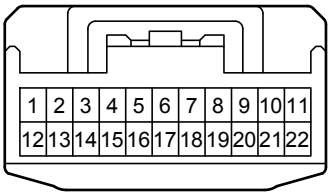

A 63
White

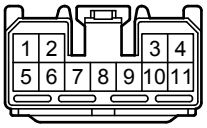

A 70
Black

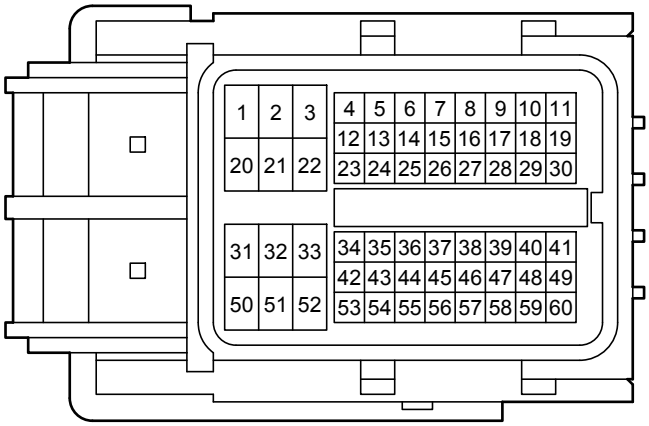

D 1
Black

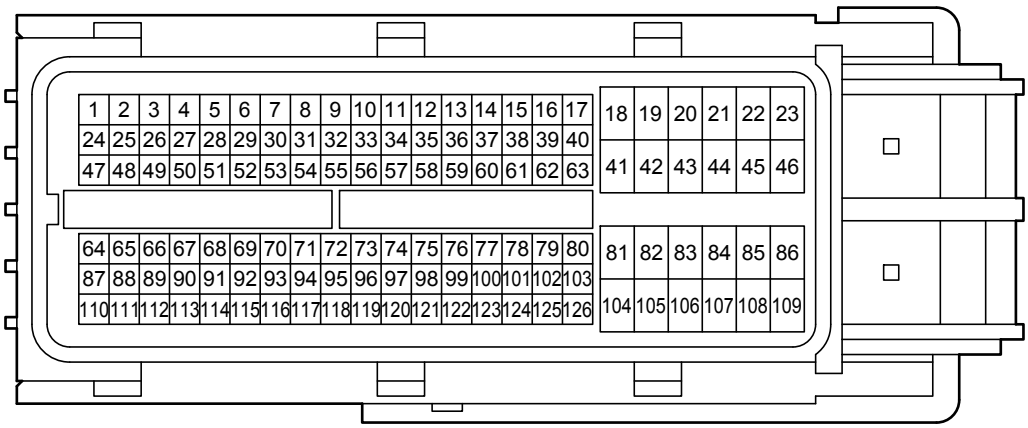

D 11
Gray

D 21
Black

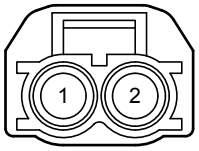

D 44
Black

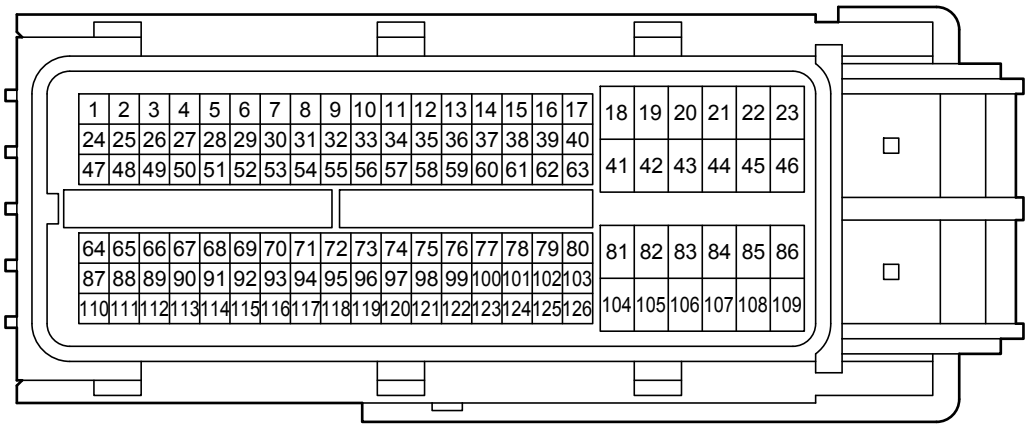

F 8
Black

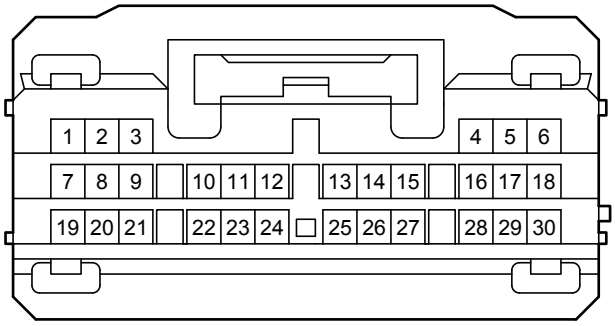

F 50
White

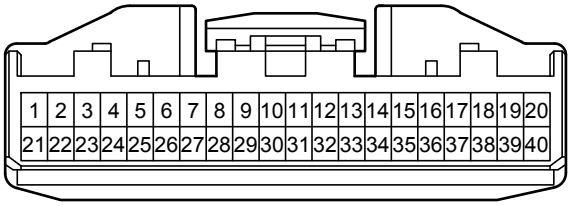

F 70
Blue

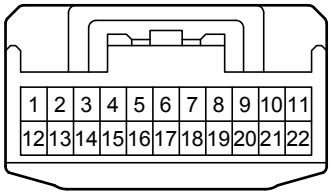

F 72
White

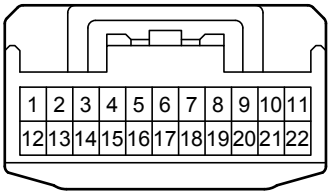

z 1
Gray

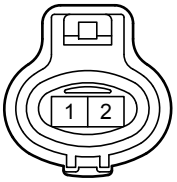

z 2
Gray

3F
White



AF3
Blue

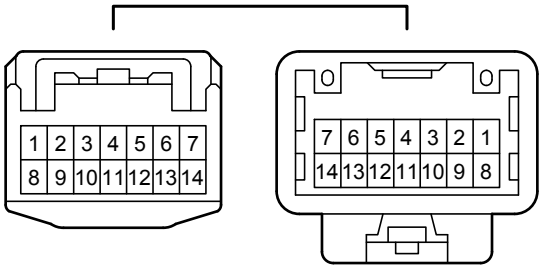

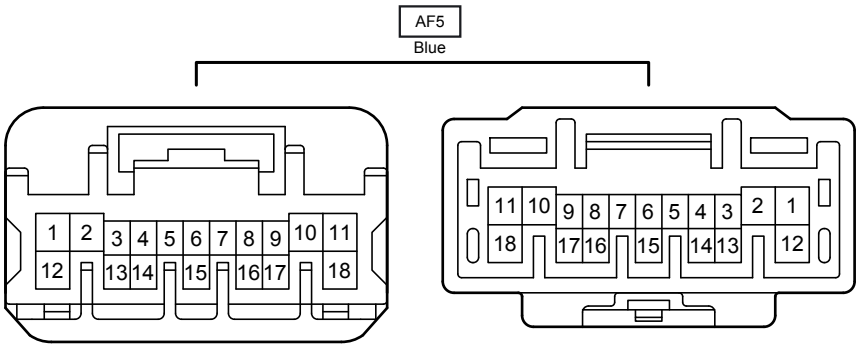
AF5
Blue
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
18 17 16 15 14 13 12

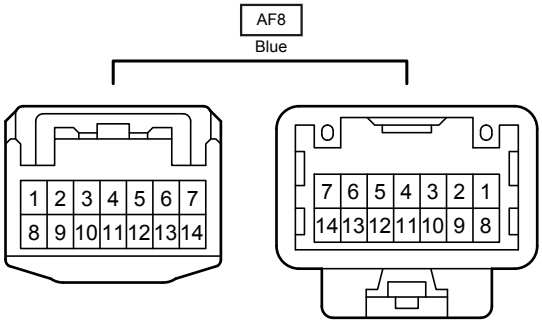
AF8
Blue
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8

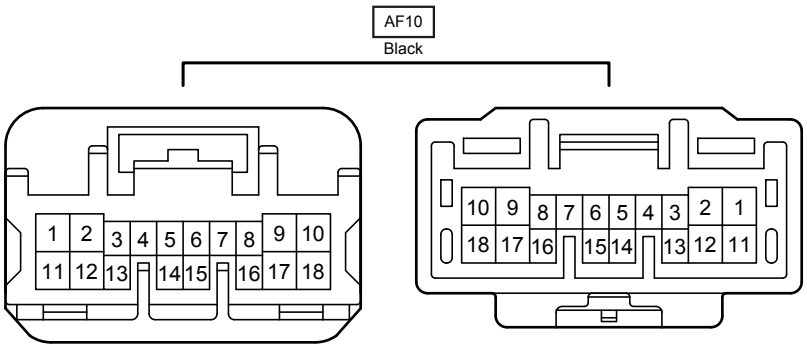
AF10
Black
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
18 17 16 15 14 13 12 11