∗ 1 : w/ LEXUS Navigation System
∗ 2 : w/o LEXUS Navigation System
∗ 3 : w/ Multi–Media Interface ECU
∗ 4 : w/o Multi–Media Interface ECU

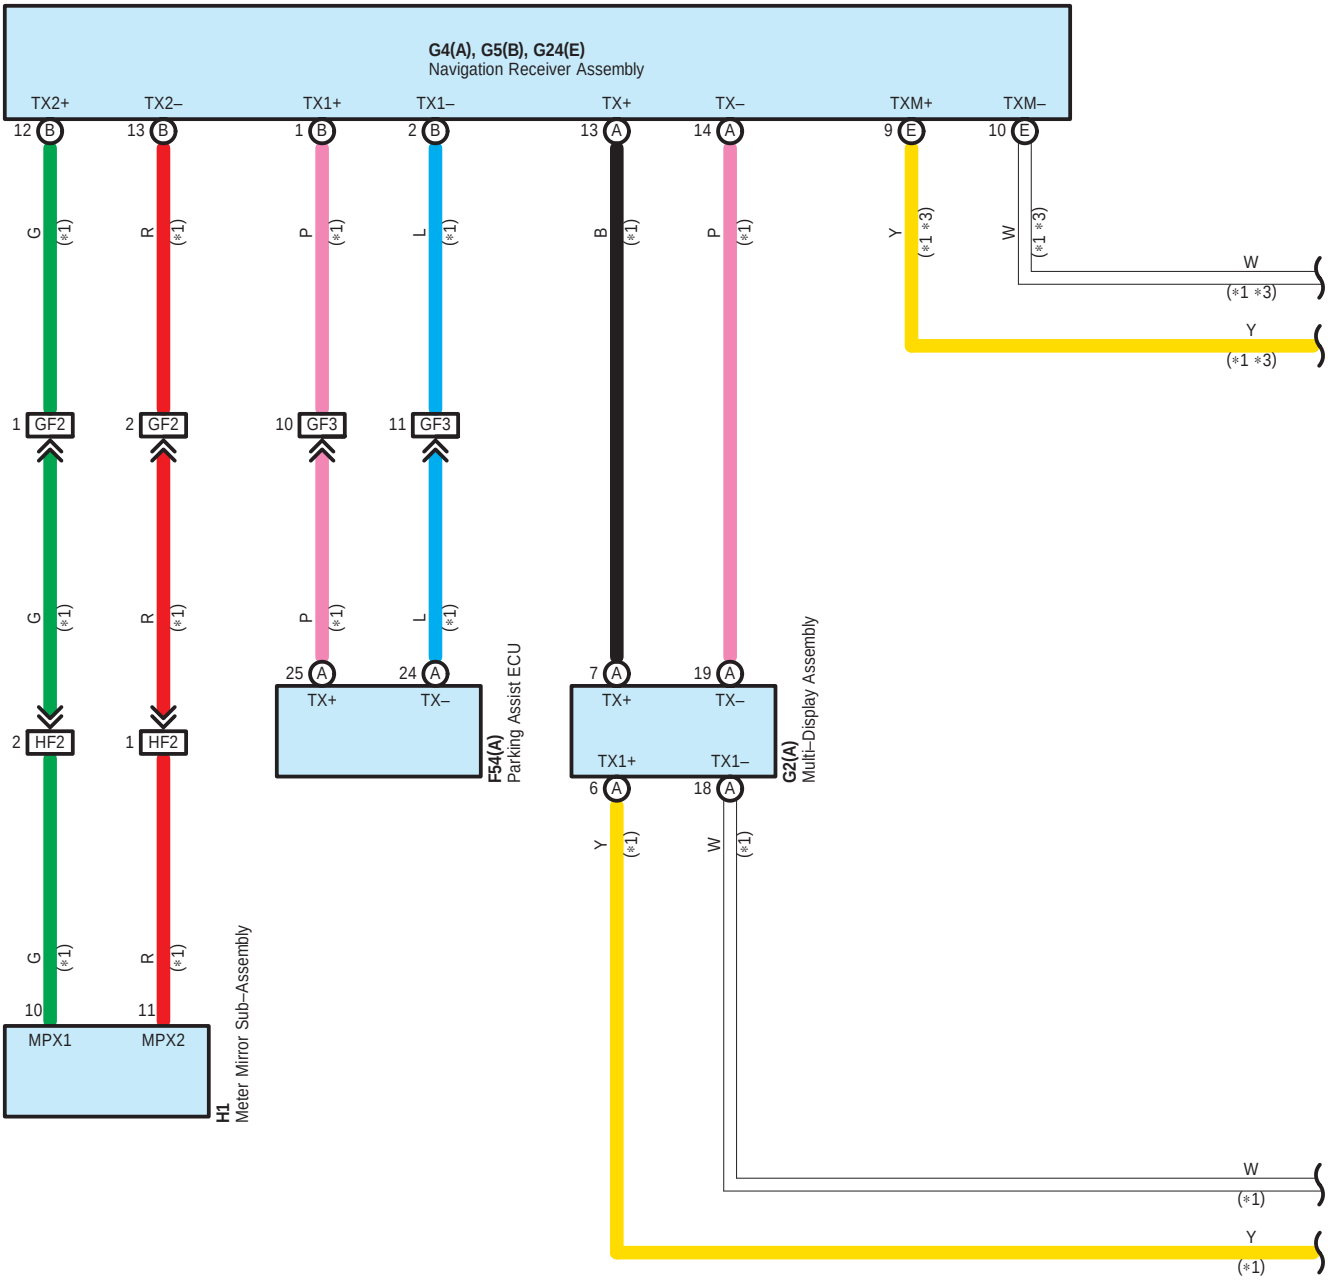

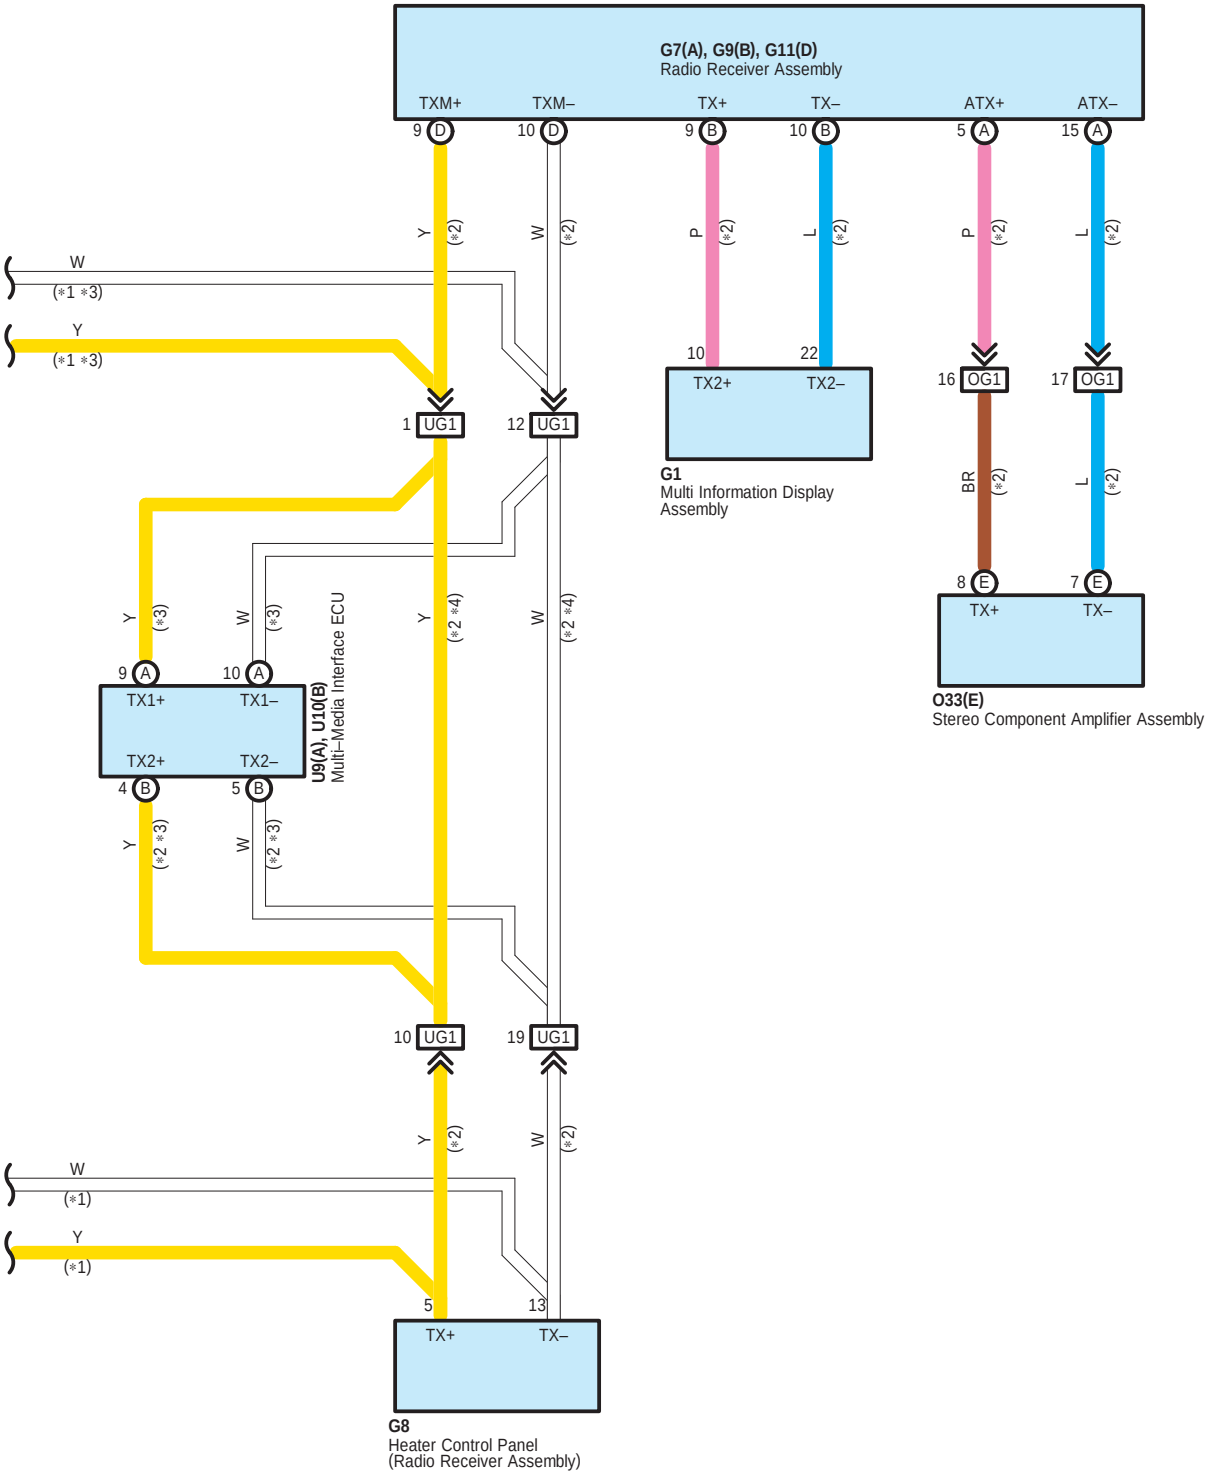
G7(A), G9(B), G11(D)
Radio Receiver Assembly
TXM+
TXM–
TX+
TX–
ATX+
ATX–
9 D
10 D
9 B
10 B
5 A
15 A
Y (*2)
W (*2)
P (*2)
L (*2)
P (*2)
L (*2)
W
(*1 *3)
Y
(*1 *3)
10
22
TX2+
TX2–
G1
Multi Information Display
Assembly
16 OG1
17 OG1
1 UG1
12 UG1
BR (*2)
L (*2)
8 E
7 E
TX+
TX–
O33(E)
Stereo Component Amplifier Assembly
Y (*3)
W (*3)
Y (*2 *4)
W (*2 *4)
9 A
10 A
TX1+
TX1–
TX2+
TX2–
4 B
5 B
U9(A), U10(B)
Multi–Media Interface ECU
Y (*2 *3)
W (*2 *3)
10 UG1
19 UG1
Y (*2)
W (*2)
W
(*1)
Y
(*1)
5
13
TX+
TX–
G8
Heater Control Panel
(Radio Receiver Assembly)

F 54
Black

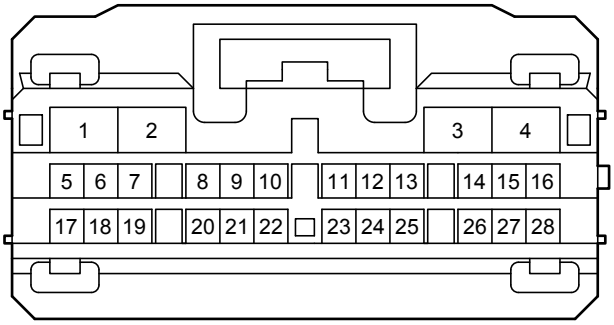

G 1
White

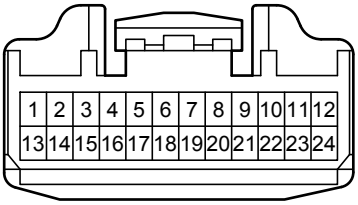

G 2
White

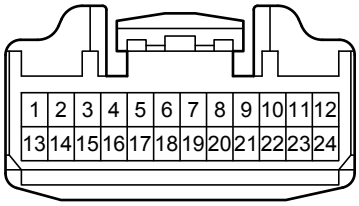

G 4
White

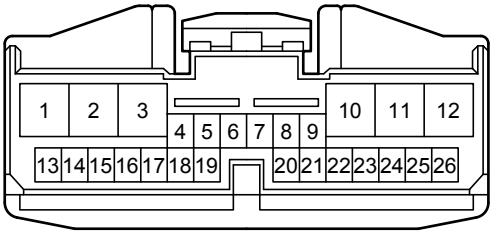

G 5
White

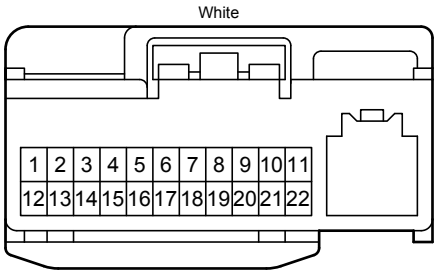

G 7
White

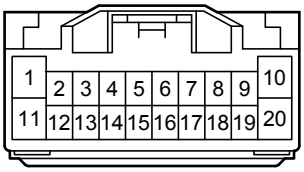

G 8
White

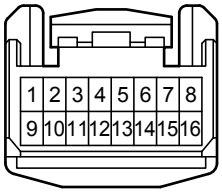

G 9
White

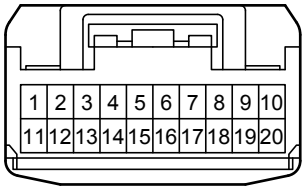

G 11
Black

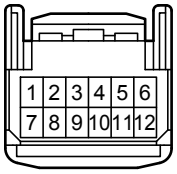

G 24
White

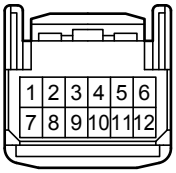

H 1
White

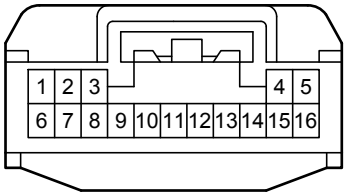

O 33
White

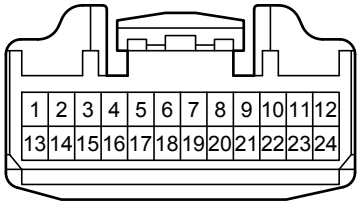

U 9
White

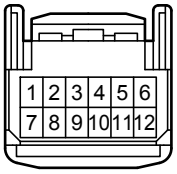

U 10
White

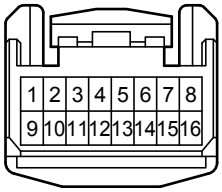

GF2
Blue

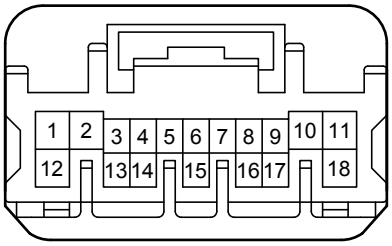

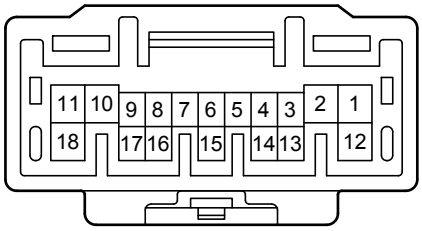

GF3
Black

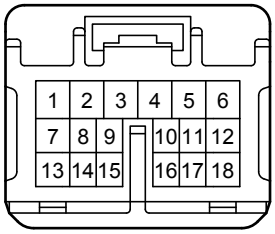

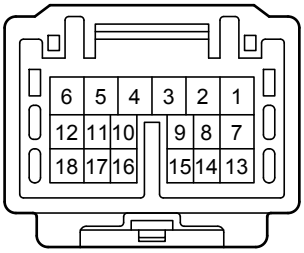

HF2
Blue

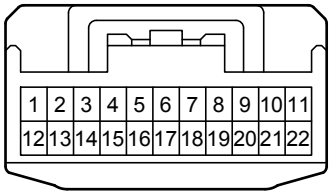

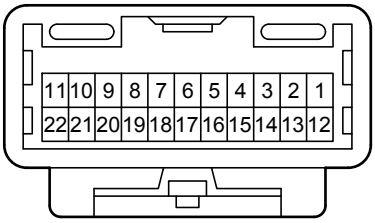

OG1
Black

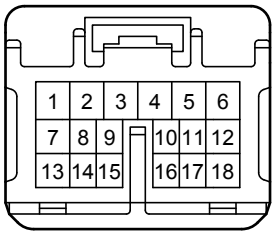

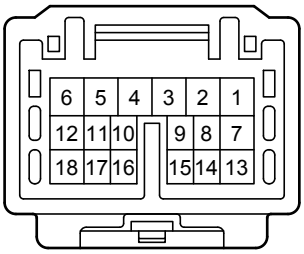
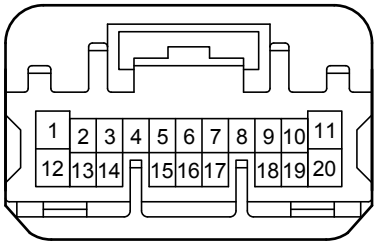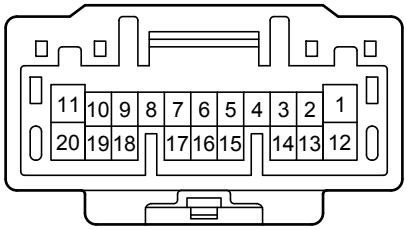
UG1
Gray