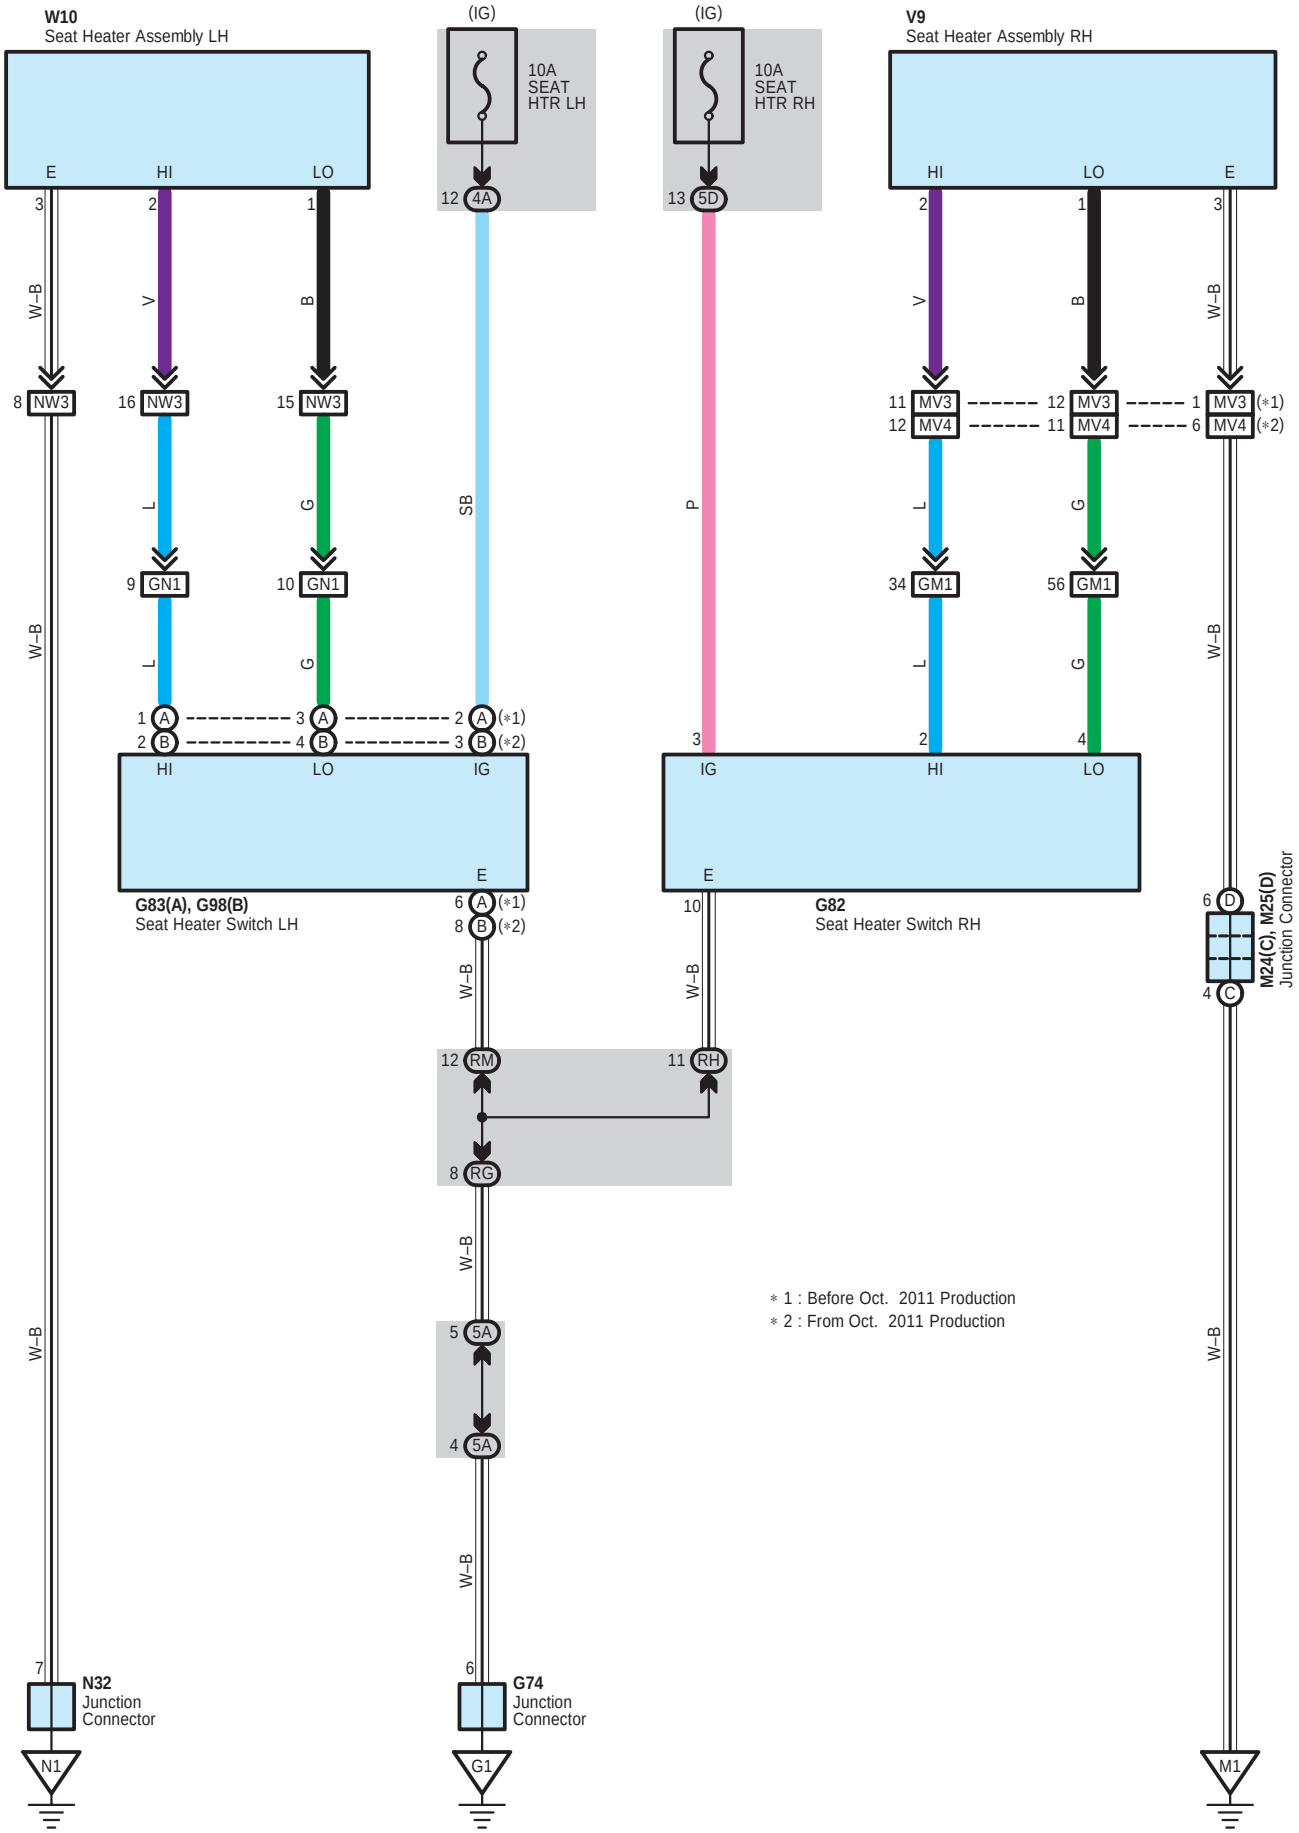
W10
Seat Heater Assembly LH
E
HI
LO
(IG)
10A
SEAT
HTR LH
12 4A
(IG)
10A
SEAT
HTR RH
13 5D
V9
Seat Heater Assembly RH
HI
LO
E
8 NW3
16 NW3
15 NW3
9 GN1
10 GN1
11 MV3
12 MV4
12 MV3
11 MV4
1 MV3 (*1)
6 MV4 (*2)
34 GM1
56 GM1
1 A
2 B
3 A
4 B
2 A (*1)
3 B (*2)
HI
LO
IG
E
G83(A), G98(B)
Seat Heater Switch LH
6 A (*1)
8 B (*2)
3
IG
HI
LO
E
10
G82
Seat Heater Switch RH
6 D
4 C
M24(C), M25(D)
Junction Connector
W–B
V
B
L
G
SB
P
12 RM
11 RH
8 RG
5 5A
4 5A
7
N32
Junction
Connector
N1
6
G74
Junction
Connector
G1
M1
* 1 : Before Oct. 2011 Production
* 2 : From Oct. 2011 Production

G 74
White

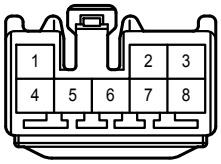

G 82
Blue

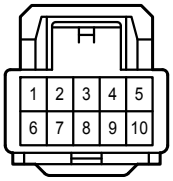

G 83
Blue



G 98
Blue

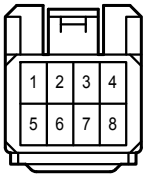

M 24
Blue

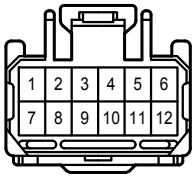

(From Jun. 2009 Production)

M 25
Blue

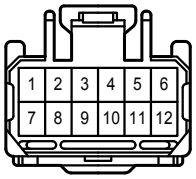

(From Jun. 2009 Production)

N 32
Black

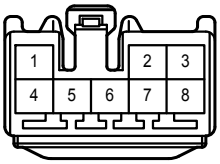

V 9
White



W 10
White



4A
White

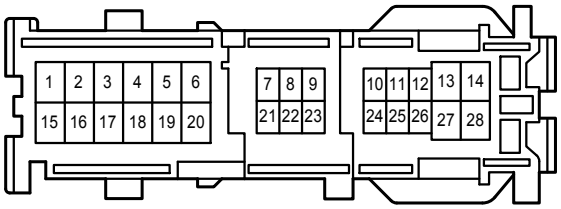

5A
White

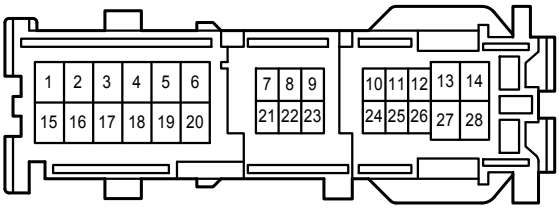

5D
White

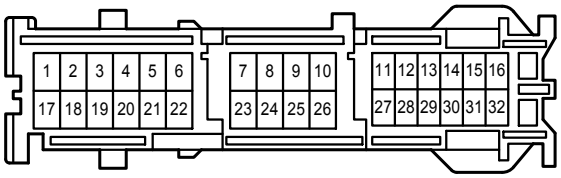

RG
White



RH
Gray



RM
White



GM1
White

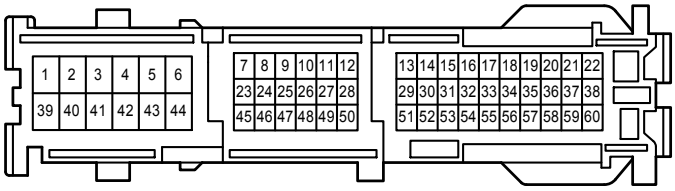

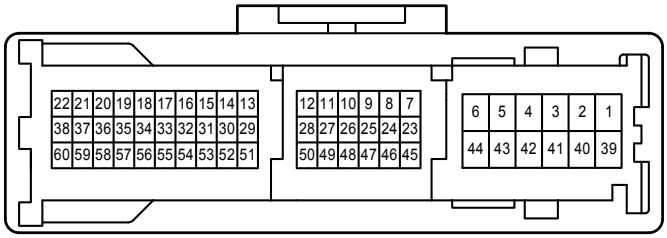

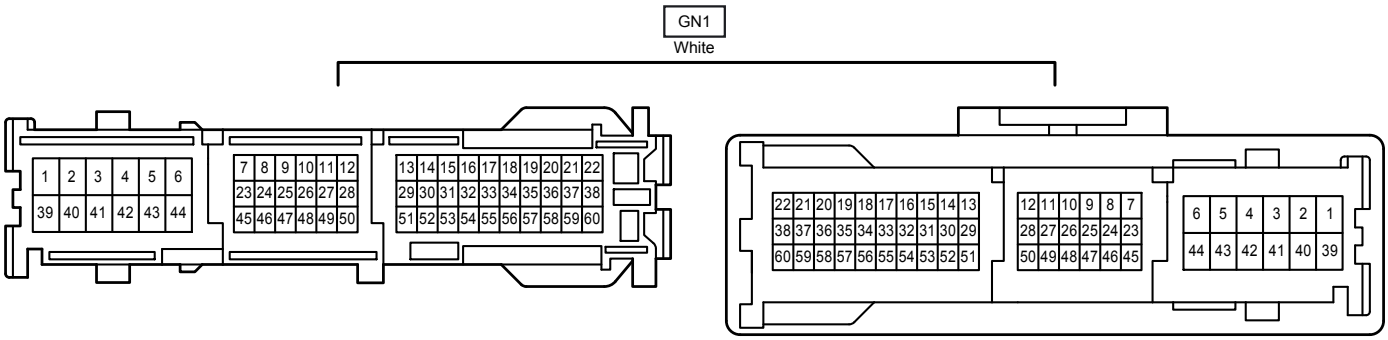
GN1
White

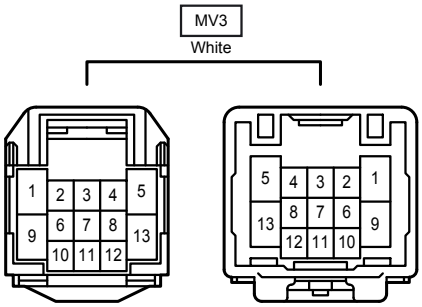
MV3
White

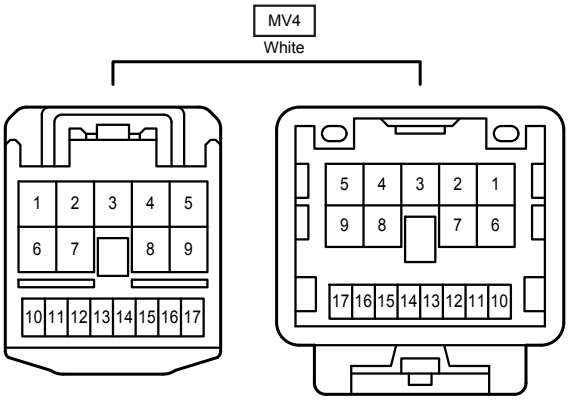
MV4
White

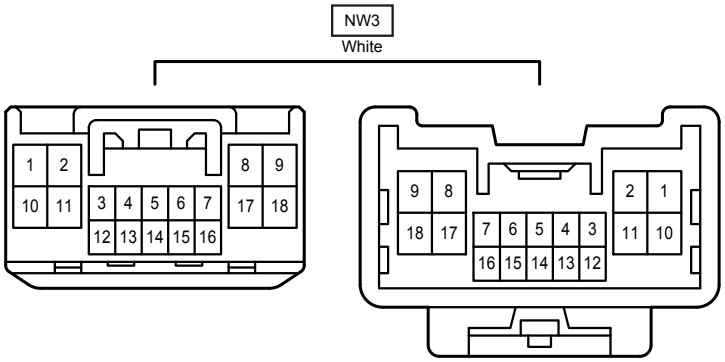
NW3
White