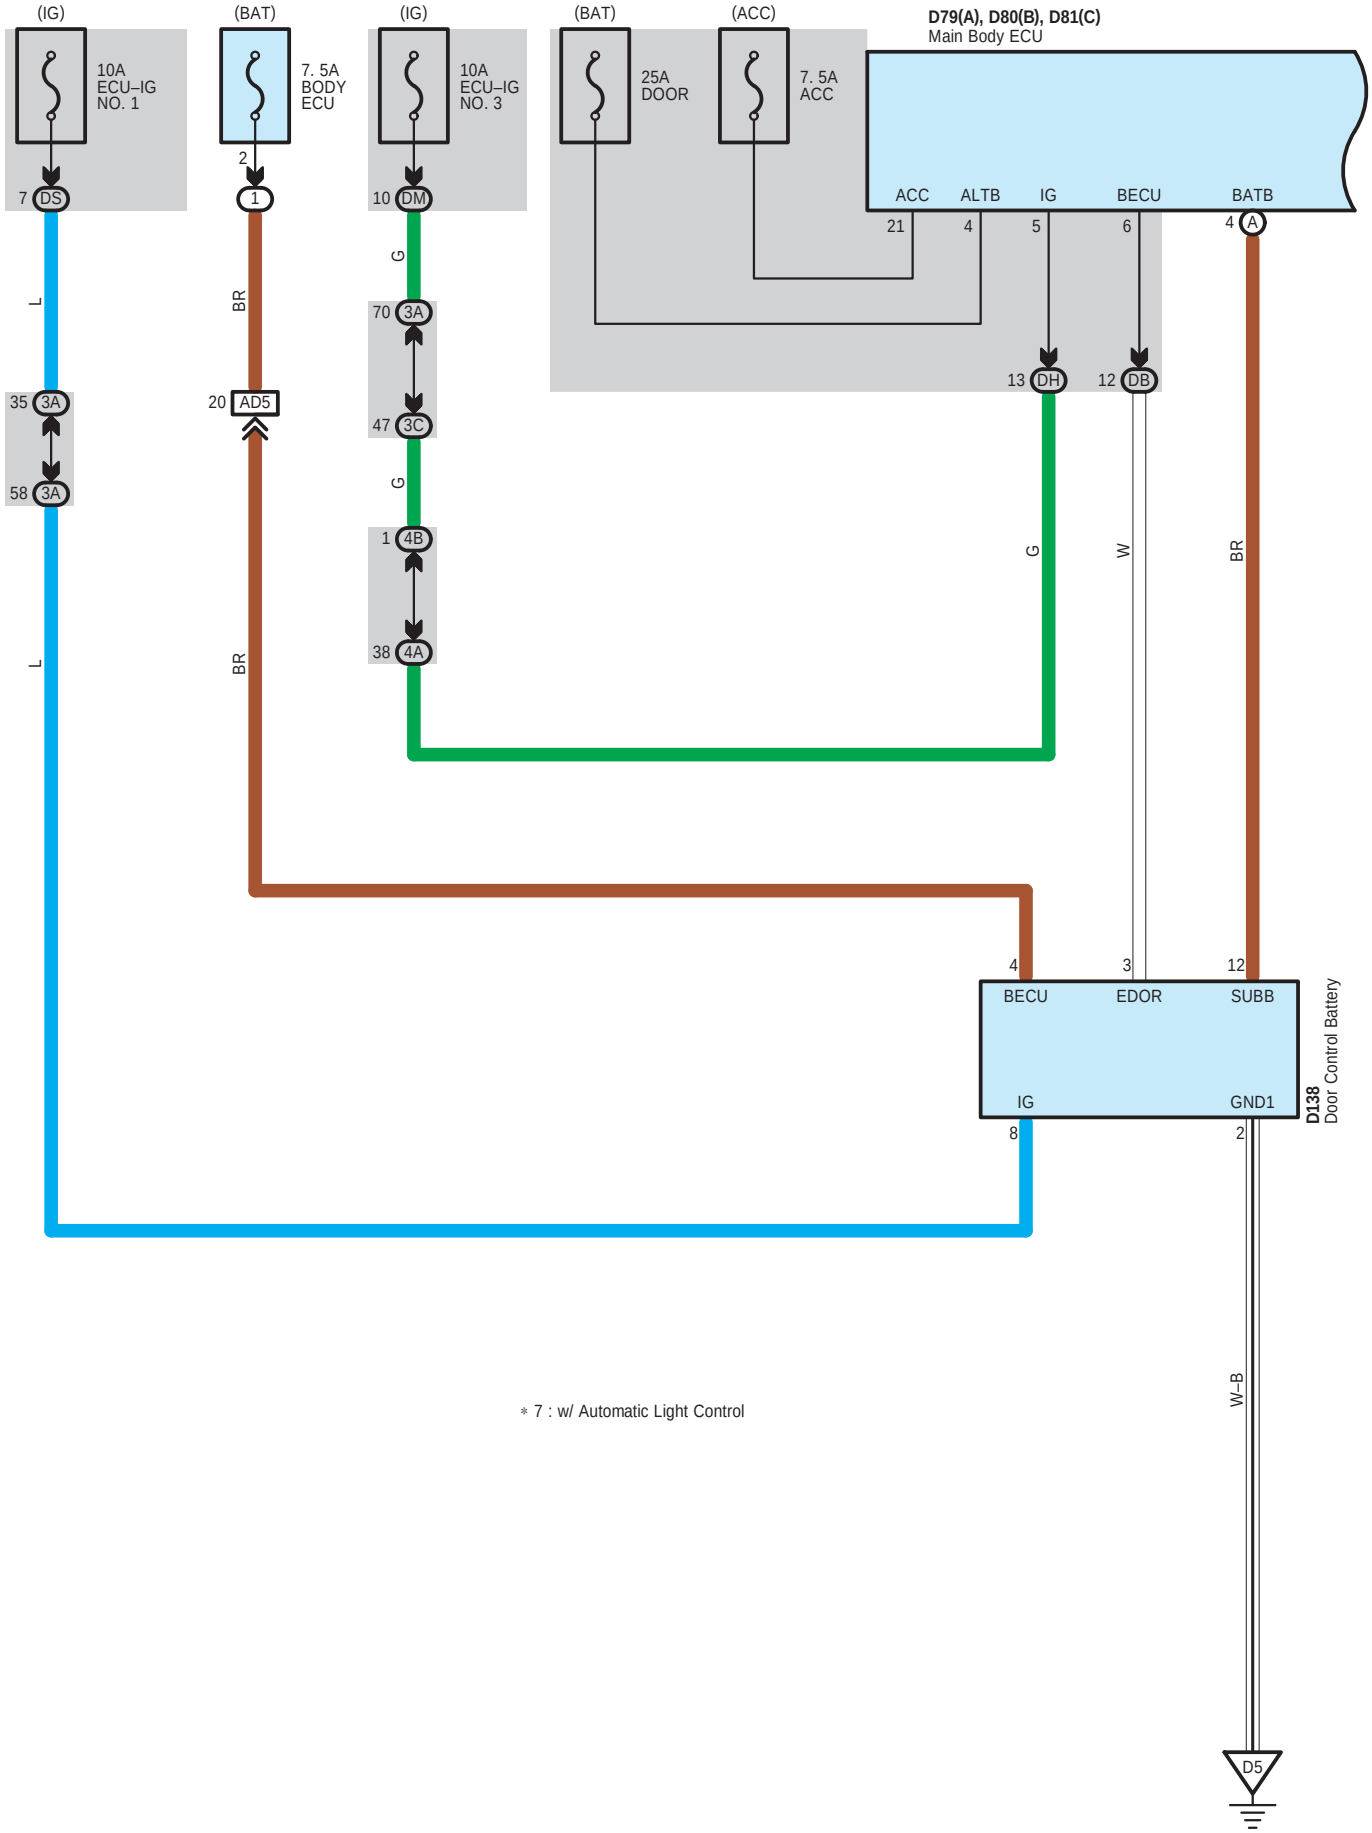


∗ 7 : w/ Automatic Light Control

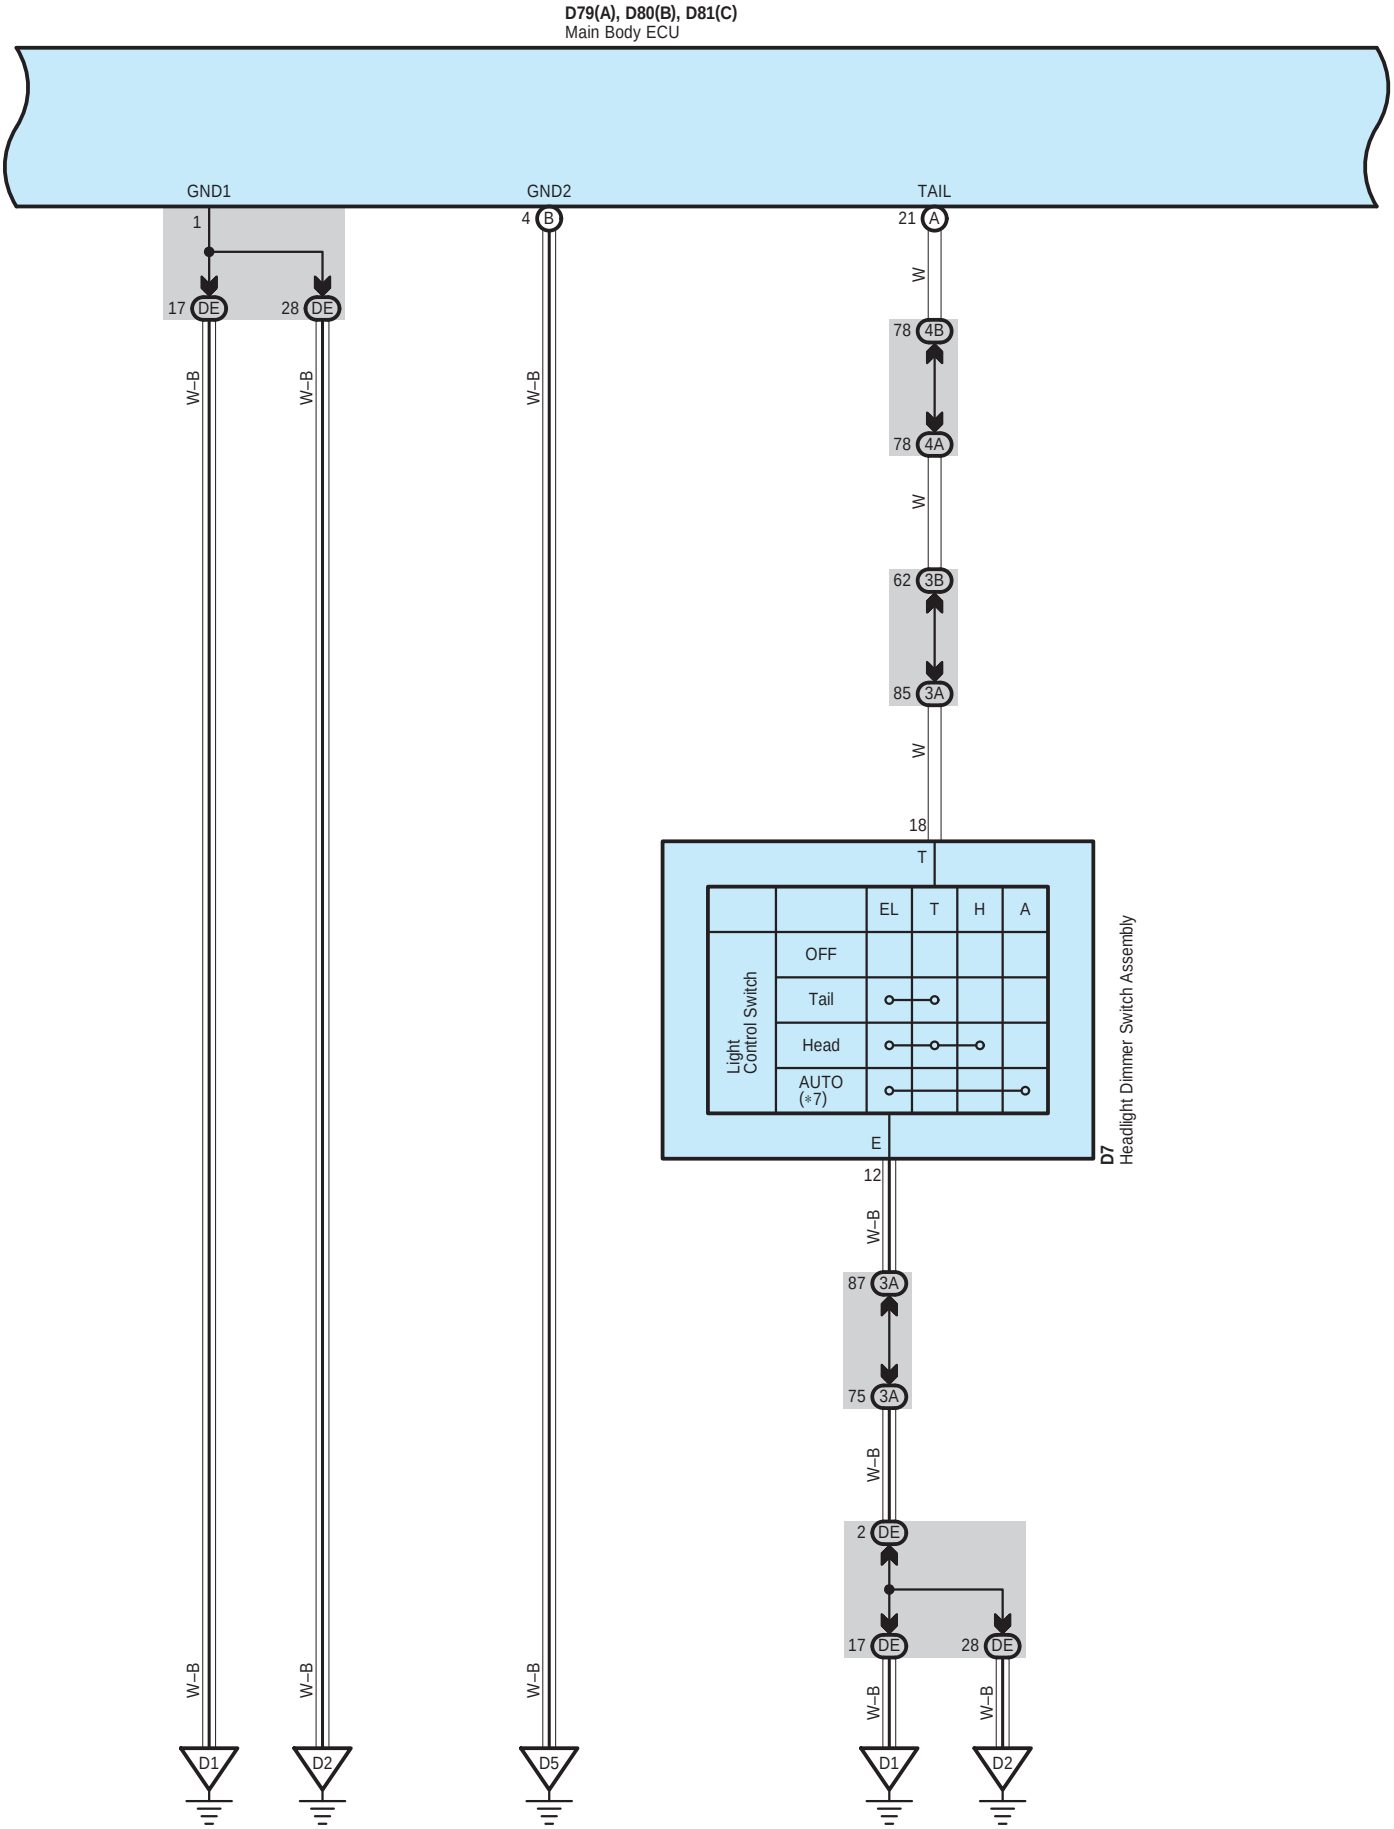
D79(A), D80(B), D81(C)
Main Body ECU
GND1
GND2
TAIL
1
17 DE
28 DE
4 B
21 A
W
78 4B
78 4A
W
62 3B
85 3A
W
18
T
EL
T
H
A
Light Control Switch
OFF
Tail
Head
AUTO (*7)
E
D7
Headlight Dimmer Switch Assembly
12
W–B
87 3A
75 3A
W–B
2 DE
17 DE
28 DE
W–B
W–B
W–B
W–B
W–B
W–B
D1
D2
D5
D1
D2

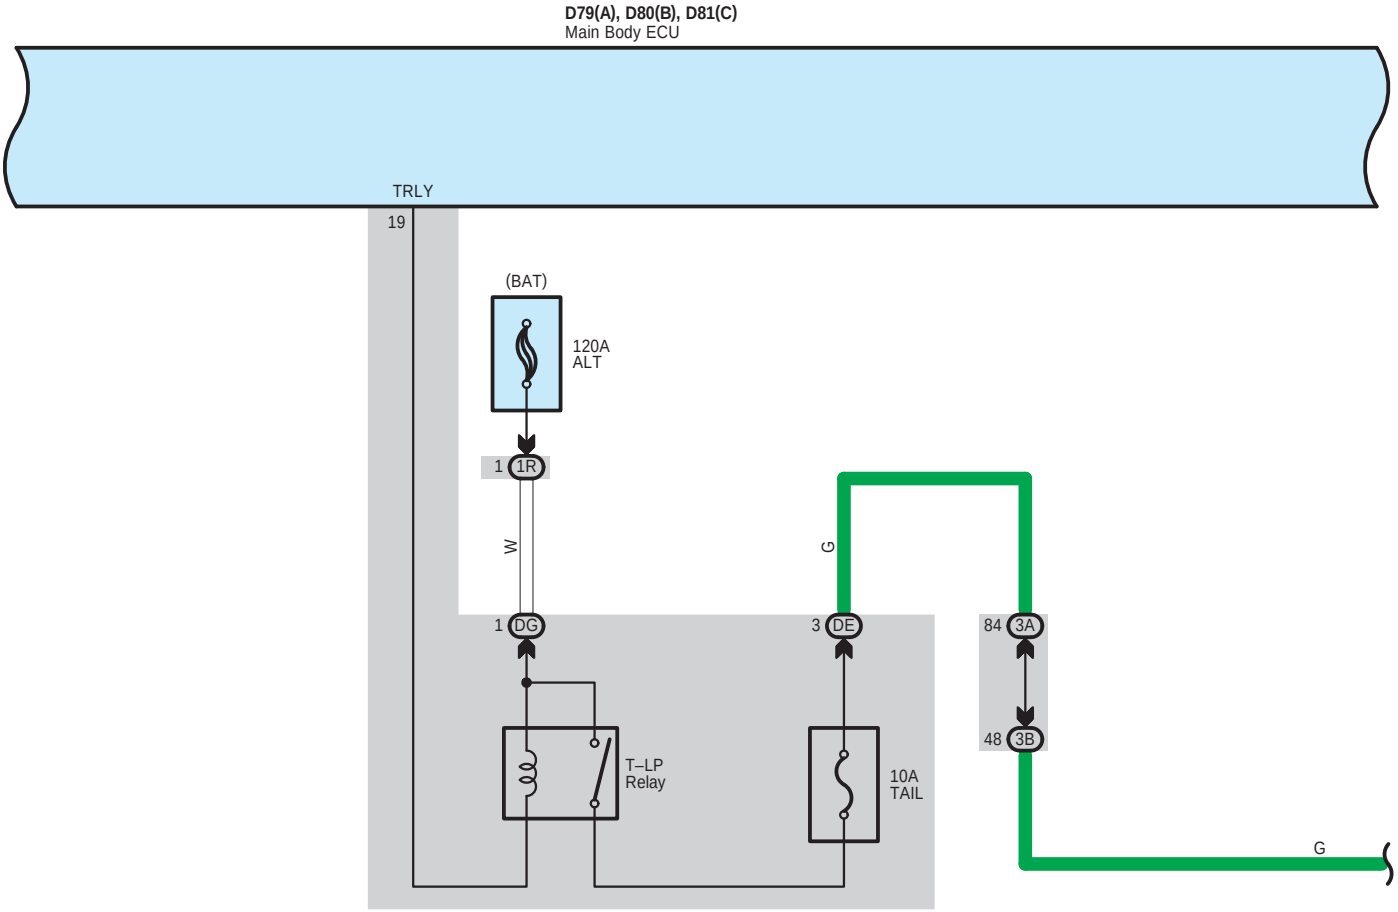


∗10 : Display Audio Type
∗11 : Except Display Audio Type

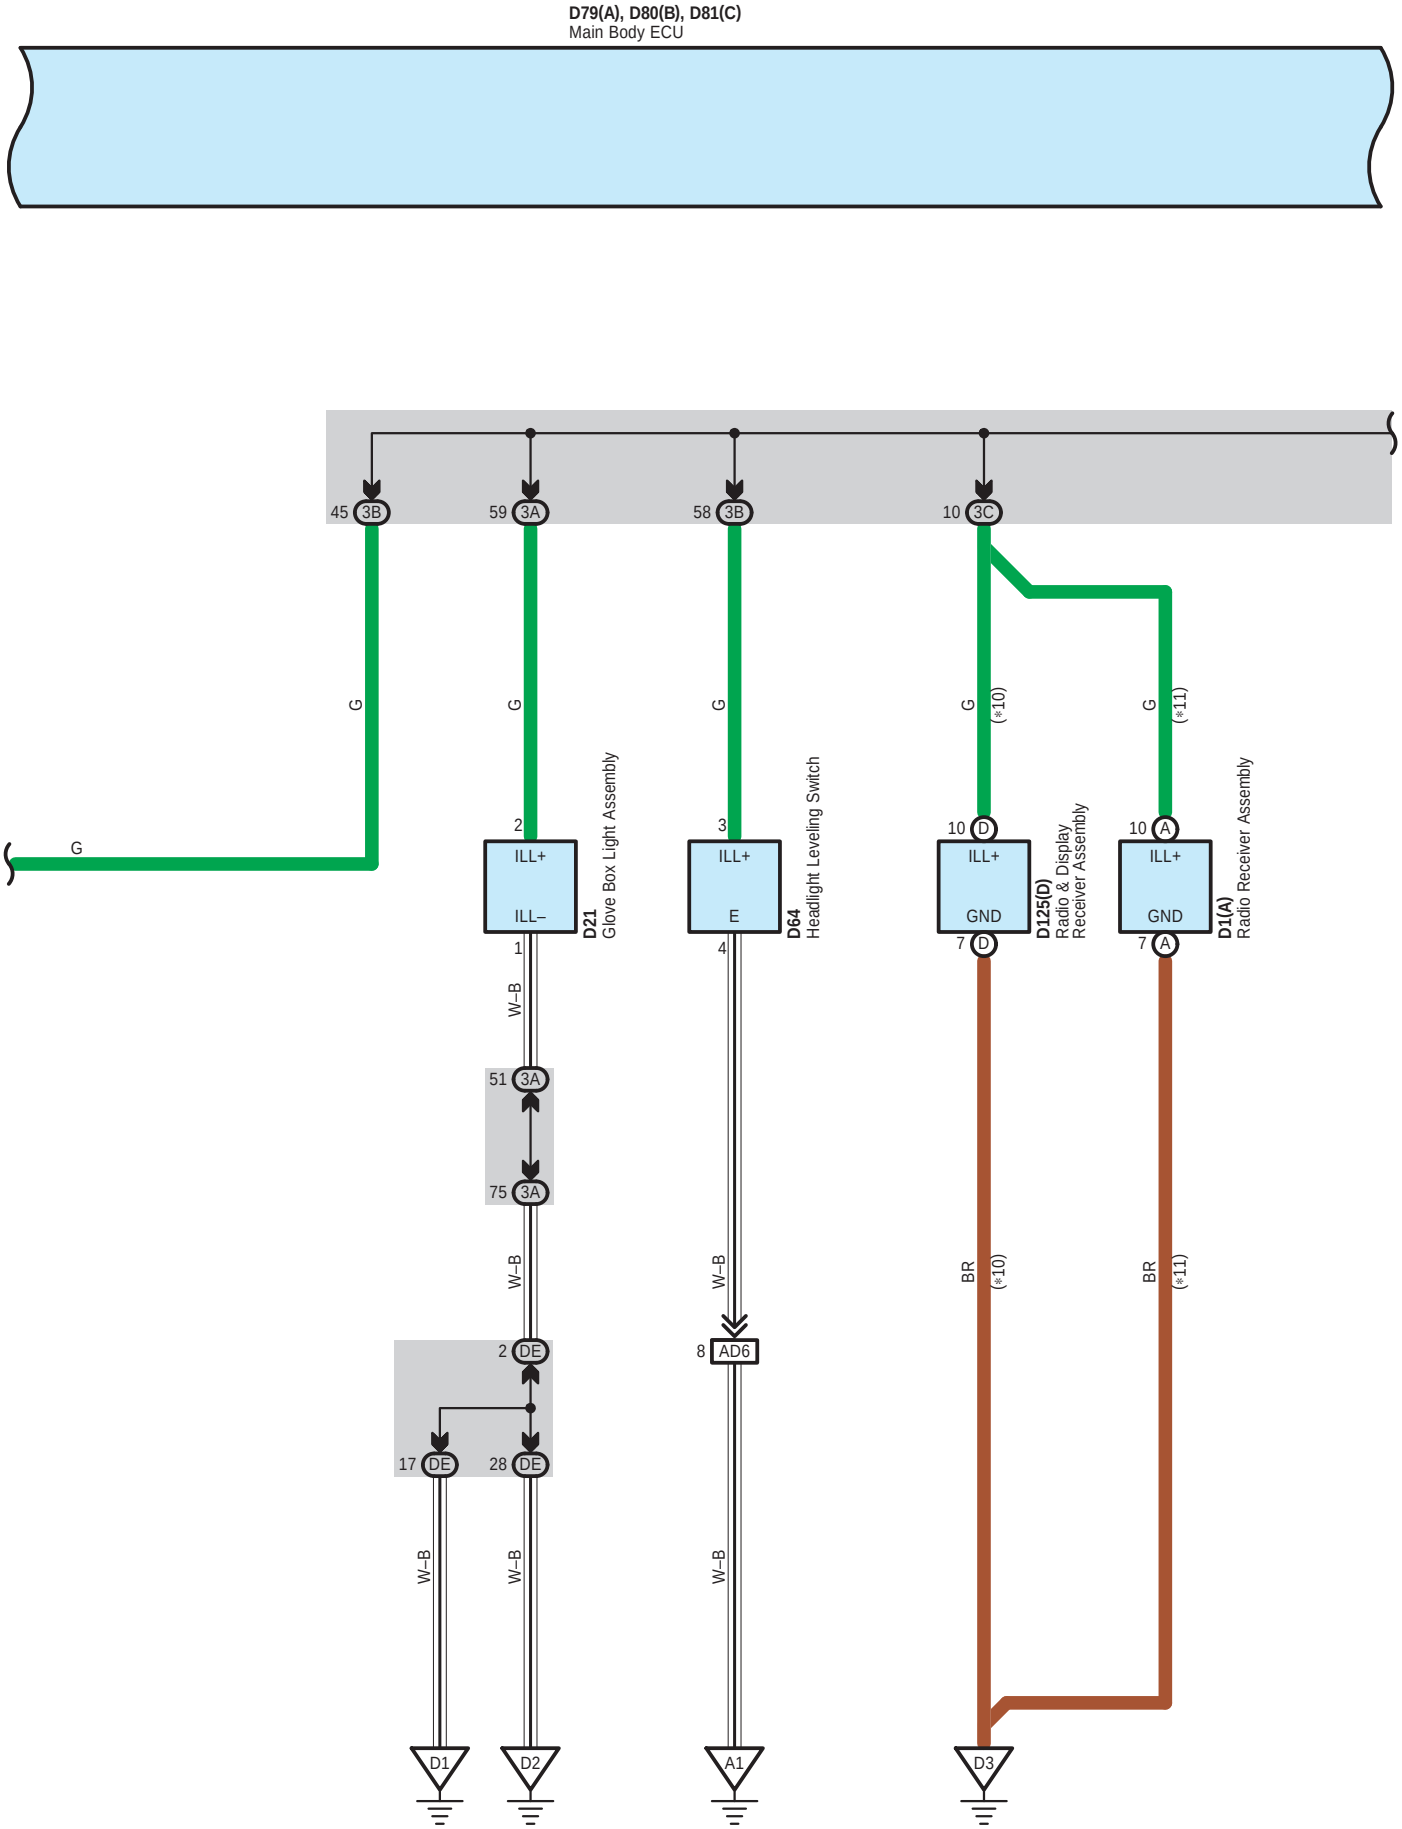
D79(A), D80(B), D81(C)
Main Body ECU
45 3B
59 3A
58 3B
10 3C
G
G
G
G (*10)
G (*11)
G
2
ILL+
ILL–
D21
Glove Box Light Assembly
3
ILL+
E
D64
Headlight Leveling Switch
10 D
ILL+
GND
7 D
D125(D)
Radio & Display
Receiver Assembly
10 A
ILL+
GND
7 A
D1(A)
Radio Receiver Assembly
1
W–B
51 3A
75 3A
W–B
2 DE
17 DE
28 DE
W–B
W–B
4
W–B
8 AD6
W–B
BR (*10)
BR (*11)
D1
D2
A1
D3

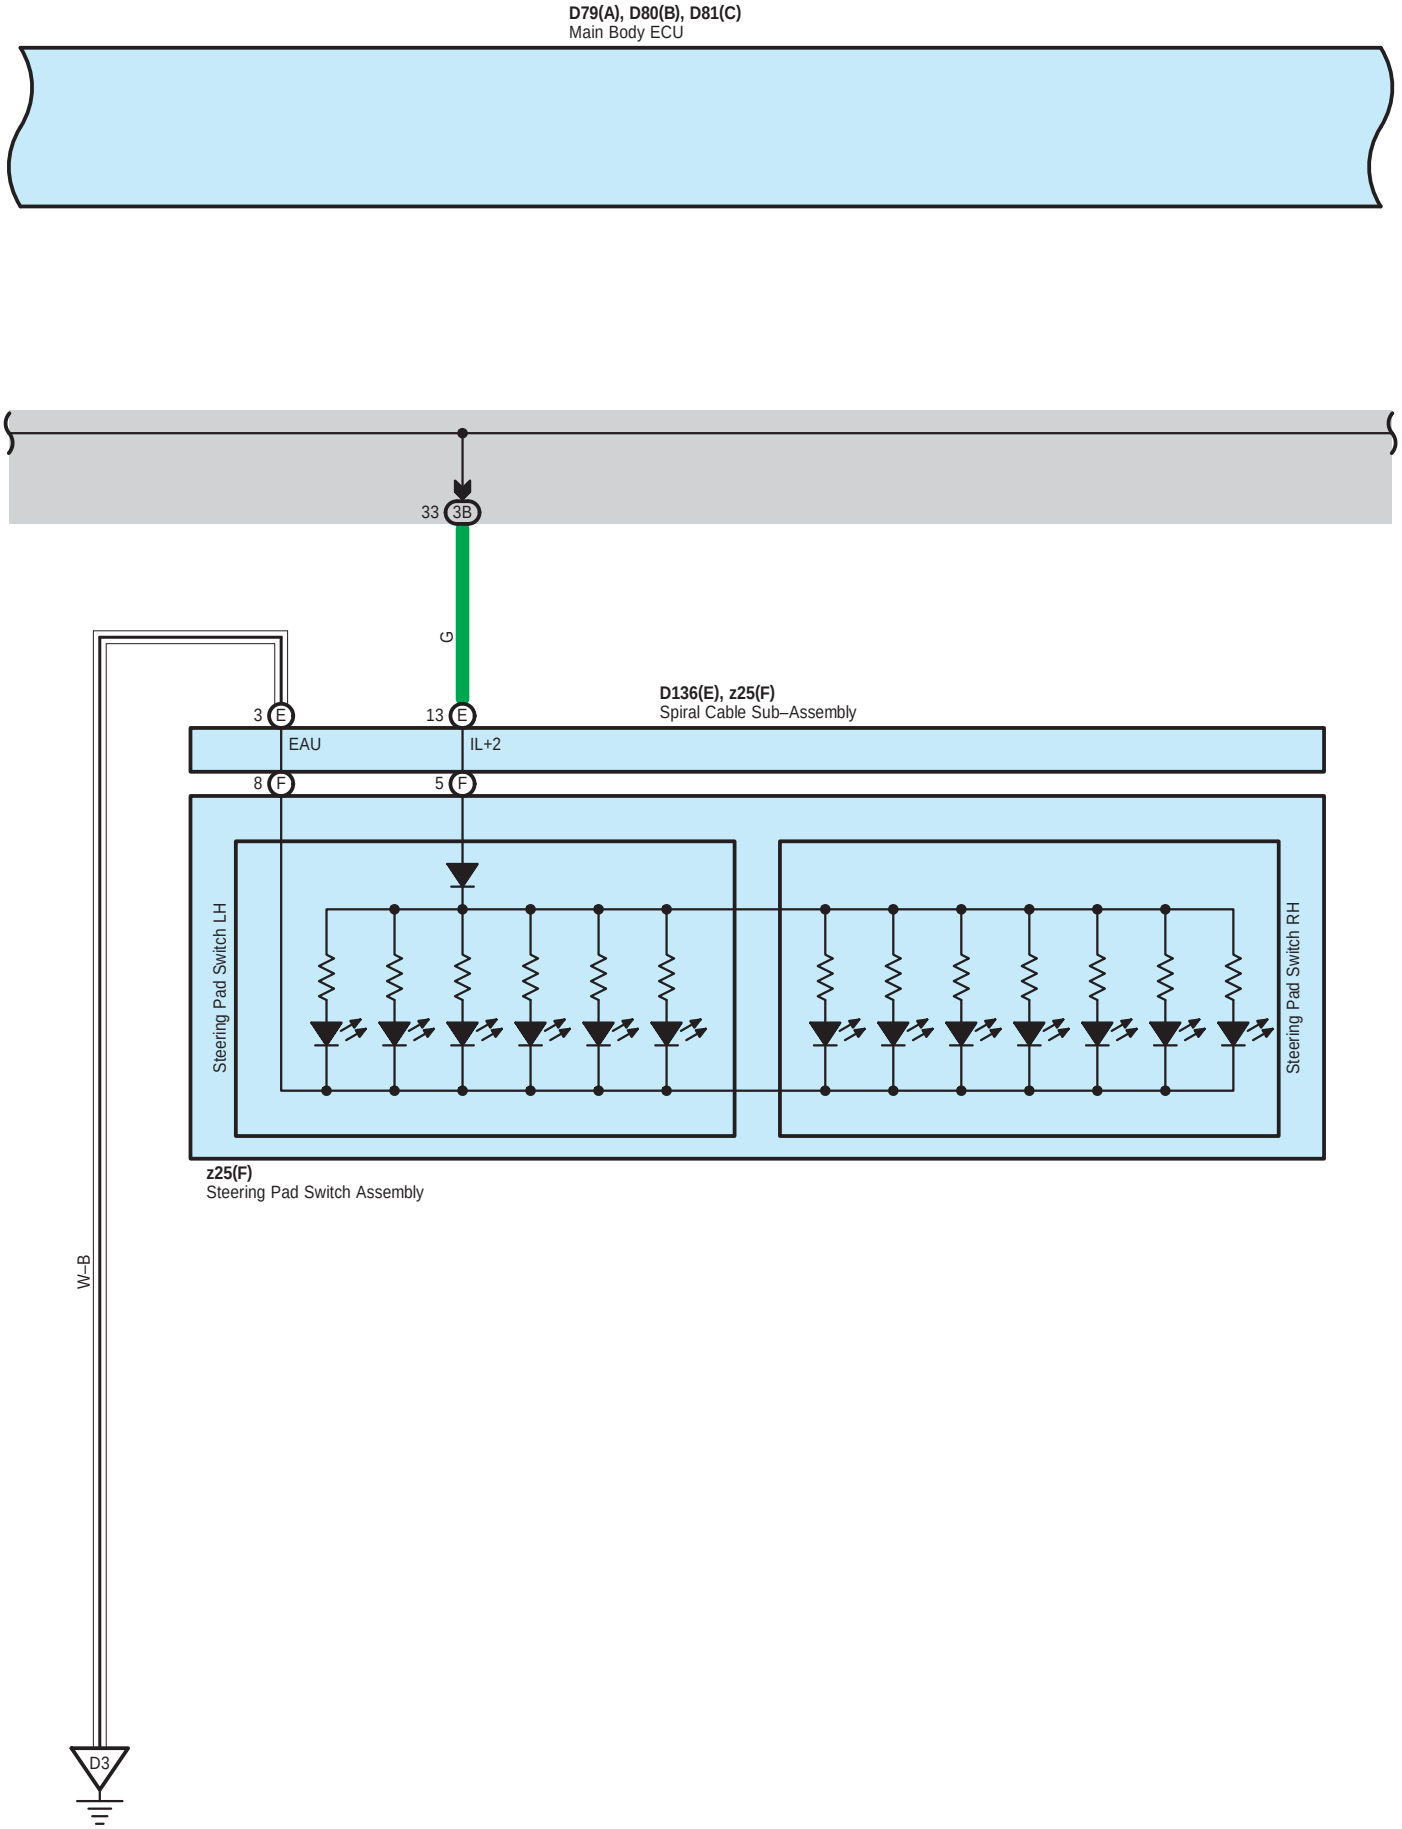
D79(A), D80(B), D81(C)
Main Body ECU
33
3B
G
D136(E), z25(F)
Spiral Cable Sub–Assembly
3
E
13
E
EAU
IL+2
8
F
5
F
Steering Pad Switch LH
Steering Pad Switch RH
z25(F)
Steering Pad Switch Assembly
W–B
D3

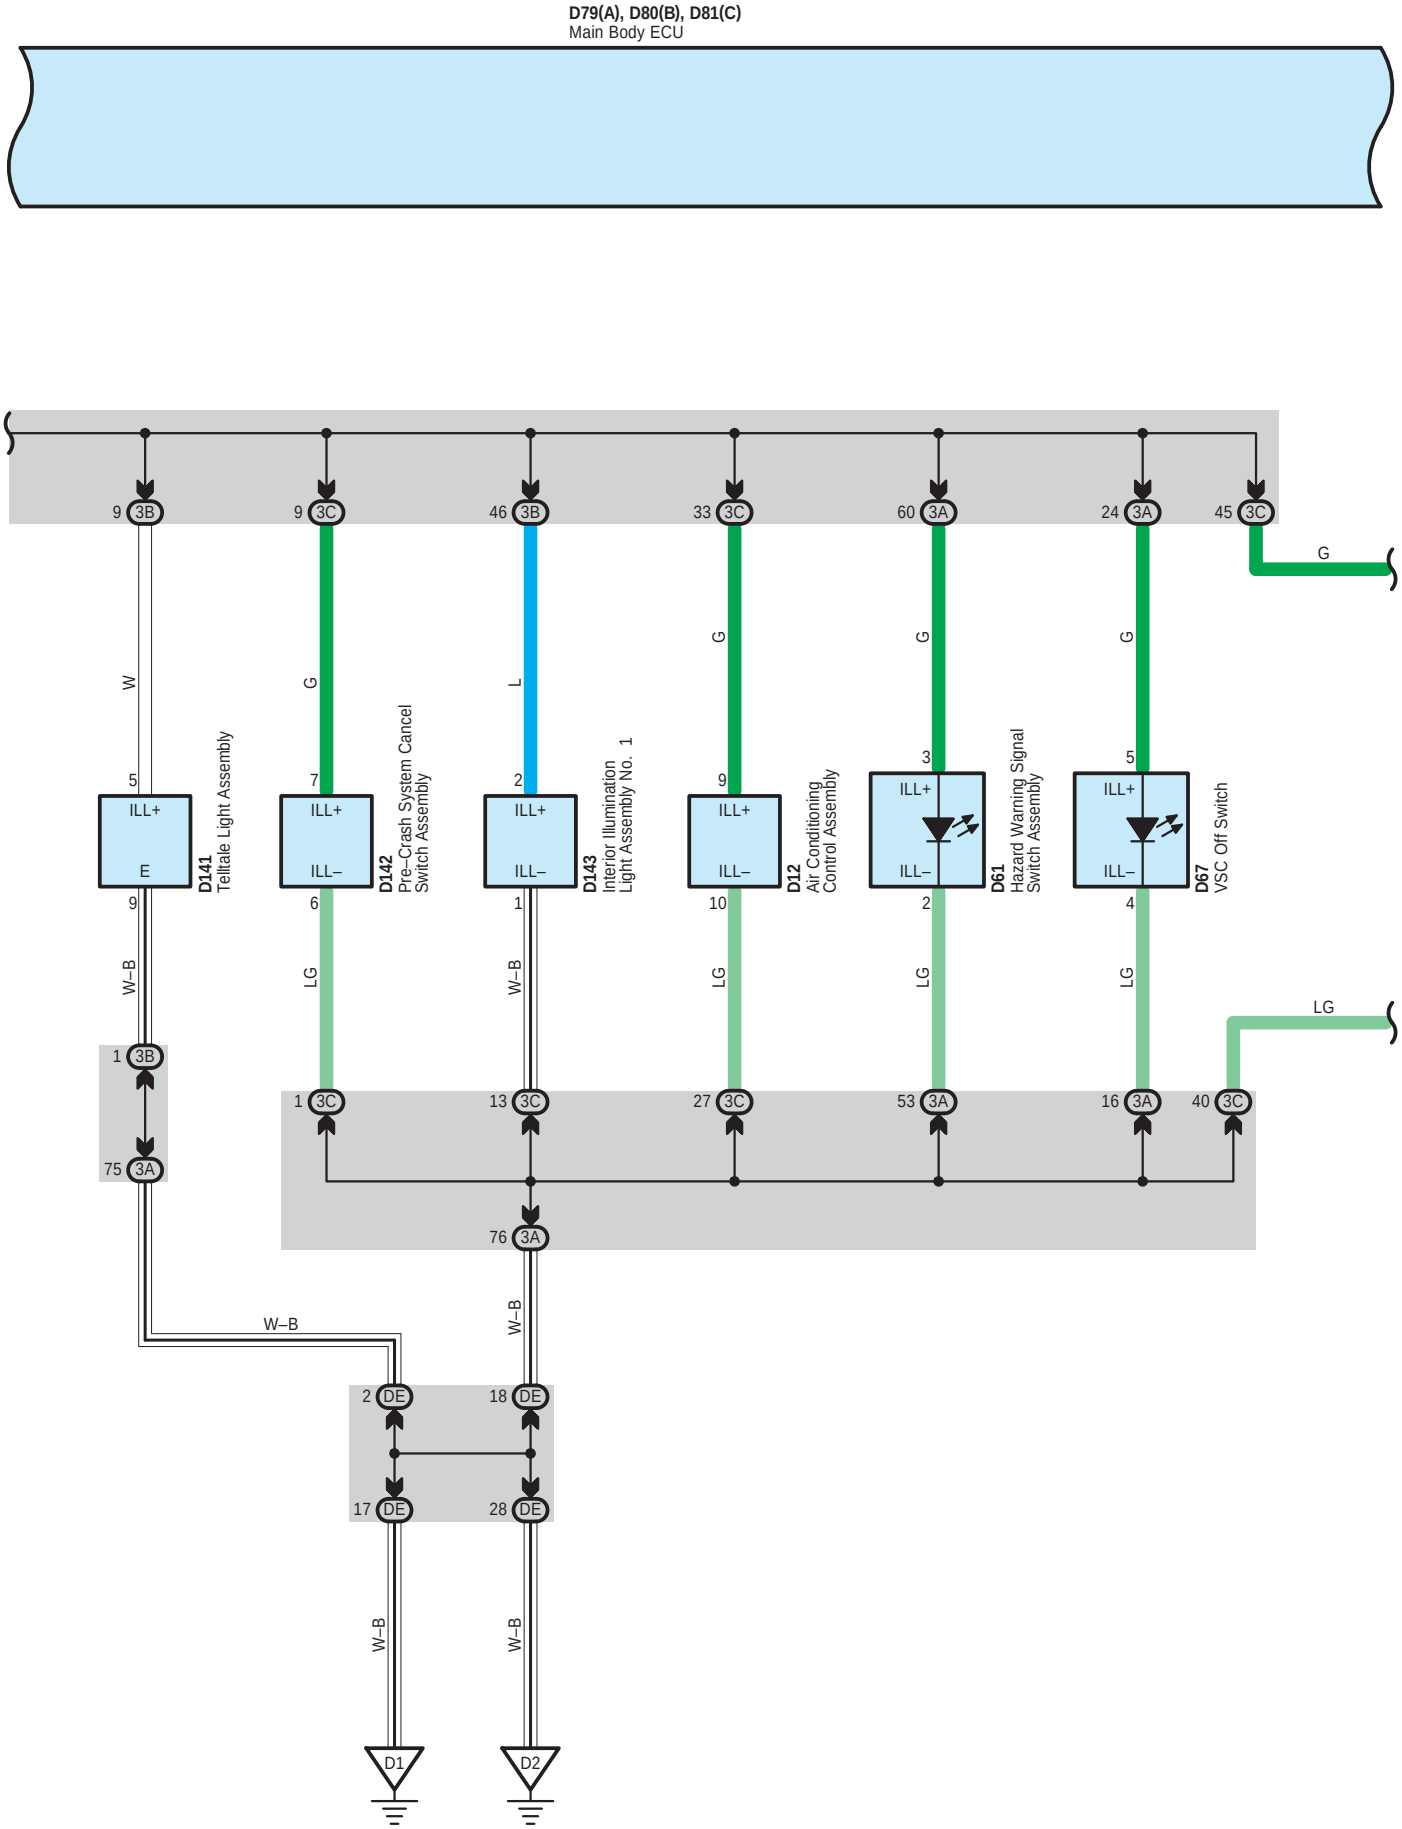
D79(A), D80(B), D81(C)
Main Body ECU
9 3B
9 3C
46 3B
33 3C
60 3A
24 3A
45 3C
G
W
G
L
G
G
G
5
ILL+
E
D141
Telltale Light Assembly
7
ILL+
ILL–
D142
Pre–Crash System Cancel
Switch Assembly
2
ILL+
ILL–
D143
Interior Illumination
Light Assembly No. 1
9
ILL+
ILL–
D12
Air Conditioning
Control Assembly
3
ILL+
ILL–
D61
Hazard Warning Signal
Switch Assembly
5
ILL+
ILL–
D67
VSC Off Switch
9
6
1
10
2
4
W–B
LG
W–B
LG
LG
LG
LG
1 3B
75 3A
1 3C
13 3C
27 3C
53 3A
16 3A
40 3C
76 3A
W–B
W–B
2 DE
18 DE
17 DE
28 DE
W–B
W–B
D1
D2

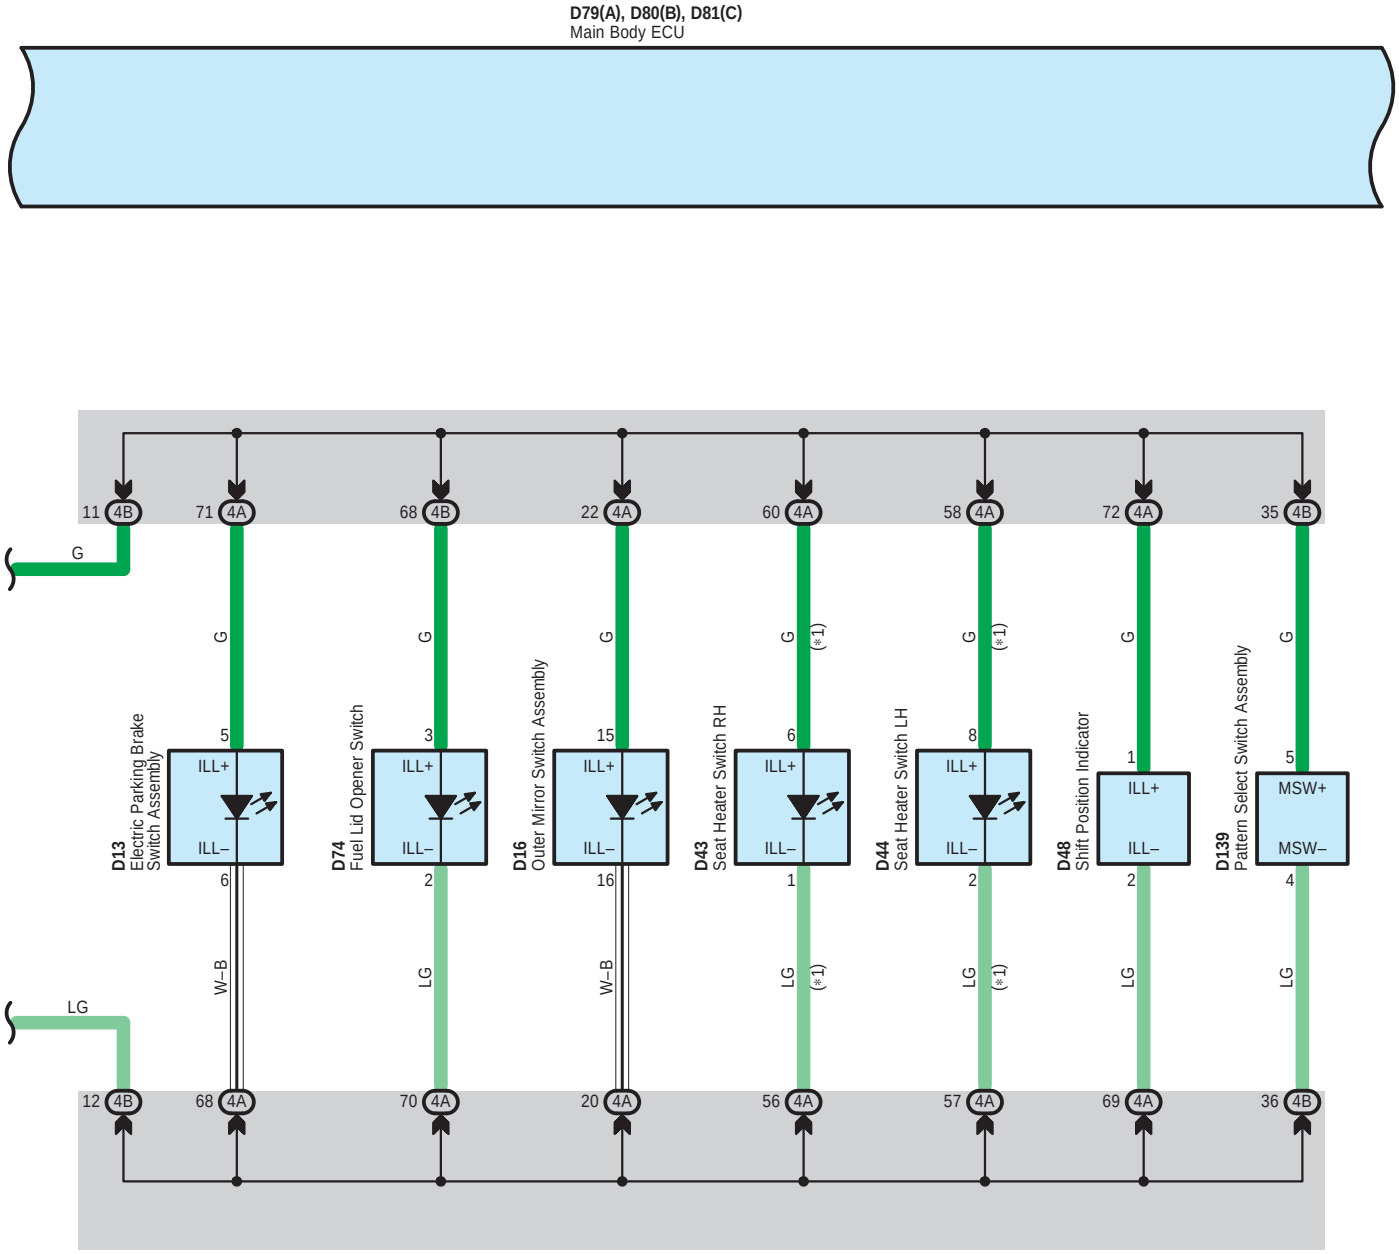
D79(A), D80(B), D81(C)
Main Body ECU
11 4B
71 4A
68 4B
22 4A
60 4A
58 4A
72 4A
35 4B
G
D13
Electric Parking Brake Switch Assembly
ILL+
ILL–
D74
Fuel Lid Opener Switch
D16
Outer Mirror Switch Assembly
D43
Seat Heater Switch RH
D44
Seat Heater Switch LH
D48
Shift Position Indicator
D139
Pattern Select Switch Assembly
MSW+
MSW–
(*1)
W–B
LG
12 4B
68 4A
70 4A
20 4A
56 4A
57 4A
69 4A
36 4B

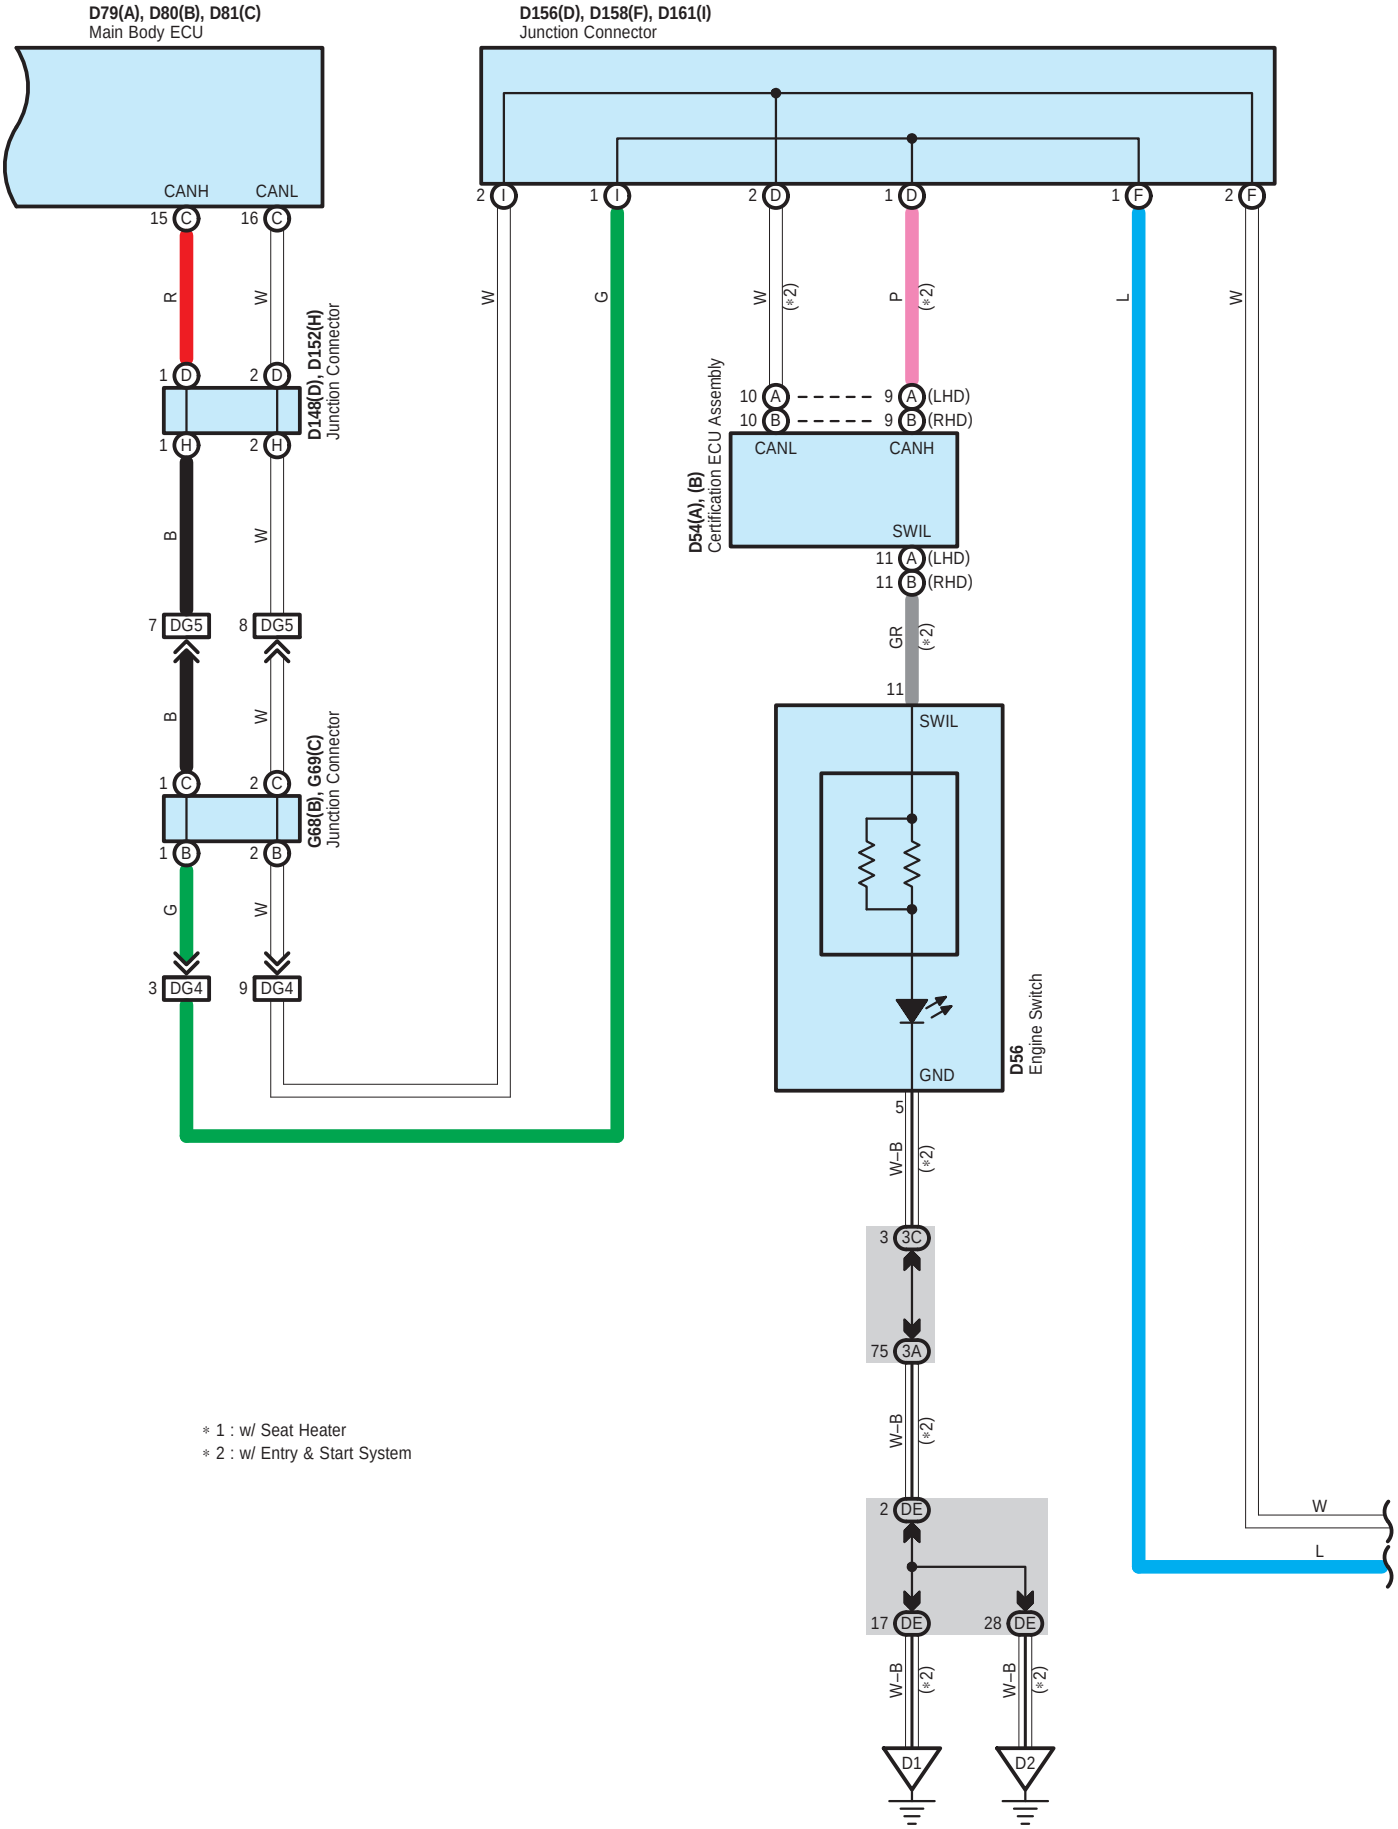


* 1 : w/ Seat Heater
* 2 : w/ Entry & Start System

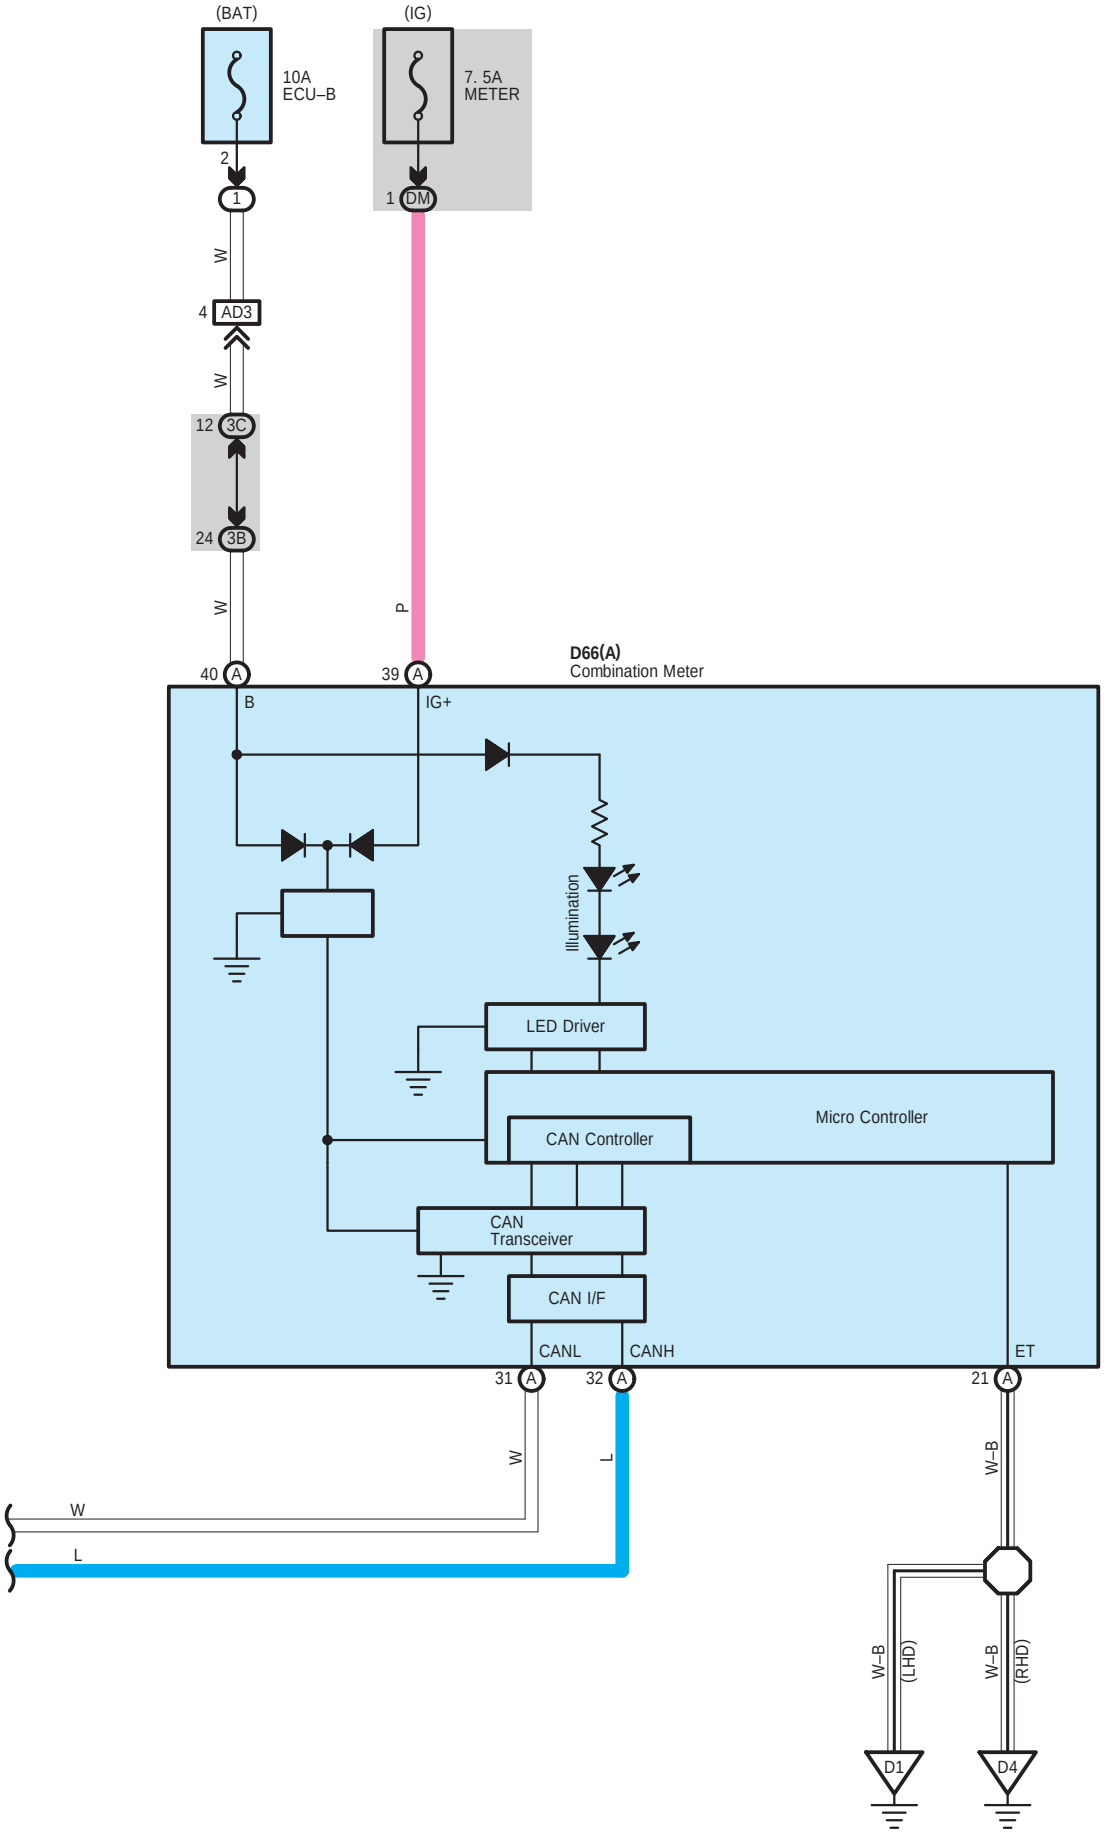
(BAT)
(IG)
10A
ECU–B
7. 5A
METER
2
1
1
DM
W
4
AD3
W
12
3C
24
3B
W
P
40
A
39
A
D66(A)
Combination Meter
B
IG+
Illumination
LED Driver
Micro Controller
CAN Controller
CAN
Transceiver
CAN I/F
CANL
CANH
ET
31
A
32
A
21
A
W
L
W
L
W–B
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
D1
D4

D 1
White

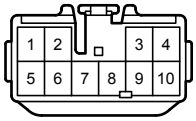


D 7
White

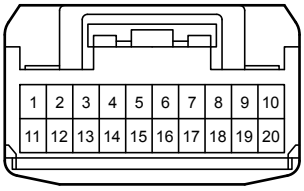


D 12
White

D 13
White

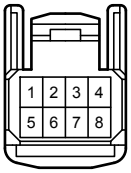


D 16
White

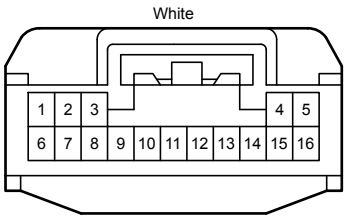


D 21
Black




D 43
Black

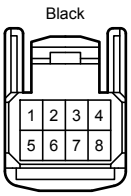


D 44
White

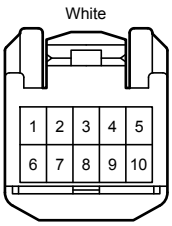


D 48
White

D 54
White

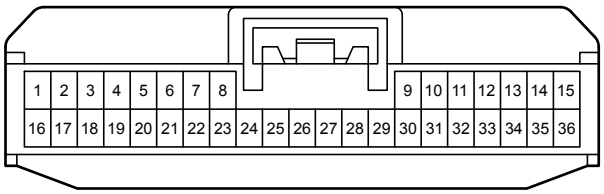


D 56
Black

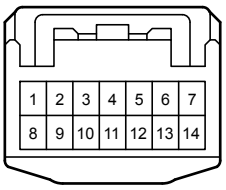


D 61
Gray

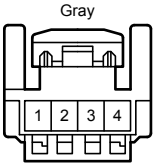


D 64
Black




D 66
Black

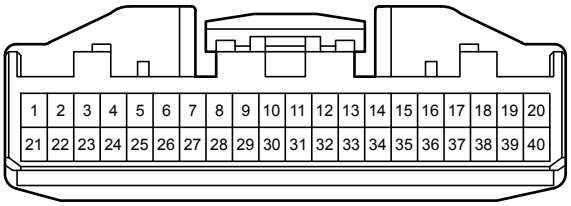


(Before Oct. 2016 Production)

D 66
White

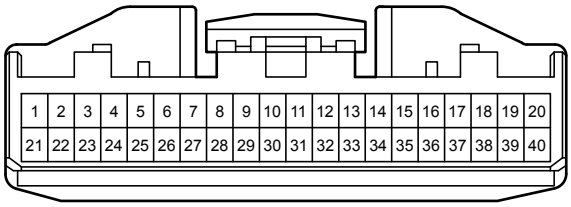


(From Oct. 2016 Production)

D 67
Black

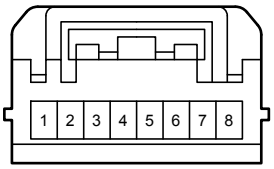


D 74
Black

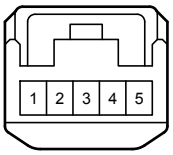


D 79
White

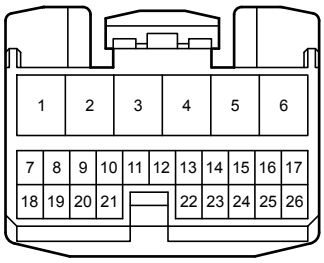


D 80
White

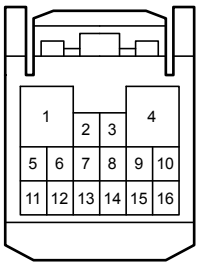


D 81
White

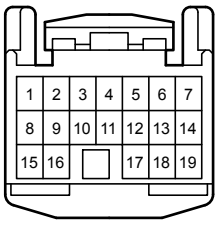


D125
White

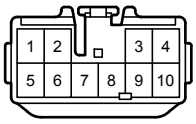

D136
Black

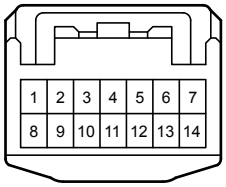


D138
Gray

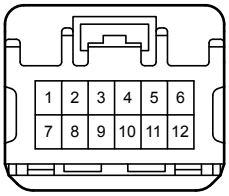


D139
Black

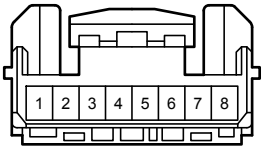


D141
Black

D142
Black

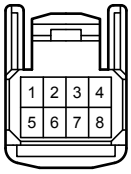


D143
White




D148
White




D152
White




D156
White




D158
White




D161
White




G 68
White




G 69
White




z 25
White

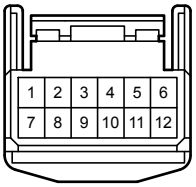


1R




3A
White

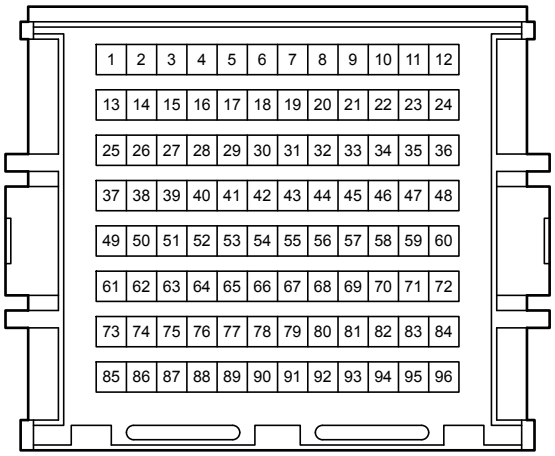


3B
White

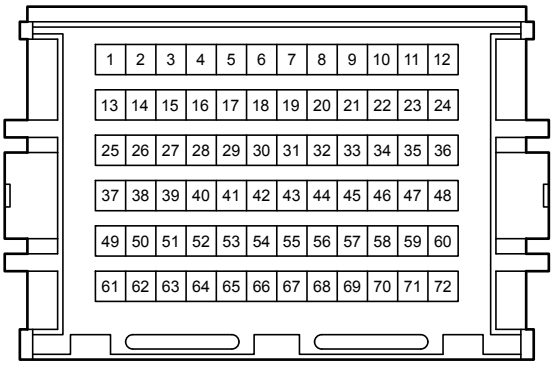


3C
White

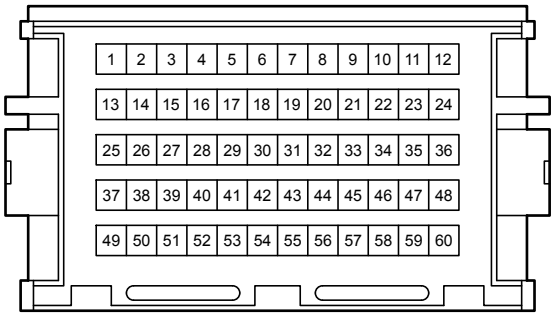


4A
White

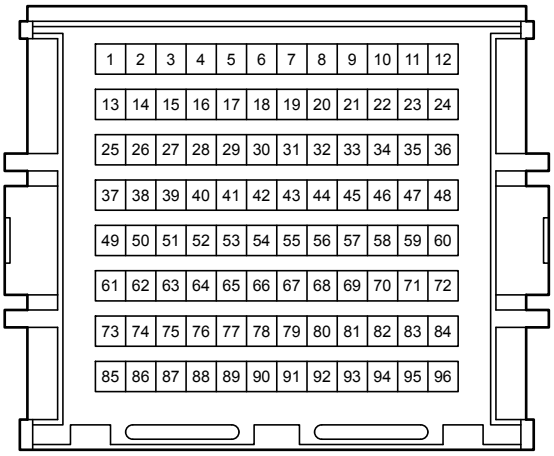

4B
White

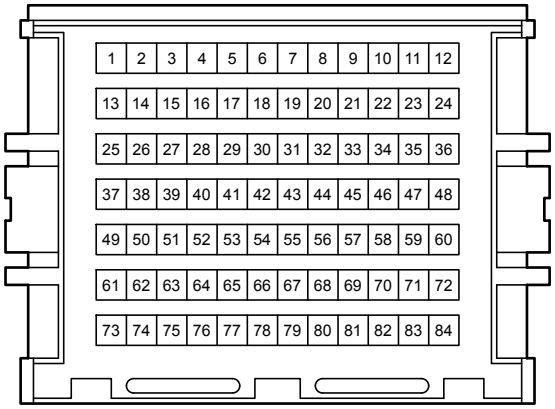


DB
White

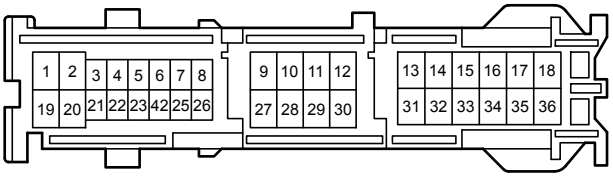


DE
White

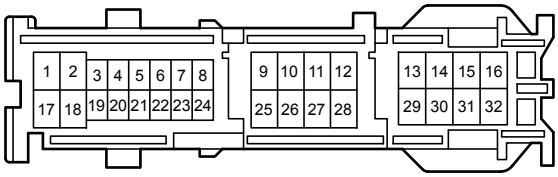


DG
White




DH
White

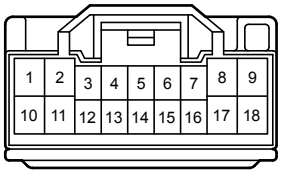


DM
White

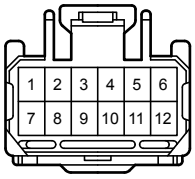


DS
White

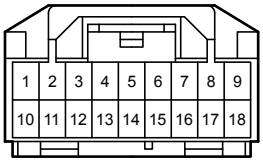


AD3
White

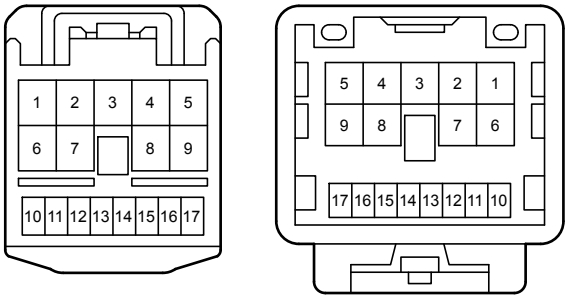


AD5
White

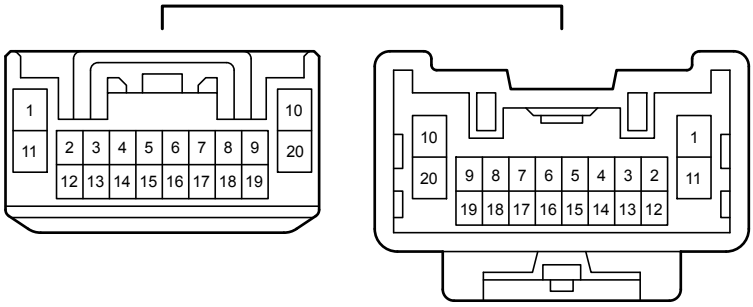

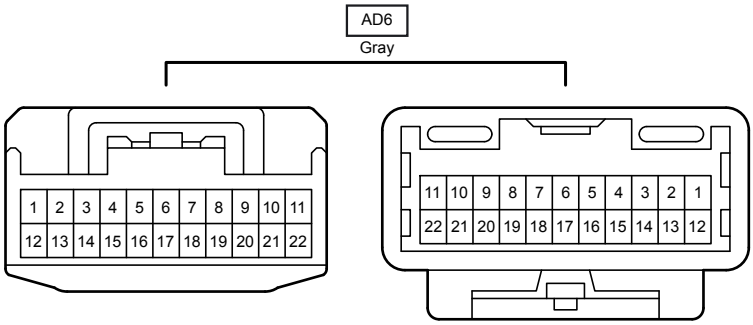
AD6
Gray
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

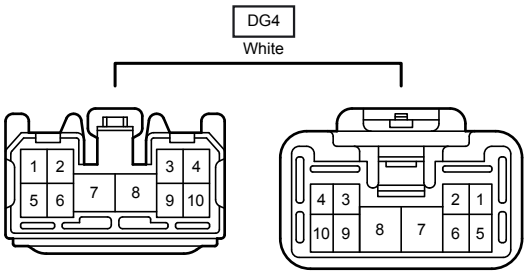
DG4
White
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
4 3 2 1
10 9 8 7 6 5

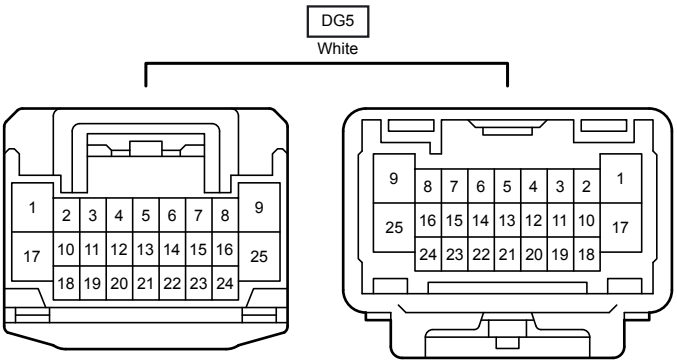
DG5
White
1 9
2 3 4 5 6 7 8
17 25
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
9 1
8 7 6 5 4 3 2
25 17
16 15 14 13 12 11 10
24 23 22 21 20 19 18