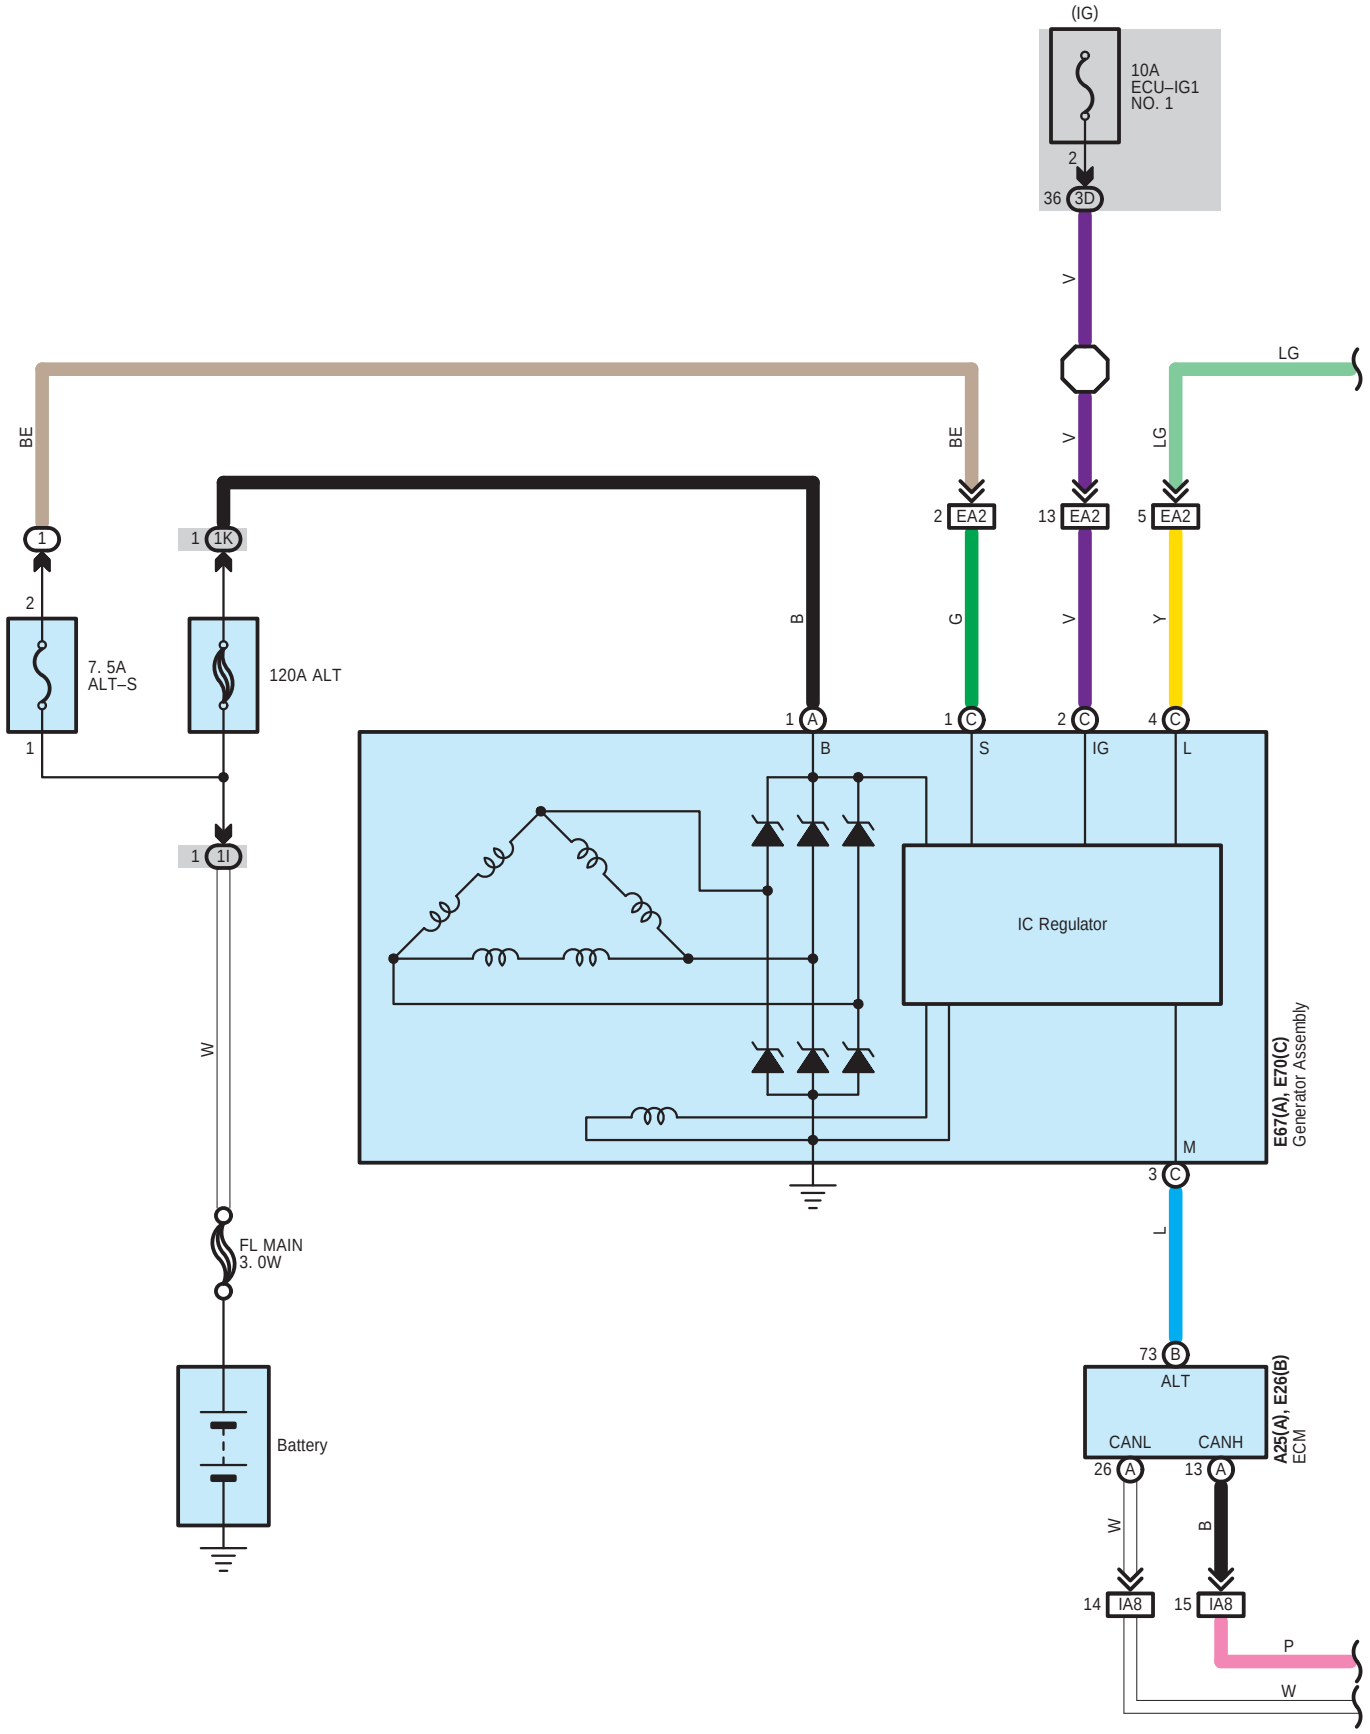
(IG)
10A
ECU–IG1
NO. 1
2
36 3D
V
LG
BE
V
LG
BE
2 EA2
13 EA2
5 EA2
1
1 1K
2
7. 5A
ALT–S
120A ALT
1
B
G
V
Y
1 A
1 C
2 C
4 C
B
S
IG
L
IC Regulator
1 1I
W
E67(A), E70(C)
Generator Assembly
M
3 C
L
FL MAIN
3. 0W
73 B
ALT
A25(A), E26(B)
ECM
CANL
CANH
26 A
13 A
W
B
14 IA8
15 IA8
P
W
Battery

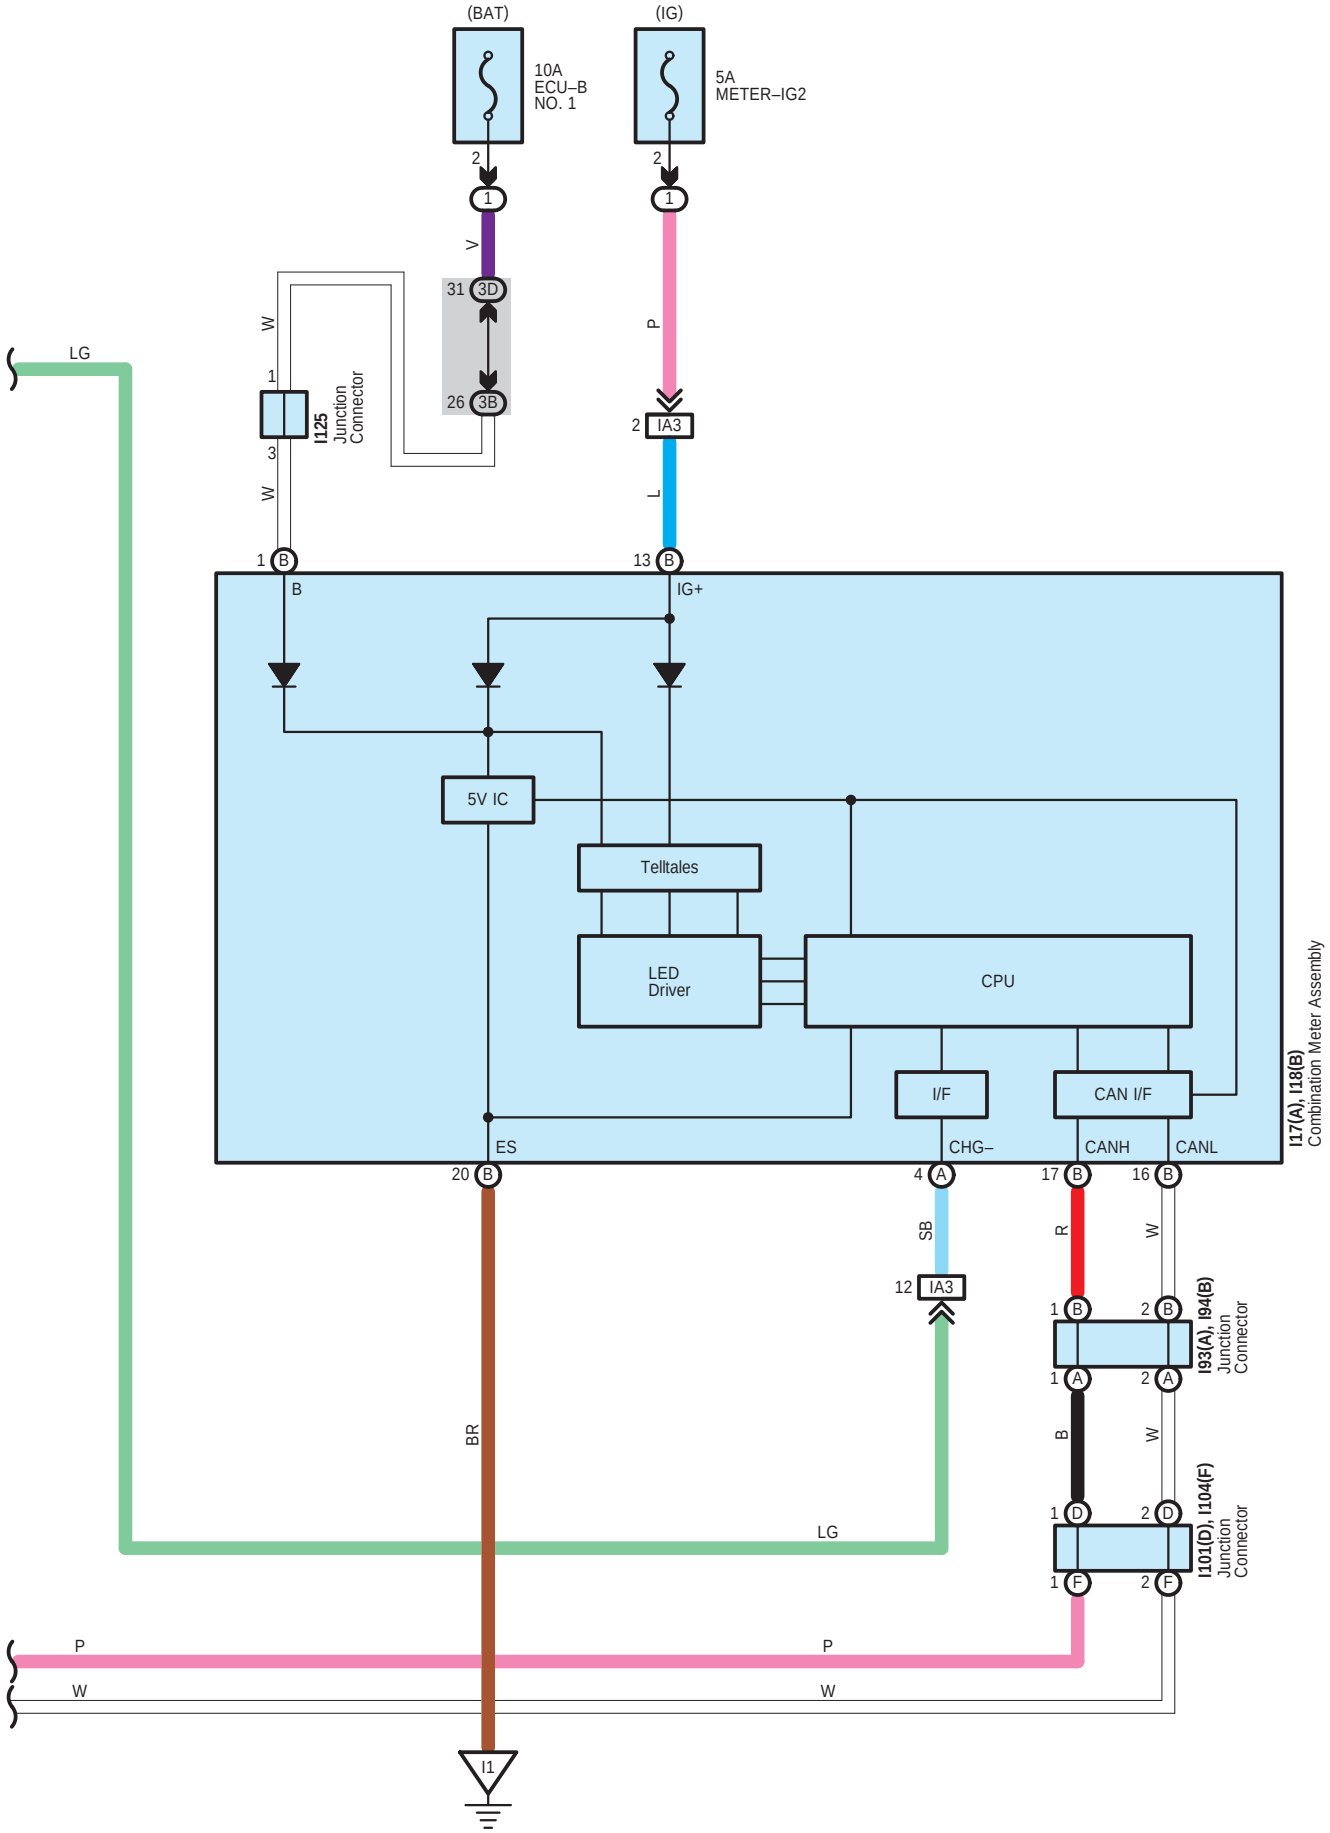
(BAT)
10A
ECU–B
NO. 1
(IG)
5A
METER–IG2
2
1
V
31 3D
26 3B
W
1
3
W
I125
Junction
Connector
LG
P
2 IA3
L
1 B
13 B
B
IG+
5V IC
Telltales
LED
Driver
CPU
I/F
CAN I/F
ES
CHG–
CANH
CANL
I17(A), I18(B)
Combination Meter Assembly
20 B
4 A
17 B
16 B
SB
R
W
12 IA3
I93(A), I94(B)
Junction
Connector
BR
B
W
LG
I101(D), I104(F)
Junction
Connector
P
W
I1

A 25
Black

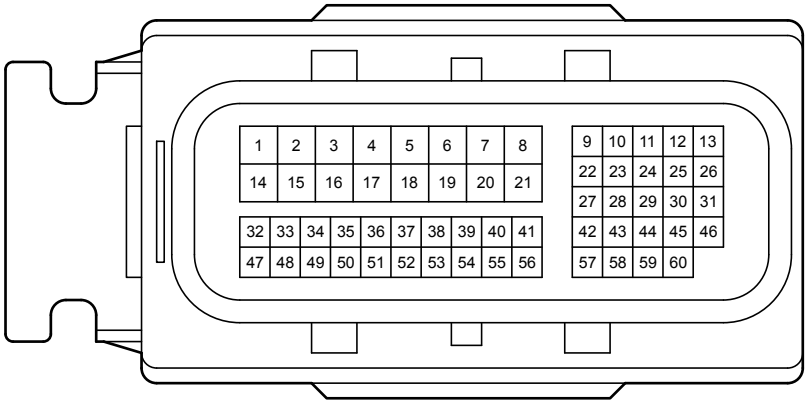

E 26
Black

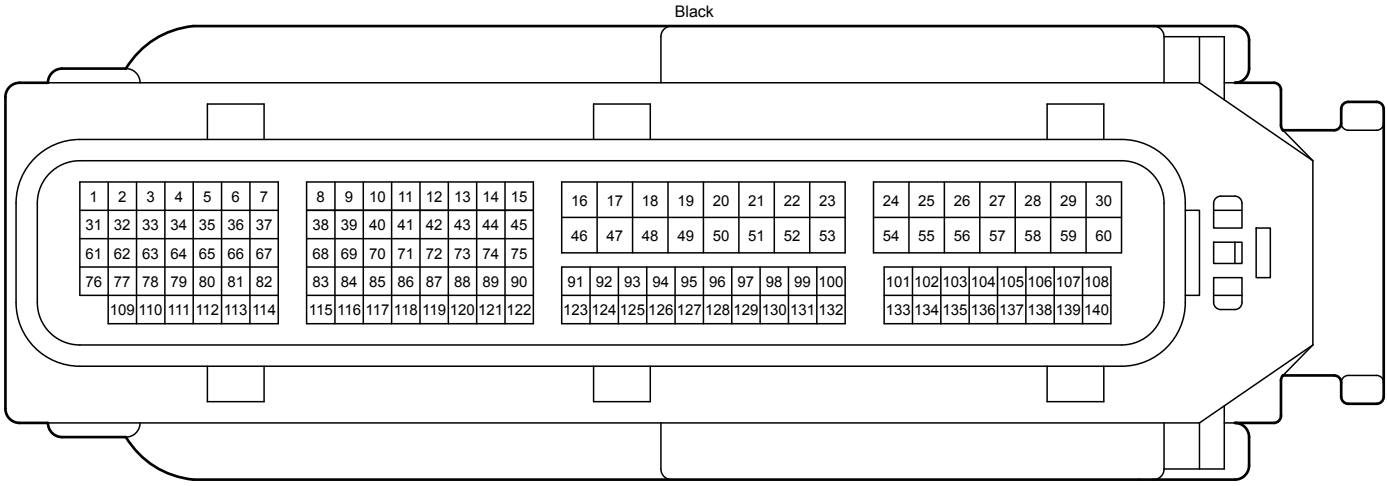

E 67



E 70
Black

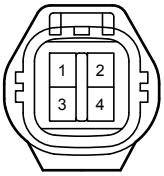

I 17
Black

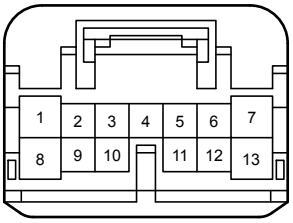

I 18
Black

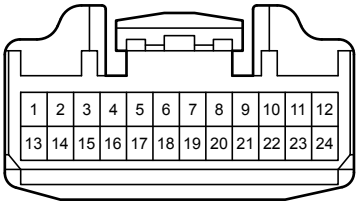

I 93
White



I 94
White



I101
White



I104
White



I125
Gray

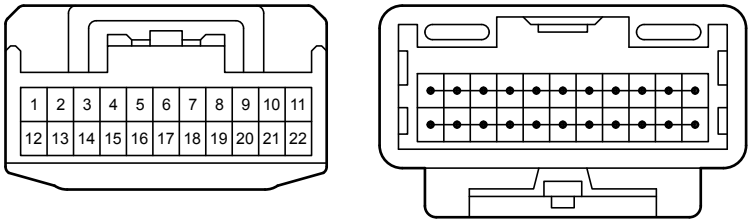

1I



1K



3B
White

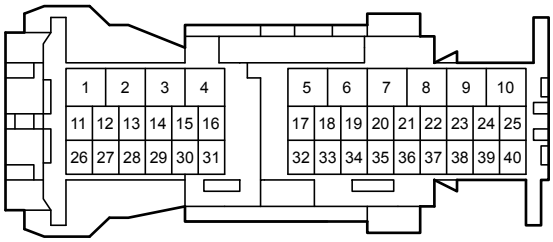

3D
White

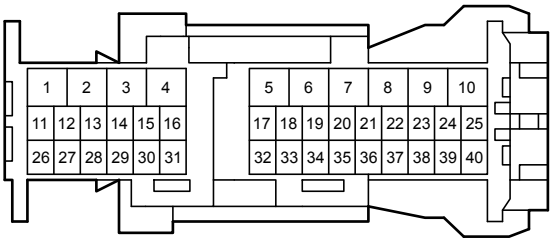

EA2
White

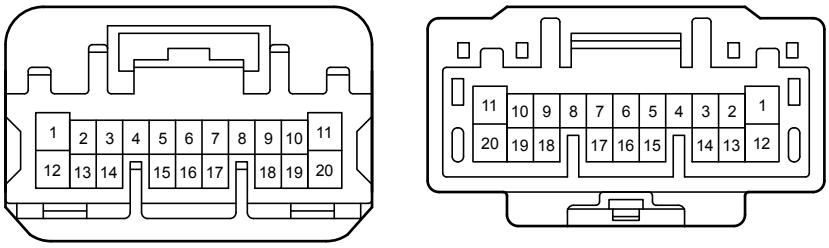

IA3
Blue

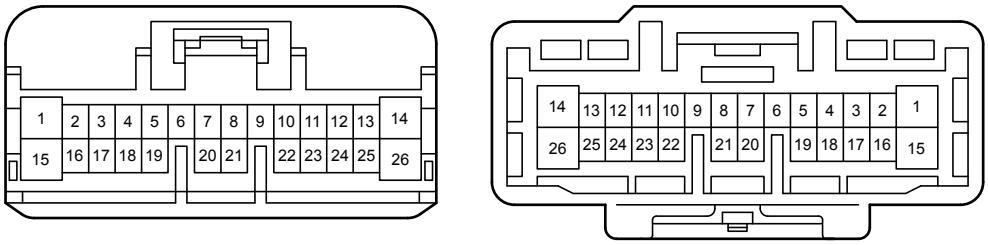
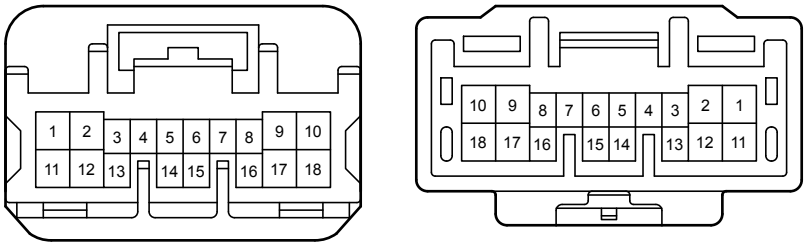
IA8
Gray