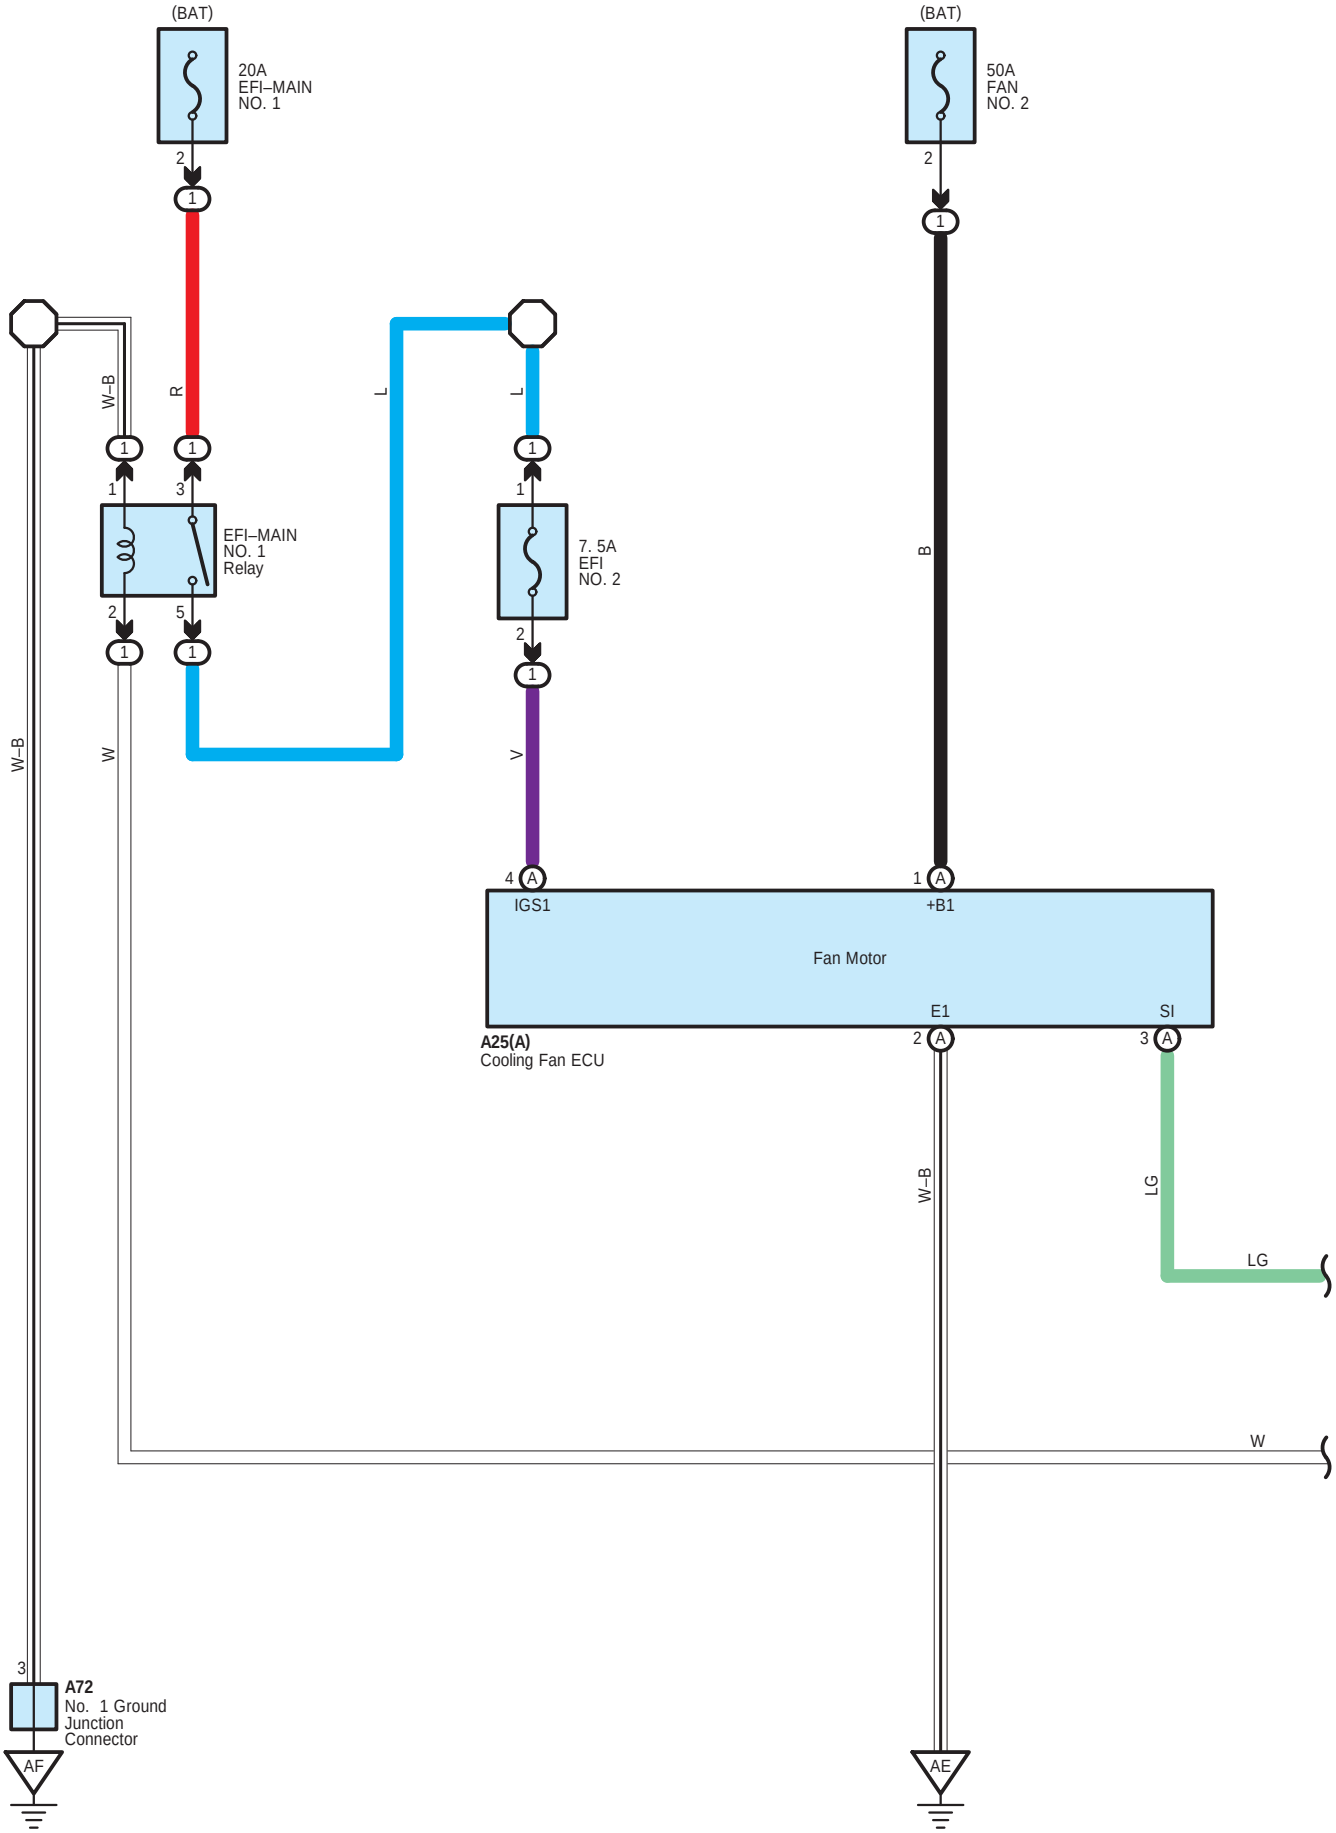
(BAT)
20A
EFI–MAIN
NO. 1
(BAT)
50A
FAN
NO. 2
W–B
R
L
L
B
EFI–MAIN
NO. 1
Relay
7. 5A
EFI
NO. 2
W–B
W
V
IGS1
+B1
Fan Motor
E1
SI
A25(A)
Cooling Fan ECU
W–B
LG
LG
W
A72
No. 1 Ground
Junction
Connector
AF
AE

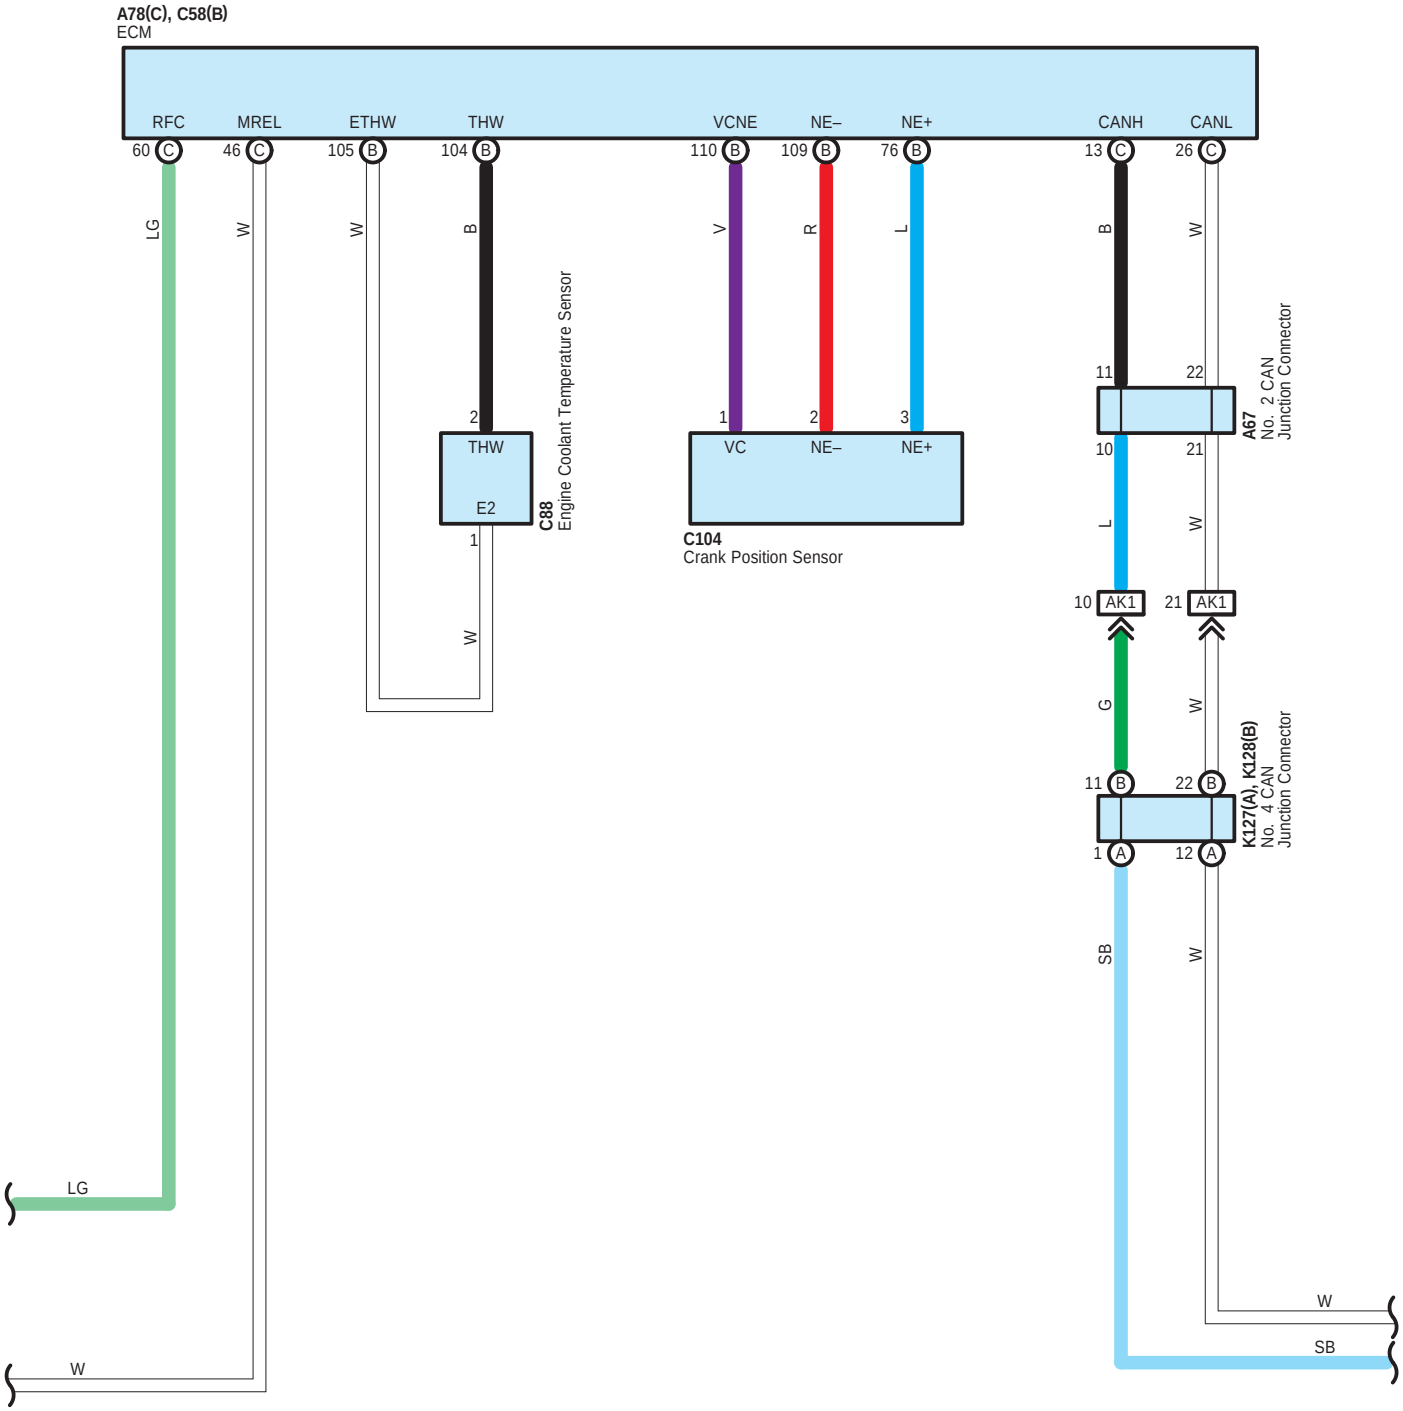
A78(C), C58(B)
ECM
RFC
MREL
ETHW
THW
VCNE
NE–
NE+
CANH
CANL
60 C
46 C
105 B
104 B
110 B
109 B
76 B
13 C
26 C
LG
W
W
B
V
R
L
B
W
2
THW
E2
1
C88
Engine Coolant Temperature Sensor
1
2
3
VC
NE–
NE+
C104
Crank Position Sensor
11
22
10
21
A67
No. 2 CAN
Junction Connector
L
W
10 AK1
21 AK1
G
W
11 B
22 B
1 A
12 A
K127(A), K128(B)
No. 4 CAN
Junction Connector
SB
W
W
SB
LG
W

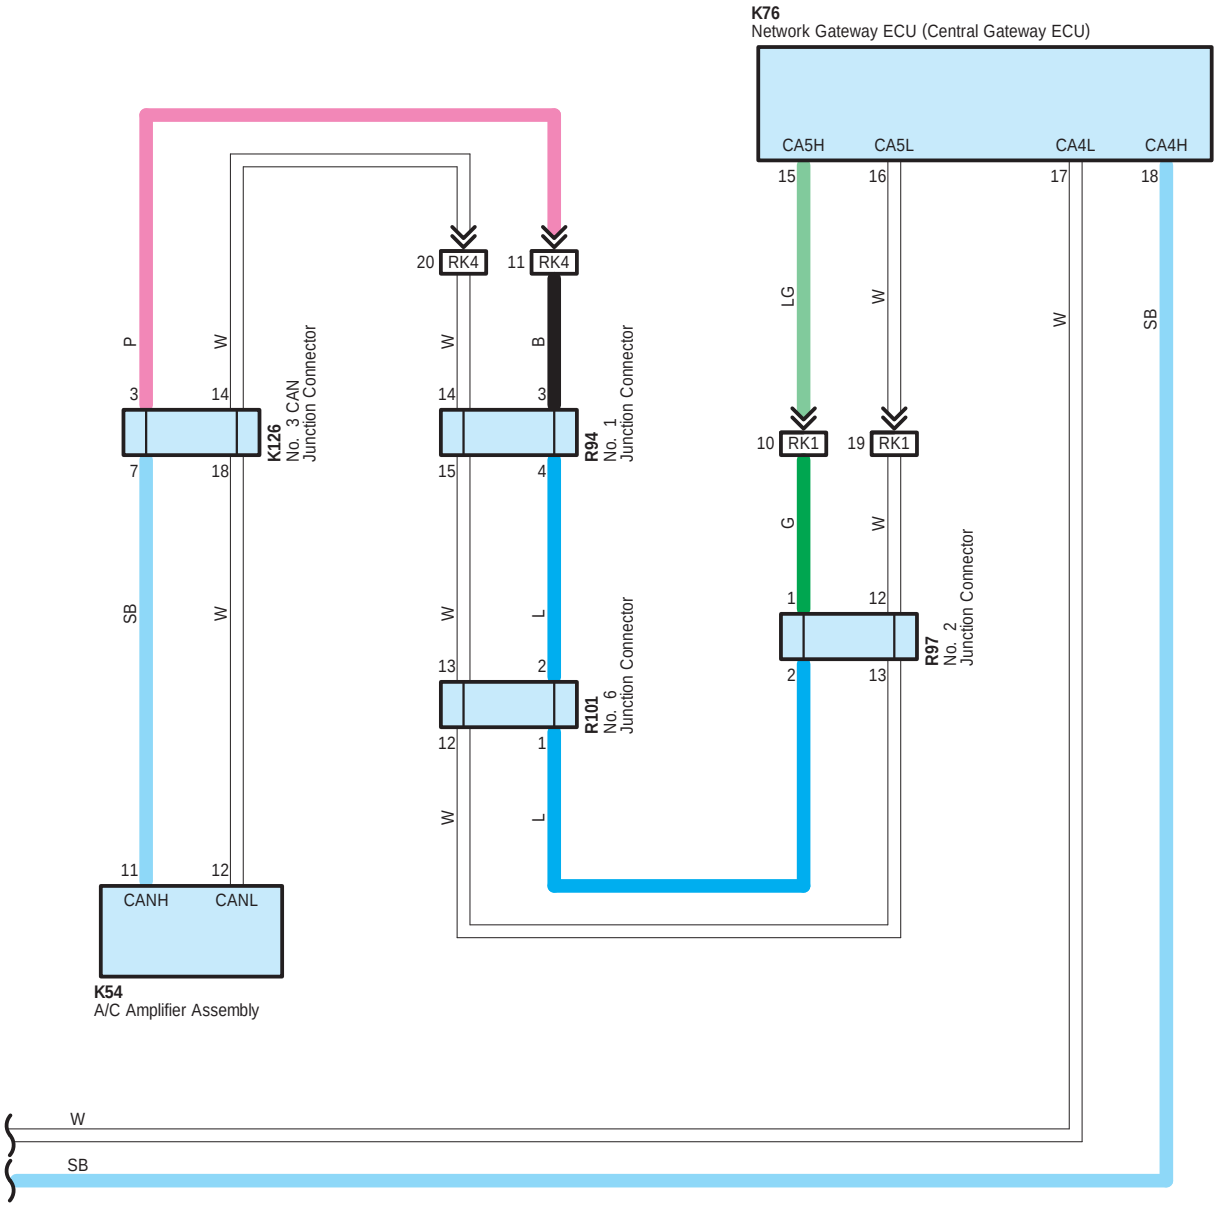
K76
Network Gateway ECU (Central Gateway ECU)
CA5H
CA5L
CA4L
CA4H
15
16
17
18
LG
W
W
SB
20
RK4
11
RK4
10
RK1
19
RK1
P
W
W
B
G
W
3
14
14
3
1
12
K126
No. 3 CAN
Junction Connector
R94
No. 1
Junction Connector
R97
No. 2
Junction Connector
7
18
15
4
2
13
SB
W
W
L
13
2
R101
No. 6
Junction Connector
12
1
W
L
11
12
CANH
CANL
K54
A/C Amplifier Assembly
W
SB

A25
Black

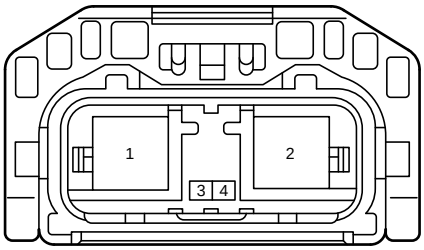

90980-12C27

A67
Gray

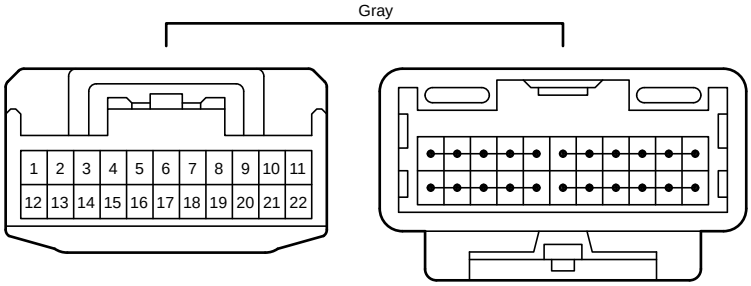

90980-12372

A72
Black

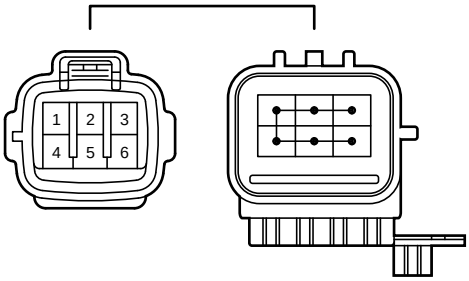

90980-11194

A78
Black

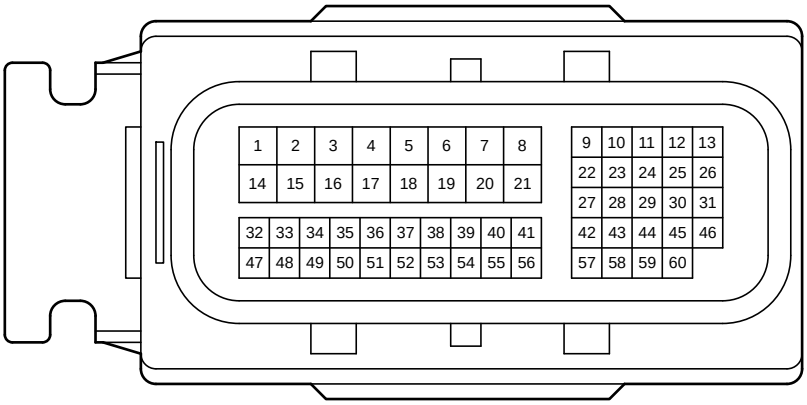

90980-12931

C58
Black

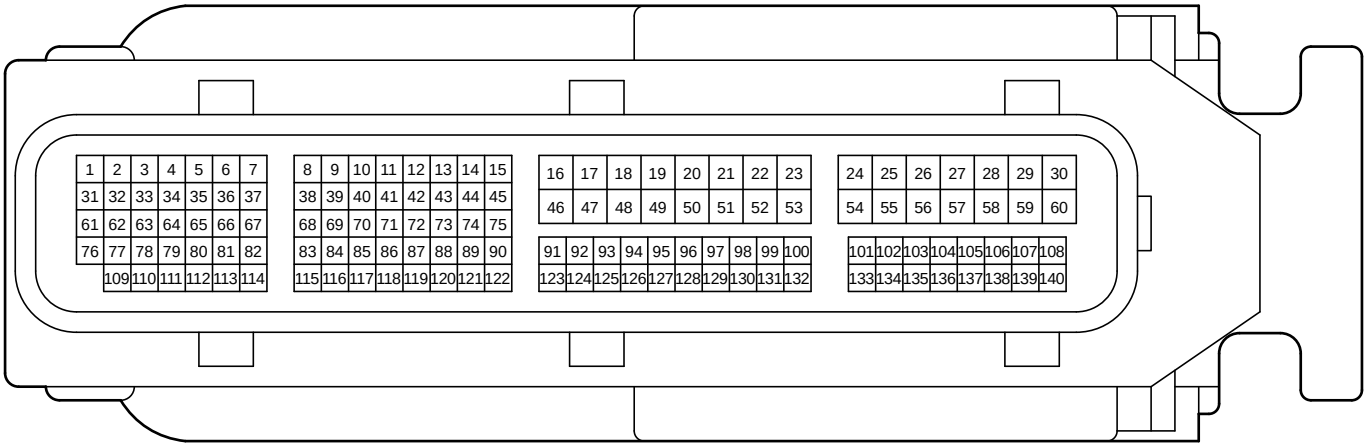

90980-12836

C88
Black

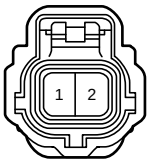

82824-33400

C104
Black

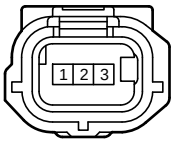

90980-12353

K54
White

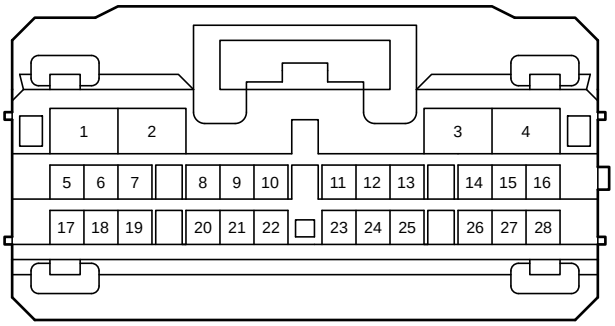

90980-12760

K76
Black

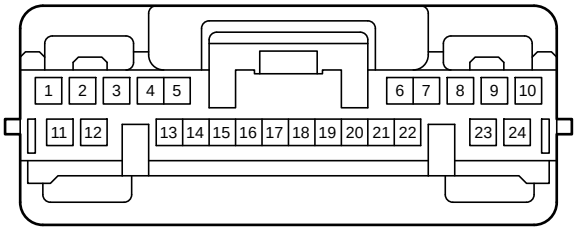

90980-12912

K126
Blue

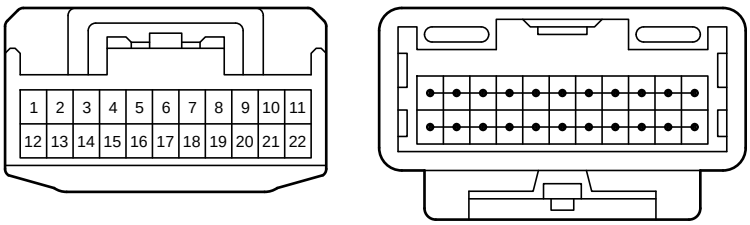

90980-12372

K127
White

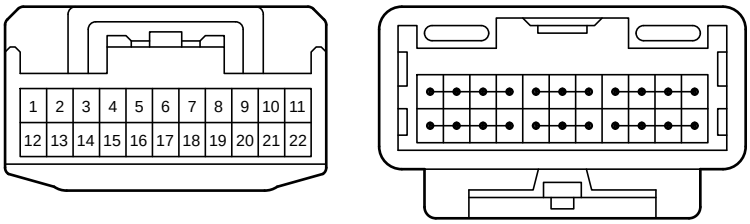

90980-12372

K128
White

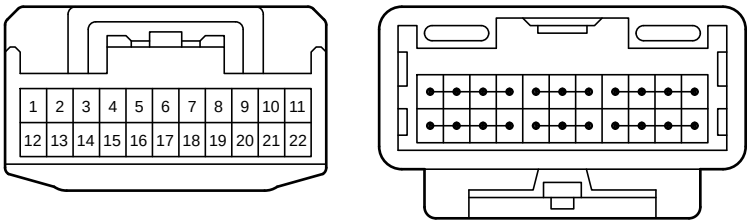

90980-12372

R94
Blue

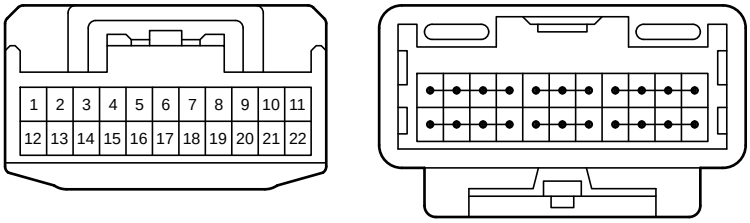

90980-12372

R97
Black

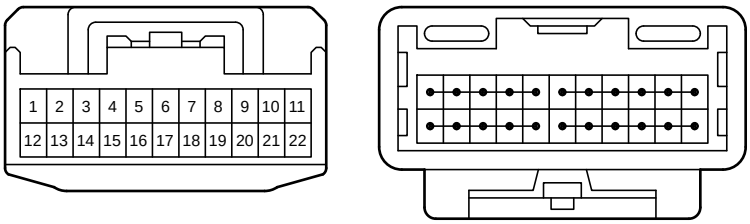

90980-12372

R101
Blue

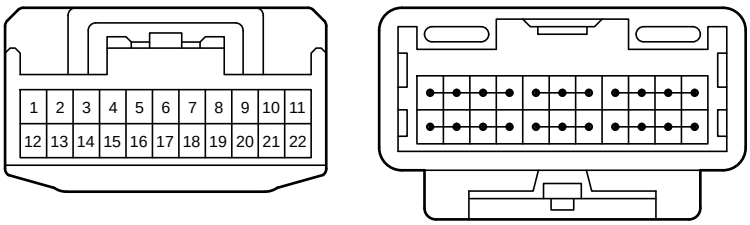

90980-12372

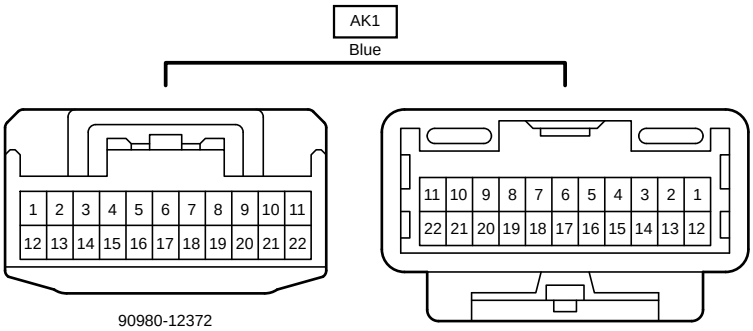

90980-12372

90980-12371

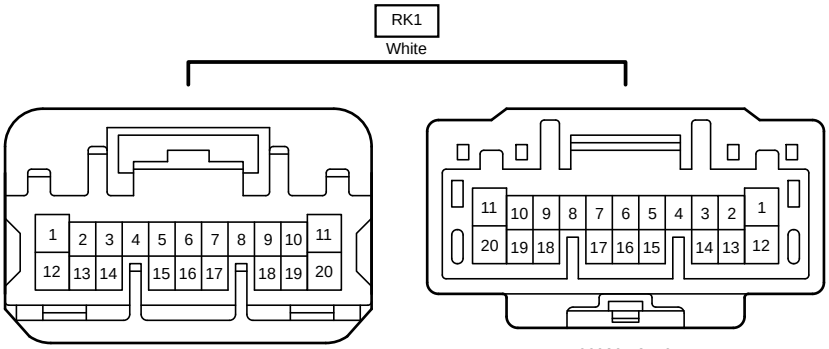

90980-12741

90980-12740

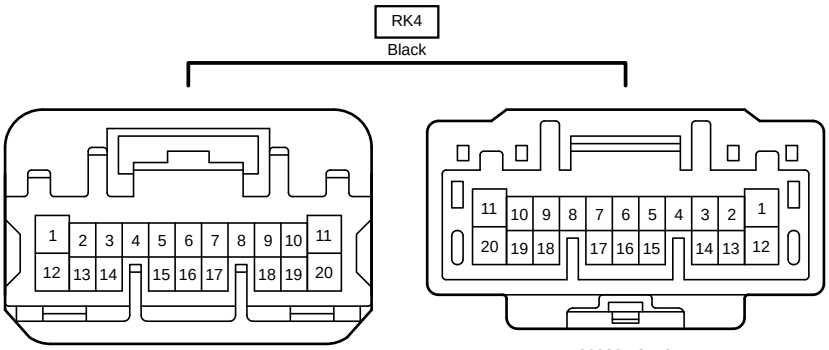

90980-12741

90980-12740