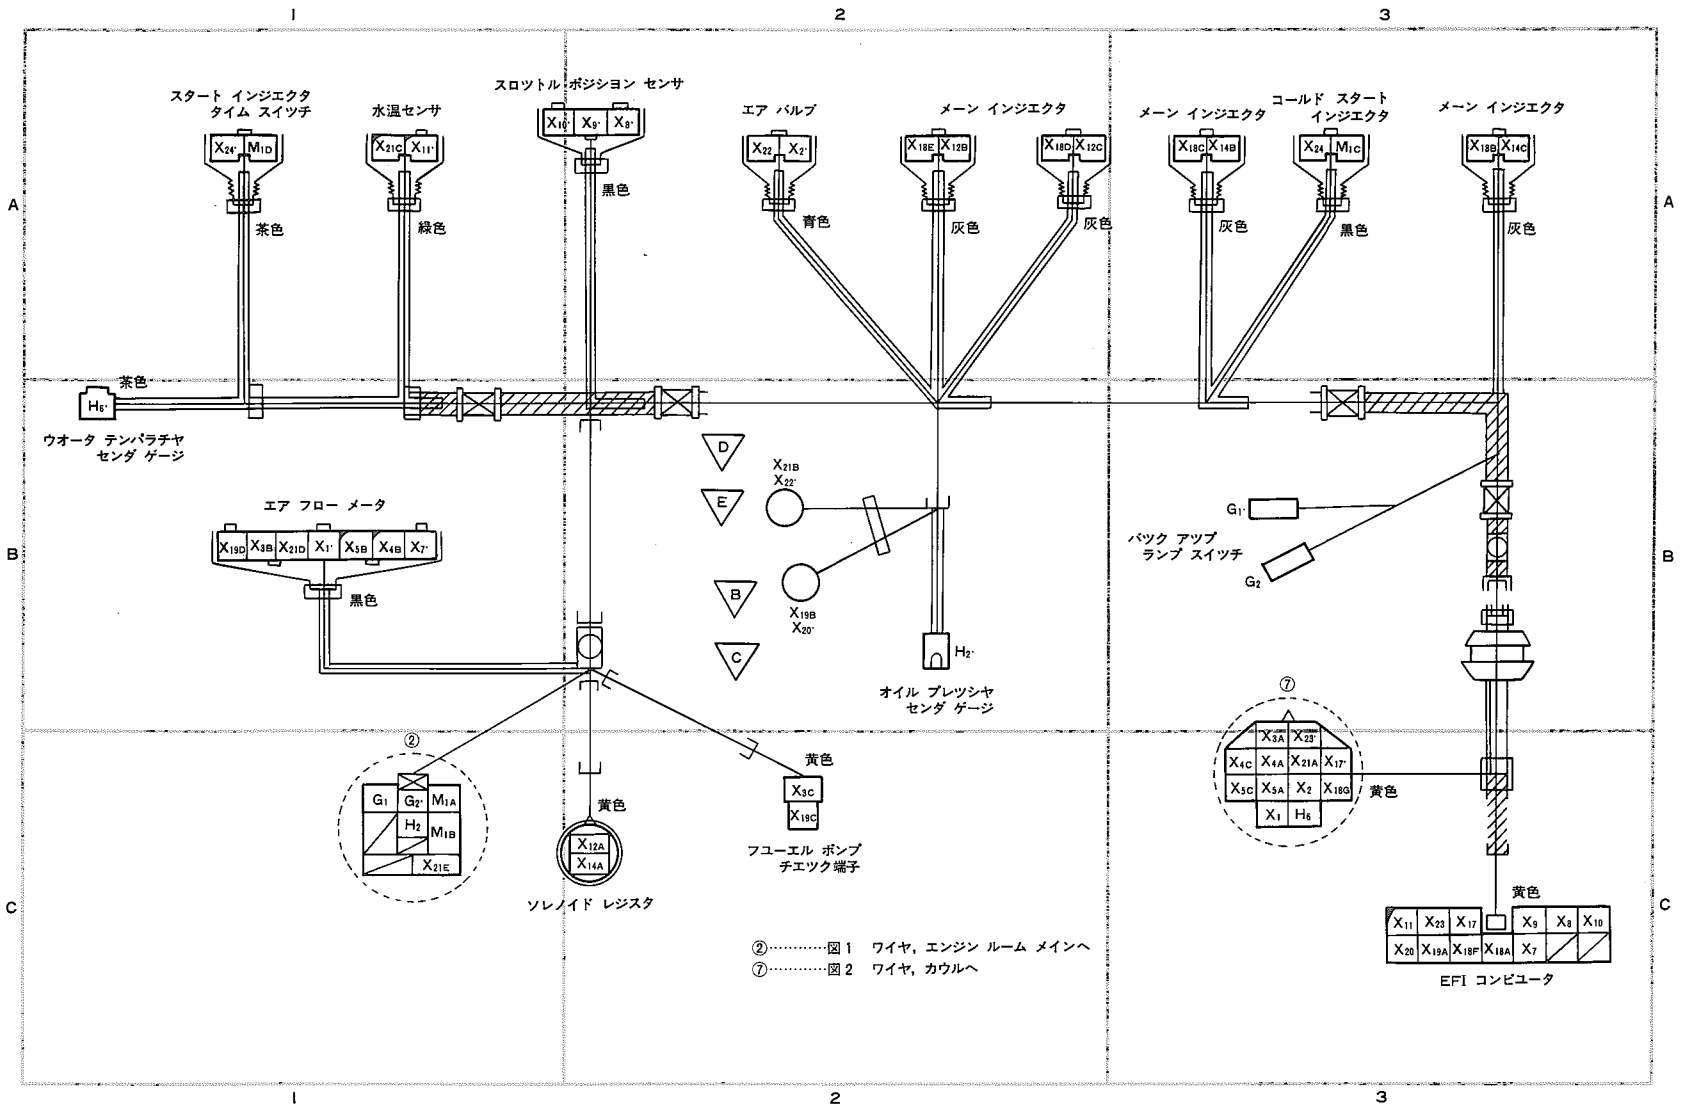
図9-1 ワイヤ，エンジン（2T-GEU）(1/2)

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	G_1	G_1'	0.5	B	ヒューズ (メータ 7.5A)	②	C-1	バック アップ ランプ スイッチ (+)		B-3
	G_2	G_2'	0.5	BW	バック アップ ランプ スイッチ (−)		B-3	バック アップ ランプ	②	C-1
	H_2	H_2'	0.5	YB	オイル プレッシャ ゲージ またはオイル プレッシャ ウオーニング ランプ	②	C-1	オイル プレッシャ センダ ゲージ またはオイル プレッシャ スイッチ		B-2
	H_6	H_6'	0.5	YB	ウオータ テンパラチャ ゲージ	⑦	C-3	ウオータ テンパラチャ センダ ゲージ		B-1
	M_{1A}	M_{1B}	3	BW	イグニション スイッチ (ST_1)	②	C-1	スタータ (ST)	②	C-1
		M_{1C}	1.25	BW	M_{1A}〜M_{1B}に接続			コールド スタート インジェクタ (STA)		A-3
		M_{1D}	1.25	BW	M_{1A}〜M_{1B}に接続			スタート インジェクタ タイム スイッチ (STA)		A-1
	X_1	X_1'	1.25	BY	メーン リレー(EFI用) (4)	⑦	C-3	エア フロー メータ (V_B)		B-1
	X_2	X_2'	0.5	BR	サーキット オープニング リレー (F_P)	⑦	C-3	エア バルブ (F_P)		A-2
	X_{3A}	X_{3B}	0.5	LY	サーキット オープニング リレー (F_C)	⑦	C-3	エア フロー メータ (F_C)		B-1
		X_{3C}	0.5	LY	X_{3A}〜X_{3B}に接続			フューエル ポンプ チェック端子 (F_C)		C-2
	X_{4A}	X_{4B}	0.5	GR	EFI コンピュータ (V_S)	⑦	C-3	エア フロー メータ (V_S)		B-1
		X_{4C}	0.5	GR	X_{4A}〜X_{4B}に接続			EFI コンピュータ (V_S)	⑦	C-3
	X_{5A}	X_{5B}	0.5	LR	EFI コンピュータ (V_C)	⑦	C-3	エア フロー メータ (V_C)		B-1
		X_{5C}	0.5	LR	X_{5A}〜X_{5B}に接続			EFI コンピュータ (V_C)	⑦	C-3
	X_7	X_7'	0.5	YB	EFI コンピュータ (THA)		C-3	エア フロー メータ (THA)		B-1
	X_8	X_8'	0.5	B	EFI コンピュータ (PSW)		C-3	スロットル ポジション センサ (PSW)		A-2
	X_9	X_9'	0.5	R	EFI コンピュータ (TL)		C-3	スロットル ポジション センサ (TL)		A-2
	X_{10}	X_{10}'	0.5	L	EFI コンピュータ (IDL)		C-3	スロットル ポジション センサ (IDL)		A-1
	X_{11}	X_{11}'	0.5	Y	EFI コンピュータ (THW)		C-3	水温センサ (THW)		A-1
	X_{12A}	X_{12B}	1.25	B	ソレノイド レジスタ (#10)		C-2	メーン インジェクタ (#1)		A-2
		X_{12C}	0.75	B	X_{12A}〜X_{12B}に接続			メーン インジェクタ (#2)		A-2
	X_{14A}	X_{14B}	1.25	Y	ソレノイド レジスタ (#20)		C-2	メーン インジェクタ (#3)		A-3
		X_{14C}	0.75	Y	X_{14A}〜X_{14B}に接続			メーン インジェクタ (#4)		A-3
	X_{17}	X_{17}'	0.3	Lg	EFI コンピュータ (V_F)		C-3	O_2 センサ チェック端子 (V_F)	⑦	C-3
	X_{18A}	X_{18B}	1.25	W	EFI コンピュータ (#10)		C-3	メーン インジェクタ (#4)		A-3
		X_{18C}	0.75	W	X_{18A}〜X_{18B}に接続			メーン インジェクタ (#3)		A-3
		X_{18D}	0.75	W	X_{18A}〜X_{18B}に接続			メーン インジェクタ (#2)		A-2
		X_{18E}	1.25	W	X_{18A}〜X_{18B}に接続			メーン インジェクタ (#1)		A-2
		X_{18F}	1.25	W	〜X_{18E}に接続			EFI コンピュータ (#20)		C-3
		X_{18G}	0.5	W	X_{18A}〜X_{18B}に接続			クルーズ コンピュータ (τ)	⑦	C-3
	X_{19A}	X_{19B}	1.25	Br	EFI コンピュータ (E_{01})		C-3	ボデー アース		B-2
		X_{19C}	0.5	Br	X_{19A}〜X_{19B}に接続			フューエル ポンプ チェック端子 (E_1)		C-2
		X_{19D}	0.5	Br	X_{19A}〜X_{19B}に接続			エア フロー メータ (E_1)		B-1
	X_{20}	X_{20}'	1.25	Br	EFI コンピュータ (E_{02})		C-3	ボデー アース		B-2
	X_{21A}	X_{21B}	1.25	Br	EFI コンピュータ (E_1)	⑦	C-3	ボデー アース		B-2
		X_{21C}	0.5	Br	X_{21A}〜X_{21B}に接続			水温センサ (E_2)		A-1
		X_{21D}	0.5	Br	X_{21A}〜X_{21B}に接続			エア フロー メータ (E_2)		B-1
		X_{21E}	0.5	Br	X_{21A}〜X_{21B}に接続			クルーズ コンピュータ (GND)	②	C-1
	X_{22}	X_{22}'	0.5	Br	エア バルブ (E_1)		A-2	ボデー アース		B-2
	X_{23}	X_{23}'	0.5	RY	EFI コンピュータ (OT)		C-3	エミッション コントロール コンピュータ (2)	⑦	C-3
	X_{24}	X_{24}'	0.75	G	コールド スタート インジェクタ (STJ)		A-3	スタート インジェクタ タイム スイッチ (STJ)		A-1

無断複製禁止


1
2
3
A
B
C
スタート インジェクタ
タイム スイッチ
水温センサ
スロットル ポジション センサ
エア バルブ
メーン インジェクタ
メーン インジェクタ
コールド スタート
インジェクタ
メーン インジェクタ
茶色
緑色
黒色
青色
灰色
灰色
灰色
黒色
灰色
茶色
ウオータ テンパラチャ
センダ ゲージ
エア フロー メータ
黒色
D
E
B
C
オイル プレッシャ
センダ ゲージ
バック アップ
ランプ スイッチ
黄色
黄色
フユーエル ポンプ
チエツク端子
ソレノイド レジスタ
EFI コンピュータ
②……図1　ワイヤ，エンジン ルーム メインへ
⑦……図2　ワイヤ，カウルへ

無断複製禁止

図9-2 ワイヤ，エンジン(3T-EU)（1/3）

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	G_1	G_1'	0.5	Y	ヒューズ	(メータ 7.5A) ②	C-3	バック アップ ランプ スイッチ (+)	⑯	C-1
	G_2	G_2'	0.5	WL	バック アップ ランプ スイッチ (−)	⑯	C-1	バック アップ ランプ	②	C-3
	H_2	H_2'	0.5	YB	オイル プレッシヤ ゲージまたは オイル プレッシヤ ウオーニング ランプ	②	C-3	オイル プレッシヤ センダ ゲージ またはオイル プレッシヤ スイッチ		B-2
	H_6	H_6'	0.5	YG	ウオータ テンパラチヤ ゲージ	⑦	C-1	ウオータ テンパラチヤ センダ ゲージ		B-3
	M_1	M_1'	3	BW	イグニション スイッチ	(ST_1) ②	C-3	ニュートラル スタート スイッチ (+)		B-2
	M_{2A}	M_{2B}	3	B	ニュートラル スタート スイッチ (−)		B-2	スタータ	(ST) ②	C-3
		M_{2C}	1.25	B	M_{2A}～M_{2B}に接続			コールド スタート インジェクタ	(STA)	A-2
		M_{2D}	1.25	B	M_{2A}～M_{2B}に接続			スタート インジェクタ タイム スイッチ	(STA)	A-2
	V_3	V_3'	0.5	BY	トランスミッション コントロール リレー (4)	②	C-3	トランスミッション ソレノイド		B-1
	V_4	V_4'	0.3	LgY	トランスミッション コントロール スイッチ (L)	②	C-3	油圧スイッチ		B-1
	V_5	V_5'	0.5	BW	トランスミッション コントロール リレー (3)	②	C-3	水温スイッチ		B-3
	X_1	X_1'	1.25	BY	メーン リレー(EFI用)	(4) ⑦	C-1	エア フロー メータ	(V_B)	B-2
	X_2	X_2'	0.5	BR	サーキット オープニング リレー	(F_P) ⑦	C-1	エア バルブ	(F_P)	A-1
	X_{3A}	X_{3B}	0.5	LY	サーキット オープニング リレー	(F_C) ⑦	C-1	エア フロー メータ	(F_C)	B-2
		X_{3C}	0.5	LY	X_{3A}～X_{3B}に接続			フューエル ポンプ チェック端子	(F_C)	C-3
	X_{4A}	X_{4B}	0.5	GR	EFI コンピュータ	(V_S) ⑦	C-1	エア フロー メータ	(V_S)	B-2
		X_{4C}	0.5	GR	X_{4A}～X_{4B}に接続			EFI コンピュータ	(V_S) ⑦	C-1
	X_{5A}	X_{5B}	0.5	LR	EFI コンピュータ	(V_C) ⑦	C-1	エア フロー メータ	(V_C)	B-2
		X_{5C}	0.5	LR	X_{5A}～X_{5B}に接続			EFI コンピュータ	(V_C) ⑦	C-1
	X_7	X_7'	0.5	YB	EFI コンピュータ	(THA)	C-1	エア フロー メータ	(THA)	B-2
	X_8	X_8'	0.5	B	EFI コンピュータ	(PSW)	C-1	スロットル ポジション センサ	(PSW)	A-3
	X_9	X_9'	0.5	R	EFI コンピュータ	(TL)	C-1	スロットル ポジション センサ	(TL)	A-3
	X_{10}	X_{10}'	0.5	L	EFI コンピュータ	(IDL)	C-1	スロットル ポジション センサ	(IDL)	A-3
	X_{11}	X_{11}'	0.5	Y	EFI コンピュータ	(THW)	C-1	水温センサ	(THW)	A-2
	X_{12A}	X_{12B}	1.25	B	ソレノイド レジスタ	(#10)	B-3	メーン インジェクタ	(#1)	A-3
		X_{12C}	0.75	B	X_{12A}～X_{12B}に接続			メーン インジェクタ	(#2)	A-3
	X_{14A}	X_{14B}	1.25	Y	ソレノイド レジスタ	(#20)	B-3	メーン インジェクタ	(#3)	A-2
		X_{14C}	0.75	Y	X_{14A}～X_{14B}に接続			メーン インジェクタ	(#4)	A-1
	X_{17}	X_{17}'	0.3	Lg	EFI コンピュータ	(V_F)	C-1	O_2 センサ チェック端子	(V_F) ⑦	C-1
	X_{18A}	X_{18B}	1.25	W	EFI コンピュータ	(#10)	C-1	メーン インジェクタ	(#4)	A-1
		X_{18C}	0.75	W	X_{18A}～X_{18B}に接続			メーン インジェクタ	(#3)	A-2
		X_{18D}	0.75	W	X_{18A}～X_{18B}に接続			メーン インジェクタ	(#2)	A-3
		X_{18E}	1.25	W	X_{18A}～X_{18B}に接続			メーン インジェクタ	(#1)	A-3
		X_{18F}	1.25	W	～X_{18E}に接続			EFI コンピュータ	(#20)	C-1
		X_{18G}	0.5	W	X_{18A}～X_{18B}に接続			クルーズ コンピュータ	(τ) ⑦	C-1
	X_{19A}	X_{19B}	1.25	Br	EFI コンピュータ	(E_{01})	C-1	ボデー アース		B-1
		X_{19C}	0.5	Br	X_{19A}～X_{19B}に接続			フューエル ポンプ チェック端子	(E_1)	C-3
		X_{19D}	0.5	Br	X_{19A}～X_{19B}に接続			エア フロー メータ	(E_1)	B-2

無断複製禁止

図9-2 ワイヤ，エンジン (2/3)

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	X_{20}	$X_{20'}$	1.25	Br	EFI コンピュータ	(E_{02})	C-1	ボデー アース		B-1
	X_{21A}	X_{21B}	1.25	Br	EEI コンピュータ	(E_1) ⑦	C-1	ボデー アース		B-1
		X_{21C}	0.5	Br	X_{21A}～X_{21B}に接続			水温センサ	(E_2)	A-2
		X_{21D}	0.5	Br	X_{21A}～X_{21B}に接続			エア フロー メータ	(E_1)	B-2
	X_{22}	$X_{22'}$	0.5	Br	エア バルブ	(E_1)	A-1	ボデー アース		B-1
	X_{23}	$X_{23'}$	0.5	RY	EFI コンピュータ	(OT)	C-1	エミッション コントロール コンピュータ (2)	⑦	C-1
	X_{24}	$X_{24'}$	0.75	G	コールド スタート インジェクタ	(STJ)	A-1	スタート インジェクタ タイム スイッチ	(STJ)	A-2
	G_3	G_4	0.5	B	ヒューズ	(メータ 7.5A) ⑯	C-1	バック アップ ランプ スイッチ (+)		C-2
	G_5	G_6	0.5	BW	バック アップ ランプ	⑯	C-1	バック アップ ランプ スイッチ (−)		C-2
		X_{21E}	0.5	Br	X_{21A}～X_{21B}に接続			クルーズ コンピュータ	(GND) ②	C-3

無断複製禁止

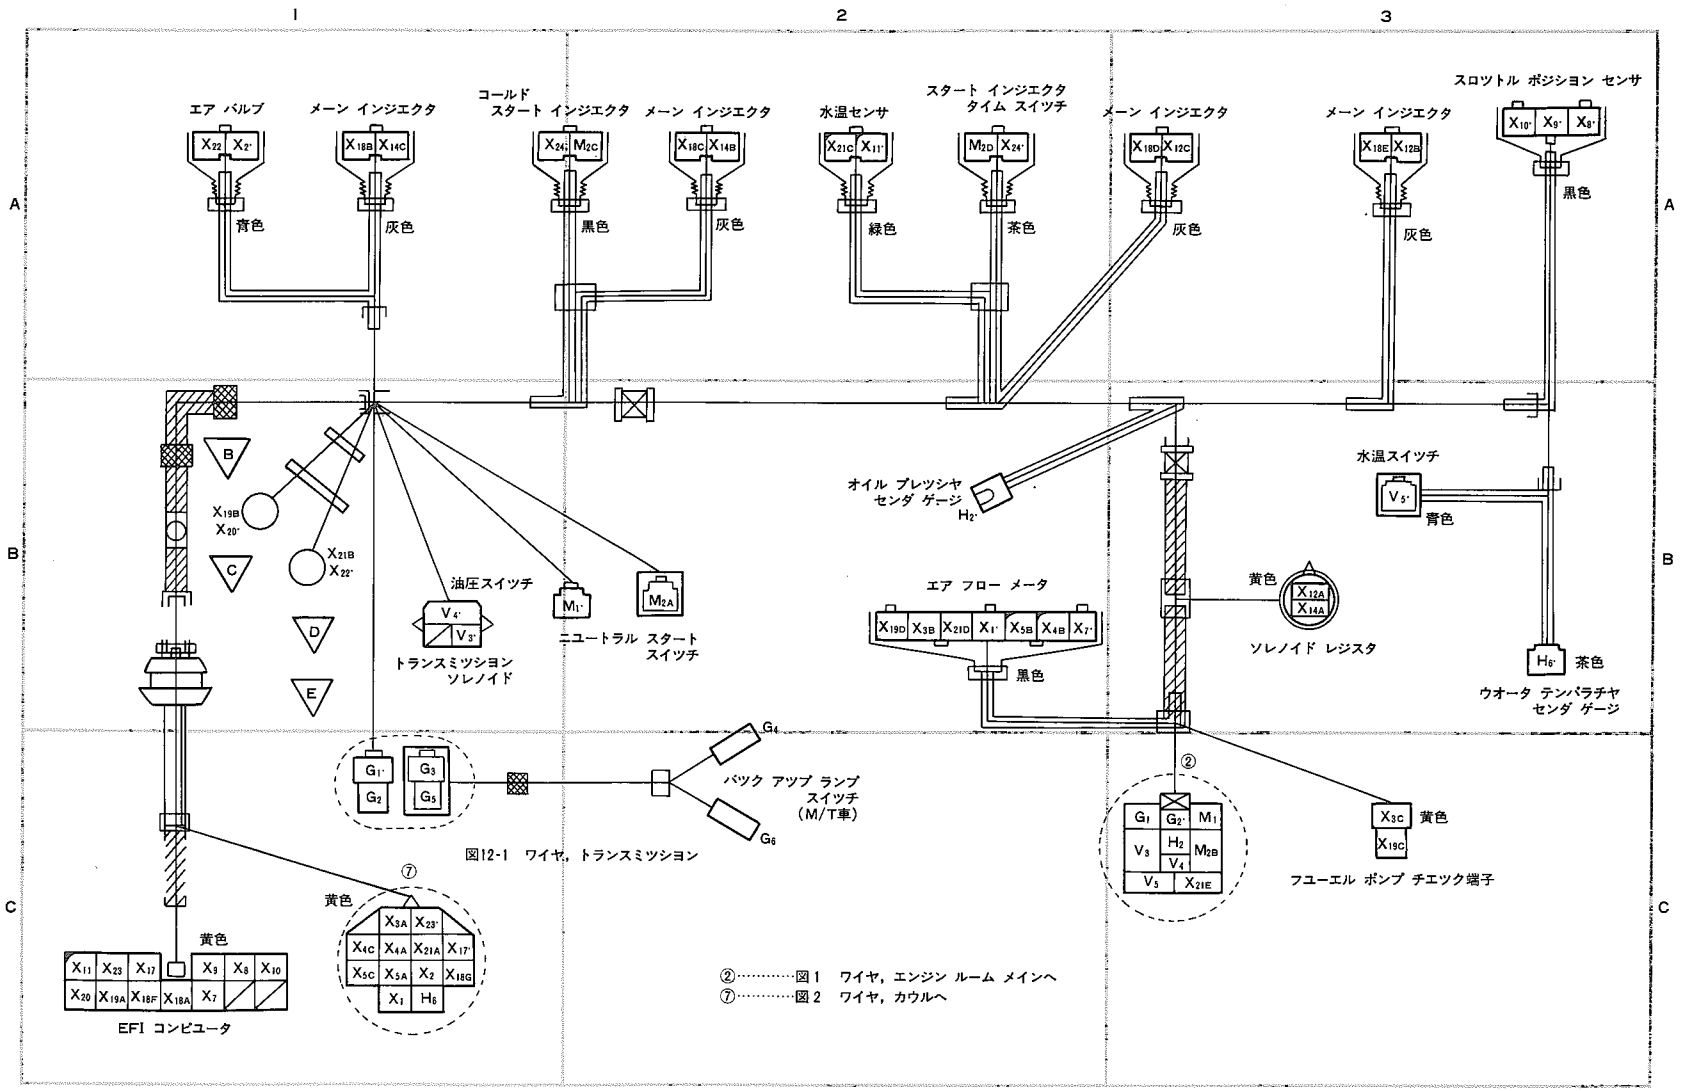



図12-1 ワイヤ，トランスミツシヨン

無断複製禁止

図9-3 ワイヤ，エンジン(18R-GEU) (1/2)

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	G_1	G_1'	0.5	Y	ヒューズ	(メータ 7.5A) ②	C-3	バック アップ ランプ スイッチ (+)		B-1
	G_2	G_2'	0.5	WL	バック アップ ランプ スイッチ (−)		B-1	バック アップ ランプ	②	C-3
	H_2	H_2'	0.5	YB	オイル プレッシャ ゲージ または オイル プレッシャ ウオーニング ランプ	②	C-3	オイル プレッシャ センダ ゲージ または オイル プレッシャ スイッチ		B-2
	H_6	H_6'	0.5	YG	ウオータ テンパラチャ ゲージ	⑦	C-1	ウオータ テンパラチャ センダ ゲージ		B-3
	M_{1A}	M_{1B}	2	BW	イグニション スイッチ	(ST_1) ②	C-3	スタータ	(ST)	B-1
		M_{1C}	1.25	BW	M_{1A}〜M_{1B}に接続			コールド スタート インジェクタ	(STA)	A-2
		M_{1D}	1.25	BW	M_{1A}〜M_{1B}に接続			スタート インジェクタ タイム スイッチ	(STA)	A-3
		M_{1E}	2	BW	M_{1A}〜M_{1B}に接続			エア コン カット リレー	(g_2) ②	C-3
	X_1	X_1'	1.25	BY	メーン リレー(EFI用)	(4) ⑦	C-1	エア フロー メータ	(V_B)	B-3
	X_2	X_2'	0.5	BR	サーキット オープニング リレー	(F_P) ⑦	C-1	エア バルブ	(F_P)	A-1
	X_{3A}	X_{3B}	0.5	LY	サーキット オープニング リレー	(F_C) ⑦	C-1	エア フロー メータ	(F_C)	B-3
		X_{3C}	0.5	LY	X_{3A}〜X_{3B}に接続			フューエル ポンプ チェック端子	(F_C)	C-3
	X_{4A}	X_{4B}	0.5	GR	EFI コンピュータ	(V_S) ⑦	C-1	エア フロー メータ	(V_S)	B-3
		X_{4C}	0.5	GR	X_{4A}〜X_{4B}に接続			EFI コンピュータ	(V_S) ⑦	C-1
	X_{5A}	X_{5B}	0.5	LR	EFI コンピュータ	(V_C) ⑦	C-1	エア フロー メータ	(V_C)	B-3
		X_{5C}	0.5	LR	X_{5A}〜X_{5B}に接続			EFI コンピュータ	(V_C) ⑦	C-1
	X_7	X_7'	0.5	YB	EFI コンピュータ	(THA)	C-1	エア フロー メータ	(THA)	B-3
	X_8	X_8'	0.5	B	EFI コンピュータ	(PSW)	C-1	スロットル ポジション センサ	(PSW)	A-3
	X_9	X_9'	0.5	R	EFI コンピュータ	(TL)	C-1	スロットル ポジション センサ	(TL)	A-3
	X_{10}	X_{10}'	0.5	L	EFI コンピュータ	(IDL)	C-1	スロットル ポジション センサ	(IDL)	A-3
	X_{11}	X_{11}'	0.5	Y	EFI コンピュータ	(THW)	C-1	水温センサ	(THW)	A-3
	X_{12A}	X_{12B}	1.25	B	ソレノイド レジスタ	(#10)	B-3	メーン インジェクタ	(#1)	A-2
		X_{12C}	0.75	B	X_{12A}〜X_{12B}に接続			メーン インジェクタ	(#2)	A-2
	X_{14A}	X_{14B}	1.25	Y	ソレノイド レジスタ	(#20)	B-3	メーン インジェクタ	(#3)	A-1
		X_{14C}	0.75	Y	X_{14A}〜X_{14B}に接続			メーン インジェクタ	(#4)	A-1
	X_{17}	X_{17}'	0.3	Lg	EFI コンピュータ	(V_F)	C-1	O_2 センサ チェック端子	(V_F) ⑦	C-1
	X_{18A}	X_{18B}	1.25	W	EFI コンピュータ	(#10)	C-1	メーン インジェクタ	(#4)	A-1
		X_{18C}	0.75	W	X_{18A}〜X_{16B}に接続			メーン インジェクタ	(#3)	A-1
		X_{18D}	0.75	W	X_{18A}〜X_{18B}に接続			メーン インジェクタ	(#2)	A-2
		X_{18E}	1.25	W	X_{18A}〜X_{18B}に接続			メーン インジェクタ	(#1)	A-2
		X_{18F}	1.25	W	〜X_{18E}に接続			EFI コンピュータ	(#20)	C-1
		X_{18G}	0.5	W	X_{18A}〜X_{18B}に接続			クルーズ コンピュータ	(τ) ⑦	C-1
	X_{19A}	X_{19B}	1.25	Br	EFI コンピュータ	(E_{01})	C-1	ボデー アース		B-2
		X_{19C}	0.5	Br	X_{19A}〜X_{19B}に接続			フューエル ポンプ チェック端子	(E_1)	C-3
		X_{19D}	0.5	Br	X_{19A}〜X_{19B}に接続			エア フロー メータ	(E_1)	B-3
	X_{20}	X_{20}'	1.25	Br	EFI コンピュータ	(E_{02})	C-1	ボデー アース		B-2
	X_{21A}	X_{21B}	1.25	Br	EFI コンピュータ	(E_1) ⑦	C-1	ボデー アース		B-2
		X_{21C}	0.5	Br	X_{21A}〜X_{21B}に接続			水温センサ	(E_2)	A-3
		X_{21D}	0.5	Br	X_{21A}〜X_{21B}に接続			エア フロー メータ	(E_2)	B-3
		X_{21E}	0.5	Br	X_{21A}〜X_{21B}に接続			クルーズ コンピュータ	(GND) ②	C-3
	X_{22}	X_{22}'	0.5	Br	エア バルブ	(E_1)	A-1	ボデー アース		B-2
	X_{23}	X_{23}'	0.5	RY	EFI コンピュータ	(OT)	C-1	エミッション コントロール コンピュータ (2)	⑦	C-1
	X_{24}	X_{24}'	0.75	W	コールド スタート インジェクタ	(STJ)	A-2	スタート インジェクタ タイム スイッチ	(STJ)	A-3

無断複製禁止

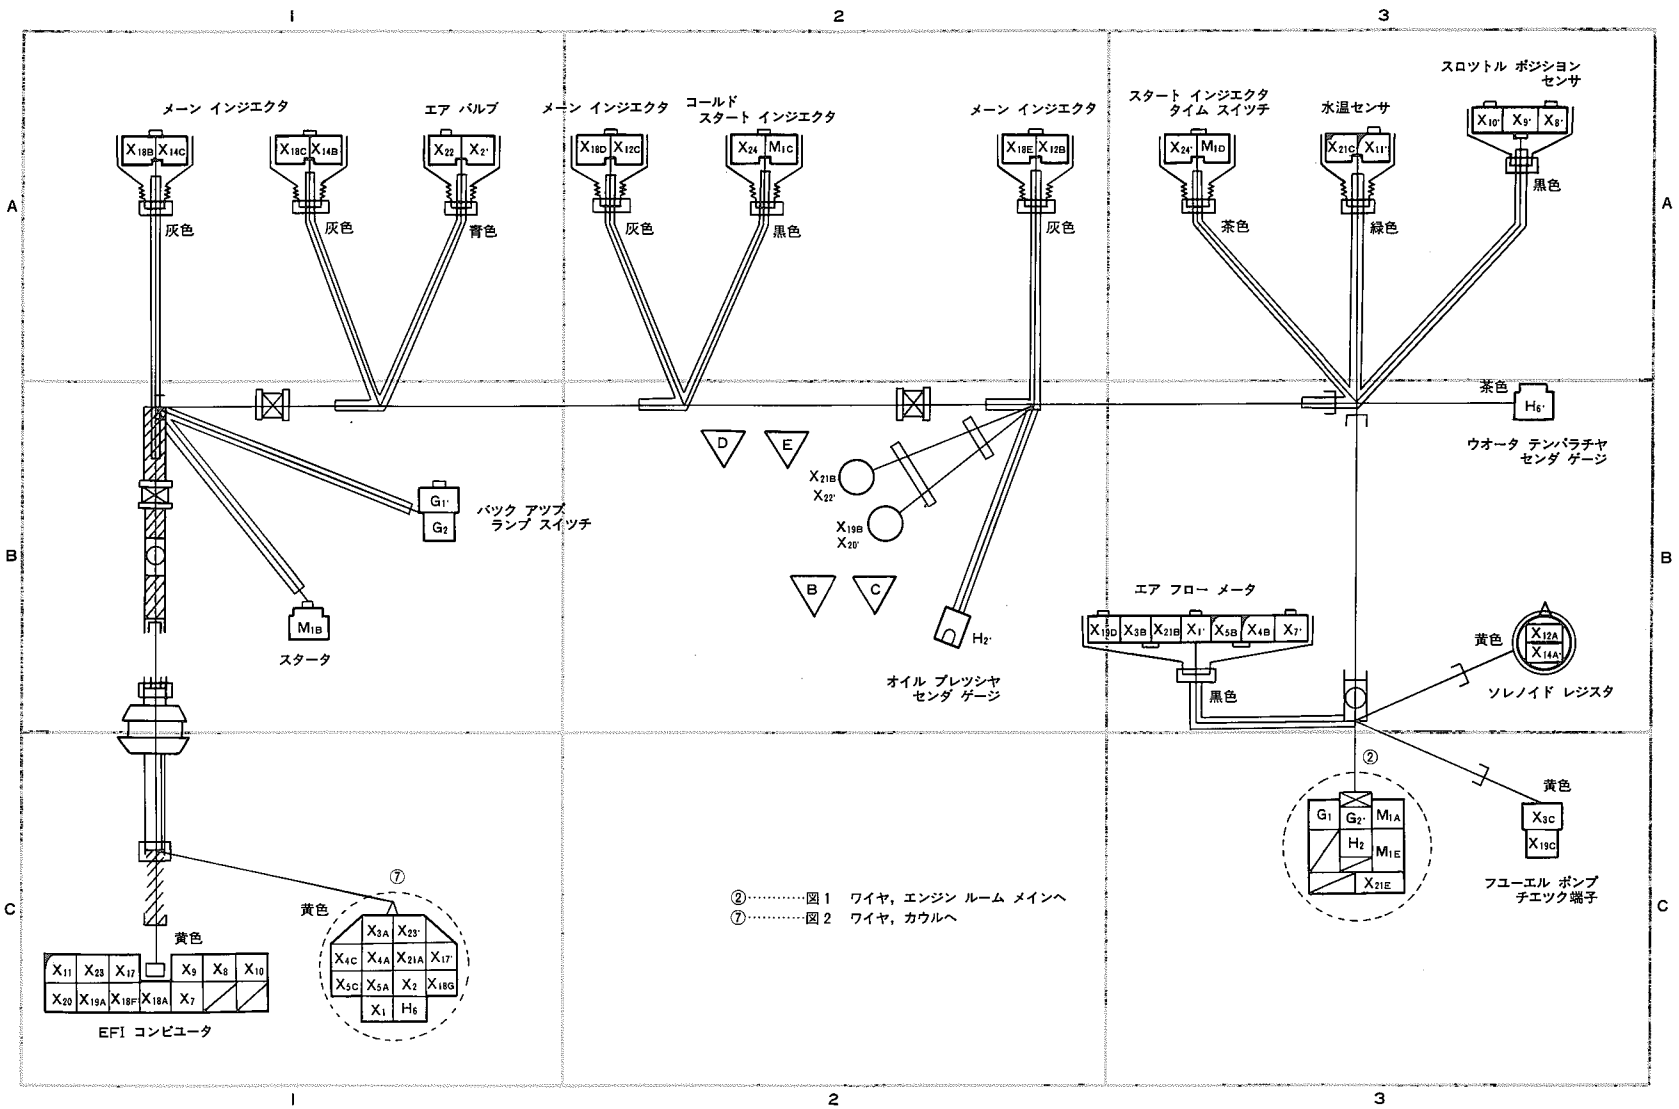
1
2
3
A
B
C
メーン インジェクタ
エア バルブ
メーン インジェクタ
コールド スタート インジェクタ
メーン インジェクタ
スタート インジェクタ タイム スイッチ
水温センサ
スロットル ポジション センサ
灰色
灰色
青色
灰色
黒色
灰色
茶色
緑色
黒色
茶色
ウオータ テンパラチヤ センダ ゲージ
バック アップ ランプ スイッチ
スタータ
オイル プレッシヤ センダ ゲージ
エア フロー メータ
黒色
黄色
ソレノイド レジスタ
黄色
フユーエル ポンプ チエック端子
黄色
黄色
EFI コンピュータ
②……図1　ワイヤ，エンジン ルーム メインへ
⑦……図2　ワイヤ，カウルへ

無断複製禁止

図9-4 ワイヤ，エンジン(1G-EU)（1/3）


マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	G_3	G_3'	0.5	Y	ヒューズ （メータ 7.5A）	⑦	C-3	バック アップ ランプ スイッチ（＋）	⑯	C-2
	G_4	G_4'	0.5	RL	バック アップ ランプ	⑦	C-3	バック アップ ランプ スイッチ（－）	⑯	C-2
	H_1	H_1'	0.5	YB	オイル プレッシャ センダ ゲージ またはオイル プレッシャ スイッチ		B-1	オイル プレッシャ ゲージまたは オイル プレッシャ ウォーニング ランプ	⑦	C-3
	H_2	H_2'	0.5	YG	ウオータ テンパラチャ センダ ゲージ		C-1	ウオータ テンパラチャ ゲージ またはスピードメータ ユニット（$TEMP_1$）	⑦	C-3
	K_{1A}	K_{1B}	0.5	BW	マグネット クラッチ		C-1	エア コンディショナ アンプ(B_1) または圧力検出スイッチ(b_2)	⑦	C-3
		K_{1C}	0.5	BW	K_{1A}～K_{1B}に接続			VSV(アイドル アップ用)（b_1）		B-1
		K_{1D}	0.5	BW	K_{1A}～K_{1B}に接続			EFI コンピュータ （A/C）		C-3
	K_2	K_2'	0.5	LY	――		C-3	――	⑦	C-3
	K_3	K_3'	0.5	LW	――		C-3	――	⑦	C-3
	M_1	M_1'	3	BW	イグニション スイッチ（ST_1）	⑦	C-3	ニュートラル スタート スイッチ		C-3
	M_{2A}	M_{2B}	3	B	ニュートラル スタート スイッチ		C-3	スタータ （ST）		B-2
		M_{2C}	1.25	B	M_{2A}～M_{2B}に接続			スタート インジェクタ タイム スイッチ（STA）		A-1
		M_{2D}	1.25	B	～M_{2C}に接続			コールド スタート インジェクタ（STA）		A-2
		M_{2E}	2	B	M_{2A}～M_{2B}に接続			エア コン カット リレー （g_2）	⑦	C-3
	V_1	V_1'	0.5	YL	トランスミッション コントロール スイッチ（L）	⑦	C-3	油圧スイッチ		B-3
	V_2	V_2'	0.5	B	トランスミッション コントロール リレー（4）	⑦	C-3	トランスミッション ソレノイド		B-3
	V_3	V_3'	0.5	YR	トランスミッション コントロール リレー（3）	⑦	C-3	水温スイッチ		B-2
	X_{1A}	X_{1B}	1.25	Y	ソレノイド レジスタ （#10）		B-2	メーン インジェクタ （#1）		A-1
		X_{1C}	0.75	Y	X_{1A}～X_{1B}に接続			メーン インジェクタ （#2）		A-2
		X_{1D}	0.75	Y	X_{1A}～X_{1B}に接続			メーン インジェクタ （#3）		A-2
	X_{2A}	X_{2B}	1.25	L	ソレノイド レジスタ （#20）		B-2	メーン インジェクタ （#4）		A-3
		X_{2C}	0.75	L	X_{2A}～X_{2B}に接続			メーン インジェクタ （#5）		A-3
		X_{2D}	0.75	L	X_{2A}～X_{2B}に接続			メーン インジェクタ （#6）		A-3
	X_7	X_7'	0.5	L	EFI コンピュータ （IDL）		C-2	スロットル ポジション センサ （IDL）		B-2
	X_8	X_8'	0.5	R	EFI コンピュータ （TL）		C-2	スロットル ポジション センサ （TL）		B-2
	X_9	X_9'	0.5	B	EFI コンピュータ （PSW）		C-2	スロットル ポジション センサ （PSW）		B-2
	X_{10A}	X_{10B}	1.25	W	EFI コンピュータ （#10）		C-2	メーン インジェクタ （#10）		A-1
		X_{10C}	0.75	W	X_{10A}～X_{10B}に接続			メーン インジェクタ （#10）		A-2
		X_{10D}	0.75	W	X_{10A}～X_{10B}に接続			メーン インジェクタ （#10）		A-2
		X_{10E}	0.5	W	X_{10A}～X_{10B}に接続			クルーズ コンピュータ （τ）	⑦	C-3
	X_{11A}	X_{11B}	1.25	W	EFI コンピュータ （#20）		C-2	メーン インジェクタ （#20）		A-3
		X_{11C}	0.75	W	X_{11A}～X_{11B}に接続			メーン インジェクタ （#20）		A-3
		X_{11D}	0.75	W	X_{11A}～X_{11B}に接続			メーン インジェクタ （#20）		A-3
			1.25	W	X_{10A}～X_{10B}に接続			X_{11A}～X_{11B}に接続		
	X_{12}	X_{12}'	0.5	G	EFI コンピュータ （THW）		C-2	水温センサ （THW）		A-1
	X_{13}	X_{13}'	0.5	Y	EFI コンピュータ （THA）		C-2	エア フロー メータ （THA）	⑦	C-3
	X_{14}	X_{14}'	0.5	L	サーキット オープニング リレー （F_P）	⑦	C-3	エア バルブ （F_P）		B-1

無断複製禁止

図9-4 ワイヤ，エンジン（2/3）

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	X_{15}	X_{15}'	0.5	G	スタート インジェクタ タイム スイッチ (STJ)		A-1	コールド スタート インジェクタ (STJ)		A-2
	X_{16}	X_{16}'	0.5	Gr	O_2 センサ チエツク端子 (V_F)	⑦	C-3	EFI コンピユータ (V_F)		C-2
	X_{17}	X_{17}'		シールド芯線	O_2 センサ		B-1	EFI コンピユータ (O_X)	⑦	C-3
	X_{18A}			シールド編線	O_2 センサ		B-2	Z_{2A}～Z_{1B}に接続		
		X_{18B}	0.5	Br	Z_{2A}～Z_{1B}に接続			O_2 センサ チエツク端子 (E_1)	⑦	C-3
	Z_{1A}	Z_{1B}	1.25	WB	EFI コンピユータ (E_{01})		C-2	ボデー アース		A-2
		Z_{1C}	1.25	WB	Z_{1A}～Z_{1B}に接続			EFI コンピユータ (E_{02})		C-2
		Z_{1D}	0.5	WB	Z_{1A}～Z_{1B}に接続			エア バルブ (E_1)		B-1
		Z_{1E}	0.5	WB	Z_{1A}～Z_{1B}に接続			VSV(アイドル アップ用) (a)		B-1
	Z_{2A}	Z_{1B}	1.25	Br	EFI コンピユータ ($\langle E_1 \rangle$)		C-2	ボデー アース		A-2
		Z_{2B}	0.5	Br	Z_{2A}～Z_{1B}に接続			水温センサ (E_2)		A-1
		Z_{2C}	0.5	Br	Z_{2A}～Z_{1B}に接続			EFI コンピユータ (E_2)	⑦	C-3
	Z_{2A}	Z_4	1.25	Br	EFI コンピユータ ($\langle E_1 \rangle$)		C-2	クルーズ コンピユータ (GND)	⑦	C-3
	G_7	G_8	0.85	B	ヒユーズ (メータ 7.5A)	⑯	C-2	パツク アツプ ランプ スイツチ (+)		C-2
	G_9	G_{10}	0.85	BW	パツク アツプ ランプ	⑯	C-2	パツク アツプ ランプ スイツチ (−)		C-2

無断複製禁止

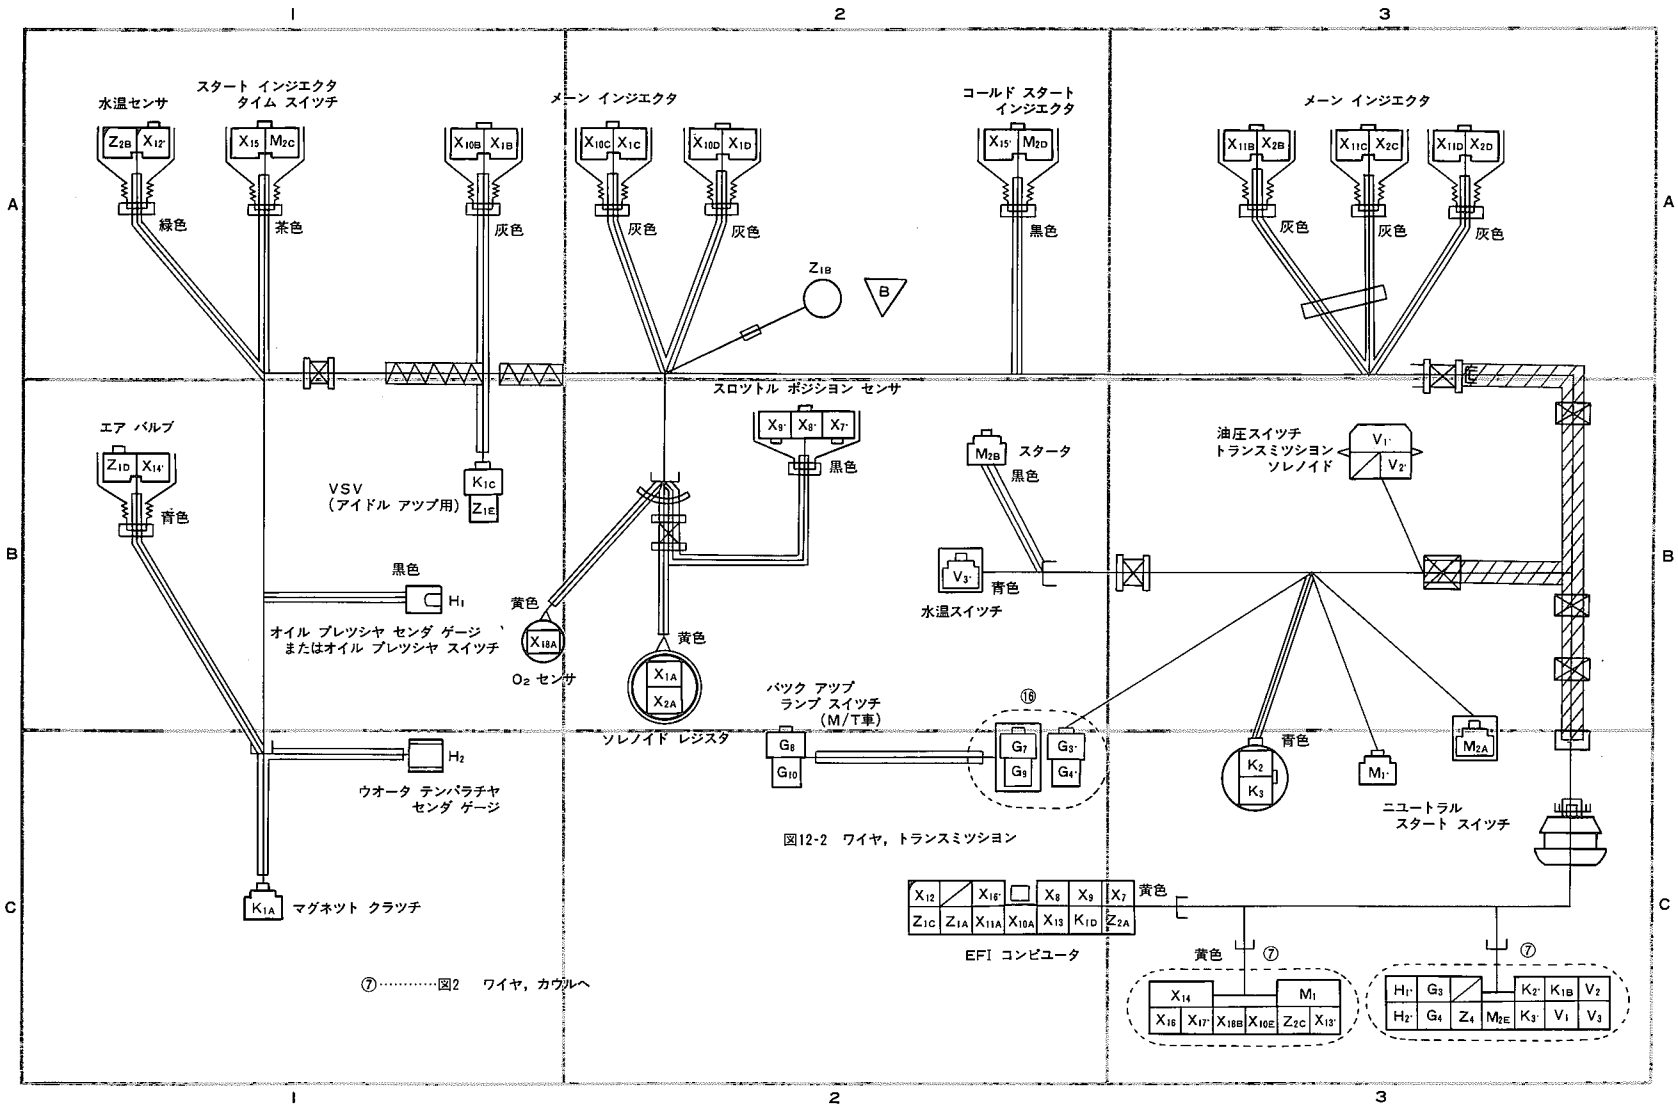
1
2
3
A
B
C
水温センサ
スタート インジェクタ タイム スイッチ
メーン インジェクタ
コールド スタート インジェクタ
メーン インジェクタ
緑色
茶色
灰色
灰色
灰色
黒色
灰色
灰色
灰色
Z1B
B
スロットル ポジション センサ
黒色
エア バルブ
青色
VSV（アイドル アップ用）
黒色
H1
オイル プレッシャ センダ ゲージ またはオイル プレッシャ スイッチ
黄色
O2 センサ
黄色
ソレノイド レジスタ
スタータ
黒色
水温スイッチ
青色
油圧スイッチ トランスミッション ソレノイド
バック アップ ランプ スイッチ（M/T車）
⑯
青色
ニユートラル スタート スイッチ
H2
ウオータ テンパラチヤ センダ ゲージ
マグネツト クラツチ
⑦……図2　ワイヤ，カウルへ
図12-2　ワイヤ，トランスミツシヨン
黄色
EFI コンピユータ
黄色
⑦
⑦

無断複製禁止

図9-5 ワイヤ，エンジン(5M-GEU)（1/3）

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	G_3	G_3'	0.5	Y	ヒューズ （メータ 7.5A）	⑦	C-3	バック アップ ランプ スイッチ（＋）	⑯	C-2
	G_4	G_4'	0.5	RL	バック アップ ランプ	⑦	C-3	バック アップ ランプ スイッチ（－）	⑯	C-2
	H_2	H_2'	0.5	YG	ウオータ テンパラチャ センダ ゲージ		B-1	スピードメータ ユニット （$TEMP_1$）	⑦	C-3
	K_{1A}	K_{1B}	0.5	BW	マグネット クラッチ		B-1	エア コンディショナ アンプ（B_1）または圧力検出スイッチ（b_2）	⑦	C-3
		K_{1C}	0.5	BW	K_{1A}～K_{1B}に接続			VSV(アイドル アップ用) （b_1）		B-2
		K_{1D}	0.5	BW	K_{1A}～K_{1B}に接続			EFI コンピュータ （A/C）		C-2
	K_2	K_2'	0.5	LY	――		B-3	――	⑦	C-3
	K_3	K_3'	0.5	LW	――		B-3	――	⑦	C-3
	M_1	M_1'	3	BW	イグニション スイッチ （ST_1）	⑦	C-3	ニュートラル スタート スイッチ		C-3
	M_{2A}	M_{2B}	3	B	ニュートラル スタート スイッチ		C-3	スタータ （ST）		B-3
		M_{2C}	1.25	B	～M_{2E}に接続			スタート インジェクタ タイム スイッチ （STA）		A-1
		M_{2D}	1.25	B	～M_{2E}に接続			コールド スタート インジェクタ （STA）		A-2
		M_{2E}	2	B	M_{2A}～M_{2B}に接続			エア コン カット リレー （g_2）	⑦	C-3
	V_1	V_1'	0.5	WR	トランスミッション コントロール スイッチ （L）	⑦	C-3	油圧スイッチ		B-3
	V_2	V_2'	0.5	B	トランスミッション コントロール リレー （4）	⑦	C-3	トランスミッション ソレノイド		B-3
	V_3	V_3'	0.5	YR	トランスミッション コントロール リレー （3）	⑦	C-3	水温スイッチ		B-1
	W_1	W_1'	0.5	BrW	――		B-3	――	⑦	C-3
	W_2	W_2'	0.5	BrB	――		B-3	――	⑦	C-3
	X_{1A}	X_{1B}	1.25	Y	ソレノイド レジスタ （#10）		C-1	メーン インジェクタ （#1）		A-1
		X_{1C}	0.75	Y	X_{1A}～X_{1B}に接続			メーン インジェクタ （#2）		A-1
		X_{1D}	0.75	Y	X_{1A}～X_{1B}に接続			メーン インジェクタ （#3）		A-2
	X_{2A}	X_{2B}	1.25	L	ソレノイド レジスタ （#20）		C-1	メーン インジェクタ （#4）		A-3
		X_{2C}	0.75	L	X_{2A}～X_{2B}に接続			メーン インジェクタ （#5）		A-3
		X_{2D}	0.75	L	X_{2A}～X_{2B}に接続			メーン インジェクタ （#6）		A-3
	X_3	X_3'	0.5	L	EFI コンピュータ （IDL）		C-2	スロットル ポジション センサ （IDL）		A-2
	X_4	X_4'	0.5	R	EFI コンピュータ （TL）		C-2	スロットル ポジション センサ （TL）		A-2
	X_5	X_5'	0.5	B	EFI コンピュータ （PSW）		C-2	スロットル ポジション センサ （PSW）		A-2
	X_{6A}	X_{6B}	1.25	W	EFI コンピュータ （#10）		C-2	メーン インジェクタ （#10）		A-1
		X_{6C}	0.75	W	X_{6A}～X_{6B}に接続			メーン インジェクタ （#10）		A-1
		X_{6D}	0.75	W	X_{6A}～X_{6B}に接続			メーン インジェクタ （#10）		A-2
		X_{6E}	0.5	W	X_{6A}～X_{6B}に接続			クルーズ コンピュータ （τ）	⑦	C-3
	X_{7A}	X_{7B}	1.25	W	EFI コンピュータ （#20）		C-2	メーン インジェクタ （#20）		A-2
		X_{7C}	0.75	W	X_{7A}～X_{7B}に接続			メーン インジェクタ （#20）		A-3
		X_{7D}	0.75	W	X_{7A}～X_{7B}に接続			メーン インジェクタ （#20）		A-3
			1.25	W	X_{6A}～X_{6B}に接続			X_{7A}～X_{7B}に接続		
	X_8	X_8'	0.5	G	EFI コンピュータ （THW）		C-2	水温センサ （THW）		A-1

無断複製禁止

図9-5 ワイヤ，エンジン（2/3）

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	X_9	$X_{9'}$	0.5	Y	EFI コンピュータ (THA)		C-2	エア フロー メータ (THA)	⑦	C-3
	X_{10}	$X_{10'}$	0.5	L	サーキット オープニング リレー (F_P)	⑦	C-3	エア バルブ (F_P)		A-2
	X_{11}	$X_{11'}$	0.75	G	スタート インジェクタ タイム スイッチ (STJ)		A-1	コールド スタート インジェクタ (STJ)		A-2
	X_{12}	$X_{12'}$	0.5	Gr	O_2 センサ チエック端子 (V_F)	⑦	C-3	EFI コンピュータ (V_F)		C-2
	X_{13}	$X_{13'}$	0.5	P	スピードメータ ユニット (180K)	⑦	C-3	EFI コンピュータ (V_{MAX})		C-2
	Z_{1A}	Z_{2A}	1.25	WB	EFI コンピュータ (E_{01})		C-2	ボデー アース		B-2
		Z_{1B}	1.25	WB	Z_{1A}～Z_{2A}に接続			EFI コンピュータ (E_{02})		C-2
		Z_{1C}	0.5	WB	Z_{1A}～Z_{2A}に接続			エア バルブ (E_1)		A-2
		Z_{1D}	0.5	WB	Z_{1A}～Z_{2A}に接続			VSV(アイドル アップ用) (a)		B-2
	Z_{3A}	Z_{2A}	1.25	Br	EFI コンピュータ (<E_1>)		C-2	ボデー アース		B-2
		Z_{3B}	0.5	Br	Z_{3A}～Z_{2A}に接続			O_2 センサ チエック端子 (E_1)	⑦	C-3
		Z_{3D}	0.5	Br	Z_{3A}～Z_{2A}に接続			EFI コンピュータ (E_1)	⑦	C-3
		Z_{3E}	0.5	Br	Z_{3A}～Z_{2A}に接続			水温センサ (E_2)		A-1
	Z_{2A}	Z_4	1.25	Br	ボデー アース		B-2	ドライブ コンピュータ キーボード (2) またはクルーズ コンピュータ (GND)	⑦	C-3
	G_7	G_8	0.85	B	ヒューズ (メータ 7.5A)	⑯	C-2	バック アップ ランプ スイッチ (+)		C-2
	G_9	G_{10}	0.85	BW	バック アップ ランプ	⑯	C-2	バック アップ ランプ スイッチ (−)		C-2

無断複製禁止

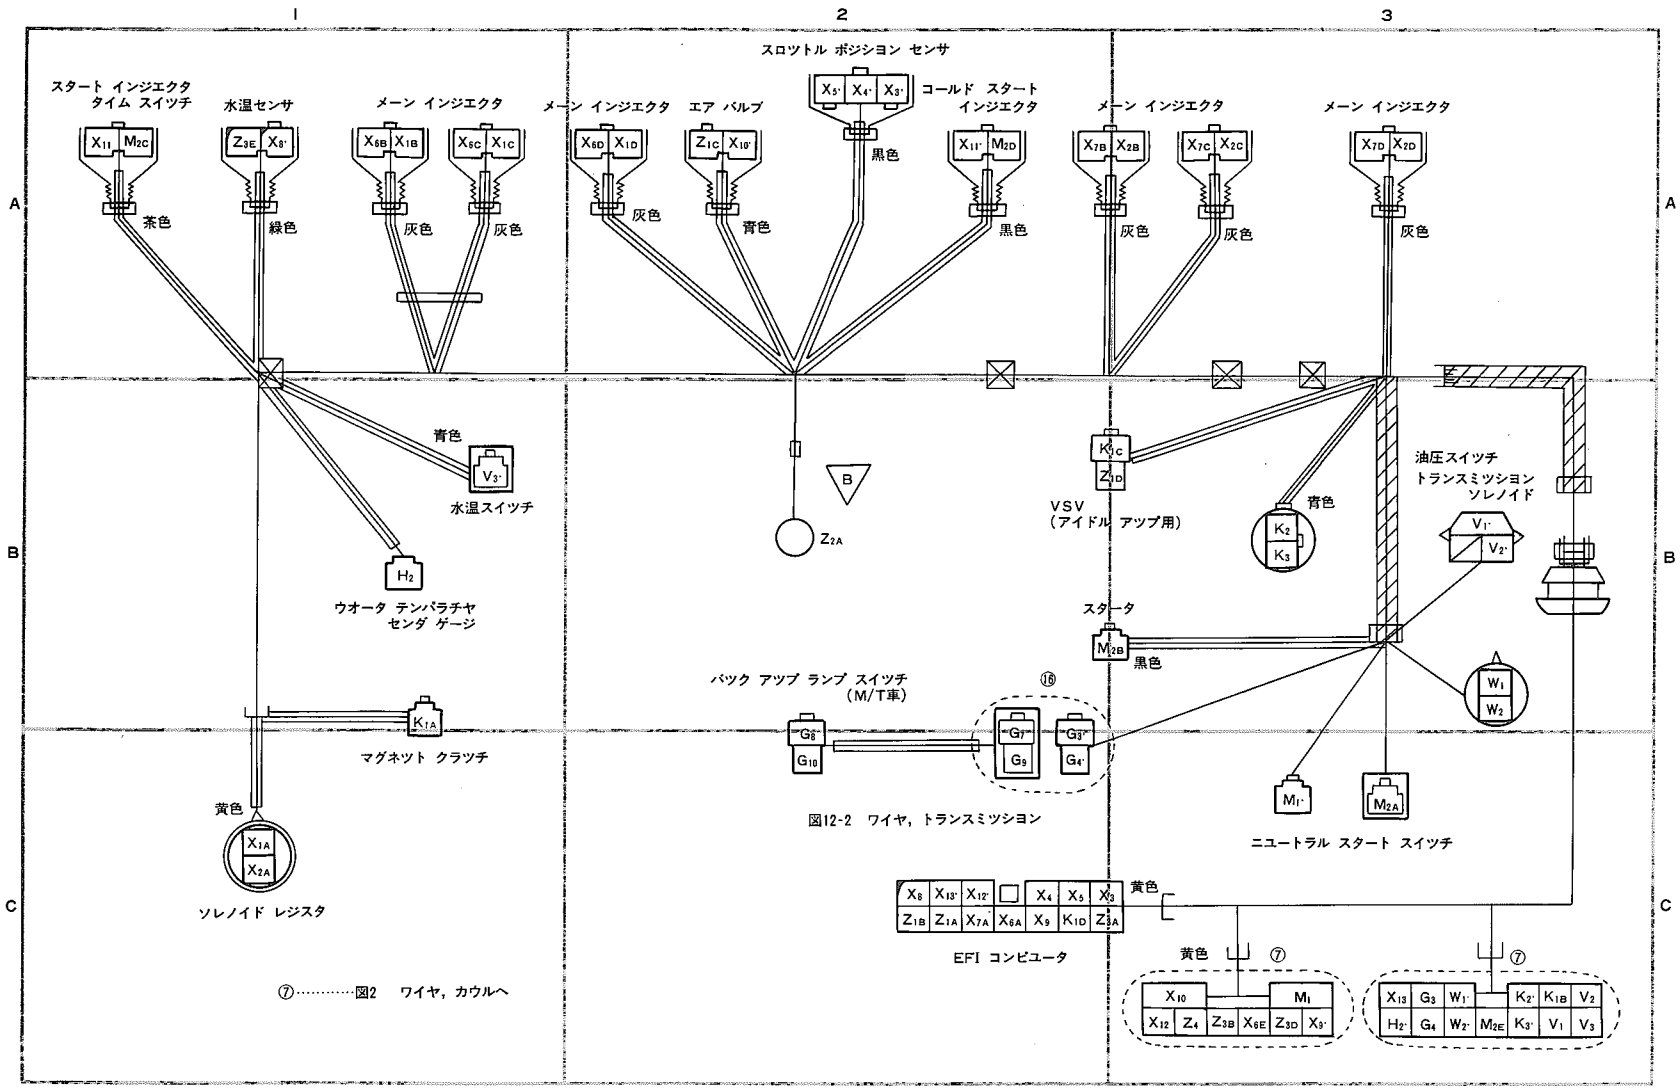


図12-2　ワイヤ，トランスミツシヨン

無断複製禁止