配線図の見方

1．車両総配線図の見方

車両総配線図はヒユーズを基点とする各機能回路に分離し，各ワイヤ ハーネス間機能単位で理解しやすくするように表しています。また車両総配線図の中に次のような内容も含めて利用しやすく工夫してあります。

(1) 機能部品索引

各機能部品が車両総配線図上のどこに記載されているかを表しています。

(2) リレーおよびコンピユータ関係の車両取り付け位置について

リレーおよびコンピユータ関係は車両の取り付け位置を表しています。

(3) ワイヤ ハーネス間の接続の説明

ワイヤ ハーネスとワイヤ ハーネスの接続がある場合，車両総配線図上に記号で記載し，その結合ワイヤ ハーネスの名称を表にして説明しています。

(4) ワイヤ ハーネスとリレー ブロツク間の接続の説明

ワイヤ ハーネスとリレー ブロツクの接続がある場合，車両総配線図上に記号で記載し，その結合を表にして説明しています。

(5) ボデー アース方法の説明

ボデー アース方法の表現は，直接ボデー アース(⏚)する場合と，ワイヤ ハーネスにてボデー アースする場合とを区別しています。ワイヤ ハーネスでのボデー アースは記号を用いてアース箇所を区別し，その箇所を表にして説明しています。

無断複製禁止

(1) 機能部品索引

部品名称	総配線図上の場所 SA,AA,TA系	GA,MA系
IIA	D-10	
アイドル アツプ コンピユータ (4A-GEU)	F-77	
アイドル アツプ リレー(寒冷地仕様車) (注8)	E-319	
アイドル スピード コントロール バルブ (1G-GEU)		F-198
アイドル スピード コントロール バルブ (M-TEU)		F-208
アイドル スピード コントロール バルブ (5M-GEU)		F-227
アナログ時計	C-61	
圧力検出スイツチ (注1)	C-270	
圧力検出スイツチ (注2)	D-276	
圧力検出スイツチ (注3)	D-282	
圧力検出スイツチ (注4)	D-288	
圧力検出スイツチ (注5)	D-294	
圧力検出スイツチ (注6)		C-302
圧力検出スイツチ (注7)		D-311
圧力検出スイツチ (注8)	C-321	
圧力検出スイツチ (注9)	C-333	
圧力検出スイツチ (注10)	C-345	
圧力検出スイツチ (注11)	C-357	
圧力検出スイツチ (注12)		C-370
圧力検出スイツチ (注13)		C-383
EACV	C-144	
EFI コンピユータ (3T-GTEU)	D-161	
EFI コンピユータ (1G-EU)		D-172
ECT-S インジケータ ランプ		D-249
イグナイタ (4A-GEU)	B-181	
イグナイタ (M-TEU)		E-210
イグナイタ (5M-GEU)		D-221
イグニツシヨン キー照明	E-60	
イグニツシヨン コイル(イグナイタ付き) (4A-GEU)	D-12	
イグニツシヨン コイル(イグナイタ付き) (3T-GTEU)	D-13	
イグニツシヨン コイル(イグナイタ付き) (1G-EU,1G-GEU,5M-GEU)		D-84
イグニツシヨン コイル(イグナイタ付き) (M-TEU)		E-85
イグニツシヨン スイツチ	A-1	A-79
インスペクシヨン ランプ		D-112
インスペクシヨン ランプ スイツチ		D-113
インタークーラ コンピユータ		E-92
ウオータ テンパラチヤ ゲージ	B-21	B-88
ウオータ テンパラチヤ センダ ゲージ	F-21,E-27	F-88,F-98
ウオツシヤ スイツチ	G-50	
ウオツシヤ スイツチ (ライズ アツプ式)	G-53	F-121
ウオツシヤ モータ	C-50	
ウオツシヤ モータ (ライズ アツプ式)	D-54	D-122
エアコン カツト リレー (注6)		E-301
エアコン カツト リレー (注7)		D-310
エアコン カツト リレー (注12)		C-368
エアコン カツト リレー (注13)		C-381
エアコン カツト リレー(オーバーヒート用) (注7)		E-312
エアコン カツト リレー(オーバーヒート用) (注13)		C-384
エア コンデイシヨナ アンプ (注1)	F-270	
エア コンデイシヨナ アンプ (注2)	F-275	
エア コンデイシヨナ アンプ (注3)	F-281	

部品名称	総配線図上の場所 SA,AA,TA系	GA,MA系
エア コンデイシヨナ アンプ (注4)	F-287	
エア コンデイシヨナ アンプ (注5)	F-294	
エア コンデイシヨナ アンプ (注6)		F-302
エア コンデイシヨナ アンプ (注8)	F-319	
エア コンデイシヨナ アンプ (注9)	F-332	
エア コンデイシヨナ アンプ (注10)	F-344	
エア コンデイシヨナ アンプ (注11)	F-356	
エア コンデイシヨナ アンプ (注12)		F-369
エア コンデイシヨナ アンプ (注13)		F-382
エア コンデイシヨナ スイツチ (注1)	C-271	
エア コンデイシヨナ スイツチ (注2)	C-276	
エア コンデイシヨナ スイツチ (注3)	D-283	
エア コンデイシヨナ スイツチ (注4)	D-289	
エア コンデイシヨナ スイツチ (注5)	D-296	
エア コンデイシヨナ スイツチ (注6)		D-304
エア コンデイシヨナ スイツチ (注7)		D-313
エア コンデイシヨナ スイツチ (注8)	C-322	
エア コンデイシヨナ スイツチ (注9)	C-355	
エア コンデイシヨナ スイツチ (注10)	C-346	
エア コンデイシヨナ スイツチ (注11)	C-358	
エア コンデイシヨナ スイツチ (注12)		C-371
エア コンデイシヨナ スイツチ (注13)		C-385
エアコン ロツク センサ (注4)	B-286	
エアコン ロツク センサ (注10)	C-346	
エア バルブ (3T-GTEU)	D-156	
エア バルブ (1G-EU)		C-166
エア バルブ (M-TEU)		C-204
エア フロー メータ (3T-GTEU)	B-158	
エア フロー メータ (1G-EU)		B-169
エア フロー メータ (1G-GEU)		B-192
エア フロー メータ (M-TEU)		B-206
エア フロー メータ (5M-GEU)		B-221
A/T インジケータ ランプ	F-42	F-113
A/T インジケータ ランプ (ECT-S)		C-112
エミツシヨン コントロール コンピユータ (1S-U)	D-144	
エミツシヨン コントロール コンピユータ (3T-GTEU)	D-147	
エミツシヨン コントロール コンピユータ		D-150
エンジン コントロール コンピユータ (4A-GEU)	D-183	
エンジン コントロール コンピユータ (1G-GEU)		D-195
エンジン コントロール コンピユータ (M-TEU)		D-209
エンジン コントロール コンピユータ (5M-GEU)		D-223
エンジン チエツク端子 (1G-EU)		E-170
オイル テンパラチヤ ウオーニング ランプ	C-266	
オイル テンパラチヤ スイツチ	F-266	
オイル プレツシヤ ウオーニング ランプ	C-26	C-97
オイル プレツシヤ ゲージ	B-22	B-89
オイル プレツシヤ スイツチ	E-26	E-97
オイル プレツシヤ センダ ゲージ	F-22	F-89
O_2 センサ (1S-U)	F-144	
O_2 センサ (4A-GEU)	E-180	
O_2 センサ (3T-GTEU)	E-159	
O_2 センサ (1G-EU)		E-169
O_2 センサ (1G-GEU)		E-193

無断複製禁止

部品名称	総配線図上の場所 SA,AA,TA系	GA,MA系
O_2 センサ (M-TEU)		E-206
O_2 センサ (5M-GEU)		E-222
O/D OFF インジケータ ランプ (ECT-S)		A-253
オート ドライブ アクチユエータ		B-260
オート ドライブ コントロール スイツチ		F-258
オート ドライブ コンピユータ		D-260
オールタネータ (1S-U)	D-7	
オールタネータ (IC レギユレータ付き)	F-5, F-6	F-82
オプシヨン端子	C-1	B-120
カーテシ スイツチ (LH)	G-58	G-126
カーテシ スイツチ (RH)	G-58	G-126
カーテシ ランプ (LH)	D-59	D-127
カーテシ ランプ (RH)	D-59	D-127
外気センサ (注8)	A-318	
外気センサ (注9)	A-330	
外気センサ (注10)	A-342	
外気センサ (注11)	A-354	
外気センサ (注12)		A-367
外気センサ (注13)		A-380
ガス温度センサ (1S-U)	F-143	
ガス温度センサ (4A-GEU)	E-185	
ガス温度センサ (3T-GTEU)	F-147	
加速カツト スイツチ (注7)		C-311
加速カツト スイツチ (注13)		C-383
加速時エアコン カツト アンプ (注7)		F-310
加速時エアコン カツト アンプ (注13)		F-380
加速時エアコン カツト リレー (注7)		E-310
加速時エアコン カツト リレー (注13)		C-380
間けつ時間調整ノブ	C-52	C-120
間けつワイパ リレー (ライズ アツプ式)	D-51	D-119
間けつワイパ リレー (リヤ用)	D-55	D-123
吸気温センサ	D-179	
クラツチ スイツチ		E-256
クリアランス & パーキング ランプ (LH)	F-39	F-109
クリアランス & パーキング ランプ (RH)	F-40	F-110
クルーズ コンピユータ		F-130
グローブ ボツクス スイツチ	C-42	C-112
グローブ ボツクス ランプ	C-42	C-113
検査端子 (注8)	E-320	
検査端子 (注9)	E-333	
検査端子 (注10)	E-344	
検査端子 (注11)	E-356	
検査端子 (注12)		E-368
検査端子 (注13)		E-381
コールド スタート インジエクタ (4A-GEU)	D-175	
コールド スタート インジエクタ (3T-GTEU)	E-154	
コールド スタート インジエクタ (1G-EU)		E-165
コールド スタート インジエクタ (1G-GEU)		E-188
コールド スタート インジエクタ (M-TEU)		E-202
コールド スタート インジエクタ (5M-GEU)		D-217
サーキツト オープニング リレー (4A-GEU)	A-176	
サーキツト オープニング リレー (3T-GTEU)	A-155	
サーキツト オープニング リレー (1G-EU)		A-166
サーキツト オープニング リレー (1G-GEU)		B-189
サーキツト オープニング リレー (M-TEU)		B-203
サーキツト オープニング リレー (5M-GEU)		B-218
サーキツト ブレーカ (デフオガ用)	B-16	B-94
サーキツト ブレーカ (パワー ウインド用 30A)	B-66	B-138
サーキツト ブレーカ(ヒータ用 30A) (注1)	B-267	
サーキツト ブレーカ(ヒータ用 30A) (注2)	B-273	
サーキツト ブレーカ(ヒータ用 30A) (注3)	B-279	
サーキツト ブレーカ(ヒータ用 30A) (注4)	B-285	
サーキツト ブレーカ(ヒータ用 30A) (注5)	B-292	
サーキツト ブレーカ(ヒータ用 30A) (注6)		B-300
サーキツト ブレーカ(ヒータ用 30A) (注7)		B-308
サーキツト ブレーカ(ヒータ用 30A) (注8)	B-317	
サーキツト ブレーカ(ヒータ用 30A) (注9)	B-329	
サーキツト ブレーカ(ヒータ用 30A) (注10)	B-341	
サーキツト ブレーカ(ヒータ用 30A) (注11)	B-353	
サーキツト ブレーカ(ヒータ用 30A) (注12)		B-366
サーキツト ブレーカ(ヒータ用 30A) (注13)		B-378
サービス端子 (1S-U)	F-143	
サービス端子 (4A-GEU)	E-181	
サービス端子 (3T-GTEU)	G-159	
サービス端子 (1G-EU)		F-170
サービス端子 (1G-GEU)		E-194
サービス端子 (M-TEU)		F-207
サービス端子 (5M-GEU)		E-222
サービス端子 (アイドル スピード用)		G-228
サーミスタ (注1)	F-270	
サーミスタ (注2)	F-276	
サーミスタ (注3)	F-282	
サーミスタ (注4)	F-288	
サーミスタ (注5)	F-295	
サーミスタ (注6)		F-303
サーミスタ (注8)	E-318	
サーミスタ (注9)	E-330	
サーミスタ (注10)	E-342	
サーミスタ (注11)	E-354	
最高速度検出スイツチ	C-20	B-87
サイド ターン シグナル ランプ (LH)		F-105
サイド ターン シグナル ランプ (RH)		F-106
シガレツト ライタ	D-62	D-129
シガレツト ライタ照明	F-42	F-113
車速センサ	B-20	B-87
車速センサ (トランスミツシヨン内)		E-253
水温スイツチ (A40D, A44D型)	E-230	
水温スイツチ (A42DL型)		E-236
水温スイツチ (A43D型)		D-242
水温スイツチ(30℃) (注8)	B-318	

無断複製禁止

部品名称	総配線図上の場所 SA,AA,TA系	GA,MA系
水温スイツチ(30℃) (注9)	B-330	
水温スイツチ(30℃) (注10)	B-342	
水温スイツチ(30℃) (注11)	B-354	
水温スイツチ(30℃) (注12)		B-367
水温スイツチ(30℃) (注13)		B-379
水温スイツチ(50℃) (注8)	C-318	
水温スイツチ(50℃) (注9)	C-330	
水温スイツチ(50℃) (注10)	C-342	
水温スイツチ(50℃) (注11)	C-354	
水温スイツチ(50℃) (注12)		C-367
水温スイツチ(50℃) (注13)		C-379
水温スイツチ(オーバーヒート用) (注7)		F-311
水温スイツチ(オーバーヒート用) (注13)		D-384
水温スイツチ(ヒータ アイドル アツプ用) (注2)	D-276	
水温スイツチ(ヒータ アイドル アツプ用) (注8)	C-321	
水温センサ (4A-GEU)	D-180	
水温センサ (3T-GTEU)	D-158	
水温センサ (1G-EU)		D-168
水温センサ (1G-GEU)		D-192
水温センサ (M-TEU)		D-205
水温センサ (5M-GEU)		D-220
スタータ	F-2	F-79
スタート インジエクタ タイム スイツチ (4A-GEU)	D-175	
スタート インジエクタ タイム スイツチ (3T-GTEU)	E-154	
スタート インジエクタ タイム スイツチ (1G-EU)		E-164
スタート インジエクタ タイム スイツチ (1G-GEU)		E-188
スタート インジエクタ タイム スイツチ (M-TEU)		E-202
スタート インジエクタ タイム スイツチ (5M-GEU)		D-217
ステツプ ランプ		E-128
ストツプ ランプ (LH)	F-37	F-108
ストツプ ランプ (RH)	F-37	F-108
ストツプ ランプ スイツチ	D-37	D-108
ストツプ ランプ スイツチ (オート ドライブ用)		D-259
スピード ウオーニング スイツチ(アナログ メータ車)	D-19	D-87
スピード ウオーニング スイツチ(デジタル メータ車)	E-28	D-99
スピードメータ ユニツト	D-30	D-101
スロツトル ポジシヨン センサ (4A-GEU)	B-180	
スロツトル ポジシヨン センサ (3T-GTEU)	B-154	
スロツトル ポジシヨン センサ (1G-EU)		B-165
スロツトル ポジシヨン センサ (1G-GEU)		D-197
スロツトル ポジシヨン センサ (M-TEU)		C-212
スロツトル ポジシヨン センサ (5M-GEU)		E-225, C-227
セカンダリ フユーエル カツト ソレノイド	F-145	
ゼネレータ レギユレータ	C-5	
速度警報用リード スイツチ	B-20	B-87
ソレノイド No.1 (ECT-S)		E-253
ソレノイド No.2 (ECT-S)		F-253
ソレノイド No.3 (ECT-S)		F-253
ソレノイド レジスタ (1G-EU)		F-166
ソレノイド レジスタ (1G-GEU)		F-189
ソレノイド レジスタ (M-TEU)		F-203
ソレノイド レジスタ (5M-GEU)		F-218

部品名称	総配線図上の場所 SA,AA,TA系	GA,MA系
ダイオード (電気負荷アイドル アツプ用)	D-78	
ダイオード (パワー ウインド用)		F-127
ダイオード (パワー ウインド用)	C-135	C-135
ターボ インジケータ (3T-GTEU)	C-271	
ターボ インジケータ (M-TEU)		D-210
ターン シグナル & ハザード スイツチ	C-34	C-105
ターン シグナル インジケータ ランプ (LH)	F-34	F-105
ターン シグナル インジケータ ランプ (RH)	F-35	F-106
ターン シグナル フラッシヤ	C-35	C-106
ダイアグ端子 (ECT-S)		D-251
タコメータ	B-21	B-88
チエツク エンジン ウオーニング ランプ (4A-GEU)	D-184	
チエツク エンジン ウオーニング ランプ (1G-EU)		B-170
チエツク エンジン ウオーニング ランプ (1G-GEU)		B-197
チエツク エンジン ウオーニング ランプ (M-TEU)		B-210
チエツク エンジン ウオーニング ランプ (5M-GEU)		B-225
チヤージ ウオーニング ランプ	D-9	F-83
チヤージ ランプ リレー (3T-GTEU)	F-8	
チヤイム	C-18, C-27	C-86, C-98
調整タツプ (注8)	E-320	
調整タツプ (注9)	E-332	
調整タツプ (注10)	E-344	
調整タツプ (注11)	E-356	
調整タツプ (注12)		F-370
調整タツプ (注13)		F-383
チヨーク コイル	G-16	G-94
D.V.V (注8)	F-322	
D.V.V (注9)	F-334	
D.V.V (注10)	F-346	
D.V.V (注11)	F-358	
D.V.V (注12)		F-370
D.V.V (注13)		F-384
デイストリビユータ (4A-GEU)	A-182	
デイストリビユータ (1G-GEU)		B-194
デイストリビユータ (M-TEU)		B-208
デイストリビユータ (5M-GEU)		B-222
デイマ スイツチ	E-44	E-115
テール & パーキング ランプ (LH)	F-39	F-110
テール & パーキング ランプ (RH)	F-39	F-110
テール コントロール リレー	C-40	C-110
テール ランプ (LH)	F-38	F-108
テール ランプ (RH)	F-38	F-109
デジタル時計	C-62	C-129
テスト端子 (4A-GEU)	F-184	
テスト端子 (1G-EU)		B-171
テスト端子 (1G-GEU)		E-196
テスト端子 (M-TEU)		F-211
テスト端子 (5M-GEU)		E-224
デフオガ スイツチ (タイマ付き)	E-15	E-93
デフオガ スイツチ (タイマなし)	C-15	
デフオガ リレー	C-16	C-94

無断複製禁止

部品名称	総配線図上の場所 SA,AA,TA系	GA,MA系
電圧降下防止リレー (注12)		C-372
電圧降下防止リレー (注13)		C-386
電動サン ルーフ モータ	G-65	G-135
電動ファン モータ (注5)	B-298	
電動ファン モータ (注6)		B-306
電動ファン モータ (注7)		B-315
電動ファン モータ (注11)	B-364	
電動ファン モータ (注12)		B-376
電動ファン モータ (注13)		B-390
電動ファン リレー (注5)	C-298	
電動ファン リレー (注6)		C-306
電動ファン リレー (注7)		C-315
電動ファン リレー (注11)	C-364	
電動ファン リレー (注12)		C-376
電動ファン リレー (注13)		C-390
電熱チョーク	F-7	
ドア コントロール スイツチ		E-140
ドア コントロール ソレノイド (LH)		E-141
ドア コントロール ソレノイド (RH)		E-140
ドア コントロール リレー		C-140
トランスミツシヨン コントロール コンピユータ (A43D型)		E-244
トランスミツシヨン コントロール コンピユータ (ECT-S)		D-252
トランスミツシヨン コントロール スイツチ (A40D, A44D型)	C-233	
トランスミツシヨン コントロール スイツチ (A42DL型)		C-239
トランスミツシヨン コントロール スイツチ (A43D型)		C-246
トランスミツシヨン コントロール スイツチ (ECT-S)		B-253
トランスミツシヨン コントロール リレー (A40D, A44D型)	D-233	
トランスミツシヨン コントロール リレー (A42DL型)		D-239
トランスミツシヨン ソレノイド(A40D, A44D型)	G-233	
トランスミツシヨン ソレノイド (A42DL型)		G-239
トランスミツシヨン ソレノイド (A43D型)		G-246
内気センサ (注8)	A-321	
内気センサ (注9)	A-333	
内気センサ (注10)	A-345	
内気センサ (注11)	A-357	
内気センサ (注12)		A-370
内気センサ (注13)		A-383
日射センサ (注8)	E-319	
日射センサ (注9)	E-331	
日射センサ (注10)	E-343	
日射センサ (注11)	E-355	
日射センサ (注12)		E-367
日射センサ (注13)		E-380
ニュートラル スタート スイツチ (除くECT-S)	D-2	D-79
ニュートラル スタート スイツチ (ECT-S)		F-250
ノツク コントロール コンピユータ (3T-GTEU)	E-264	
ノツク センサ (3T-GTEU)	D-271	
ノツク センサ No.1 (M-TEU)		E-211
ノツク センサ No.2 (M-TEU)		E-211

部品名称	総配線図上の場所 SA,AA,TA系	GA,MA系
パーキング ブレーキ スイツチ	F-24, E-25	F-90, E-96
パーキング ランプ スイツチ	C-39	C-109
排気温ランプ (1S-U)	C-143	
排気温ランプ (4A-GEU)	C-184	
排気温ランプ (3T-GTEU)	C-147	
排気温ランプ		C-150
ハイ ビーム インジケータ ランプ	E-47	E-118
バキユーム スイツチ (3T-GTEU)	G-264	
バキユーム スイツチ(85M) (1S-U)	F-145	
バキユーム スイツチ(330B) (1S-U)	F-145	
バキユーム センサ (4A-GEU)	A-179	
パターン セレクト スイツチ (ECT-S)		C-249
バツク アツプ ランプ (LH)	F-18	F-87
バツク アツプ ランプ (RH)	F-18	F-87
バツク アツプ ランプ スイツチ	D-18	D-86
バツク ドア スイツチ	G-58	G-126
バツテリ	F-2	F-80
パワー アンプ	C-74	B-133
パワー ウインド コントロール リレー	E-67	E-136
パワー ウインド スイツチ	E-67	F-138
パワー ウインド マスタ スイツチ	C-67	C-138
パワー ウインド モータ (LH)	F-67	G-138
パワー ウインド モータ (RH)	F-66	G-137
パワー ウインド リレー	D-66	C-135
パワー サーボ (注8)	F-324	
パワー サーボ (注9)	F-337	
パワー サーボ (注10)	F-349	
パワー サーボ (注11)	F-360	
パワー サーボ (注12)		F-373
パワー サーボ (注13)		F-387
半ドア ウオーニング ランプ	D-59	D-127
ヒータ アイドル アツプ リレー (注2)	E-275	
ヒータ コントロール照明	E-42	E-113
ヒータ リレー (注1)	E-268	
ヒータ リレー (注2)	E-274	
ヒータ リレー (注3)	E-280	
ヒータ リレー (注4)	E-286	
ヒータ リレー (注5)	E-293	
ヒータ リレー (注6)		E-301
ヒータ リレー (注7)		E-309
ヒータ リレー (注8)	F-318	
ヒータ リレー (注9)	F-330	
ヒータ リレー (注10)	F-342	
ヒータ リレー (注11)	F-354	
ヒータ リレー (注12)		F-367
ヒータ リレー (注13)		F-379
ヒート モード スイツチ (注8)	E-326	
ヒート モード スイツチ (注9)	E-338	
ヒート モード スイツチ (注10)	E-350	
ヒート モード スイツチ (注11)	E-362	
ヒート モード スイツチ (注12)		E-375
ヒート モード スイツチ (注13)		E-389
ヒユージブル リンク	E-2	E-80

無断複製禁止

部品名称	総配線図上の場所 SA,AA,TA系	GA,MA系
ヒユージブル リンク(0.3P) (注5)	A-294	
ヒユージブル リンク(0.3P) (注6)		A-304
ヒユージブル リンク(0.3P) (注7)		A-313
ヒユージブル リンク(0.3P) (注11)	A-361	
ヒユージブル リンク(0.3P) (注12)		A-374
ヒユージブル リンク(0.3P) (注13)		A-388
ヒユーズ(EFI 15A) (4A-GEU)	E-174	
ヒユーズ(EFI 15A) (3T-GTEU)	E-153	
ヒユーズ(EFI 15A) (1G-EU)		E-164
ヒユーズ(EFI 15A) (1G-GEU)		F-188
ヒユーズ(EFI 15A) (M-TEU)		E-201
ヒユーズ(EFI 15A) (5M-GEU)		E-215
ヒユーズ(エアコン 10A) (注1)	B-268	
ヒユーズ(エアコン 10A) (注2)	B-274	
ヒユーズ(エアコン 10A) (注3)	B-280	
ヒユーズ(エアコン 10A) (注4)	B-286	
ヒユーズ(エアコン 10A) (注5)	B-293	
ヒユーズ(エアコン 10A) (注6)		B-300
ヒユーズ(エアコン 10A) (注7)		B-309
ヒユーズ(エアコン 10A) (注8)	B-318	
ヒユーズ(エアコン 10A) (注9)	B-330	
ヒユーズ(エアコン 10A) (注10)	B-342	
ヒユーズ(エアコン 10A) (注11)	B-354	
ヒユーズ(エアコン 10A) (注12)		B-367
ヒユーズ(エアコン 10A) (注13)		B-379
ヒユーズ (エレクトロニクス B 15A)	B-72	B-132
ヒユーズ (エンジン 15A)	B-4	B-82
ヒユーズ (ストツプ ランプ 15A)	B-37	B-108
ヒユーズ (ターン 7.5A)	B-34	B-105
ヒユーズ (チヤージ 7.5A)	B-7	B-82
ヒユーズ (テール ランプ 15A)	B-41	B-112
ヒユーズ (ハザード，ホーン 15A)	B-36	B-107
ヒユーズ (ヘツド ランプ〈左〉15A)	B-46	B-117
ヒユーズ (ヘツド ランプ〈右〉15A)	B-47	B-118
ヒユーズ (ヘツド ランプ〈リトラ〉7.5A)	B-43	B-114
ヒユーズ (フオグ ランプ 15A)		B-111
ヒユーズ (メータ 7.5A)	B-14	B-85
ヒユーズ (ライタ 15A)	B-62	B-129
ヒユーズ (ラジオ 7.5A)	B-73	B-132
ヒユーズ (ルーム ランプ 7.5A)	B-58	B-126
ヒユーズ (ワイパ 20A)	B-50	B-122
VSV(アイドル アツプ用) (注1)	C-276	
VSV(アイドル アツプ用) (注2)	C-282	
VSV(アイドル アツプ用) (注3)	D-288	
VSV(アイドル アツプ用) (注4)	D-288	
VSV(アイドル アツプ用) (注5)	D-295	
VSV(アイドル アツプ用) (注6)		D-303
VSV(アイドル アツプ用) (注8)	C-322	
VSV(アイドル アツプ用) (注9)	C-334	
VSV(アイドル アツプ用) (注10)	C-346	
VSV(アイドル アツプ用) (注11)	C-358	
VSV(アイドル アツプ用) (注12)		C-370
VSV(ウオータ バルブ用) (注8)	C-318	

部品名称	総配線図上の場所 SA,AA,TA系	GA,MA系
VSV(ウオータ バルブ用) (注9)	C-330	
VSV(ウオータ バルブ用) (注10)	C-342	
VSV(ウオータ バルブ用) (注11)	C-354	
VSV(ウオータ バルブ用) (注12)		C-367
VSV(ウオータ バルブ用) (注13)		C-379
VSV(T-VIS用) (4A-GEU)	E-184	
VSV(T-VIS用) (1G-GEU)		F-196
VSV(電気負荷アイドル アツプ用) (4A-GEU)	F-78	
ブースタ アンプ	E-72	E-132
フオグ ランプ (LH)	F-40	F-111
フオグ ランプ (RH)	F-40	F-111
フオグ ランプ スイツチ	E-40	E-111
フオグ ランプ リレー		D-111
フユーエル カツト ソレノイド (1S-U)	C-145	
フユーエル ゲージ	B-21	B-88
フユーエル センダ ゲージ	F-21,D-27	F-88,D-98
フユーエル ポンプ (4A-GEU)	B-178	
フユーエル ポンプ (3T-GTEU)	A-157	
フユーエル ポンプ (1G-EU)		A-167
フユーエル ポンプ (1G-GEU)		B-191
フユーエル ポンプ (M-TEU)		B-204
フユーエル ポンプ (5M-GEU)		B-219
フユーエル ポンプ チエツク端子 (4A-GEU)	B-178	
フユーエル ポンプ チエツク端子 (3T-GTEU)	B-158	
フユーエル ポンプ チエツク端子 (1G-EU)		B-168
フユーエル ポンプ チエツク端子 (1G-GEU)		B 192
フユーエル ポンプ チエツク端子 (M-TEU)		B-205
フユーエル ポンプ チエツク端子 (5M-GEU)		B-220
フユーエル レベル ウオーニング スイツチ	F-23	F-89
フユーエル レベル ウオーニング ランプ	B-23,C-26	B-89,C-98
ブレーキ ウオーニング ランプ	B-23,C-25	B-89 C-96
ブレーキ レベル ウオーニング スイツチ	F-23,E-25	F-89,E-96
プレツシヤ スイツチ (Pc)	C-162	
プレツシヤ スイツチ (PE)	D-162	
ブロワ スイツチ (注1)	E-272	
ブロワ スイツチ (注2)	E-278	
ブロワ スイツチ (注3)	E-284	
ブロワ スイツチ (注4)	E-290	
ブロワ スイツチ (注5)	E-297	
ブロワ スイツチ (注6)		E-305
ブロワ スイツチ (注7)		E-314
ブロワ スイツチ (注8)	C-326	
ブロワ スイツチ (注9)	C-338	
ブロワ スイツチ (注10)	C-350	
ブロワ スイツチ (注11)	C-362	
ブロワ スイツチ (注12)		C-374
ブロワ スイツチ (注13)		C-382
ブロワ モータ (注1)	F-267	
ブロワ モータ (注2)	F-273	
ブロワ モータ (注3)	F-279	
ブロワ モータ (注4)	F-285	
ブロワ モータ (注5)	F-292	
ブロワ モータ (注6)		F-300
ブロワ モータ (注7)		F-308

無断複製禁止

部品名称	総配線図上の場所 SA,AA,TA系	GA,MA系
ブロワ モータ （注8）	D-318	
ブロワ モータ （注9）	D-330	
ブロワ モータ （注10）	D-342	
ブロワ モータ （注11）	D-354	
ブロワ モータ （注12）		D-367
ブロワ モータ （注13）		D-379
ブロワ レジスタ （注1）	E-271	
ブロワ レジスタ （注2）	E-277	
ブロワ レジスタ （注3）	E-283	
ブロワ レジスタ （注4）	E-289	
ブロワ レジスタ （注5）	E-296	
ブロワ レジスタ （注6）		E-304
ブロワ レジスタ （注7）		E-313
ブロワ レジスタ （注8）	B-324	
ブロワ レジスタ （注9）	B-336	
ブロワ レジスタ （注10）	B-348	
ブロワ レジスタ （注11）	B-360	
ブロワ レジスタ （注12）		B-373
ブロワ レジスタ （注13）		B-387
フロント スピーカ （ウーハ）	E-74	B-133
フロント スピーカ （LH）	E-74	E-133
フロント スピーカ （RH）	F-74	F-133
フロント ターン シグナル ランプ （LH）	F-34	F-104
フロント ターン シグナル ランプ （RH）	F-35	F-105
別置IC レギュレータ （1S-U〈寒冷地仕様車〉）	D-5	
ヘツドランプ （LH）	C-46	C-117
ヘツドランプ （RH）	C-47	C-118
ヘツドランプ クリーナ モータ		D-122
ヘツドランプ クリーナ リレー		F-122
ベント モード スイツチ （注8）	E-326	
ベント モード スイツチ （注9）	E-338	
ベント モード スイツチ （注10）	E-350	
ベント モード スイツチ （注11）	E-362	
ベント モード スイツチ （注12）		F-375
ベント モード スイツチ （注13）		E-389
ホーン （LH）	D-36	D-107
ホーン （RH）	D-36	D-107
ホーン ボタン	F-36	F-107
ボリューム スイツチ （注8）	E-326	
ボリューム スイツチ （注9）	E-339	
ボリューム スイツチ （注10）	E-350	
ボリューム スイツチ （注11）	E-362	
ボリューム スイツチ （注12）		E-375
ボリューム スイツチ （注13）		E-389
マグネツト クラツチ （注1）	C-271	
マグネツト クラツチ （注2）	C-277	
マグネツト クラツチ （注3）	D-283	
マグネツト クラツチ （注4）	D-289	
マグネツト クラツチ （注5）	D-295	
マグネツト クラツチ （注6）		D-303
マグネツト クラツチ （注7）		D-312

部品名称	総配線図上の場所 SA,AA,TA系	GA,MA系
マグネツト クラツチ （注8）	C-322	
マグネツト クラツチ （注9）	C-335	
マグネツト クラツチ （注10）	C-347	
マグネツト クラツチ （注11）	C-358	
マグネツト クラツチ （注12）		C-371
マグネツト クラツチ （注13）		C-385
マツプ ランプ （コンソール）		C-112
マツプ ランプ （電動サン ルーフ付き車）	E-65	E-134
メータ照明	E-42	E-113
メーン インジエクタ （4A-GEU）	D-178	
メーン インジエクタ （3T-GTEU）	E-157	
メーン インジエクタ （1G-EU）		E-167
メーン インジエクタ （1G-GEU）		E-191
メーン インジエクタ （M-TEU）		E-205
メーン インジエクタ （5M-GEU）		E-220
メーン リレー(EFI用) （4A-GEU）	F-175	
メーン リレー(EFI用) （3T-GTEU）	G-154	
メーン リレー(EFI用) （1G-EU）		G-165
メーン リレー(EFI用) （1G-GEU）		F-188
メーン リレー(EFI用) （M-TEU）		G-202
メーン リレー(EFI用) （5M-GEU）		F-215
メーン リレー （イグニツシヨン用）	D-8	D-83
メーン リレー(フエイル セーフ用) （4A-GEU）	F-155	
メーン リレー(フエイル セーフ用) （3T-GTEU）	F-176	
モータ アンテナ	F-75	
モータ アンテナ コントロール リレー	D-75	
モータ ポンプ		C-91
油圧スイツチ （A40D，A44 D型）	F-233	
油圧スイツチ （A42DL型）		F-239
油圧スイツチ （A43D型）		F-246
ライセンス プレート ランプ （LH）	F-38	F-109
ライセンス プレート ランプ （RH）	F-38	F-109
ライト コントロール スイツチ	E-43	E-114
ライト コントロール リレー	C-44	C-115
ライト リトラクタ コントロール リレー	E-45	E-116
ライト リトラクタ モータ （LH）	D-46	D-117
ライト リトラクタ モータ （RH）	D-47	D-118
ライト リトラクタ リレー	F-46	F-117
ラジオ & ステレオ	C-73	D-133
ラジオ用コンデンサ （イグニツシヨン コイル用）	C-11	C-84
ラジオ用コンデンサ （ストツプ ランプ スイツチ用）	D-37	D-108
ラジオ用コンデンサ （デフオガ スイツチ用）	D-16	E-94
ラツゲージ ルーム ランプ	D-58	D-126
リモート コントロール ミラー （LH）	D-70	D-130
リモート コントロール ミラー （RH）	D-72	D-131
リモート コントロール ミラー スイツチ	C-71	C-130
リヤ ウインド デフオガ	G-16	G-94
リヤ ウオツシヤ モータ	E-57	E-124
リヤ スピーカ （LH）	F-73	F-132

無断複製禁止

部品名称		総配線図上の場所 SA,AA,TA系	総配線図上の場所 GA,MA系	部品名称		総配線図上の場所 SA,AA,TA系	総配線図上の場所 GA,MA系
リヤ スピーカ	(RH)	F-73	F-132	冷寒時リレー(50℃)	(注8)	F-322	
リヤ ターン シグナル ランプ	(LH)	F-34	F-105	冷寒時リレー(50℃)	(注9)	F-334	
リヤ ターン シグナル ランプ	(RH)	F-35	F-106	冷寒時リレー(50℃)	(注10)	F-346	
リヤ ワイパ スイッチ		F-56	F-124	冷寒時リレー(50℃)	(注11)	F-358	
リヤ ワイパ モータ		C-56	C-124	冷寒時リレー(50℃)	(注12)		F-371
				冷寒時リレー(50℃)	(注13)		F-384
ルーム ランプ		D-58	D-126	レオスタット		F-41	F-111
ルーム ランプ コントロール リレー		D-60	C-128	レベル ウオーニング スイッチ			F-91
冷寒時リレー(30℃)	(注8)	F-323		ワイパ コントロール スイッチ		F-49	
冷寒時リレー(30℃)	(注9)	F-335		ワイパ コントロール スイッチ	(ミスト付き)	E-48	
冷寒時リレー(30℃)	(注10)	F-347		ワイパ コントロール スイッチ	(ライズ アップ式)	F-53	F-121
冷寒時リレー(30℃)	(注11)	F-359		ワイパ モータ		C-49	
冷寒時リレー(30℃)	(注12)		F-331	ワイパ モータ	(ライズ アップ式)	C-53	C-121
冷寒時リレー(30℃)	(注13)		F-385				

注1：エアコン(1S-U〈寒冷地仕様なし〉)　注2：エアコン(1S-U〈寒冷地仕様あり〉)　注3：エアコン(4A-GEU〈パワー ステアリングなし〉)　注4：エアコン(4A-GEU〈パワー ステアリングあり〉)　注5：エアコン(3T-GTEU)　注6：エアコン(1G-EU, 1G-GEU, 5M-GEU)　注7：エアコン(M-TEU)　注8：オート エアコン(1S-U〈含む寒冷地仕様あり〉)　注9：オート エアコン(4A-GEU〈パワー ステアリングなし〉)　注10：オート エアコン(4A-GEU〈パワー ステアリングあり〉)　注11：オート エアコン(3T-GTEU)　注12：オート エアコン(1G-EU, 1G-GEU, 5M-GEU)　注13：オート エアコン(M-TEU)

無断複製禁止

(2) リレーおよびコンピユータ関係の車両取り付け位置について

部品名称	車両取り付け位置	該当ワイヤハーネス	総配線図上の場所	
			SA, AA, TA系	GA, MA系
EFI コンピユータ(3T-GTEU)	グローブ ボックス上	図２－10 ワイヤ，カウル 図９－９ ワイヤ，エンジン	D-161	
EFI コンピユータ(1G－EU)	グローブ ボックス上	図２－11 ワイヤ，カウル 図９－10 ワイヤ，エンジン		D-172
エアコン カツト リレー(注6)	クーラ ユニツト	図22－③ ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング，No.1		E-301
エアコン カツト リレー(注7)	クーラ ユニツト	図22－９ ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング，No.1		D-310
エアコン カツト リレー(注12)	クーラ ユニツト	図22－⑥ ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング，No.1		C-368
エアコン カツト リレー(注13)	クーラ ユニツト	図22－13 ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング，No.1		C-381
エアコン カツト リレー（オーバーヒート用）（注７）	左フエンダ エプロン	図２－13 ワイヤ，カウル		E-312
エアコン カツト リレー（オーバーヒート用）（注13）	左フエンダ エプロン	図２－13 ワイヤ，カウル		C-384
エア コンデイシヨナ アンプ(注1)	クーラ ユニツト	図22－① ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング，No.1	F-270	
エア コンデイシヨナ アンプ(注2)	クーラ ユニツト	図22－② ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング，No.1	F-275	
エア コンデイシヨナ アンプ(注3)	クーラ ユニツト	図22－７ ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング，No.1	F-281	
エア コンデイシヨナ アンプ(注4)	クーラ ユニツト	図22－８ ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング，No.1	F-287	
エア コンデイシヨナ アンプ(注5)	クーラ ユニツト	図22－７ ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング，No.1	F-294	
エア コンデイシヨナ アンプ(注6)	クーラ ユニツト	図22－③ ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング，No.1		F-302
エア コンデイシヨナ アンプ(注8)	クーラ ユニツト	図22-10,11 ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング，No.1	F-319	
エア コンデイシヨナ アンプ(注9)	クーラ ユニツト	図22－10 ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング，No.1	F-332	
エア コンデイシヨナ アンプ(注10)	クーラ ユニツト	図22－12 ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング，No.1	F-344	
エア コンデイシヨナ アンプ(注11)	クーラ ユニツト	図22－10 ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング，No.1	F-356	
エア コンデイシヨナ アンプ(注12)	クーラ ユニツト	図22－⑥ ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング，No.1		F-369
エア コンデイシヨナ アンプ(注13)	クーラ ユニツト	図22－13 ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング，No.1		F-382
エミツシヨン コントロール コンピユータ (1S－U)	グローブ ボックス上	図2－7,8 ワイヤ，カウル	D-144	
エミツシヨン コントロール コンピユータ (3T－GTEU)	右カウル サイド	図２－10 ワイヤ，カウル	D-147	
エミツシヨン コントロール コンピユータ	右カウル サイド	図2-11,12,13,14 ワイヤ，カウル		D-150
エンジン コントロール コンピユータ (4A－GEU)	グローブ ボックス上	図２－９ ワイヤ，カウル 図９－８ ワイヤ，エンジン	D-183	
エンジン コントロール コンピユータ (1G－GEU)	グローブ ボックス上	図２－12 ワイヤ，カウル 図９－11 ワイヤ，エンジン		D-195
エンジン コントロール コンピユータ (M－TEU)	グローブ ボックス上	図２－13 ワイヤ，カウル 図９－12 ワイヤ，エンジン		D-209
エンジン コントロール コンピユータ (5M－GEU)	グローブ ボックス上	図２－14 ワイヤ，カウル 図９－13 ワイヤ，エンジン		D-223
オート ドライブ コンピユータ	左カウル サイド	図2-8,11,12,14 ワイヤ，カウル		D-260

無断複製禁止

部品名称	車両取り付け位置	該当ワイヤハーネス	総配線図上の場所	
			SA, AA, TA系	GA, MA系
加速時エアコン カットアンプ（注7）	クーラ ユニット	図22－9 ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング, No.1		F-310
加速時エアコン カットアンプ（注13）	クーラ ユニット	図22－13 ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング, No.1		F-380
加速時エアコン カットリレー（注7）	クーラ ユニット	図22－9 ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング, No.1		E-310
加速時エアコン カットリレー（注13）	クーラ ユニット	図22－13 ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング, No.1		C-380
間けつワイパ リレー（ライズ アップ式）	左カウル サイド	図2-6,11,12,13,14 ワイヤ, カウル	D－51	D-119
間けつワイパ リレー（リヤ用）	左リヤ クオータ	図6－4 ワイヤ, フロア	D－55	D-123
クルーズ コンピュータ	インストルメントパネル中央	図2-12, 14 ワイヤ, カウル		F-130
サーキット オープニングリレー（4A－GEU）	右カウル サイド	図2－9 ワイヤ, カウル	A-176	
サーキット オープニングリレー（3T－GTEU）	右カウル サイド	図2－10 ワイヤ, カウル	A-155	
サーキット オープニングリレー（1G－EU）	右カウル サイド	図2－11 ワイヤ, カウル		A-166
サーキット オープニングリレー（1G－GEU）	右カウル サイド	図2－12 ワイヤ, カウル		B-189
サーキット オープニングリレー（M－TEU）	右カウル サイド	図2－13 ワイヤ, カウル		B-203
サーキット オープニングリレー（5M－GEU）	右カウル サイド	図2－14 ワイヤ, カウル		B-218
ゼネレータ レギュレータ（1S－U）	左フエンダ エプロン	図1－5 ワイヤ, エンジン ルーム メイン	C－5	
ターン シグナル フラッシャ	ブレーキ ペダルブラケット	図2 ワイヤ, カウル	C－35	C-106
チャージ ランプ リレー（3T－GTEU）	リレー ブロック（右カウル サイド）	図⑤ ブロック ASSY, リレー（右カウル サイド）	F－8	
テール コントロール リレー	リレー ブロック（エンジン ルーム内）	図4－2 ブロック ASSY, リレー（エンジン ルーム内）	C－40	C-110
デフオガ リレー	リレー ブロック（右カウル サイド）	図⑤ ブロック ASSY, リレー（右カウル サイド）	C－16	C－94
電圧降下防止リレー（注12）	クーラ ユニット	図22－⑥ ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング, No.1		C-372
電圧降下防止リレー（注13）	クーラ ユニット	図22－13 ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング, No.1		C-386
電動ファン リレー（注5）	左フエンダ エプロン	図1－7 ワイヤ, エンジン ルーム メイン	C-298	
電動ファン リレー（注6）	左フエンダ エプロン	図2-11,12,14 ワイヤ, カウル		C-306
電動ファン リレー（注7）	左フエンダ エプロン	図2－13 ワイヤ, カウル		C-315
電動ファン リレー（注11）	左フエンダ エプロン	図1－7 ワイヤ, エンジン ルーム メイン	C-364	
電動ファン リレー（注12）	左フエンダ エプロン	図2-11,12,14 ワイヤ, カウル		C-376
電動ファン リレー（注13）	左フエンダ エプロン	図2－13 ワイヤ, カウル		C-390
ドア コントロール リレー	ブレーキ ペダルブラケット	図2-11,12,14 ワイヤ, カウル		C-140
トランスミッション コントロールコンピュータ（A43D型）	ブレーキ ペダルブラケット	図2－13 ワイヤ, カウル		E-244

無断複製禁止

部品名称	車両取り付け位置	該当ワイヤハーネス	総配線図上の場所	
			SA, AA, TA系	GA, MA系
トランスミツシヨン コントロール コンピユータ（ECT－S）	クオータ インナ パネル右	図6－4 ワイヤ，フロア		D-252
トランスミツシヨン コントロール リレー（A40D, A44D型）	ブレーキ ペダル ブラケツト	図2-7,8,10 ワイヤ，カウル	D-233	
トランスミツシヨン コントロール リレー（A42DL型）	ブレーキ ペダル ブラケツト	図2－11 ワイヤ，カウル		D-239
ノツク コントロール コンピユータ（3T-GTEU）	左カウル サイド	図2－10 ワイヤ，カウル	E-264	
パワー ウインド コントロール リレー	右ドア インナ	図14-5,6 ワイヤ，フロント ドア，ライト	E－67	E-136
パワー ウインド リレー	右カウル サイド	図2-8,9,10,11,12,13,14 ワイヤ，カウル	D－66	C-135
ヒータ アイドル アツプ リレー（注2）	クーラ ユニツト	図22－② ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング，No.1	E-275	
ヒータ リレー（注1）	左カウル サイド	図2-7,8 ワイヤ，カウル	E-268	
ヒータ リレー（注2）	左カウル サイド	図2-7,8 ワイヤ，カウル	E-274	
ヒータ リレー（注3）	左カウル サイド	図2－9 ワイヤ，カウル	E-280	
ヒータ リレー（注4）	左カウル サイド	図2－9 ワイヤ，カウル	E-286	
ヒータ リレー（注5）	左カウル サイド	図2－10 ワイヤ，カウル	E-293	
ヒータ リレー（注6）	左カウル サイド	図2-11,12,14 ワイヤ，カウル		E-301
ヒータ リレー（注7）	左カウル サイド	図2－13 ワイヤ，カウル		E-309
ヒータ リレー（注8）	左カウル サイド	図2－7,8 ワイヤ，カウル	F-318	
ヒータ リレー（注9）	左カウル サイド	図2－9 ワイヤ，カウル	F-330	
ヒータ リレー（注10）	左カウル サイド	図2－9 ワイヤ，カウル	F-342	
ヒータ リレー（注11）	左カウル サイド	図2－10 ワイヤ，カウル	F-354	
ヒータ リレー（注12）	左カウル サイド	図2-11,12,14 ワイヤ，カウル		F-367
ヒータ リレー（注13）	左カウル サイド	図2－13 ワイヤ，カウル		F-379
フオグ ランプ リレー	右カウル サイド	図2-11,12 13,14 ワイヤ，カウル		D-111
別置IC レギユレータ（1S-U〈寒冷地仕様車〉）	左フエンダ エプロン	図1－5 ワイヤ，エンジン ルーム メイン	D－5	
ヘツドランプ クリーナ リレー（1G－EU）	左フエンダ エプロン	図2－11 ワイヤ，カウル		F-122
ヘツドランプ クリーナ リレー（1G-GEU, 5M-GEU）	右フエンダ エプロン	図2-12,14 ワイヤ，カウル		F-122
メーン リレー（EFI用）（4A－GEU）	リレー ブロツク（エンジン ルーム内）	図4－2 ブロツク ASSY，リレー（エンジン ルーム内）	F-175	
メーン リレー（EFI用）（3T－GTEU）	リレー ブロツク（エンジン ルーム内）	図4－2 ブロツク ASSY，リレー（エンジン ルーム内）	G-154	
メーン リレー（EFI用）（1G－EU）	リレー ブロツク（エンジン ルーム内）	図4－2 ブロツク ASSY，リレー（エンジン ルーム内）		G-165
メーン リレー（EFI用）（1G－GEU）	リレー ブロツク（エンジン ルーム内）	図4－2 ブロツク ASSY，リレー（エンジン ルーム内）		F-188

無断複製禁止

部品名称	車両取り付け位置	該当ワイヤハーネス		総配線図上の場所	
				SA, AA, TA系	GA, MA系
メーン リレー(EFI用)(M−TEU)	リレー ブロック(エンジン ルーム内)	図4−2	ブロツク ASSY, リレー(エンジン ルーム内)		G-202
メーン リレー(EFI用)(5M−GEU)	リレー ブロック(エンジン ルーム内)	図4−2	ブロツク ASSY, リレー(エンジン ルーム内)		F-215
メーン リレー(フエイル セーフ用)(4A−GEU)	右フエンダ エプロン	図1−6	ワイヤ, エンジン ルーム メイン	F-155	
メーン リレー(フエイル セーフ用)(3T−GTEU)	左フエンダ エプロン	図2−9	ワイヤ, カウル	F-176	
メーン リレー(イグニツシヨン用)	リレー ブロック(エンジン ルーム内)	図4−2	ブロツク ASSY, リレー(エンジン ルーム内)	D−8	D−83
ライト コントロール リレー	リレー ブロック(エンジン ルーム内)	図4−2	ブロツク ASSY, リレー(エンジン ルーム内)	C−44	C-115
ライト リトラクタ コントロール リレー	ブレーキ ペダル ブラケツト	図2	ワイヤ, カウル	E−45	E-116
ライト リトラクタ リレー	ラジエータ サポート アツパ左側	図1-5,6,7	ワイヤ, エンジン ルーム メイン	F−46	
ライト リトラクタ リレー	インスペクシヨン ランプ ブラケツト共締め	図1−8	ワイヤ, エンジン ルーム メイン		F-117
ルーム ランプ コントロール リレー	リレー ブロック(右カウル サイド)	図⑤	ブロツク ASSY, リレー(右カウル サイド)	D−60	C-128
冷寒時リレー(30℃)(注8)	クーラ ユニツト	図22-10,11	ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング,No.1	F-323	
冷寒時リレー(30℃)(注9)	クーラ ユニツト	図22−10	ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング,No.1	F-335	
冷寒時リレー(30℃)(注10)	クーラ ユニツト	図22−12	ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング,No.1	F-347	
冷寒時リレー(30℃)(注11)	クーラ ユニツト	図22−10	ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング,No.1	F-359	
冷寒時リレー(30℃)(注12)	クーラ ユニツト	図22−6	ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング,No.1		F-331
冷寒時リレー(30℃)(注13)	クーラ ユニツト	図22−13	ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング,No.1		F-385
冷寒時リレー(50℃)(注8)	クーラ ユニツト	図22-10,11	ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング,No.1	F-322	
冷寒時リレー(50℃)(注9)	クーラ ユニツト	図22−10	ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング,No.1	F-334	
冷寒時リレー(50℃)(注10)	クーラ ユニツト	図22−12	ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング,No.1	F-346	
冷寒時リレー(50℃)(注11)	クーラ ユニツト	図22−10	ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング,No.1	F-358	
冷寒時リレー(50℃)(注12)	クーラ ユニツト	図22−6	ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング,No.1		F-371
冷寒時リレー(50℃)(注13)	クーラ ユニツト	図22−13	ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング,No.1		F-384

注1：エアコン(1S-U〈寒冷地仕様なし〉) 注2：エアコン(1S-U〈寒冷地仕様あり〉) 注3:エアコン(4A-GEU〈パワー ステアリングなし〉)
注4：エアコン(4A-GEU〈パワー ステアリングあり〉) 注5：エアコン(3T-GTEU) 注6：エアコン(1G-EU, 1G-GEU, 5M-GEU)
注7：エアコン(M-TEU) 注8：オート エアコン(1S-U〈含む寒冷地仕様あり〉)
注9：オート エアコン(4A-GEU〈パワー ステアリングなし〉) 注10：オート エアコン(4A-GEU〈パワー ステアリングあり〉)
注11：オート エアコン(3T-GTEU) 注12：オート エアコン(1G-EU, 1G-GEU, 5M-GEU) 注13：オート エアコン(M-TEU)
注：図番の○印はトヨタ セリカ配線図集(昭和56年7月発行, 品番62230)を参照してください。

無断複製禁止

(3) ワイヤ ハーネス間の接続の説明

表示例	意味
ヒューズ (ハザード,ホーン)へ (A,36)	回路図を簡略にするためのものです。 (A, 36)は縦がA～H, 横が1～390までの番号を示し,その箇所と接続されていることを示します。
①	コネクタを表わします。(直接, 部品側のコネクタと接続される箇所は除く) ①, ④～⑨, ⑪～⑭, ⑯, ⑰, ⑲～㉓, ㉛～㉞の番号はコネクタ位置を示す番号で,ワイヤ ハーネス接続図表でも共通使用してあります。(下表参照)

番号	結合ワイヤハーネス	
①	図1 ワイヤ, エンジン ルーム メイン	図2 ワイヤ, カウル
④	図2 ワイヤ, カウル	図3 ワイヤ, インストルメント パネル
⑤	図2 ワイヤ, カウル	図7 ワイヤ, フロア
⑥	図2 ワイヤ, カウル	図⑧ ワイヤ, ルーフ, No.1
⑦	図2 ワイヤ, カウル	図9 ワイヤ, エンジン
⑧	図2 ワイヤ, カウル	図10 ワイヤ, エンジン, No.2
⑨	図2 ワイヤ, カウル	図11－① ワイヤ, エンジン, No.3
⑪	図2 ワイヤ, カウル	図14 ワイヤ, フロント ドア, ライト
⑫	図2 ワイヤ, カウル	図15 ワイヤ, フロント ドア, レフト
⑬	図7 ワイヤ, フロア	図16 ワイヤ, ラツゲージ ルーム, No.1
⑭	図7 ワイヤ, フロア	図18 ワイヤ, バツク ドア, No.1
⑯	図9 ワイヤ, エンジン	図12－② ワイヤ, トランスミツシヨン
⑰	図10－8 ワイヤ, エンジン, No.2	図12-①,3 ワイヤ, トランスミツシヨン
⑲	図⑱ ワイヤ, バツク ドア, No.1	図⑲ ワイヤ, バツク ドア, No.2
⑳	図⑲ ワイヤ, バツク ドア, No.2	図20－② ワイヤ, リヤ ウインド デフオガ
㉑	図2 ワイヤ, カウル	図22 ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング, No.1
㉒	図2 ワイヤ, カウル	図㉓ ワイヤ, エア コンデイシヨナ, No.3
㉓	図22 ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリンク, No.1	図㉔ ワイヤ, エア コンデイシヨナ, No.2
㉛	図1－7 ワイヤ, エンジン ルーム メイン	図29 ワイヤ, エンジン, No.4
㉜	図10－8 ワイヤ, エンジン, No.2	図29 ワイヤ, エンジン, No.4
㉝	図9－13 ワイヤ, エンジン	図11－2 ワイヤ, エンジン, No.3
㉞	図10－11 ワイヤ, エンジン, No.2	図14 ワイヤ, ツウ ソレノイド(トランスミツシヨン用)

無断複製禁止

(4) ワイヤ ハーネスとリレー ブロツク間の接続の説明

表　示　例	意　味
⑪ リレー ブロツク側　ワイヤ ハーネス側	ワイヤ ハーネスのコネクタとリレー ブロツクの接続を表わします。(直接，リレー等のコネクタと接続される箇所は除く) ①～⑯の番号はコネクタ位置を示す番号で，ワイヤ ハーネス接続図表でも共通使用してあります。(下表参照)

番号	結合ワイヤ ハーネス	
I_1	図4　ブロツク ASSY，リレー (エンジン ルーム内)	図1　ワイヤ，エンジン ルーム メイン
I_2	図4　ブロツク ASSY，リレー (エンジン ルーム内)	図2　ワイヤ，カウル
II_1	図⑤　ブロツク ASSY，リレー (右カウル サイド)	図2　ワイヤ，カウル
II_2	図⑤　ブロツク ASSY，リレー (右カウル サイド)	図3　ワイヤ，インストルメント パネル
II_3	図⑤　ブロツク ASSY，リレー (右カウル サイド)	図7　ワイヤ，フロア


注：図番の○印は，トヨタ セリカ配線図集(昭和56年7月発行，品番62230)を参照してください。


無断複製禁止

(5) ボデー アース方法の説明

表　　示　　例	意　　味
	アース箇所を示します。同記号の▽は同じ箇所でボデー アースされていることを示し，▽のないアース記号(⏚)はワイヤ ハーネスによるボデー アースではなく，接続される部品側でボデー アースがとられていることを表わします。Ⓐ～Ⓔの記号はワイヤ ハーネス構成図，ワイヤ ハーネス接続図でも共通使用してあります。 下表のマーク Ⓐ～Ⓔ はワイヤ ハーネス間において接続しているので車両総配線図上においては，それぞれボデー アース Ⓐ で表わします。 (下表参照)

注) リレー ブロック間のボデー アースを表わします。

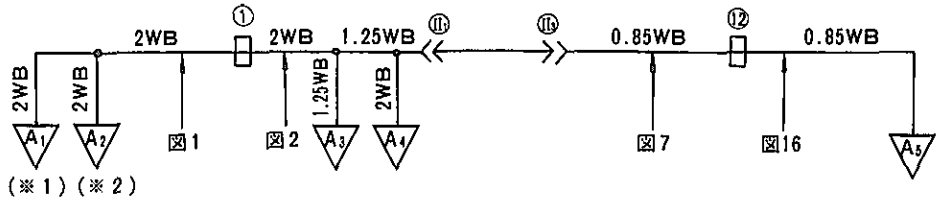

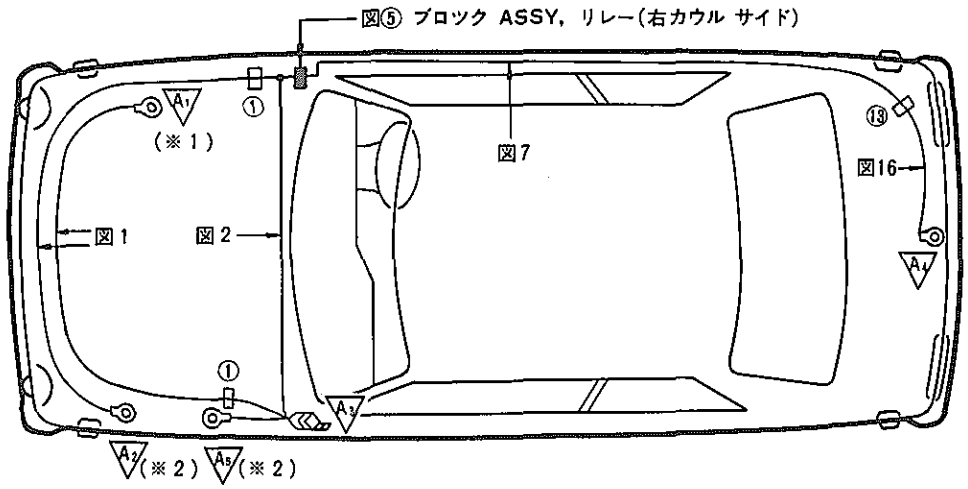

※1:1S－U, 4A－GEU, 3T－GTEU　※2:1G－EU, 1G－GEU, M－TEU, 5M－GEU

マーク	ボデー アース箇所	該当ワイヤ ハーネス
A1	右フエンダ エプロン (1S－U, 4A－GEU, 3T－GTEU)	図1-5,6,7 ワイヤ, エンジン ルーム メイン
A2	左フエンダ エプロン (1G－EU, 1G－GEU, M－TEU, 5M－GEU)	図1－8 ワイヤ, エンジン ルーム メイン
A3	左カウル サイド	図2 ワイヤ, カウル
A4	ロワ バック パネル (リフトバック)	図16－5 ワイヤ, ラッゲージ ルーム, No.1
A5	左フエンダ エプロン (1G－EU, 1G－GEU, M－TEU, 5M－GEU)	図2-11, 12, 13, 14 ワイヤ, カウル

無断複製禁止

マーク	ボデー アース箇所	該当ワイヤ ハーネス
B	インテーク マニホルド(4A－GEU) サージ タンク(3T-GTEU, 1G-EU, 1G-GEU, M-TEU, 5M-GEU)	図9　ワイヤ，エンジン
C	サージ タンク　(3T-GTEU)	図9－9　ワイヤ，エンジン
D	インテーク マニホルド(4A－GEU) サージ タンク(3T-GTEU, 1G-EU, 1G-GEU, M-TEU, 5M-GEU)	図9-8，9，10，11，12，13　ワイヤ，エンジン
E	サージ タンク　(3T-GTEU)	図9－9　ワイヤ，エンジン
F	エンジン ブロック　(1S-U)	図11－①　ワイヤ，エンジン，No.3
H	右カウル サイド	図2　ワイヤ，カウル
I	右カウル サイド	図2　ワイヤ，カウル
J	サン ルーフ ブラケット共締め	図8－②　ワイヤ，ルーフ，No.1
K	左リヤ クオータ	図21－①　ワイヤ サブ ASSY，リヤ ウインド デフオガ アース
M	サージ タンク　(M-TEU, 5M-GEU)	図9-11, 12　ワイヤ，エンジン

注：図番の○印は，トヨタ セリカ配線図集(昭和56年７月発行，品番62230)を参照してください。

無断複製禁止