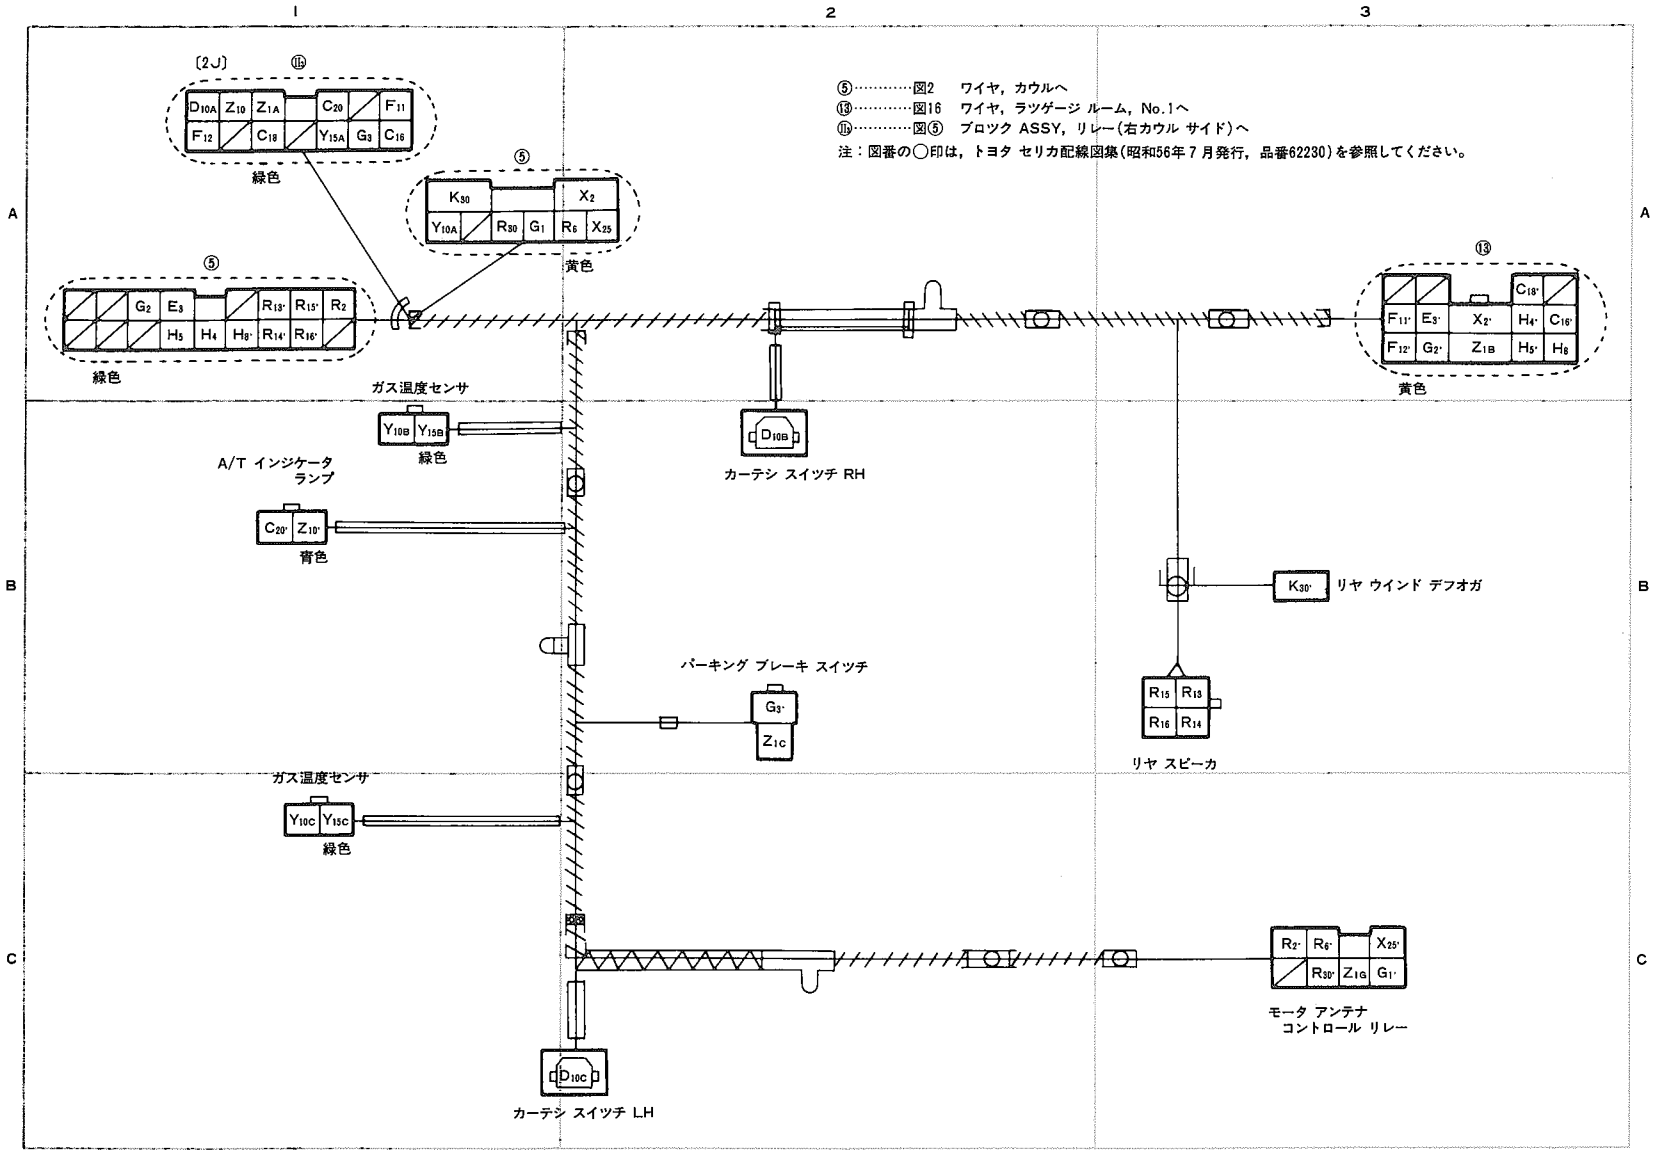
図7-3 ワイヤ，フロア（クーペ）（1/2）

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	C_{16}	C_{16}'	0.5	G	ヒューズ（テール ランプ 15A）	⑪	A-1	テール ランプ，ライセンス プレート ランプ	⑬	A-3
	C_{18}	C_{18}'	0.5	GO	パーキング ランプ スイッチ（L）	⑪	A-1	テール & パーキング ランプ	⑬	A-3
	C_{20}	C_{20}'	0.5	GL	ヒューズ（テール ランプ 15A）	⑪	A-1	A/T インジケータ ランプ（+）		B-1
	D_{10A}	D_{10B}	0.5	RW	リレー ブロック（2J25）	⑪	A-1	カーテシ スイッチ（RH）		B-2
		D_{10C}	0.5	RW	D_{10A} ～ D_{10B} に接続			カーテシ スイッチ（LH）		C-2
	E_3	E_3'	0.85	GR	ストップ ランプ スイッチ	⑤	A-1	ストップ ランプ	⑬	A-3
	F_{11}	F_{11}'	0.85	GY	ターン シグナル & ハザード スイッチ（T_R）	⑪	A-1	リヤ ターン シグナル ランプ（RH）	⑬	A-3
	F_{12}	F_{12}'	0.85	GB	ターン シグナル & ハザード スイッチ（T_L）	⑪	A-1	リヤ ターン シグナル ランプ（LH）	⑬	A-3
	G_1	G_1'	0.3	Y	ヒューズ（メータ 7.5A）	⑤	A-1	モータ アンテナ コントロール リレー（2）		C-3
	G_2	G_2'	0.85	WL	バック アップ ランプ スイッチ	⑤	A-1	バック アップ ランプ	⑬	A-3
	G_3	G_3'	0.3	WR	ブレーキ ウオーニング ランプ	⑪	A-1	パーキング ブレーキ スイッチ（+）		B-2
	H_4	H_4'	0.2	L	フューエル レベル ウオーニング ランプ またはスピードメータ ユニット（F_{R1}）	⑤	A-1	フューエル レベル ウオーニング スイッチ またはフューエル センダ ゲージ（F_R）	⑬	A-3
	H_5	H_5'	0.3	YR	フューエル ゲージ またはスピードメータ ユニット（F_{V1}）	⑤	A-1	フューエル センダ ゲージ またはフューエル センダ ゲージ（F_V）	⑬	A-3
	H_8	H_8'	0.3	LB	ボデー アースまたは スピードメータ ユニット（E_3）	⑬	A-3	フューエル センダ ゲージ またはフューエル センダ ゲージ（E）	⑤	A-1
	K_{30}		2	B	デフォガ リレー（4）	⑤	A-1	～K_{30}' に接続		
		K_{30}'	2	B	K_{30} ～ に接続			リヤ ウインド デフォガ またはチョーク コイル		B-3
	R_2	R_2'	0.5	RG	ヒューズ（ライタ 15A）	⑤	A-1	モータ アンテナ コントロール リレー（6）		C-3
	R_6	R_6'	0.5	B	ラジオ & ステレオ（AMP）	⑤	A-2	モータ アンテナ コントロール リレー（4）		C-3
	R_{13}	R_{13}'	0.2	R	リヤ スピーカ RH（+）		B-3	ラジオ & ステレオ（RR, RH·+）	⑤	A-1
	R_{14}	R_{14}'	0.2	P	リヤ スピーカ RH（−）		B-3	ラジオ & ステレオ（RR, RH·−）	⑤	A-1
	R_{15}	R_{15}'	0.2	B	リヤ スピーカ LH（+）		B-3	ラジオ & ステレオ（RR, LH·+）	⑤	A-1
	R_{16}	R_{16}'	0.2	Y	リヤ スピーカ LH（−）		B-3	ラジオ & ステレオ（RR, LH·+）	⑤	A-1
	R_{30}	R_{30}'	0.5	RW	ラジオ & ステレオ（B）	⑤	A-1	モータ アンテナ コントロール リレー（5）		C-3
	X_2	X_2'	0.85	LB	サーキット オープニング リレー（F_P）	⑤	A-2	フューエル ポンプ（F_P）	⑬	A-2
	X_{25}	X_{25}'	1.25	WL	ヒューズ（エレクトロニクス B 15A）	⑤	A-2	モータ アンテナ コントロール リレー（1）		C-3
	Y_{10A}	Y_{10B}	0.5	GW	エミッション コントロール コンピュータ（3）	⑤	A-1	ガス温度センサ（+）		B-1
		Y_{10C}	0.3	GW	Y_{10A} ～ Y_{10B} に接続			ガス温度センサ（+）		C-1
	Y_{15A}	Y_{15B}	0.5	Br	リレー ブロック（2J07）	⑪	A-1	ガス温度センサ（−）		B-1
		Y_{15C}	0.3	Br	Y_{15A} ～ Y_{15B} に接続			ガス温度センサ（−）		C-1
	Z_{1A}	Z_{1B}	1.25	WB	リレー ブロック（2J06）	⑪	A-1	ボデー アース（ラッゲージ ルーム ワイヤ）	⑬	A-3
		Z_{1C}	0.5	WB	Z_{1A} ～ Z_{1B} に接続			パーキング ブレーキ スイッチ（−）		B-2
		Z_{1G}	1.25	WB	～ Z_{1C} に接続			モータ アンテナ コントロール リレー（−）		C-3
	Z_{10}	Z_{10}'	0.3	WB	リレー ブロック（2J06）	⑪	A-1	A/T インジケータ ランプ（−）		B-1

無断複製禁止


⑤……図2　ワイヤ，カウルへ
⑬……図16　ワイヤ，ラツゲージ ルーム，No.1へ
⑮……図⑤　ブロツク ASSY，リレー（右カウル サイド）へ
注：図番の○印は，トヨタ セリカ配線図集（昭和56年７月発行，品番62230）を参照してください。
〔2J〕
緑色
黄色
緑色
黄色
ガス温度センサ
緑色
A/T インジケータ ランプ
青色
カーテシ スイツチ RH
リヤ ウインド デフオガ
パーキング ブレーキ スイツチ
リヤ スピーカ
ガス温度センサ
緑色
モータ アンテナ コントロール リレー
カーテシ スイツチ LH

無断複製禁止

図7-4 ワイヤ, フロア(リフトバック) (1/3)

マーク	回路	マーク	回路
☒	ECT-S回路	①	1S-U, 4A-GEU, 3T-GTEU
◎	1G-EU, 1G-GEU, M-TEU, 5M-GEU		


マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	C_{16}	C_{16}'	0.5	G	ヒューズ (テール ランプ 15A)	⑪	A-1	テール ランプ, ライセンス プレート ランプ	⑬	B-3
	C_{18}	C_{18}'	0.5	GO	パーキング ランプ スイッチ (L)	⑪	A-1	テール & パーキング ランプ	⑬	B-3
	C_{20}	C_{20}'	0.5	GL	ヒューズ (テール ランプ 15A)	⑪	A-1	A/T インジケータ ランプ (+)		B-1
☒	D_6	D_6'	0.5	WL	ヒューズ (エレクトロニクス B 15A)	⑤	A-2	トランスミッション コントロール コンピュータ (+B)		B-2
①	D_{10A}	D_{10B}	0.5	RW	リレー ブロック (2J25)	⑪	A-1	カーテシ スイッチ (RH)		A-2
①		D_{10C}	0.5	RW	D_{10A} ～ D_{10B} に接続			カーテシ スイッチ (LH)		C-1
	D_{11}	D_{11}'	0.3	R	ヒューズ (ルーム ランプ 7.5A)	⑪	A-1	ラッゲージ ルーム ランプ (+)	⑭	B-3
	D_{12}	D_{12}'	0.3	RW	ラッゲージ ルーム ランプ	⑫	B-3	バック ドア スイッチ	⑭	B-3
◎	D_{13}	D_{13}'	0.3	RG	カーテシ スイッチ (RH)		A-2	パワー ウインド コントロール リレー (7)		B-1
◎	D_{10A}	D_{10C}	0.5	RW	リレー ブロック (2J15)	⑪	A-1	カーテシ スイッチ (LH)		C-1
	E_{3A}	E_{3B}	0.85	GR	ストップ ランプ スイッチ	⑤	B-1	ストップ ランプ	⑬	B-3
☒		E_{3C}	0.5	GR	E_{3A} ～ E_{3B} に接続			トランスミッション コントロール コンピュータ (STP)		B-2
	F_{11}	F_{11}'	0.85	GY	ターン シグナル & ハザード スイッチ (T_R)	⑪	A-1	リヤ ターン シグナル ランプ (RH)	⑬	B-3
	F_{12}	F_{12}'	0.85	GB	ターン シグナル & ハザード スイッチ (T_L)	⑪	A-1	リヤ ターン シグナル ランプ (LH)	⑬	B-3
	G_2	G_2'	0.5	WL	バック アップ ランプ スイッチ	⑤	B-1	バック アップ ランプ	⑬	B-3
	G_3	G_3'	0.3	WR	ブレーキ ウオーニング ランプ	⑪	A-1	パーキング ブレーキ スイッチ		B-2
	H_4	H_4'	0.2	L	フューエル レベル ウオーニング ランプ またはスピードメータ ユニット(F_{R1})	⑤	B-1	フューエル レベル ウオーニング スイッチ またはフューエル センダ ゲージ(F_R)	⑬	B-3
	H_5	H_5'	0.3	YR	フューエル ゲージまたは スピードメータ ユニット(F_{V1})	⑤	B-1	フューエル センダ ゲージ またはフューエル センダ ゲージ(F_V)	⑬	B-3
	H_8	H_8'	0.3	LB	ボデー アースまたは スピードメータ ユニット(E_3)	⑤	B-1	フューエル センダ ゲージ またはフューエル センダ ゲージ(E)	⑬	B-3
	I_{3A}	I_{3C}	0.85	L	ヒューズ (ワイパ 20A)	⑤	B-1	間けつワイパ リレー(リヤ用) (+B)		C-2
		I_{3B}	0.85	L	I_{3A} ～ I_{3B} に接続			リヤ ワイパ モータ (B)	⑭	B-3
	I_{17}	I_{17}'	0.85	LgR	リヤ ワイパ スイッチ (+1)	⑤	B-1	リヤ ワイパ モータ (+1)	⑭	B-3
	I_{18}	I_{18}'	0.85	LgW	リヤ ワイパ モータ (S)	⑭	B-3	間けつワイパ リレー(リヤ用) (S_M)		C-2
	I_{19A}	I_{19B}	0.85	LgY	リヤ ウオツシヤ モータ (+)		B-3	リヤ ワイパ スイッチ (W)	⑤	B-1
		I_{19C}	0.85	LgY	I_{19A} ～ I_{19B} に接続			間けつワイパ リレー(リヤ用) (W)		C-2
	I_{25}	I_{25}'	0.3	LY	リヤ ワイパ スイッチ (C_1)	⑤	B-1	間けつワイパ リレー(リヤ用) (C_1)		C-2
	I_{26}	I_{26}'	0.85	Lg	リヤ ワイパ スイッチ (S)	⑤	B-1	間けつワイパ リレー(リヤ用) (S_S)		C-2
	K_{30}	K_{30}'	2	B	デフオガ リレー (4)	⑤	A-1 / A-2	チョーク コイル	⑭	B-3
	R_{13}	R_{13}'	0.3	BrR	ラジオ & ステレオ (RR, RH・+)	⑤	B-1	リヤ スピーカ RH (+)		A-3

無断複製禁止

図7-4 ワイヤ，フロア（2/3）

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
①	R_{14}	R_{14}'	0.3	BrW	ラジオ & ステレオ（RR, RH・－）	⑤	B-1	リヤ スピーカ RH	（－）	A-3
①	R_{15}	R_{15}'	0.3	BrB	ラジオ & ステレオ（RR, LH・＋）	⑤	B-1	リヤ スピーカ LH	（＋）	B-2
①	R_{16}	R_{16}'	0.3	BrY	ラジオ & ステレオ（RR, LH・－）	⑤	B-1	リヤ スピーカ LH	（－）	C-2
☒	V_{13}	V_{13}'	0.3	LW	スピードメータ ユニット（4p）		A-1	トランスミッション コントロール コンピュータ（SP_1）		B-2
☒	V_{14}	V_{14}'	0.5	LgB	ヒューズ（エレクトロニクス IG 15A）	⑤	A-2	トランスミッション コントロール コンピュータ（IG）		B-2
☒	W_1	W_1'	0.3	R	スロットル ポジション センサ（L_1）	⑤	A-1	トランスミッション コントロール コンピュータ（L_1）		B-2
☒	W_2	W_2'	0.3	YR	スロットル ポジション センサ（L_2）	⑤	A-1	トランスミッション コントロール コンピュータ（L_2）		B-2
☒	W_3	W_3'	0.3	WR	スロットル ポジション センサ（L_3）	⑤	A-1	トランスミッション コントロール コンピュータ（L_3）		B-2
☒	W_4	W_4'	0.3	YL	スロットル ポジション センサ（IDL）	⑤	A-1	トランスミッション コントロール コンピュータ（IDL）		B-2
☒	W_5	W_5'	0.3	W	ソレノイド No.1（S_1）	⑤	A-2	トランスミッション コントロール コンピュータ（S_1）		B-2
☒	W_6	W_6'	0.3	B	ソレノイド No.2（S_2）	⑤	A-2	トランスミッション コントロール コンピュータ（S_2）		B-2
☒	W_7	W_7'	0.3	Y	ソレノイド No.3（S_3）	⑤	A-2	トランスミッション コントロール コンピュータ（S_3）		B-2
☒	W_8	W_8'	0.3	BrW	車速センサ（SP_2）	⑤	A-1	トランスミッション コントロール コンピュータ（SP_2）		B-2
☒	W_9	W_9'	0.3	G	ニュートラル スタート スイッチ（2B）	⑤	A-2	トランスミッション コントロール コンピュータ（S）		B-2
☒	W_{10}	W_{10}'	0.3	L	ニュートラル スタート スイッチ（LB）	⑤	A-2	トランスミッション コントロール コンピュータ（L）		B-2
☒	W_{11}	W_{11}'	0.3	RY	オート ドライブ コンピュータ（2）	⑤	A-1	トランスミッション コントロール コンピュータ（OD_1）		B-2
☒	W_{12}	W_{12}'	0.3	RB	パターン セレクト スイッチ（P）	⑤	A-2	トランスミッション コントロール コンピュータ（P）		B-2
☒	W_{13}	W_{13}'	0.3	RL	ダイアグ端子	⑤	A-1	トランスミッション コントロール コンピュータ（DG）		B-2
☒	W_{14}	W_{14}'	0.3	RG	パターン セレクト スイッチ（M）	⑤	A-2	トランスミッション コントロール コンピュータ（M）		B-2
☒	W_{15}	W_{15}'	0.3	GrY	O/D OFF インジケータ ランプ	⑤	A-2	トランスミッション コントロール コンピュータ（OD_2）		B-2
	X_2	X_2'	0.85	BR	サーキット オープニング リレー（F_P）	⑤	A-1 A-2	フューエル ポンプ（F_P）	⑬	B-3
	Y_{10A}	Y_{10B}	0.5	GW	エミッション コントロール コンピュータ（3）	⑤	A-1 A-2	ガス温度センサ（＋）		B-2
①		Y_{10C}	0.5	GW	Y_{10A}～Y_{10B} に接続			ガス温度センサ（＋）		C-1
	Y_{15A}	Y_{15B}	0.5	Br	リレー ブロック（2J07）	⑪	A-1	ガス温度センサ（－）		B-2
☒		Y_{15C}	0.5	Br	Y_{15A}～Y_{15B} に接続			トランスミッション コントロール コンピュータ（GND）		B-2
①		Y_{15D}	0.5	Br	Y_{15A}～Y_{15B} に接続			ガス温度センサ（－）		C-1
	Z_{1A}	Z_{1B}	0.85	WB	リレー ブロック（2J06）	⑪	A-1	間けつワイパ リレー（リヤ用）（E_W）		C-2
		Z_{1C}	0.3	WB	Z_{1A}～Z_{1B} に接続			パーキング ブレーキ スイッチ（－）		C-2
		Z_{1D}	0.85	WB	Z_{1A}～Z_{1B} に接続			リヤ コンビネーション ランプ（－）	⑬	B-3
		Z_{1E}	0.3	WB	Z_{1A}～Z_{1B} に接続			A/T インジケータ ランプ（－）		B-1
	Z_2	Z_2'	0.5	WB	リレー ブロック（2J06）	⑪	A-1	リヤ ウオッシャ モータ（－）		B-3

無断複製禁止

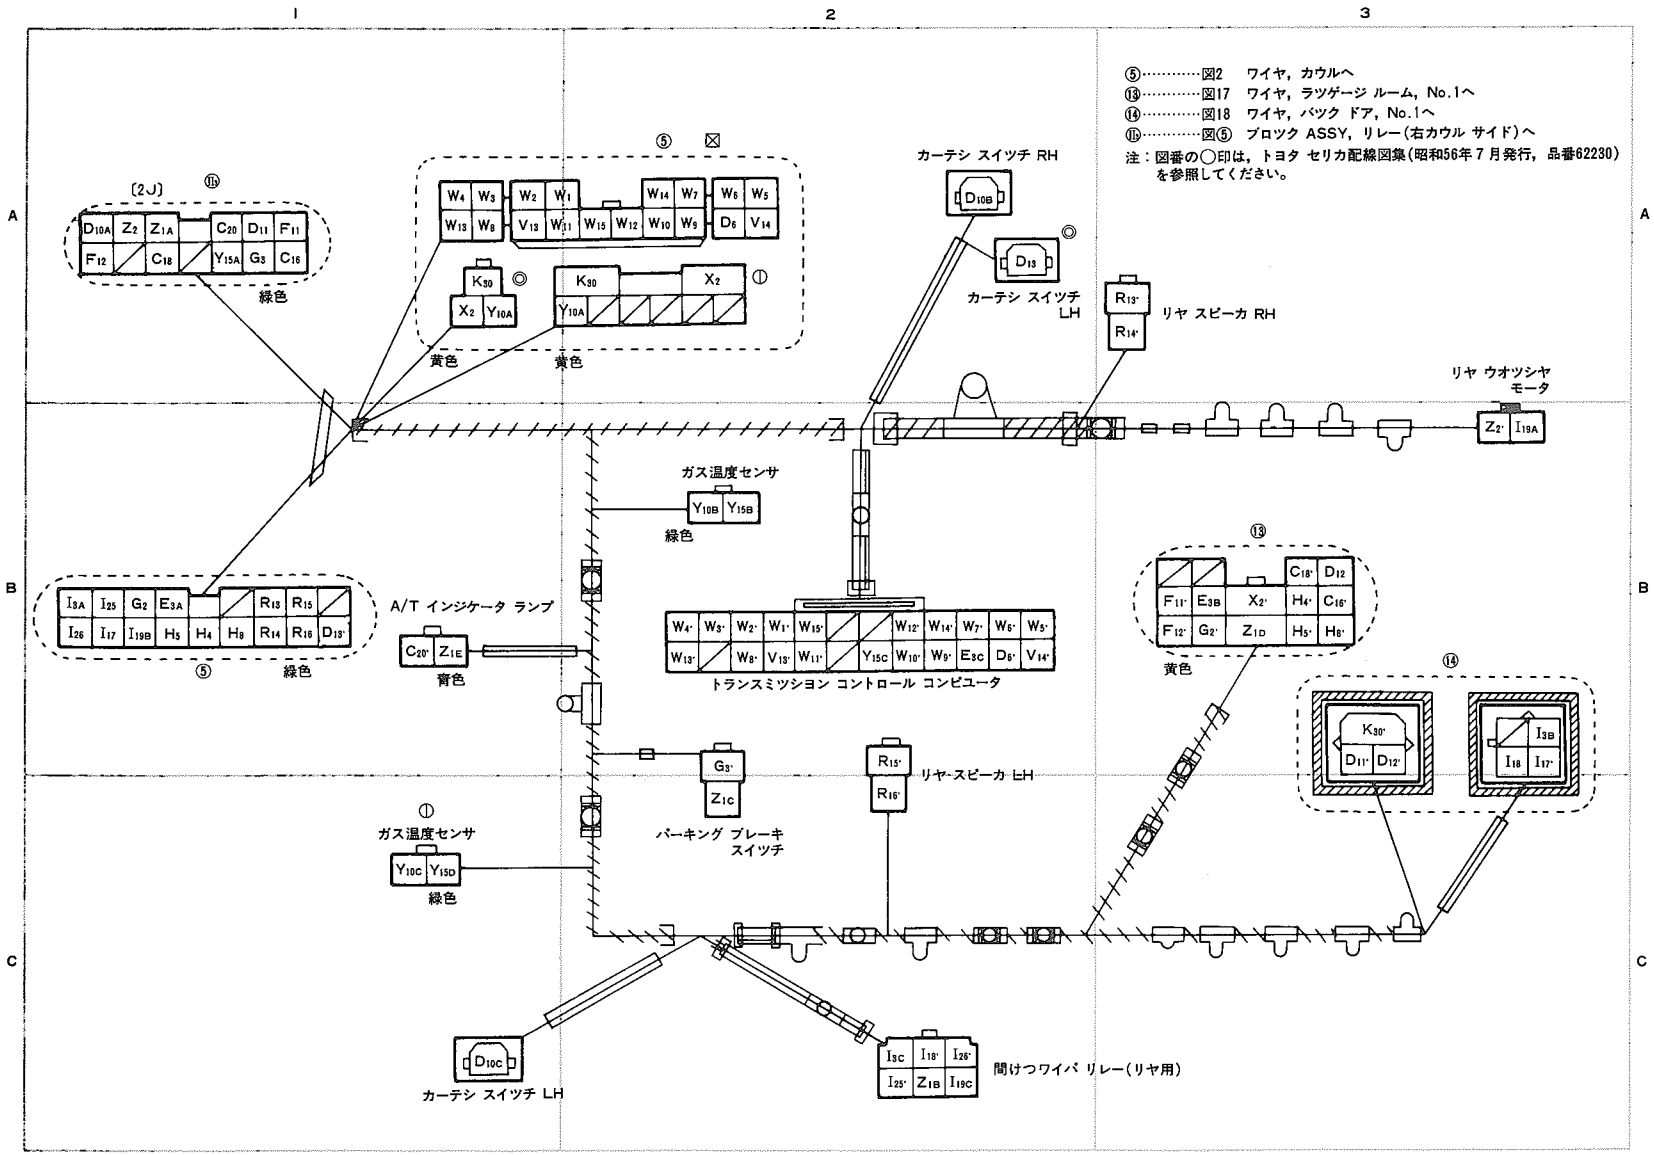
⑤……図2 ワイヤ，カウルへ
⑬……図17 ワイヤ，ラツゲージ ルーム，No.1へ
⑭……図18 ワイヤ，バツク ドア，No.1へ
⑮……図⑤ ブロツク ASSY，リレー(右カウル サイド)へ
注：図番の○印は，トヨタ セリカ配線図集(昭和56年7月発行，品番62230)を参照してください。
(2J)
⑮
緑色
⑤ ☒
黄色
黄色
カーテシ スイツチ RH
カーテシ スイツチ LH
リヤ スピーカ RH
リヤ ウオツシヤ モータ
ガス温度センサ
緑色
⑤
緑色
A/T インジケータ ランプ
青色
トランスミツシヨン コントロール コンピユータ
⑬
黄色
⑭
ガス温度センサ
緑色
パーキング ブレーキ スイツチ
リヤ-スピーカ LH
カーテシ スイツチ LH
間けつワイパ リレー(リヤ用)

無断複製禁止