# 2 配線図

電源……2－2
フオグ　ランプ……2－5
テール　ランプ……2－6
ターン　シグナル　&　ハザード……2－8
インテリア　ランプ……2－10
ストツプ　ランプ……2－12
バツク　アツプ　ランプ……2－13
リヤ　パワー　ウインドウ……2－14
トツプ　カバー　システム……2－16
アンテナ　モータ……2－18
ラジオ　&　ステレオ……2－20
シートベルト　ウオーニング……2－21



無断複製禁止

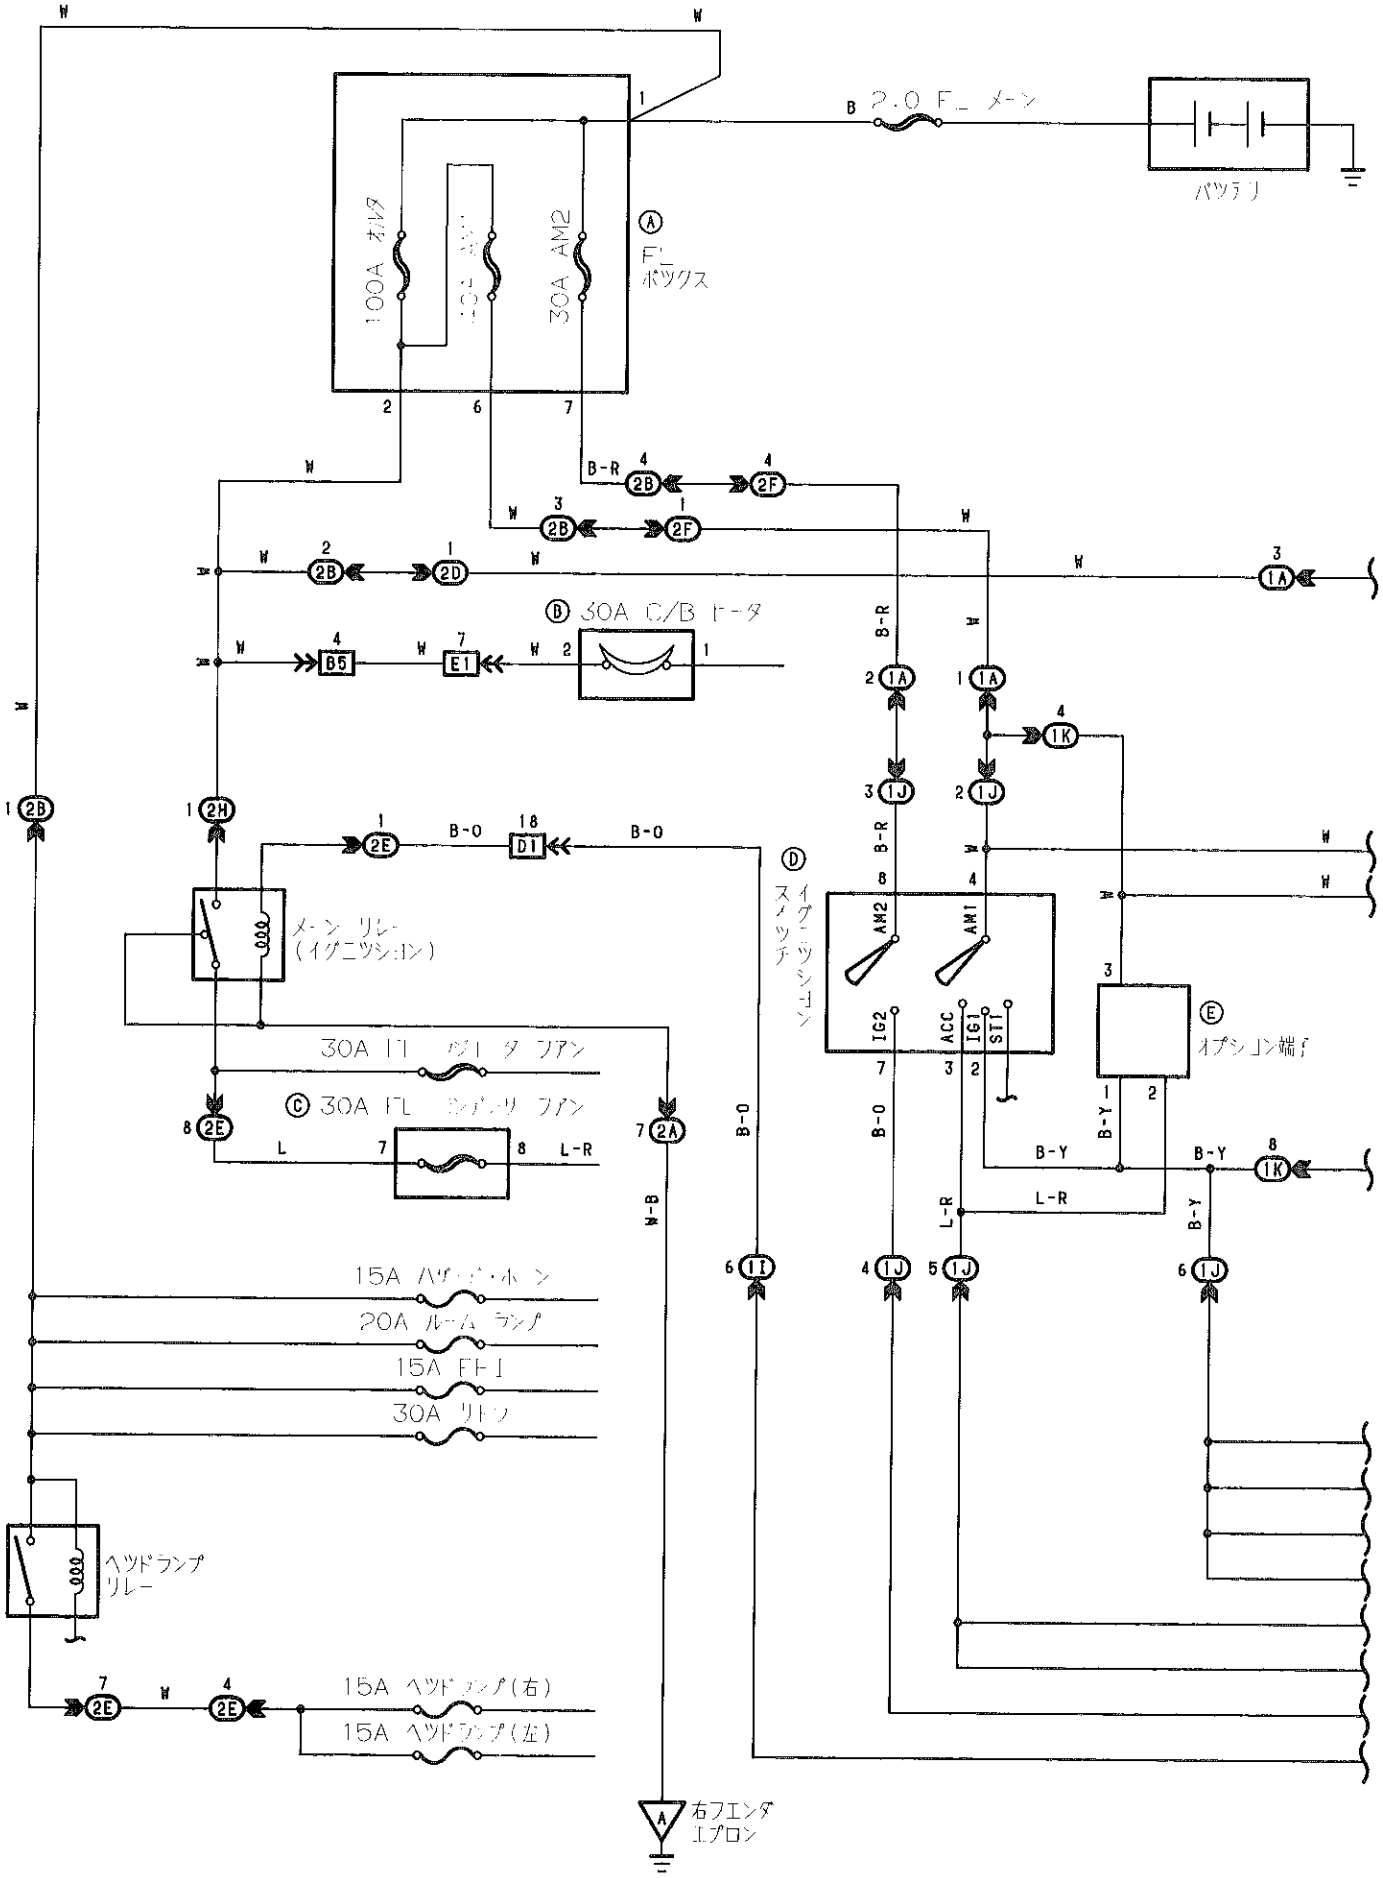

2.0 FL メーン
バッテリ
100A オルタ
30A AM2
Ⓐ FL ボックス
Ⓑ 30A C/B ヒータ
Ⓒ 30A FL シンパンサ ファン
Ⓓ イグニッション スイッチ
Ⓔ オプション端子
メーン リレー (イグニッション)
30A FL ヒータ ファン
15A ハザード・ホーン
20A ルーム ランプ
15A FHI
30A リトラ
ヘッドランプ リレー
15A ヘッドランプ(右)
15A ヘッドランプ(左)
右フエンダ エプロン
AM2
AM1
IG2
ACC
IG1
ST1


無断複製禁止

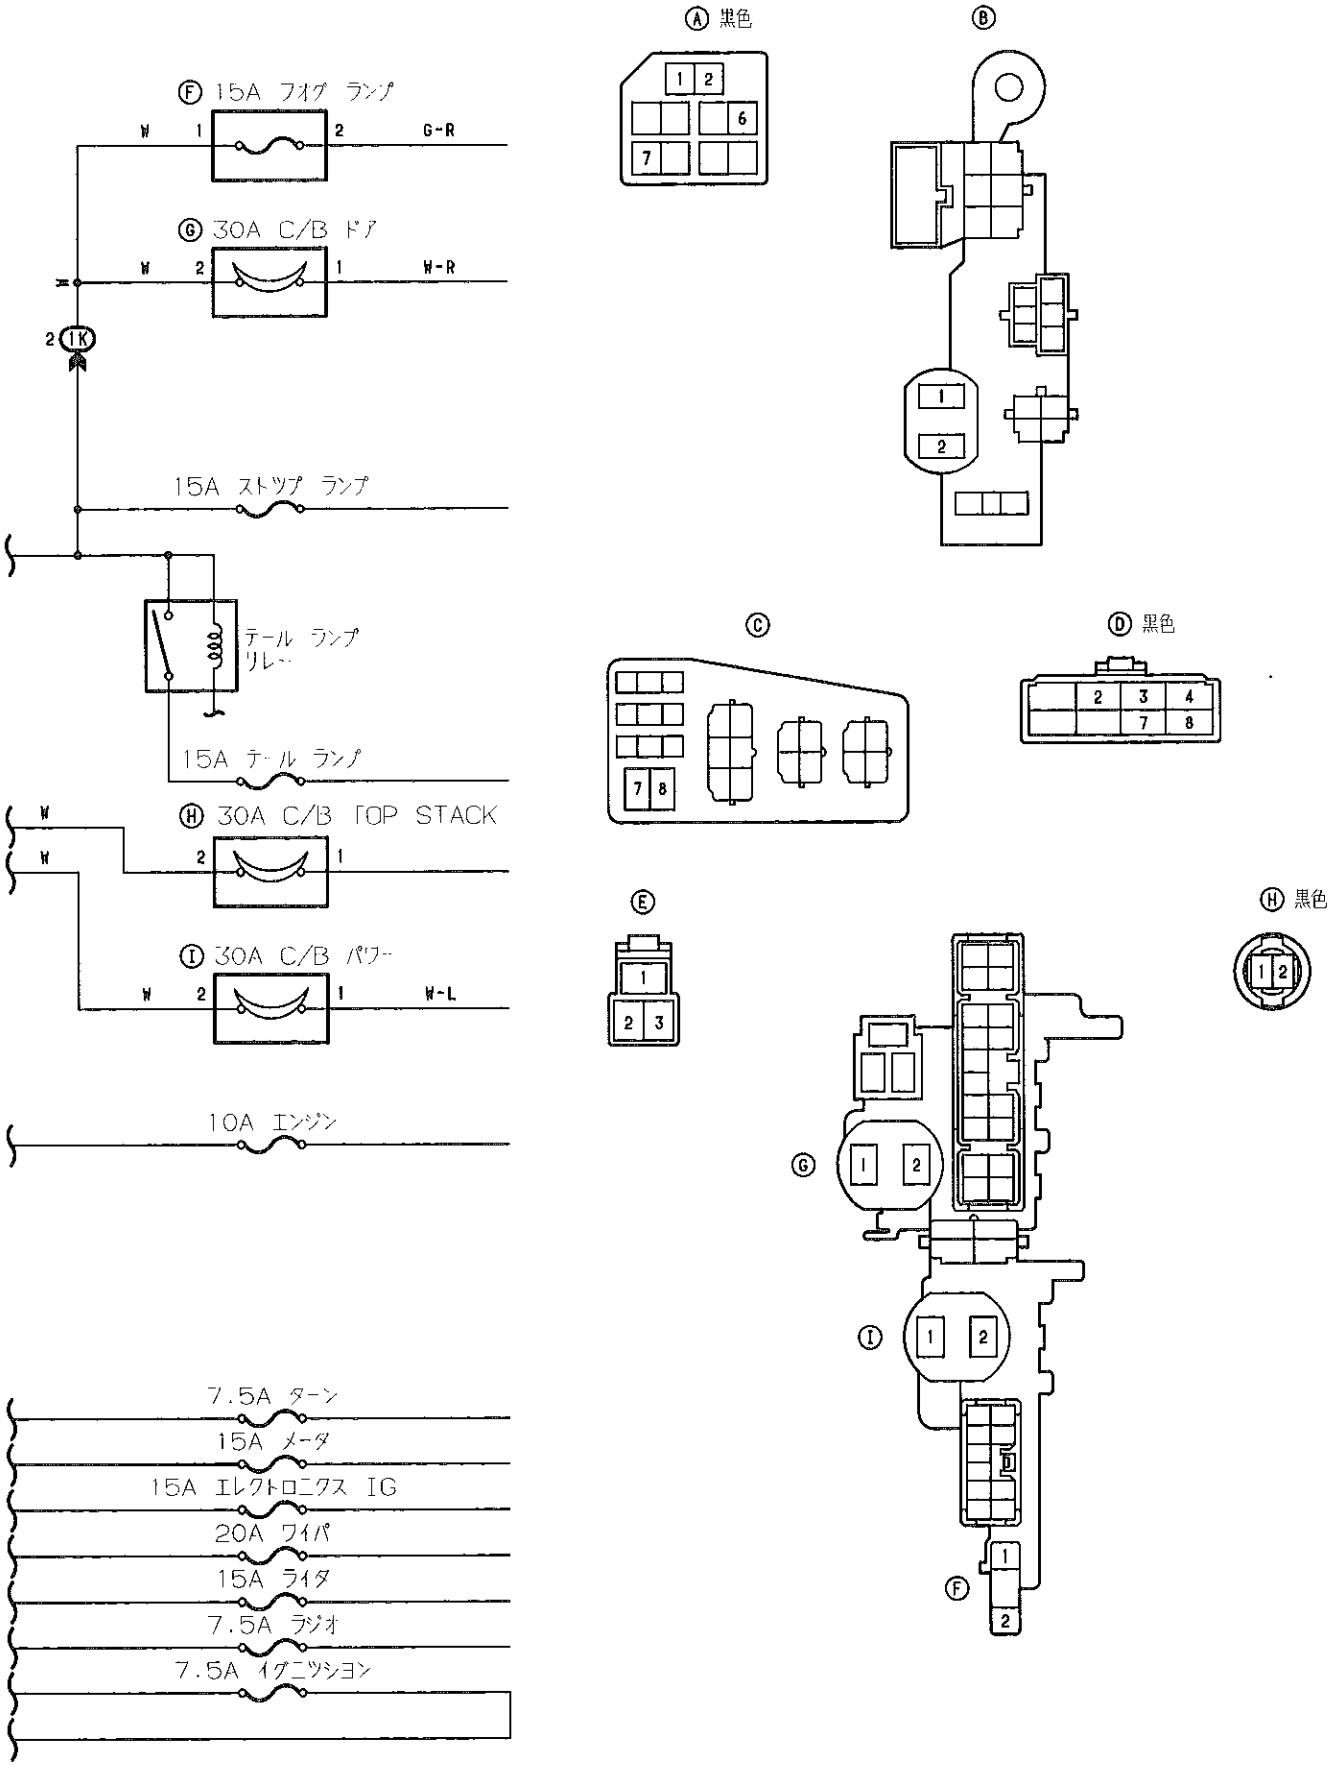
Ⓐ 黒色
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ 黒色
Ⓔ
Ⓕ 15A フォグ ランプ
W
1
2
G-R
Ⓖ 30A C/B ドア
W
2
1
W-R
2
1K
15A ストップ ランプ
テール ランプ
リレー
15A テール ランプ
Ⓗ 30A C/B TOP STACK
W
W
2
1
Ⓘ 30A C/B パワー
W
2
1
W-L
10A エンジン
7.5A ターン
15A メータ
15A エレクトロニクス IG
20A ワイパ
15A ライタ
7.5A ラジオ
7.5A イグニッション
Ⓗ 黒色

無断複製禁止

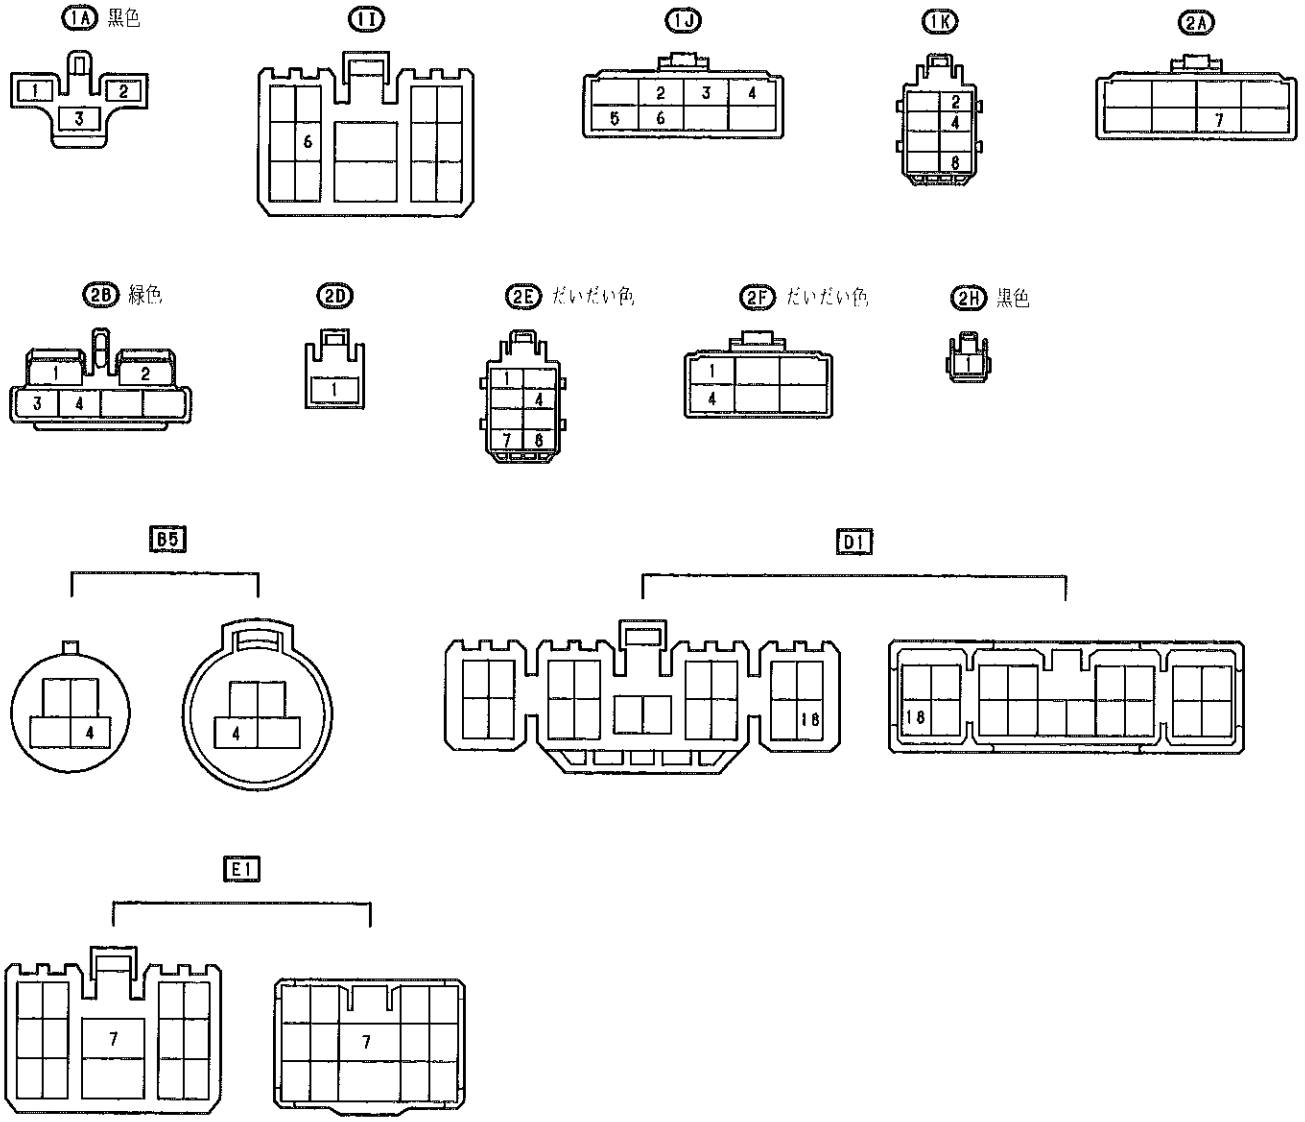
1A 黒色
1
2
3
1I
6
1J
2
3
4
5
6
1K
2
4
8
2A
7
2B 緑色
1
2
3
4
2D
1
2E だいだい色
1
4
7
8
2F だいだい色
1
4
2H 黒色
1
B5
4
4
D1
18
18
E1
7
7

無断複製禁止

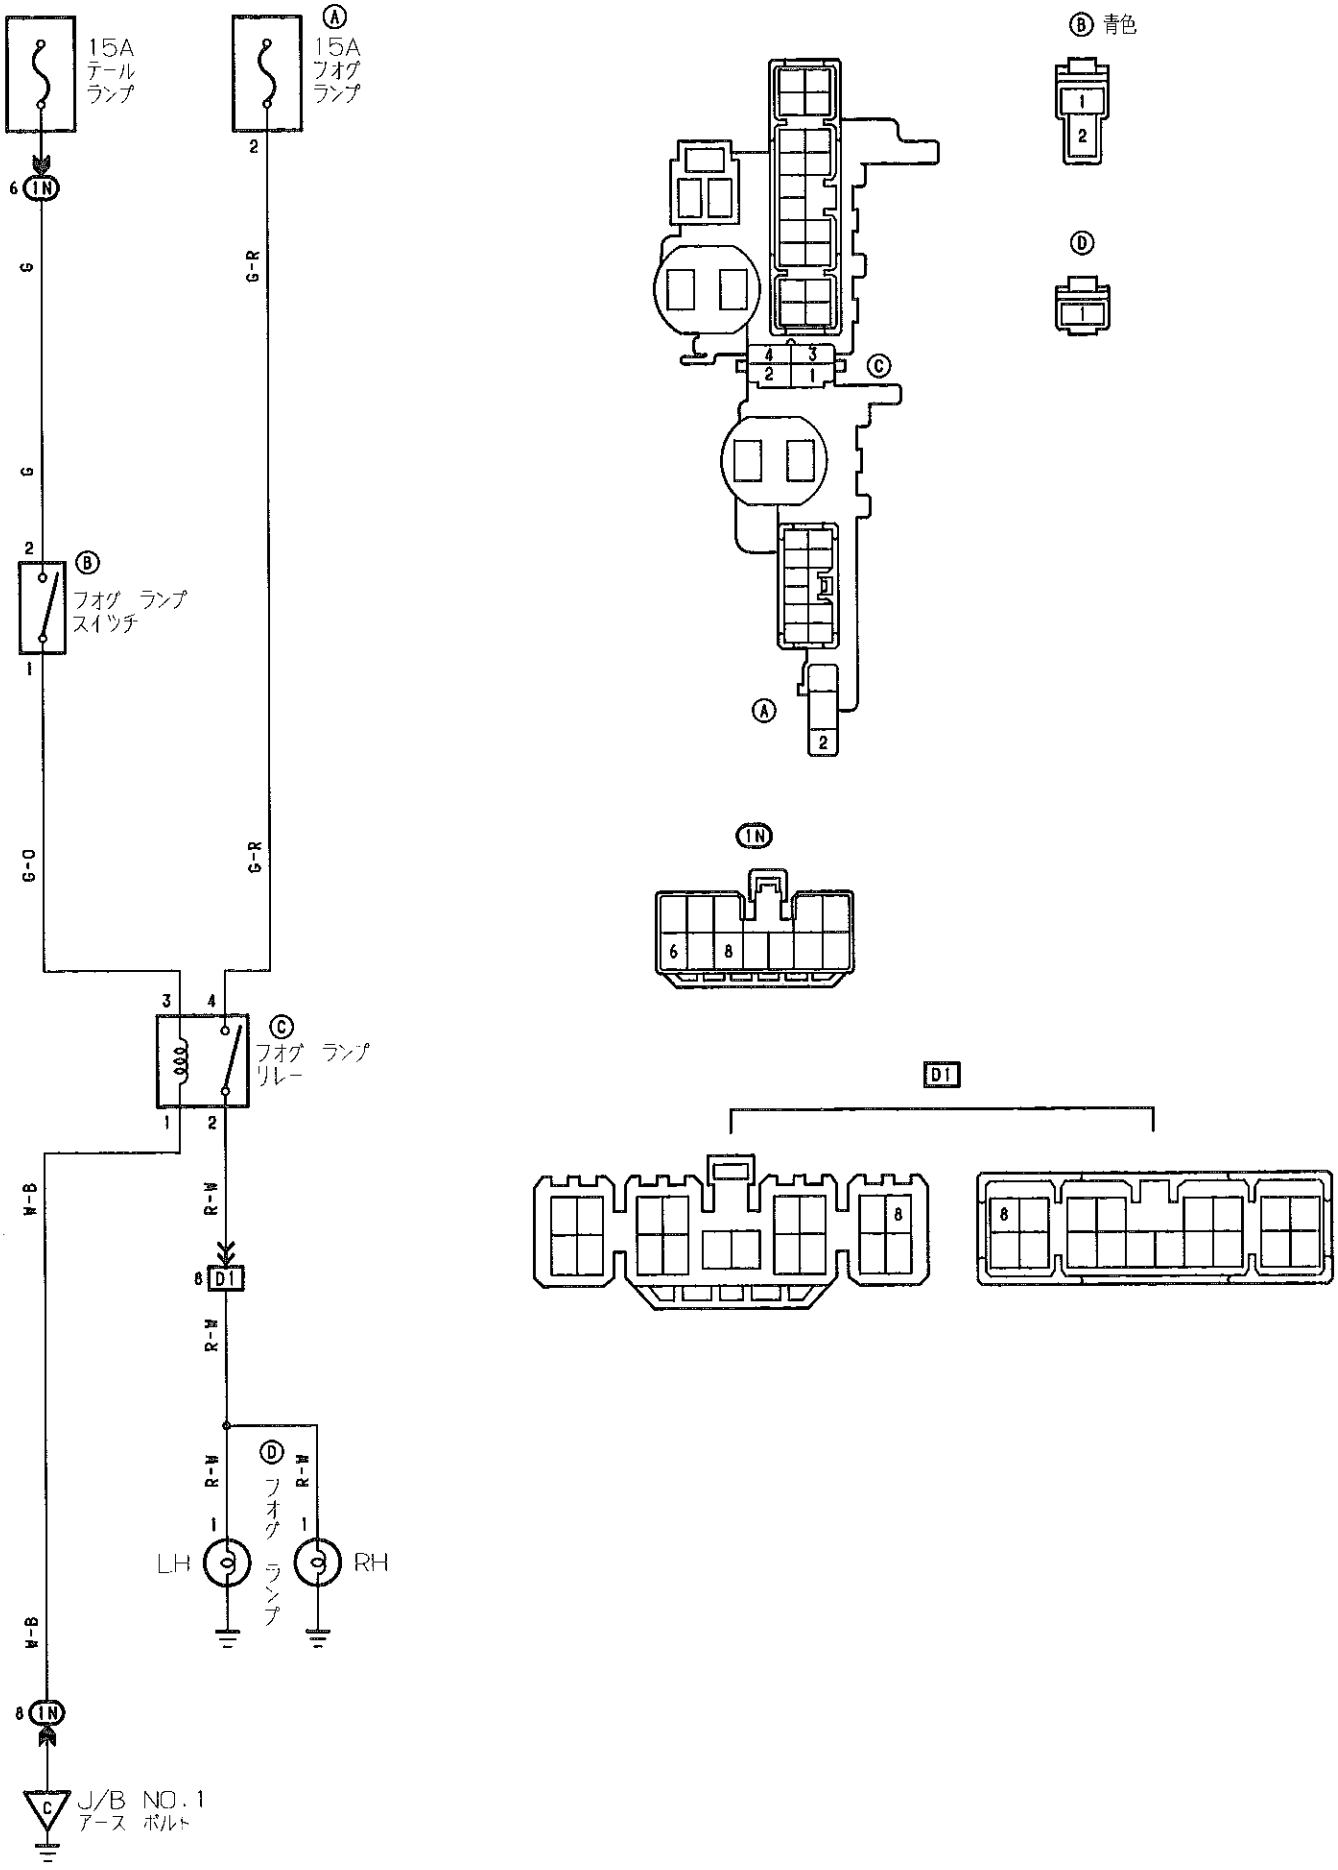
15A
テール
ランプ
Ⓐ
15A
フォグ
ランプ
6 IN
2
G
G-R
G
2
Ⓑ
フォグ ランプ
スイッチ
1
G-O
G-R
3
4
Ⓒ
フォグ ランプ
リレー
1
2
W-B
R-W
8 D1
R-W
R-W
R-W
Ⓓ
フォグ ランプ
LH
RH
W-B
8 IN
C
J/B NO.1
アース ボルト
Ⓑ 青色
1
2
Ⓓ
1
4
3
2
1
Ⓒ
Ⓐ
2
IN
6
8
D1
8
8

無断複製禁止

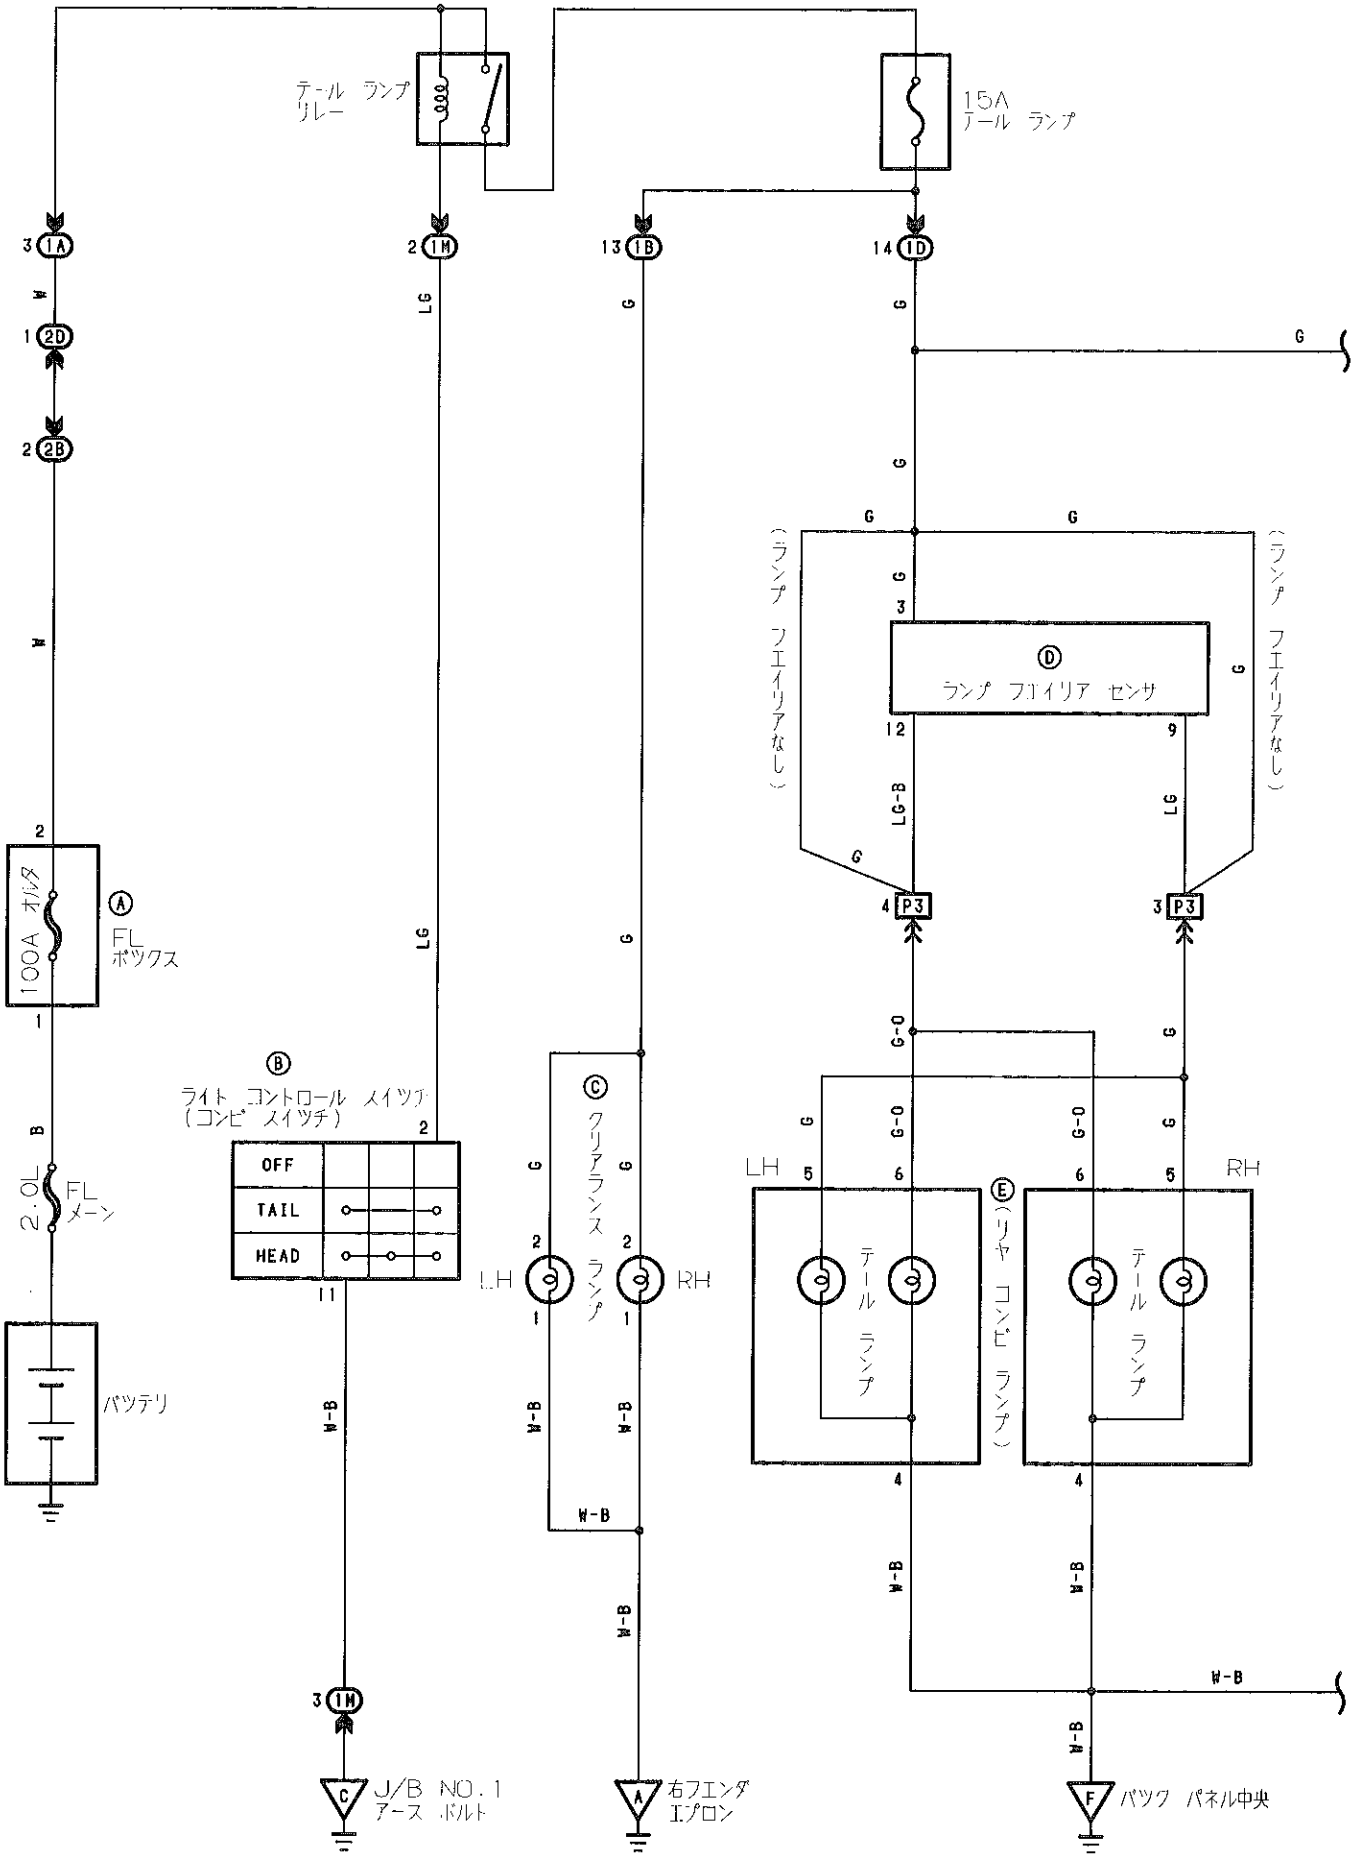
テール ランプ リレー
15A テール ランプ
3 1A
2 1M
13 1B
14 1D
1 2D
2 2B
W
LG
G
G
G
G
G
G
G
（ランプ フェイリアなし）
（ランプ フェイリアなし）
Ⓓ ランプ フェイリア センサ
12
9
LG-B
LG
G
4 P3
3 P3
2
100A オルタ
Ⓐ FL ボックス
1
B
2.0L FL メーン
バッテリ
Ⓑ ライト コントロール スイッチ（コンビ スイッチ）
2
OFF
TAIL
HEAD
11
Ⓒ クリアランス ランプ
LH
RH
G-O
LH
RH
5
6
テール ランプ
Ⓔ（リヤ コンビ ランプ）
W-B
3 1M
C J/B NO.1 アース ボルト
A 右フエンダ エプロン
F パック パネル中央

無断複製禁止

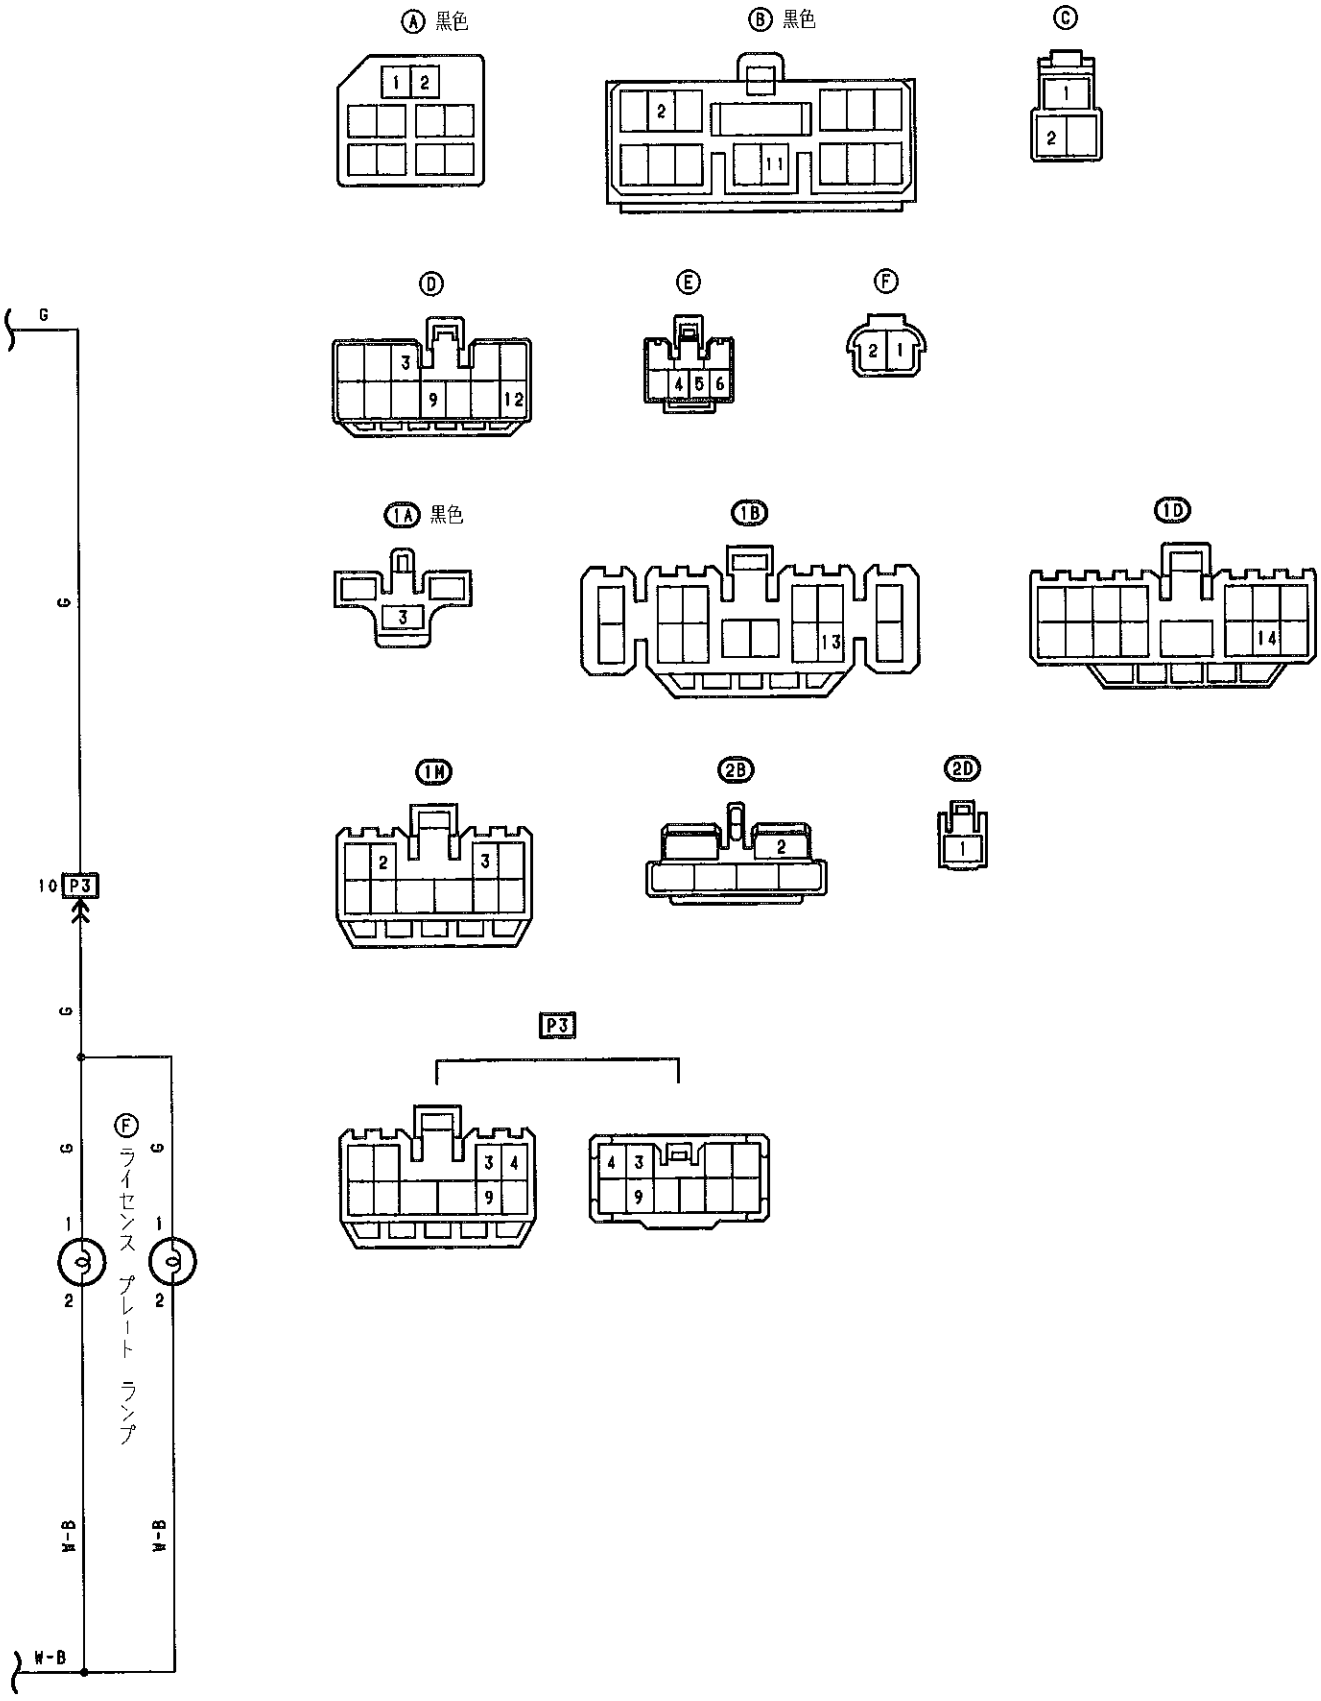


無断複製禁止

# ターン シグナル & ハザード

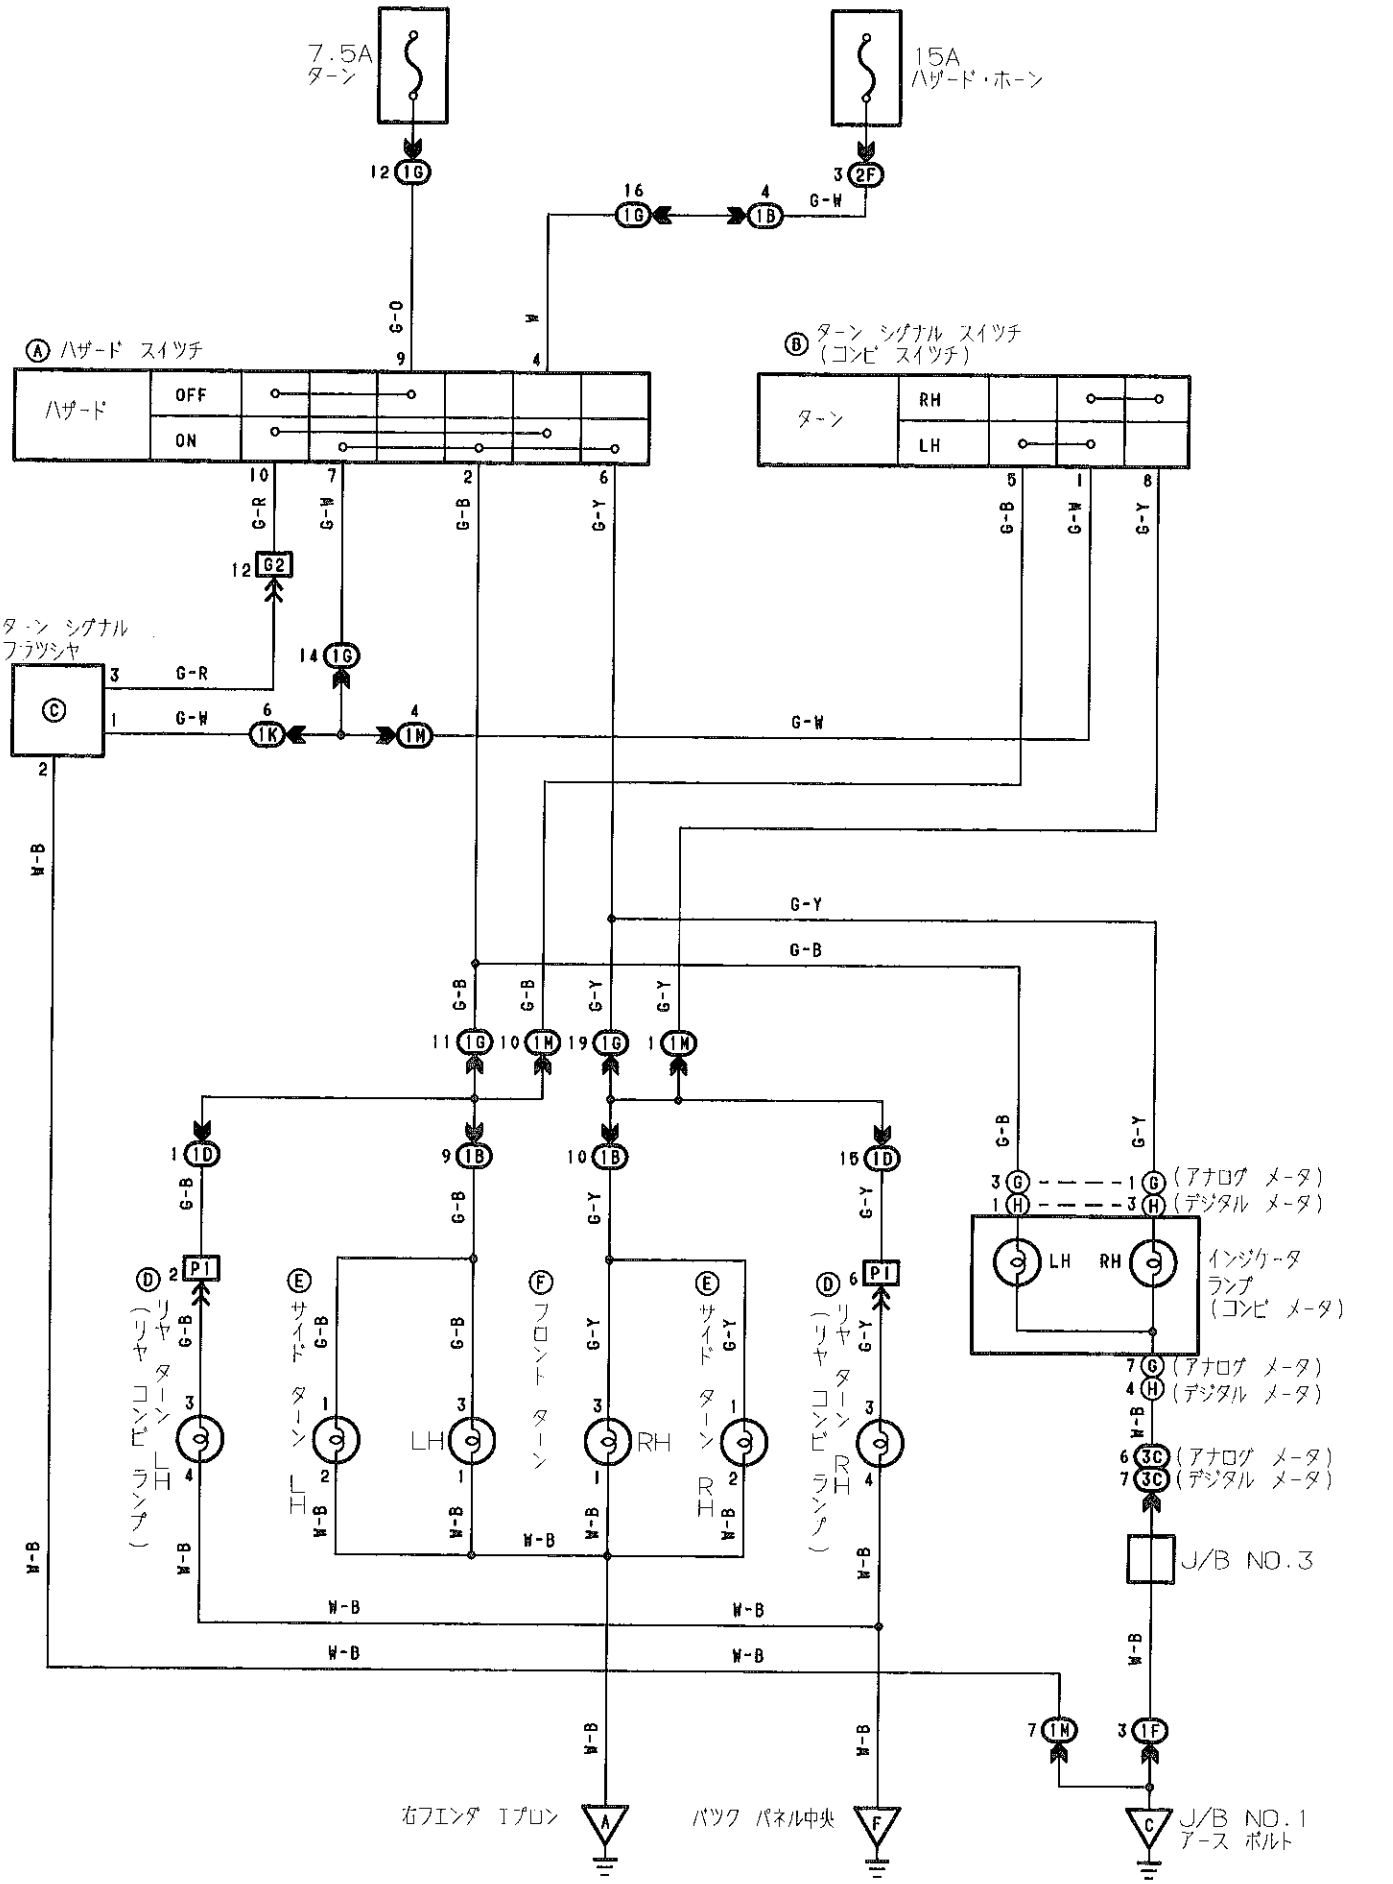


無断複製禁止

Ⓐ

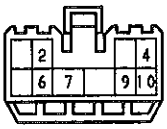


Ⓑ黒色

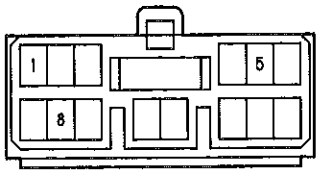


Ⓒ




Ⓓ




Ⓔ




Ⓕ




Ⓖ灰色

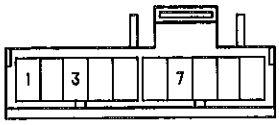


Ⓗ

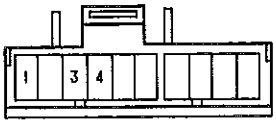


1B

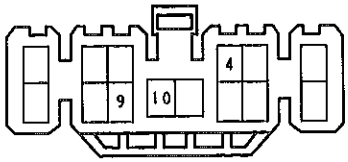


1D

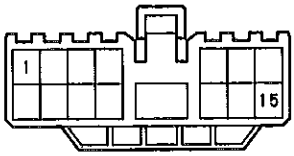


1F




1G

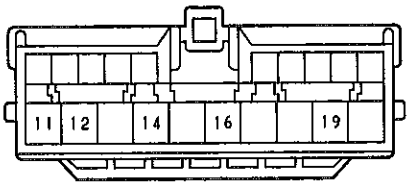


1K




1H

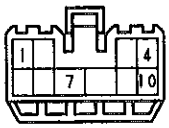


2F だいだい色




3B

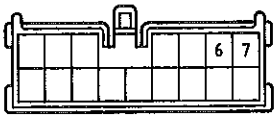


G2

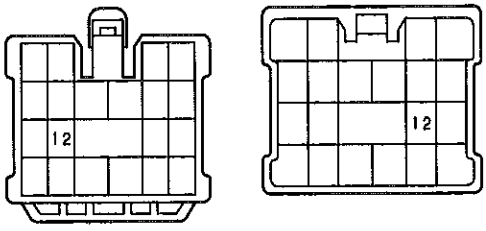


P1

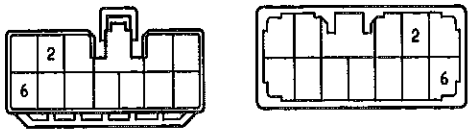


無断複製禁止

# 2-10 インテリア ランプ

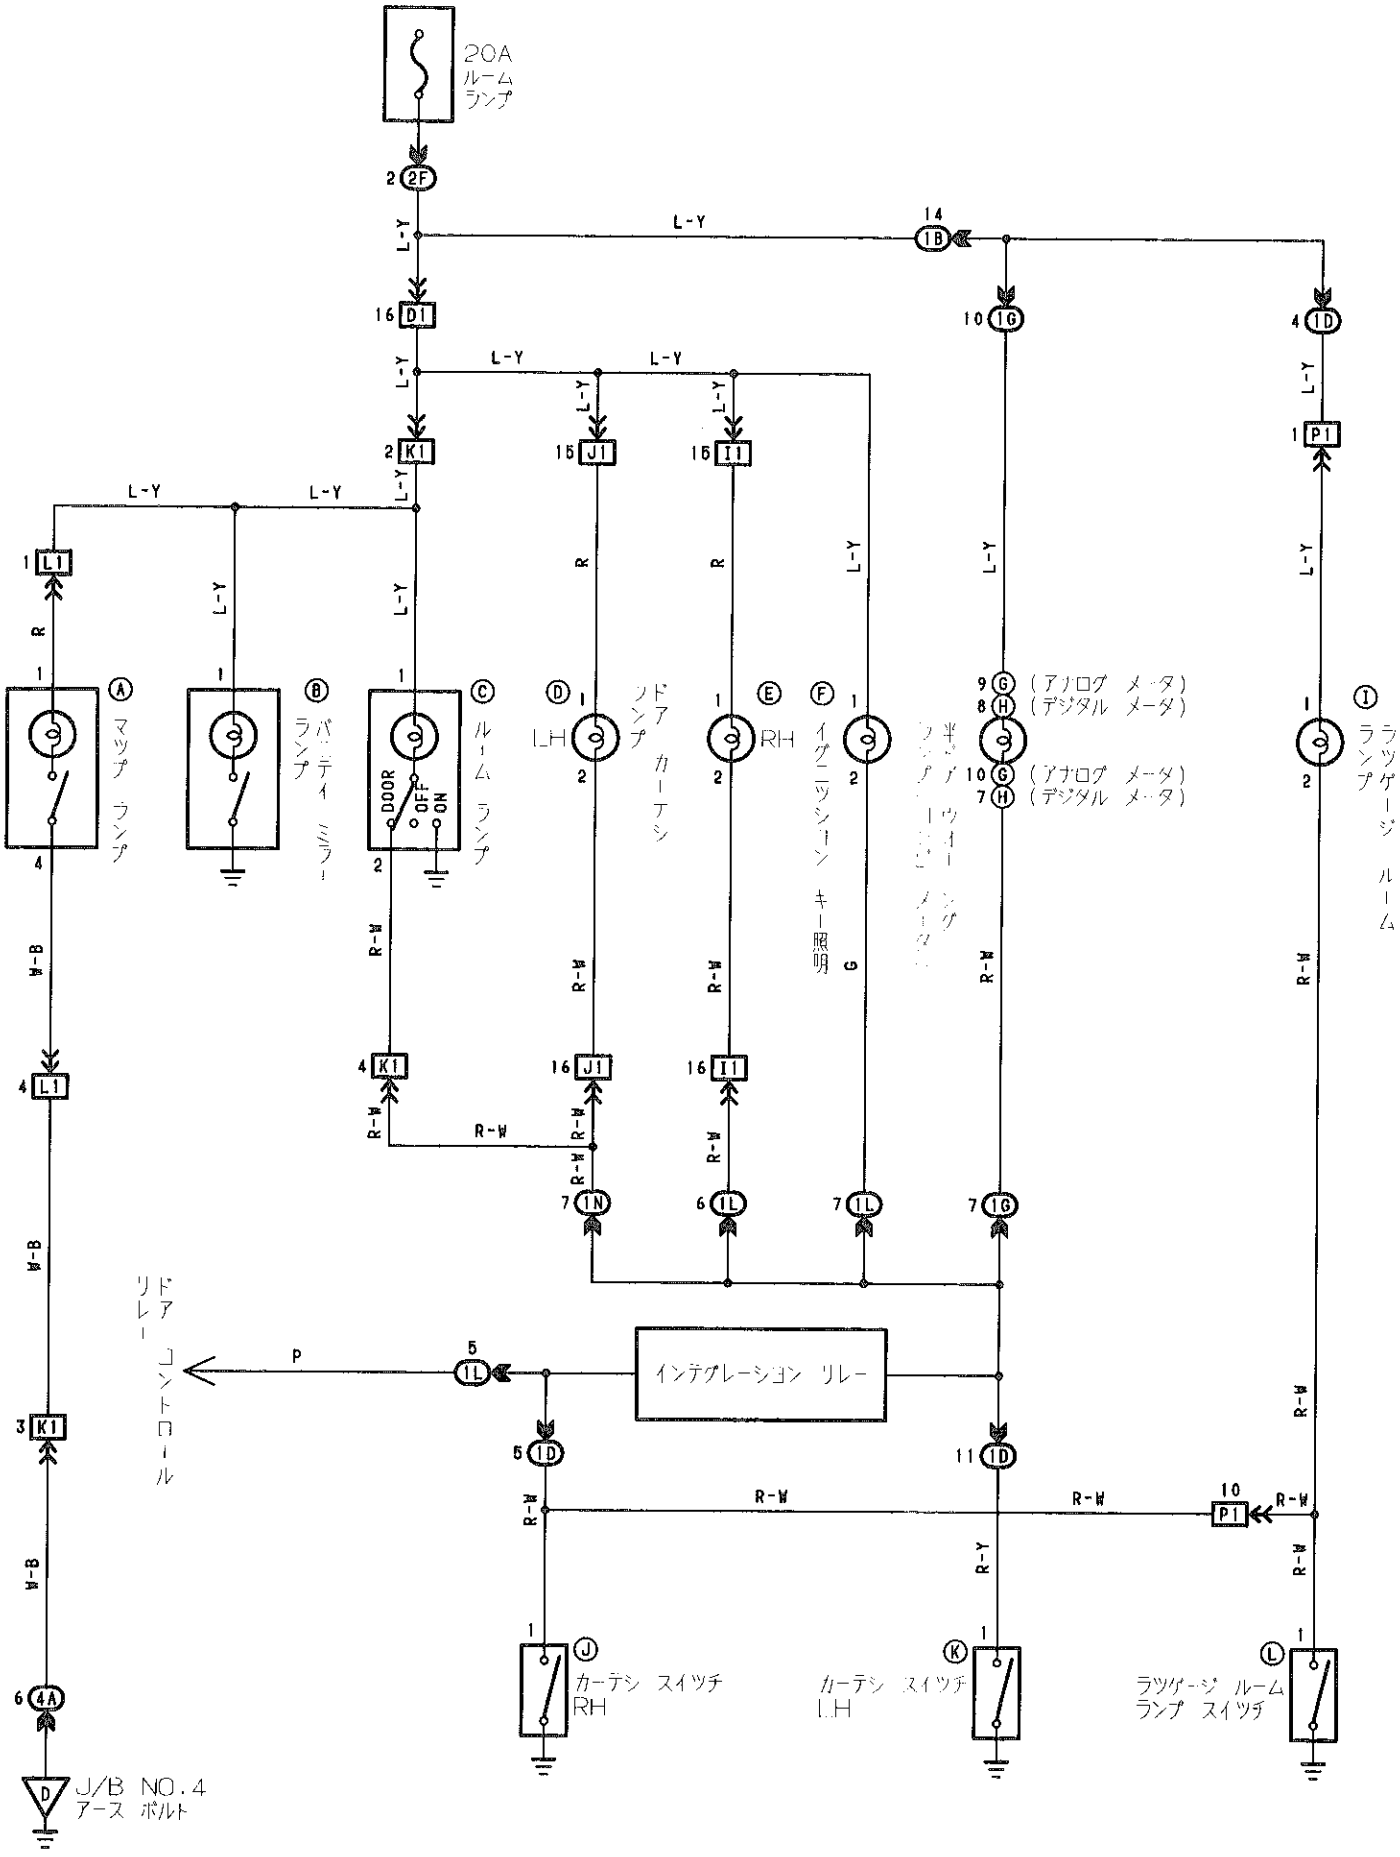


無断複製禁止

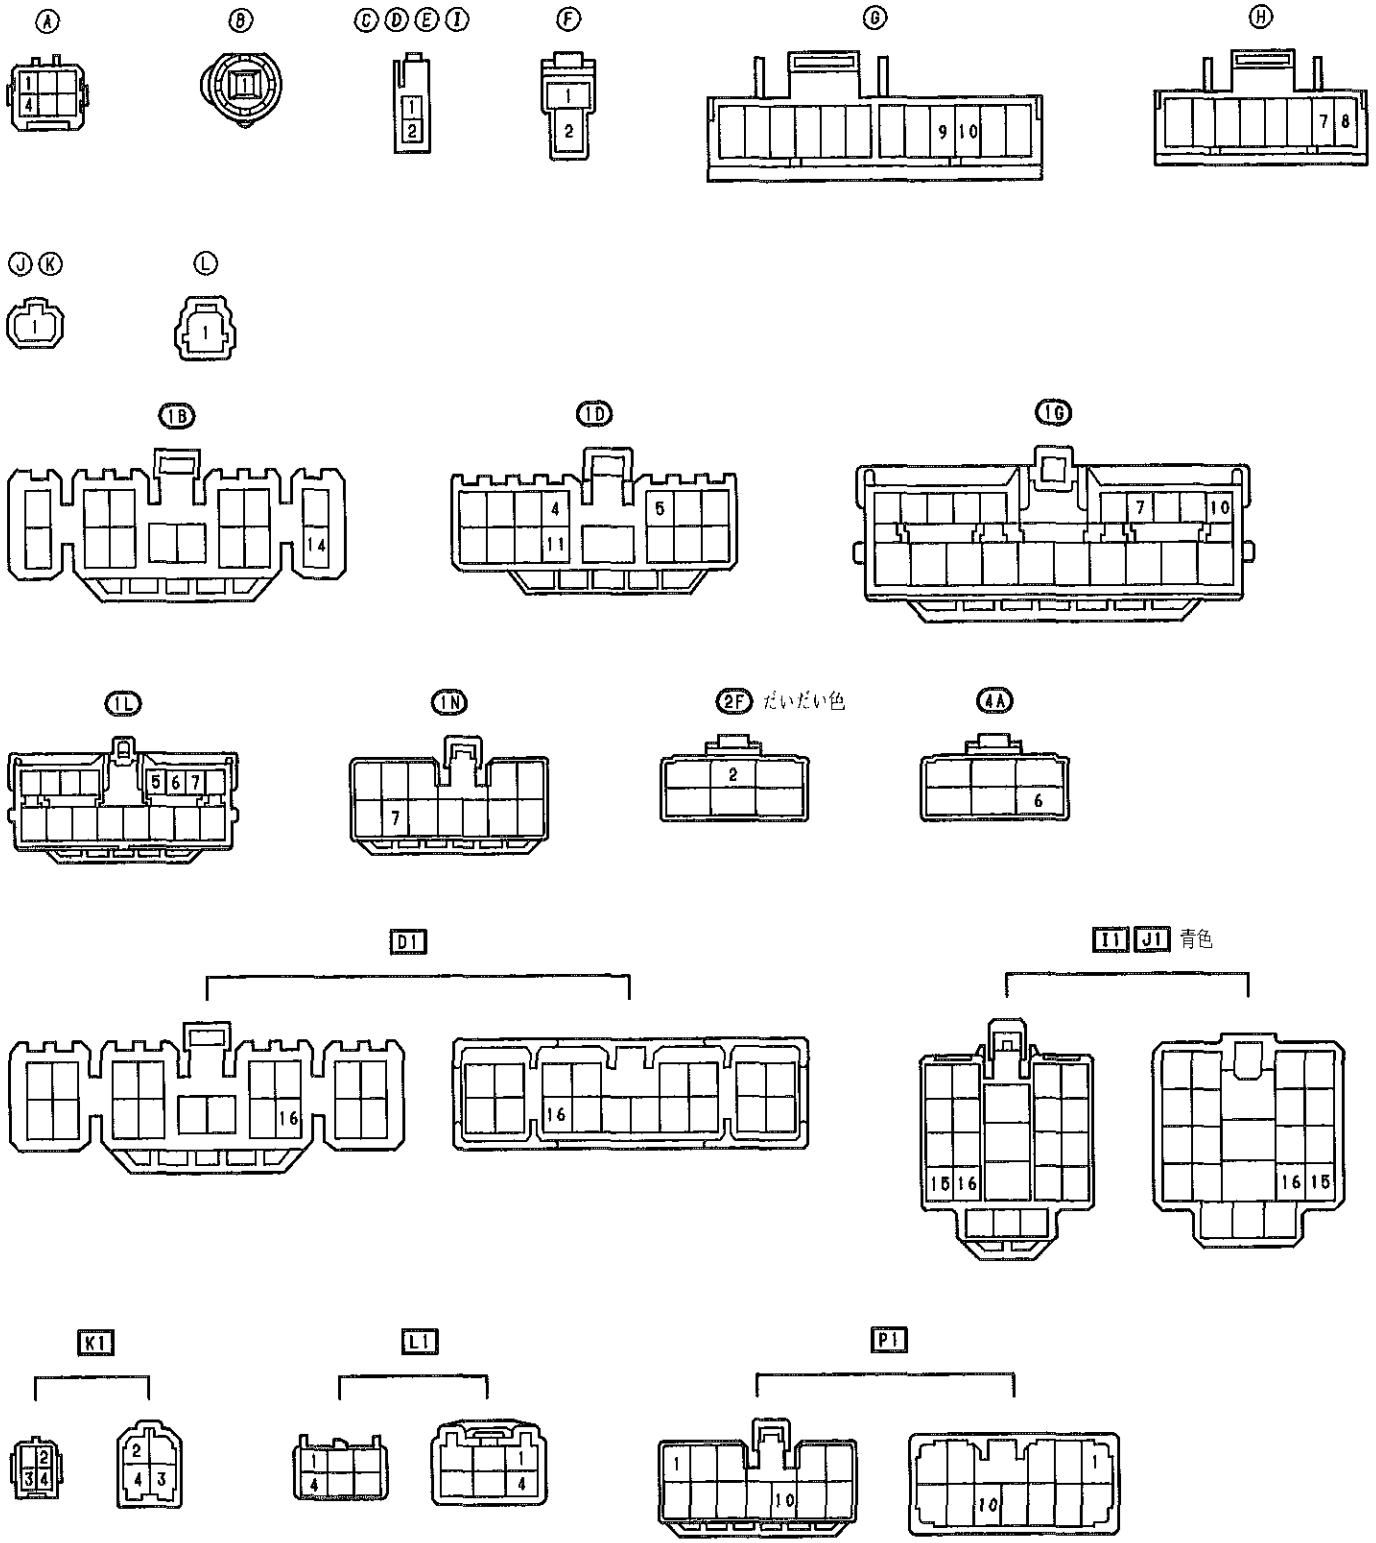


無断複製禁止

# 2-12 ストップ ランプ

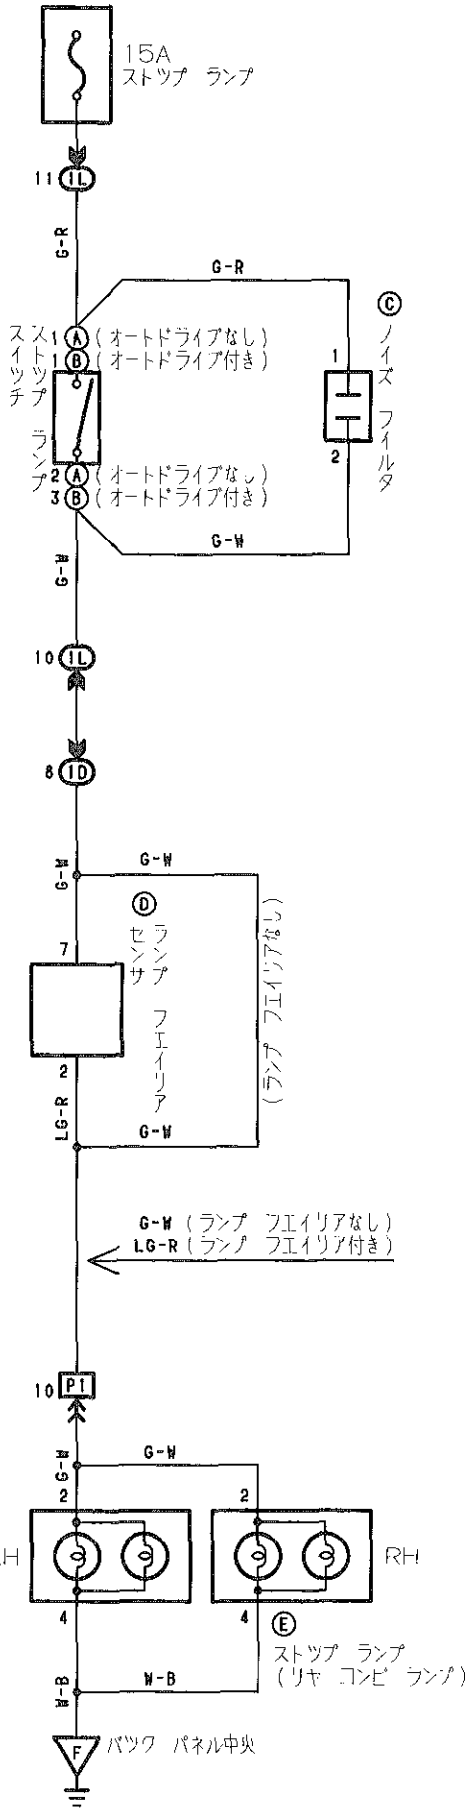


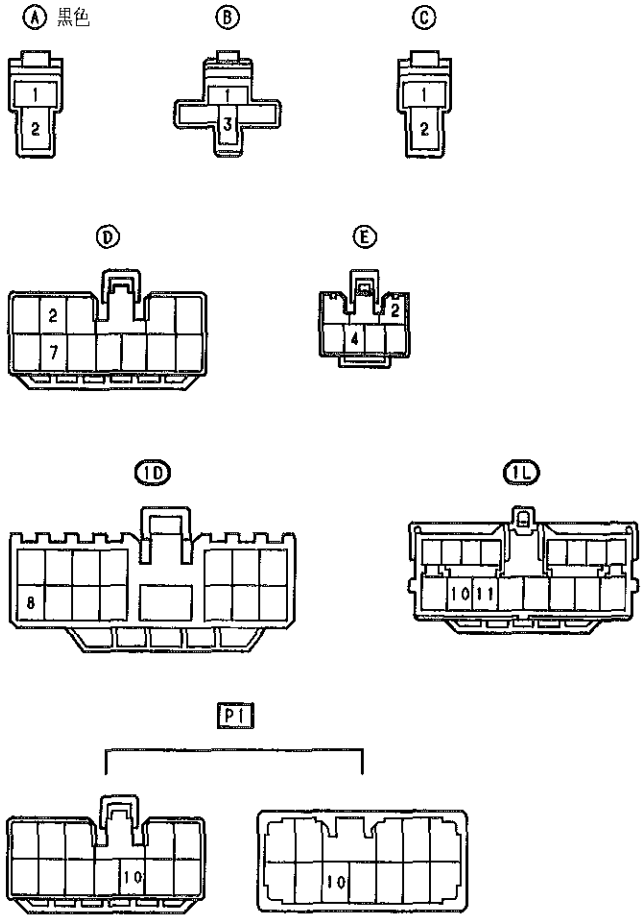


無断複製禁止

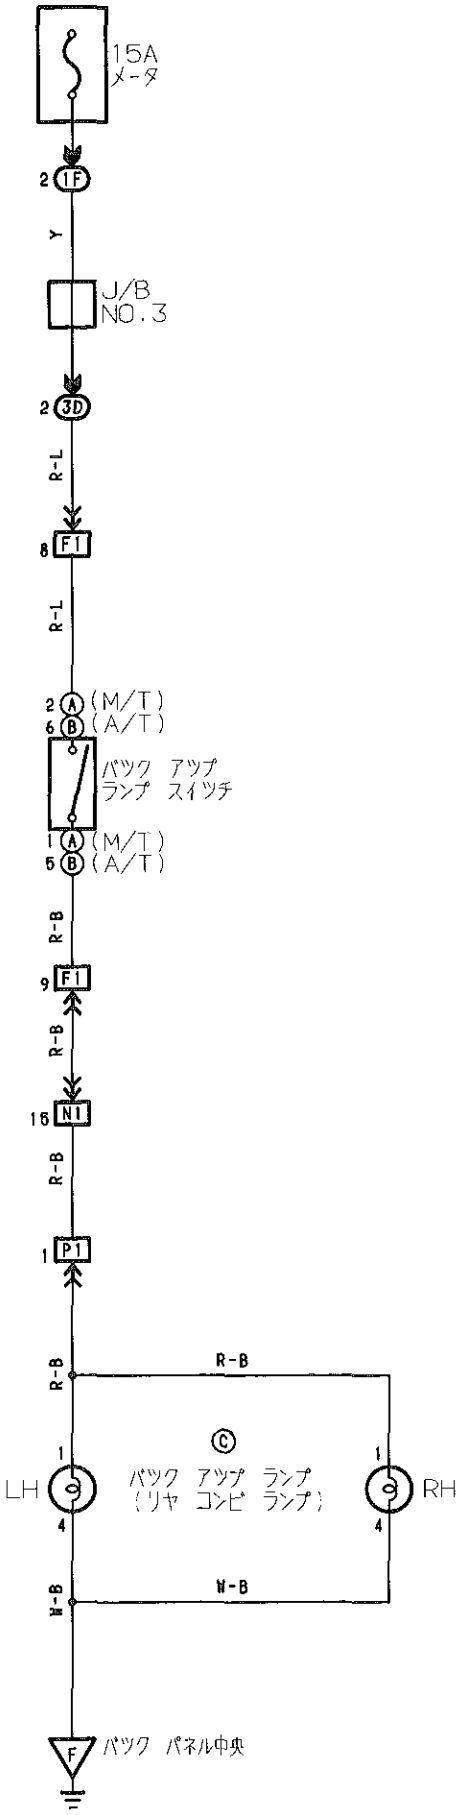
15A
メータ
2 1F
Y
J/B
NO.3
2 3D
R-L
8 F1
R-L
2 A (M/T)
6 B (A/T)
バック アップ
ランプ スイッチ
1 A (M/T)
5 B (A/T)
R-B
9 F1
R-B
15 N1
R-B
1 P1
R-B
R-B
C
1
4
LH
バック アップ ランプ
(リヤ コンビ ランプ)
RH
W-B
W-B
F
バック パネル中央

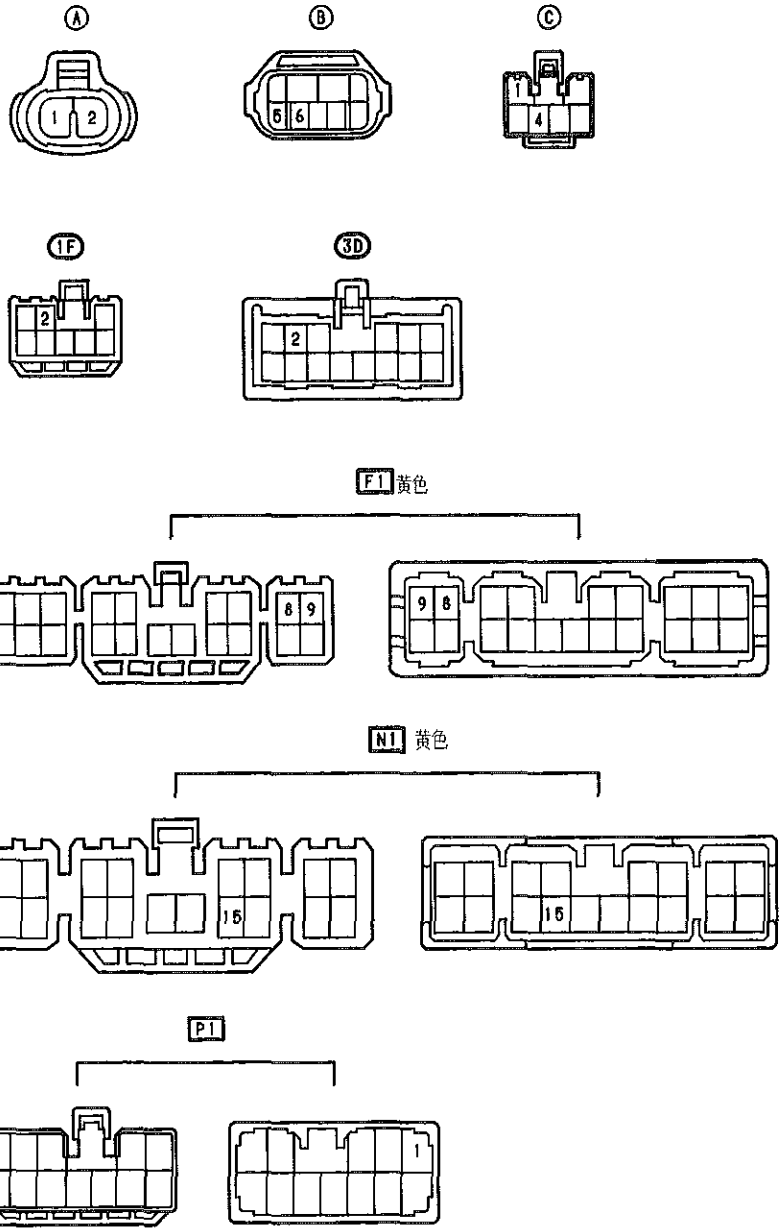
A
B
C
1 2
6 6
1 4
1F
3D
2
2
F1 黄色
8 9
9 8
N1 黄色
15
15
P1
1
1

無断複製禁止

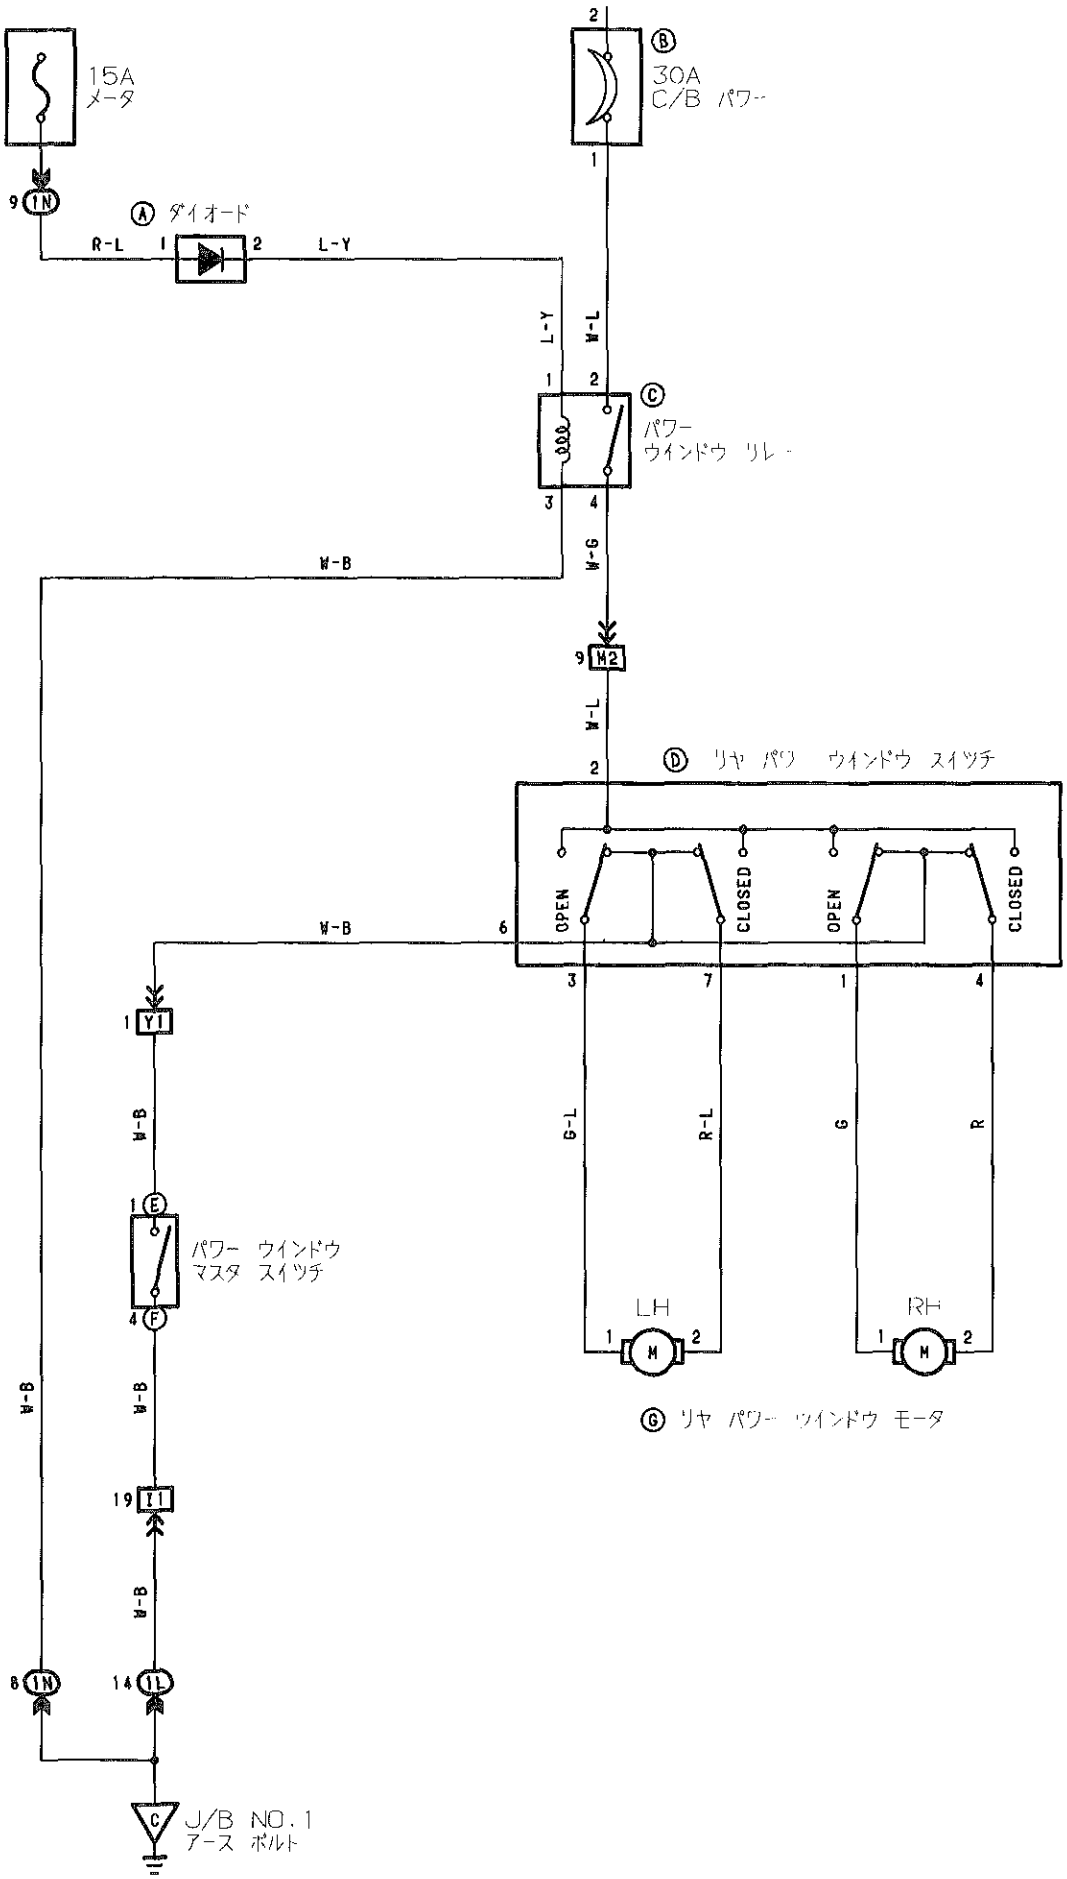
15A
メータ
9 1N
Ⓐ ダイオード
R-L
1
2
L-Y
2
Ⓑ
30A
C/B パワー
1
L-Y
W-L
1
2
Ⓒ
パワー
ウインドウ リレー
3
4
W-B
W-G
9 M2
W-L
2
Ⓓ リヤ パワー ウインドウ スイッチ
OPEN
CLOSED
OPEN
CLOSED
6
W-B
3
7
1
4
1 Y1
W-B
1 E
パワー ウインドウ
マスタ スイッチ
4 F
G-L
R-L
G
R
LH
RH
1
M
2
1
M
2
Ⓖ リヤ パワー ウインドウ モータ
W-B
W-B
19 I1
W-B
8 1N
14 1L
C
J/B NO.1
アース ボルト

無断複製禁止

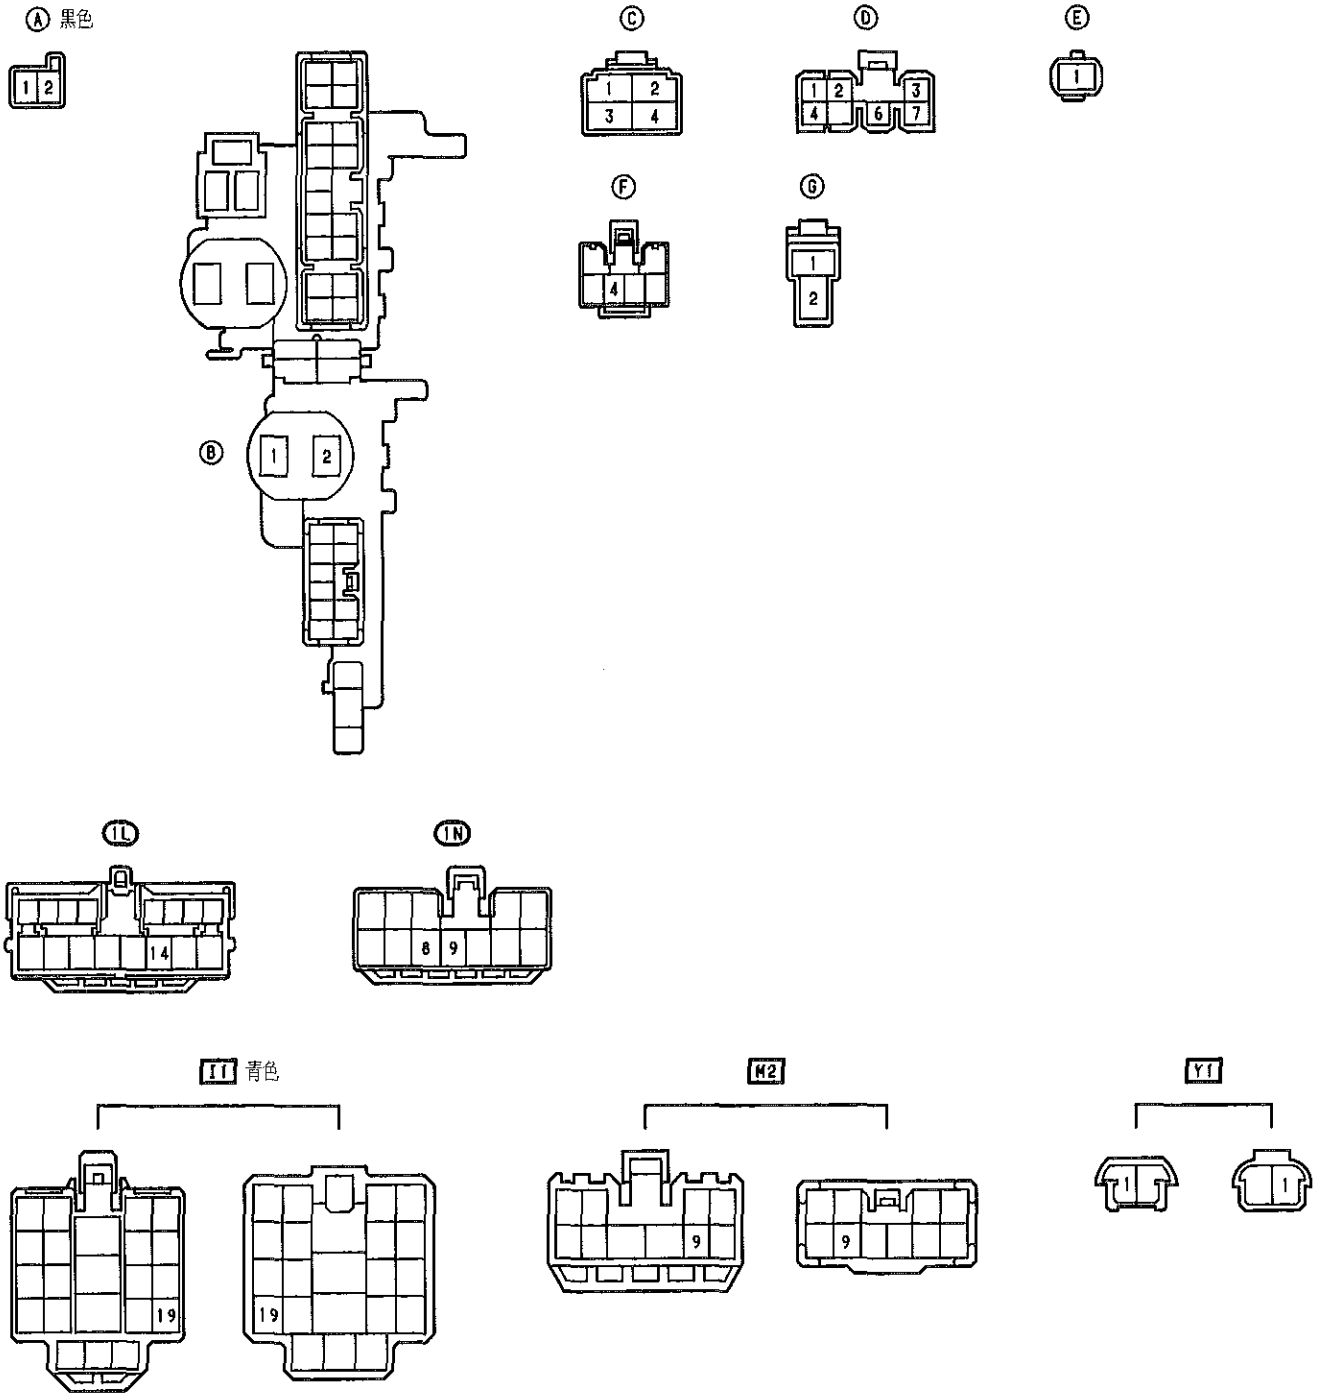


無断複製禁止

# 2-16 トップ カバー システム

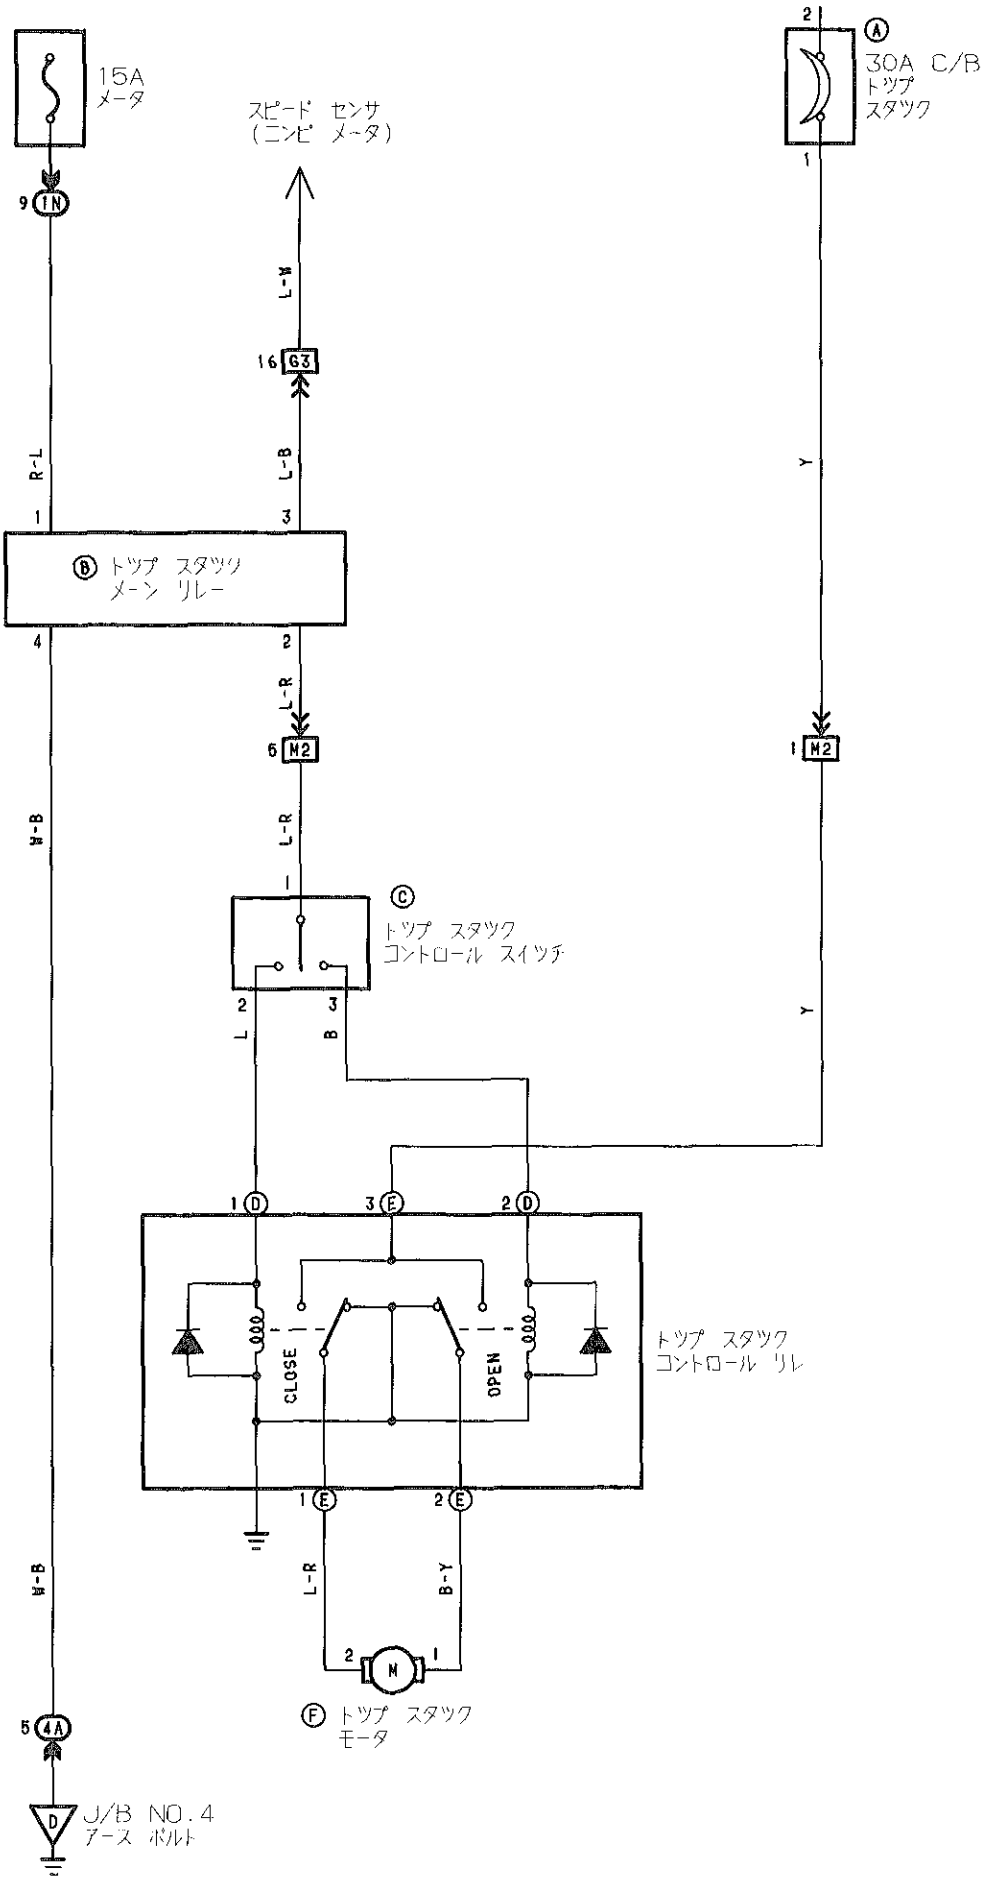


無断複製禁止

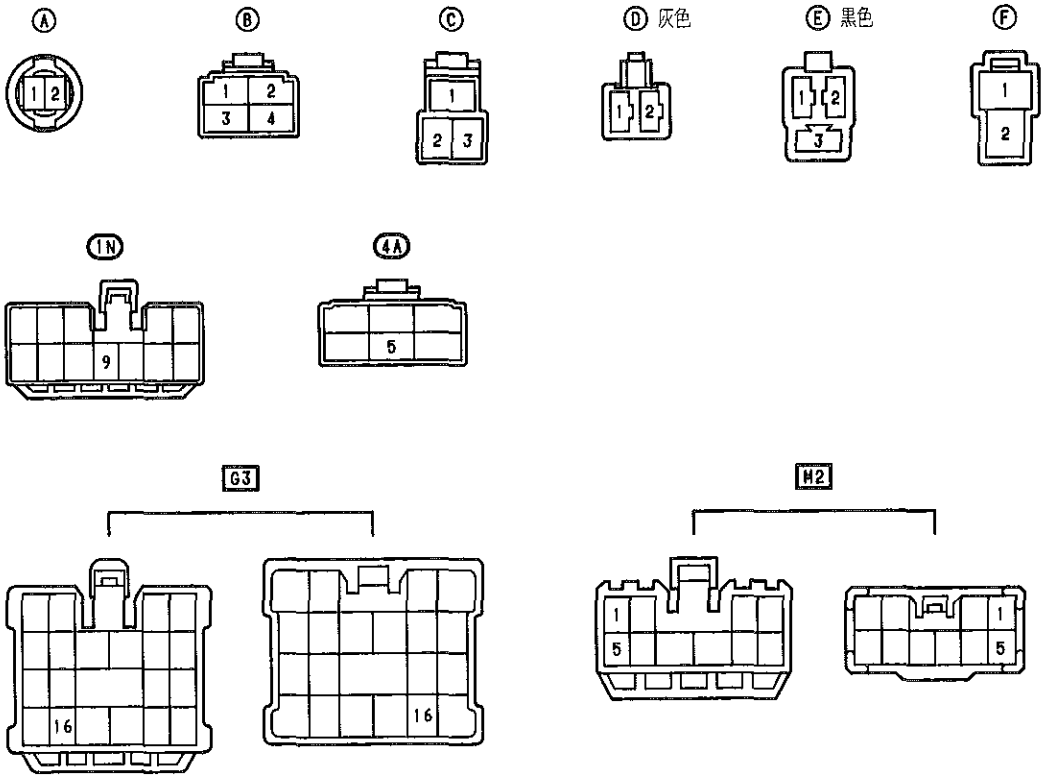


無断複製禁止

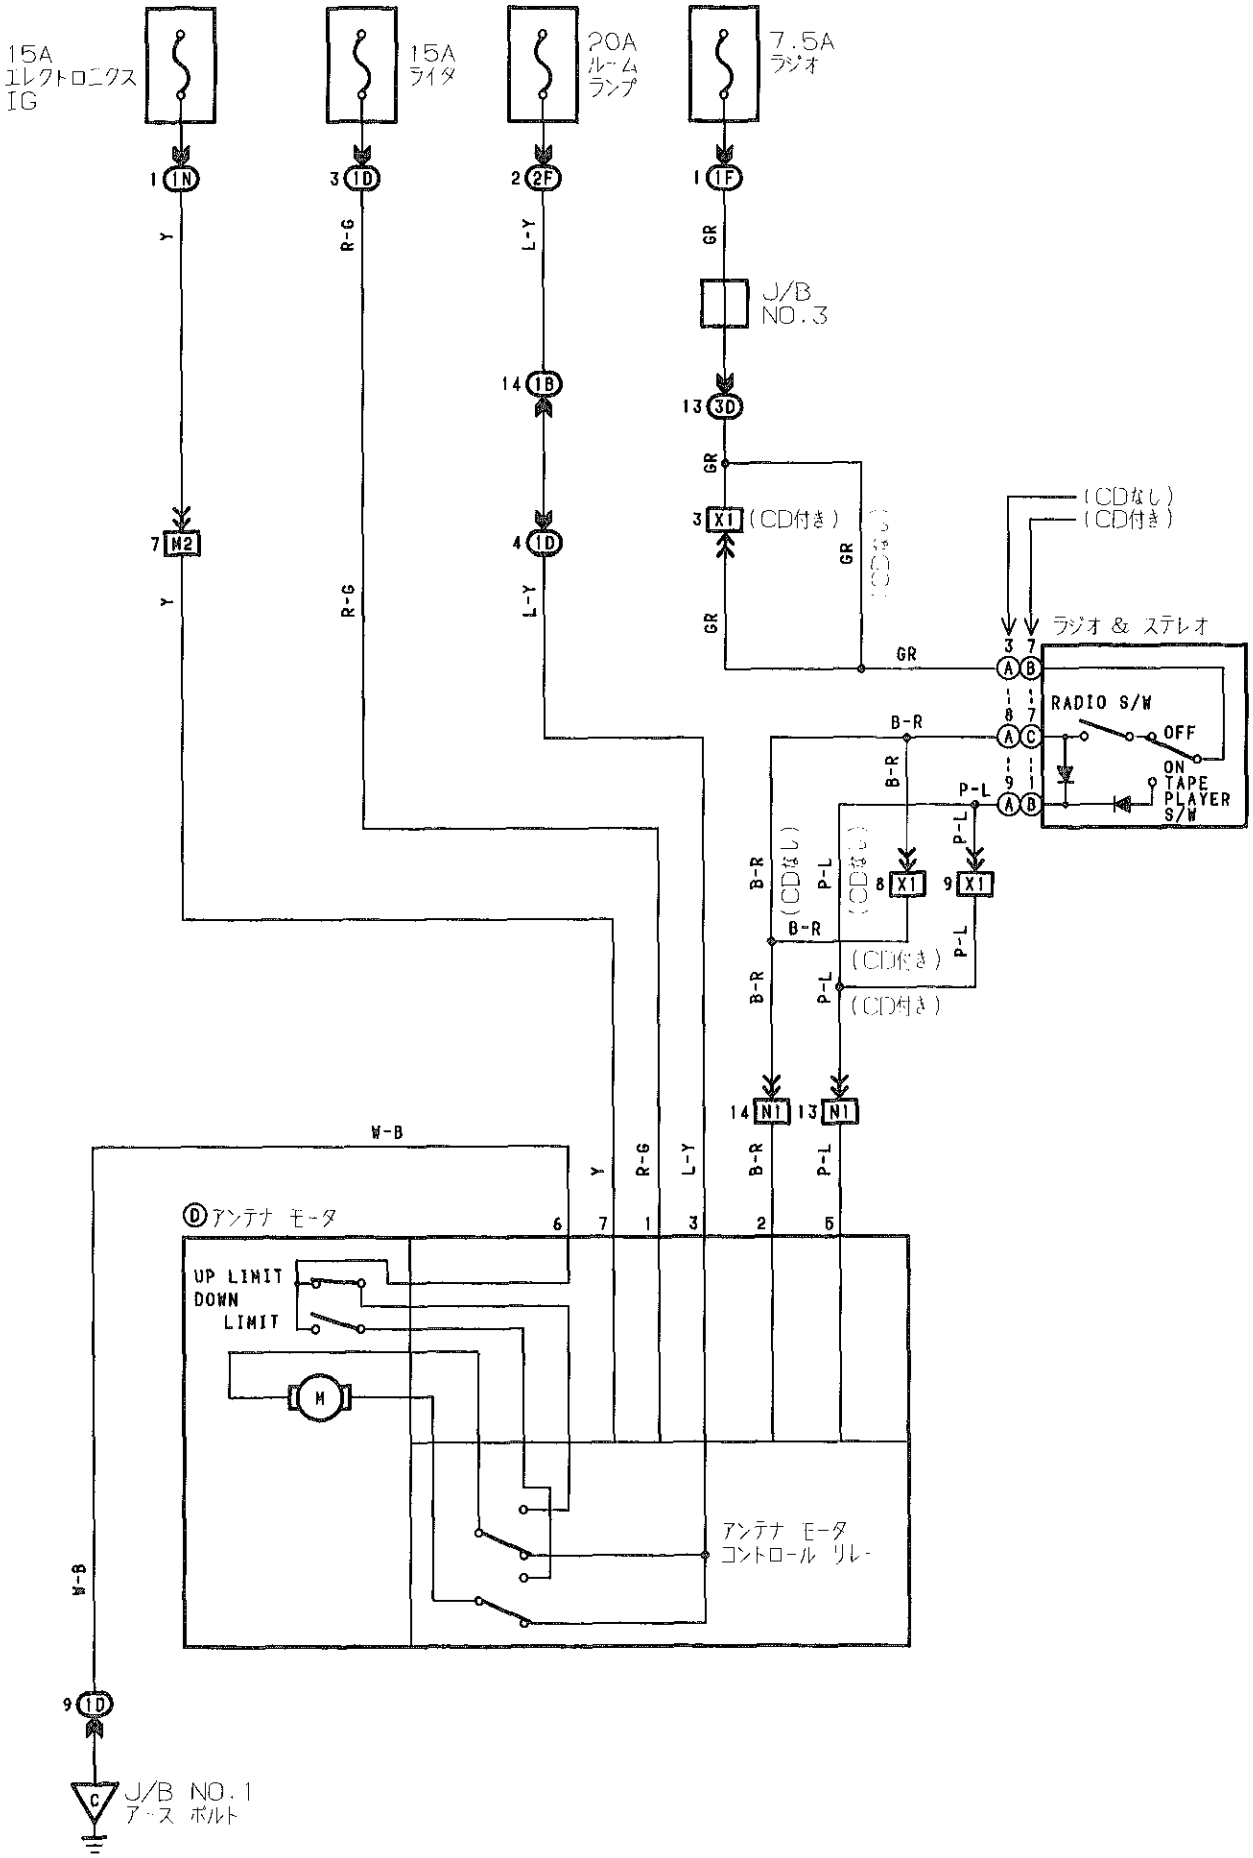
15A
エレクトロニクス
IG
15A
ライタ
20A
ルームランプ
7.5A
ラジオ
J/B
NO.3
(CDなし)
(CD付き)
ラジオ & ステレオ
RADIO S/W
OFF
ON
TAPE
PLAYER
S/W
(CDなし)
(CD付き)
Ⓓアンテナ モータ
UP LIMIT
DOWN
LIMIT
M
アンテナ モータ
コントロール リレー
J/B NO.1
アースボルト

無断複製禁止

Ⓐ 青色

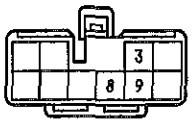


Ⓑ 青色

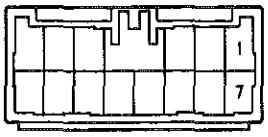


Ⓒ

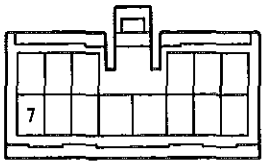


Ⓓ




(1B)

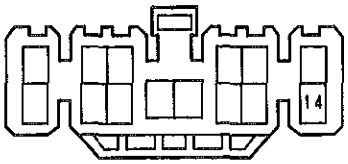


(1D)

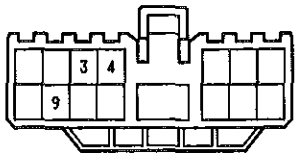


(1F)




(1N)

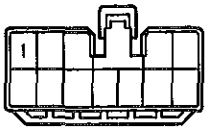


(2F) だいだい色




(3A) だいだい色

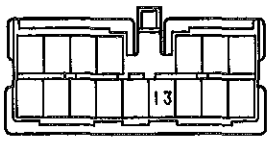


M2

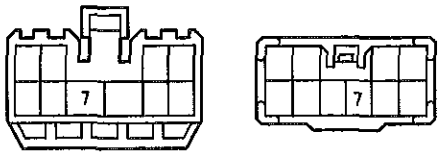


N1 黄色

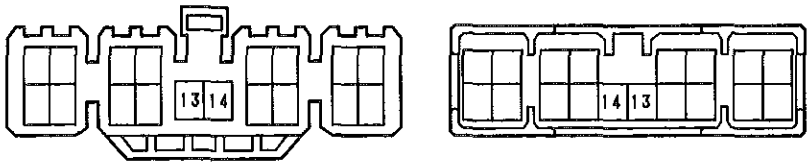


X1 青色

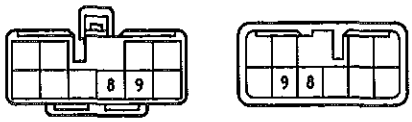


無断複製禁止

# 2-20 ラジオ & ステレオ (2スピーカ, 4スピーカ)

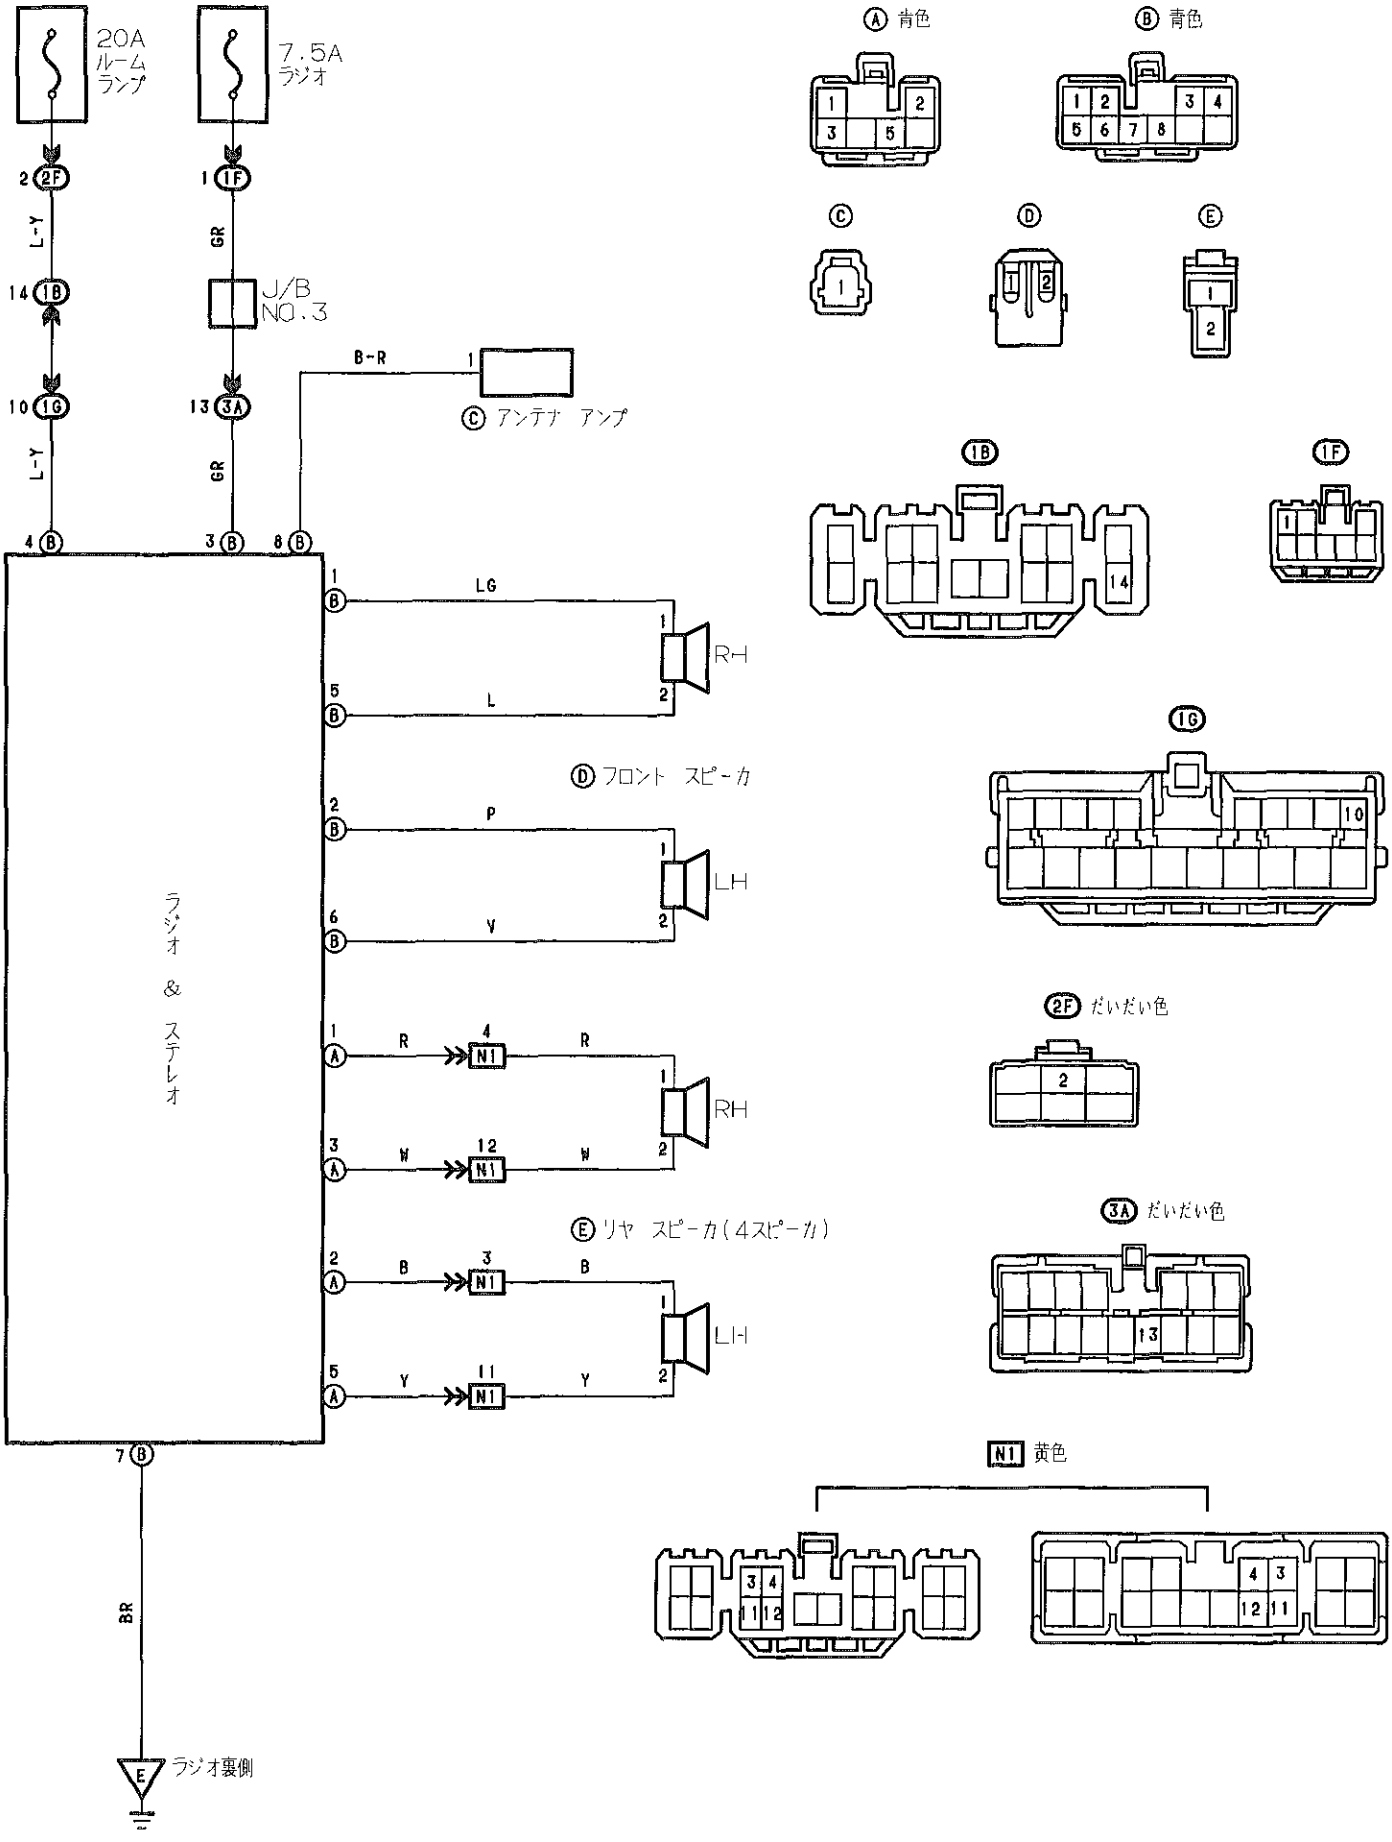


無断複製禁止

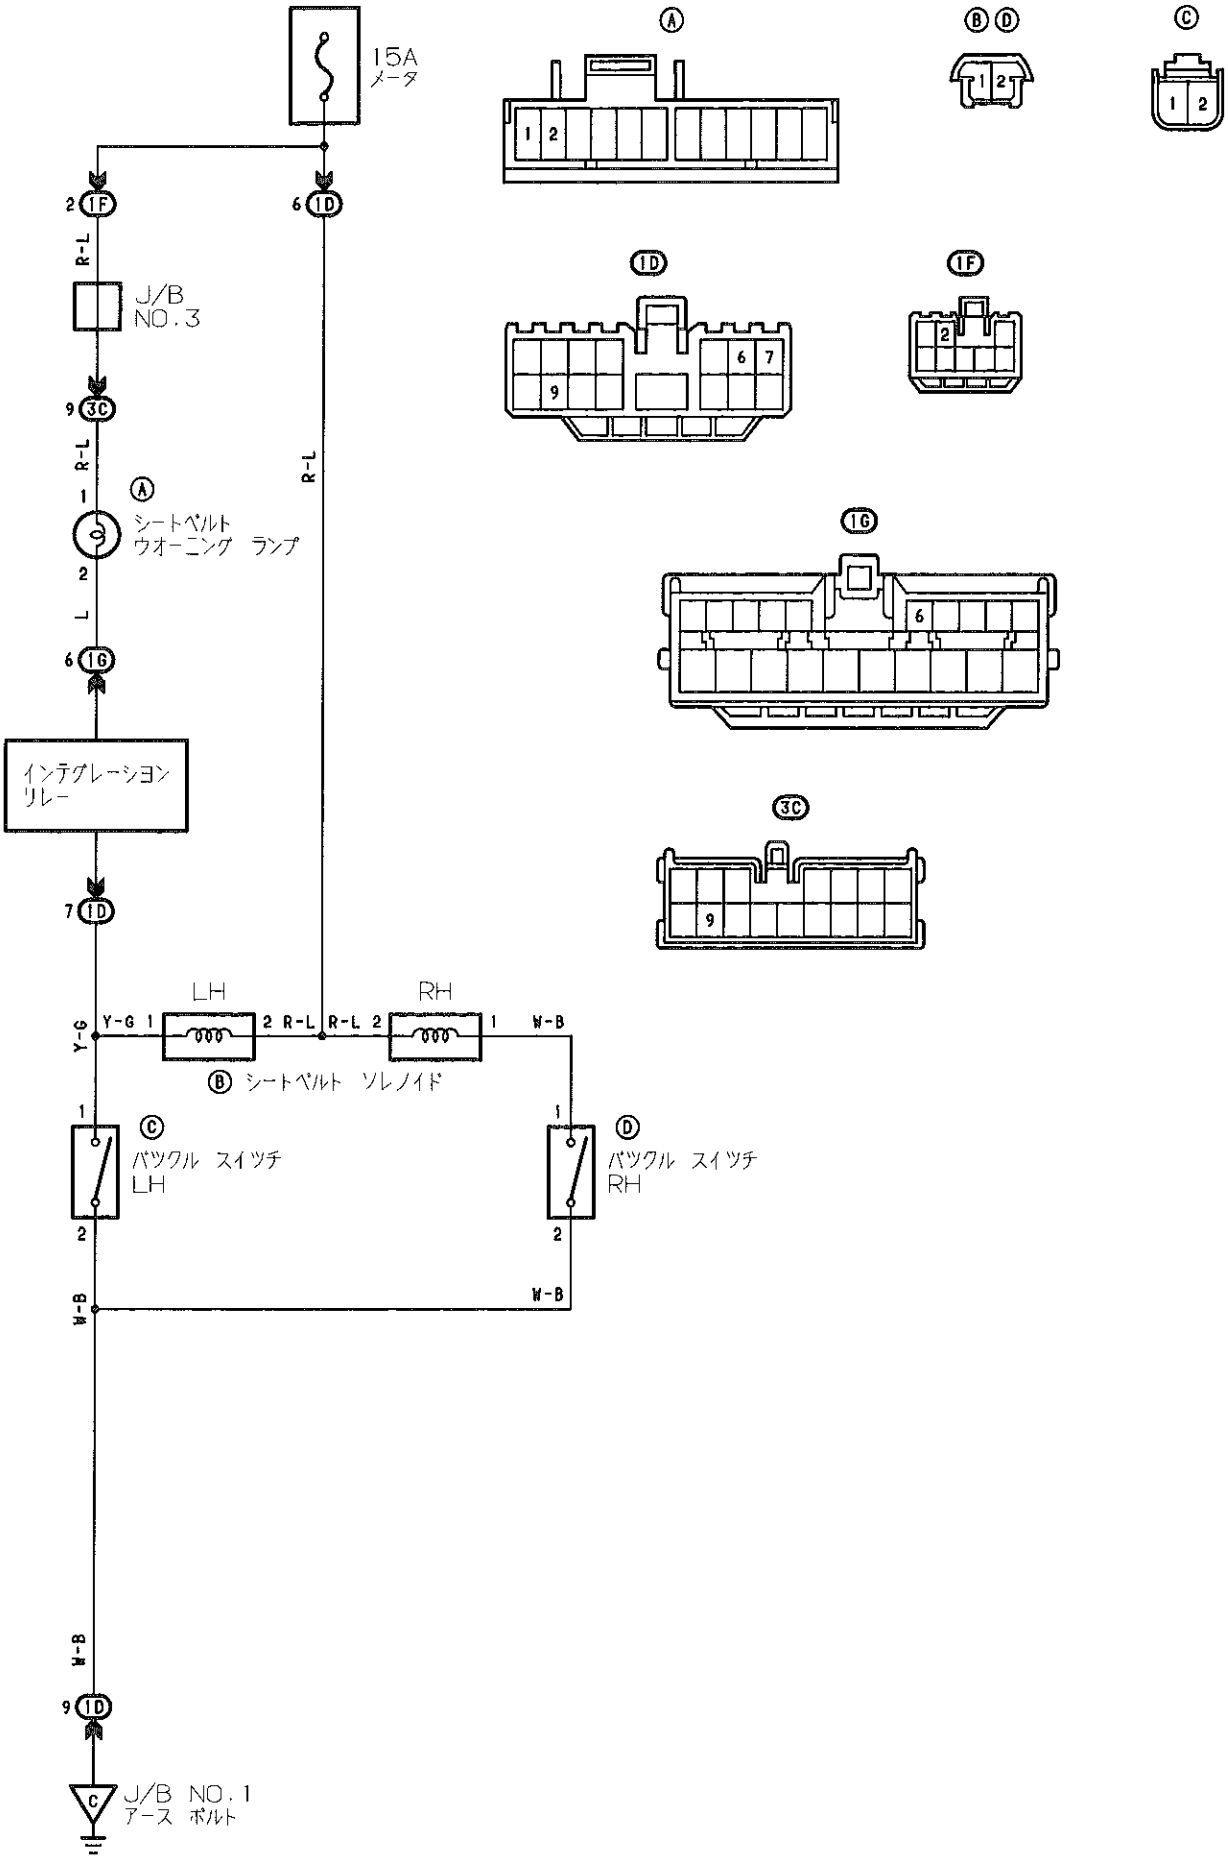
15A
メータ
2 1F
6 1D
R-L
J/B
NO.3
9 3C
R-L
1
Ⓐ
シートベルト
ウオーニング　ランプ
2
L
6 1G
インテグレーション
リレー
7 1D
R-L
Y-G
LH
Y-G 1
2 R-L
R-L 2
RH
1 W-B
Ⓑ シートベルト　ソレノイド
1
Ⓒ
バックル　スイッチ
LH
2
1
Ⓓ
バックル　スイッチ
RH
2
W-B
W-B
W-B
9 1D
C
J/B　NO.1
アース　ボルト
Ⓐ
1 2
Ⓑ Ⓓ
1 2
Ⓒ
1 2
1D
9
6 7
1F
2
1G
6
3C
9

無断複製禁止