システム別配線図

無断複製禁止

J/B NO.1(右カウル サイド)

電源		負荷	ページ
10A	エンジン	オルタネータ	14
		インタークーラ コンピュータ, インタークーラ モータ	16
7.5A	ラジオ NO.2	リモート コントロール アクチユエータ	49
		ラジオ & ステレオ	56
15A	メータ	排気温ランプ, チエツク エンジン ウオーニング ランプ, ターボ インジケータ ランプ	18
		ランプ フエイリア センサ, リヤ ライト ウオーニング ランプ	32
		バツク アツプ ランプ	36
		デイフオツガ スイツチ, デイフオツガ リレー	40
		パワー ウインドウ リレー	42
		パワー ウインドウ リレー, ドア コントロール リレー, デイフオツガ リレー	44
		デフ ロツク インジケータ ランプ, VSV(フロント デフ ロツク)	54
		コンビネーション メータ	57
		ヒータ リレー	60
15A	エレクトロニクス IG	A/D メーン スイツチ	50
		エアコン アンプ, エアコン コンピュータ, ブロワ コントロール リレー, ヒータ コントロール & エアコン スイツチ	60, 61, 62, 64
7.5A	ルーム ランプ	マツプ ランプ, ルーム ランプ, 半ドア ウオーニング ランプ, ドア カーテシ ランプ, ラツゲージ ルーム ランプ	34
10A	ミラー ヒータ	エンジン コントロール コンピュータ	22
15A	ストツプ ランプ	エンジン コントロール コンピュータ	18
		クリアランス & パーキング ランプ, テール & パーキング ランプ	28
		ランプ フエイリア センサ	32
		ストツプ ランプ	37
		A/D コンピュータ	51
15A	テール ランプ	エンジン コントロール コンピュータ	22
		フオグ ランプ リレー	23
		クリアランス & パーキング ランプ, テール & パーキング ランプ, ライセンス プレート ランプ	28
		グローブ ボツクス ランプ, ハザード スイツチ照明, コンビネーション メータ照明, シガレツト ライタ照明, デイフオツガ スイツチ照明, A/D メーン スイツチ照明, ラジオ照明, ブロワ スイツチ照明	30, 31
		ランプ フエイリア センサ	32
7.5A	イグニツション	チヤージ ウオーニング ランプ	14
		メーン リレー(EFI)	16
		ラジエータ フアン リレー NO.1, コンデンサ フアン リレー NO.3	65
30A	C/B デイフオツガ	エンジン コントロール コンピュータ	22
		リヤ ウインドウ デイフオツガ, チヨーク コイル	40

無断複製禁止

J/B NO.2(エンジン ルーム)

電源		負荷	ページ
15A	ラジオ NO.1	ラジオ & ステレオ	55
30A	リトラ	リトラクタ リレー	24
15A	ヘツドランプ(右)	ヘツドランプ RH	24
15A	ヘツドランプ(左)	ヘツドランプ LH	24
7.5A	チヤージ	オルタネータ	14
15A	EFI	メーン リレー(EFI), サーキツト オープニング リレー, フユーエル ポンプ, エンジン コントロール コンピユータ	16
15A	ハザード・ホーン	ホーン リレー, ホーン	56
30A	FL ラジエータ フアン	ラジエータ フアン モータ	65

J/B NO.4(左カウル サイド)

30A	C/B ヒータ	ヒータ リレー, ブロワ モータ	60
10A	エアコン	エアコン スイツチ, エアコン アンプ, VSV(アイドル アツプ), マグネツト クラツチ	63, 64

R/B NO.5(エンジン ルーム)

30A	FL コンデンサ フアン	コンデンサ フアン モータ	65

ヒユージブル リンク ボツクス(バツテリ横)

40A	FL AM1	イグニツシヨン スイツチ(AM1)	10
		オルタネータ	14
30A	FL AM2	イグニツシヨン スイツチ(AM2)	10, 12
100A	オルタ	メーン リレー(イグニツシヨン)	10
		オルタネータ	14
		テール ランプ リレー	10, 28, 30


ヒユージブル リンク(バツテリ横)

0.85R	FL メーン	ヘツドランプ リレー	10
2.0L	FL メーン	100A オルタ, FL AM1, FL AM2, FL メーン 0.85R	10


サーキツト ブレーカ(右カウル サイド)

30A	C/B パワー	スライデイング ルーフ コントロール リレー	42
		パワー ウインドウ マスタ スイツチ, パワー ウインドウ モータ	44
		パワー シート スイツチ, パワー シート モータ	48
30A	C/B ドア	ドア ロツク コントロール リレー	46


無断複製禁止

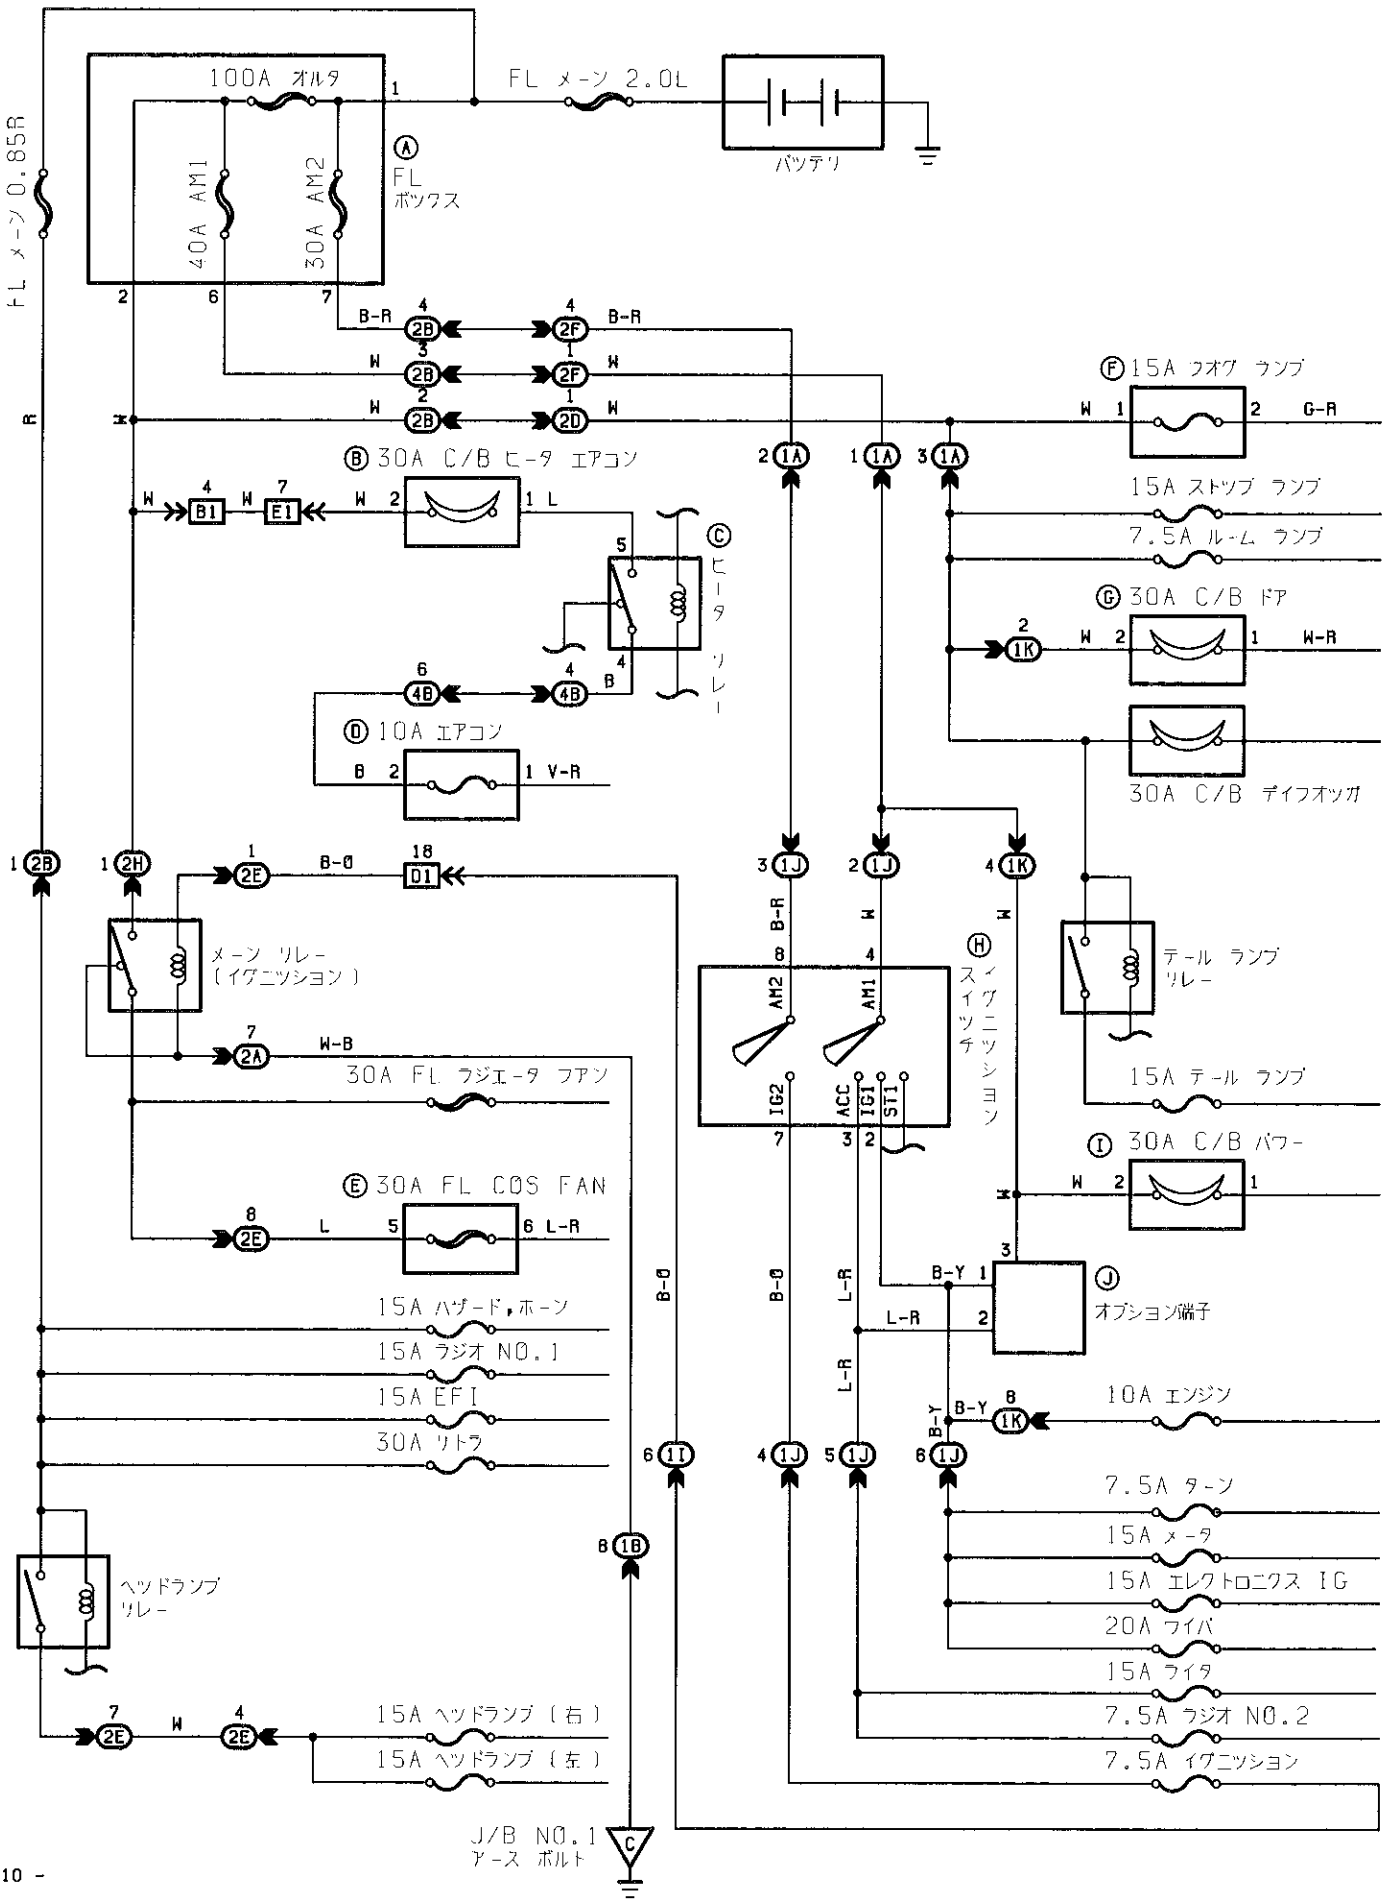
100A オルタ
FL メーン 2.0L
バッテリ
Ⓐ FL ボックス
40A AM1
30A AM2
FL メーン 0.85R
Ⓑ 30A C/B ヒータ エアコン
Ⓒ ヒータ リレー
Ⓓ 10A エアコン
Ⓕ 15A フオグ ランプ
15A ストップ ランプ
7.5A ルーム ランプ
Ⓖ 30A C/B ドア
30A C/B デイフオッガ
メーン リレー (イグニッション)
30A FL ラジエータ フアン
Ⓔ 30A FL COS FAN
15A ハザード,ホーン
15A ラジオ NO.1
15A EFI
30A リトラ
ヘッドランプ リレー
15A ヘッドランプ (右)
15A ヘッドランプ (左)
Ⓗ イグニッション スイッチ
テール ランプ リレー
15A テール ランプ
Ⓘ 30A C/B パワー
Ⓙ オプション端子
10A エンジン
7.5A ターン
15A メータ
15A エレクトロニクス IG
20A ワイパ
15A ライタ
7.5A ラジオ NO.2
7.5A イグニッション
J/B NO.1 アース ボルト

無断複製禁止

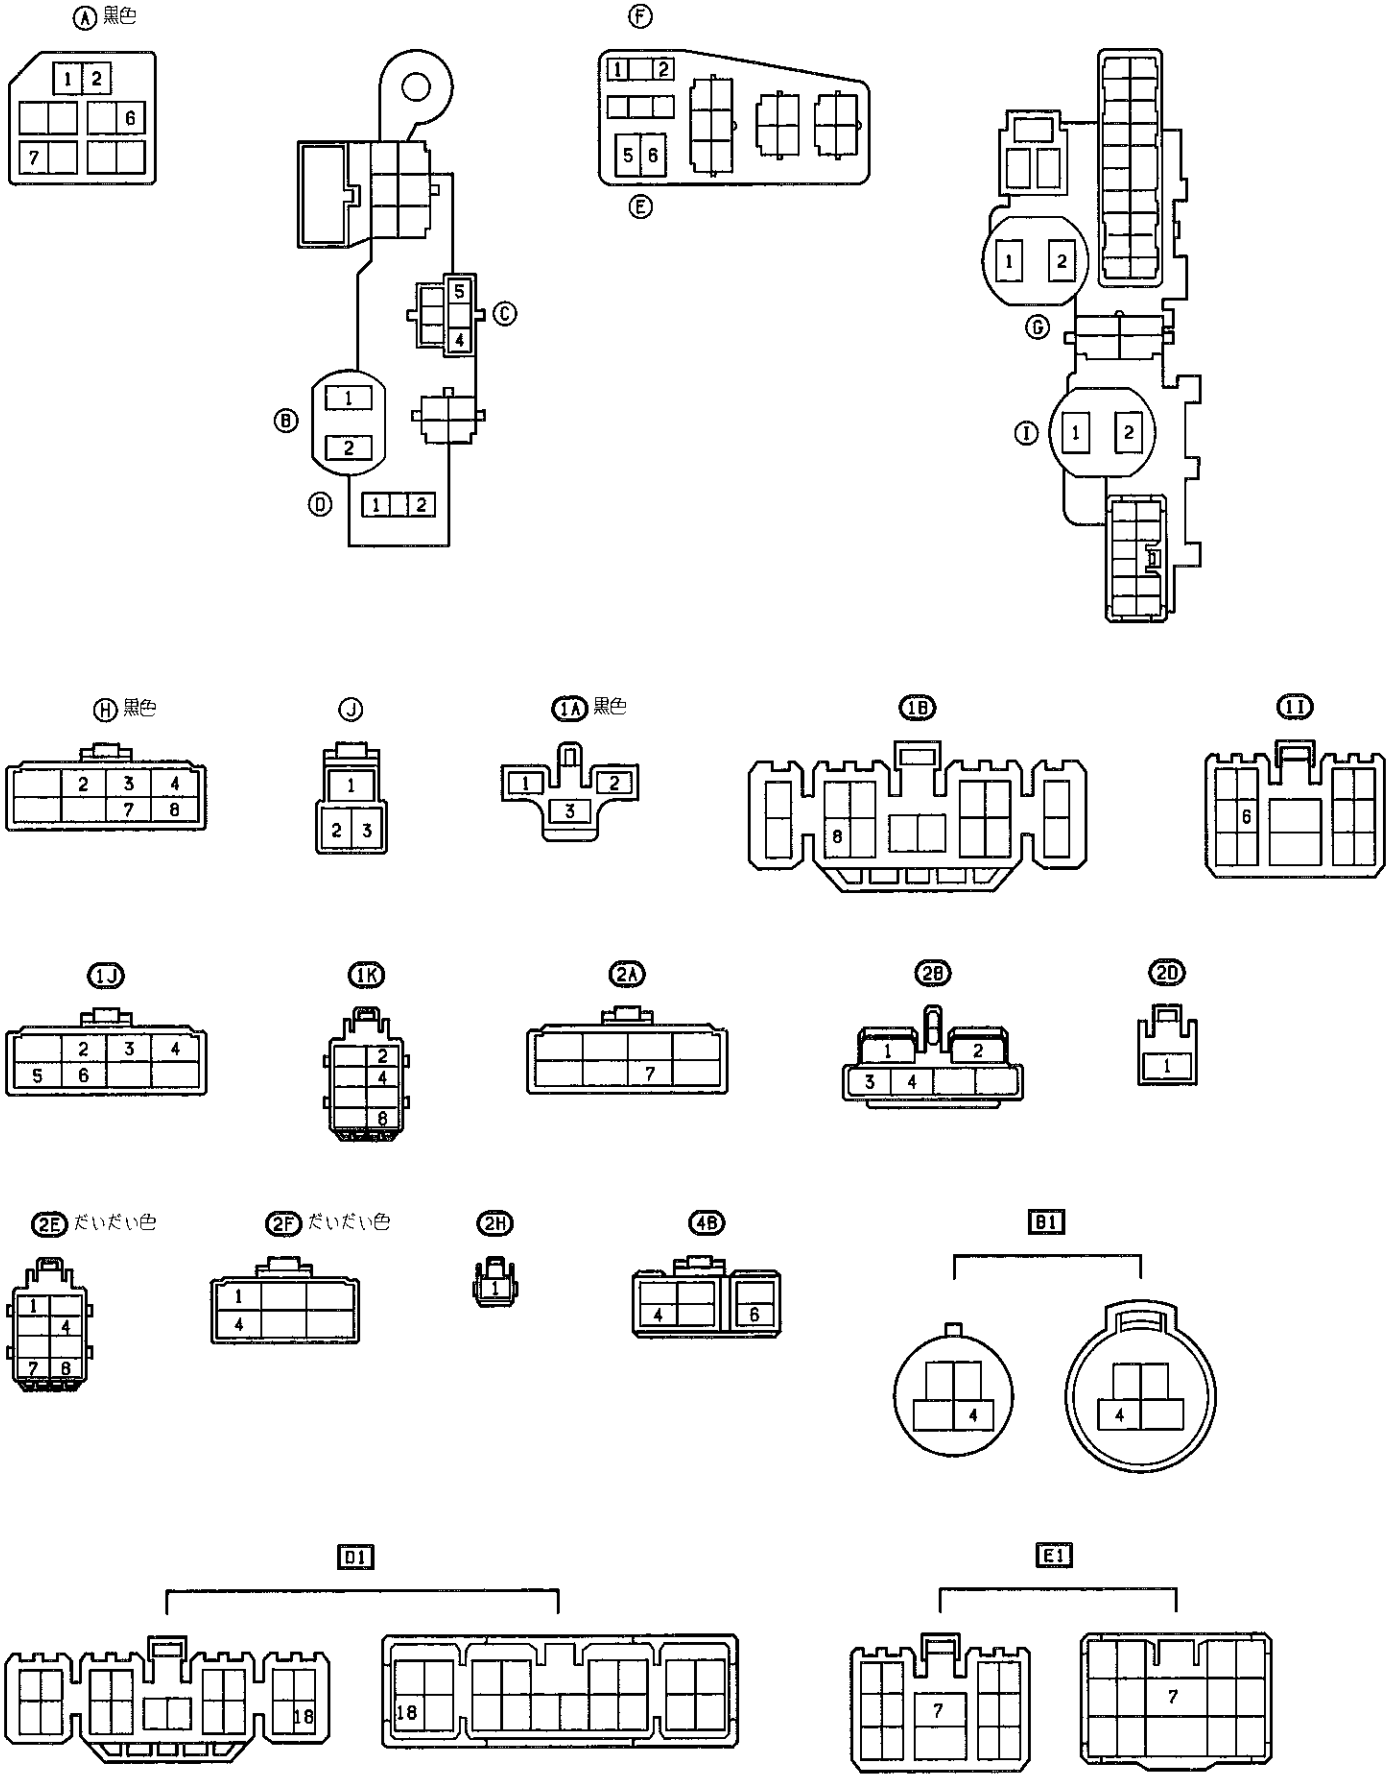


無断複製禁止

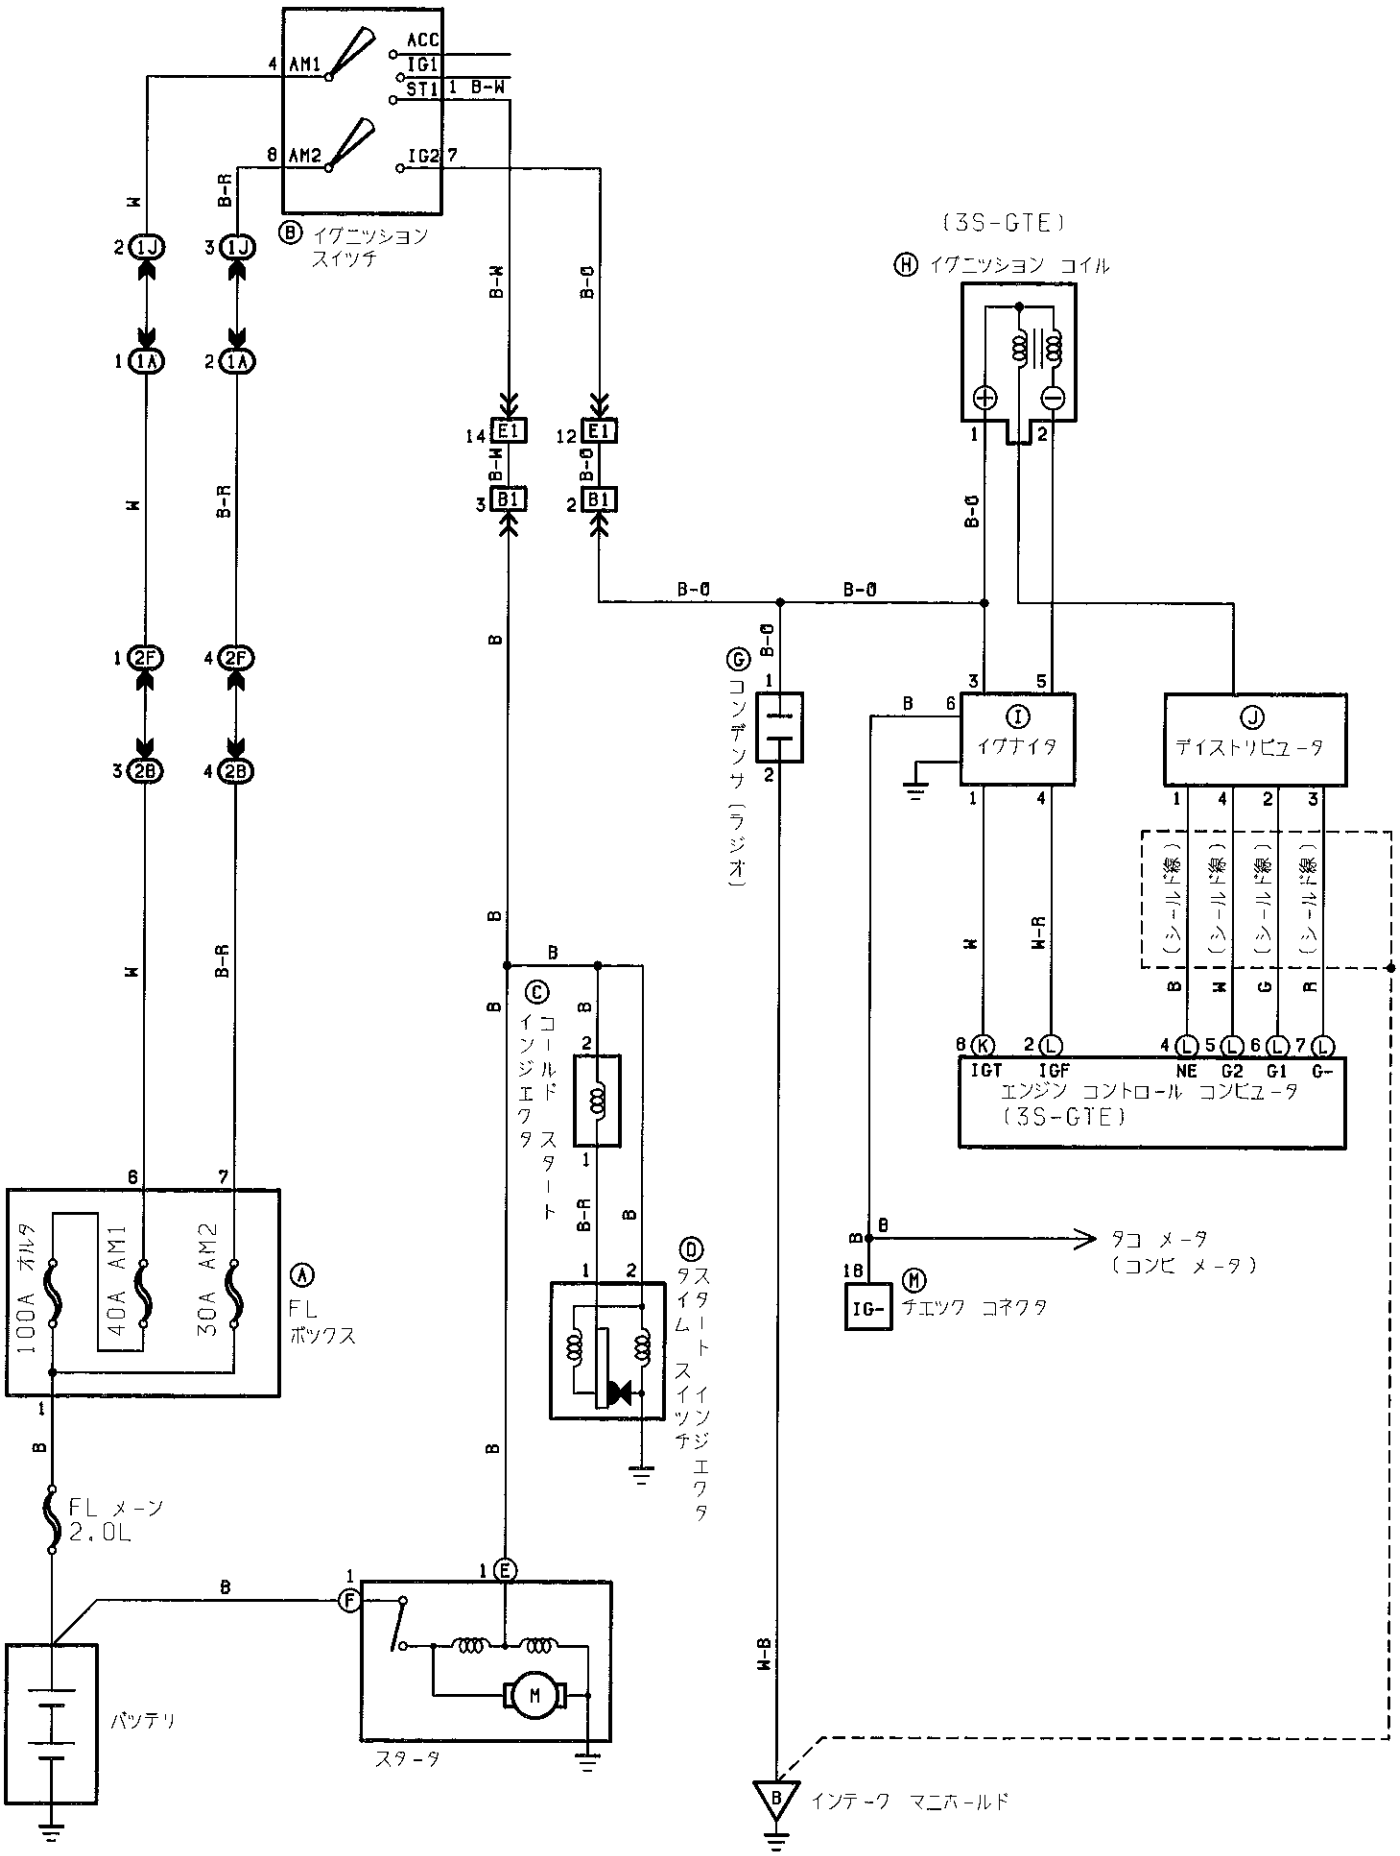

ACC
IG1
ST1
IG2
AM1
AM2
Ⓑ イグニッション スイッチ
(3S-GTE)
Ⓗ イグニッション コイル
Ⓖ コンデンサ (ラジオ)
Ⓘ イグナイタ
Ⓙ ディストリビュータ
IGT IGF NE G2 G1 G-
エンジン コントロール コンピュータ
(3S-GTE)
タコ メータ
(コンビ メータ)
IG-
Ⓜ チェック コネクタ
Ⓒ コールド スタート インジェクタ
Ⓓ スタート インジェクタ タイム スイッチ
Ⓐ FL ボックス
100A オルタ
40A AM1
30A AM2
FL メーン 2.0L
バッテリ
スタータ
インテーク マニホールド

無断複製禁止


Ⓐ 黒色

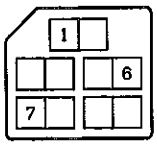


Ⓑ 黒色



Ⓒ 黒色



Ⓓ 茶色



Ⓔ 茶色



Ⓕ




Ⓖ 青色



Ⓗ 黒色




Ⓘ 緑色

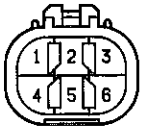


Ⓙ 緑色




Ⓚ 黄色

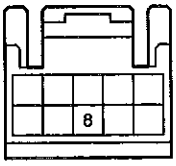


Ⓛ 黄色

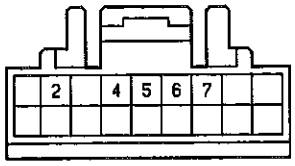


Ⓜ 黒色

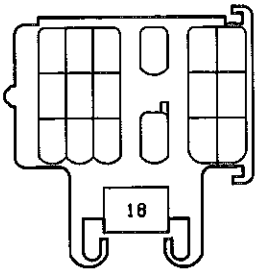


1Ⓐ 黒色




1Ⓙ




2Ⓑ 緑色




2Ⓕ だいだい色




B1

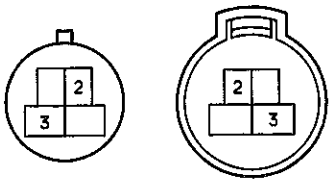

E1

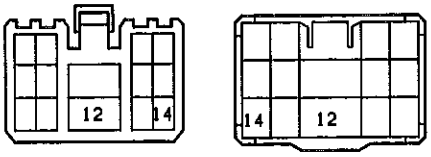


無断複製禁止

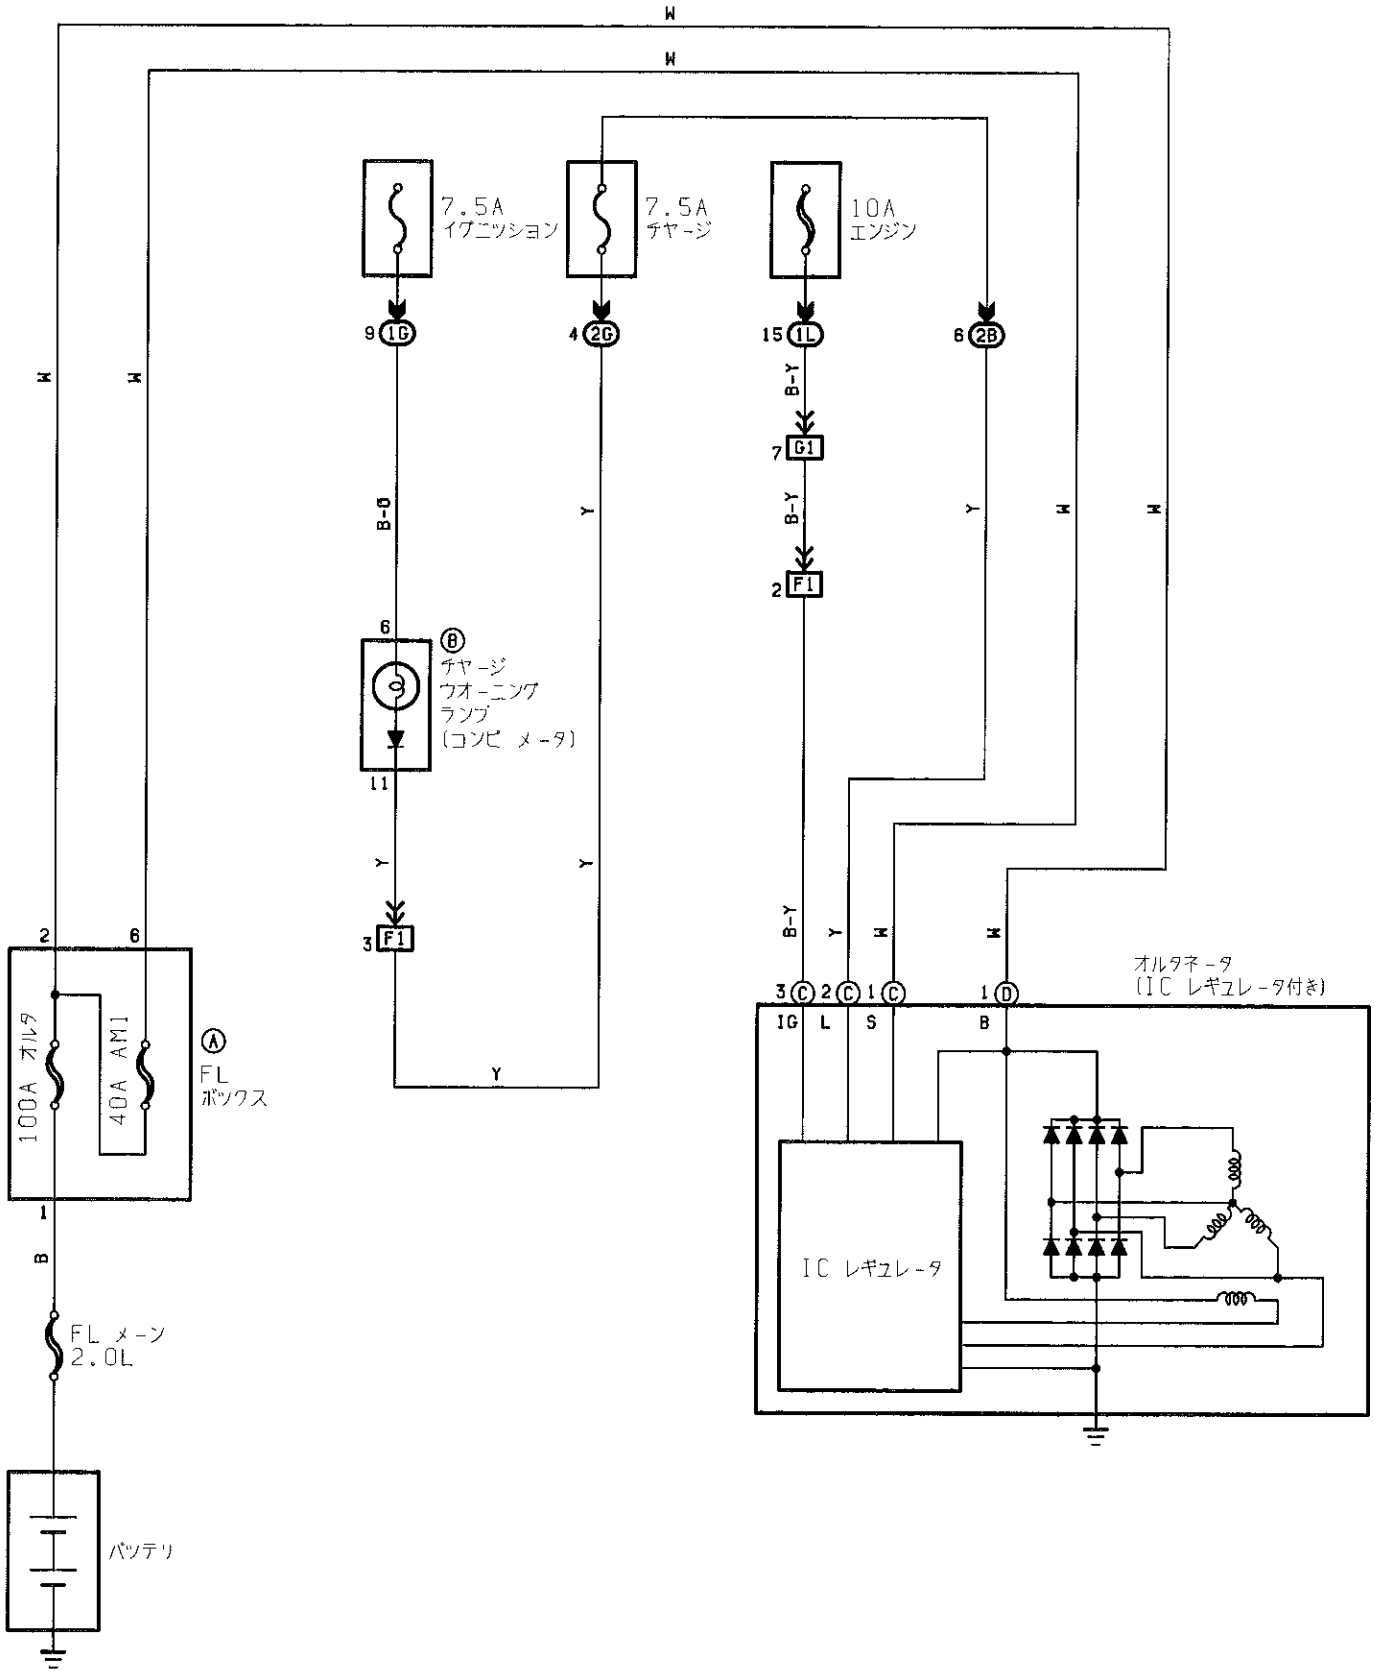

W
W
7.5A
イグニッション
7.5A
チャージ
10A
エンジン
9 1G
4 2G
15 1L
6 2B
B-Y
7 G1
B-Y
2 F1
B-O
Y
Y
W
W
6
Ⓑ
チャージ
ウオーニング
ランプ
(コンビ メータ)
11
Y
Y
3 F1
Y
2
6
100A オルタ
40A AM1
Ⓐ
FL
ボックス
1
B
FL メーン
2.0L
バッテリ
B-Y
Y
W
W
3 C
2 C
1 C
1 D
IG
L
S
B
オルタネータ
(IC レギュレータ付き)
IC レギュレータ

無断複製禁止


Ⓐ 黒色

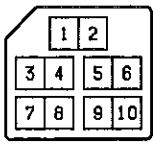

Ⓑ

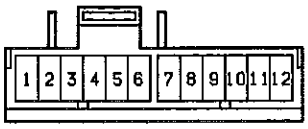


Ⓒ 緑色

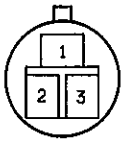


Ⓓ




1G

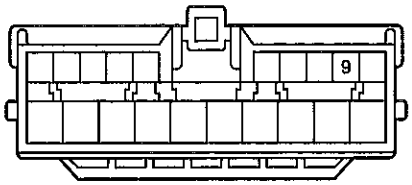


1L

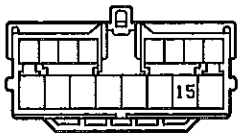


2B 緑色




2G 黒色



F1 黄色

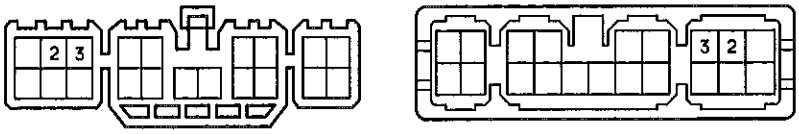


G1

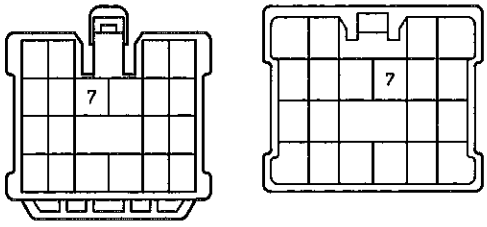


無断複製禁止


EFI (3S-GTE)

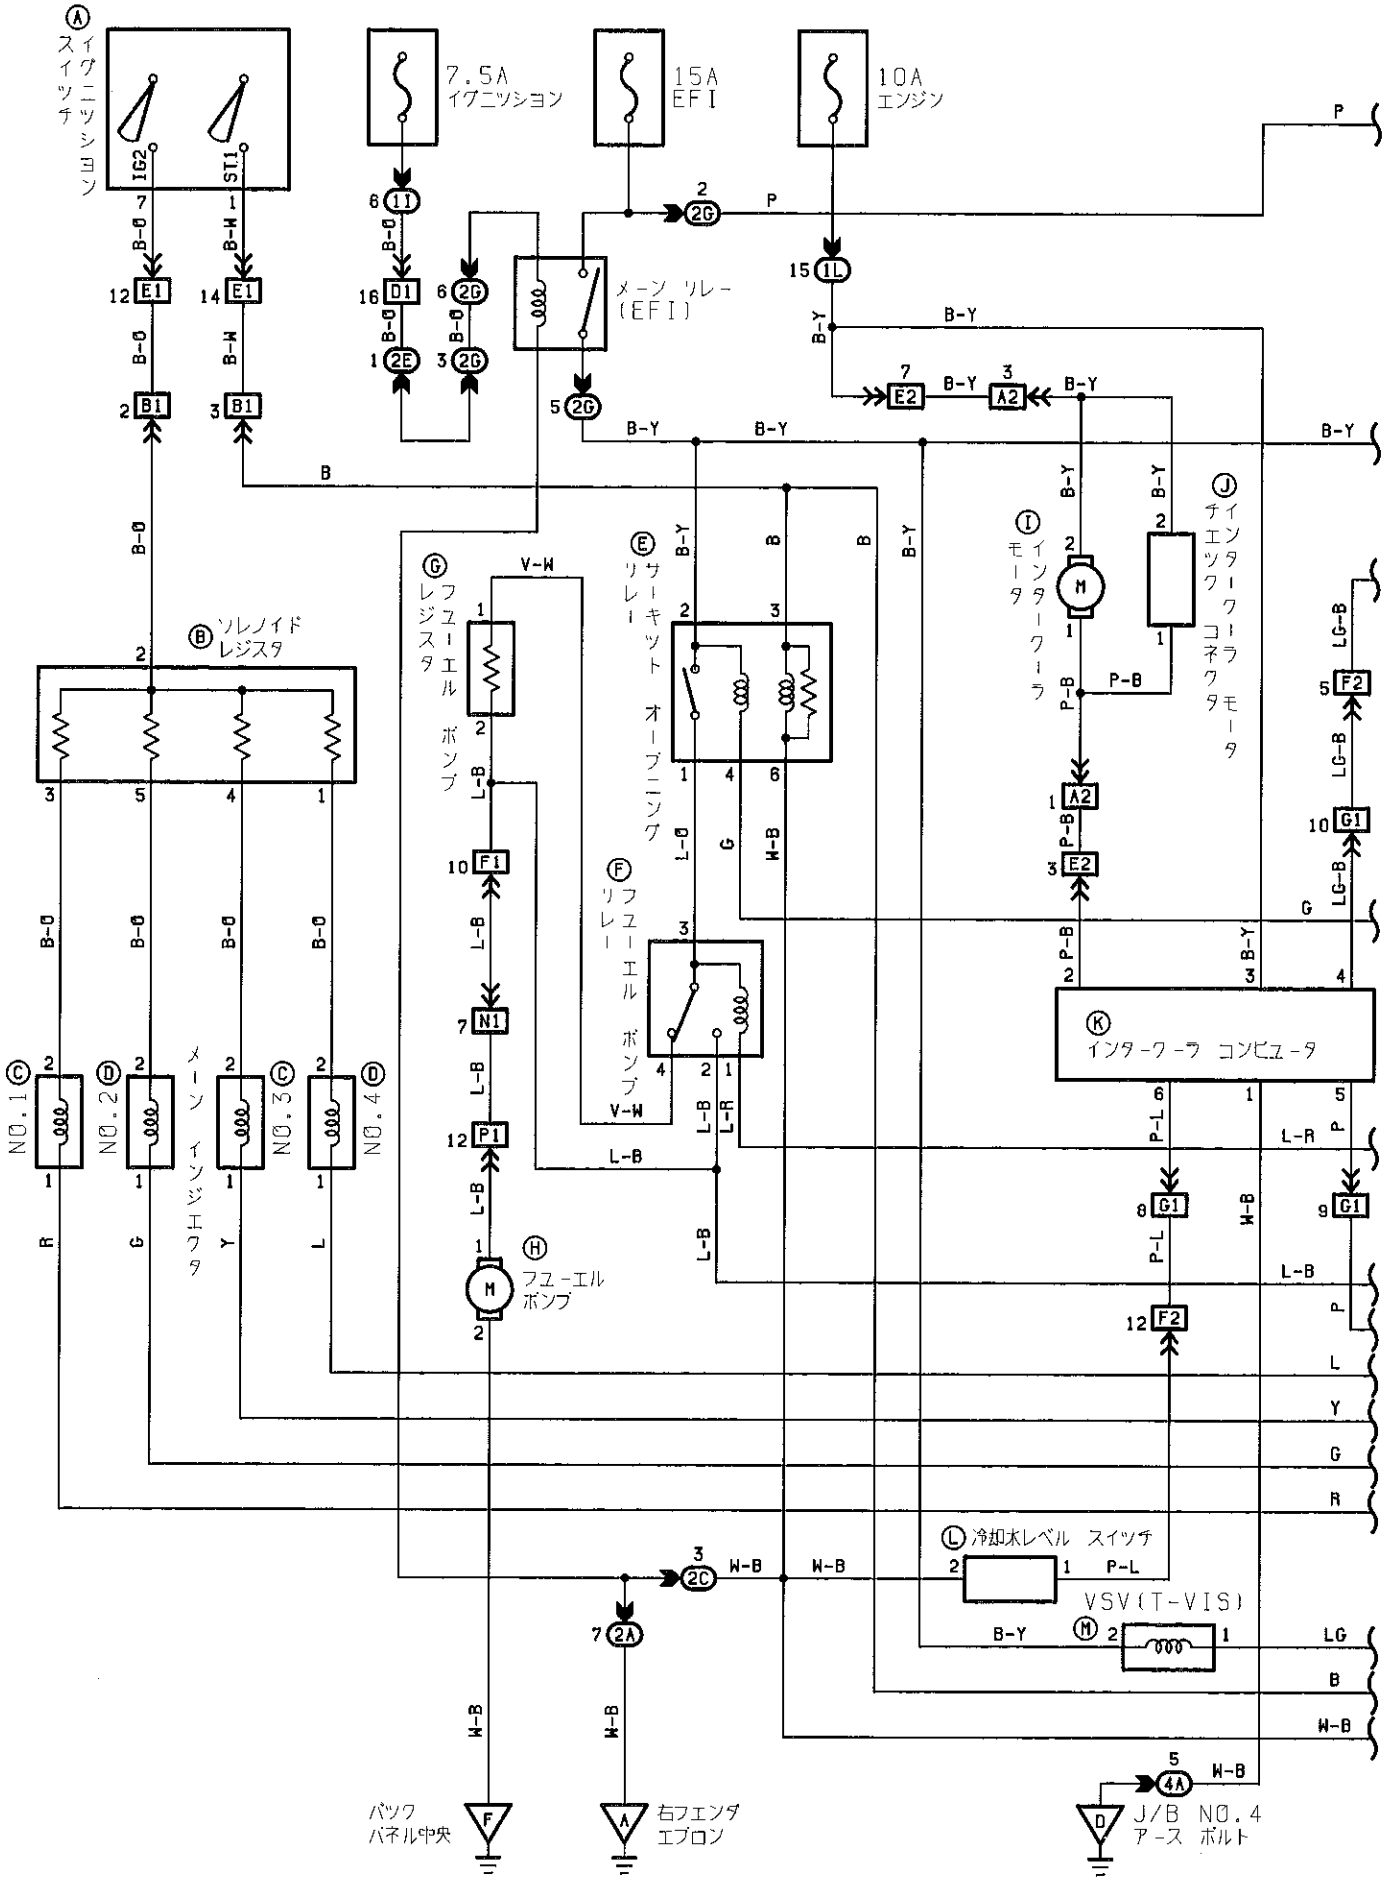

無断複製禁止

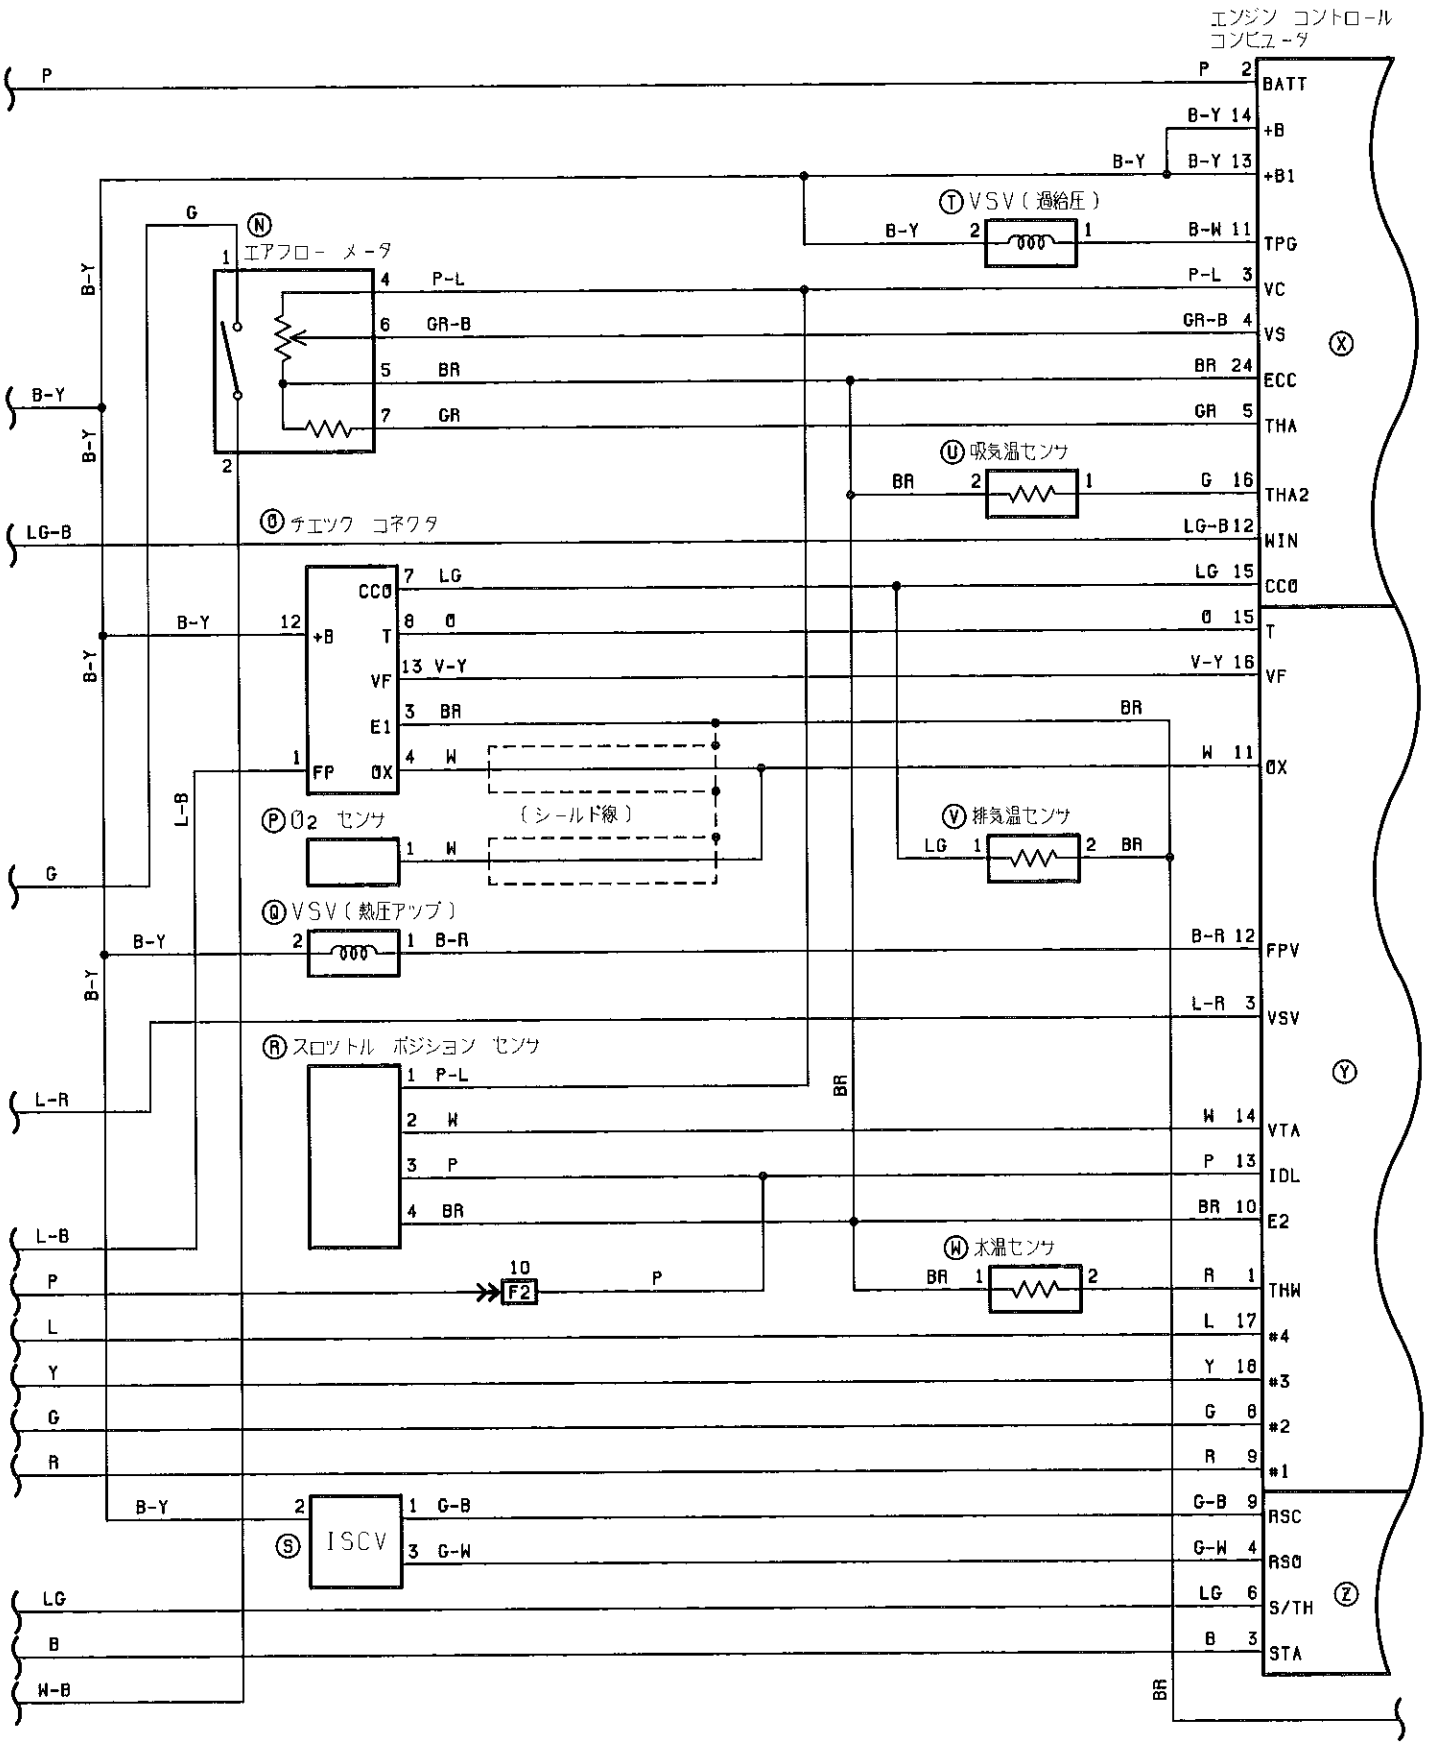
エンジン コントロール コンピュータ
P
P 2
BATT
B-Y 14
+B
B-Y
B-Y 13
+B1
Ⓣ VSV (過給圧)
B-Y
2
1
B-W 11
TPG
G
Ⓝ
エアフロー メータ
1
4
P-L
P-L 3
VC
6
GR-B
GR-B 4
VS
Ⓧ
5
BR
BR 24
ECC
B-Y
B-Y
7
GR
GR 5
THA
Ⓤ 吸気温センサ
BR
2
1
G 16
THA2
LG-B
Ⓞ チェック コネクタ
LG-B12
WIN
7
LG
LG 15
CCO
B-Y
12
+B
CCO
T
8
O
O 15
T
B-Y
13
V-Y
V-Y 16
VF
VF
3
BR
BR
E1
4
W
W 11
OX
1
FP
OX
L-B
Ⓟ O2 センサ
(シールド線)
Ⓥ 排気温センサ
LG
1
2
BR
1
W
G
Ⓠ VSV (熱圧アップ)
B-Y
2
1
B-R
B-R 12
FPV
B-Y
L-R 3
VSV
Ⓡ スロットル ポジション センサ
1
P-L
BR
2
W
W 14
VTA
3
P
P 13
IDL
4
BR
BR 10
E2
L-B
Ⓦ 水温センサ
10
F2
P
BR
1
2
R 1
THW
P
L
L 17
#4
Y
Y 18
#3
G
G 8
#2
R
R 9
#1
B-Y
2
1
G-B
G-B 9
RSC
Ⓢ
ISCV
3
G-W
G-W 4
RSO
Ⓨ
Ⓩ
LG
LG 6
S/TH
B
B 3
STA
W-B
BR

無断複製禁止

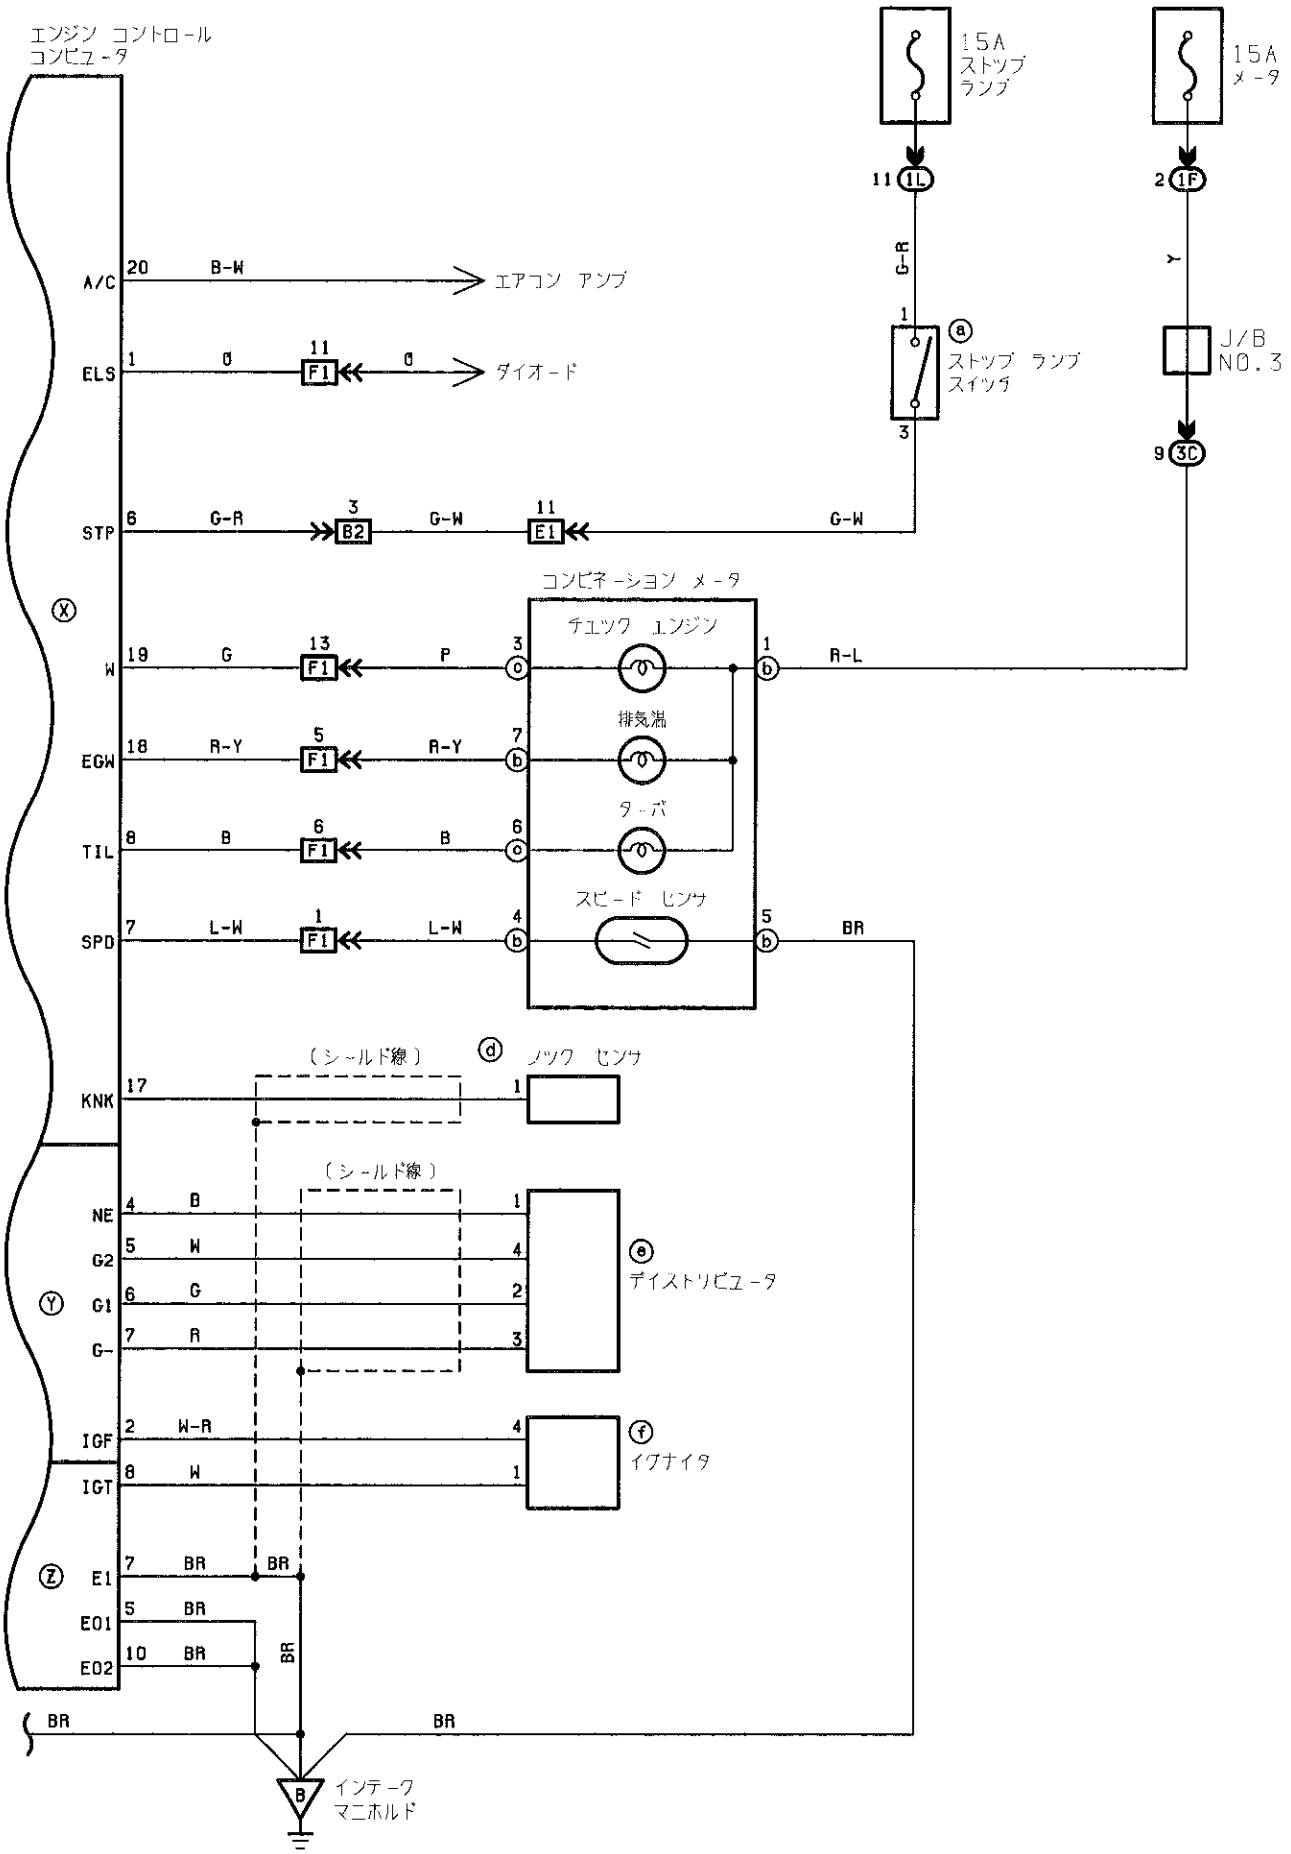
エンジン コントロール コンピュータ
15A ストップ ランプ
15A メータ
11 1L
2 1F
G-R
Y
1 ⓐ ストップ ランプ スイッチ 3
J/B NO.3
9 3C
A/C 20 B-W エアコン アンプ
ELS 1 G 11 F1 G ダイオード
STP 6 G-R 3 B2 G-W 11 E1 G-W
コンビネーション メータ
チェック エンジン
排気温
ターボ
スピード センサ
W 19 G 13 F1 P 3 o 1 b R-L
EGW 18 R-Y 5 F1 R-Y 7 b
TIL 8 B 6 F1 B 6 c
SPD 7 L-W 1 F1 L-W 4 b 5 b BR
(シールド線) ⓓ ノック センサ
KNK 17 1
(シールド線)
NE 4 B 1
G2 5 W 4
G1 6 G 2
G- 7 R 3
ⓔ ディストリビュータ
IGF 2 W-R 4
IGT 8 W 1
ⓕ イグナイタ
E1 7 BR BR
E01 5 BR
E02 10 BR
BR
BR
BR
B
インテーク マニホルド
X
Y
Z

無断複製禁止

エンジン コントロール コンピュータ

〈イグニッション スイッチ ON，エンジン停止〉

Ⓧ 2- Ⓩ 7：10 ～ 14V（常時）

Ⓧ 14，Ⓧ 13- Ⓩ 7：10 ～ 14V

Ⓨ 13- Ⓨ 10：0.5V 以下（スロットル バルブ全閉）
：4.5 ～ 5.5V（スロットル バルブ開く1.5°以上>）

Ⓨ 14- Ⓨ 10：0.05 ～ 0.9V（スロットル バルブ全閉）
：3.0 ～ 4.5V（スロットル バルブ全開）

Ⓧ 3- Ⓨ 10：4.5 ～ 5.5V

Ⓧ 4- Ⓨ 10：4.0 ～ 5.5V（メジャーリング プレート全開時）
：1.0 以下（メジャーリング プレート全開時）

Ⓨ 1- Ⓨ 10：3.0 ～ 0.8V

Ⓨ 9，Ⓨ 8，Ⓩ 5- Ⓨ 18，Ⓨ 17，Ⓩ 10：10 ～ 14V

Ⓩ 4- Ⓩ 7：電圧が上がる（ヘッドランプまたはデイフオッガ OFF ⟶ ON）

Ⓩ 9- Ⓩ 7：電圧が下がる（ヘッドランプまたはデイフオッガ OFF ⟶ ON）

Ⓧ 1- Ⓩ 7：0.5V 以下 ⟶ 10 ～ 14V
（ヘッドランプまたはデイフオッガ OFF ⟶ ON）

Ⓧ 20- Ⓩ 7：0.5V 以下（エアコン OFF）
：5V 以上（エアコン ON）

Ⓧ 7- Ⓩ 7：0 ～ 5V で変化をくり返す（駆動輪をゆっくり回転）

〈クランキング時〉

Ⓩ 3- Ⓩ 7：7V 以上

〈アイドル回転時〉

Ⓧ 5- Ⓨ 10：1.7 ～ 3.1V（吸気温20°C）

Ⓧ 16- Ⓨ 10：1.7 ～ 3.1V（吸気時20°C）

Ⓨ 9，Ⓨ 8，Ⓩ 5-

Ⓨ 18，Ⓨ 17，Ⓩ 10：HZレンジにてバー点滅または点灯

Ⓨ 2，Ⓩ 8- Ⓩ 7：HZレンジにてバー点滅または点灯


Ⓨ 6，Ⓨ 5- Ⓨ 7：HZレンジにてバー点滅または点灯

Ⓨ 4- Ⓨ 7：HZレンジにてバー点滅または点灯


〈その他〉

Ⓨ 16- Ⓔ 2：1.9 ～ 3.1V（暖気後2500rpmで90秒間保持し，アイドル回転に戻す）

Ⓐ黒色



Ⓑ黄色

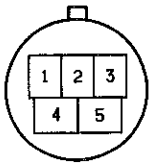


Ⓒ




Ⓓ



Ⓔ黄色




Ⓕ黄色

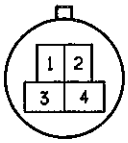

Ⓖ黄色




Ⓗ




Ⓘ



Ⓙ黒色



Ⓚ




Ⓛ黒色




Ⓜ茶色



Ⓝ黒色



Ⓞ黒色

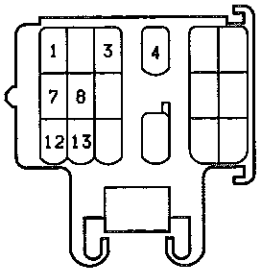


Ⓟ黄色



Ⓠ黄色



Ⓡ黒色



無断複製禁止


Ⓢ 灰色



Ⓣ 青色




Ⓤ 黄色

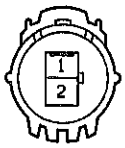


Ⓥ 緑色




Ⓦ 緑色




Ⓧ 黄色

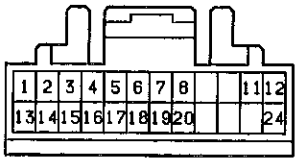

Ⓨ 黄色

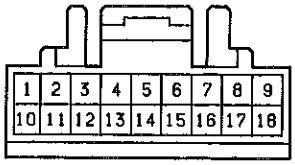


Ⓩ 黄色

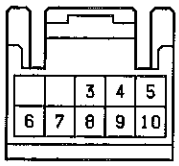


ⓐ



ⓑ

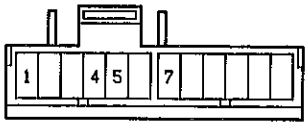

ⓒ 灰色

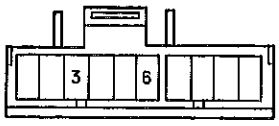


ⓓ 緑色




ⓔ 緑色




ⓕ 緑色

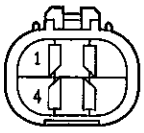


1F




1I

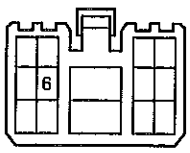


1L




2A




2C




2E だいだい色




2G




3C

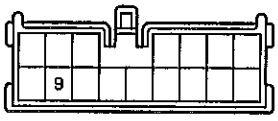


4A




A2

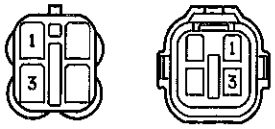


B1



B2

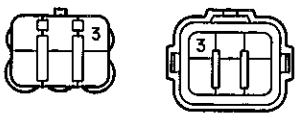


D1

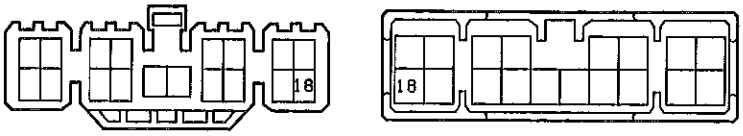


無断複製禁止


E1

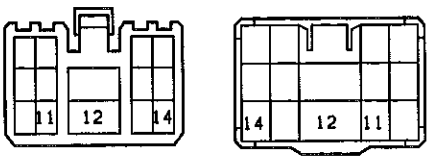


E2




F1 黄色

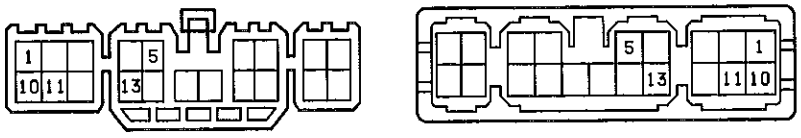


F2

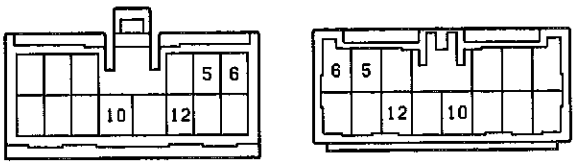


G1

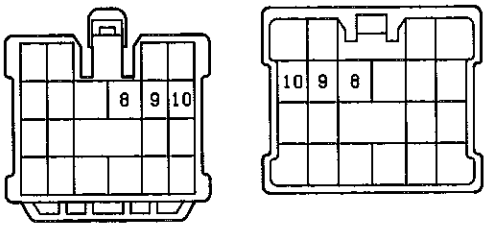


N1

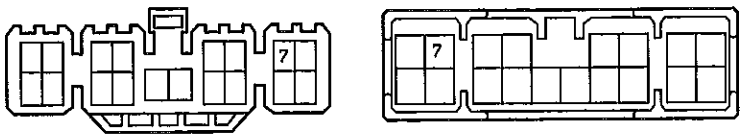


P1

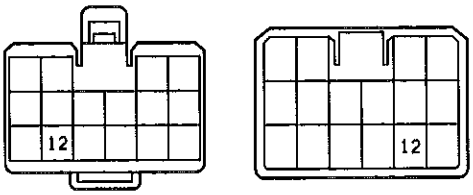


無断複製禁止

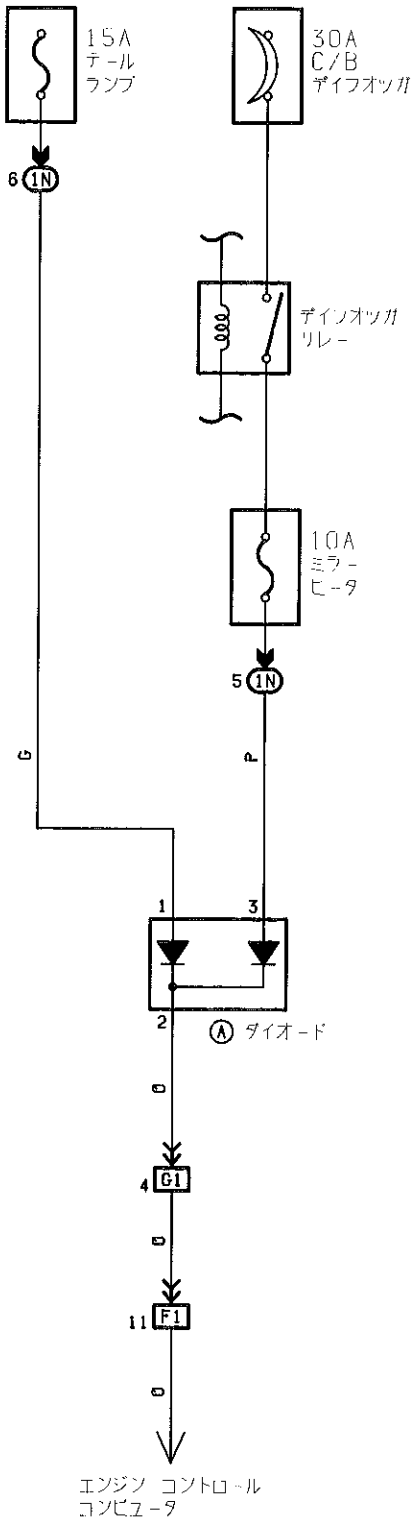
15A
テール
ランプ
30A
C/B
デイフオッカ
6 1N
デイフオッカ
リレー
10A
ミラー
ヒータ
5 1N
G
P
1
3
2
Ⓐ ダイオード
G
4 G1
G
11 F1
G
エンジン コントロール
コンピュータ

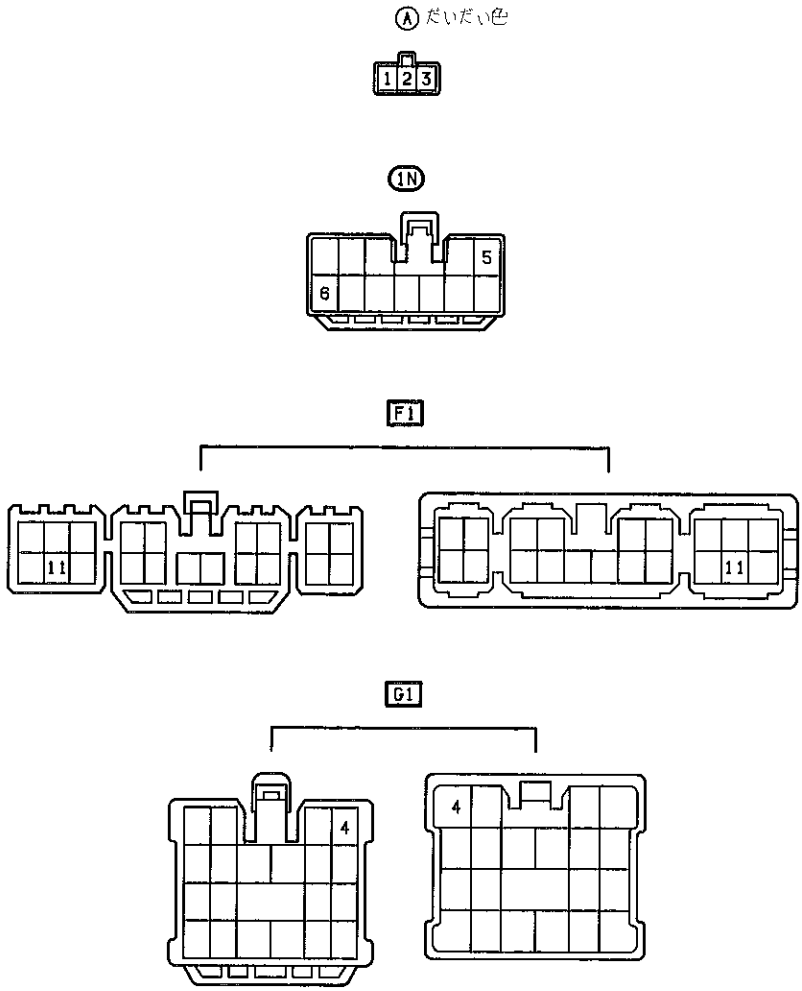

Ⓐ だいだい色
1 2 3
1N
6
5
F1
11
11
G1
4
4

無断複製禁止

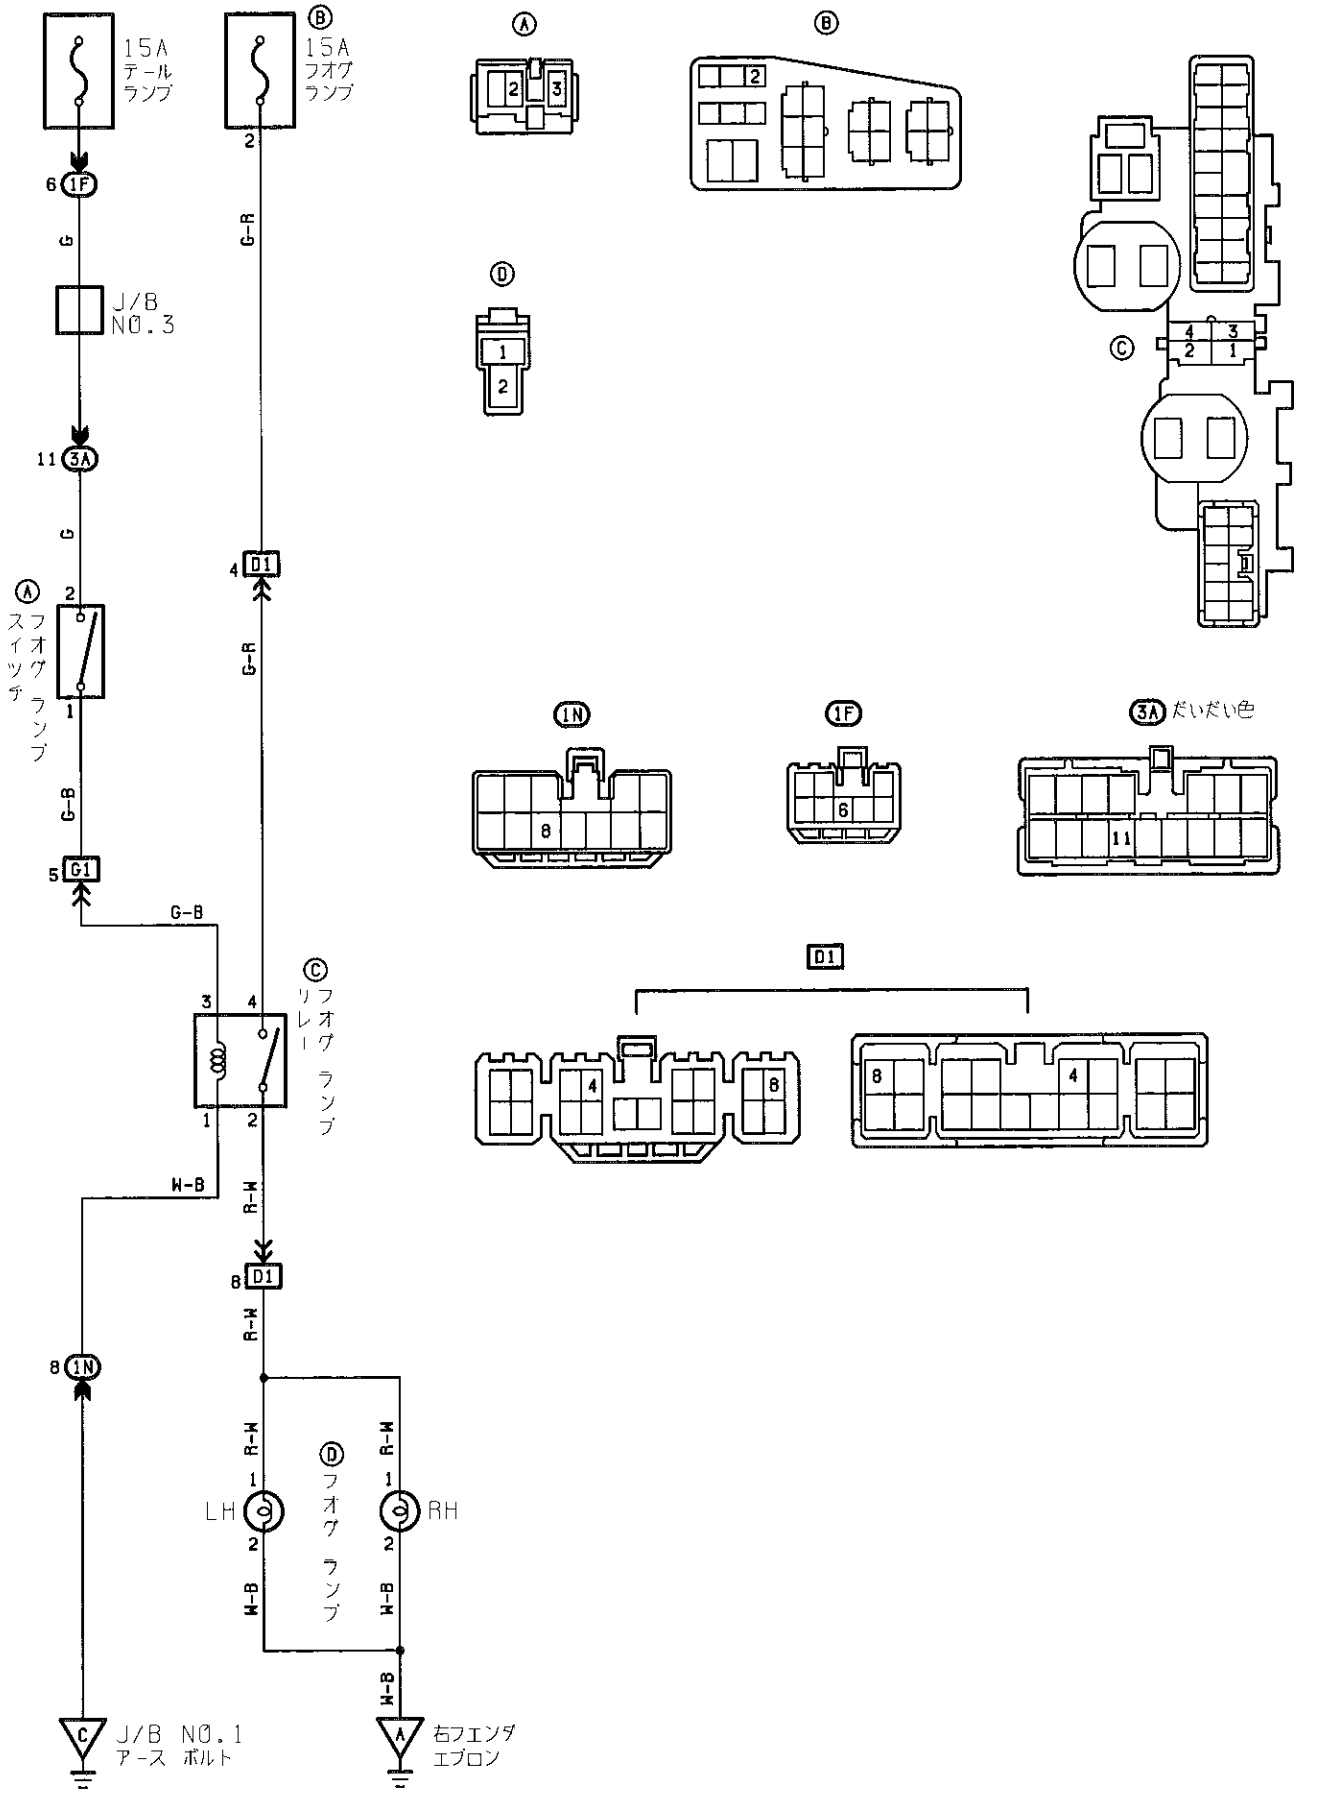
15A
テール
ランプ
15A
フオグ
ランプ
J/B
NO.3
フオグ
ランプ
スイッチ
フオグ
リレー
フオグ
ランプ
LH
RH
J/B NO.1
アース ボルト
右フエンダ
エプロン
だいだい色


無断複製禁止

ヘッドランプ

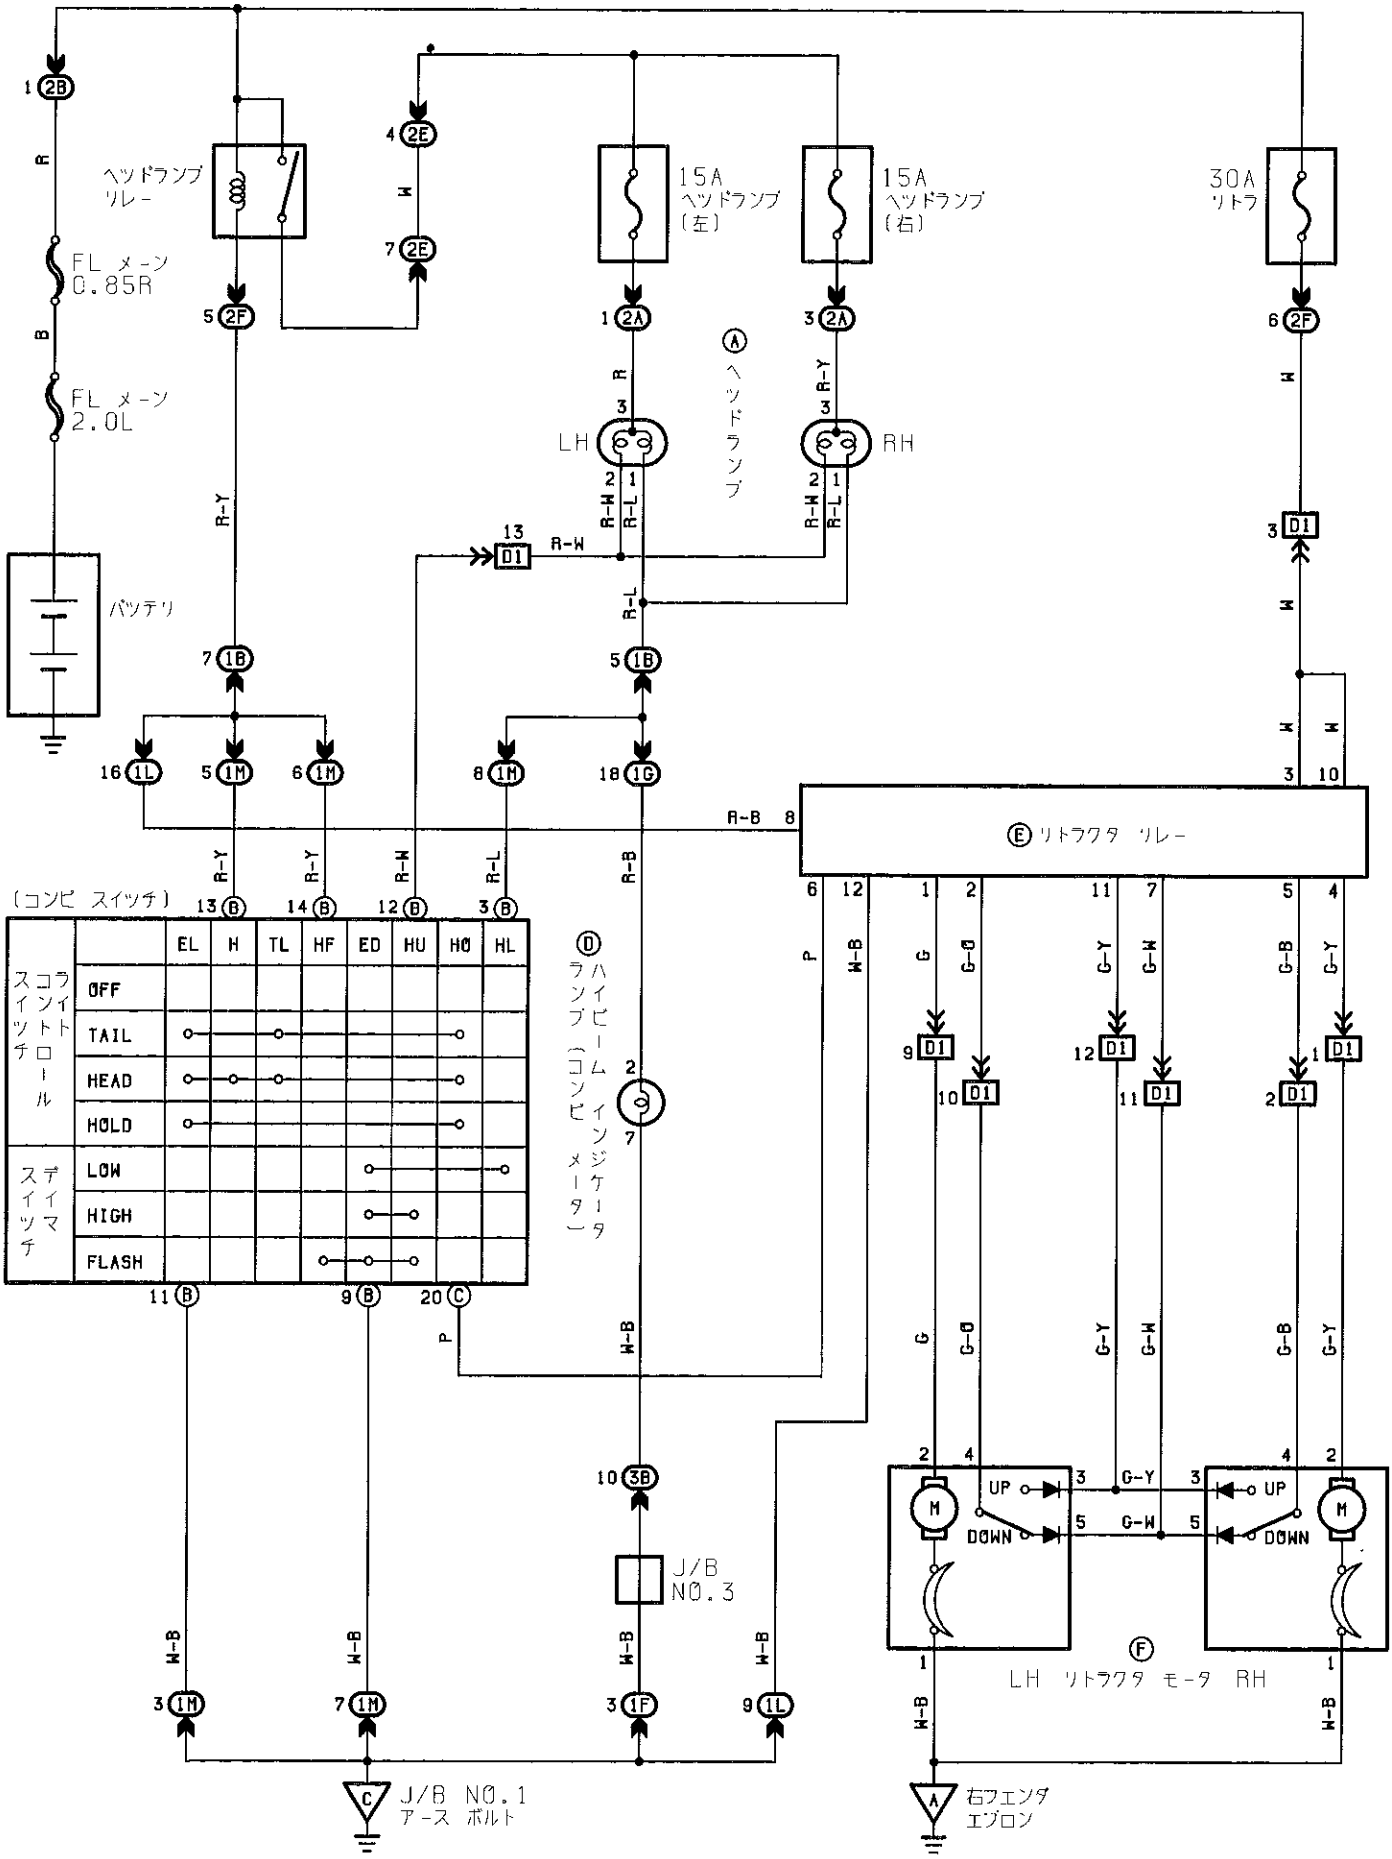


無断複製禁止


Ⓐ

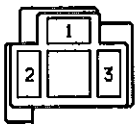


Ⓑ黒色

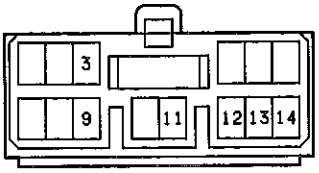


Ⓒ

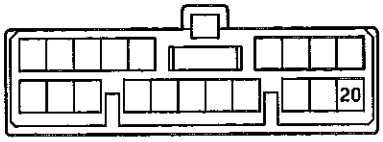


Ⓓ茶色

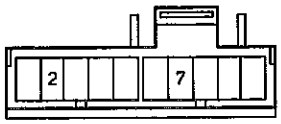


Ⓔ

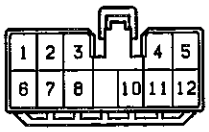

Ⓕ黒色

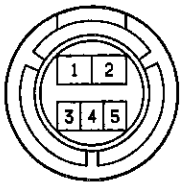


1B

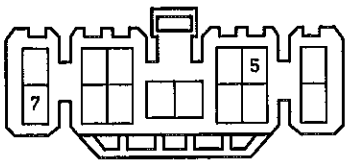


1F




1G

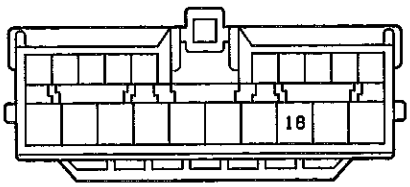


1L

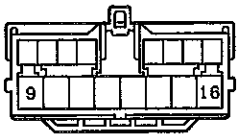


1M

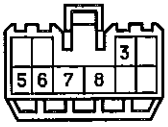


2A




2B緑色




2E だいだい色




2F だいだい色



3B 肖色

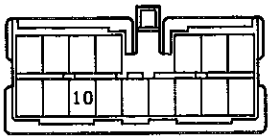


D1

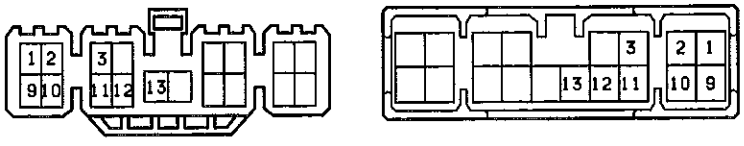


無断複製禁止

ターン シグナル & ハザード

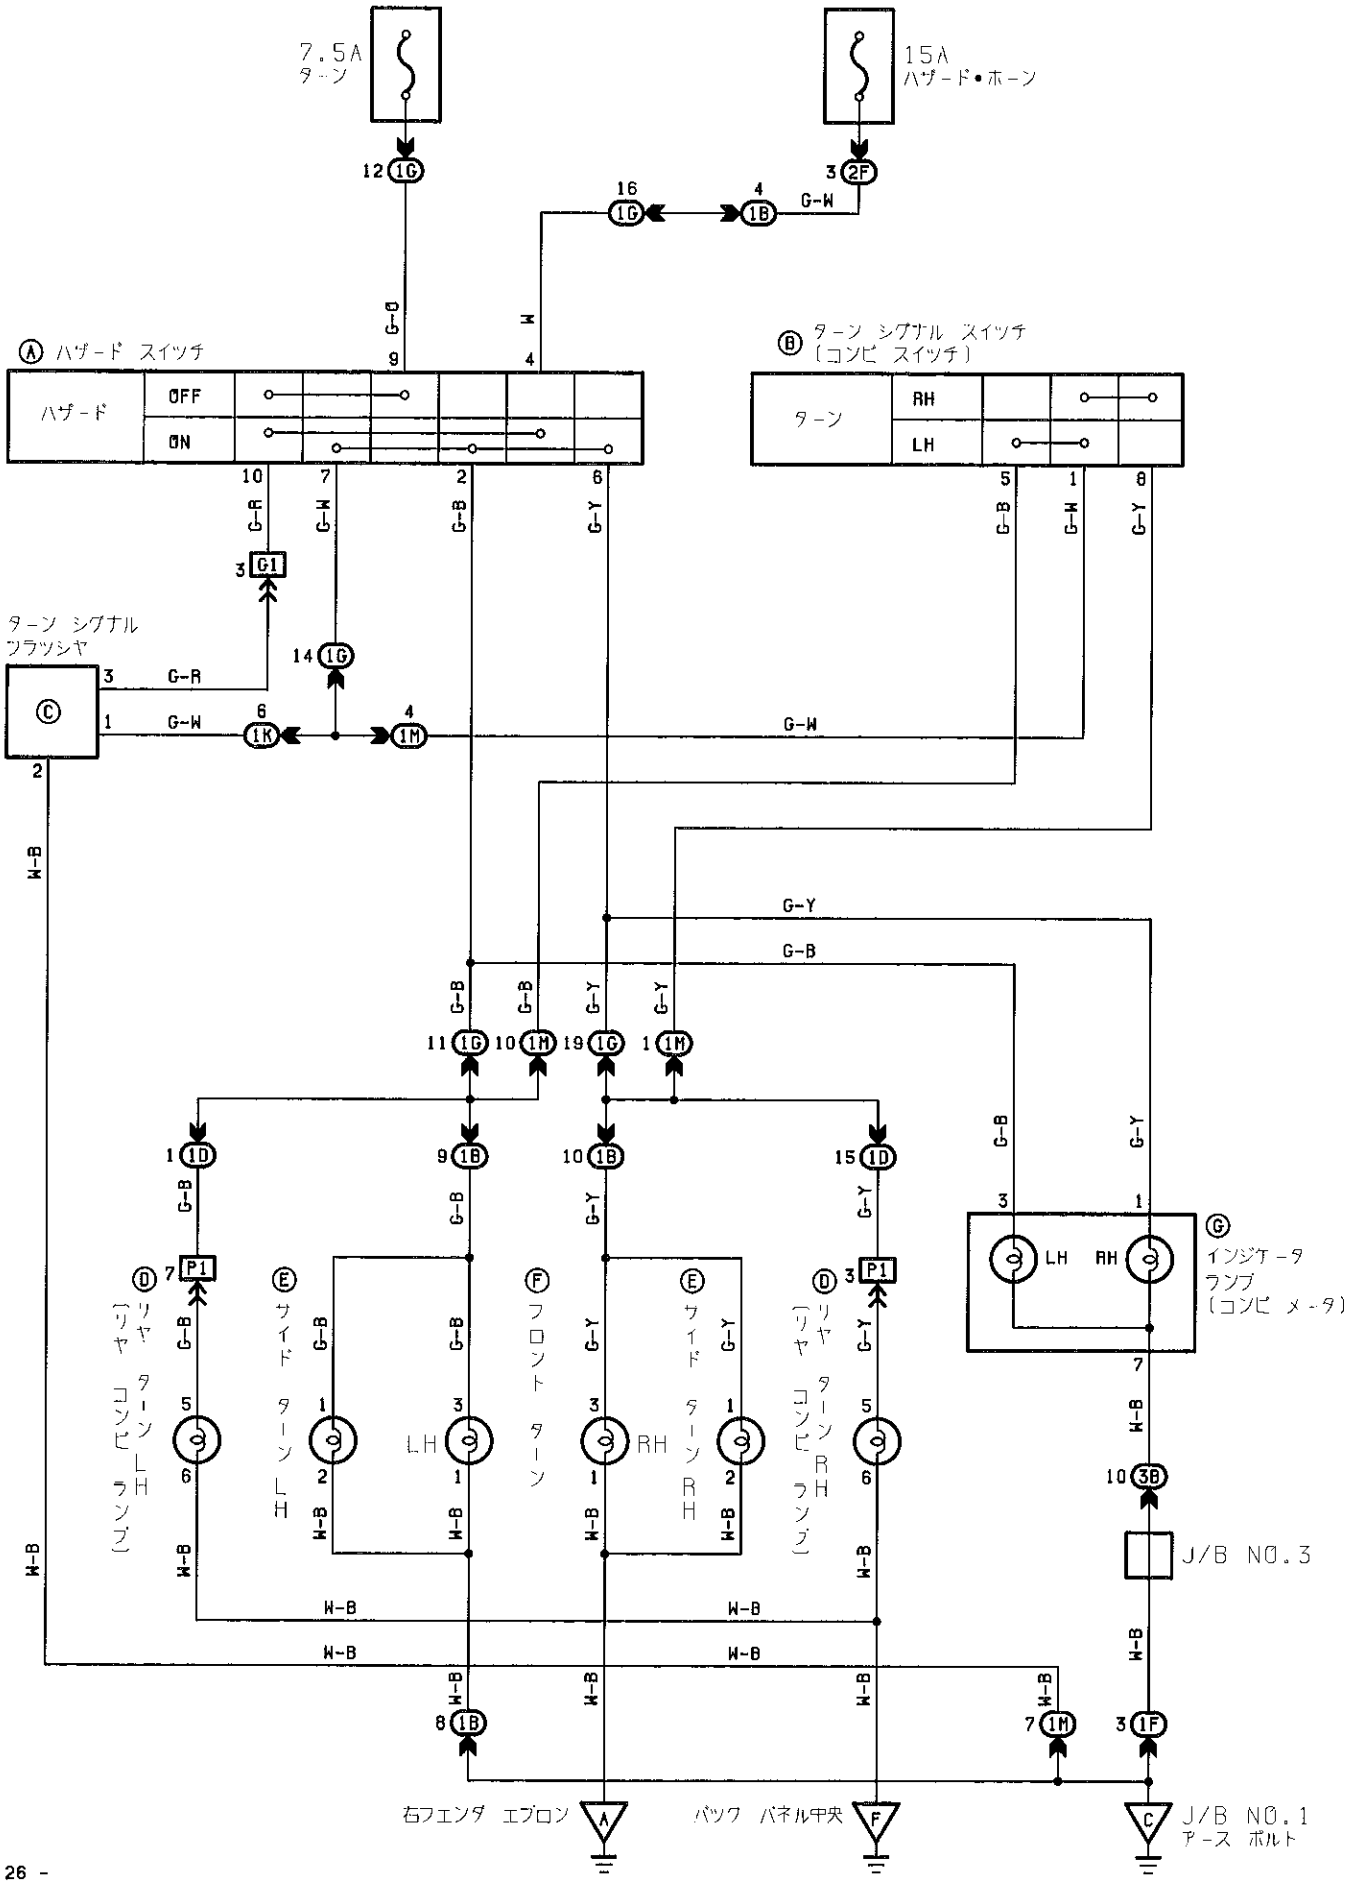


無断複製禁止


Ⓐ

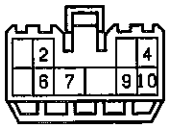

Ⓑ黒色

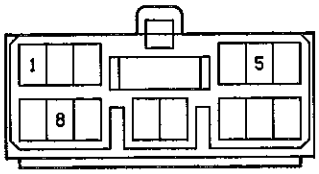

Ⓒ

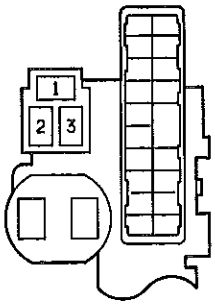


Ⓓ




Ⓔ




Ⓕ




Ⓖ茶色

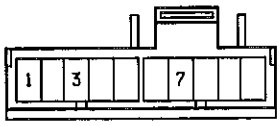


1B

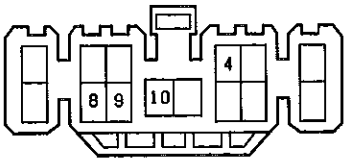


1D

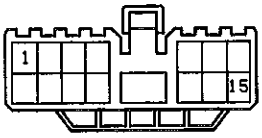


1F




1G

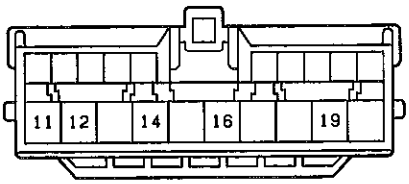


1K




1M

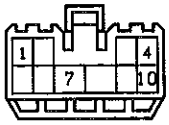


2F だいだい色




3B 青色

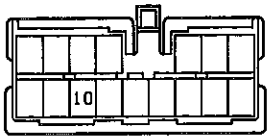

G1

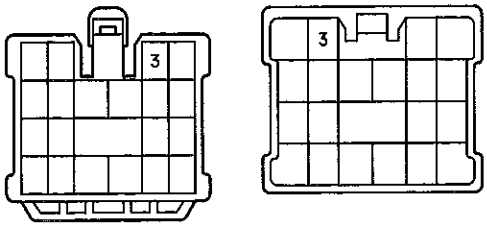


P1

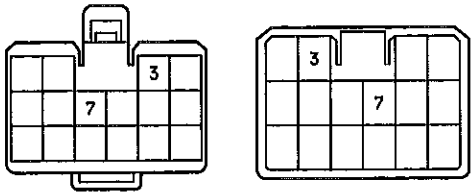


無断複製禁止

テール ランプ & バーキング

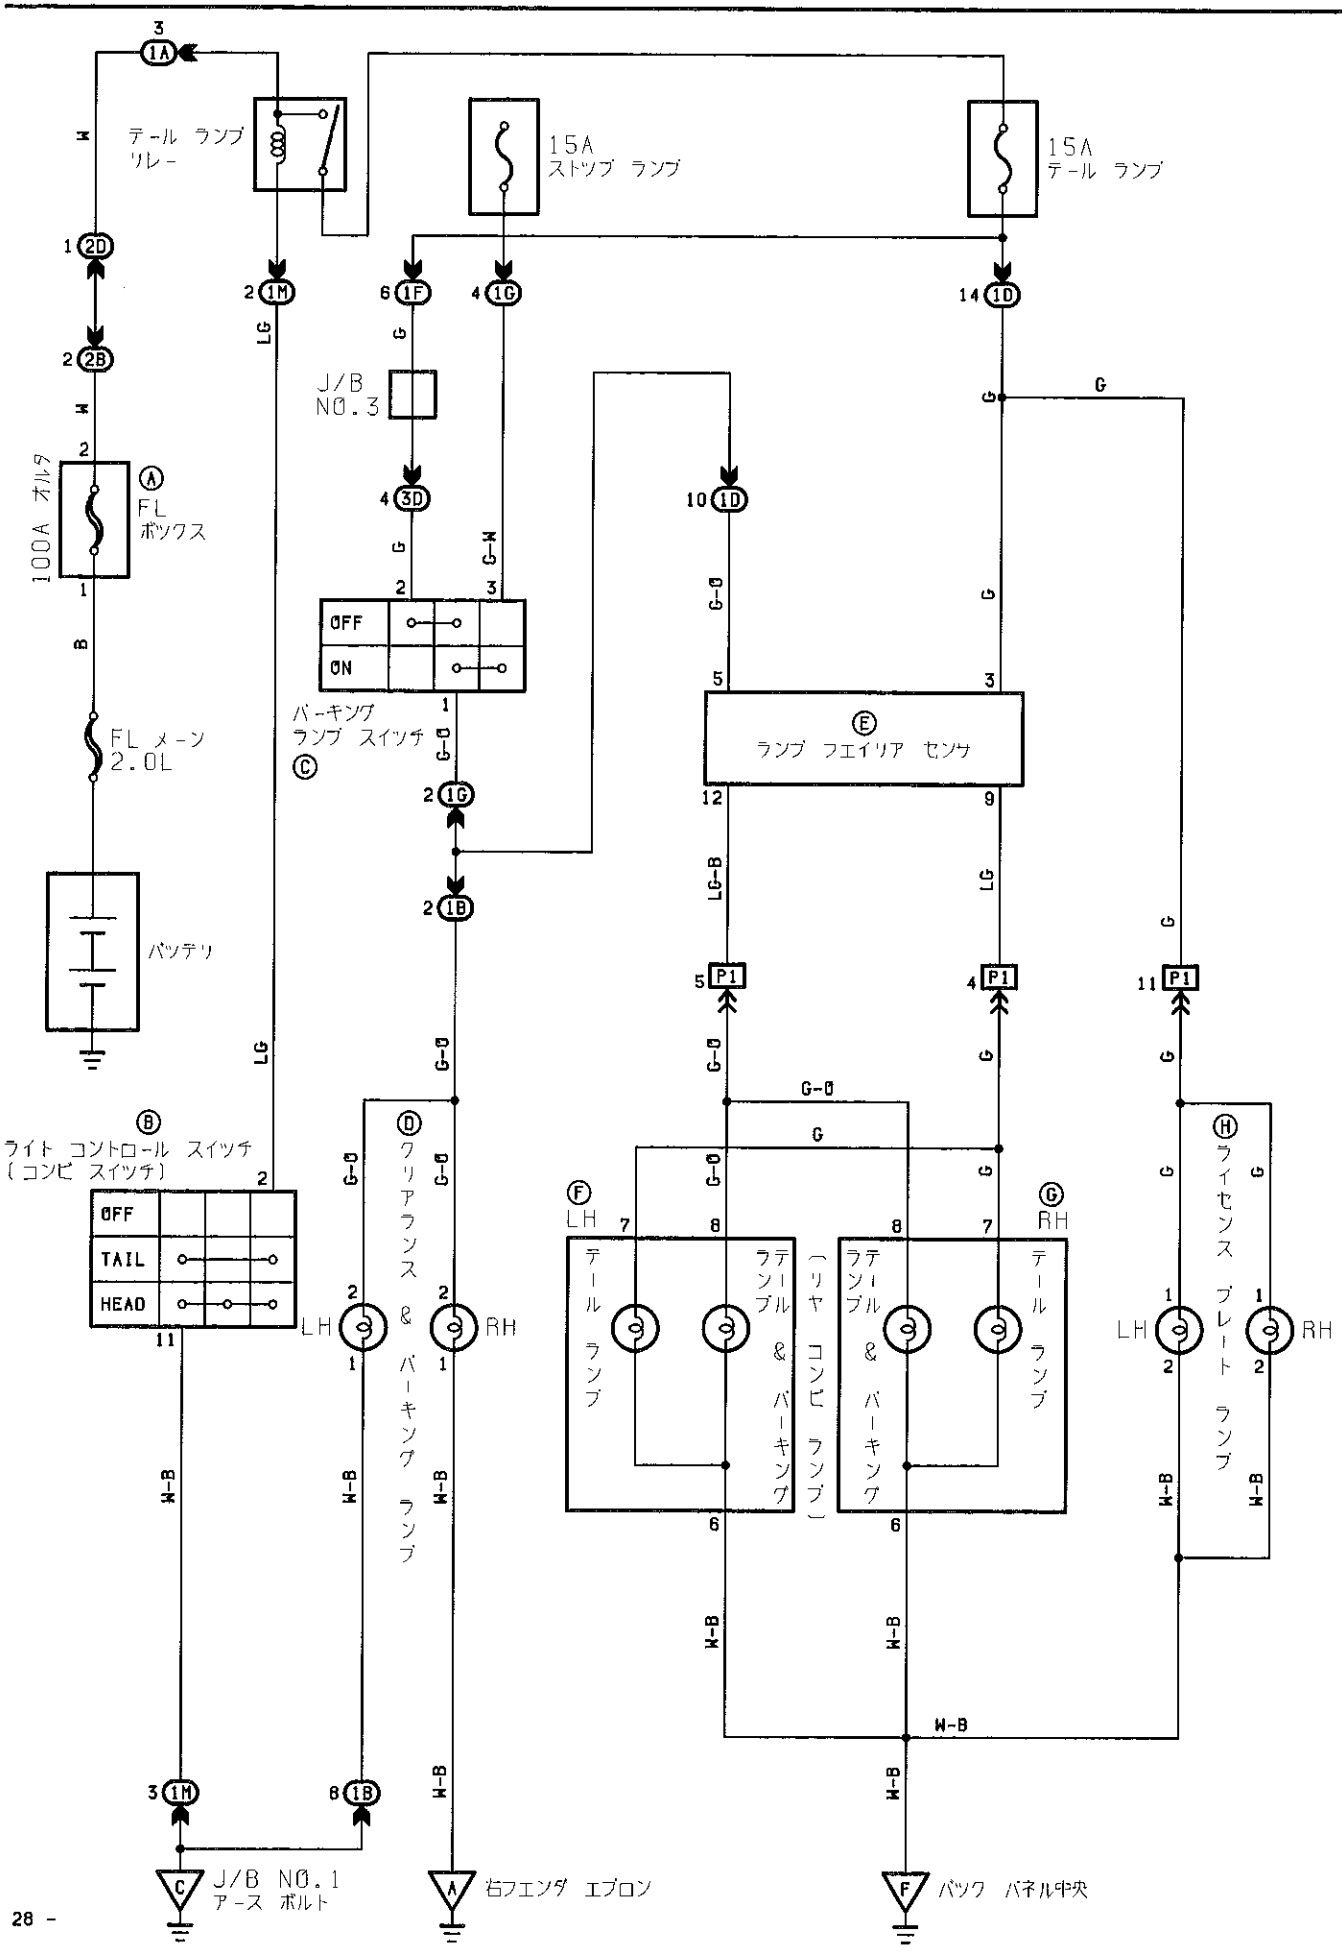


無断複製禁止


Ⓐ

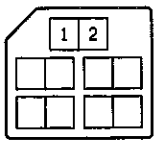


Ⓑ

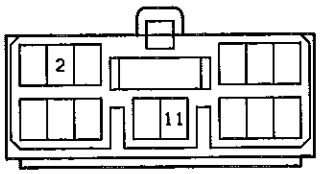


Ⓒ黒色



Ⓓ



Ⓔ

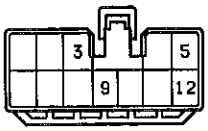


ⒻⒼ




Ⓗ




1A黒色



1B

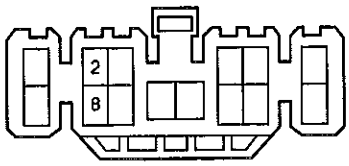


1D

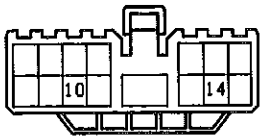


1F




1G

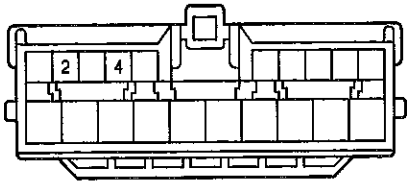

1M

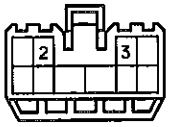


2B緑色




2D




3D

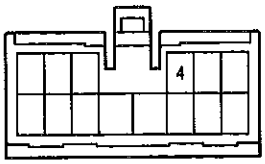


P1

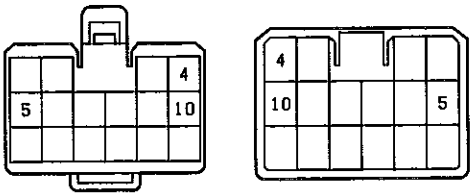

無断複製禁止

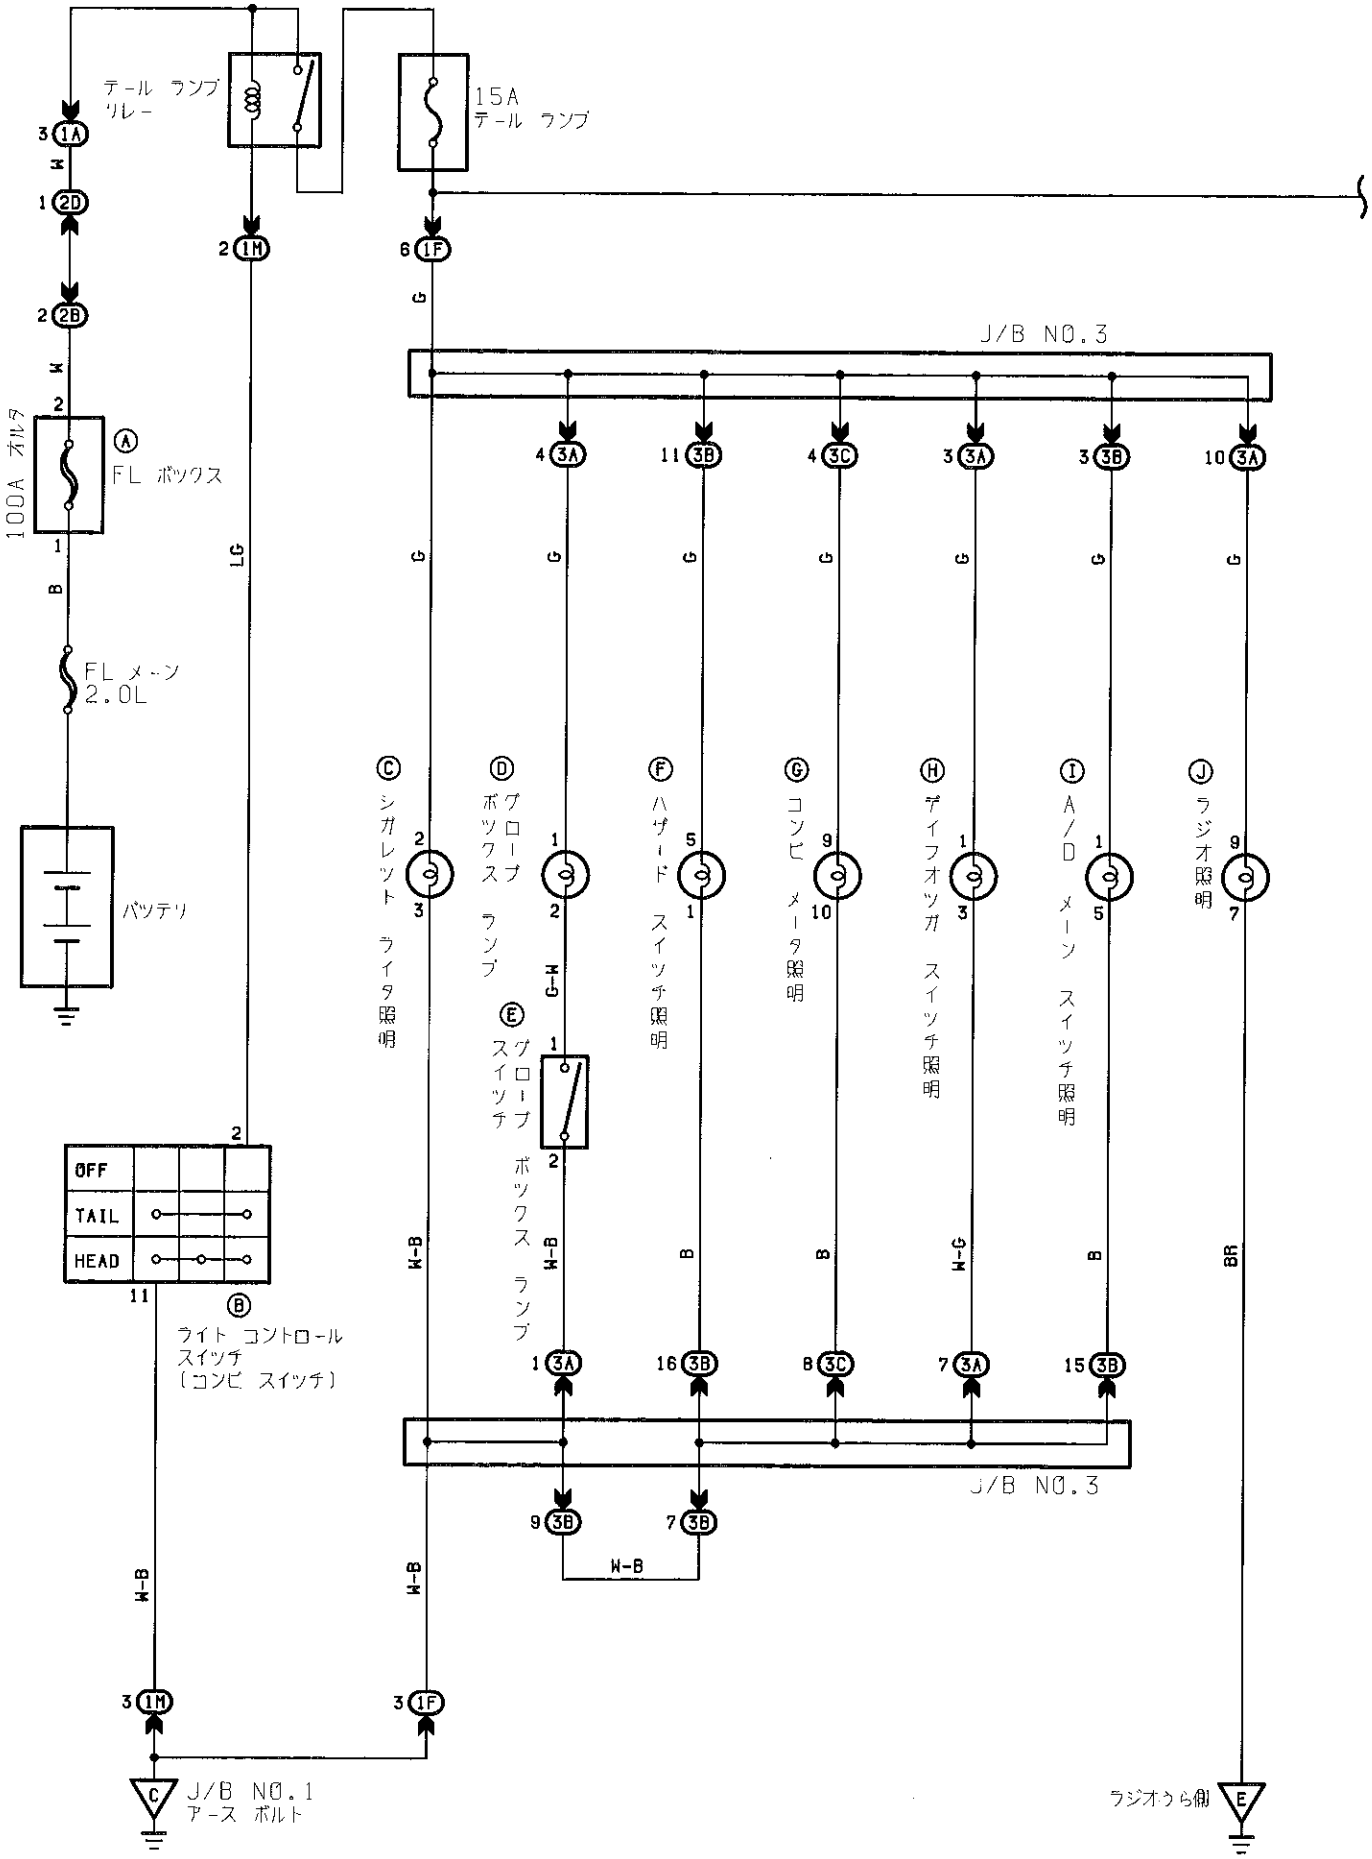

テール ランプ リレー
15A テール ランプ
3 1A
1 2D
2 1M
6 1F
2 2B
100A オルタ
2
A
FL ボックス
1
B
LG
G
FL メーン 2.0L
バッテリ
J/B NO.3
4 3A
11 3B
4 3C
3 3A
3 3B
10 3A
C シガレット ライタ照明
D グローブ ボックス ランプ
E グローブ ボックス スイッチ
F ハザード スイッチ照明
G コンビ メータ照明
H ディフオッガ スイッチ照明
I A/D メーン スイッチ照明
J ラジオ照明
G-W
W-B
B
W-G
BR
OFF
TAIL
HEAD
11
B
ライト コントロール スイッチ (コンビ スイッチ)
1 3A
16 3B
8 3C
7 3A
15 3B
9 3B
7 3B
3 1M
3 1F
C
J/B NO.1 アース ボルト
ラジオうら側
E

無断複製禁止

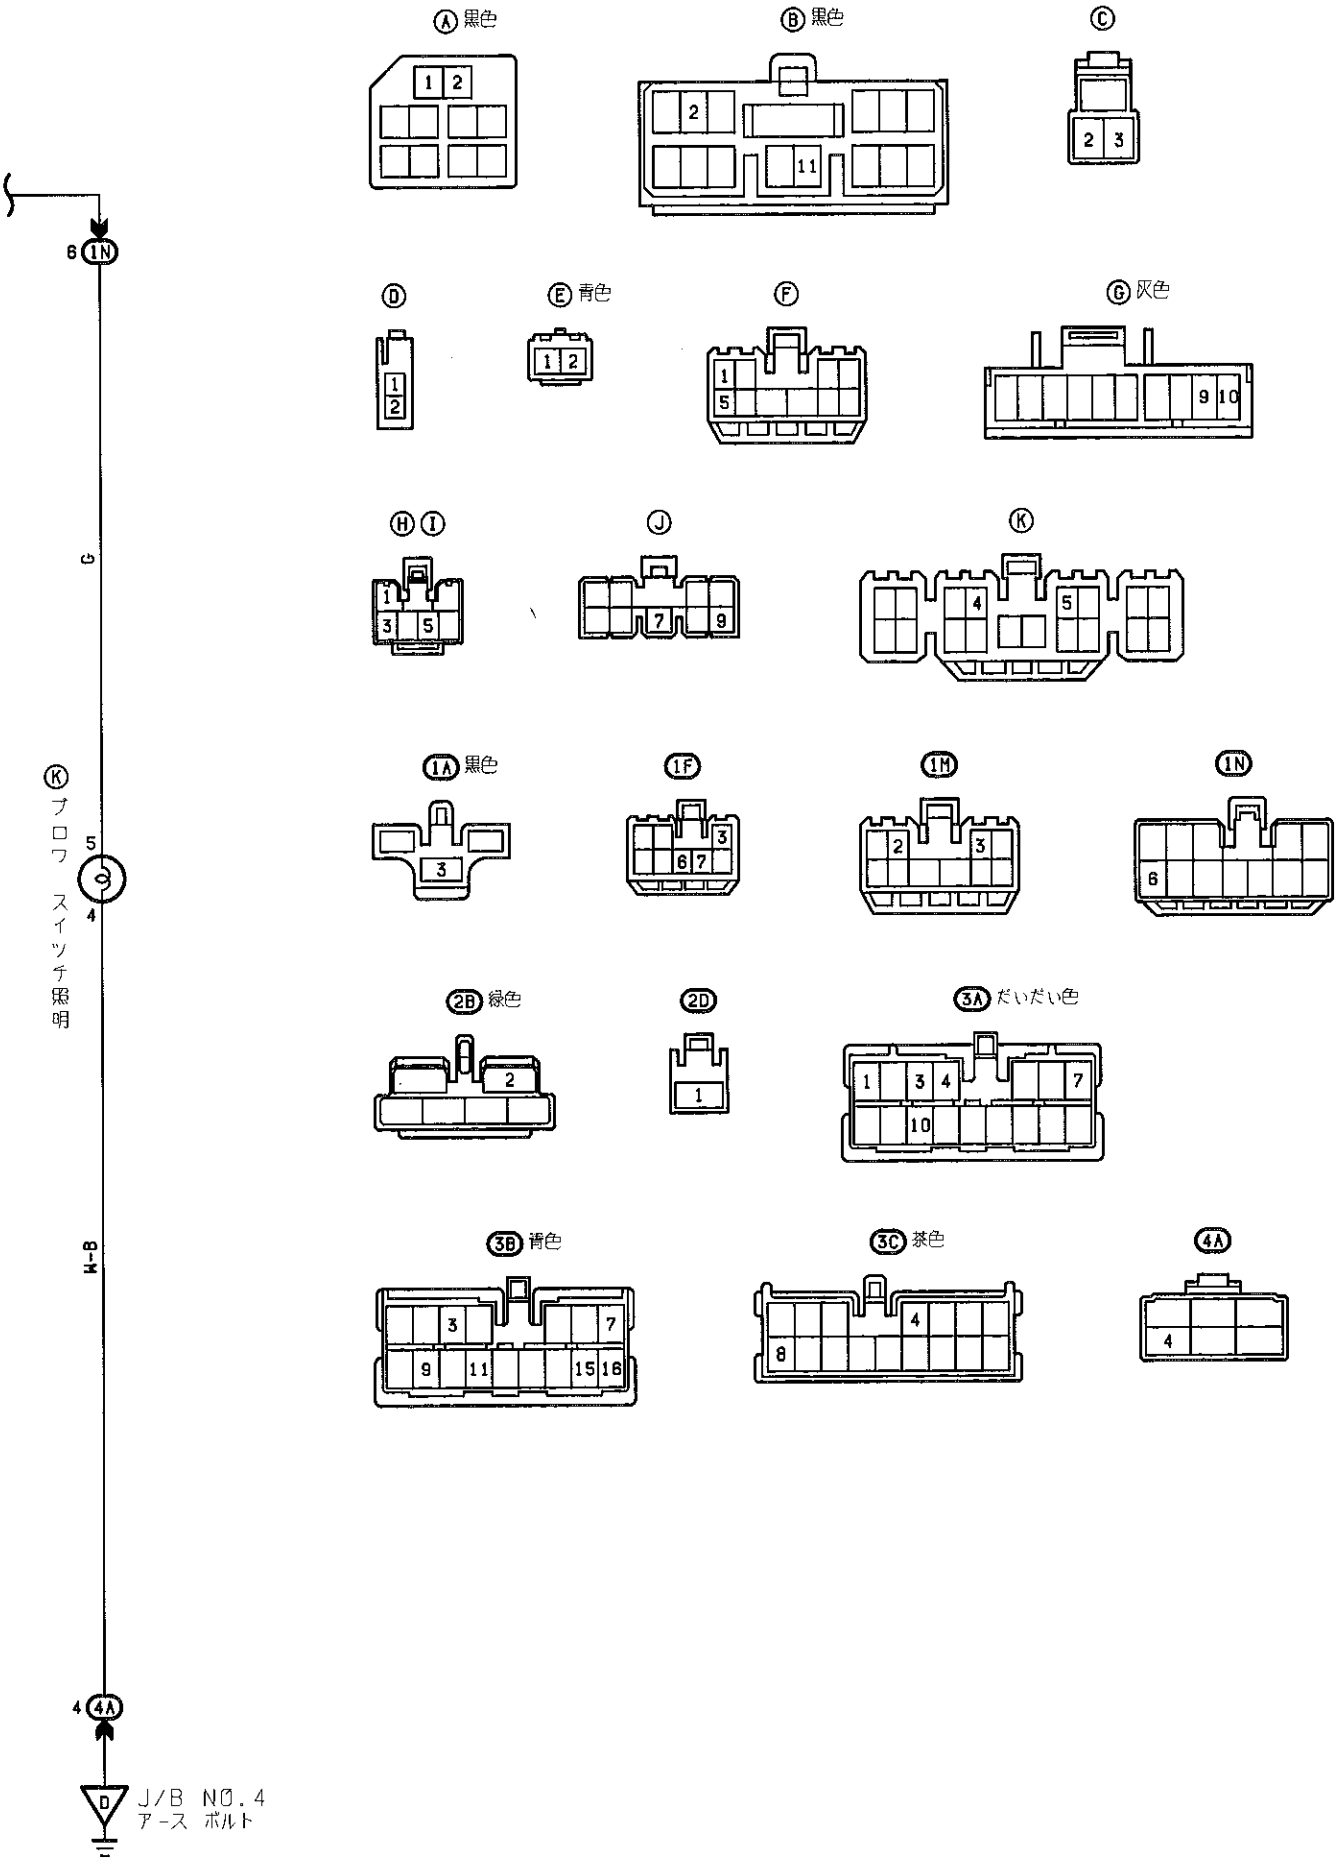

Ⓐ黒色
Ⓑ黒色
Ⓒ
Ⓓ
Ⓔ青色
Ⓕ
Ⓖ灰色
ⒽⒾ
Ⓙ
Ⓚ
1A黒色
1F
1M
1N
2B緑色
2D
3Aだいだい色
3B青色
3C茶色
4A
6 1N
G
Ⓚブロワ スイッチ照明
5
4
W-B
4 4A
D
J/B NO.4
アース ボルト

無断複製禁止


リヤ ライト ウオーニング

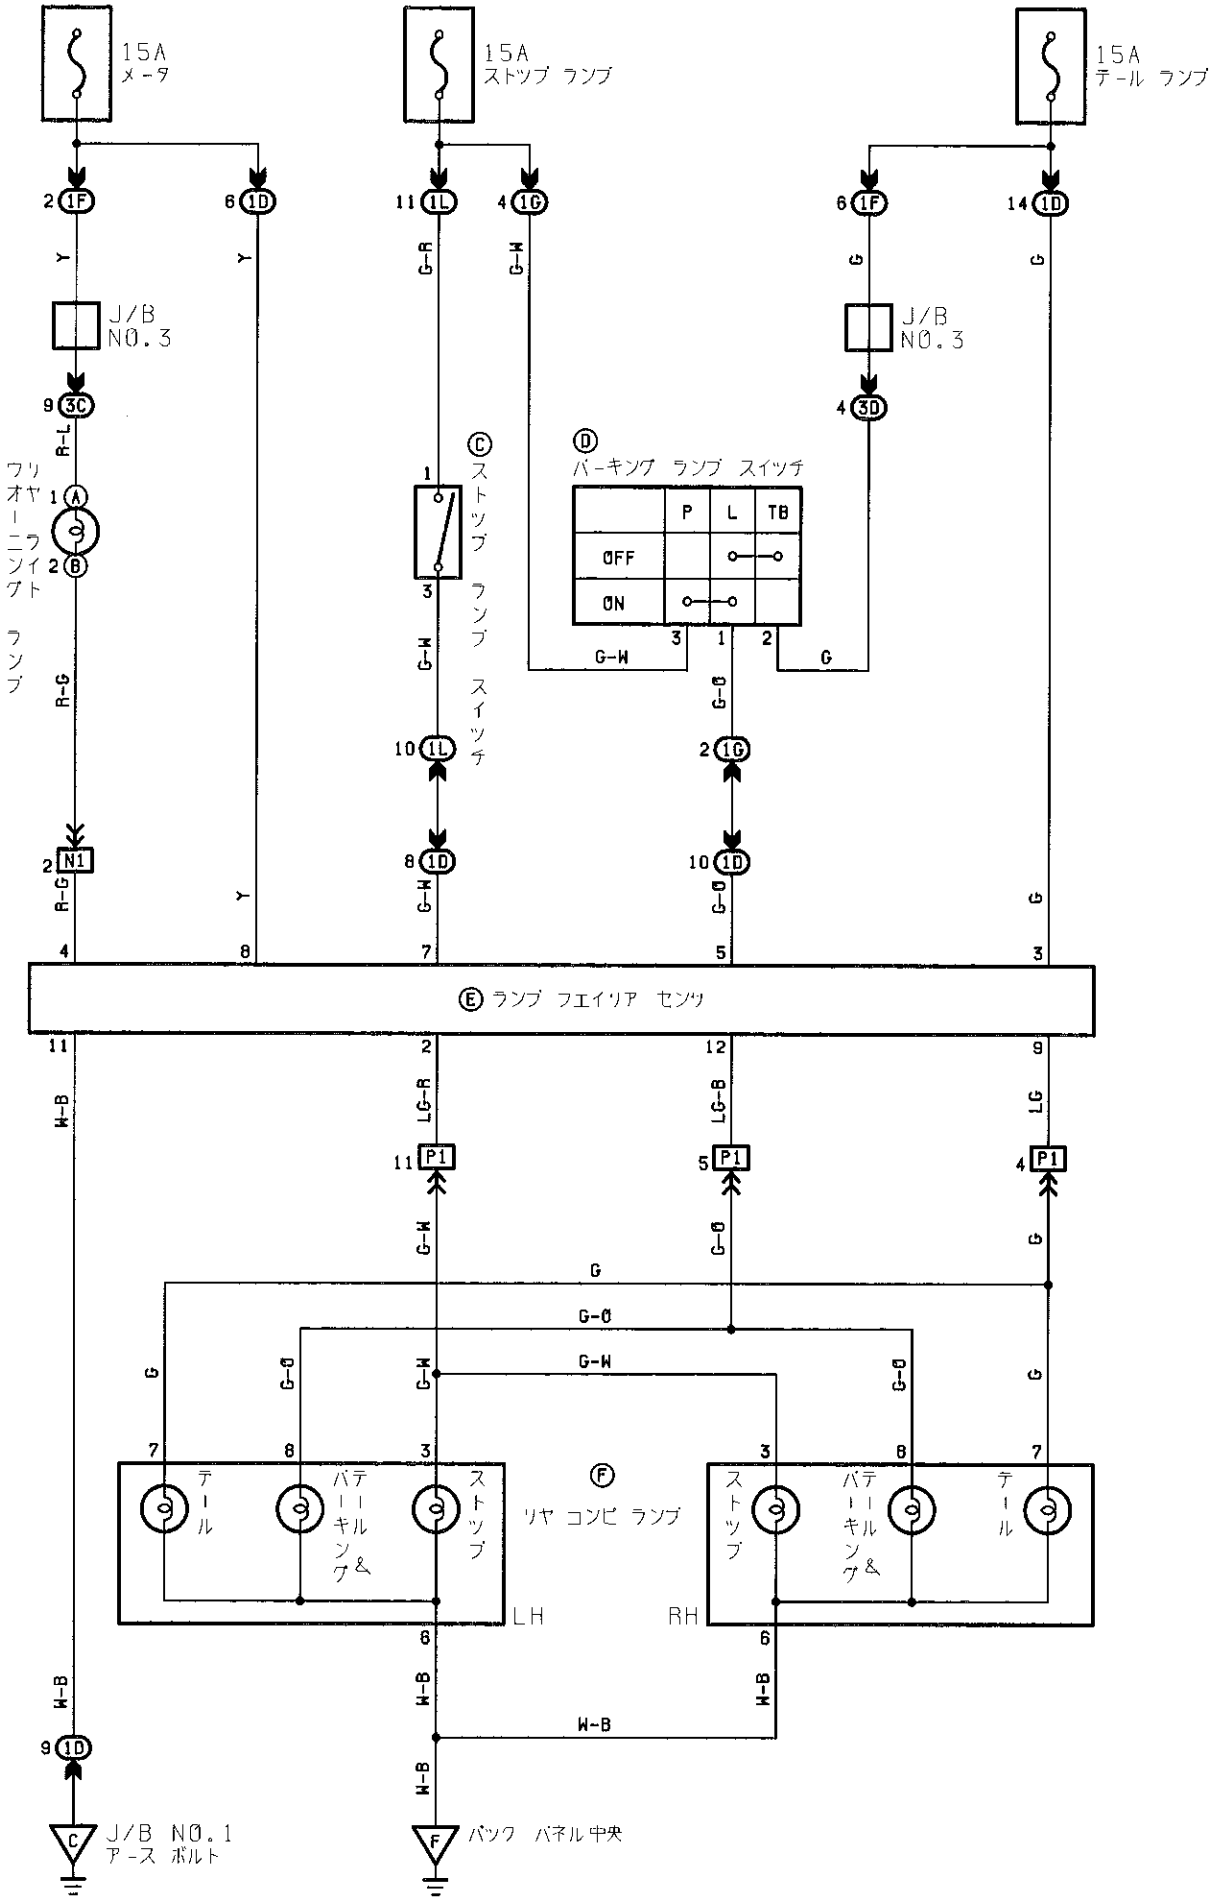


無断複製禁止

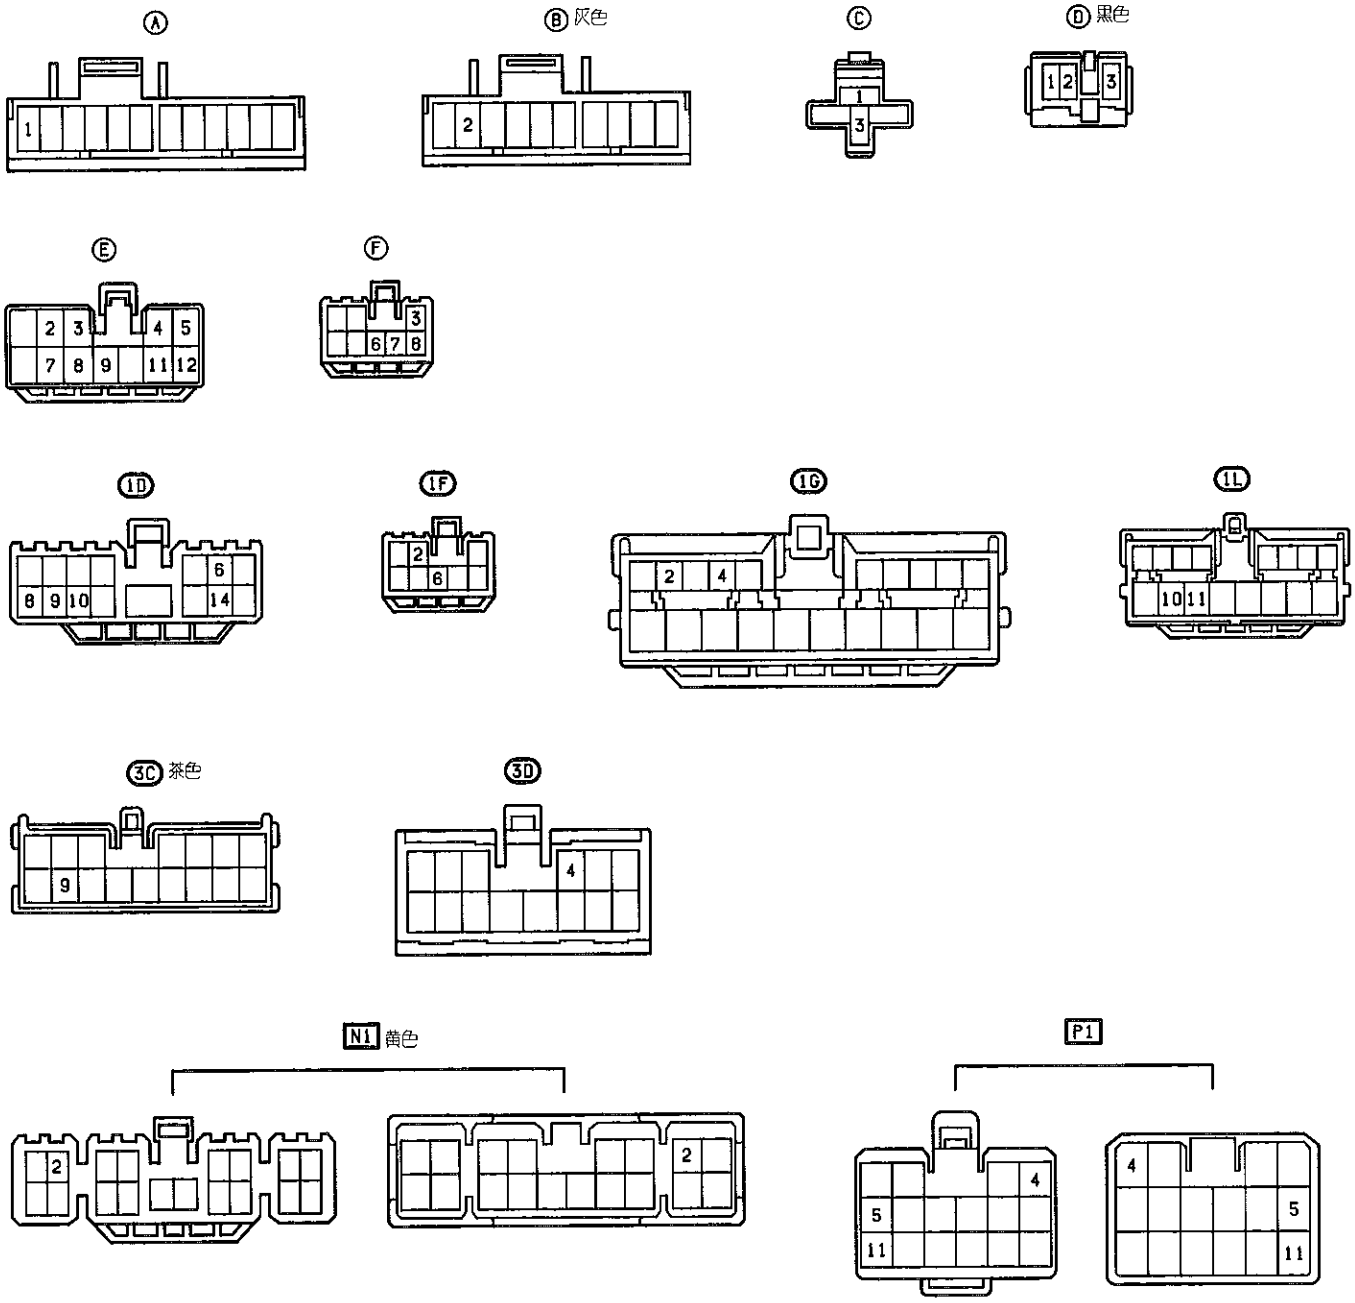
Ⓐ
1
Ⓑ 灰色
2
Ⓒ
1
3
Ⓓ 黒色
1 2 3
Ⓔ
2 3 4 5
7 8 9 11 12
Ⓕ
3
6 7 8
1D
6
8 9 10 14
1F
2
6
1G
2 4
1L
10 11
3C 茶色
9
3D
4
N1 黄色
2
2
P1
4
5
11
4
5
11

無断複製禁止

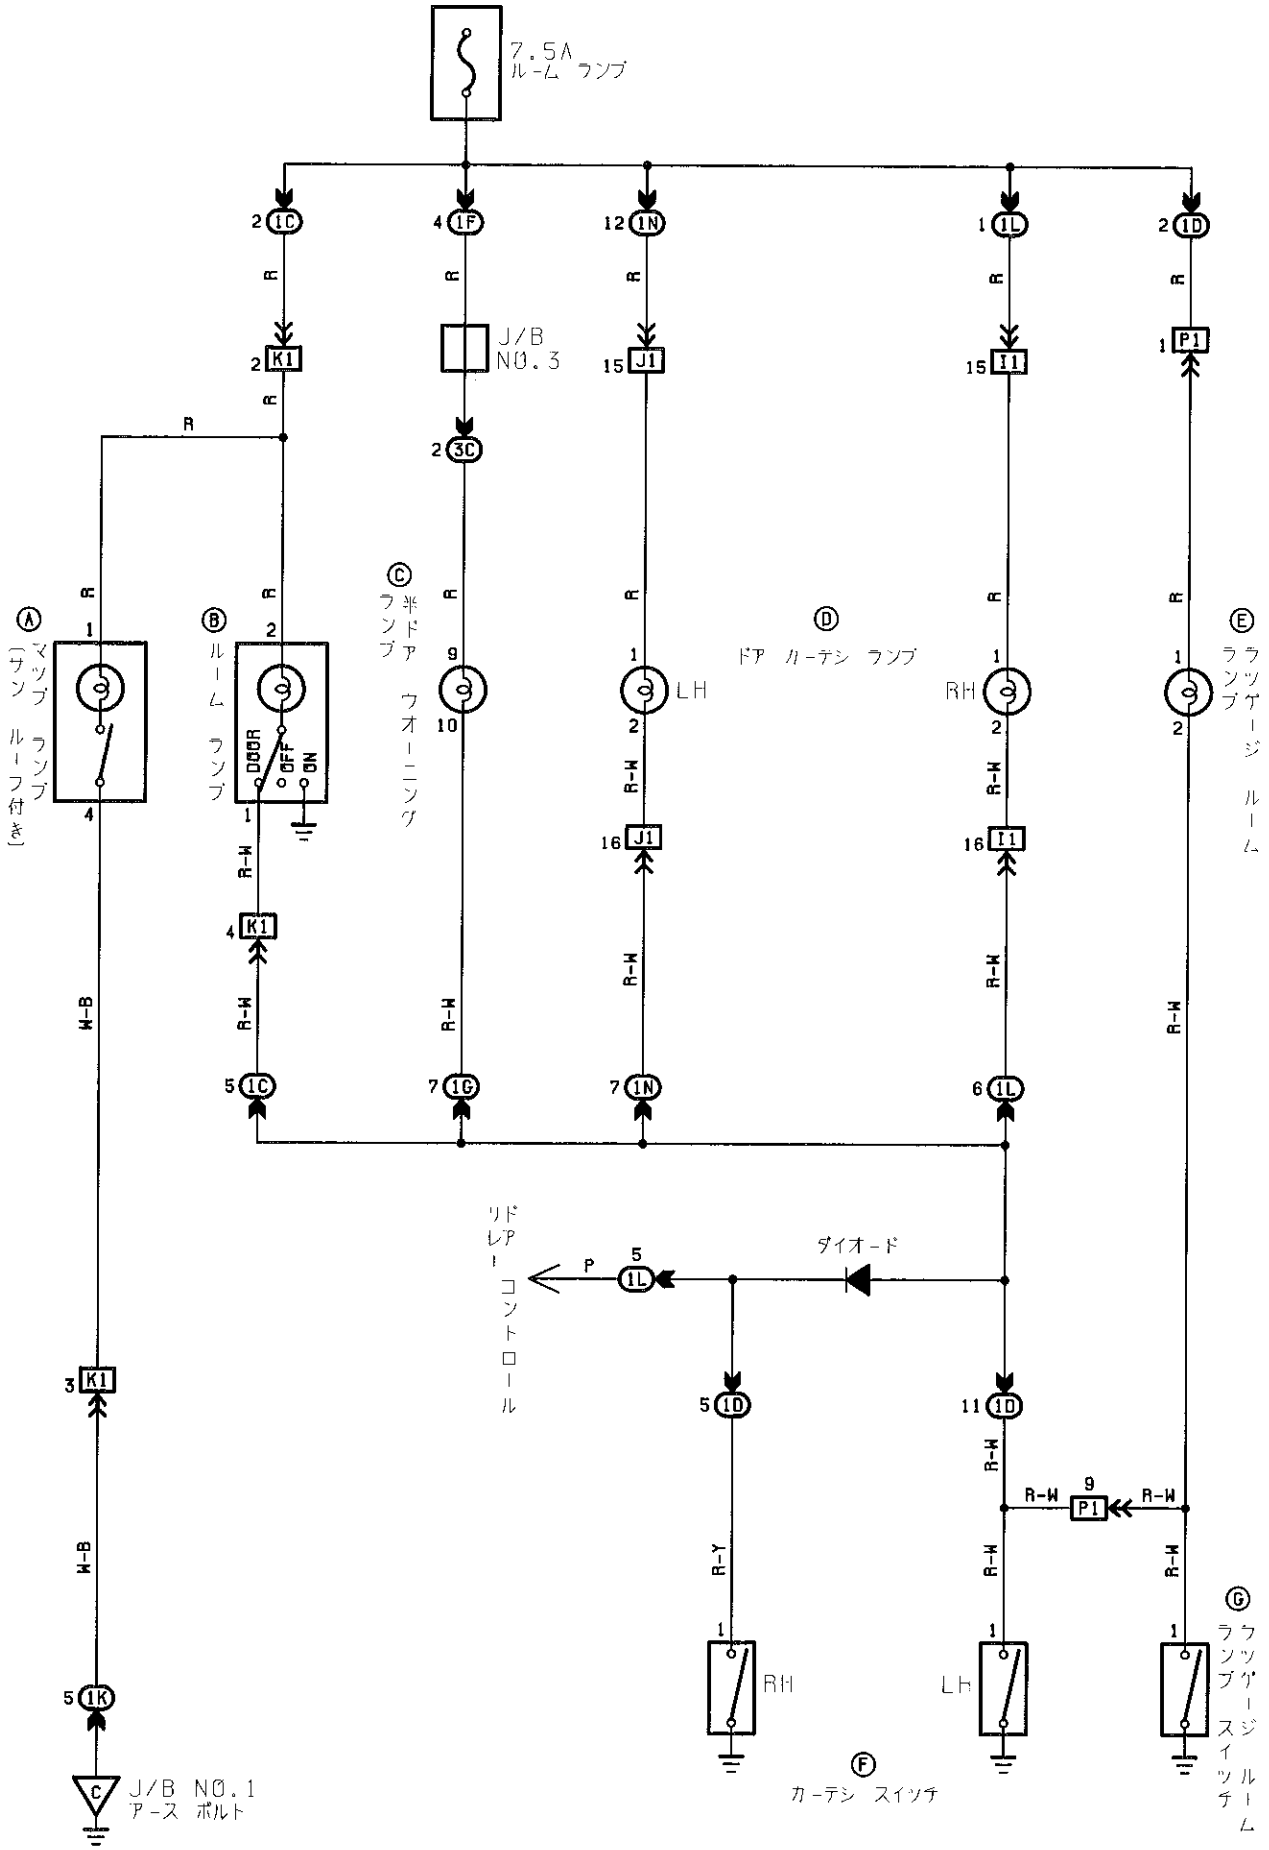

7.5A
ルーム ランプ
J/B
NO.3
Ⓐ マップ ランプ (サン ルーフ付き)
Ⓑ ルーム ランプ
DOOR
OFF
ON
Ⓒ 半ドア ウオーニング ランプ
Ⓓ ドア カーテシ ランプ
LH
RH
Ⓔ ラッゲージ ルーム ランプ
リドレアー コントロール
ダイオード
Ⓕ カーテシ スイッチ
Ⓖ ラッゲージ ルーム ランプ スイッチ
J/B NO.1
アース ボルト


無断複製禁止

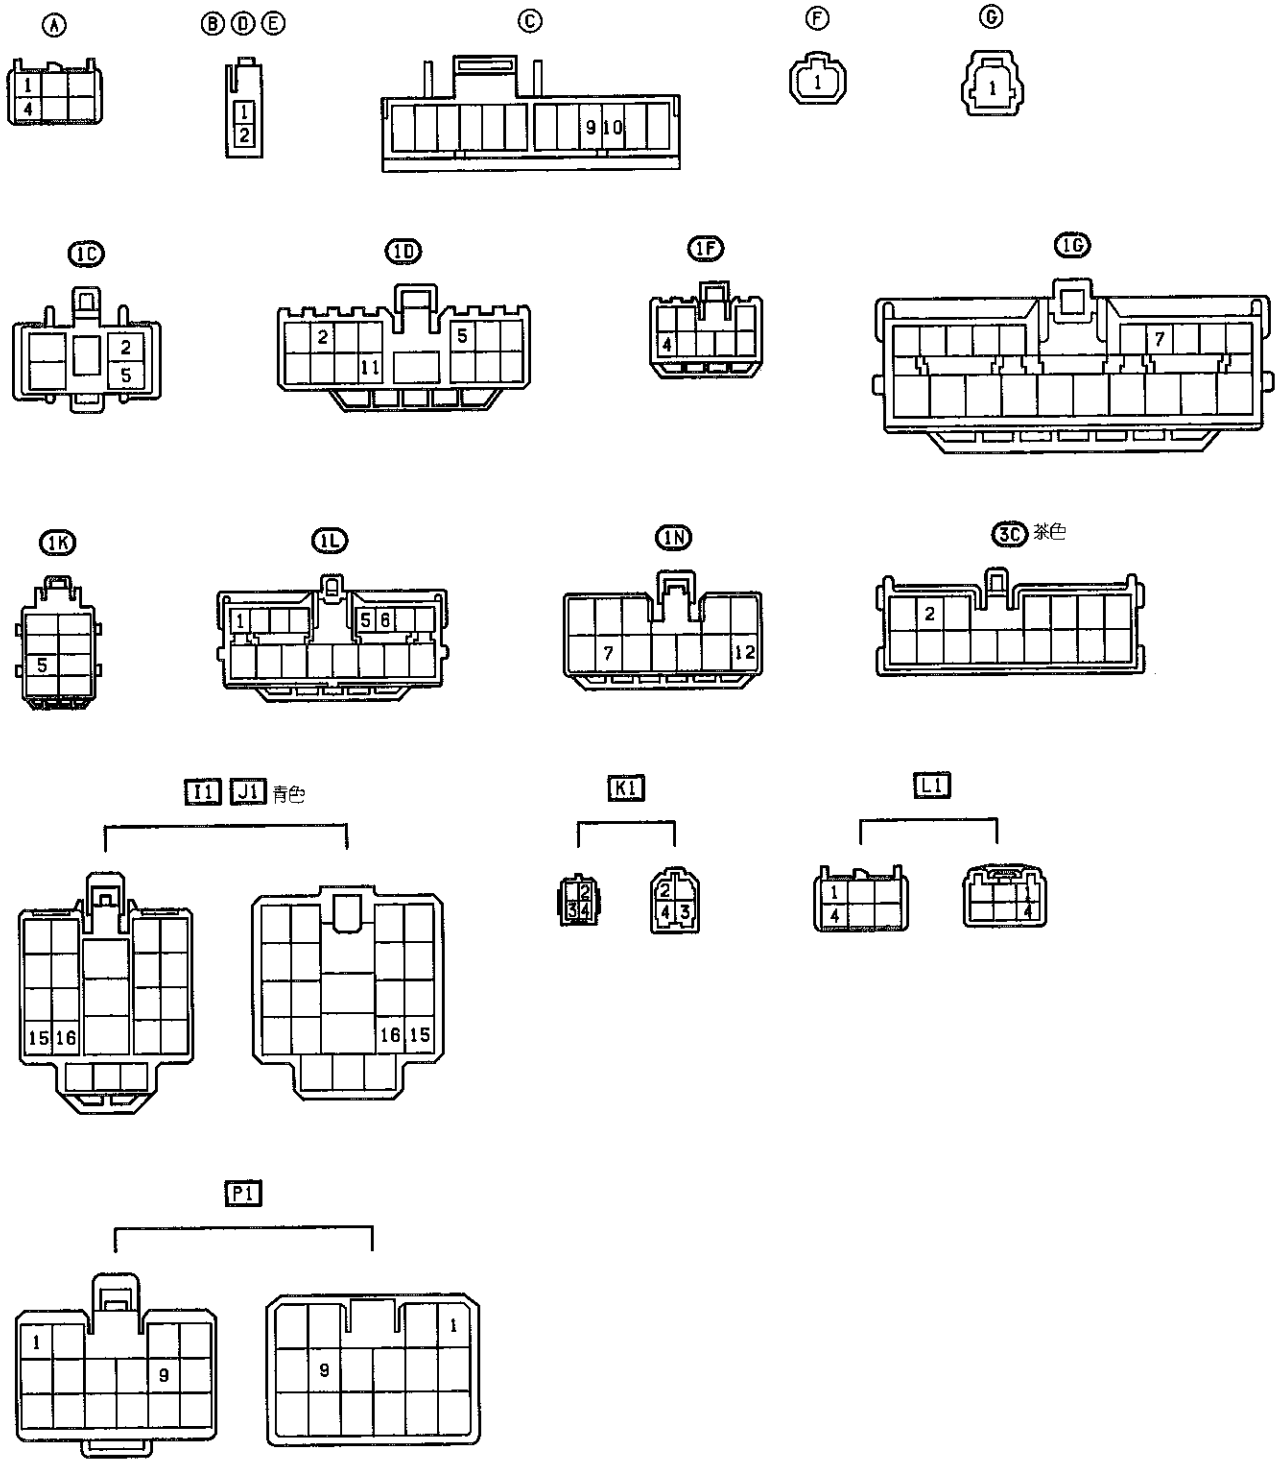
Ⓐ
1
4
ⒷⒹⒺ
1
2
Ⓒ
9 10
Ⓕ
1
Ⓖ
1
1C
2
5
1D
2
11
5
1F
4
1G
7
1K
5
1L
1
5 6
1N
7
12
3C 茶色
2
I1 J1 青色
15 16
16 15
K1
2
3 4
2
4 3
L1
1
4
1
4
P1
1
9
9
1


無断複製禁止


バック アップ ランプ

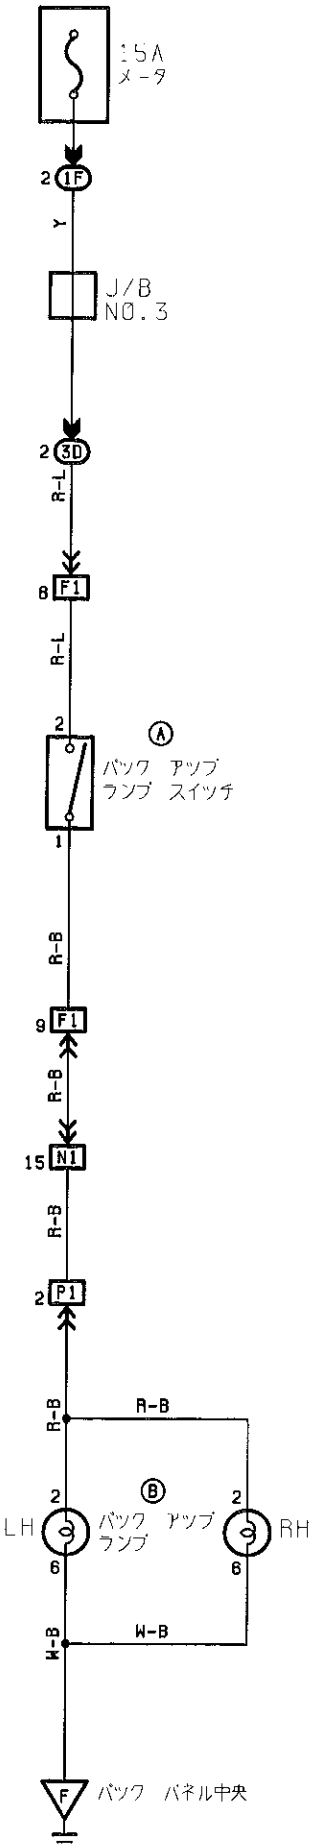

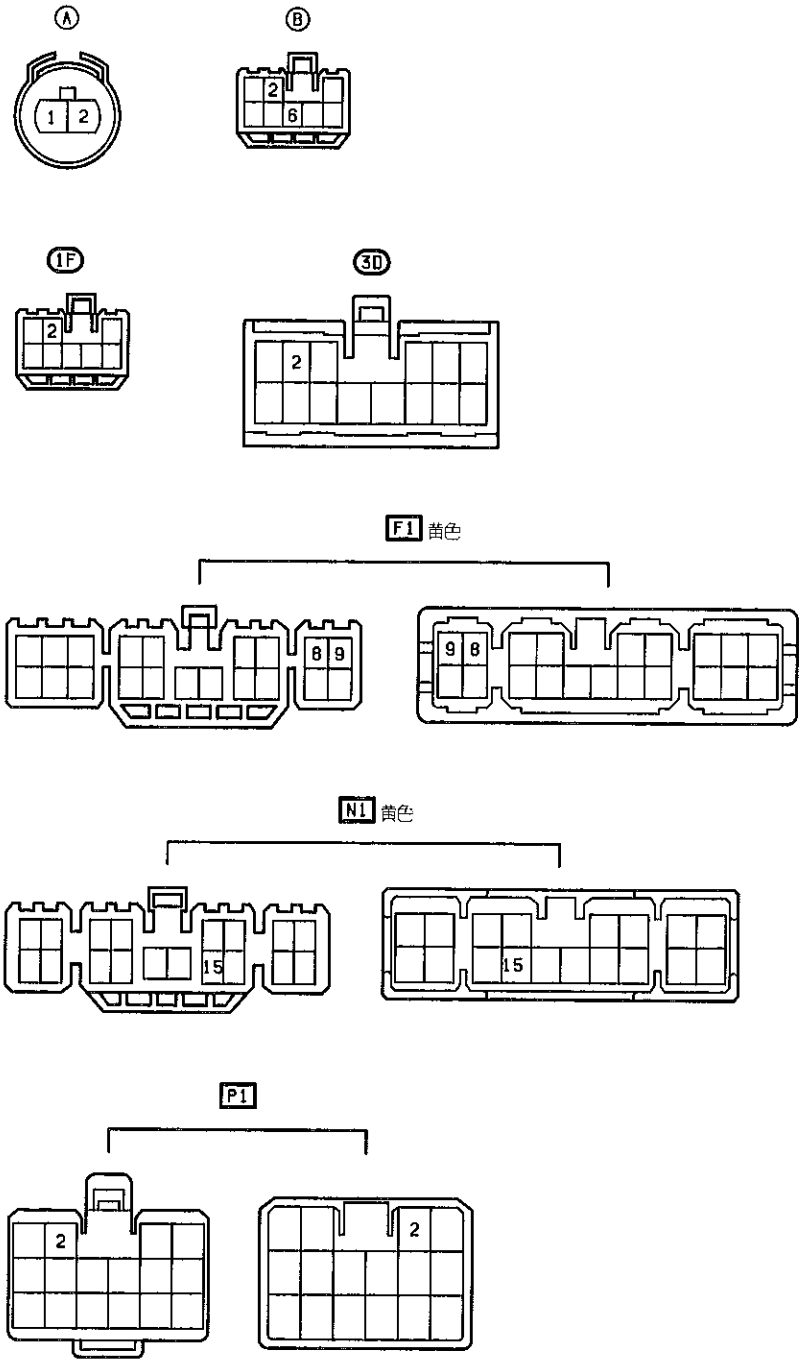


無断複製禁止

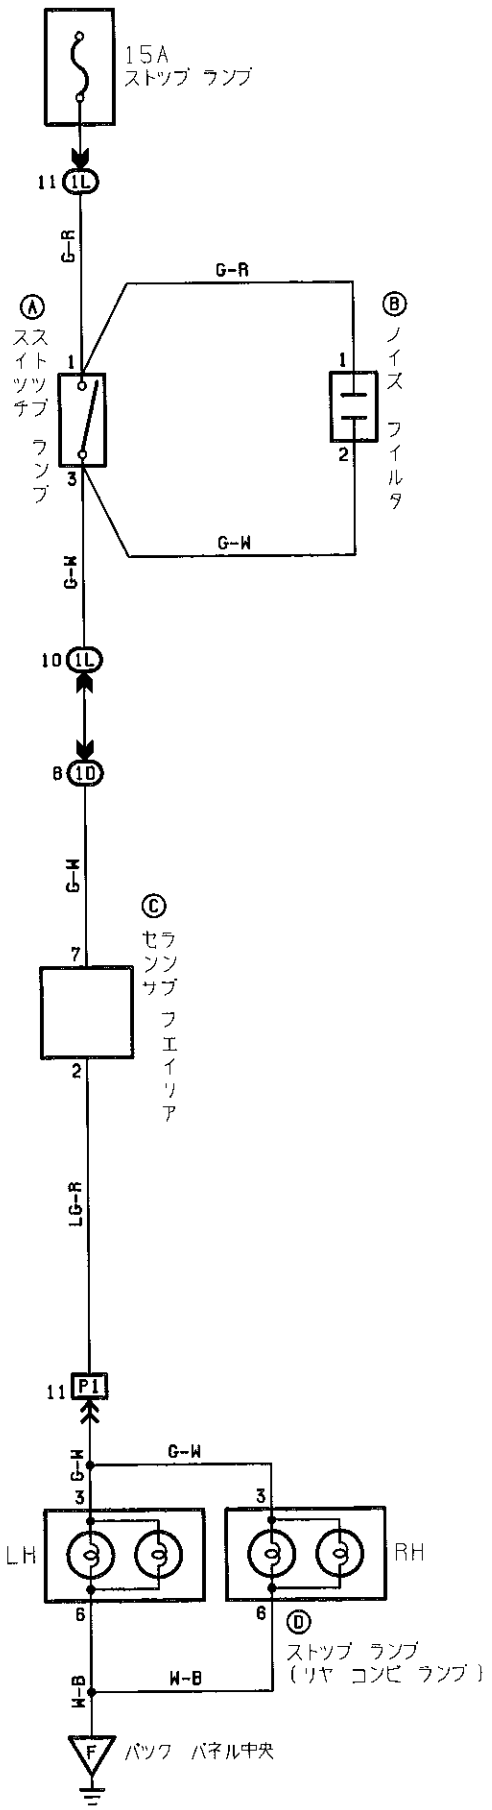

15A
ストップ ランプ
11 1L
G-R
G-R
Ⓐ
スイッチ
ストップ ランプ
1
3
Ⓑ
ノイズ フィルタ
1
2
G-W
G-W
10 1L
B 1D
G-W
Ⓒ
7
2
サブハーネス エリア
LG-R
11 P1
G-W
G-W
3
3
LH
RH
6
6
Ⓓ
ストップ ランプ
(リヤ コンビ ランプ)
W-B
W-B
F
パック パネル中央

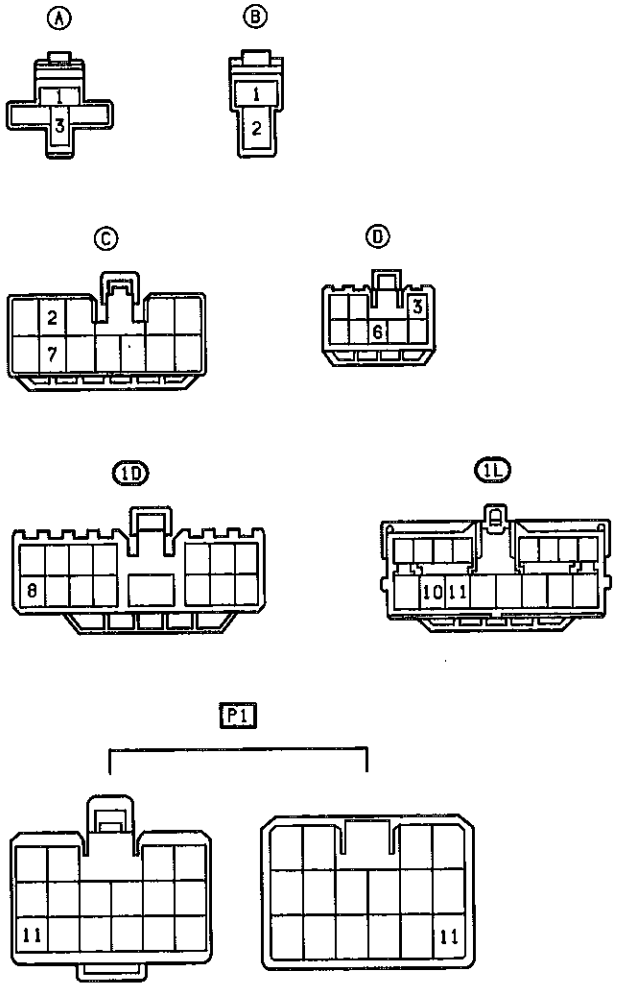
Ⓐ
1
3
Ⓑ
1
2
Ⓒ
2
7
Ⓓ
3
6
1D
8
1L
10 11
P1
11
11

無断複製禁止

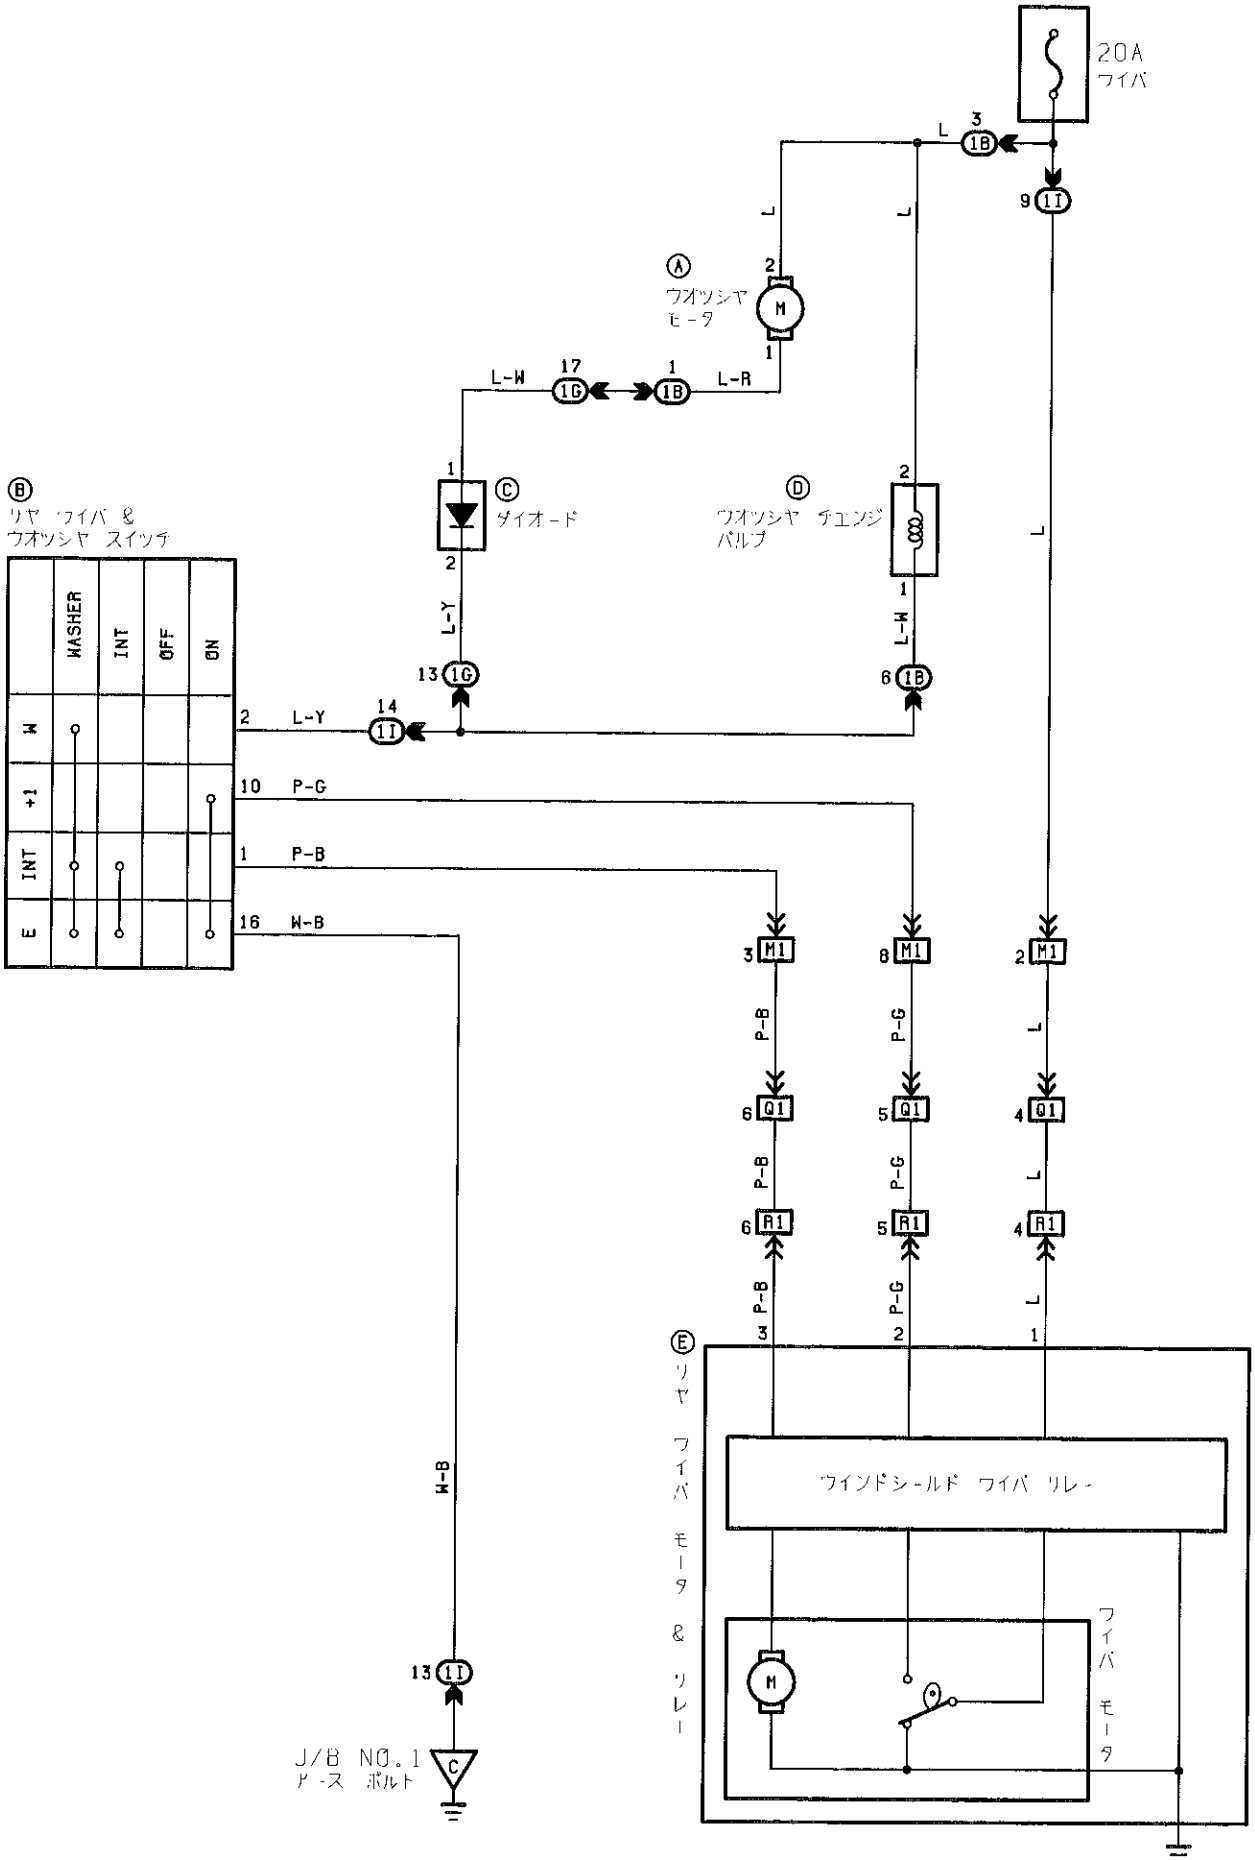

20A
ワイパ
L
3
1B
9
11
A
ウオッシャ
モータ
M
2
1
L-W
17
1G
1
1B
L-R
B
リヤ ワイパ &
ウオッシャ スイッチ
WASHER
INT
OFF
ON
W
+1
INT
E
C
ダイオード
D
ウオッシャ チェンジ
バルブ
L-Y
13
1G
14
11
2
L-Y
10
P-G
1
P-B
16
W-B
6
1B
M1
Q1
R1
P-B
P-G
L
E
リヤ ワイパ モータ & リレー
ウインドシールド ワイパ リレー
ワイパ モータ
W-B
13
11
J/B NO.1
アース ボルト
C

無断複製禁止

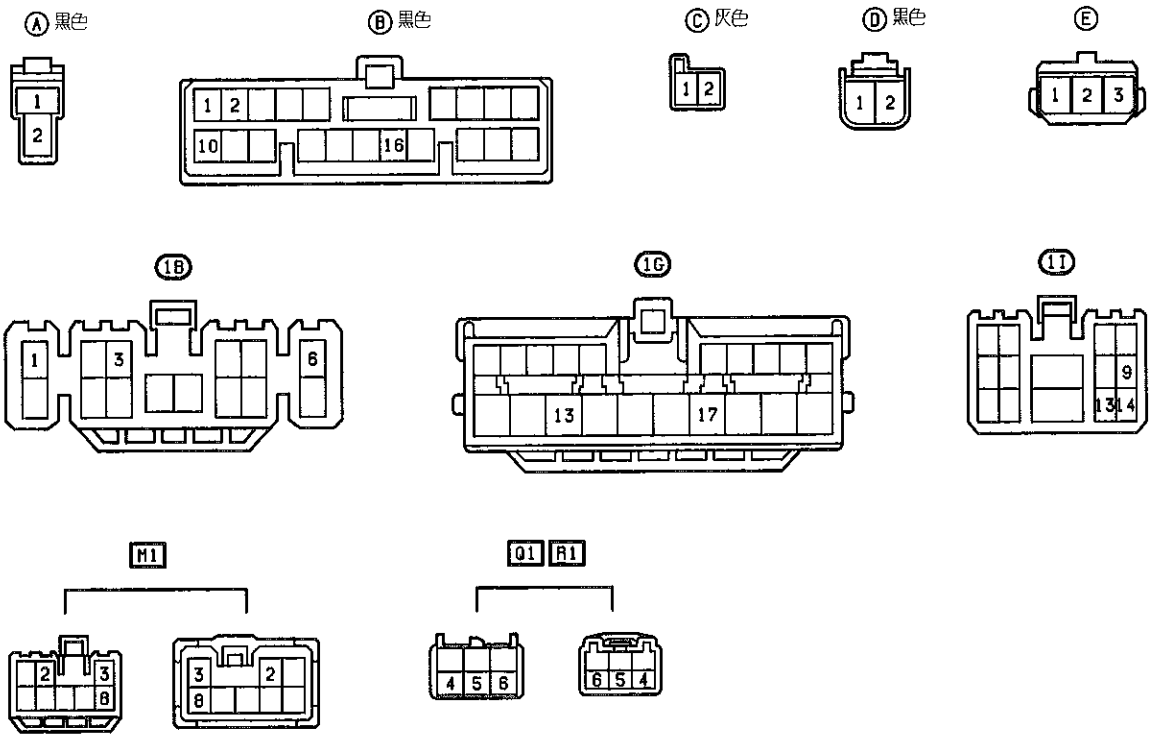

Ⓐ黒色
1
2
Ⓑ黒色
1 2
10
16
Ⓒ灰色
1 2
Ⓓ黒色
1 2
Ⓔ
1 2 3
1B
1
3
6
1G
13
17
1I
9
13 14
M1
2
3
8
3
8
2
Q1
R1
4 5 6
6 5 4

無断複製禁止


リヤ ウインドウ デイフオッガ

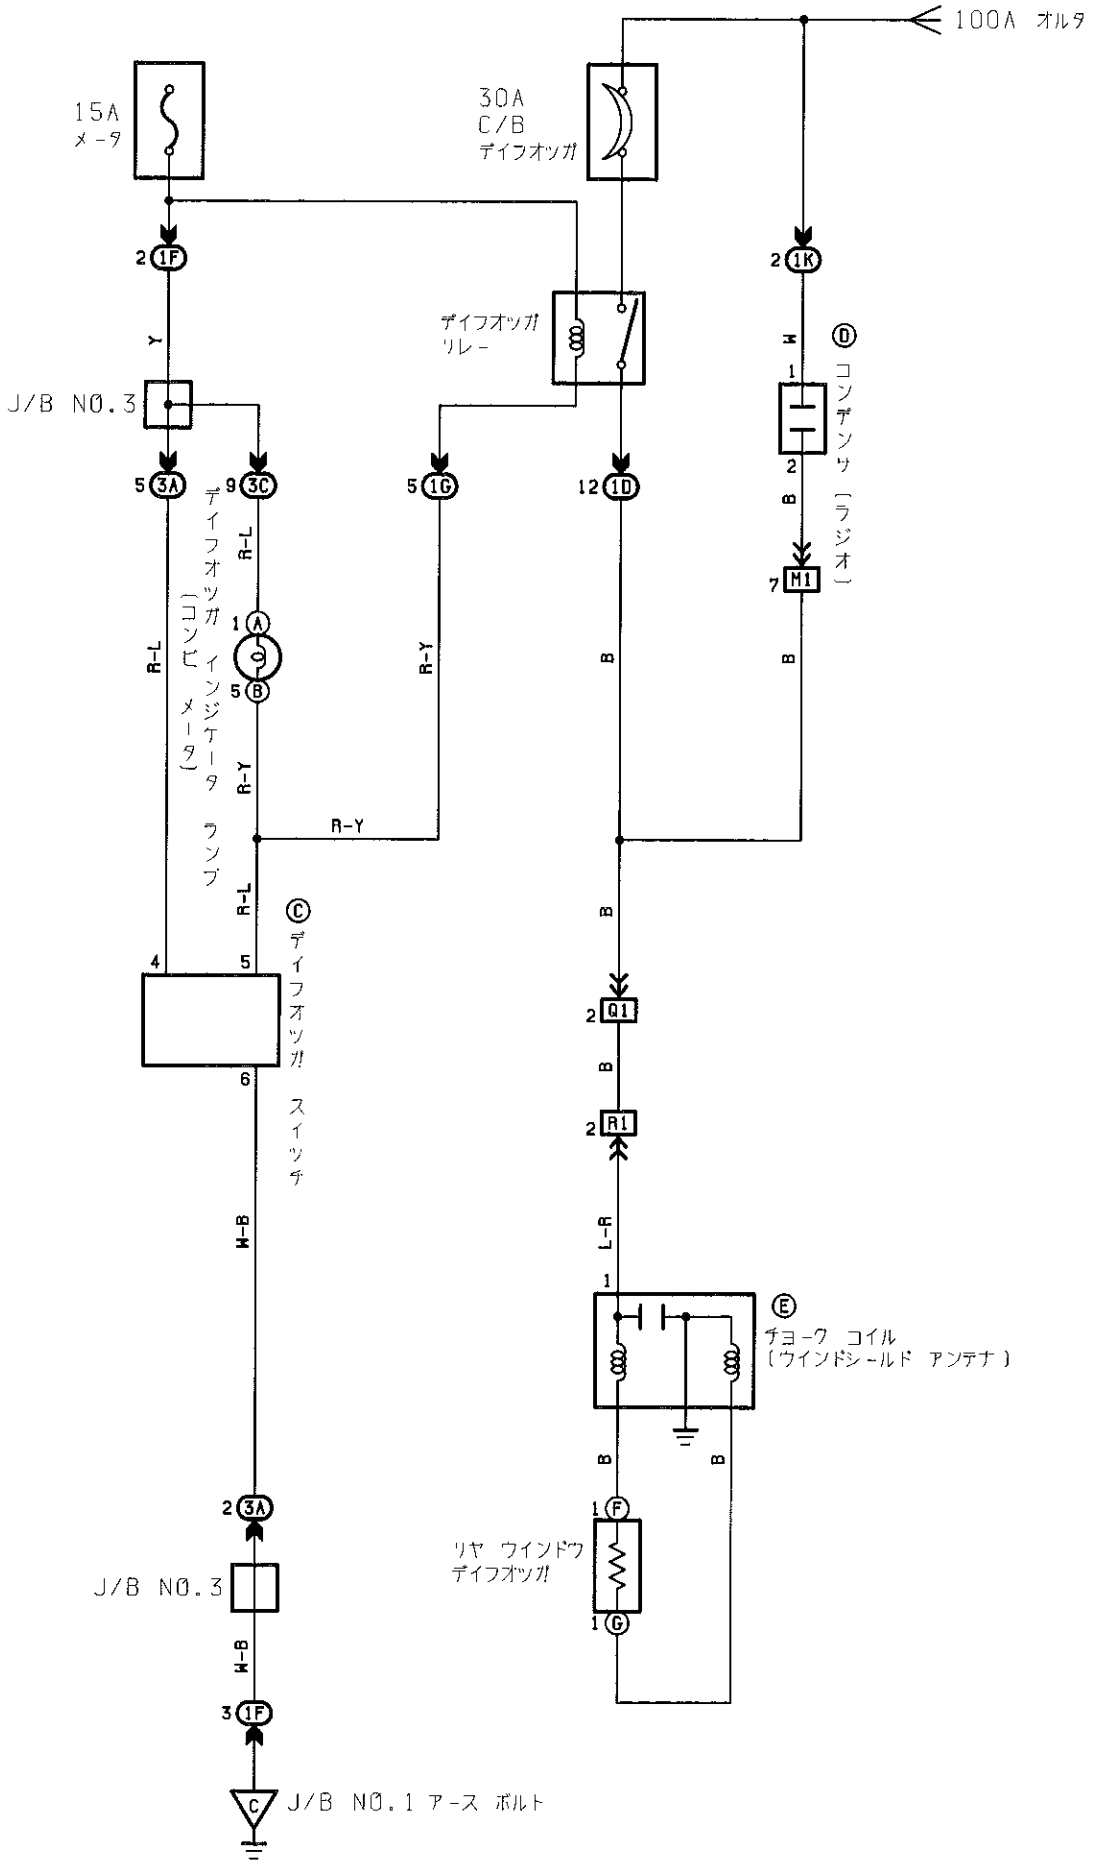


無断複製禁止

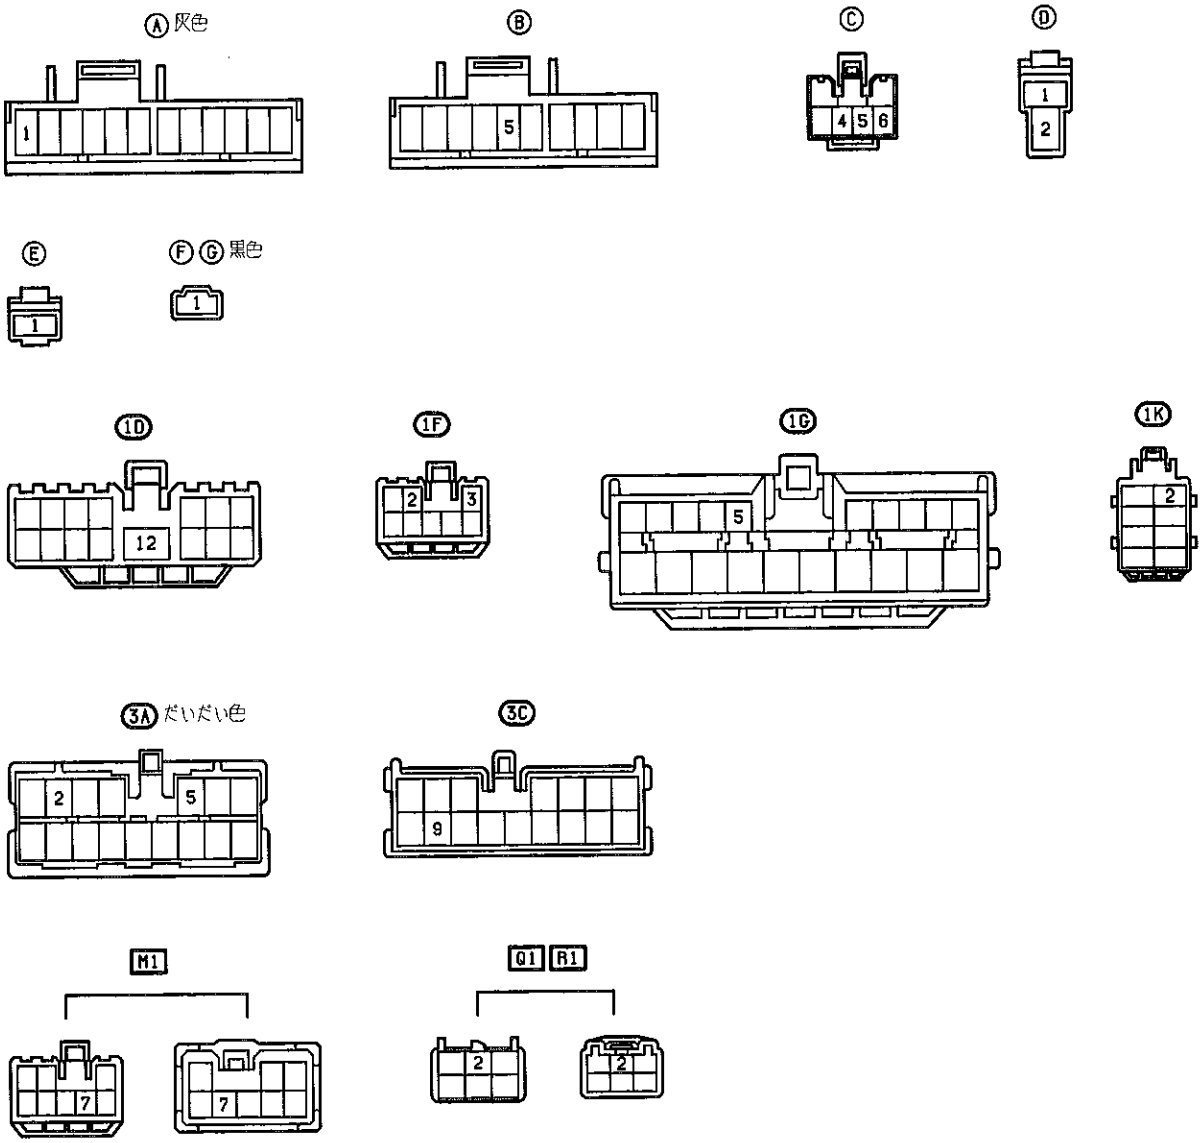


無断複製禁止

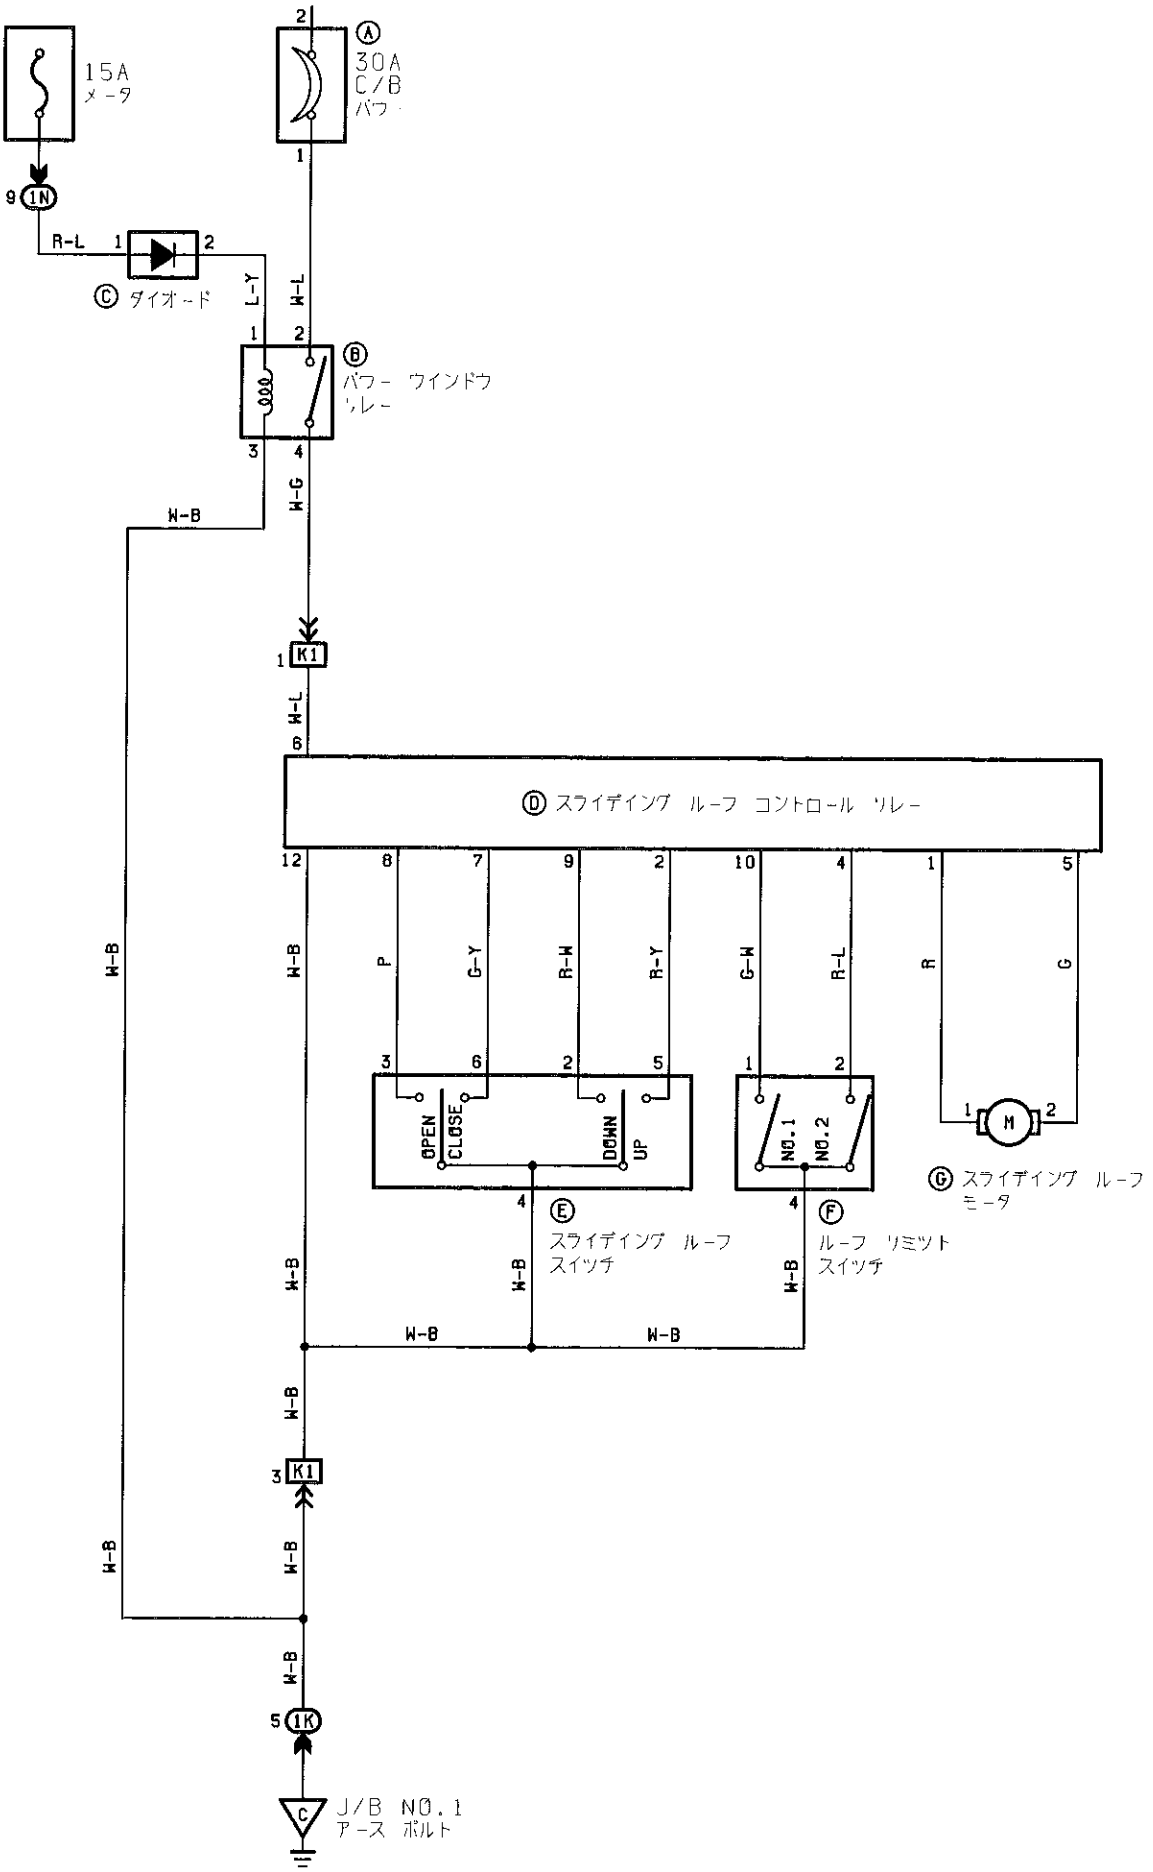
15A
メータ
30A
C/B
パワー
Ⓒ ダイオード
Ⓑ パワー ウインドウ リレー
Ⓓ スライディング ルーフ コントロール リレー
OPEN
CLOSE
DOWN
UP
NO.1
NO.2
Ⓔ スライディング ルーフ スイッチ
Ⓕ ルーフ リミット スイッチ
Ⓖ スライディング ルーフ モータ
J/B NO.1
アース ボルト
W-B
W-L
L-Y
W-G
P
G-Y
R-W
R-Y
G-W
R-L
R
G


無断複製禁止

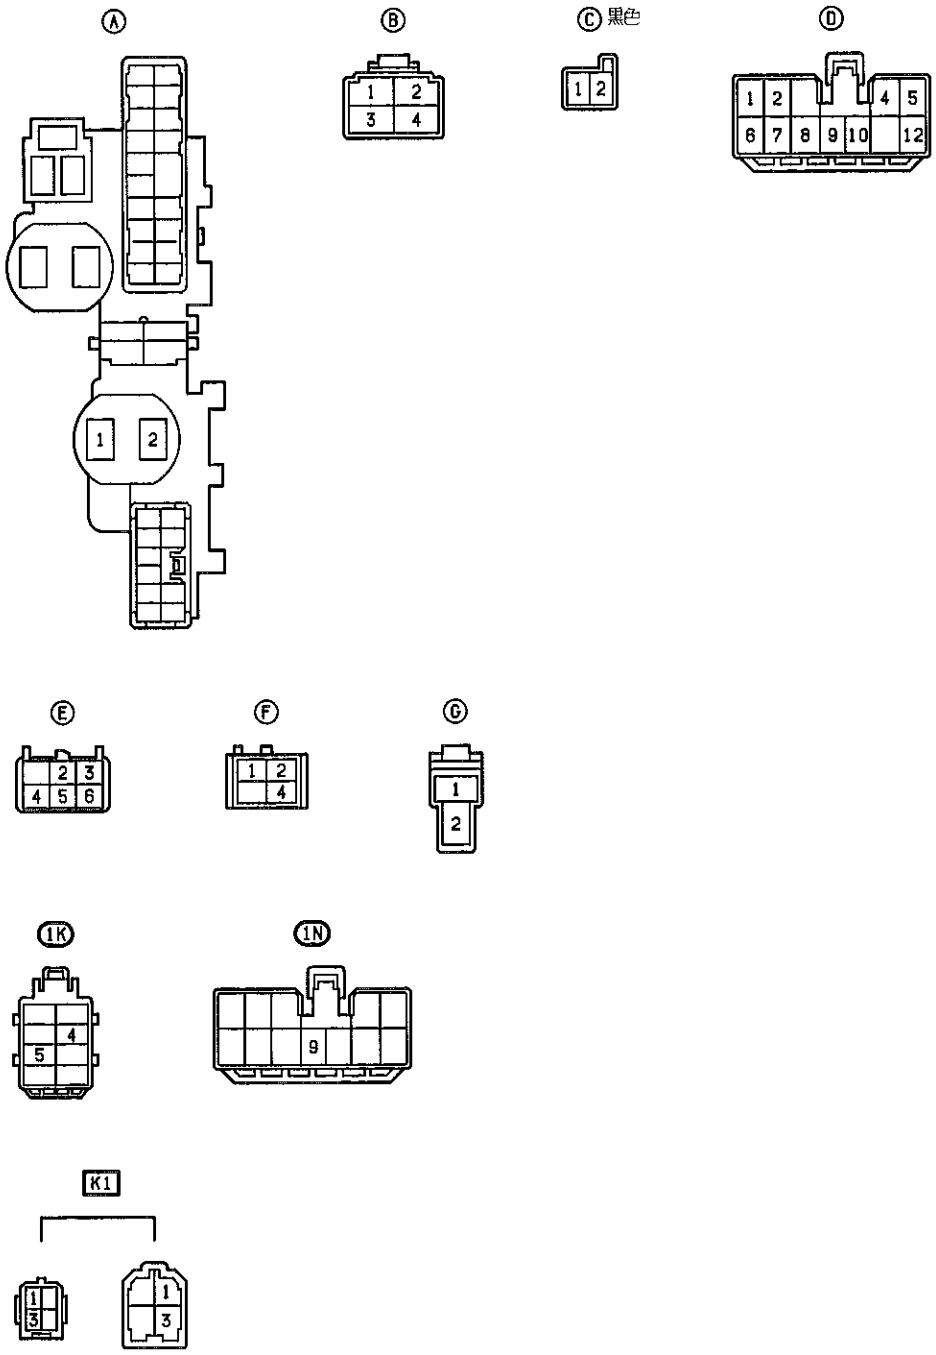

無断複製禁止

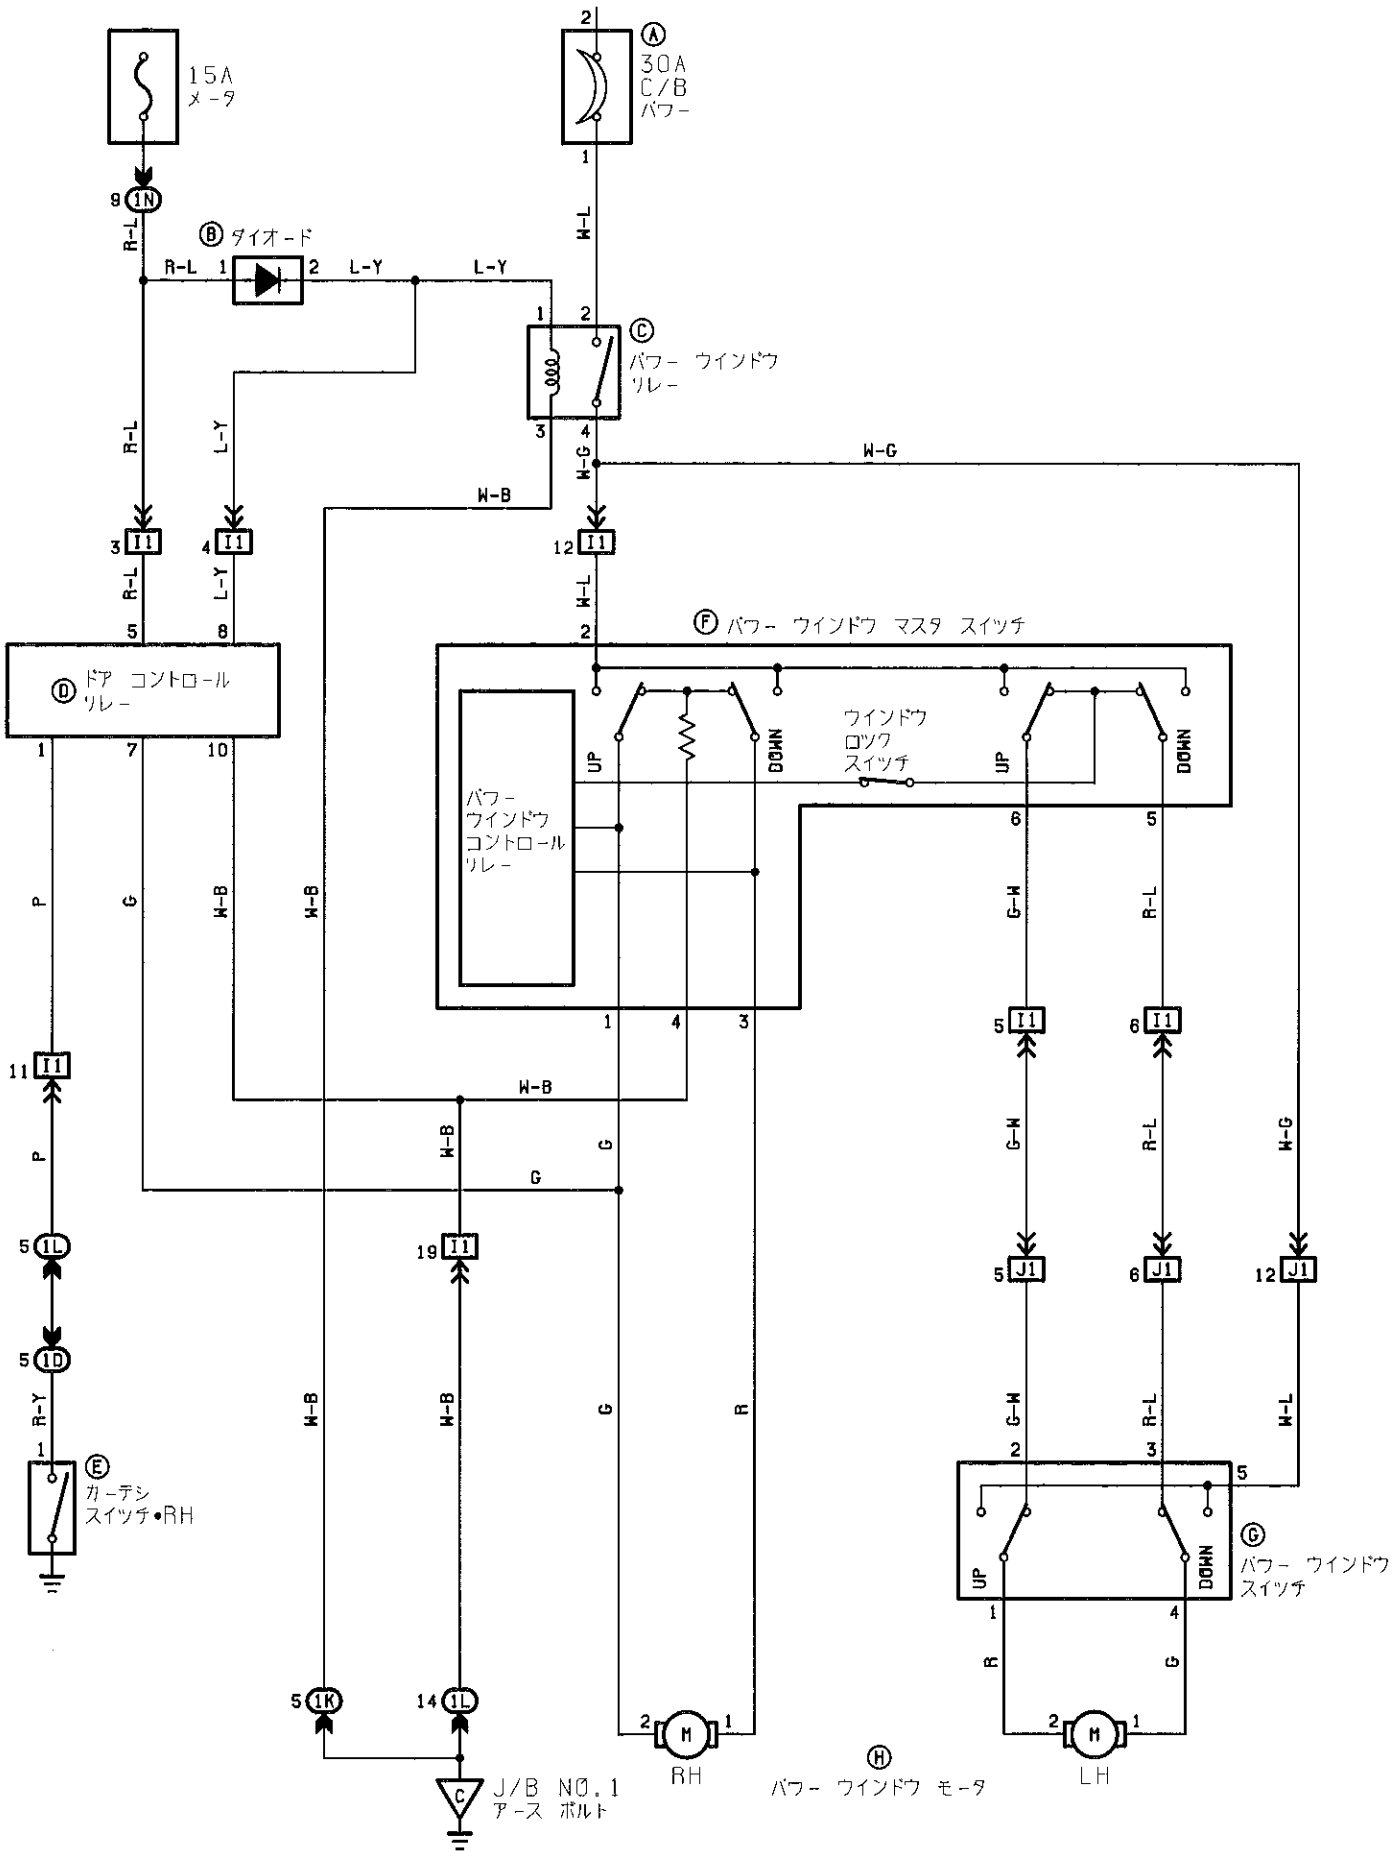

15A
メータ
Ⓐ 30A
C/B
パワー
Ⓑ ダイオード
Ⓒ パワー ウインドウ
リレー
Ⓓ ドア コントロール
リレー
Ⓔ カーテシ
スイッチ•RH
Ⓕ パワー ウインドウ マスタ スイッチ
パワー
ウインドウ
コントロール
リレー
ウインドウ
ロック
スイッチ
UP
DOWN
Ⓖ パワー ウインドウ
スイッチ
RH
LH
Ⓗ パワー ウインドウ モータ
J/B NO.1
アース ボルト
R-L
L-Y
W-L
W-G
W-B
P
G
G-W
R-Y
R

無断複製禁止

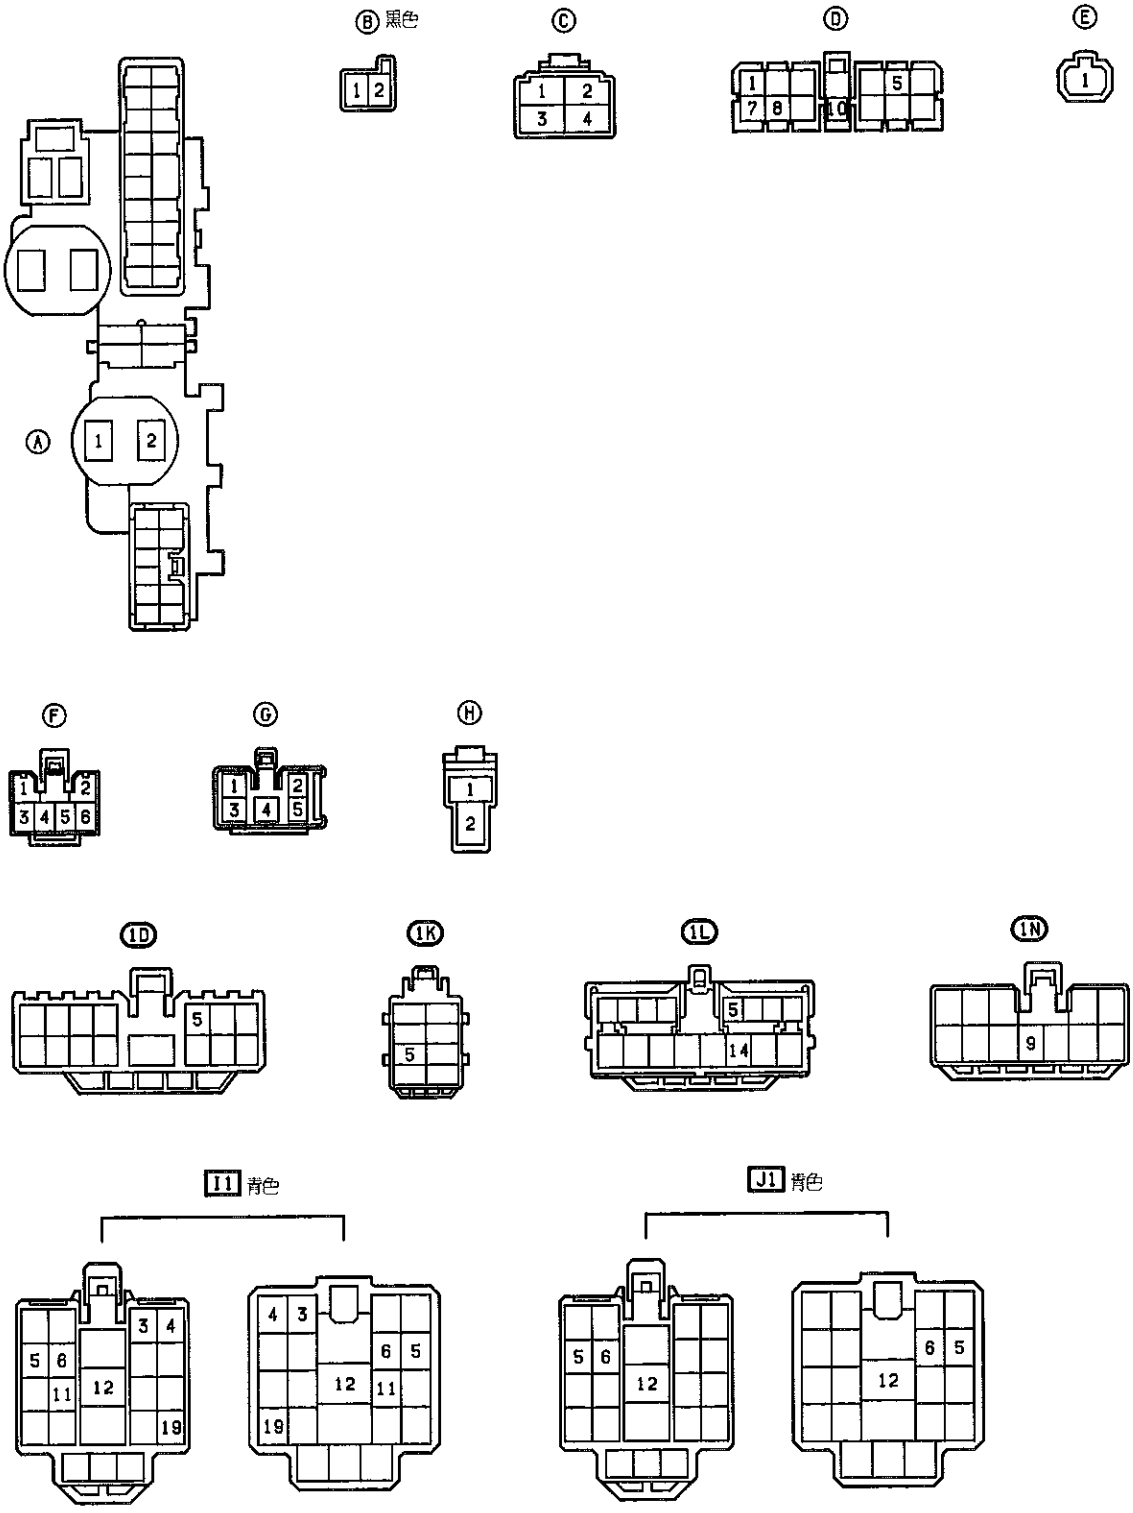


無断複製禁止

ドア　ロック

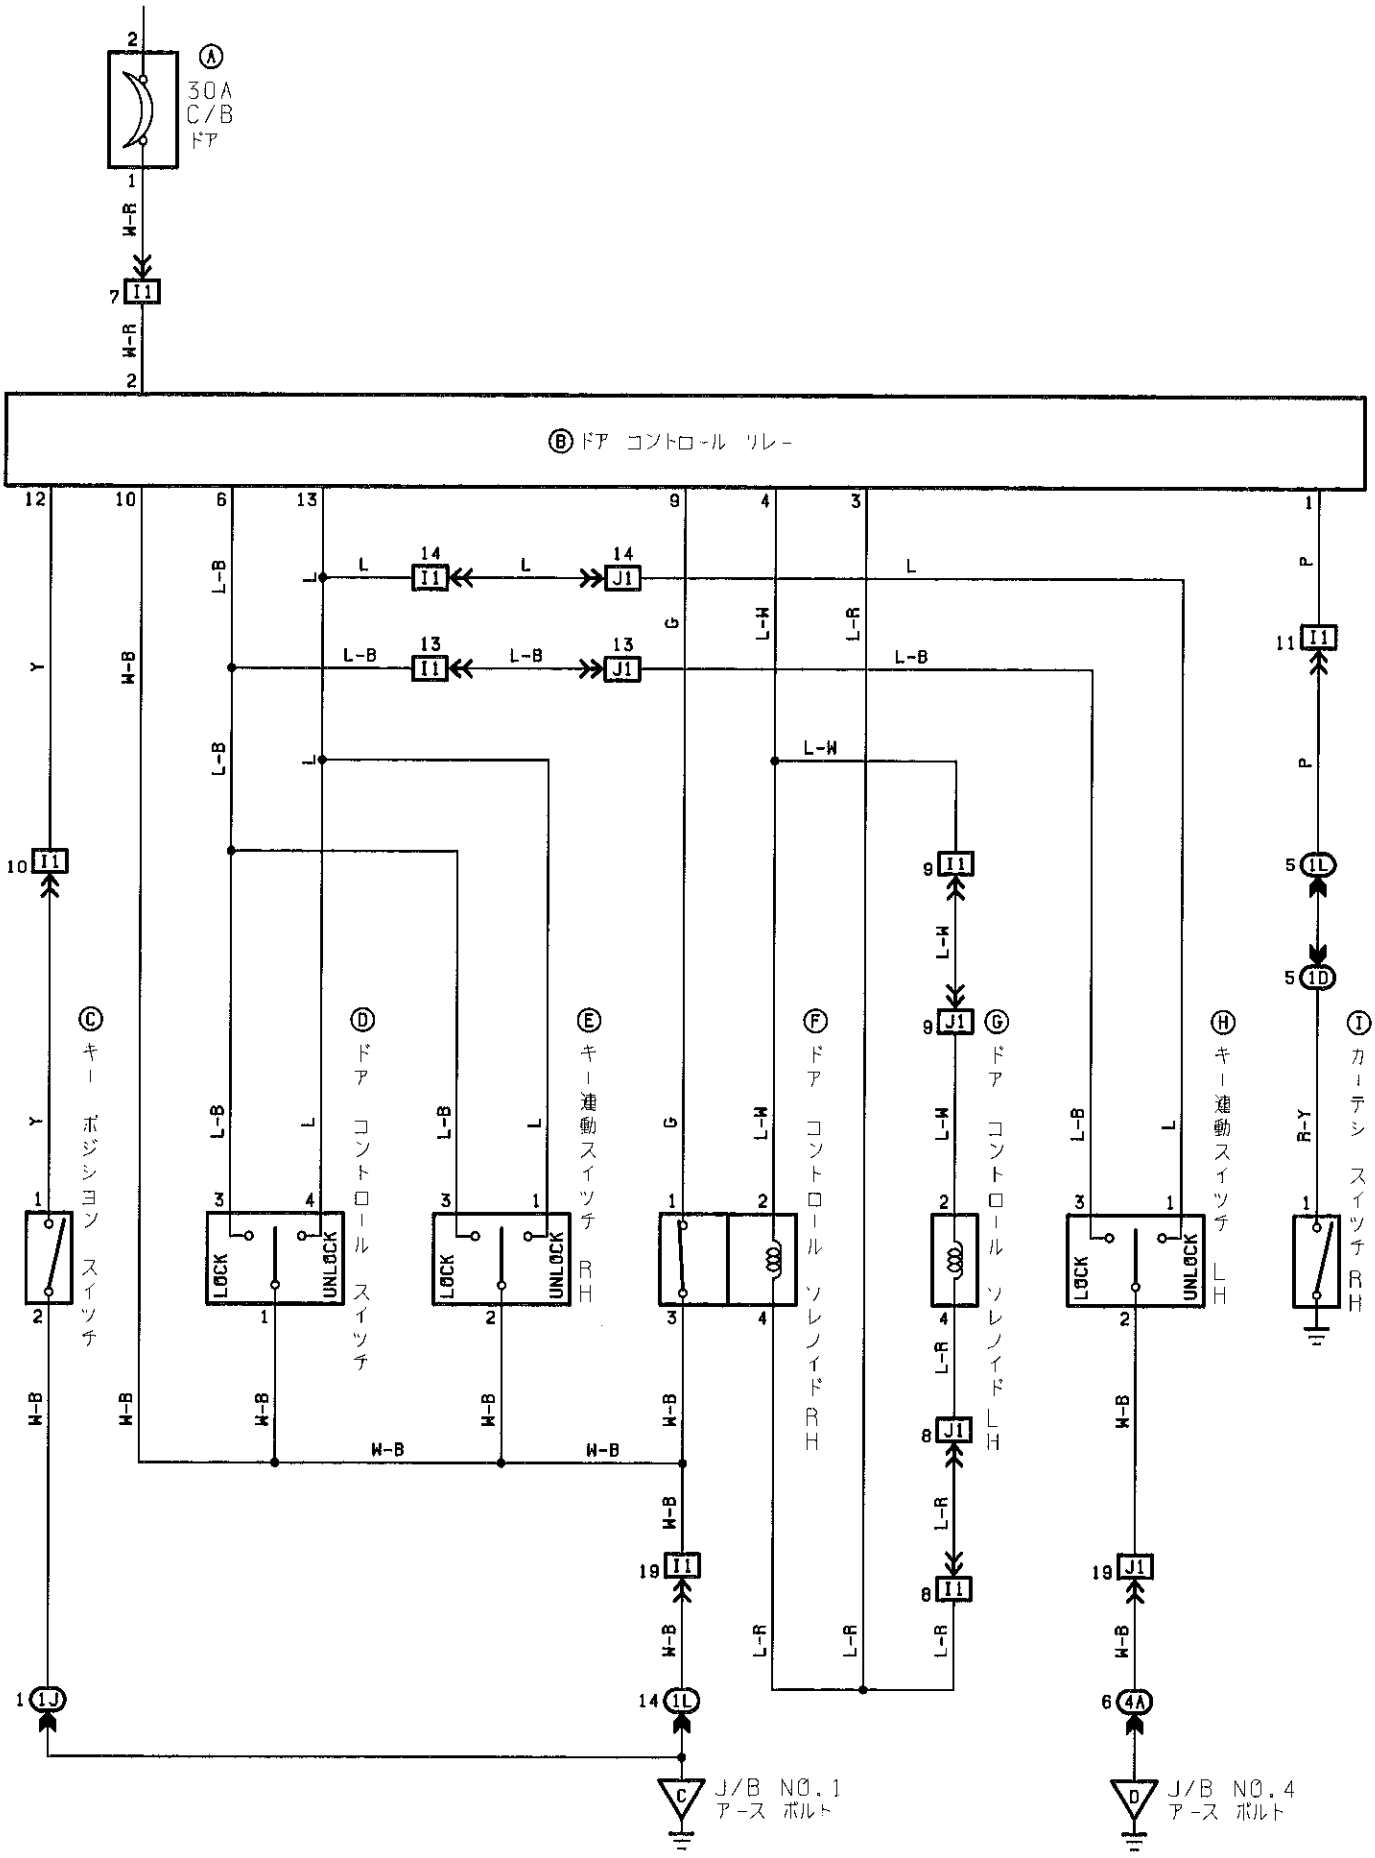


無断複製禁止

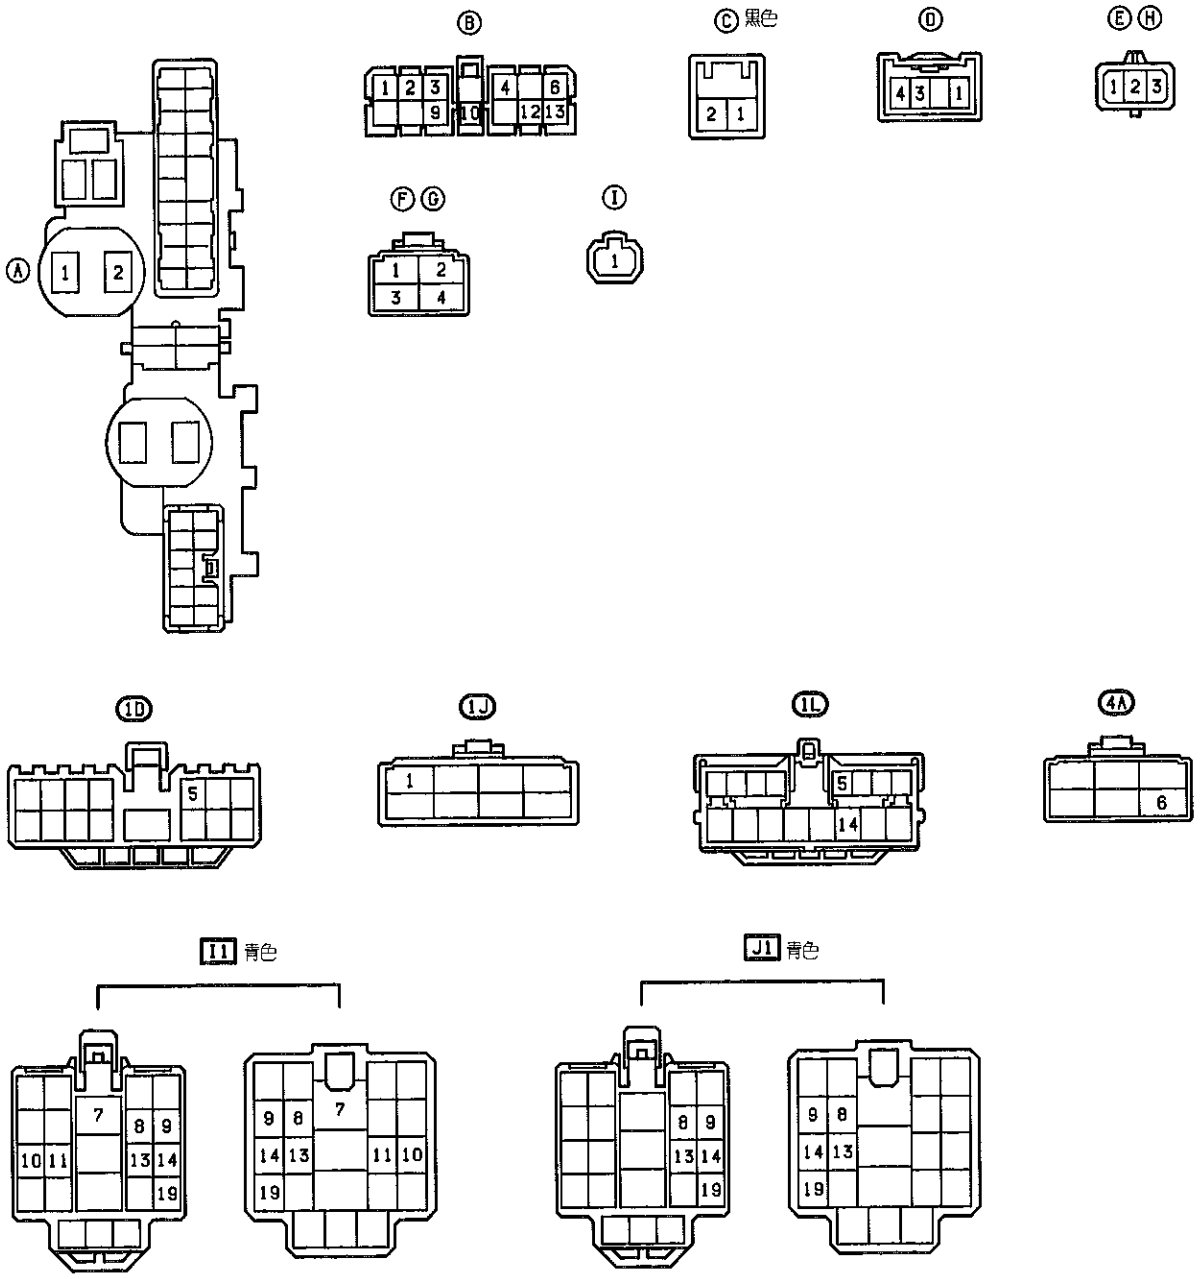

Ⓐ
1
2
Ⓑ
1 2 3
9 10
4 6
12 13
Ⓒ黒色
2 1
Ⓓ
4 3 1
ⒺⒽ
1 2 3
ⒻⒼ
1 2
3 4
Ⓘ
1
1D
5
1J
1
1L
5
14
4A
6
I1 青色
7
8 9
10 11
13 14
19
9 8
7
14 13
11 10
19
J1 青色
8 9
13 14
19
9 8
14 13
19

無断複製禁止


パワー シート

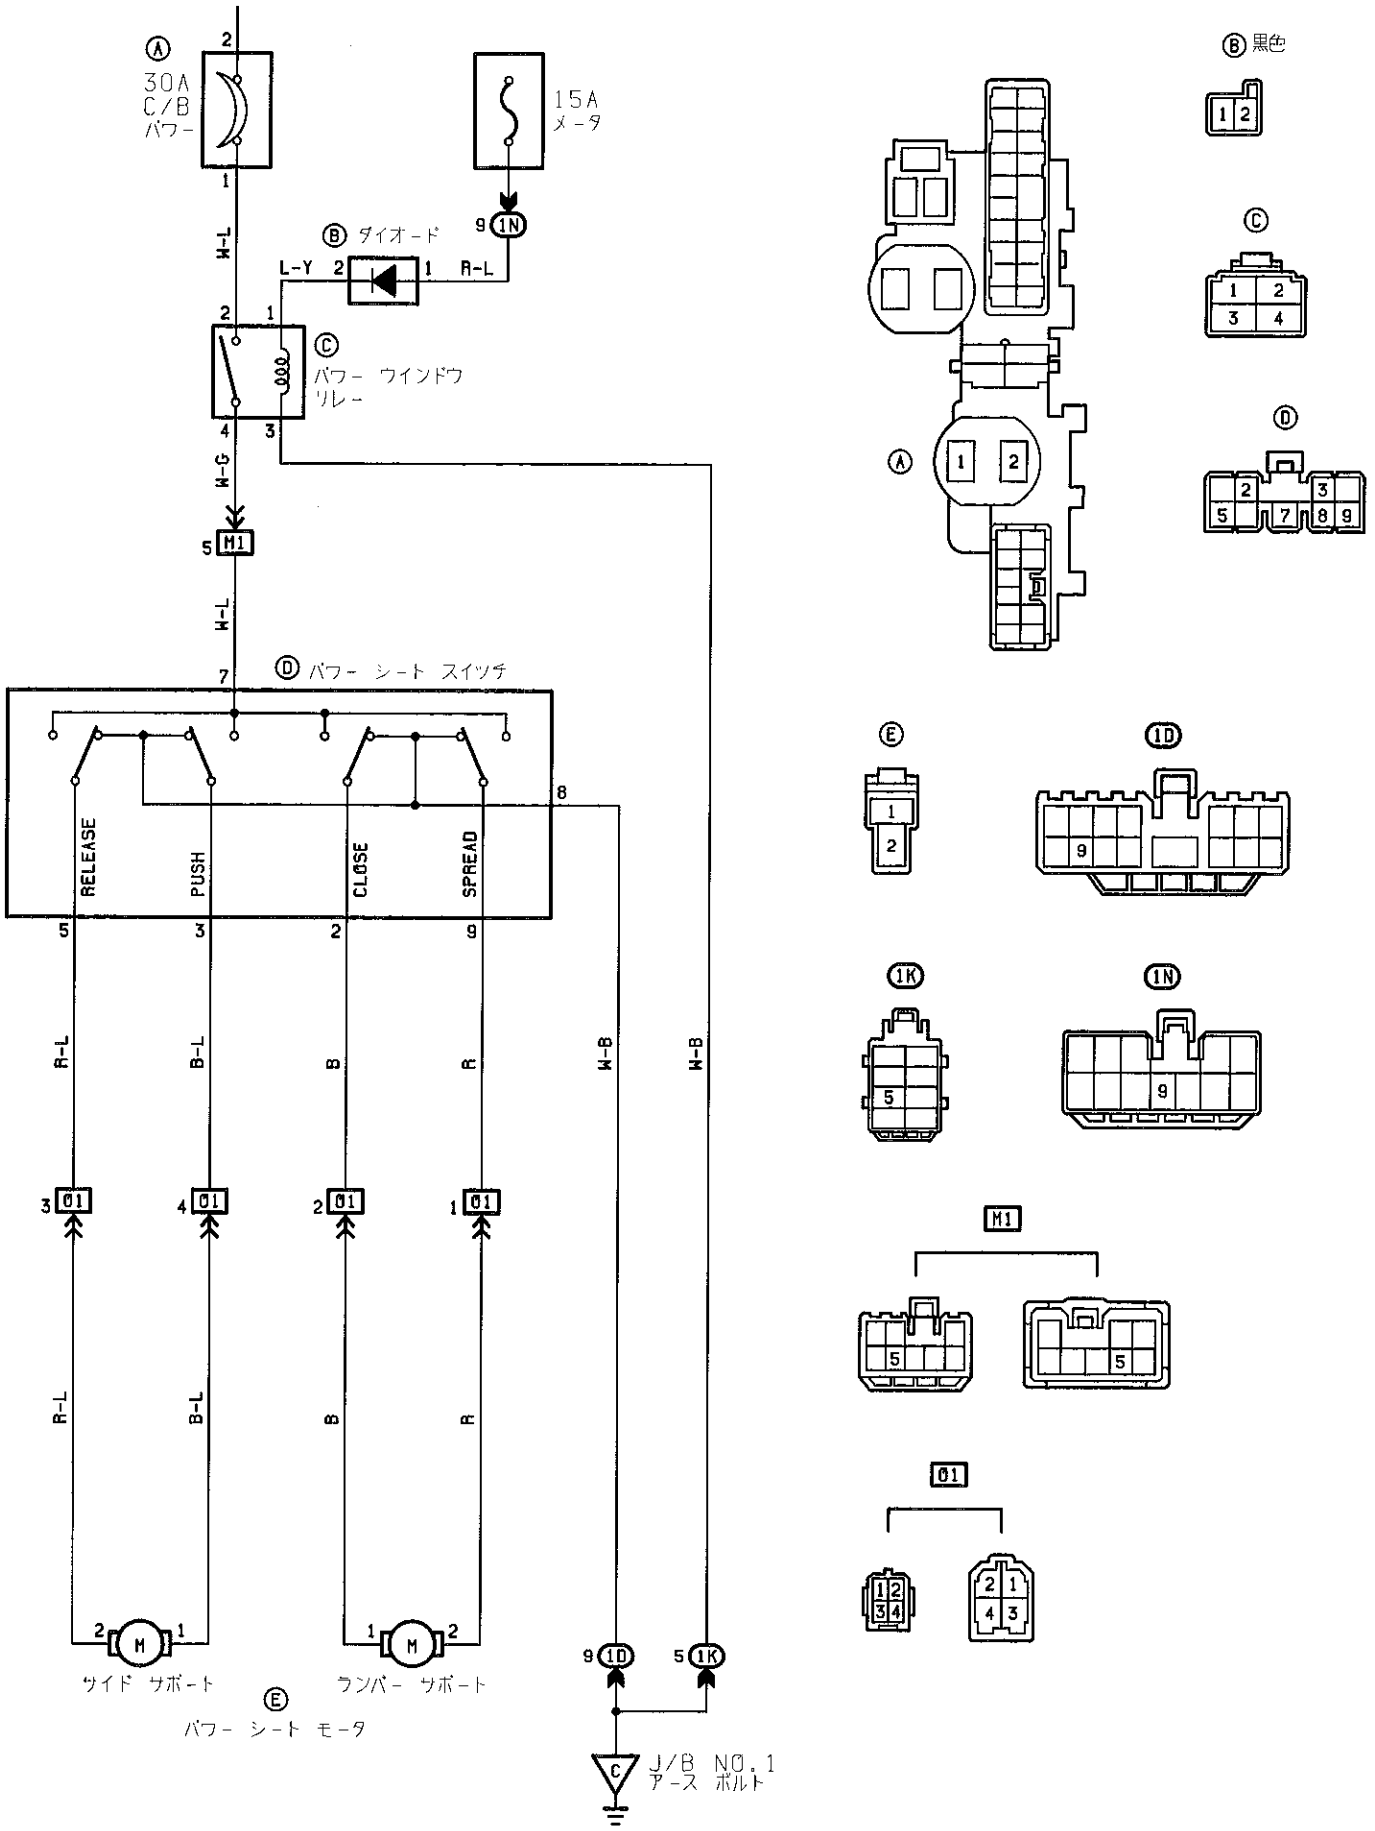


無断複製禁止

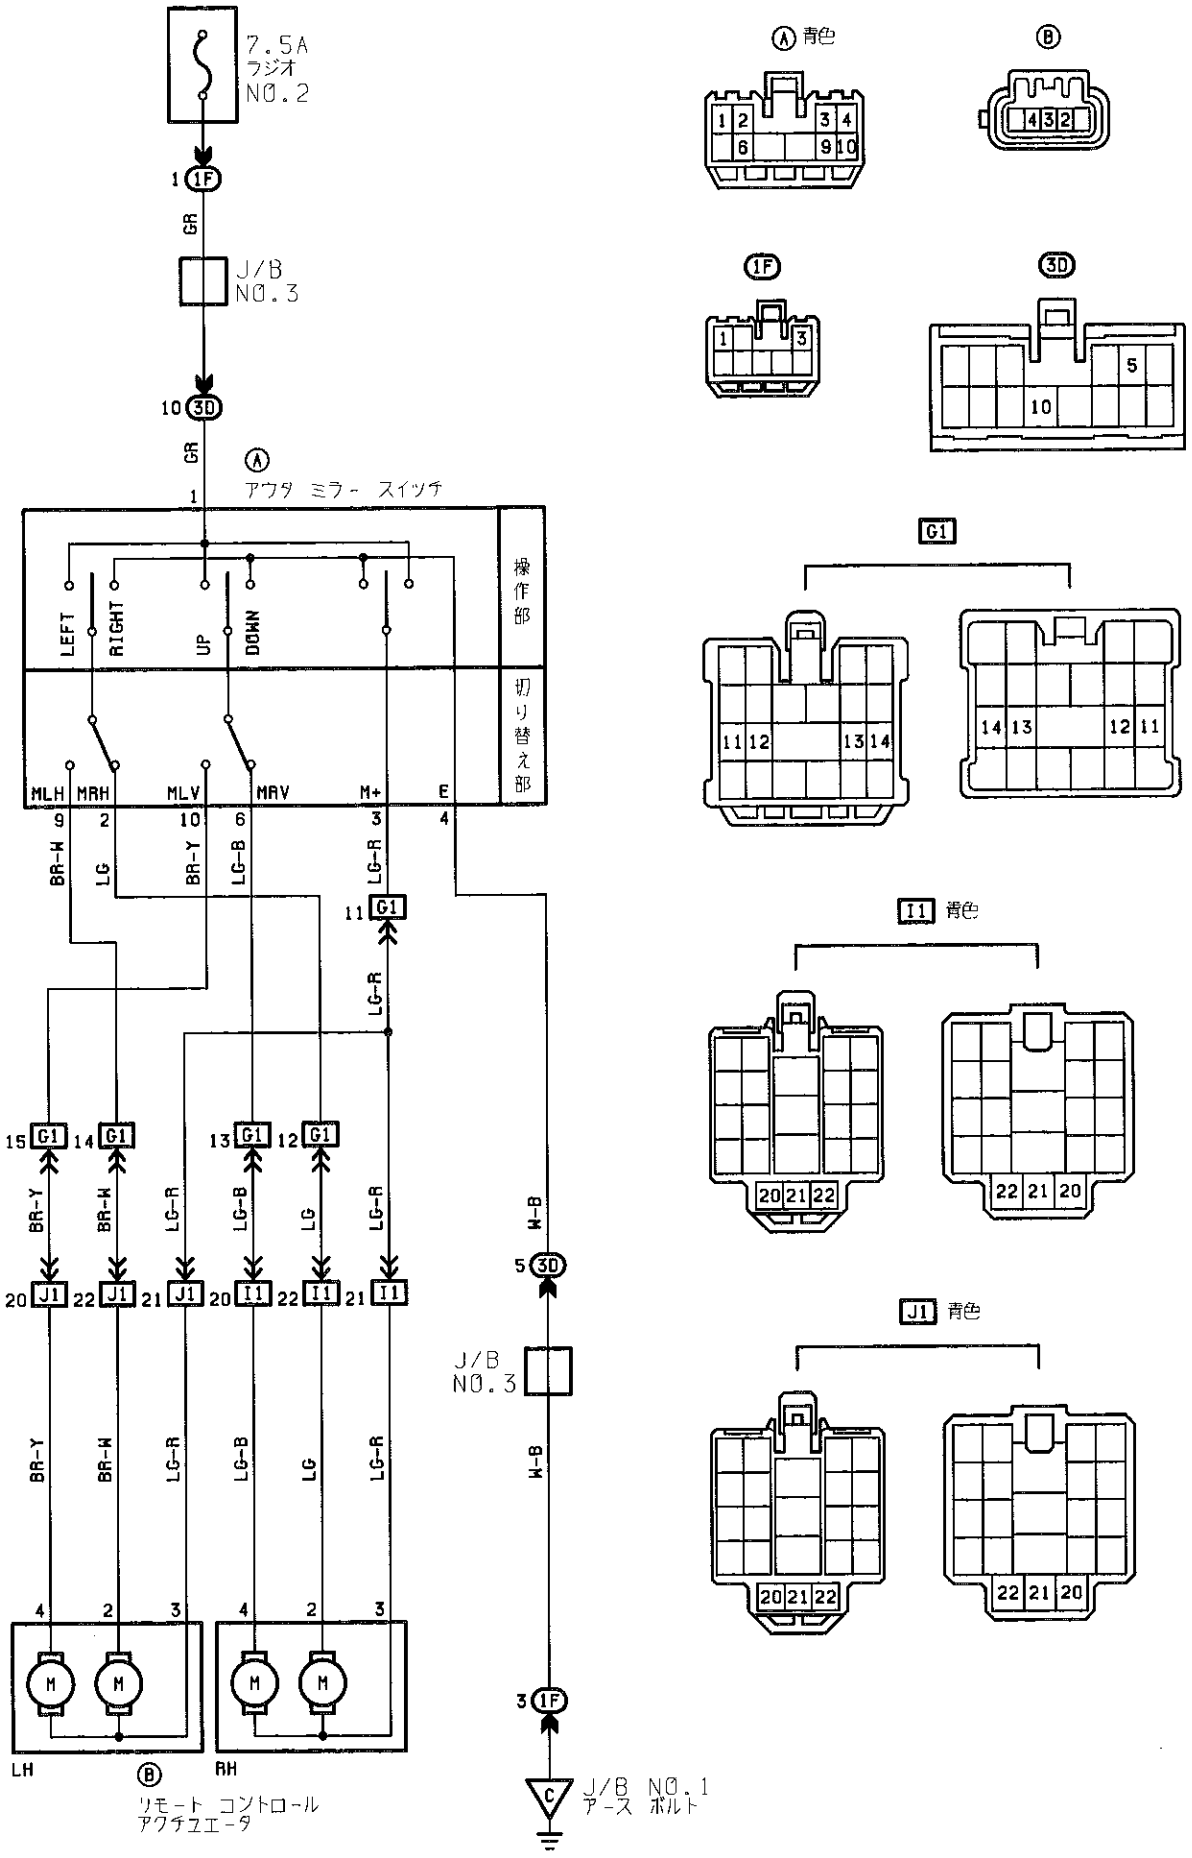
7.5A
ラジオ
NO.2
1 1F
GR
J/B
NO.3
10 3D
GR
Ⓐ
アウタ ミラー スイッチ
1
操作部
切り替え部
LEFT
RIGHT
UP
DOWN
MLH
MRH
MLV
MRV
M+
E
9
2
10
6
3
4
BR-W
LG
BR-Y
LG-B
LG-R
11 G1
LG-R
15 G1
14 G1
13 G1
12 G1
BR-Y
BR-W
LG-R
LG-B
LG
LG-R
20 J1
22 J1
21 J1
20 I1
22 I1
21 I1
BR-Y
BR-W
LG-R
LG-B
LG
LG-R
4
2
3
4
2
3
M
M
M
M
LH
RH
Ⓑ
リモート コントロール
アクチュエータ
W-B
5 3D
J/B
NO.3
W-B
3 1F
C
J/B NO.1
アース ボルト
Ⓐ 青色
Ⓑ
1 2
3 4
6
9 10
4 3 2
1F
1
3
3D
5
10
G1
11 12
13 14
14 13
12 11
I1 青色
20 21 22
22 21 20
J1 青色
20 21 22
22 21 20

無断複製禁止

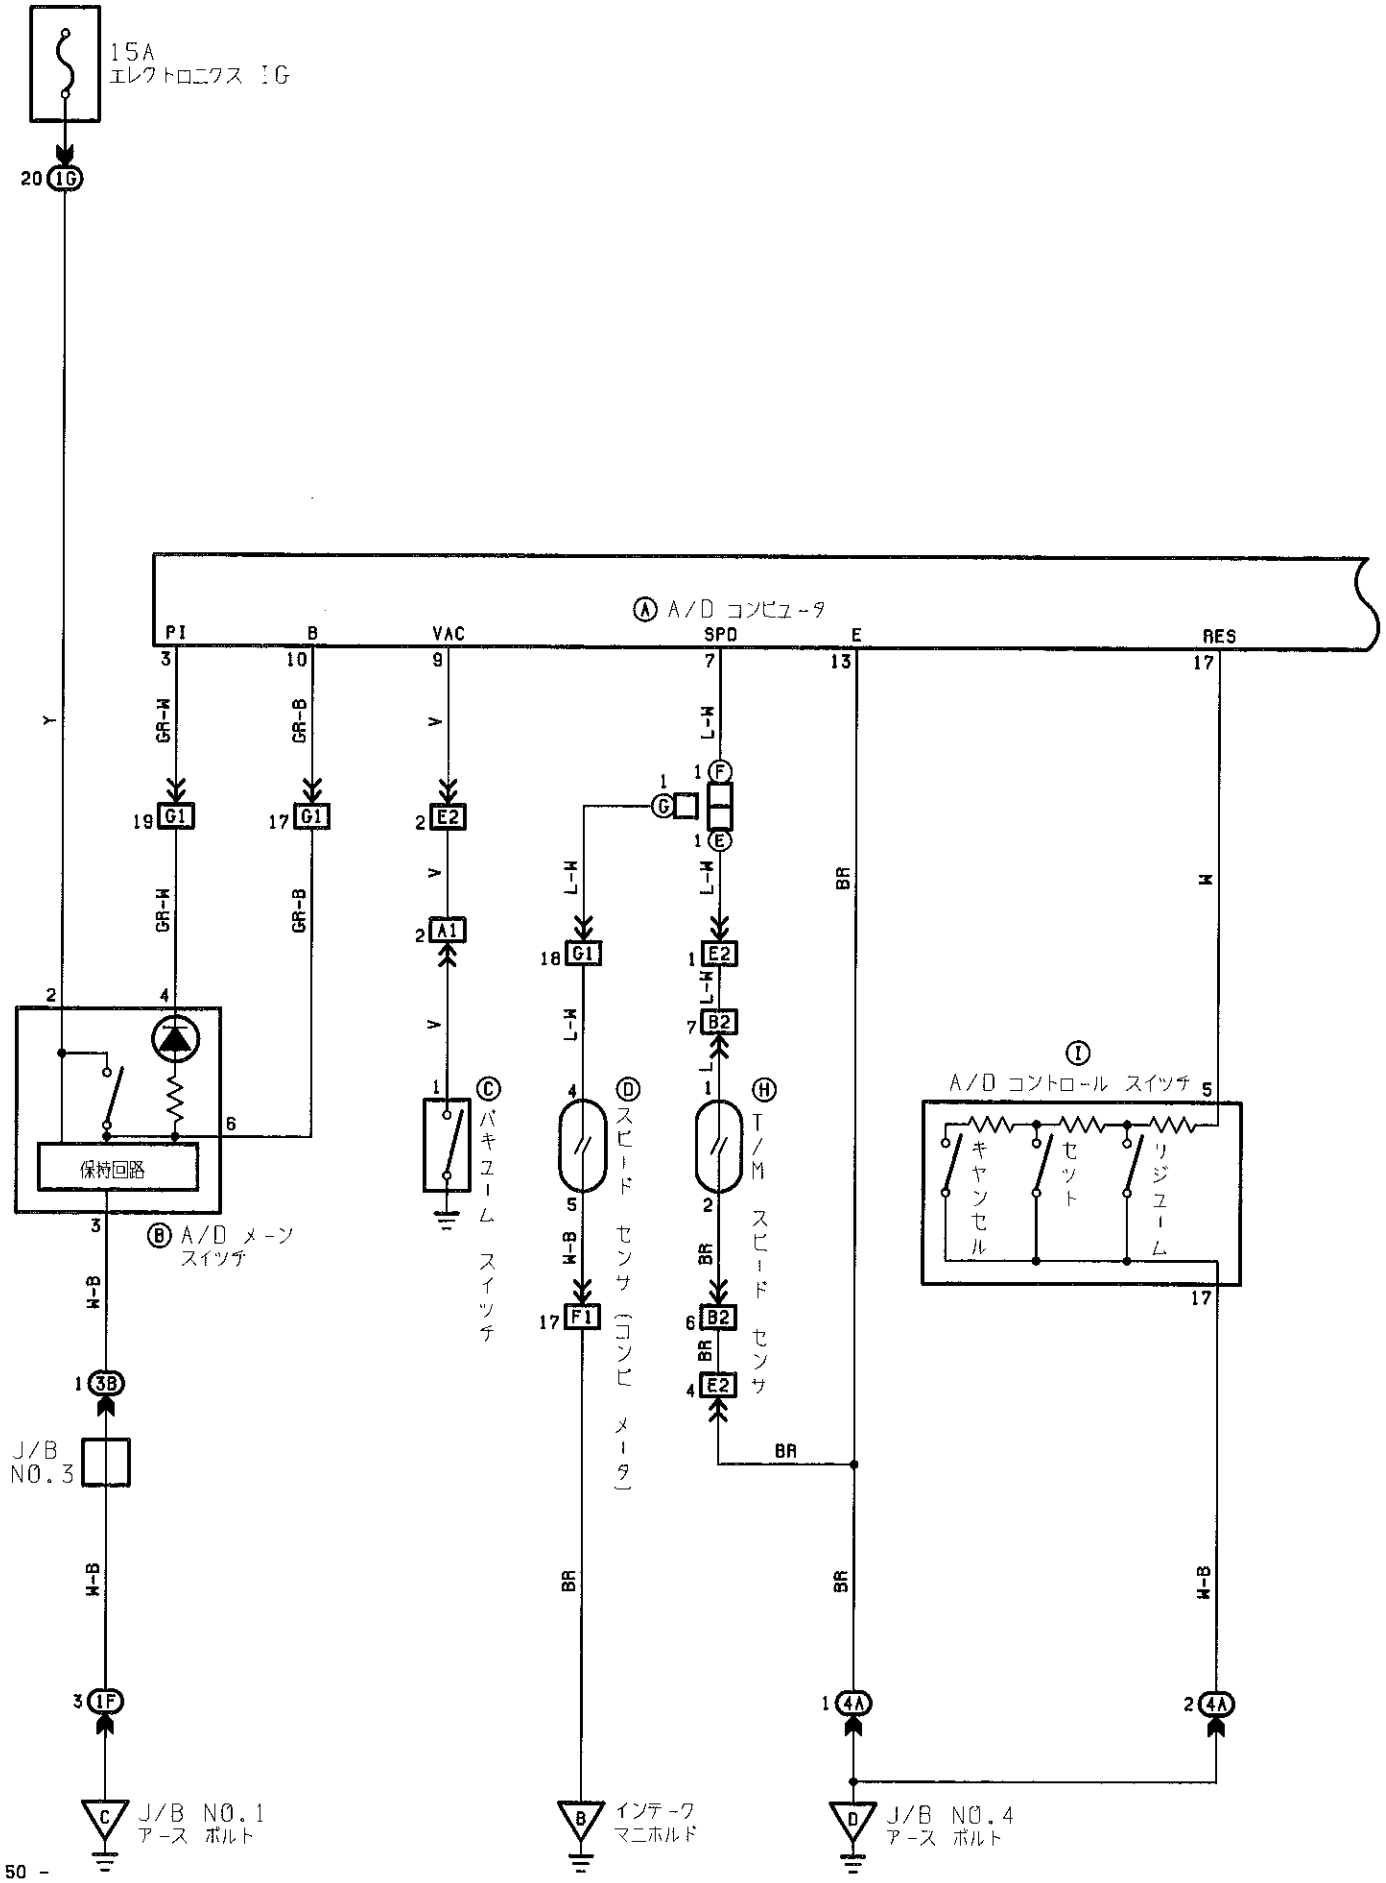
15A
エレクトロニクス IG
20 1G
Y
Ⓐ A/D コンピュータ
PI
B
VAC
SPD
E
RES
3
10
9
7
13
17
GR-W
GR-B
V
L-W
BR
W
19 G1
17 G1
2 E2
1 F
1 E
1 G
18 G1
1 E2
7 B2
2 A1
2
4
6
保持回路
3
Ⓑ A/D メーン スイッチ
Ⓒ バキュームスイッチ
Ⓓ スピードセンサ (コンビメータ)
Ⓗ T/M スピードセンサ
Ⓘ A/D コントロール スイッチ
5
キャンセル
セット
リジューム
17
W-B
1 3B
J/B NO.3
3 1F
C J/B NO.1 アース ボルト
17 F1
5
4
B2
6 B2
4 E2
2
1
B インテーク マニホルド
1 4A
2 4A
D J/B NO.4 アース ボルト

無断複製禁止

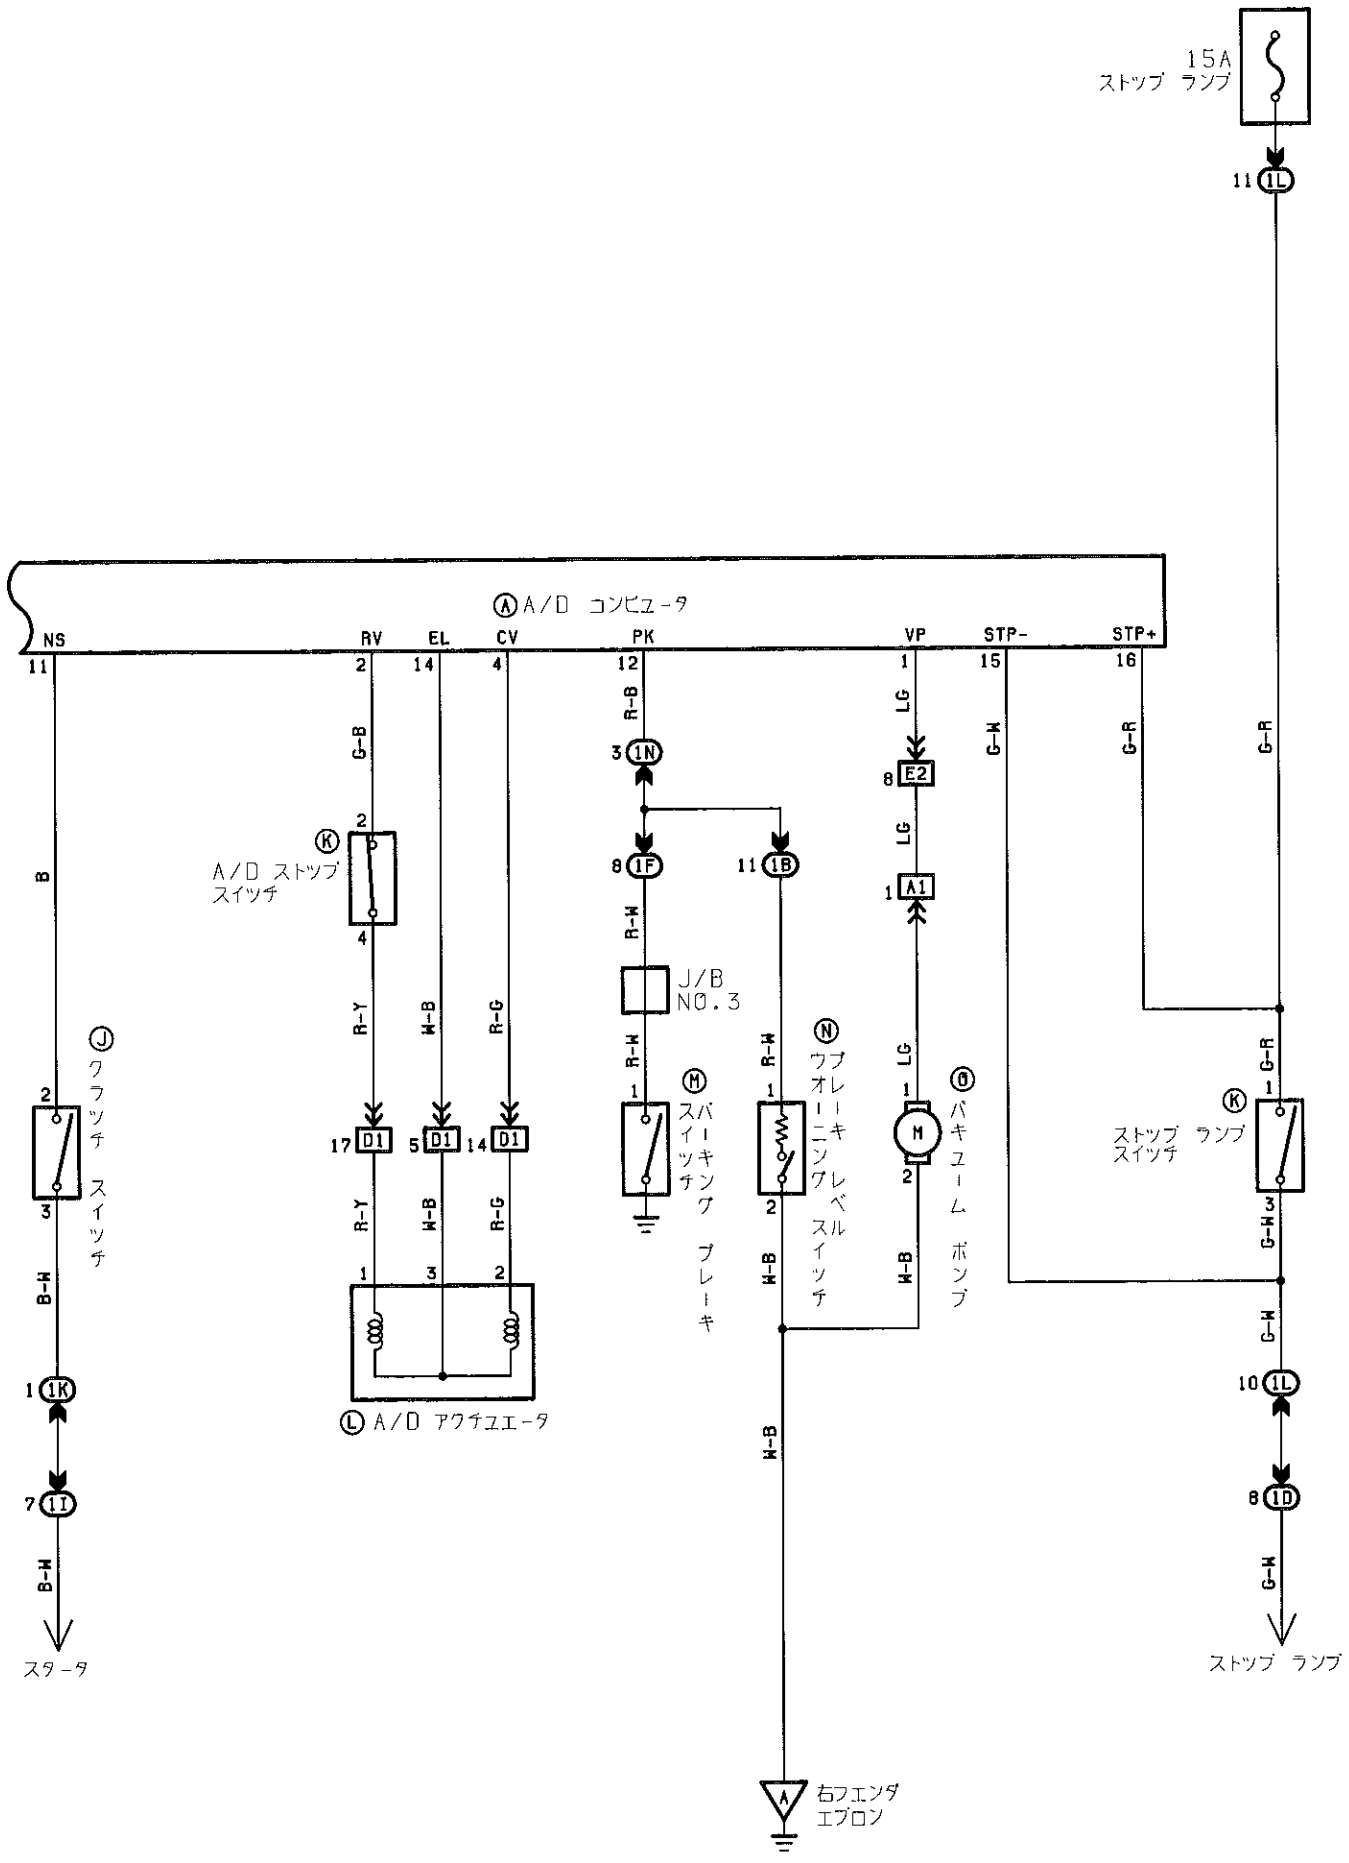
15A
ストップ ランプ
11 1L
Ⓐ A/D コンピュータ
NS
RV
EL
CV
PK
VP
STP-
STP+
11
2
14
4
12
1
15
16
B
G-B
R-B
LG
G-W
G-R
3 1N
8 E2
K
A/D ストップ スイッチ
2
4
8 1F
11 1B
R-W
LG
1 A1
J/B NO.3
R-Y
W-B
R-G
R-W
LG
G-R
J クラッチ スイッチ
M スパーキング ブレーキ スイッチ
N ウブレーキ レベル オーニング スイッチ
O パキューム ポンプ
K ストップ ランプ スイッチ
17 D1
5 D1
14 D1
R-Y
W-B
R-G
G-W
1
3
2
B-W
W-B
G-W
1 1K
10 1L
7 1I
8 1D
B-W
G-W
スタータ
Ⓛ A/D アクチュエータ
ストップ ランプ
右フェンダ エプロン

無断複製禁止


Ⓐ A/D コンピュータ

〈コンピュータのコネクタを切り離し、車両ワイヤ側で点検〉


2-14 : 導通なし（ブレーキ ペダルを踏む）
: 70Ω（ブレーキ ペダルを踏まない）
3-ボデー アース: 12V（イグニッション スイッチON，A/D メーン スイッチ ON）
4-14 : 30Ω（常時）
7-ボデー アース: 導通あり(⟷)なし 4回1回転（イグニッション スイッチOFF，スピード センサ シャフト ゆっくり回転）
10-ボデー アース: 導通あり（イグニッション スイッチON，A/D メーン スイッチ ON）
11-ボデー アース: 導通あり（クラッチ ペダルを踏む，M/T）
: 導通あり（PまたはNレンジ，A/T）
12-ボデー アース: 導通あり（イグニッション スイッチOFF，パーキング ブレーキ スイッチ ON）
13-ボデー アース: 導通あり（常時）
14-ボデー アース: 導通なし（常時）
15-ボデー アース: 12V（ブレーキ ペダルを踏む）
16-ボデー アース: 12V（常時）
17-ボデー アース: 198Ω（セット コースト スイッチ ON）
: 68Ω（リジューム アクセル スイッチ ON）
: 418Ω（キャンセル スイッチ ON）

〈コンピュータのコネクタを接続し、点検〉


14-ボデー アース: 導通あり

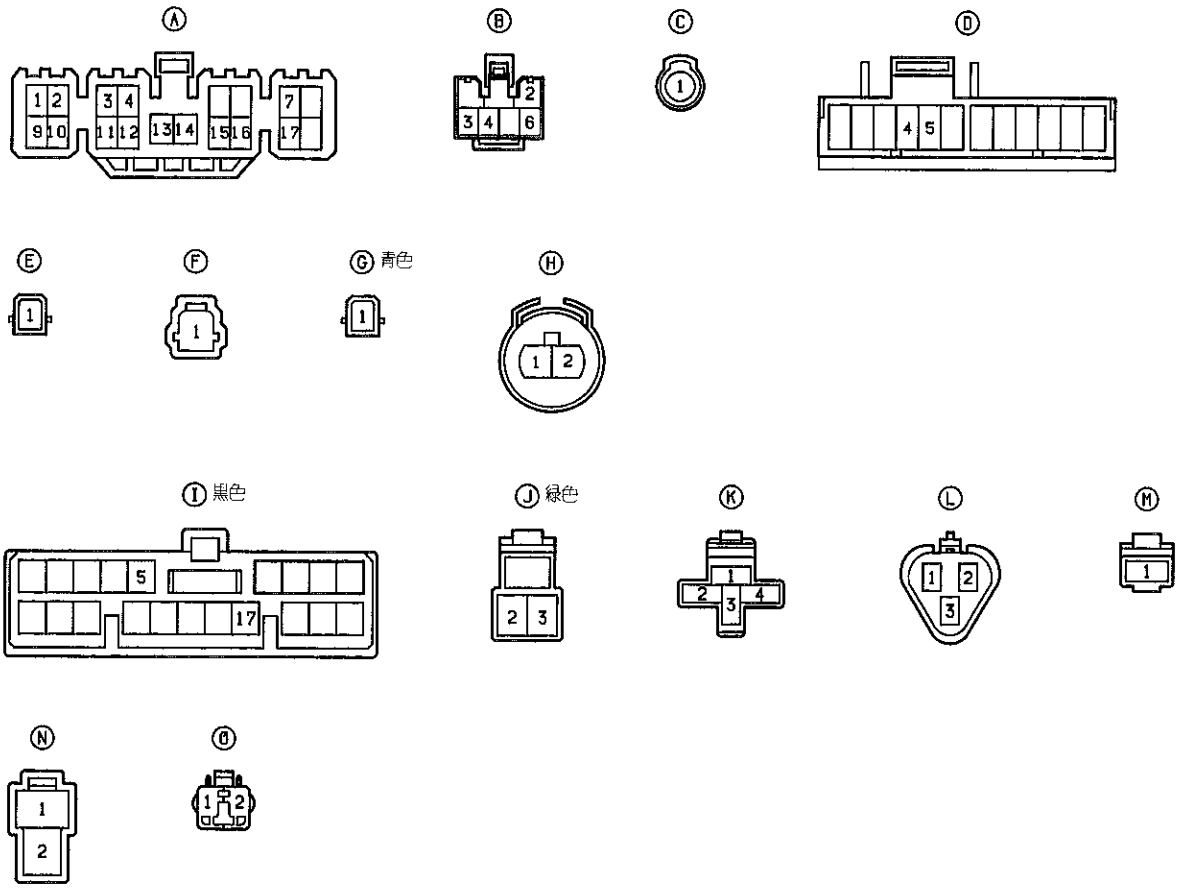

無断複製禁止

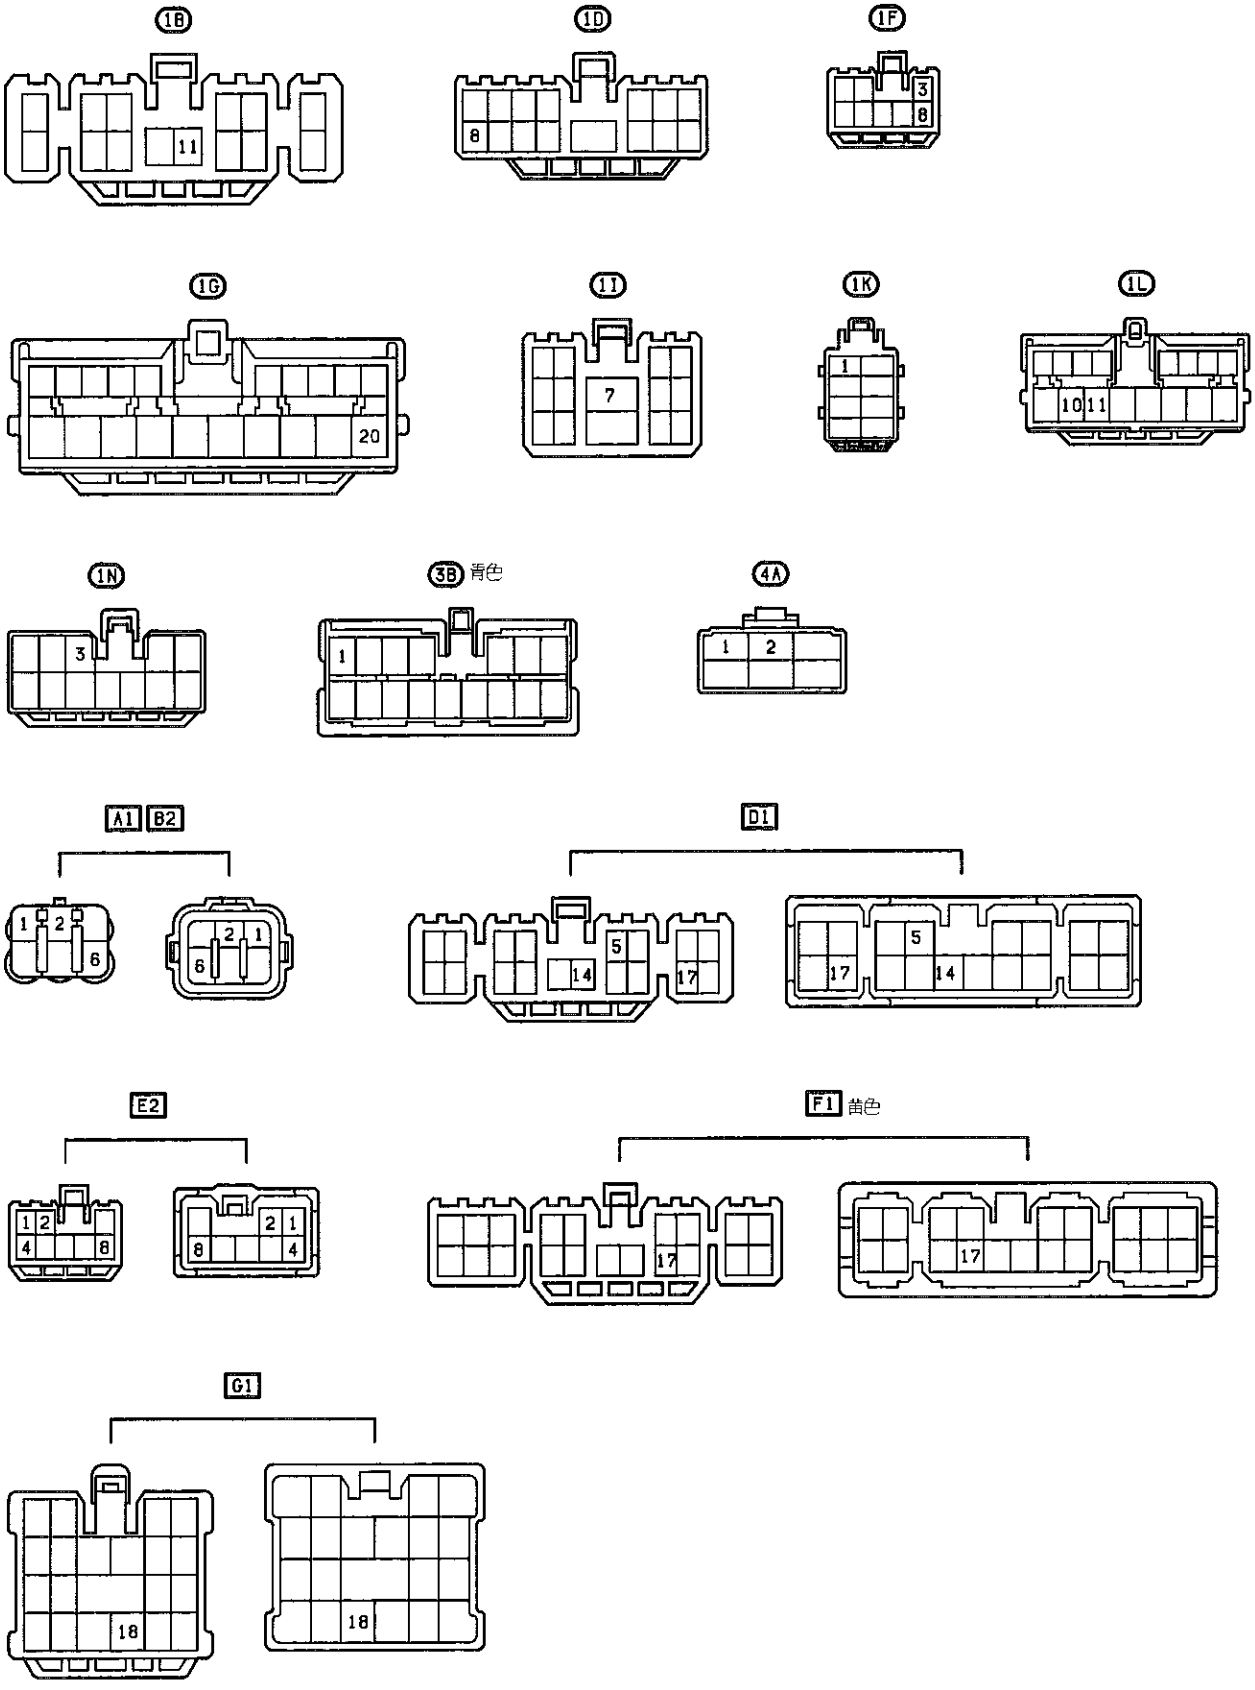

1B
11
1D
8
1F
3
8
1G
20
1I
7
1K
1
1L
10
11
1N
3
3B 青色
1
4A
1
2
A1 B2
1
2
6
6
2
1
D1
5
14
17
17
5
14
E2
1
2
4
8
8
2
1
4
F1 黄色
17
17
G1
18
18

無断複製禁止

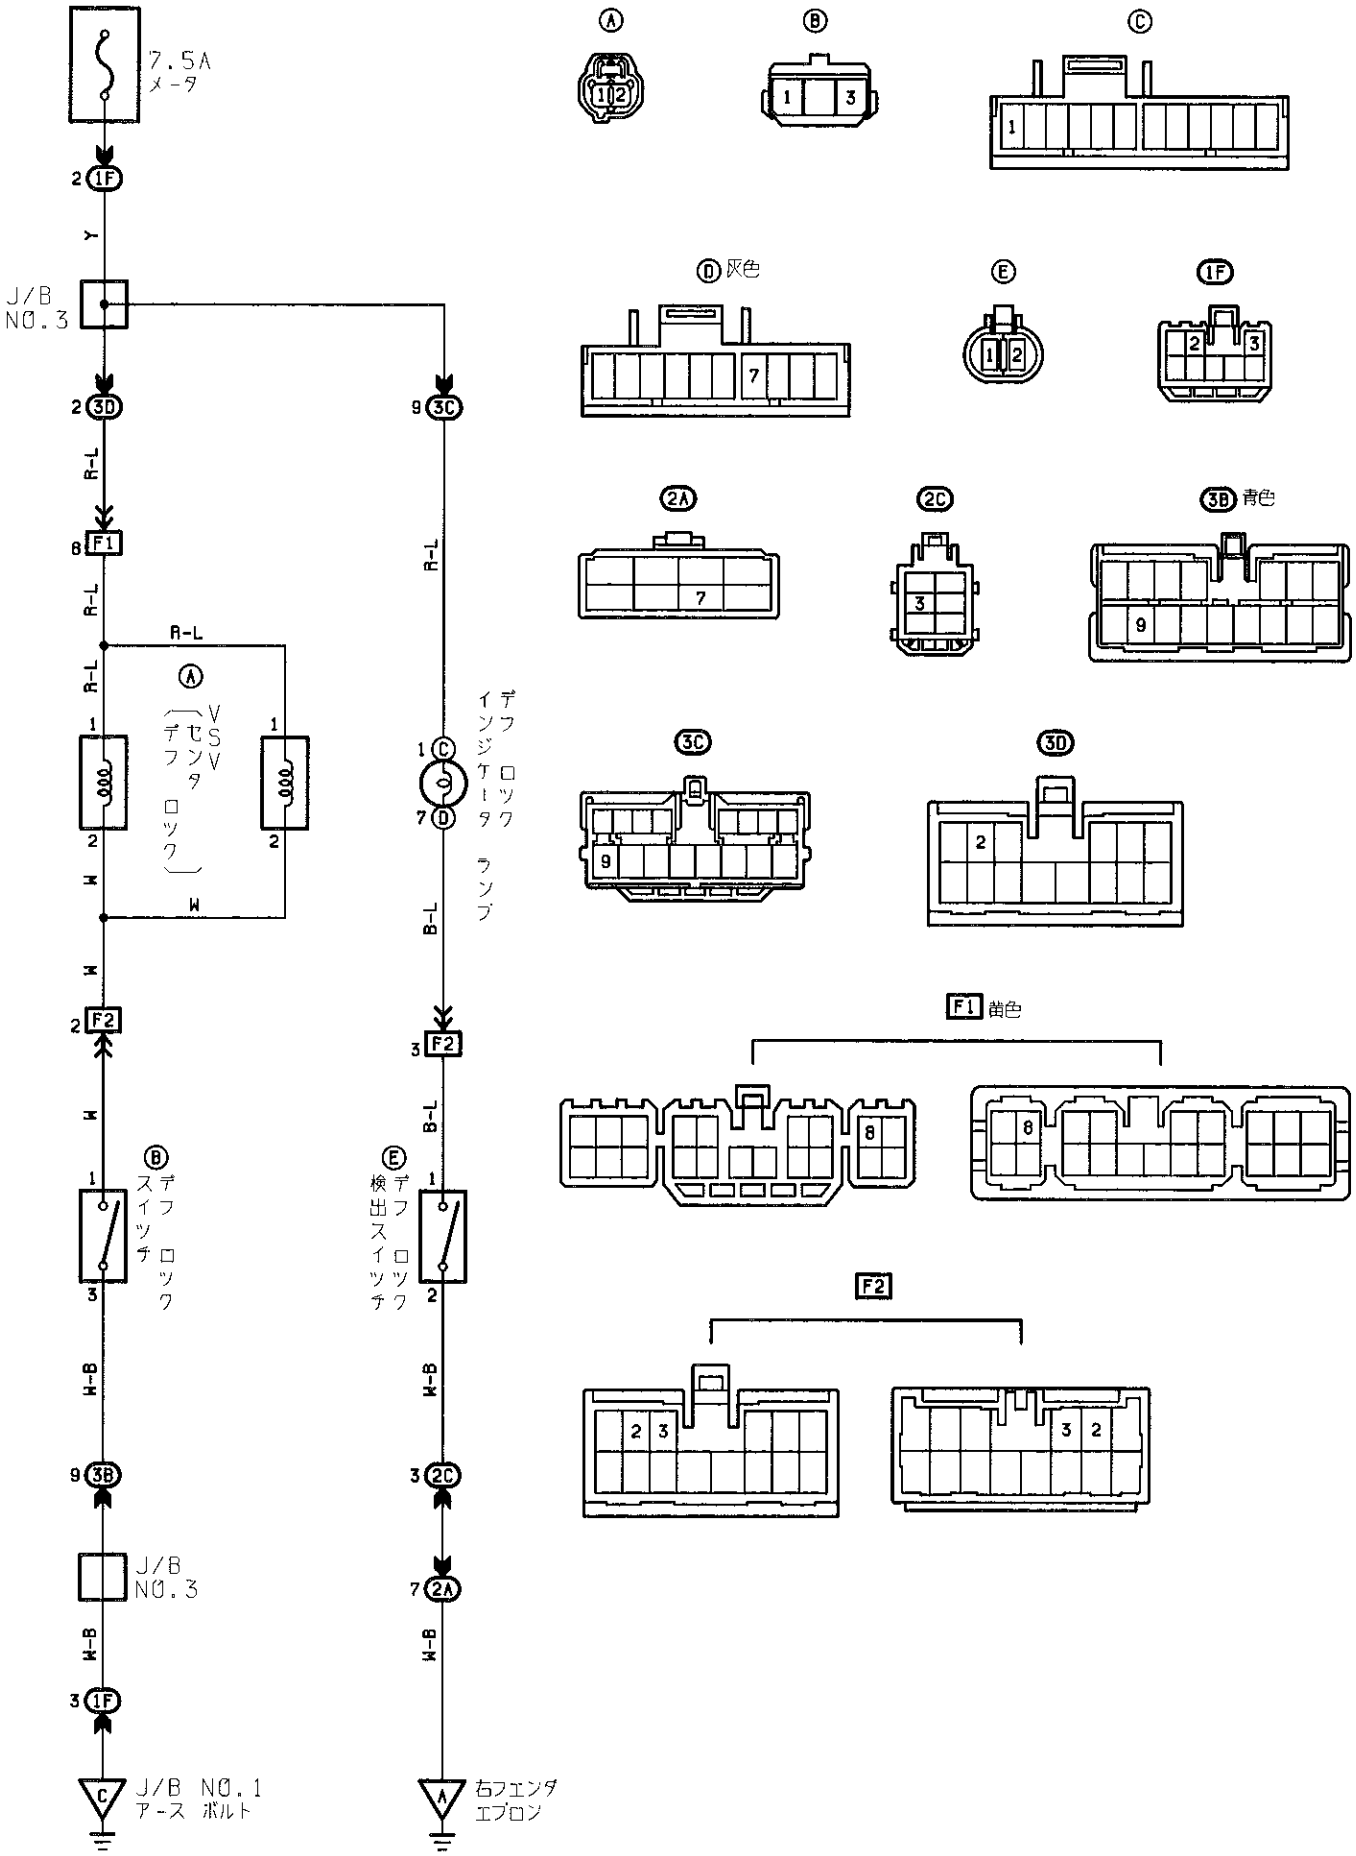
7.5A
メータ
2 1F
Y
J/B
NO.3
2 3D
R-L
8 F1
R-L
R-L
R-L
A
VSV
(デフロック センタ)
1
2
W
W
2 F2
W
B
デフロック スイッチ
1
3
W-B
9 3B
J/B
NO.3
W-B
3 1F
C
J/B NO.1
アース ボルト
9 3C
R-L
デフロック インジケータ ランプ
1 C
7 D
B-L
3 F2
B-L
E
デフロック 検出スイッチ
1
2
W-B
3 2C
7 2A
W-B
A
右フェンダ エプロン
A
B
C
D 灰色
E
1F
2A
2C
3B 青色
3C
3D
F1 茶色
F2


無断複製禁止

ラジオ & ステレオ〔4スピーカ〕

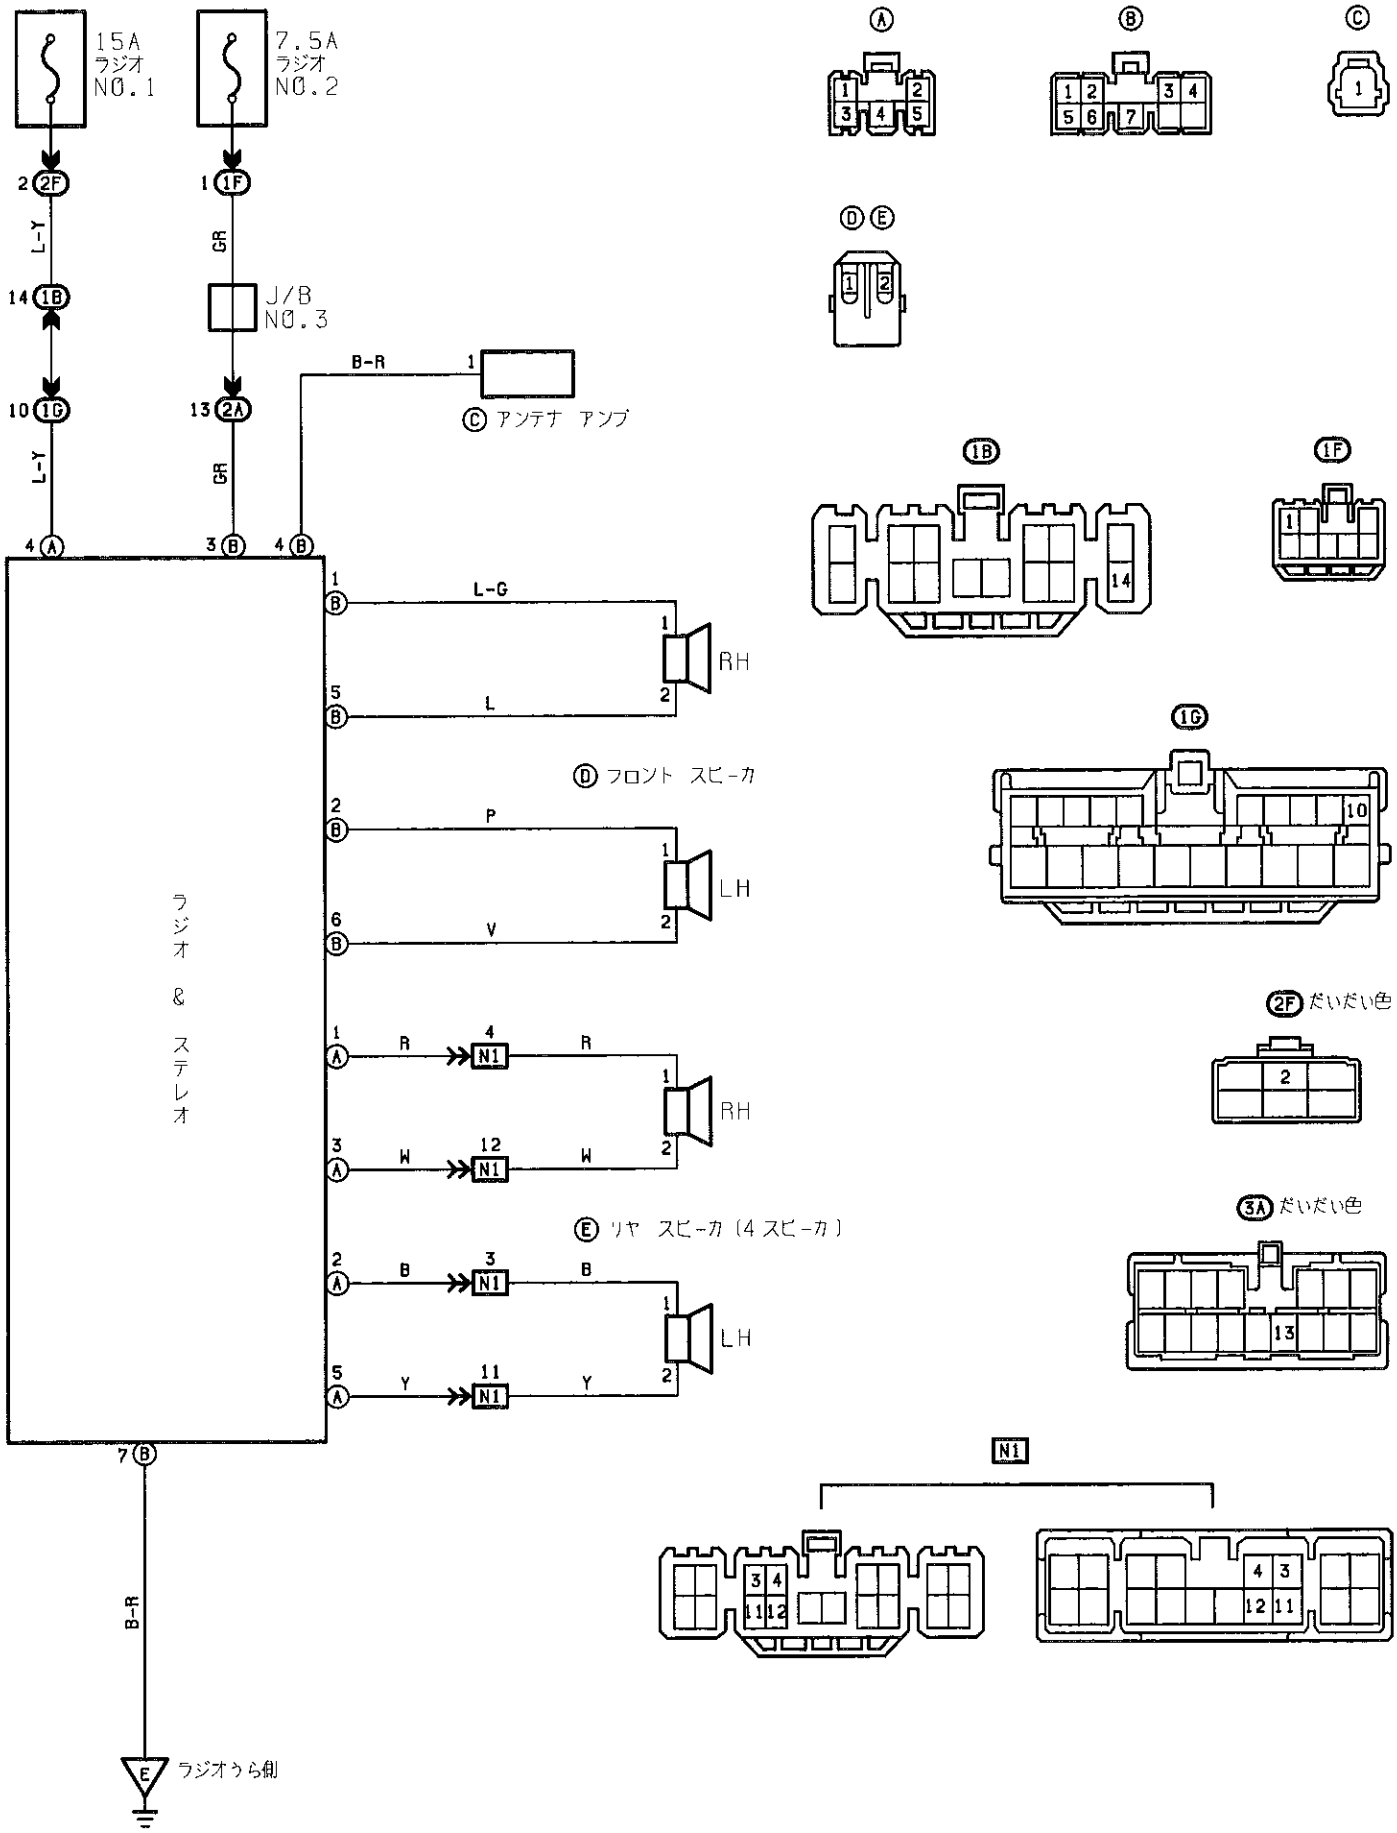


無断複製禁止


ホーン

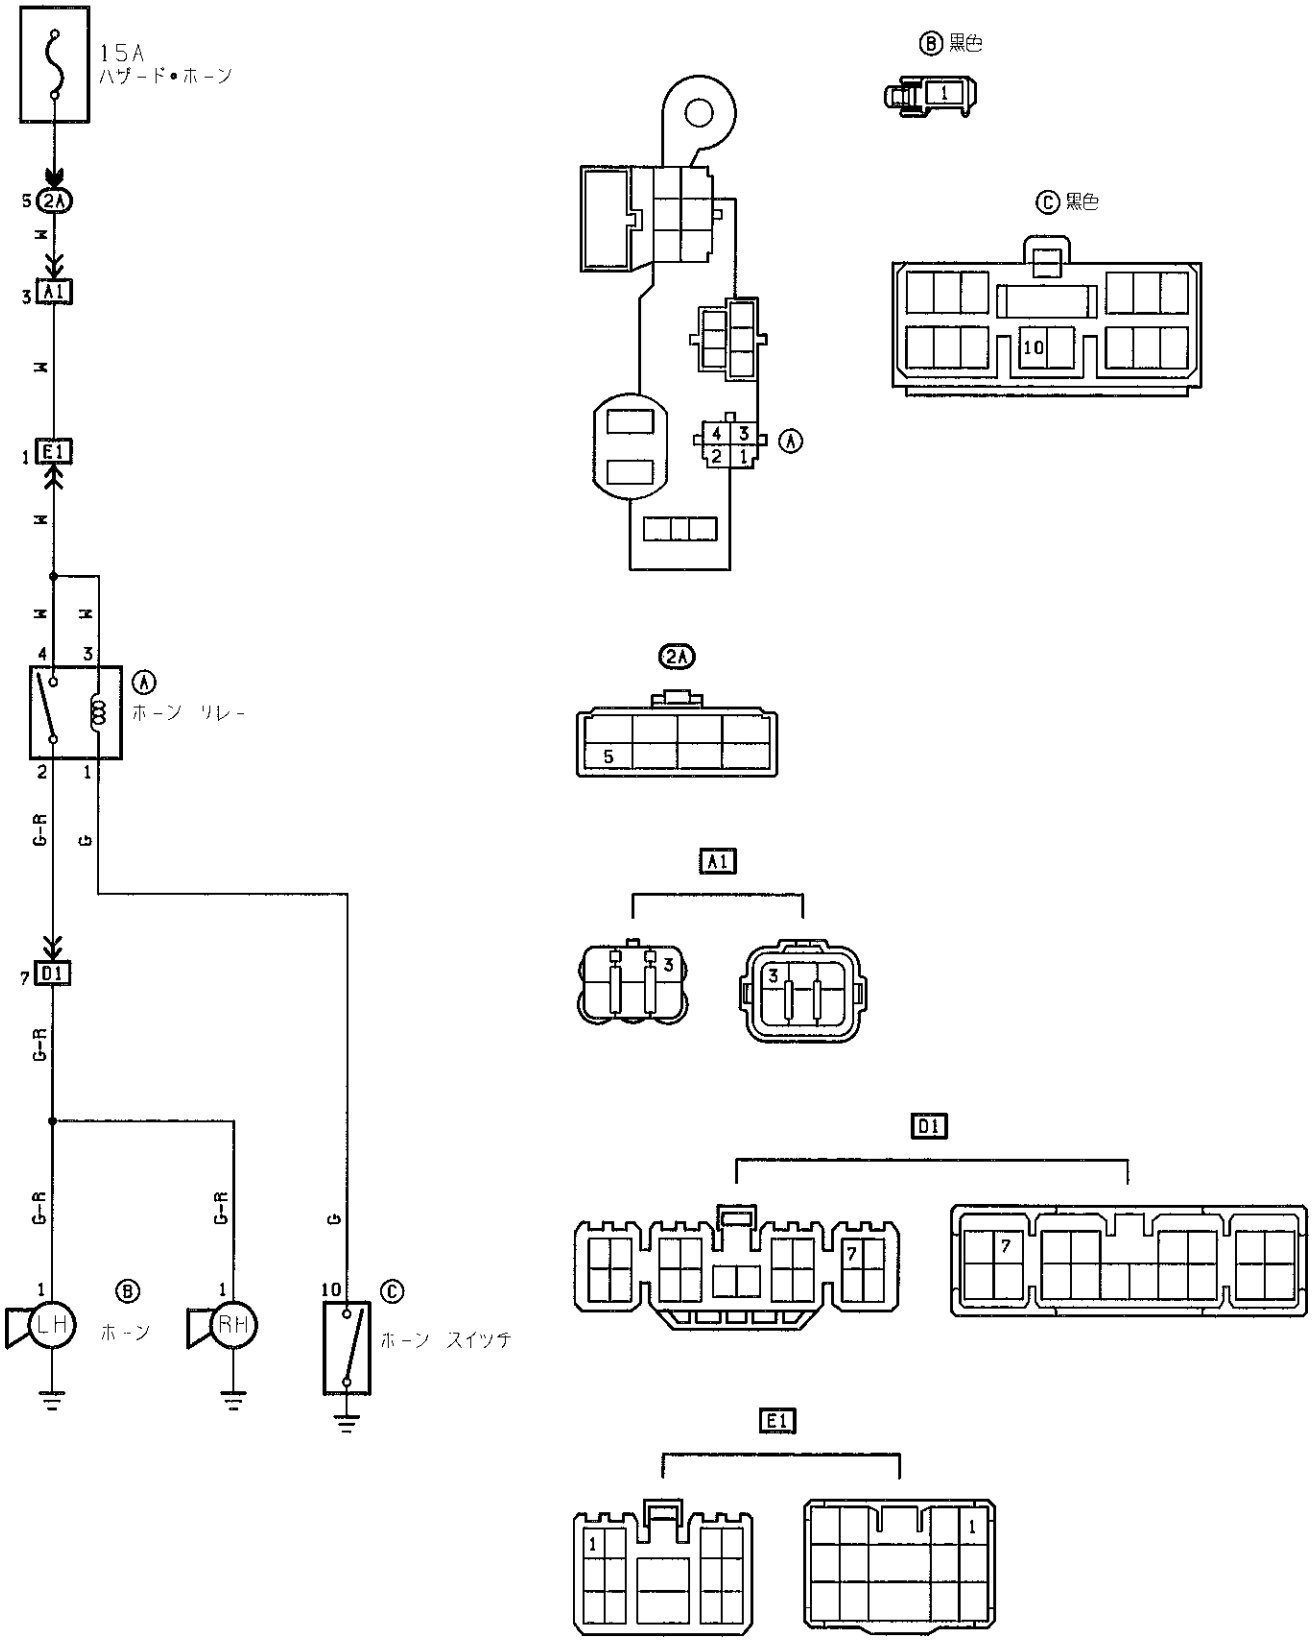

15A
ハザード・ホーン
5 2A
W
3 A1
W
1 E1
W
W W
4 3
Ⓐ
ホーン リレー
2 1
G-R
G
7 D1
G-R
G-R G-R G
1 1 10
Ⓑ Ⓒ
LH RH
ホーン
ホーン スイッチ
Ⓑ 黒色
1
Ⓒ 黒色
10
4 3
2 1
Ⓐ
2A
5
A1
3 3
D1
7 7
E1
1 1


無断複製禁止

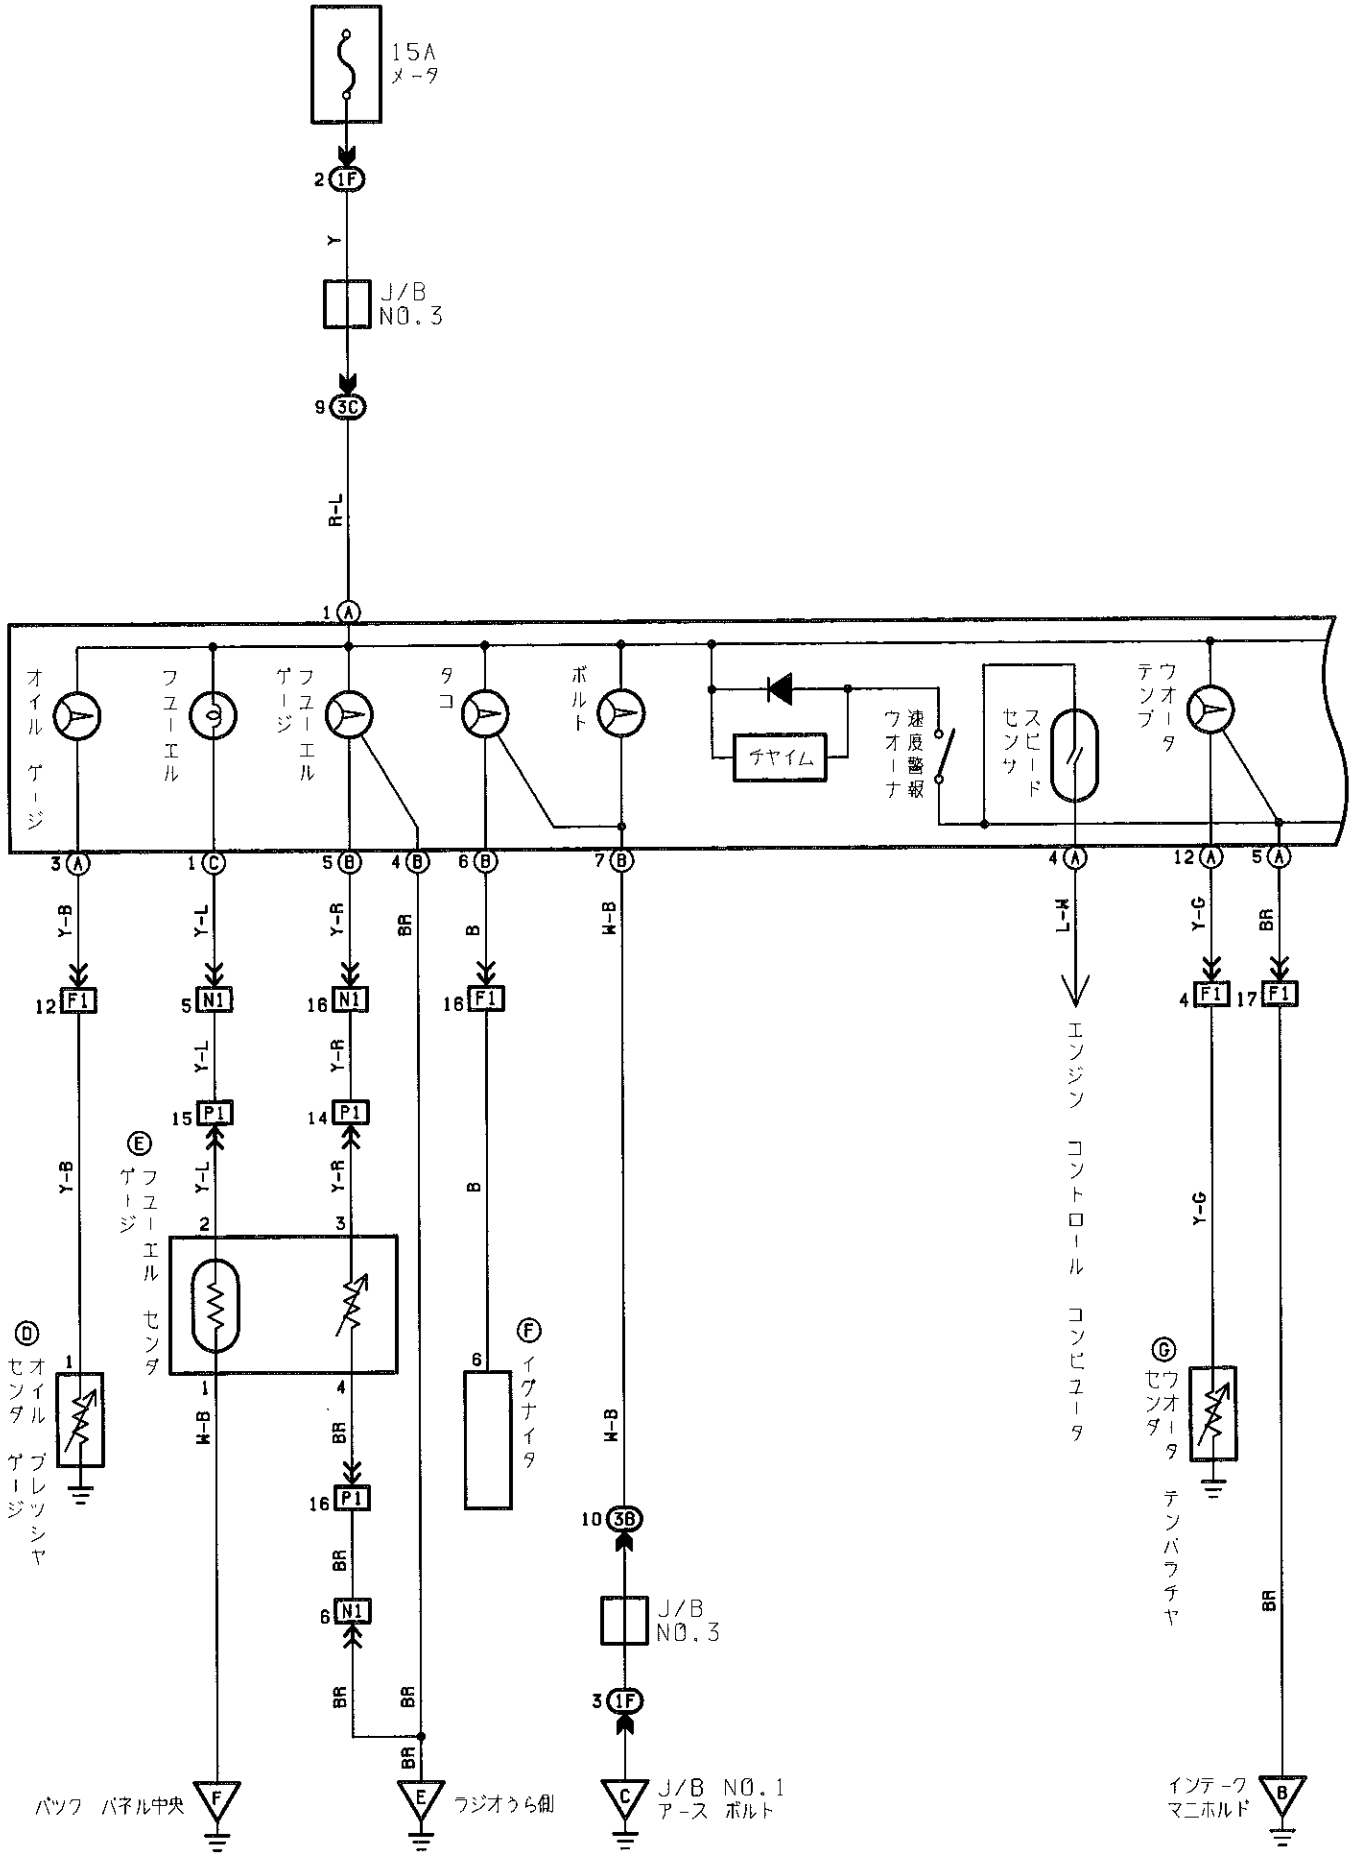

15A
メータ
2 1F
Y
J/B
NO.3
9 3C
R-L
1 A
オイル ゲージ
フューエル
フューエル ゲージ
タコ
ボルト
チャイム
速度警報 ウオーナ
スピード センサ
ウオータ テンプ
3 A
1 C
5 B
4 B
6 B
7 B
4 A
12 A
5 A
Y-B
Y-L
Y-R
BR
B
W-B
L-W
Y-G
12 F1
5 N1
16 N1
16 F1
4 F1
17 F1
15 P1
14 P1
Ⓔ フューエル ゲージ センダ
2
3
Ⓓ オイル プレッシャ センダ ゲージ
1
4
Ⓕ イグナイタ
6
16 P1
6 N1
10 3B
3 1F
J/B
NO.3
エンジン コントロール コンピュータ
Ⓖ ウオータ テンパラチャ センダ
インテーク マニホルド
B
バック パネル中央
F
ラジオうら側
E
J/B NO.1 アース ボルト
C


無断複製禁止

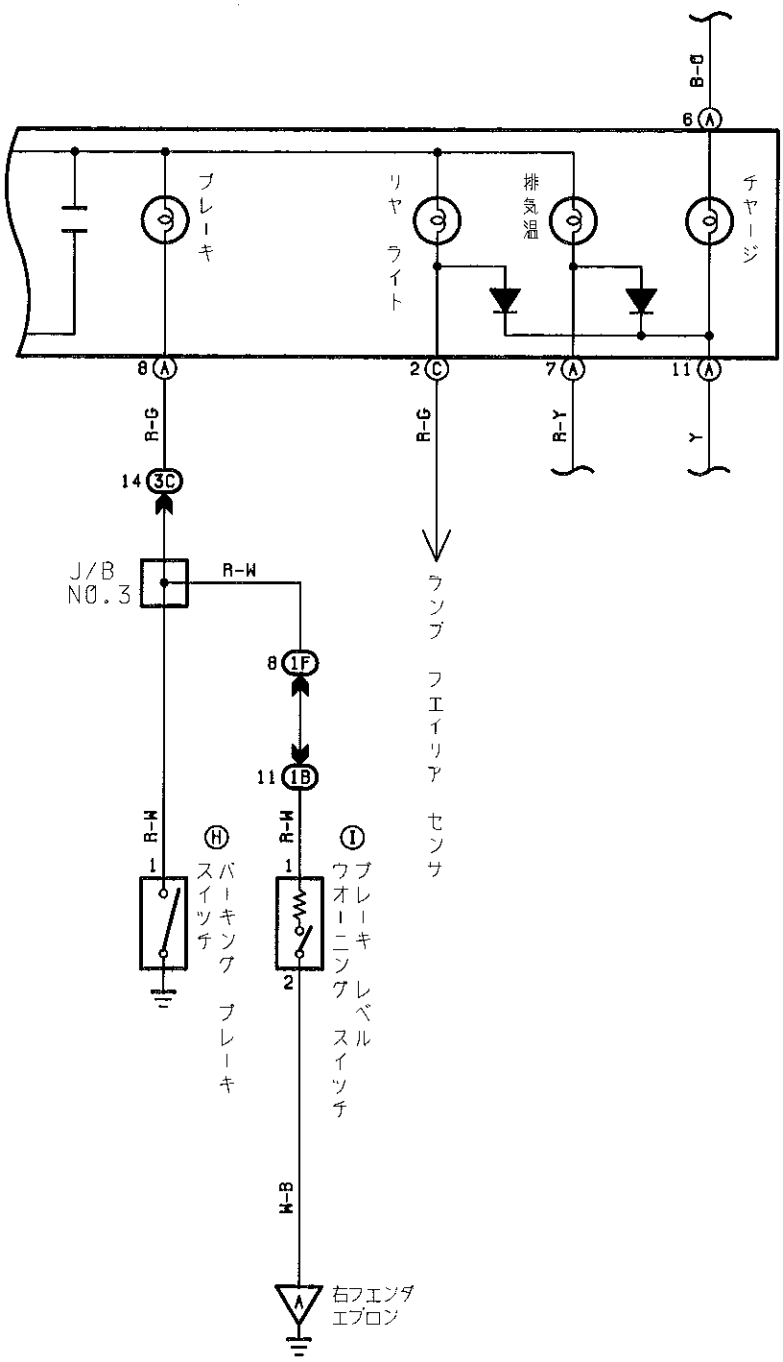
B-G
6 A
ブレーキ
リヤ フォグ ライト
排気温
チャージ
8 A
2 C
7 A
11 A
R-G
R-G
R-Y
Y
14 3C
J/B NO.3
R-W
ランプ フェイリア センサ
8 1F
11 1B
R-W
R-W
1
1
2
Ⓗ バーキング ブレーキ スイッチ
Ⓘ ブレーキ レベル ウオーニング スイッチ
W-B
A
右フェンダ エプロン

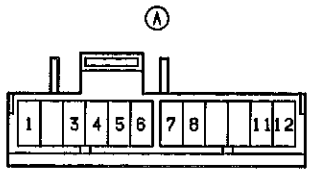

Ⓐ
1 3 4 5 6 7 8 11 12

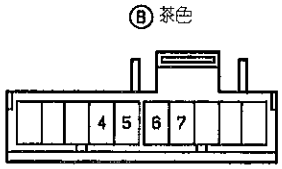
Ⓑ 茶色
4 5 6 7

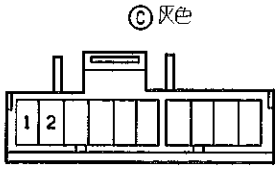
Ⓒ 灰色
1 2


Ⓓ
1


Ⓔ
1 2 3 4

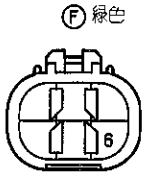

Ⓕ 緑色
6


Ⓖ 青色
1


Ⓗ
1



Ⓘ
1
2

無断複製禁止

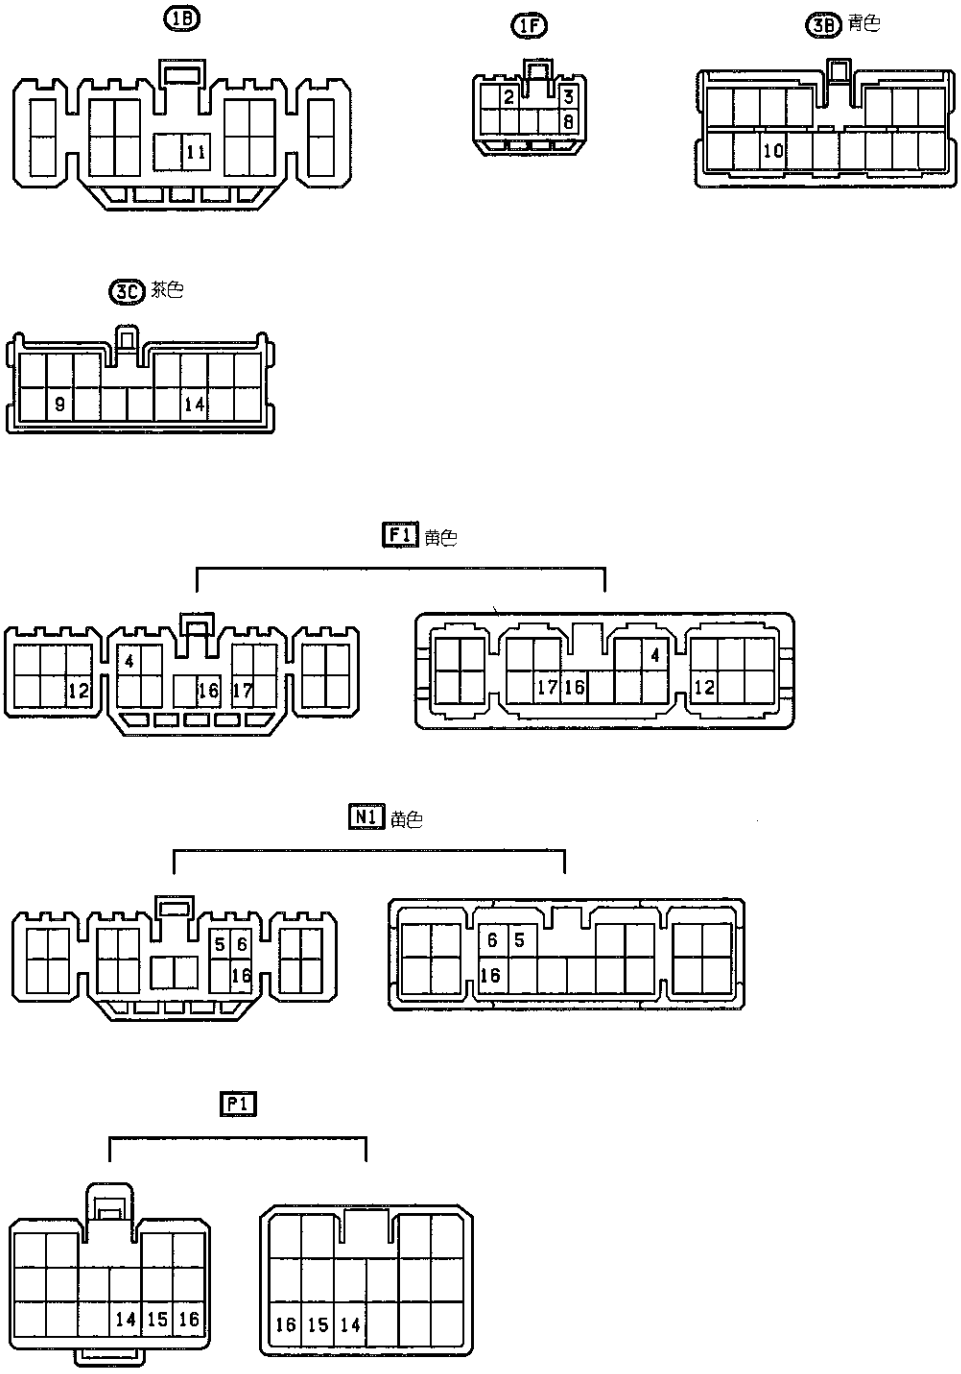

1B
11
1F
2
3
8
3B 青色
10
3C 茶色
9
14
F1 黄色
12
4
16
17
17
16
4
12
N1 黄色
5
6
16
6
5
16
P1
14
15
16
16
15
14

無断複製禁止

ラジエータ ファン & エアコンディショナ(プッシュ式)

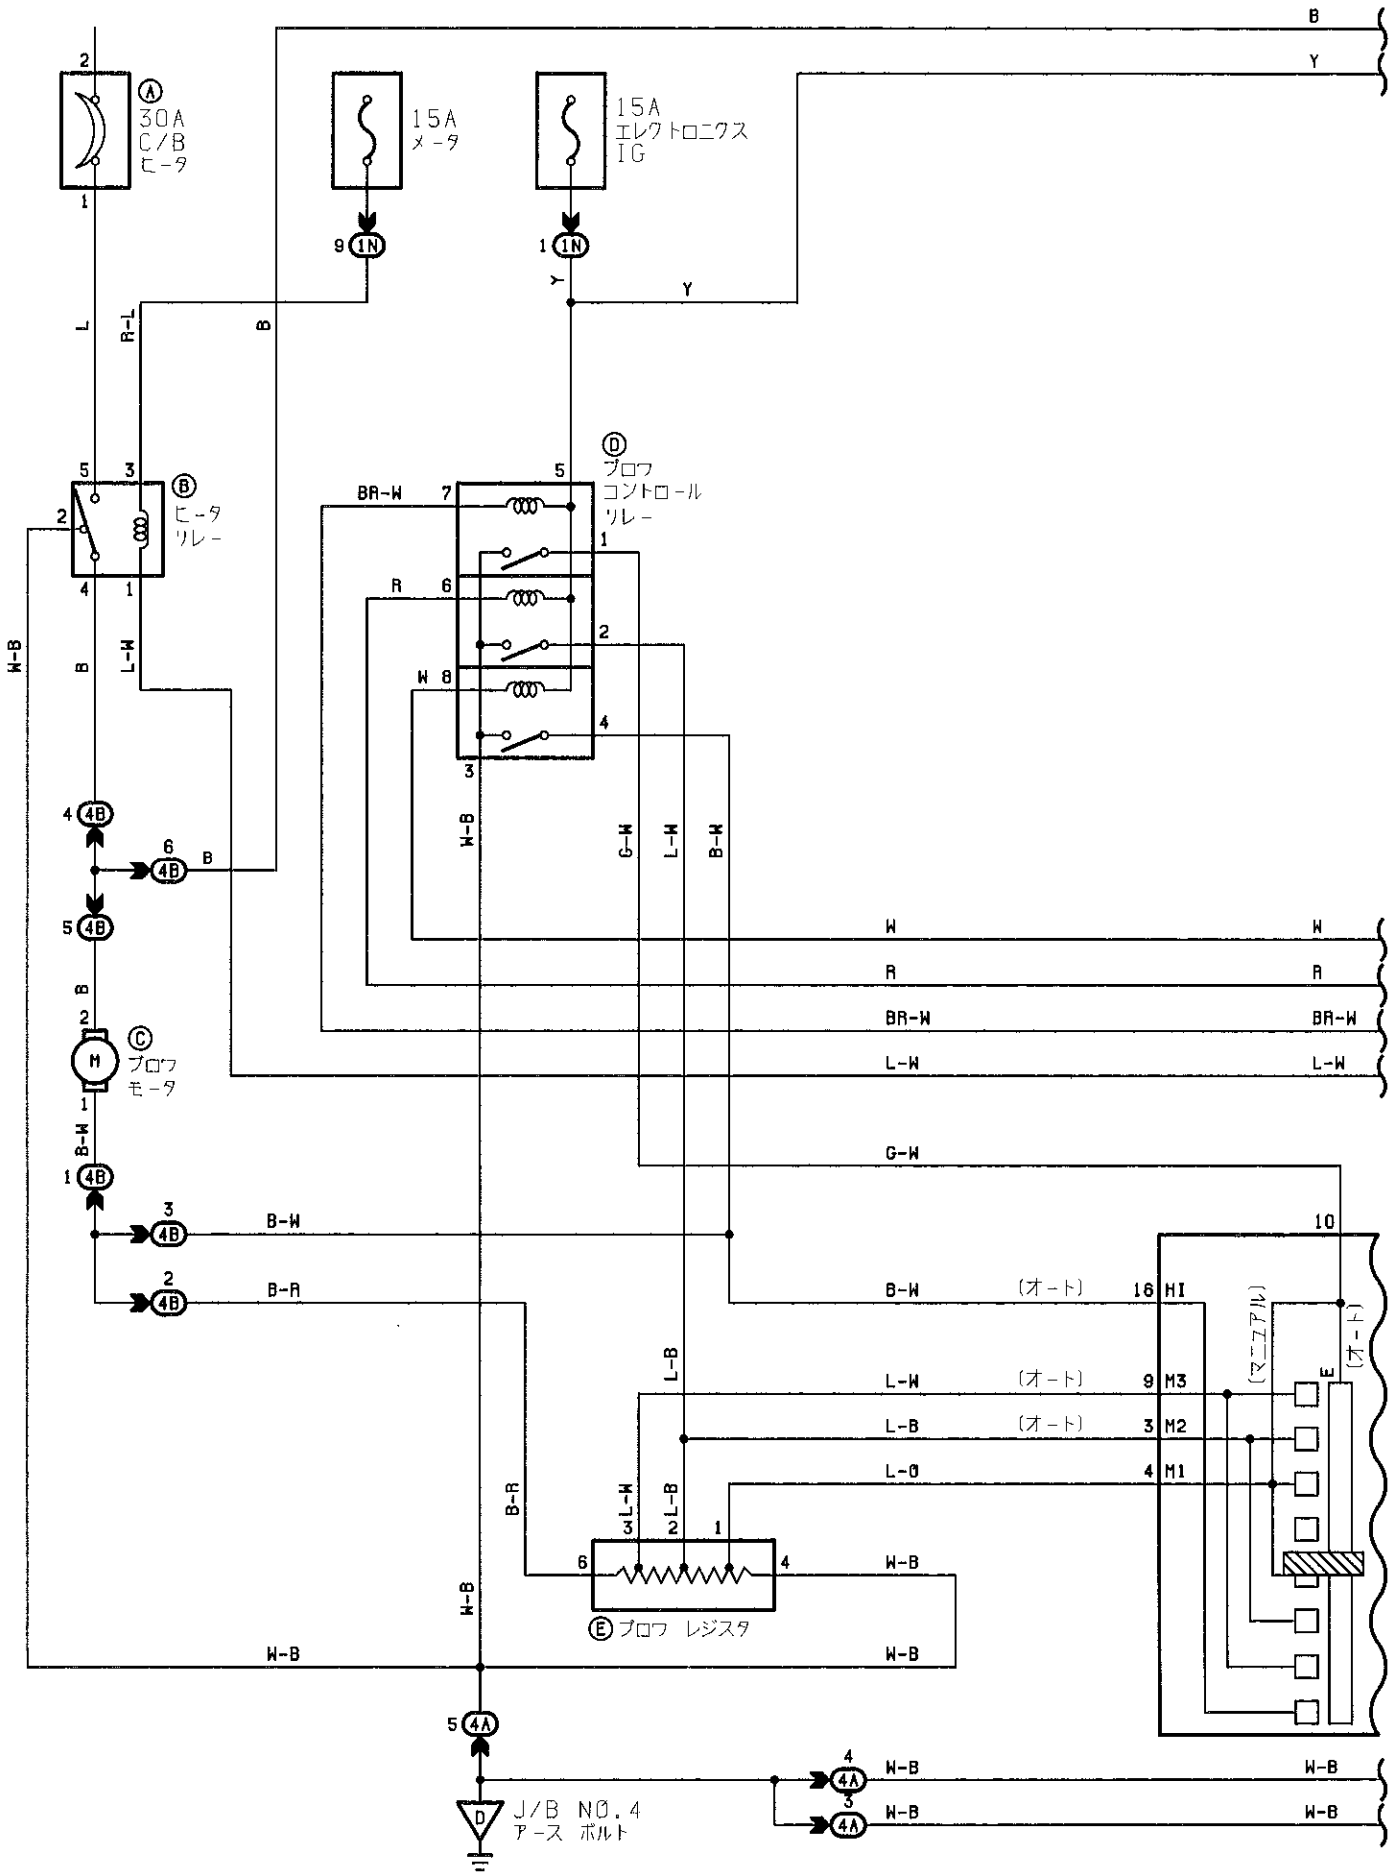


無断複製禁止

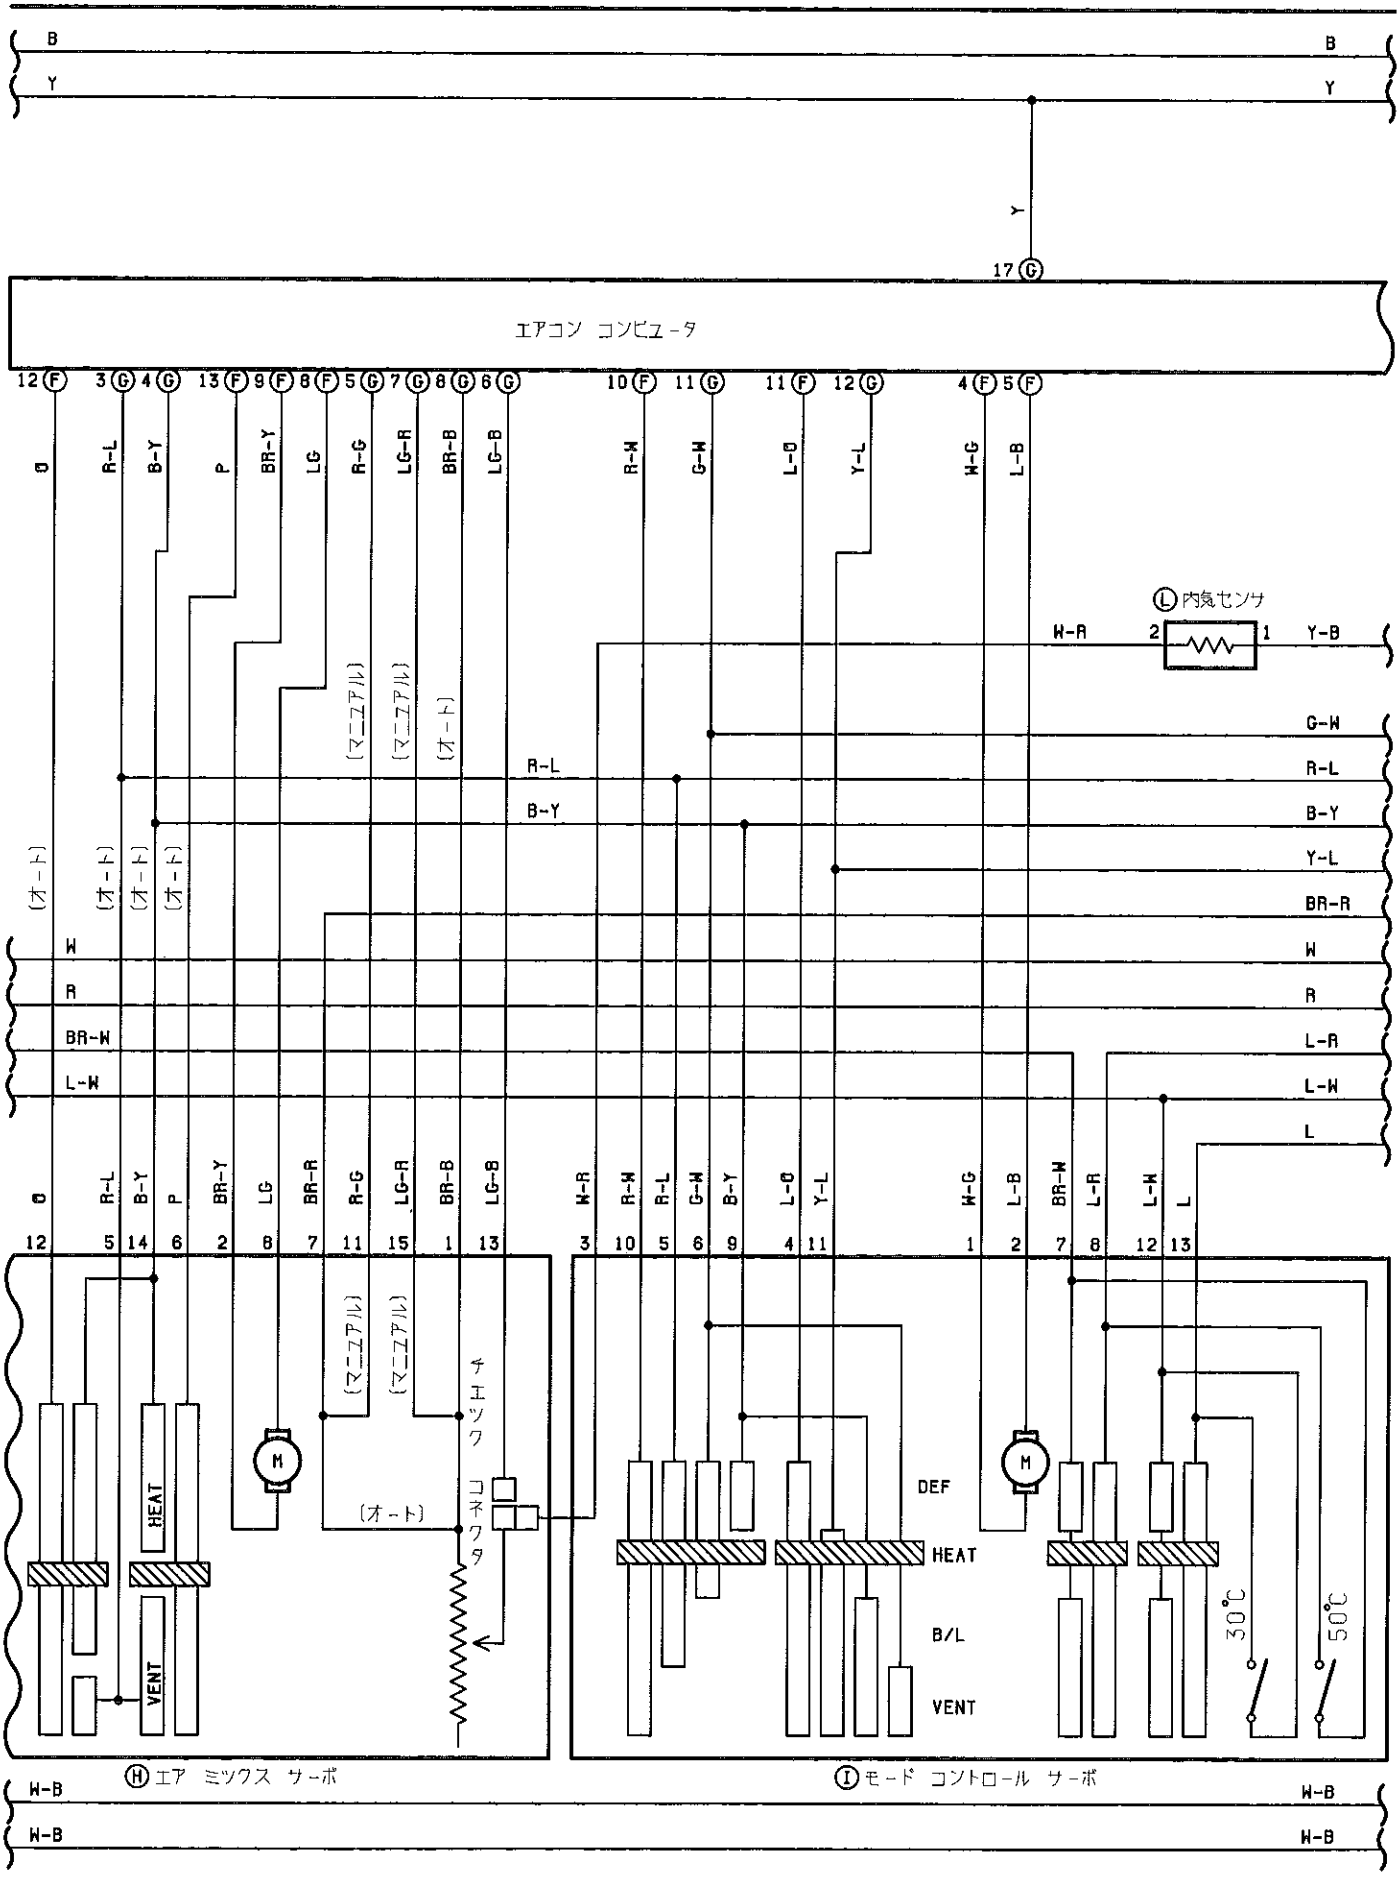
B
Y
17 G
エアコン コンピュータ
12 F 3 G 4 G 13 F 9 F 8 F 5 G 7 G 8 G 6 G
10 F 11 G 11 F 12 G 4 F 5 F
G R-L B-Y P BR-Y LG R-G LG-R BR-B LG-B
R-W G-W L-G Y-L W-G L-B
(オート)
(マニュアル)
Ⓛ内気センサ
W-R 2 1 Y-B
G-W
R-L
B-Y
Y-L
BR-R
W
R
L-R
L-W
L
BR-W
12 5 14 6 2 8 7 11 15 1 13
3 10 5 6 9 4 11 1 2 7 8 12 13
HEAT
VENT
M
チェック コネクタ
DEF
B/L
30℃
50℃
Ⓗエア ミックス サーボ
Ⓘモード コントロール サーボ
W-B


無断複製禁止

ラジエータ ファン & エアコンディショナ (プッシュ式)

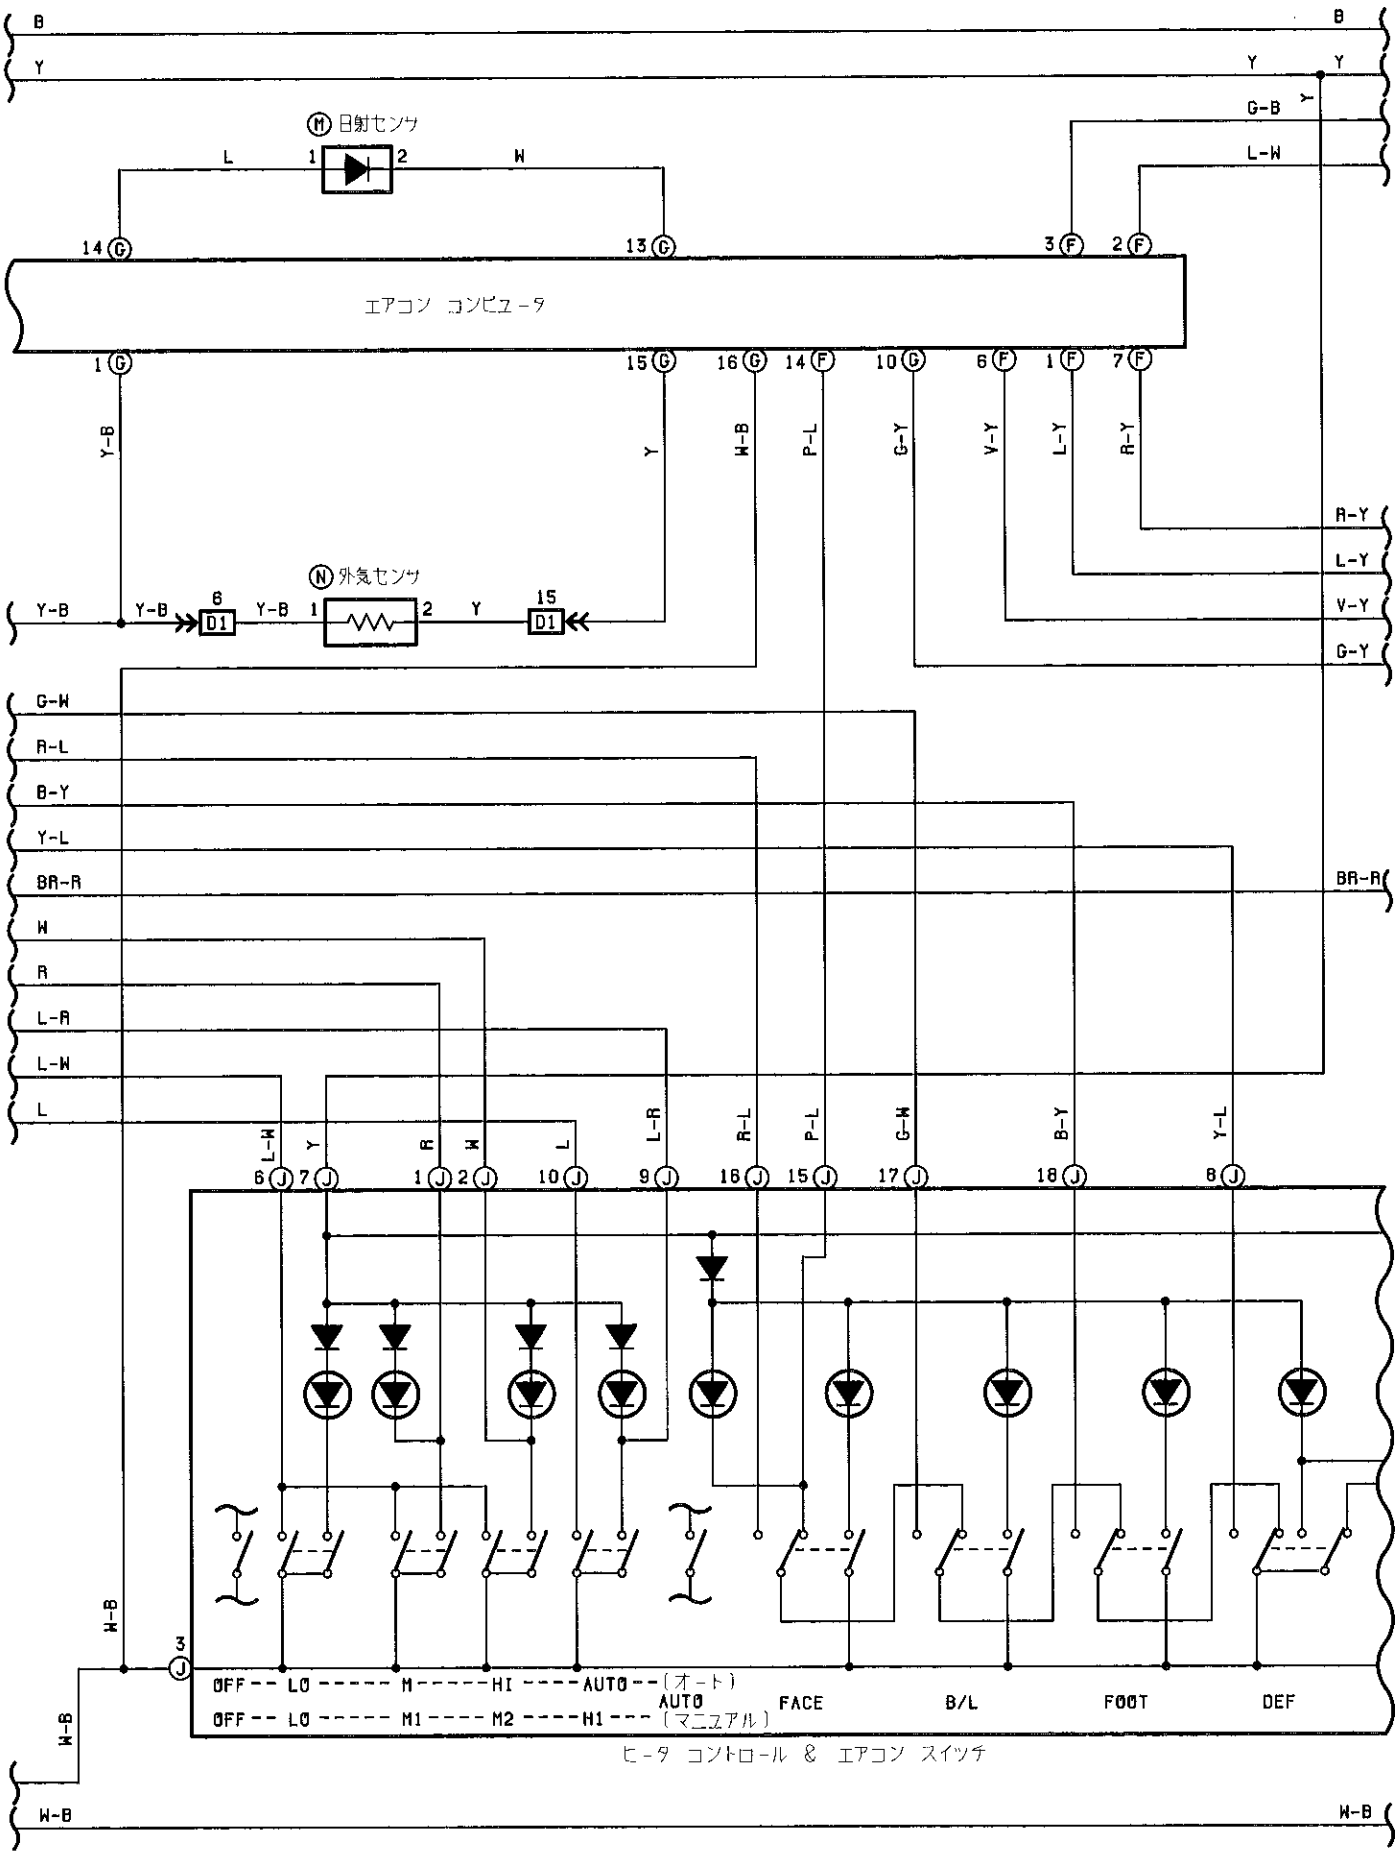


ヒータ コントロール & エアコン スイッチ

無断複製禁止

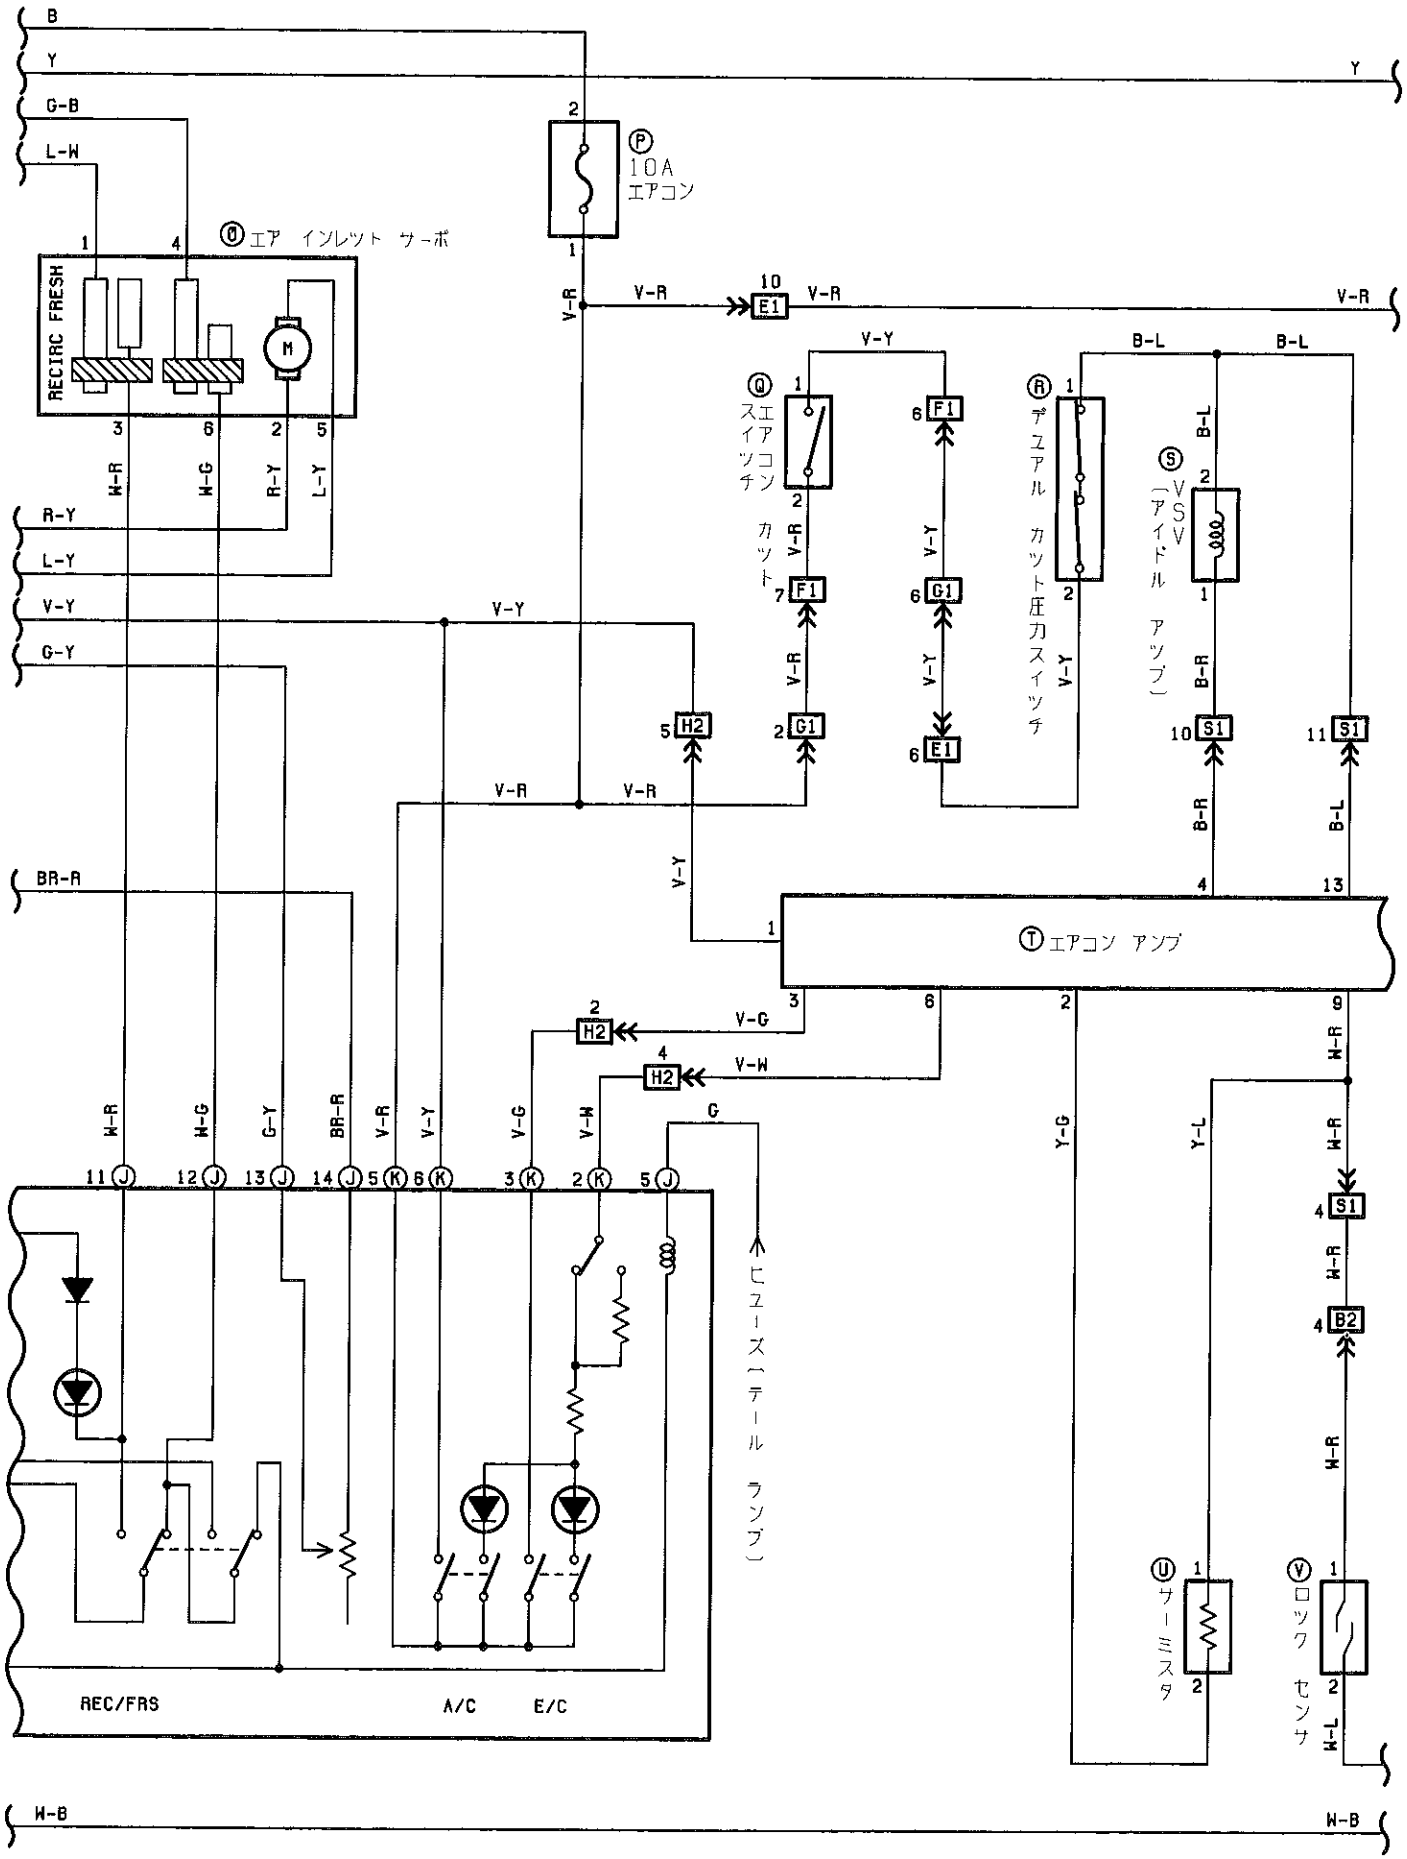

B
Y
G-B
L-W
Ⓟ 10A エアコン
Ⓞ エア インレット サーボ
RECIRC FRESH
M
V-R
Ⓠ エアコンスイッチ
カット
Ⓡ デュアル カット圧力スイッチ
Ⓢ VSV（アイドル アップ）
V-Y
B-L
R-Y
L-Y
G-Y
W-R
W-G
R-Y
L-Y
BR-R
G-B
Ⓣ エアコン アンプ
V-G
V-W
G
W-B
ヒューズ（テール ランプ）
Ⓤ サーミスタ
Ⓥ ロック センサ
REC/FRS
A/C
E/C

無断複製禁止

ラジエータ ファン & エアコンディショナ（ブッシュ式）

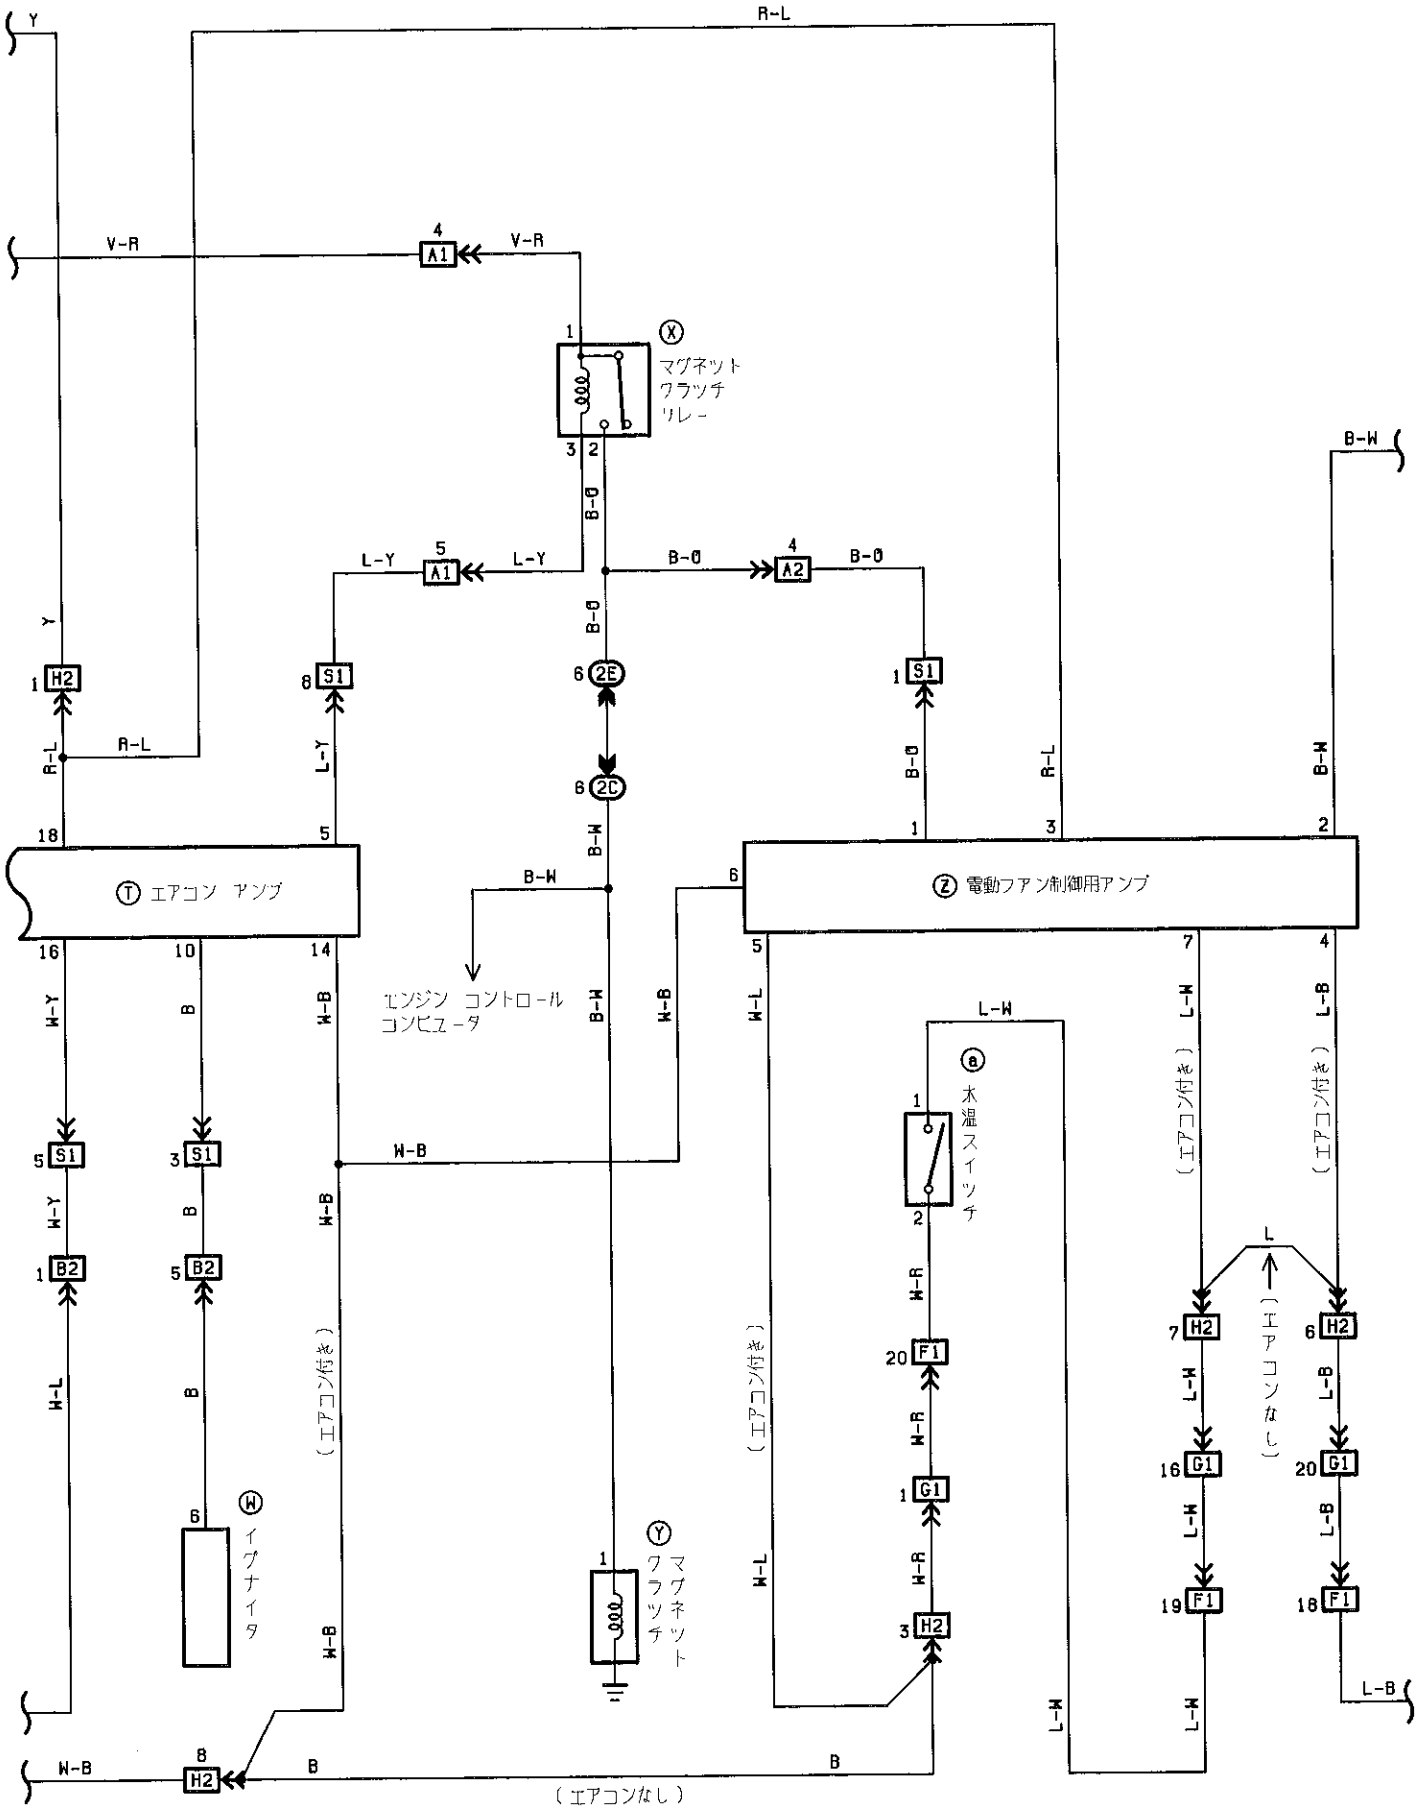


無断複製禁止

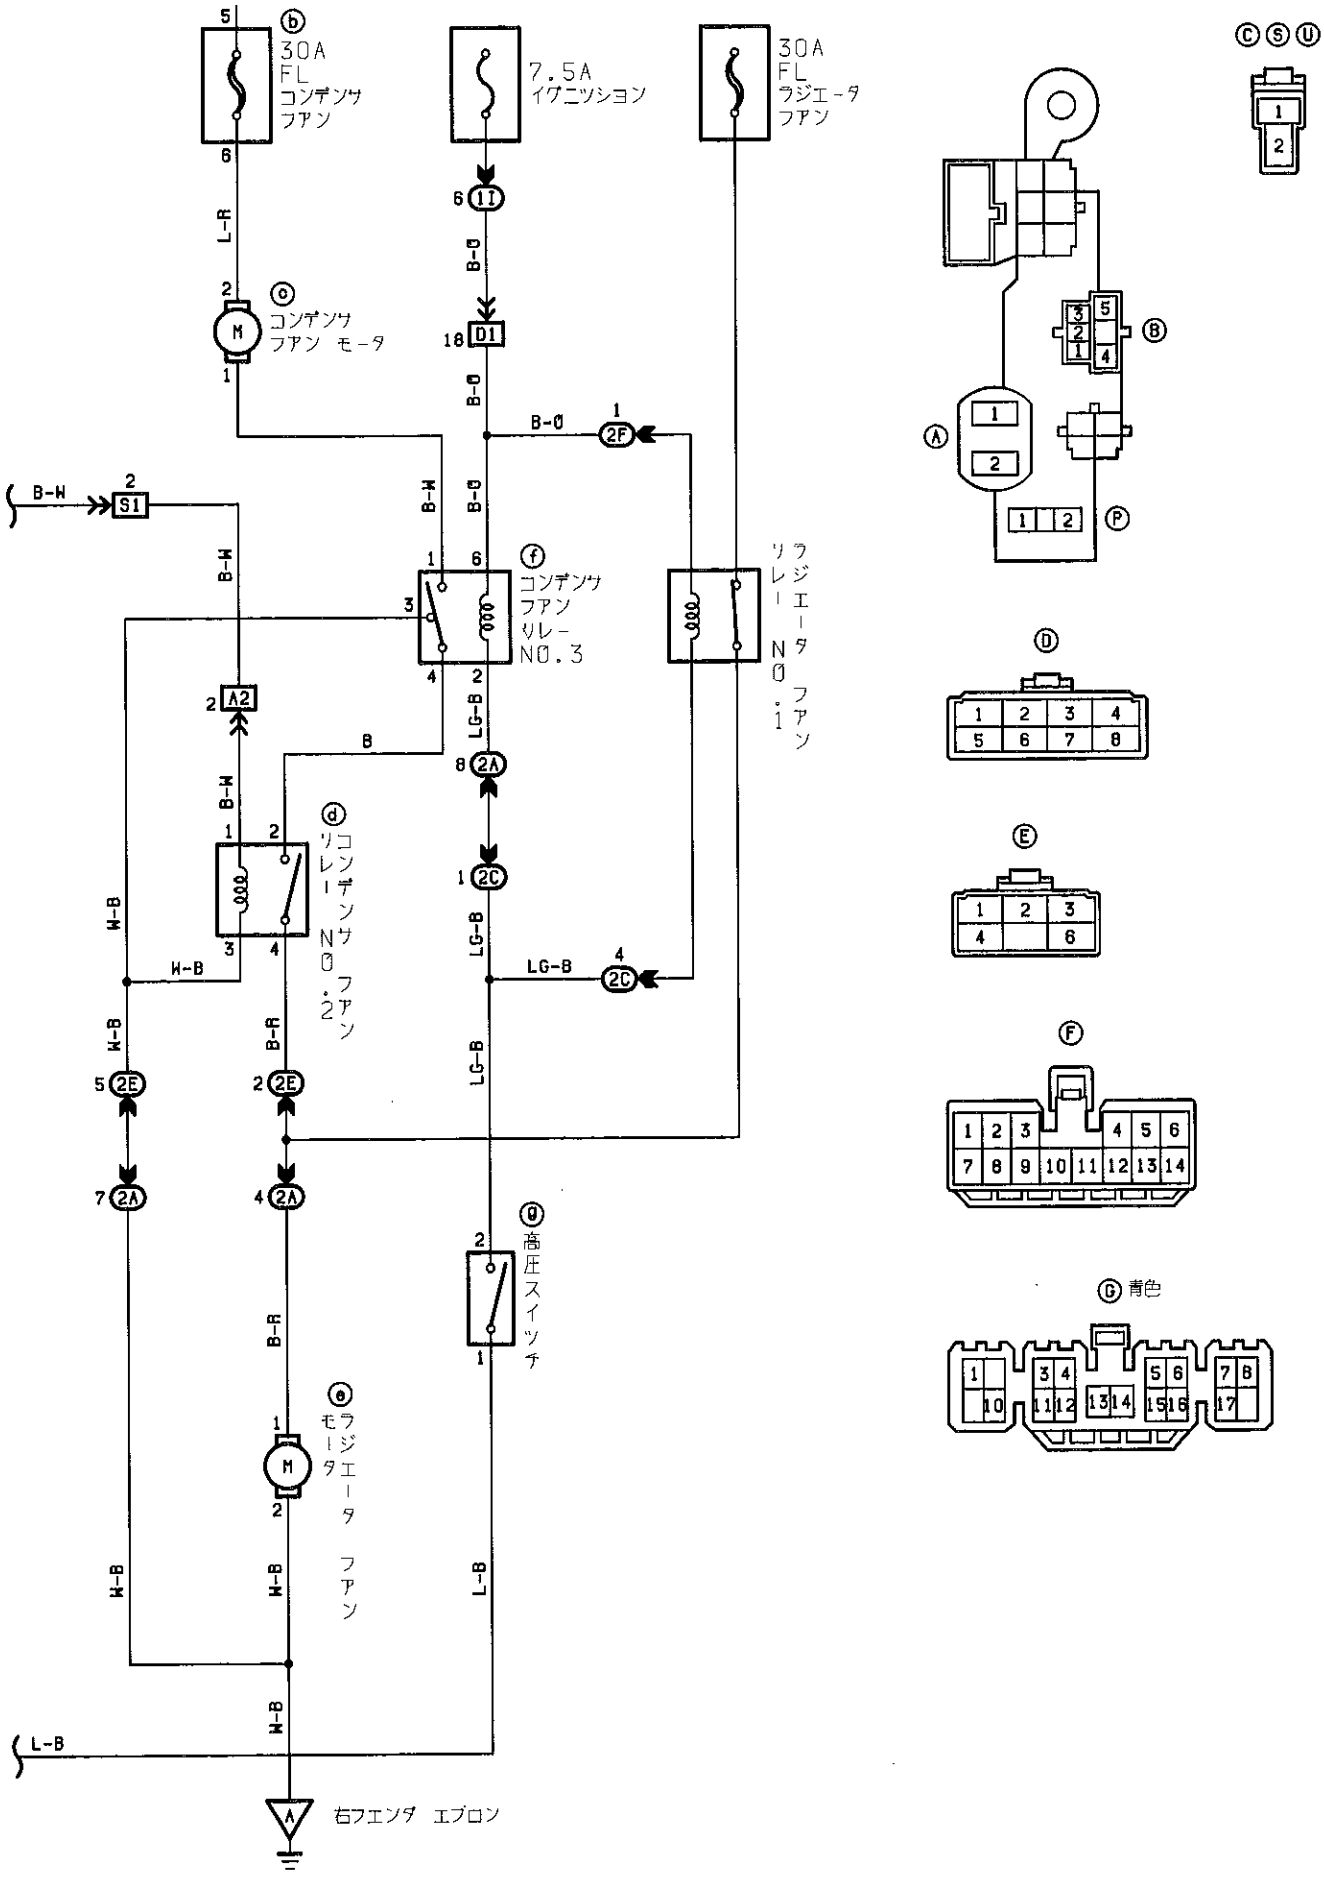
ⓑ 30A FL コンデンサ ファン
7.5A イグニッション
30A FL ラジエータ ファン
ⓒ コンデンサ ファン モータ
ⓕ コンデンサ ファン リレー NO.3
ラジエータ ファン リレー NO.1
ⓓ コンデンサ リレー NO.2 ファン
ⓖ 高圧スイッチ
ⓔ ラジエータ モータ ファン
右フェンダ エプロン
ⓒⓢⓤ
Ⓑ
Ⓐ
Ⓟ
Ⓓ
Ⓔ
Ⓕ
Ⓖ 青色
B-W
L-R
B-O
B-R
W-B
L-B
LG-B
B


無断複製禁止

ラジエータ ファン & エアコンディショナ（プッシュ式）


Ⓗ

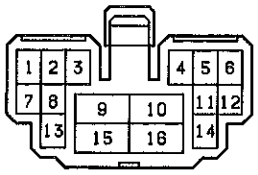

Ⓘ

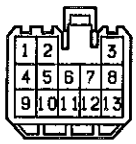

Ⓙ

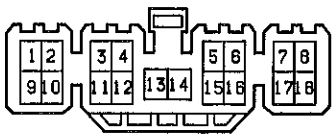

Ⓚ 青色



Ⓛ



Ⓜ



Ⓝ 黒色



Ⓟ




Ⓠ 黒色



Ⓐ




Ⓣ

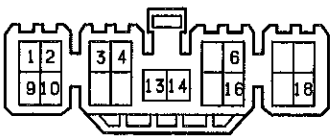


Ⓥ ⓖ 青色



Ⓦ 緑色

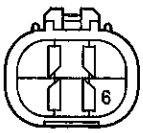


ⓑ ⓕ Ⓧ ⓓ

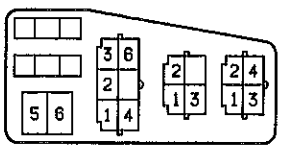

Ⓨ



Ⓩ




ⓐ




ⓞ 黒色




ⓔ




(11)

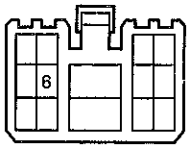


(1N)

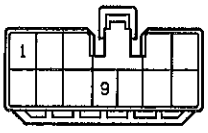


(2A)




(2C)




(2E) だいだい色




(4A)



(4B)




無断複製禁止

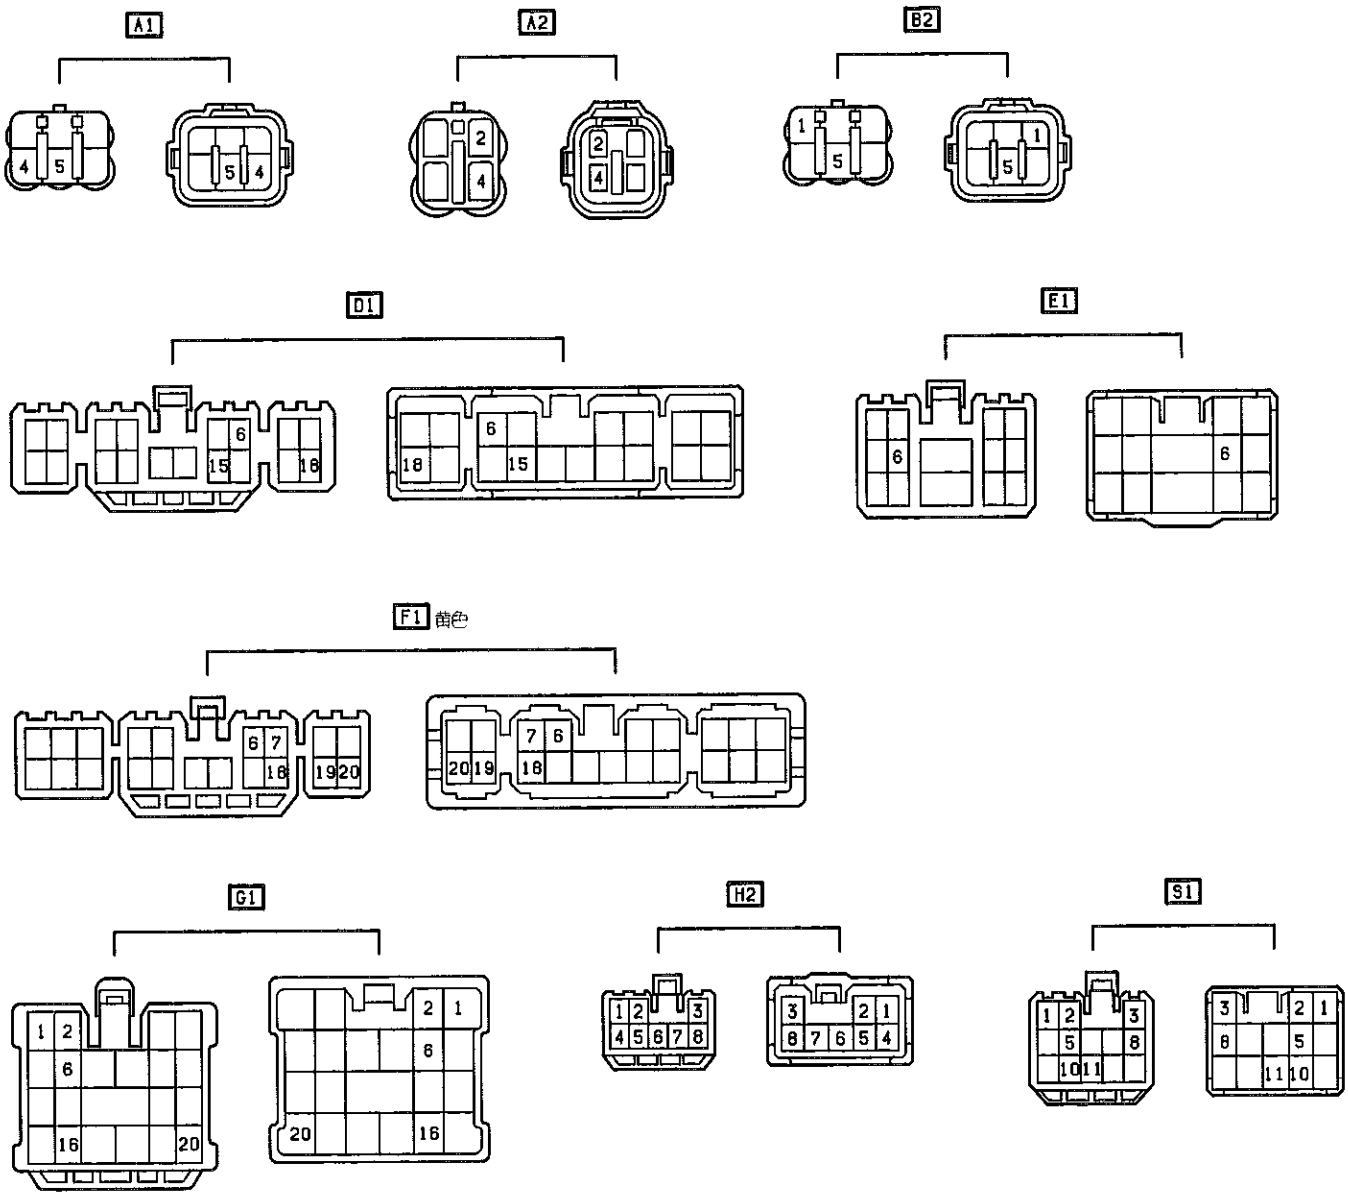

A1
4 5
5 4
A2
2 4
2 4
B2
1 5
1 5
D1
6 15 18
18 6 15
E1
6
6
F1 黄色
6 7 18 19 20
20 19 7 6 18
G1
1 2 6 16 20
2 1 6 20 16
H2
1 2 3 4 5 6 7 8
3 2 1 8 7 6 5 4
S1
1 2 3 5 8 10 11
3 2 1 8 5 11 10

無断複製禁止

アース ポイント

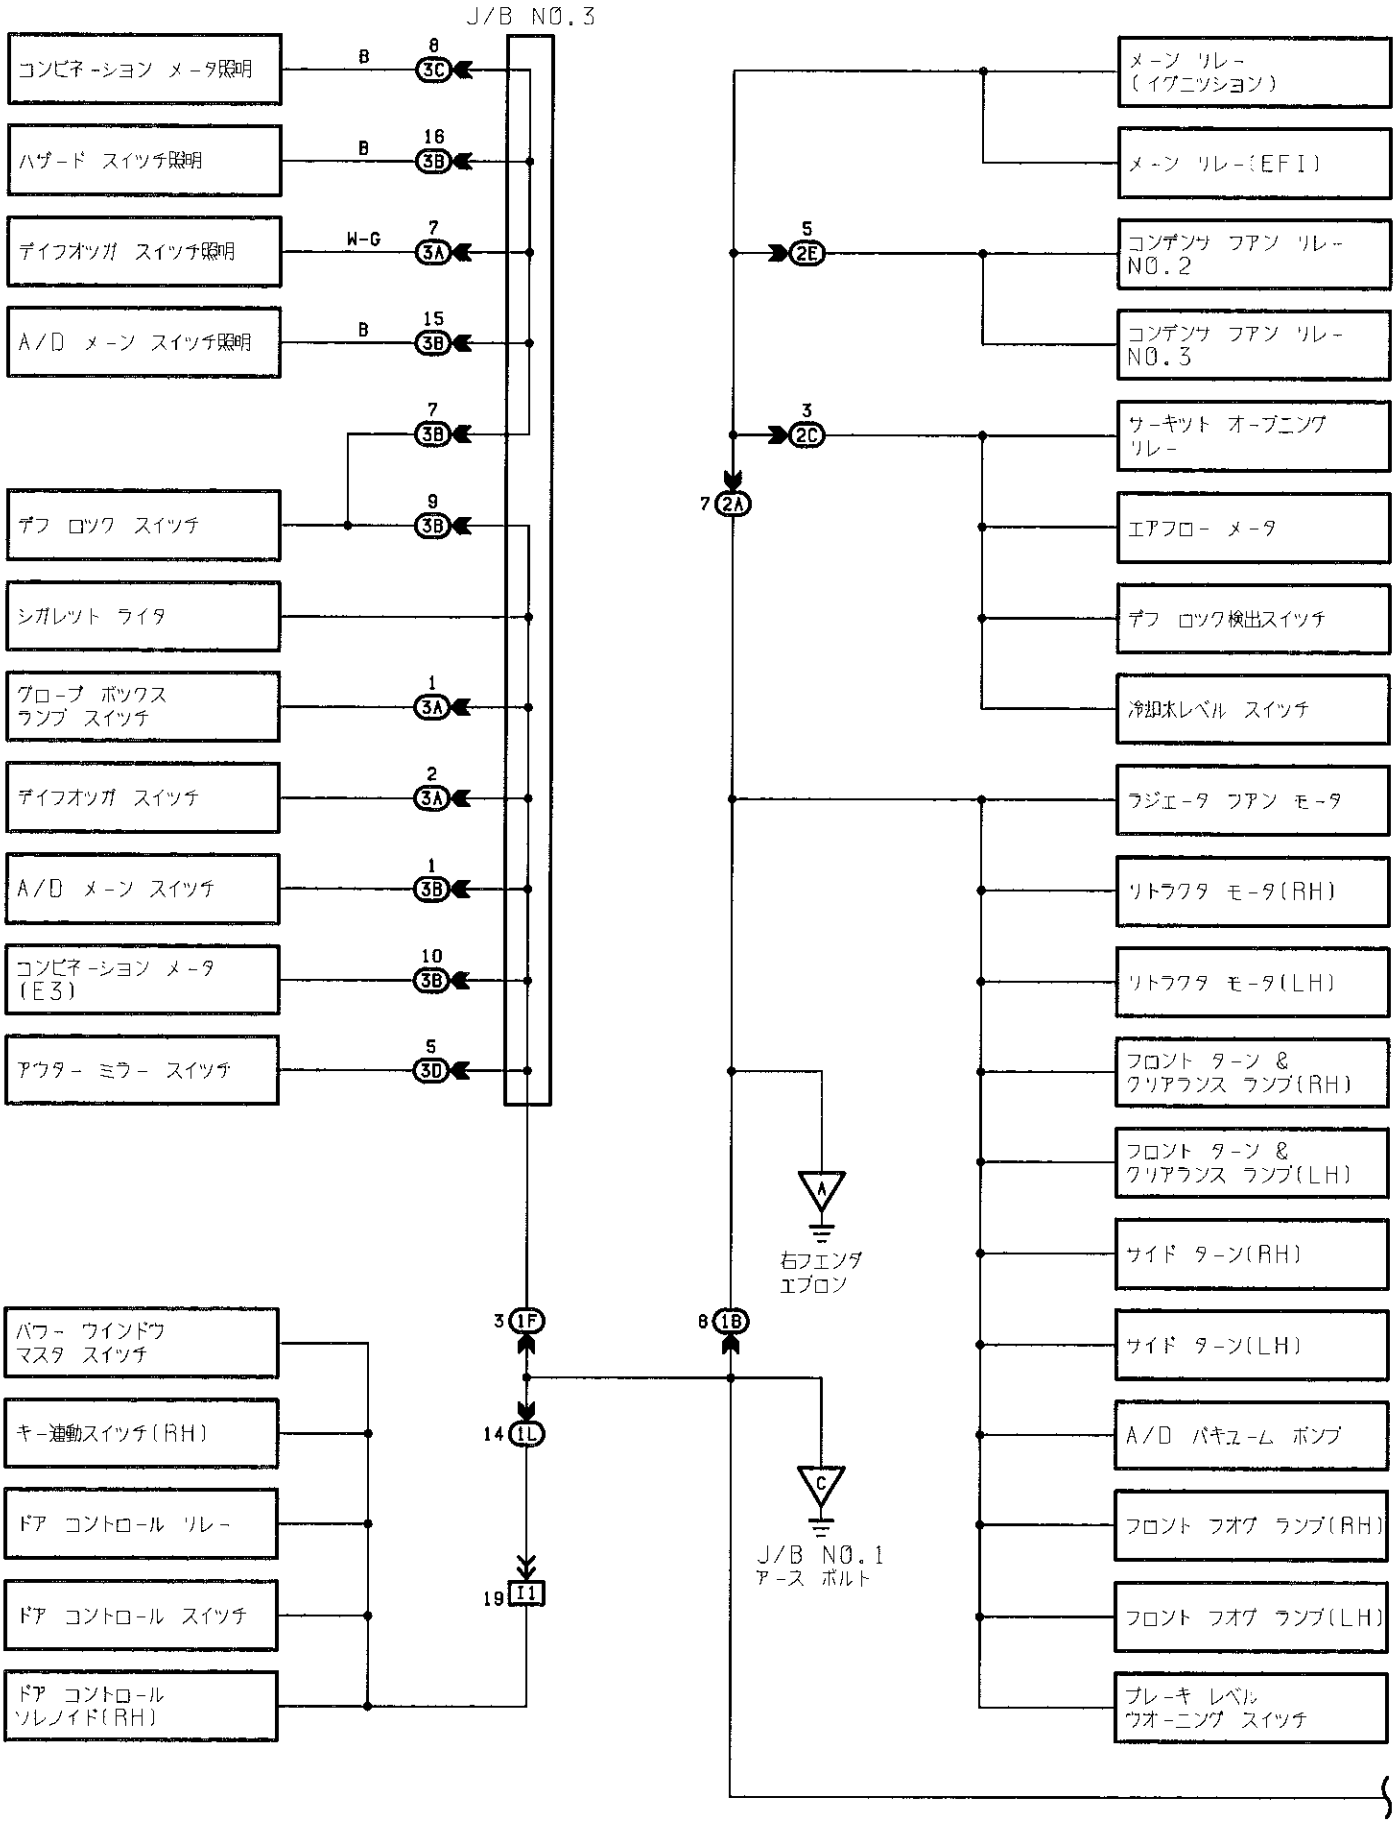



無断複製禁止

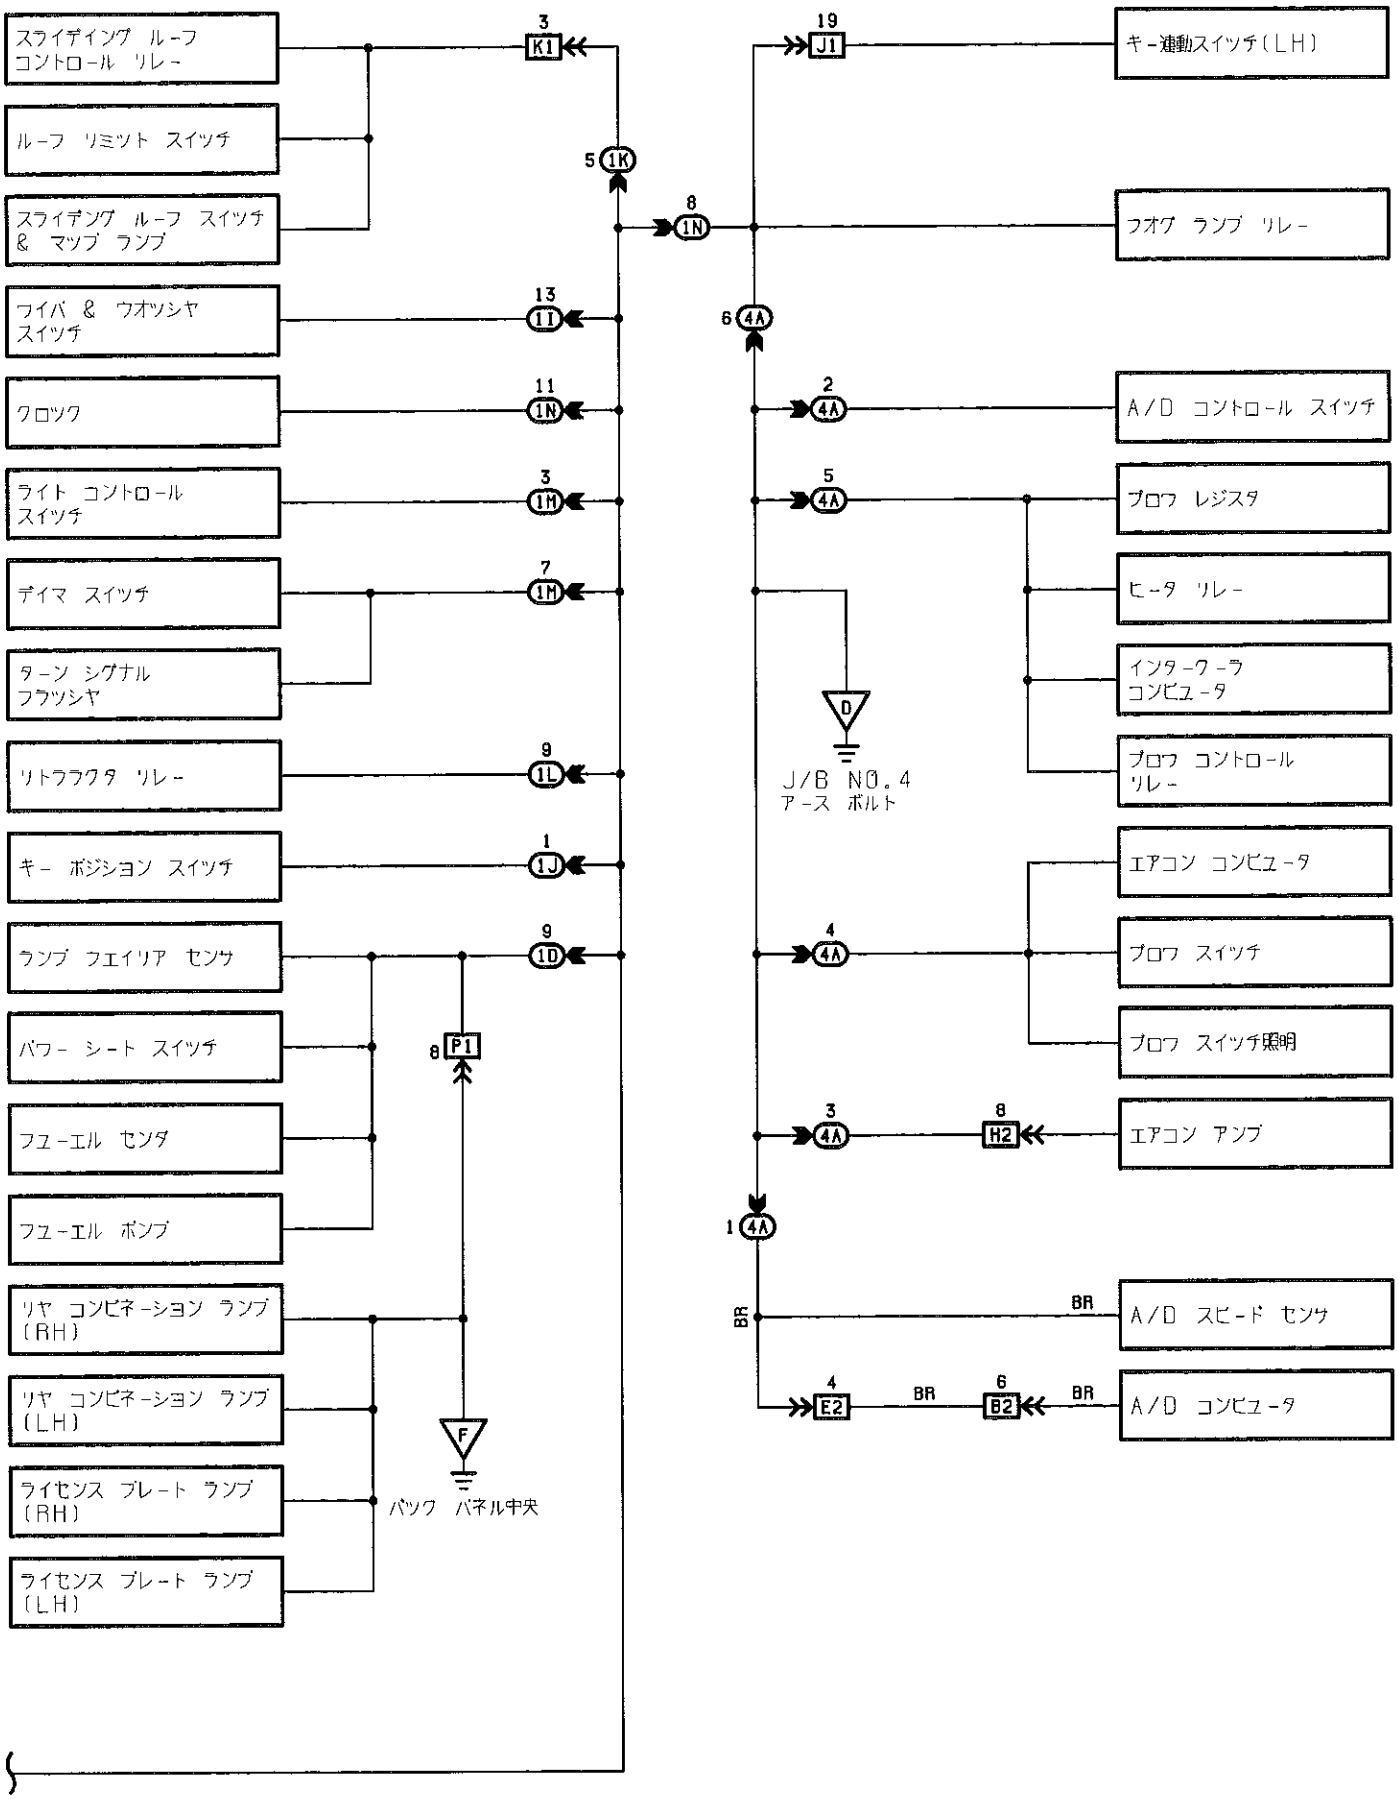
スライディング ルーフ コントロール リレー
ルーフ リミット スイッチ
スライディング ルーフ スイッチ & マップ ランプ
ワイパ & ウオッシャ スイッチ
クロック
ライト コントロール スイッチ
デイマ スイッチ
ターン シグナル フラッシャ
リトラクタ リレー
キー ポジション スイッチ
ランプ フェイリア センサ
パワー シート スイッチ
フューエル センダ
フューエル ポンプ
リヤ コンビネーション ランプ (RH)
リヤ コンビネーション ランプ (LH)
ライセンス プレート ランプ (RH)
ライセンス プレート ランプ (LH)
3 K1
5 1K
13 1I
11 1N
3 1M
7 1M
9 1L
1 1J
9 1D
8 P1
F
パック パネル中央
8 1N
6 4A
19 J1
キー連動スイッチ(LH)
フォグ ランプ リレー
2 4A
A/D コントロール スイッチ
5 4A
ブロワ レジスタ
ヒータ リレー
インターフェース コンピュータ
ブロワ コントロール リレー
D
J/B NO.4 アース ボルト
エアコン コンピュータ
4 4A
ブロワ スイッチ
ブロワ スイッチ照明
3 4A
8 H2
エアコン アンプ
1 4A
BR
A/D スピード センサ
4 E2
BR
6 B2
BR
A/D コンピュータ

無断複製禁止


アース ポイント

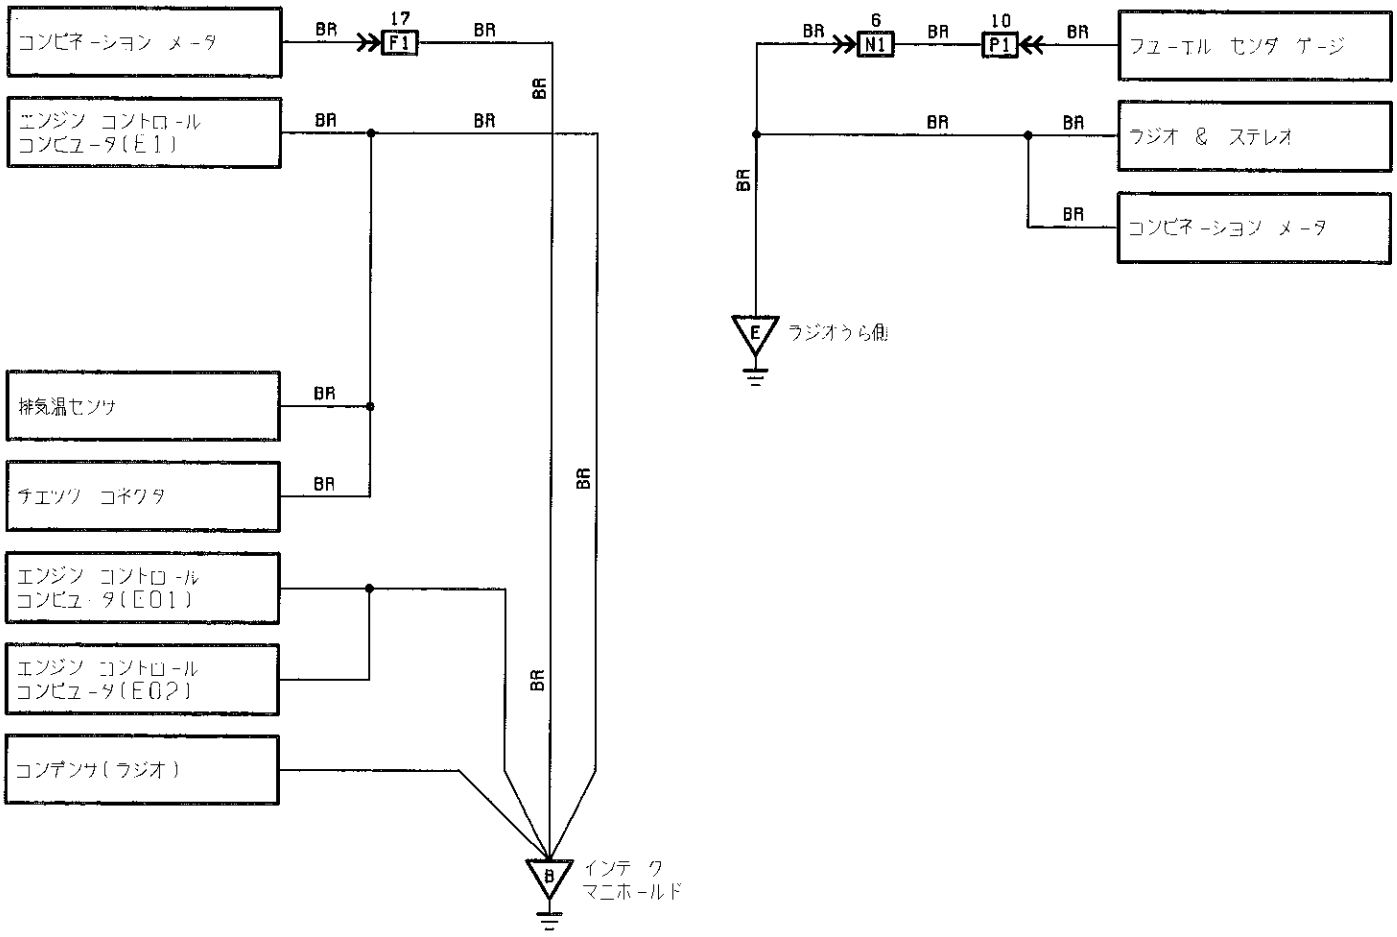

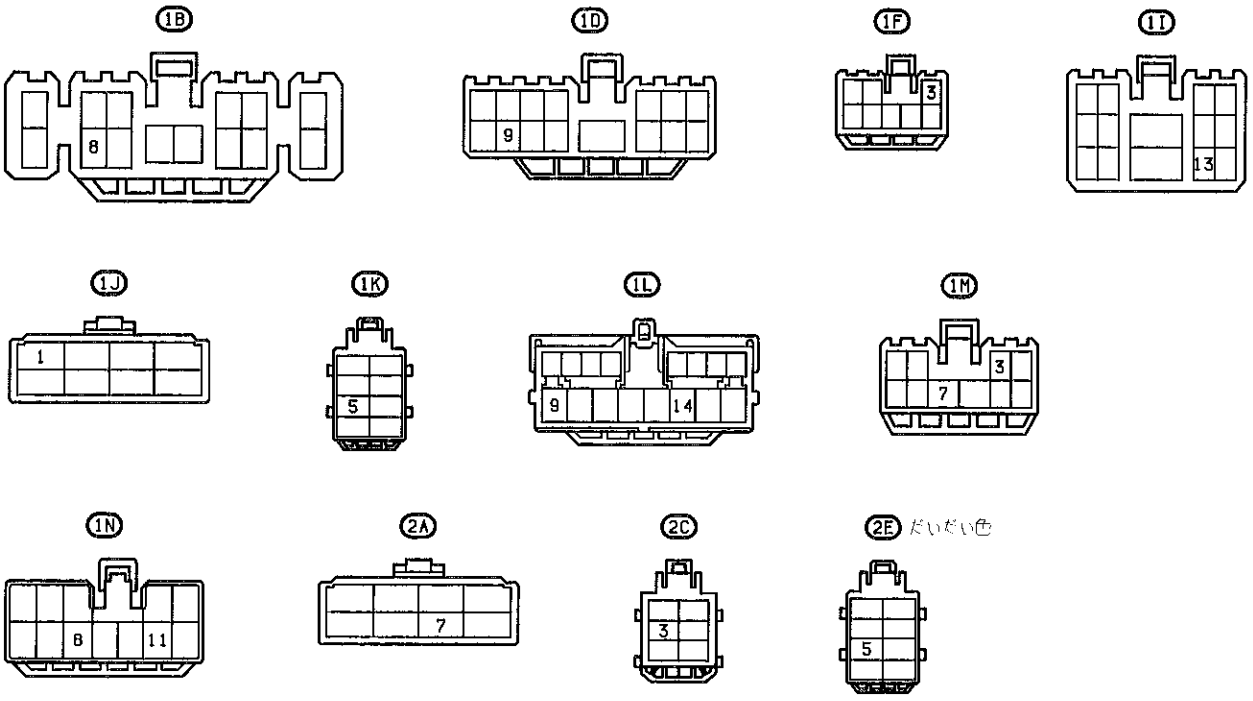


無断複製禁止


3A だいだい色

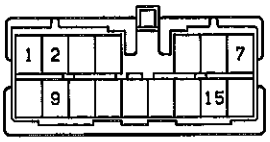


3B 青色

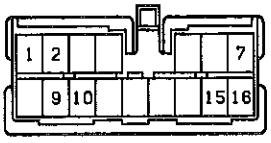


3C 茶色

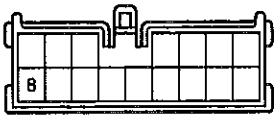


3D

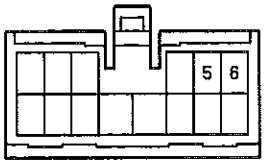


4A




B2




E2




F1 黄色

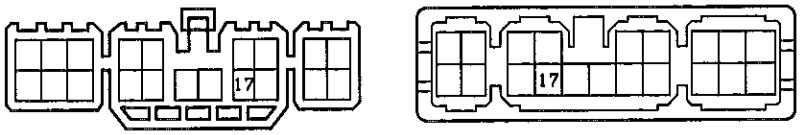


H2



I1 青色

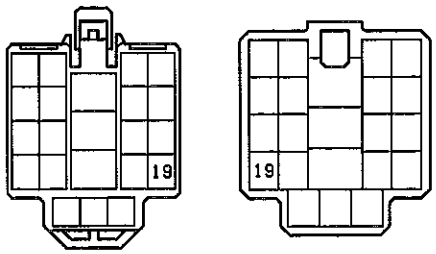


J1 青色

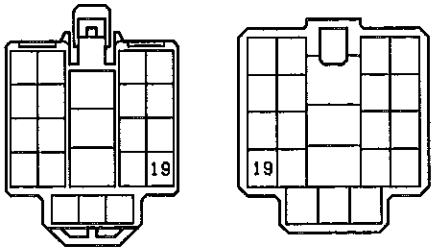


K1



N1 黄色

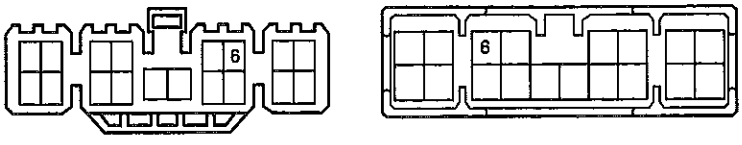

P1

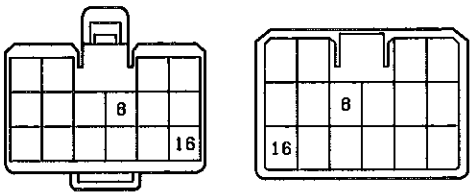

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止