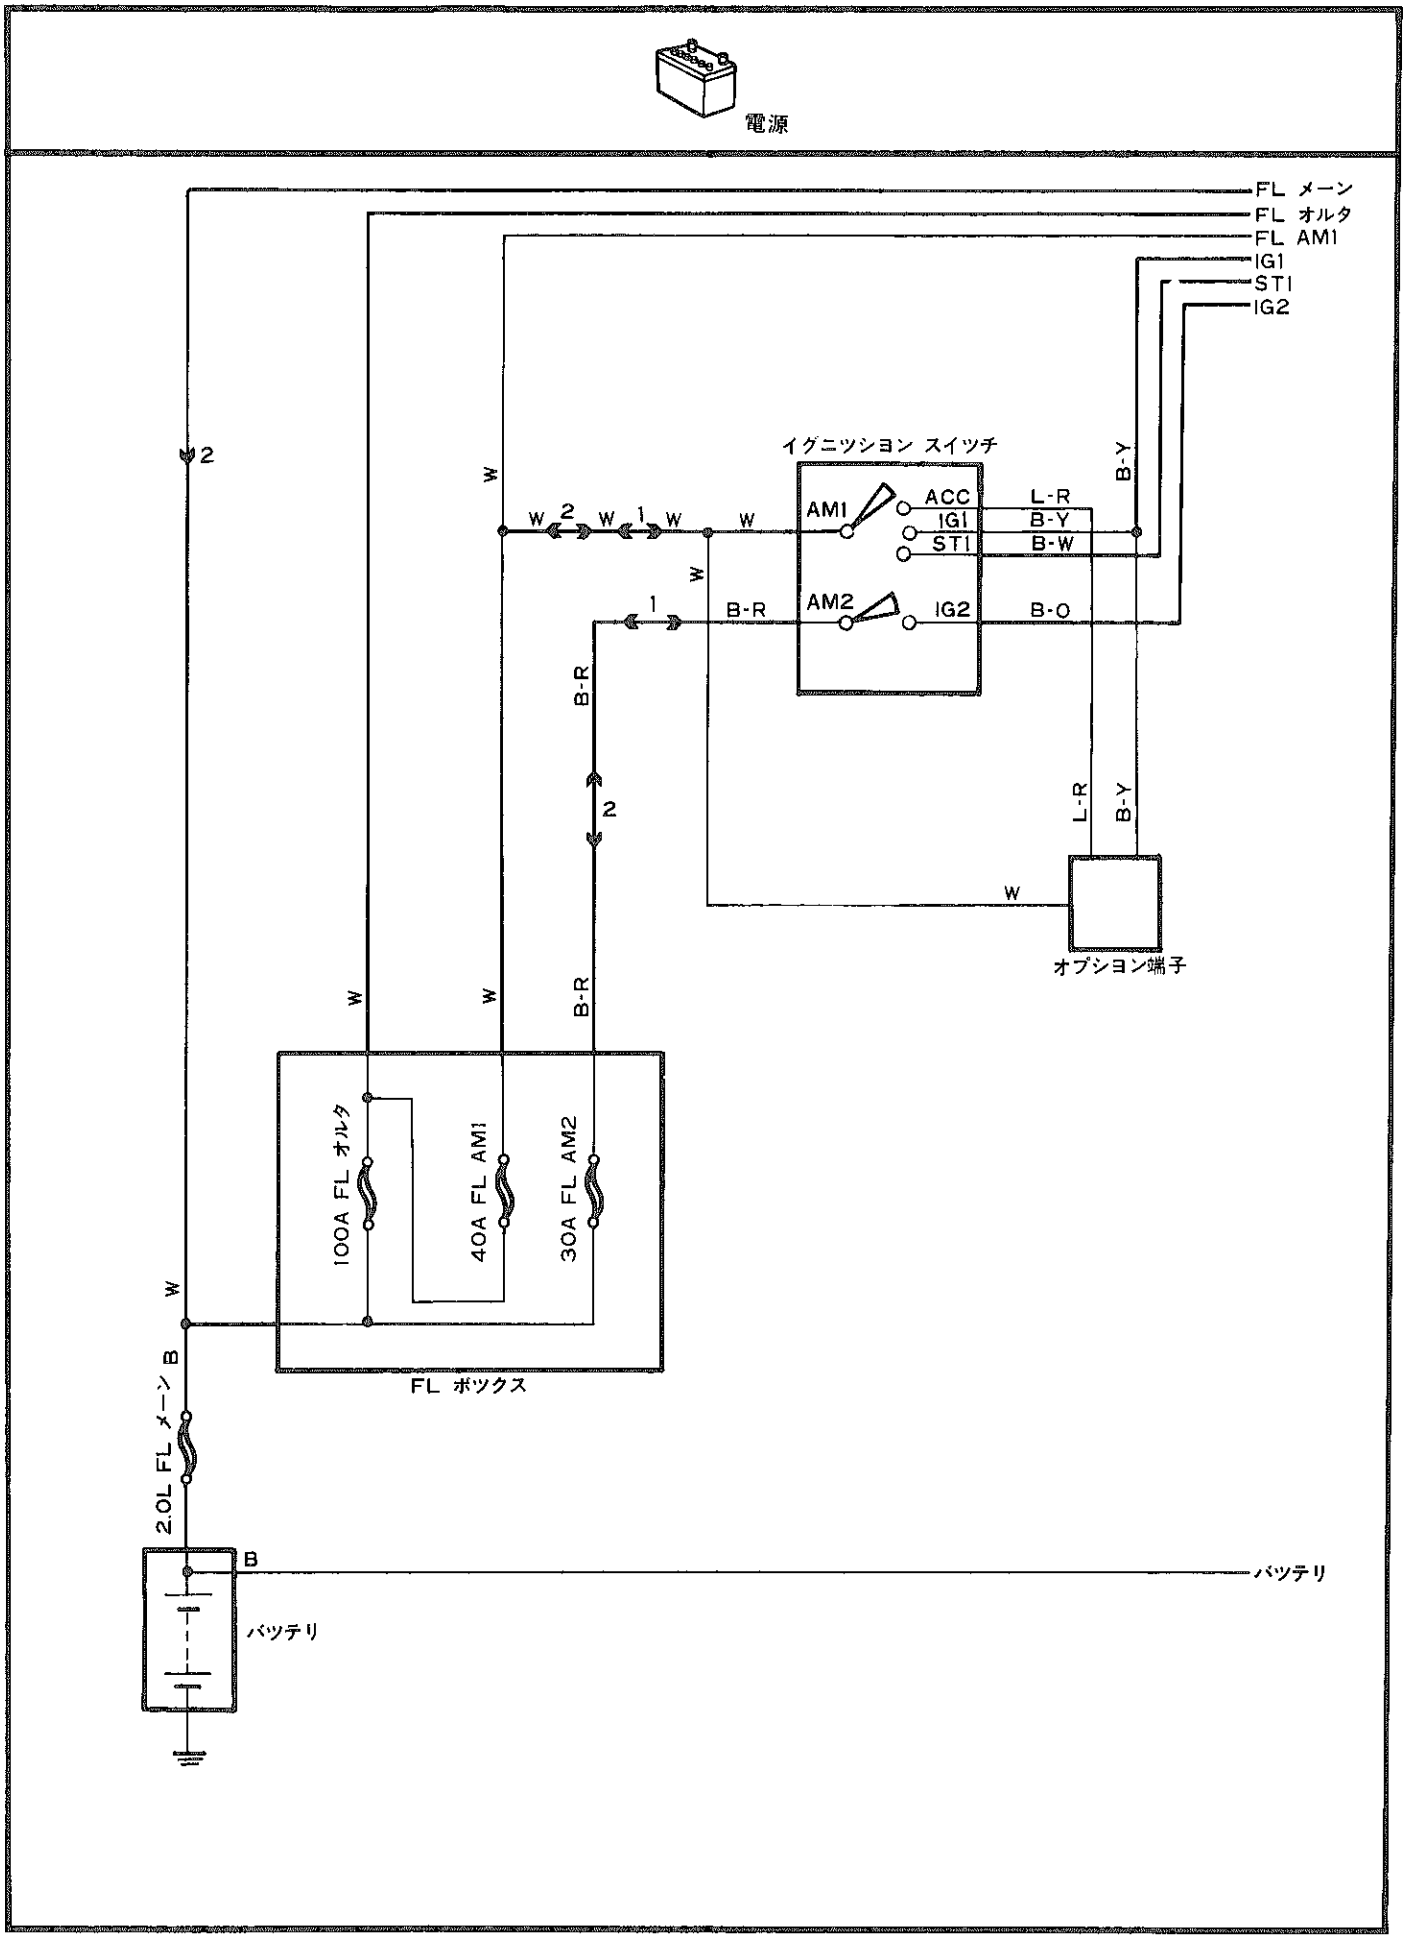
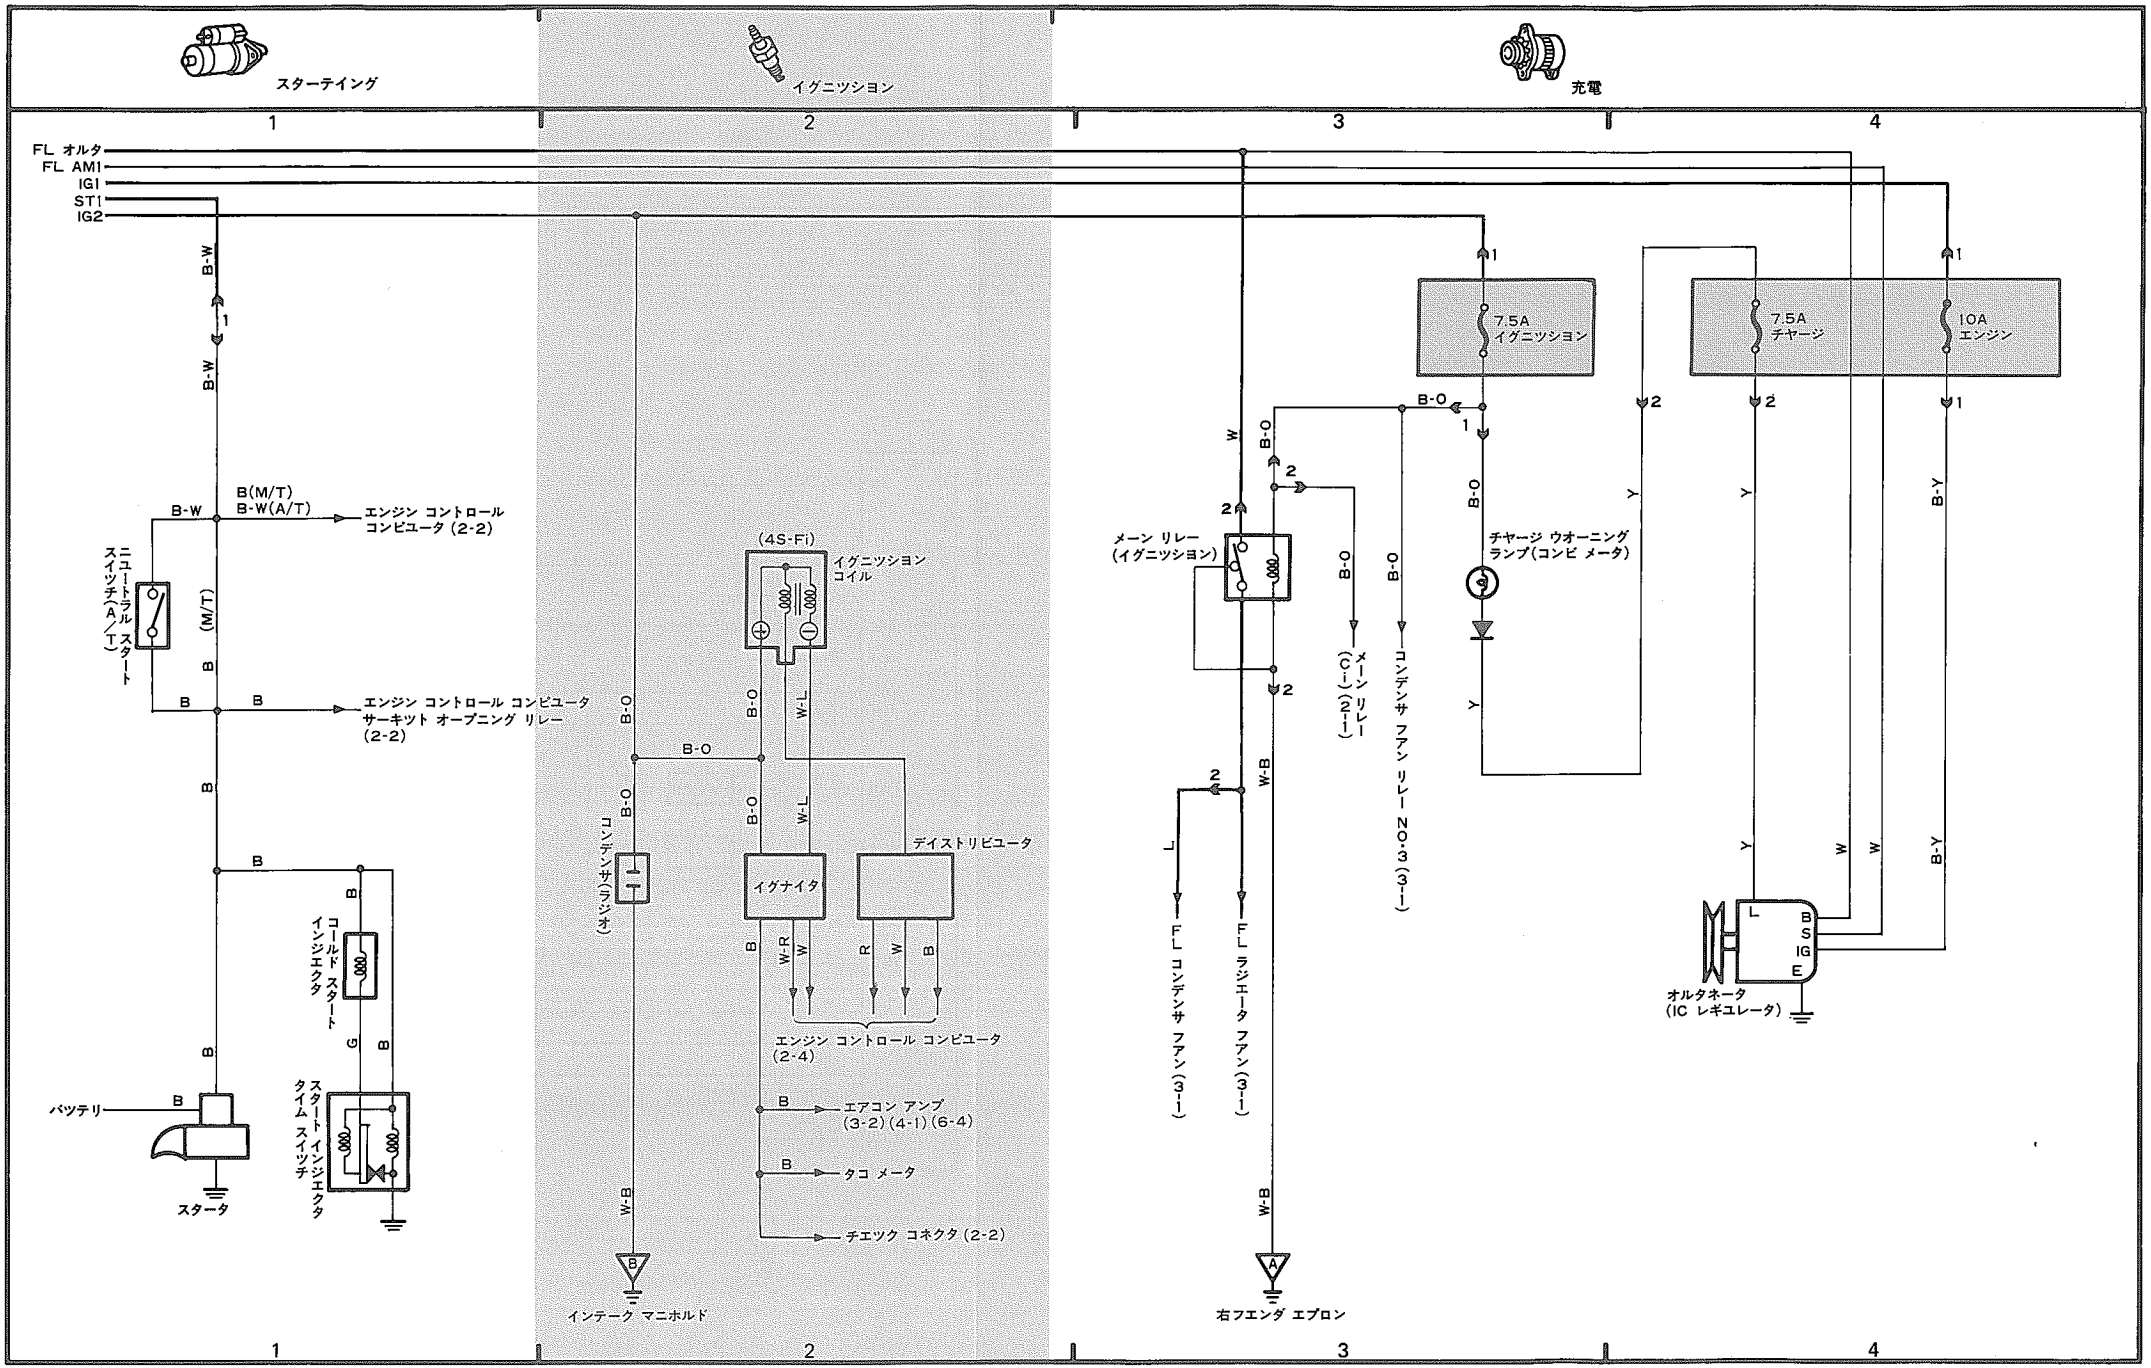
総配線図ロケーション

システム	ロケーション	システム	ロケーション
イグニッション	 1－2		
エア コンディショナ（プッシュ式）	 5－2		
オート エアコンディショナ（レバー式）	 4－2		
充電	 1－3		
スターテイング	 1－1		
電源	 A－1		
マニュアル エアコンディショナ（レバー式）	 3－3		
ラジエータ ファン & コンデンサ ファン	 3－1		
EFI	 2-2		

無断複製禁止

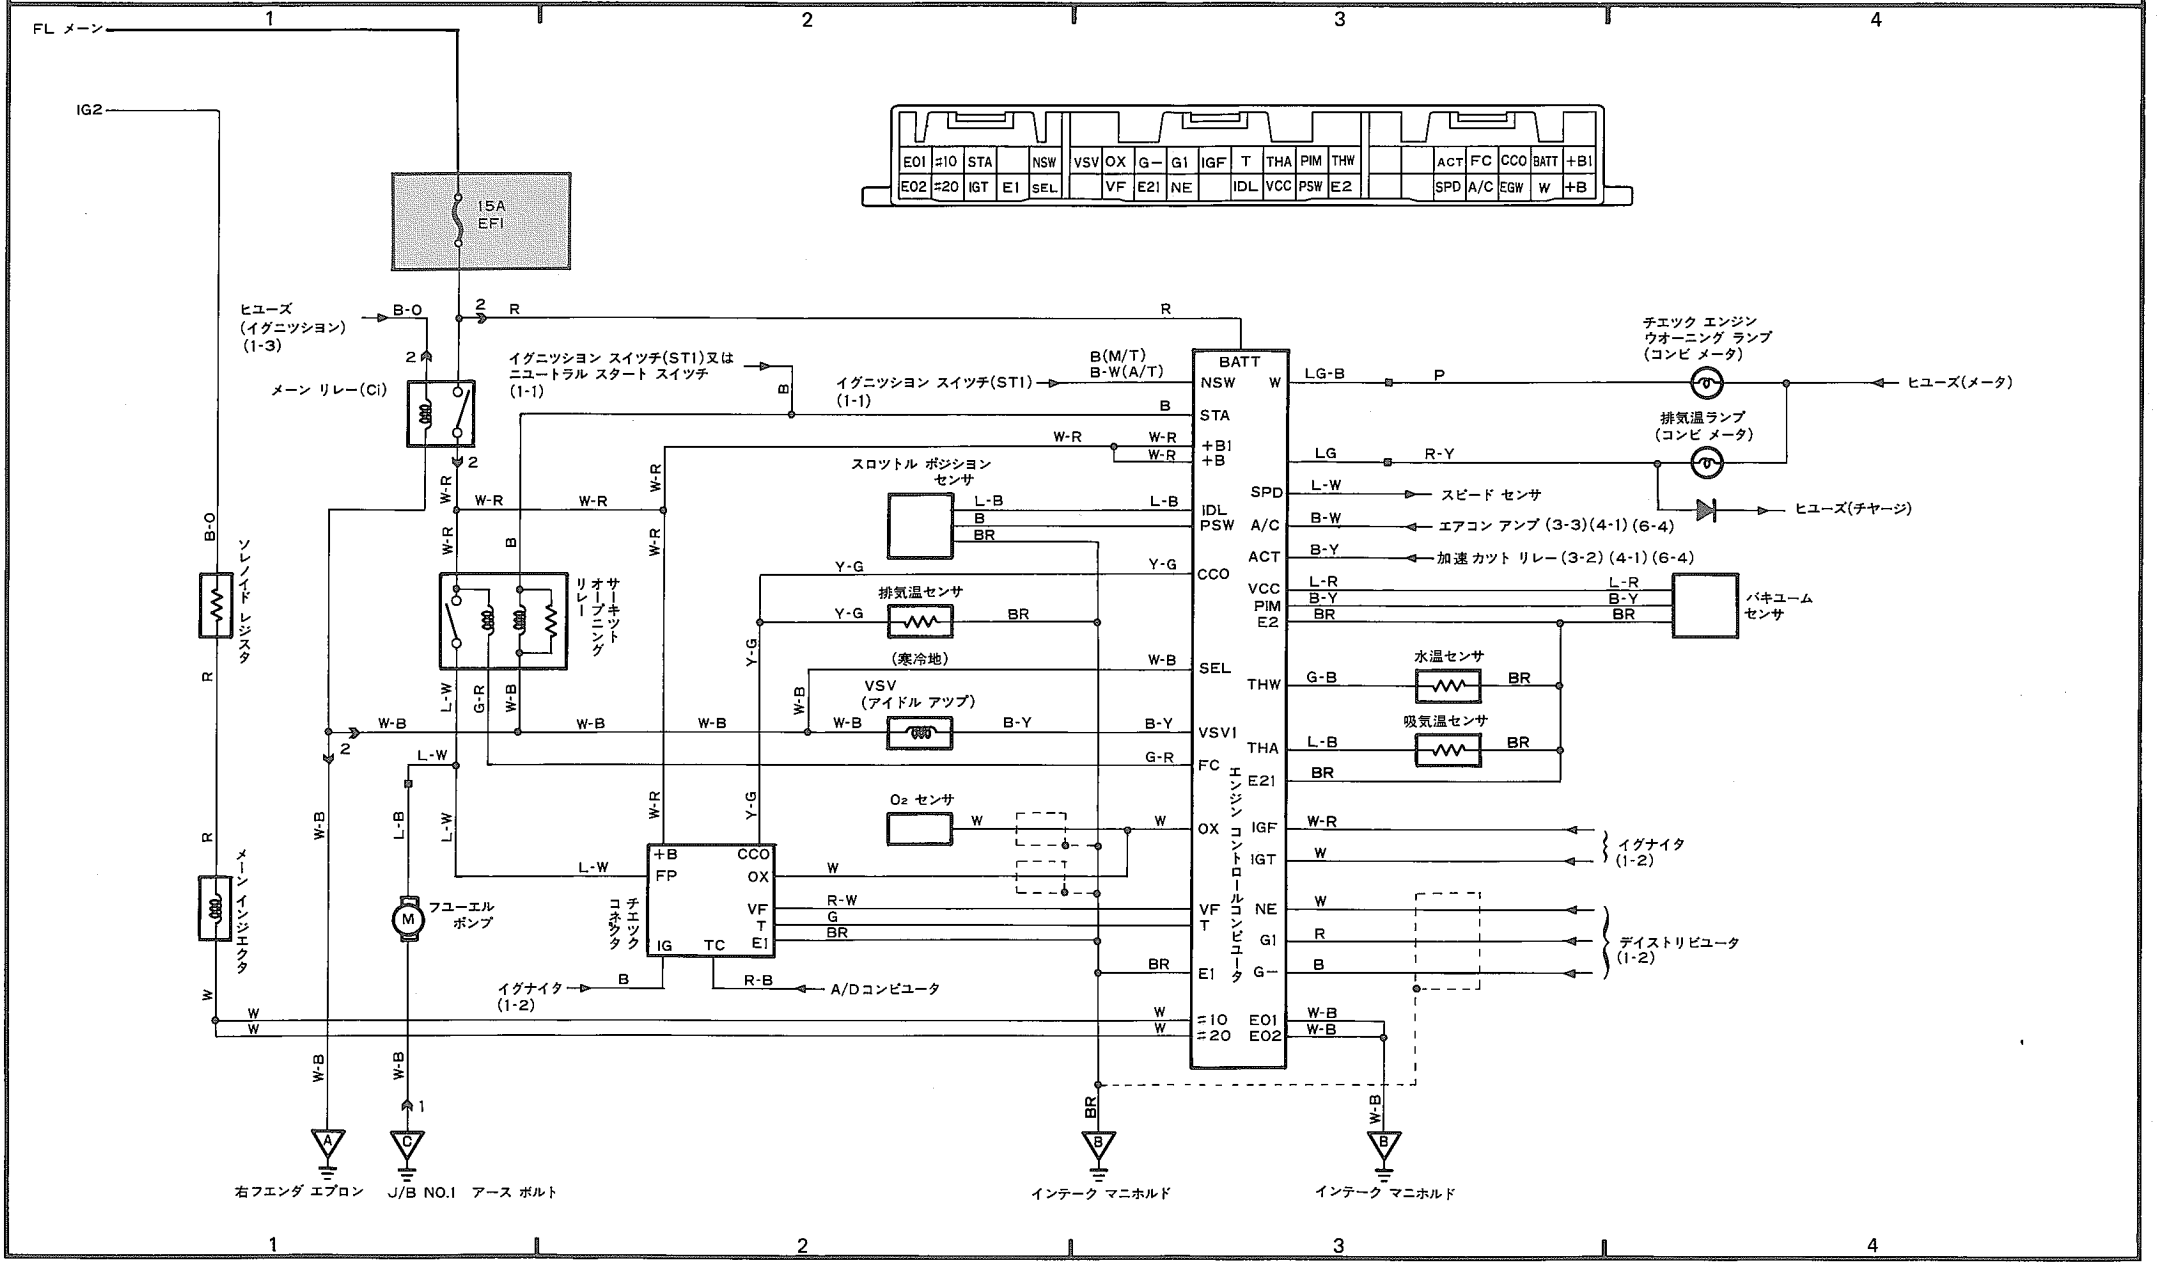

電源
FL メーン
FL オルタ
FL AM1
IG1
ST1
IG2
イグニッション スイッチ
ACC
IG1
ST1
AM1
AM2
IG2
L-R
B-Y
B-W
B-O
B-R
W
2
1
オプション端子
100A FL オルタ
40A FL AM1
30A FL AM2
FL ボックス
2.0L FL メーン
B
バッテリ

無断複製禁止

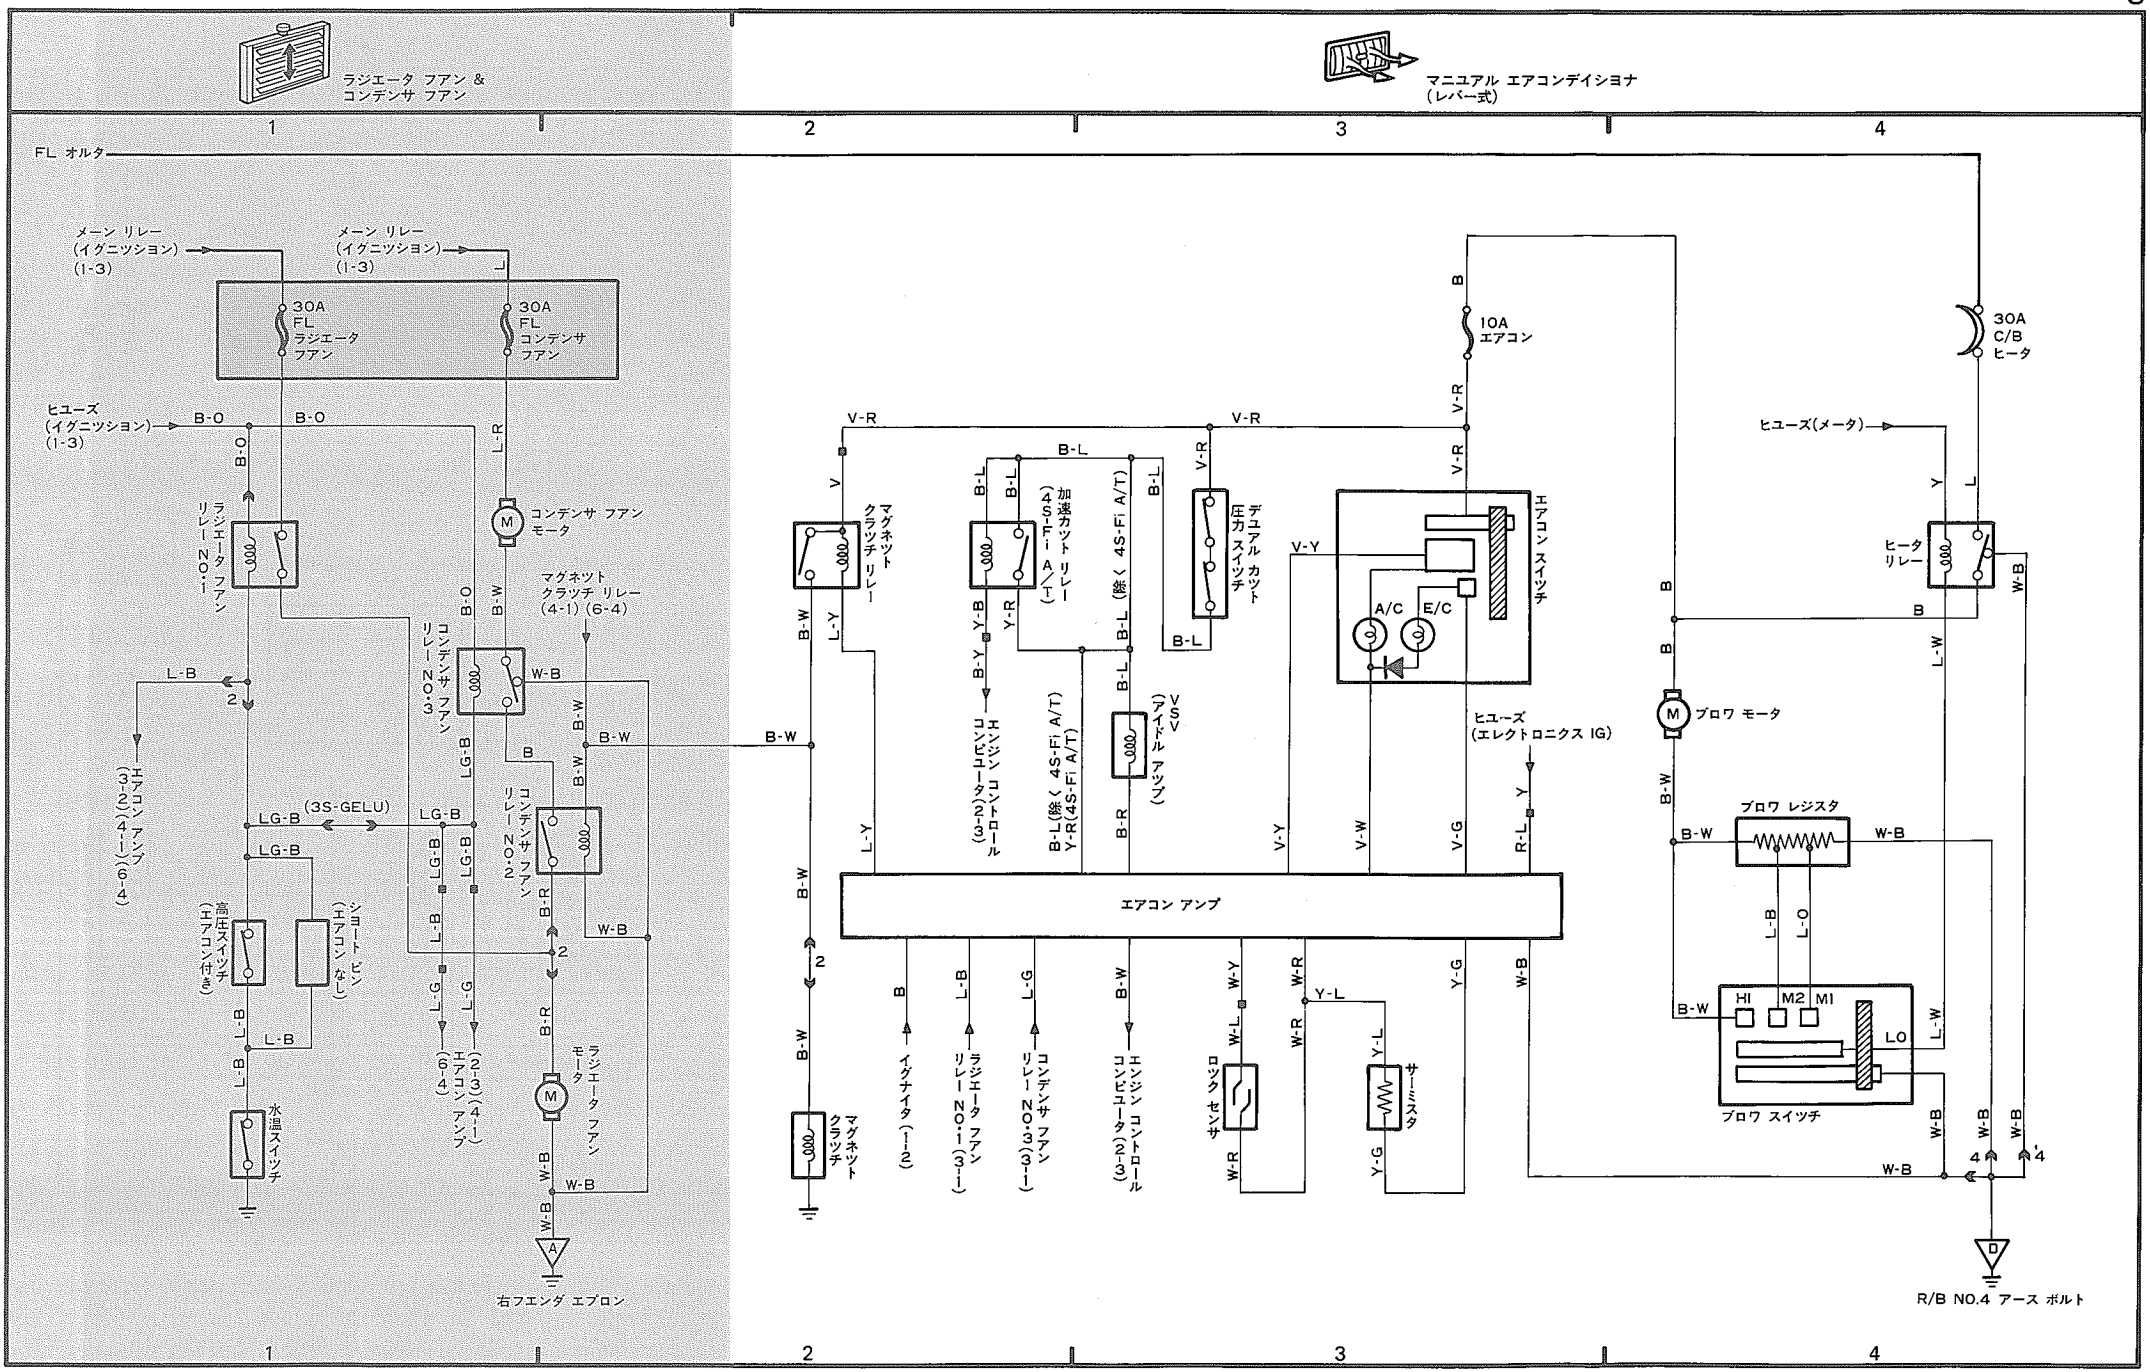

スターテイング
イグニツション
充電
1
2
3
4
FL オルタ
FL AM1
IG1
ST1
IG2
B-W
B(M/T)
B-W(A/T)
エンジン コントロール コンピユータ (2-2)
ニユートラル スタート スイツチ(A/T)
(M/T)
エンジン コントロール コンピユータ サーキット オープニング リレー (2-2)
コールド スタート インジエクタ
スタート インジエクタ タイム スイツチ
バツテリ
スタータ
(4S-Fi)
イグニツション コイル
コンデンサ(ラジオ)
イグナイタ
デイストリビユータ
エンジン コントロール コンピユータ (2-4)
エアコン アンプ (3-2) (4-1) (6-4)
タコ メータ
チエツク コネクタ (2-2)
インテーク マニホルド
7.5A イグニツション
7.5A チヤージ
10A エンジン
メーン リレー (イグニツション)
メーン リレー (C-1) (2-1)
コンデンサ ファン リレー NO.3 (3-1)
チヤージ ウオーニング ランプ(コンビ メータ)
F-L コンデンサ ファン (3-1)
F-L ラジエータ ファン (3-1)
右フエンダ エプロン
オルタネータ (IC レギユレータ)
L
B
S
IG
E

無断複製禁止

EFI

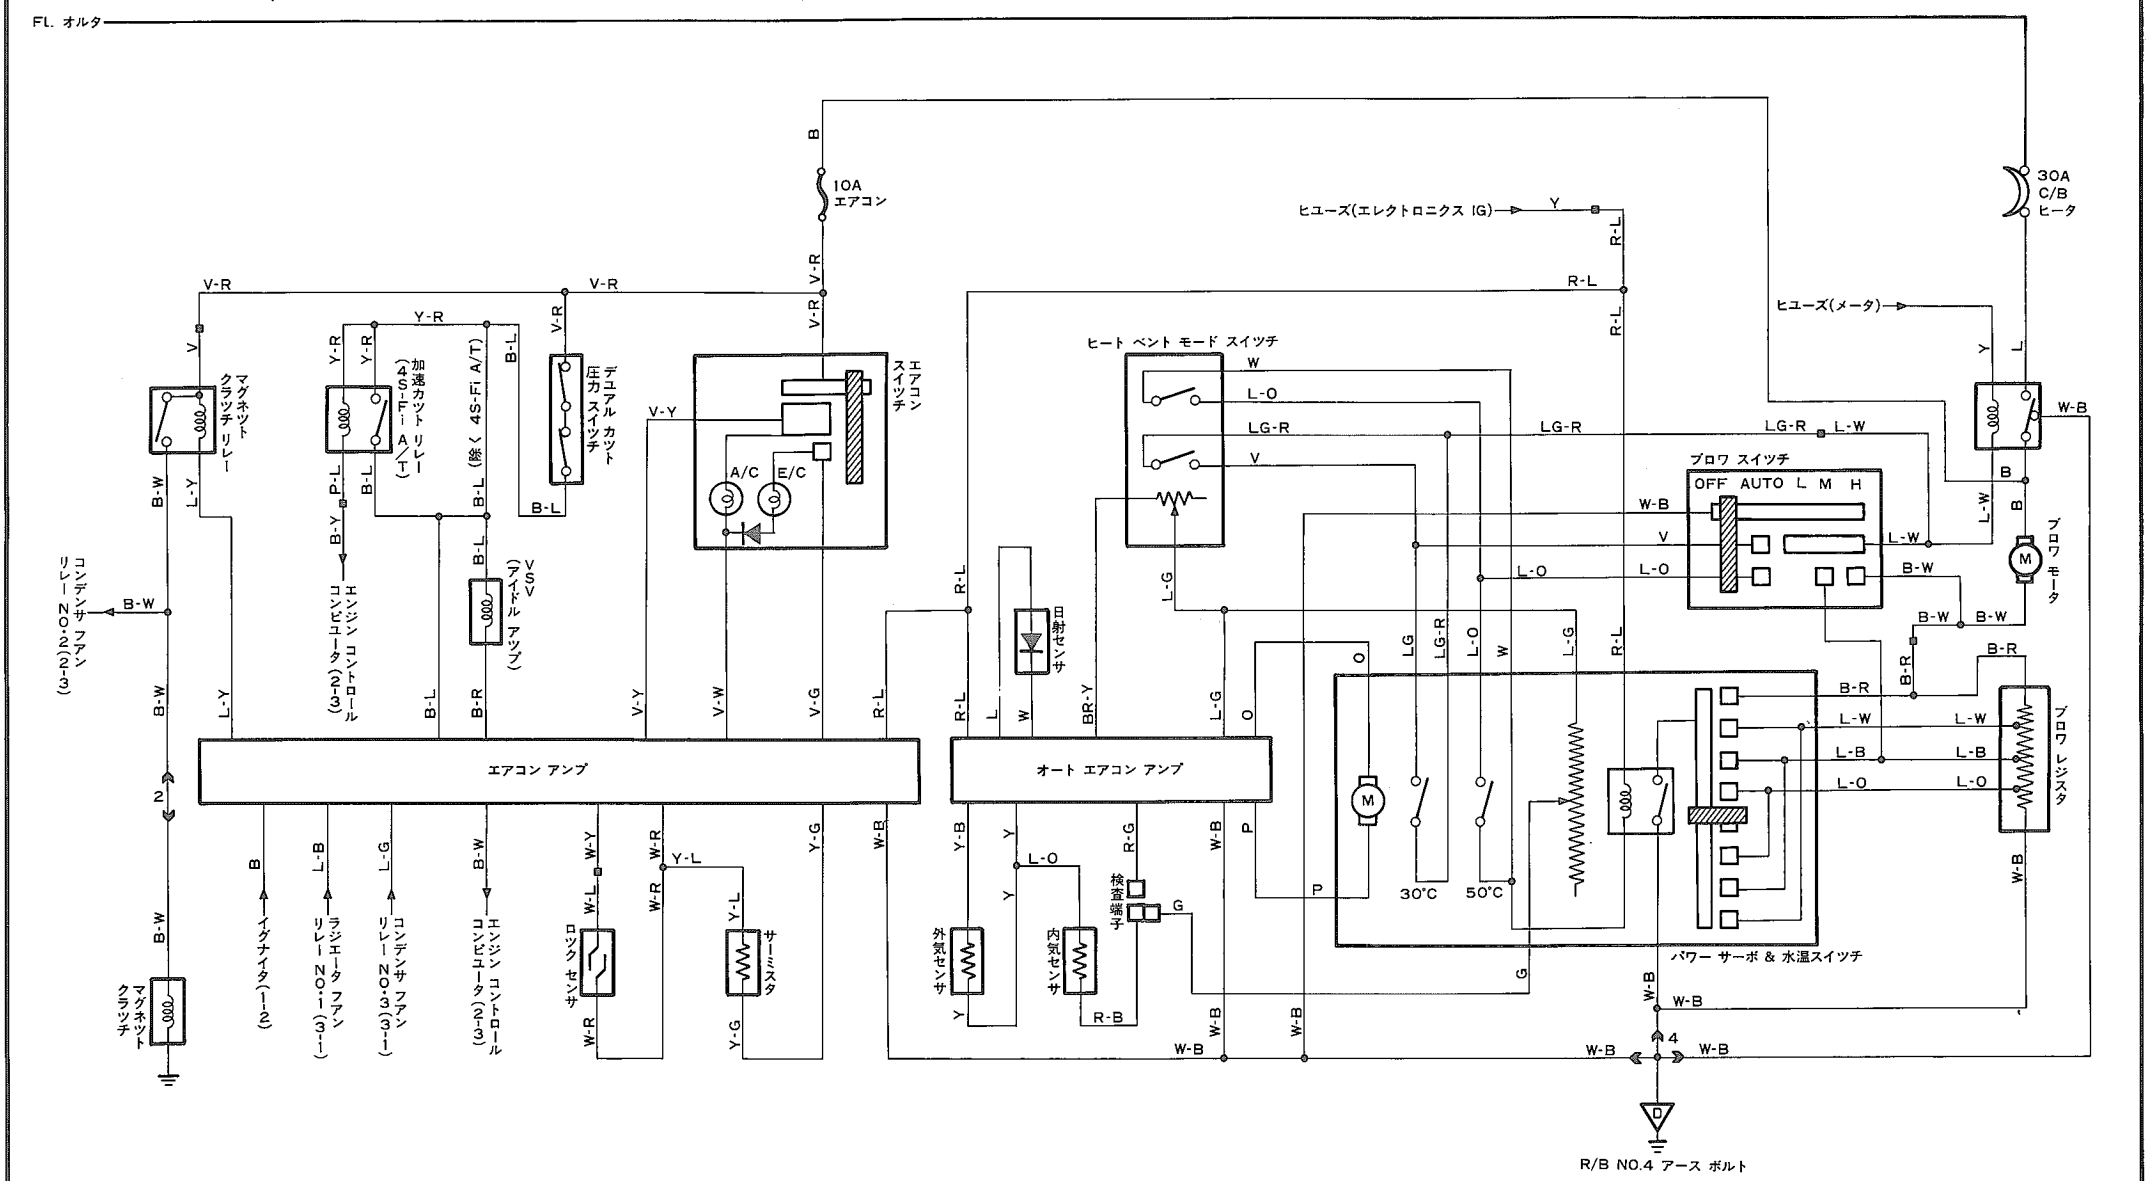

FL メーン
IG2
15A EFI
ヒューズ (イグニッション) (1-3)
メーン リレー(Cl)
イグニッション スイッチ(ST1)又は ニュートラル スタート スイッチ (1-1)
イグニッション スイッチ(ST1) (1-1)
B(M/T) B-W(A/T)
スロットル ポジション センサ
排気温センサ
(寒冷地)
VSV (アイドル アップ)
O2 センサ
ソレノイド レジスタ
サーキット オープニング リレー
メーン インジェクタ
フューエル ポンプ
チェック コネクタ
イグナイタ (1-2)
A/Dコンビユータ
エンジン コントロール コンピュータ
BATT
NSW
STA
+B1
+B
IDL
PSW
SPD
A/C
ACT
CCO
VCC
PIM
E2
SEL
THW
VSV1
THA
FC
E21
OX
IGF
IGT
NE
G1
G-
VF
T
E1
=10
=20
E01
E02
チエツク エンジン ウオーニング ランプ (コンビ メータ)
排気温ランプ (コンビ メータ)
ヒューズ(メータ)
ヒューズ(チヤージ)
スピード センサ
エアコン アンプ (3-3)(4-1) (6-4)
加速 カット リレー (3-2) (4-1) (6-4)
バキユーム センサ
水温センサ
吸気温センサ
イグナイタ (1-2)
ディストリビュータ (1-2)
右フエンダ エプロン
J/B NO.1 アース ボルト
インテーク マニホルド
インテーク マニホルド

無断複製禁止


ラジエータ ファン &
コンデンサ ファン
マニュアル エアコンディショナ
(レバー式)
1
2
3
4
FL オルタ
メーン リレー
(イグニッション)
(1-3)
メーン リレー
(イグニッション)
(1-3)
30A
FL
ラジエータ
ファン
30A
FL
コンデンサ
ファン
ヒューズ
(イグニッション)
(1-3)
B-O
B-O
B-O
L-R
ラジエータ ファン
リレー NO.1
コンデンサ ファン
モータ
マグネット
クラッチ リレー
(4-1) (6-4)
B-O
B-W
W-B
コンデンサ ファン
リレー NO.3
L-B
2
B-W
B
B-W
LG-B
(3S-GELU)
LG-B
LG-B
LG-B
LG-B
コンデンサ ファン
リレー NO.2
B-R
W-B
2
エアコン アンプ
(3)-(2)(4-1)-(6-4)
高圧スイッチ
(エアコン付き)
ショート ピン
(エアコン なし)
L-B
L-B
L-B
L-G
L-G
(2-3)(4-1)
エアコン アンプ
(6-4)
水温スイッチ
B-R
ラジエータ
モータ
W-B
W-B
W-B
A
右フエンダ エプロン
10A
エアコン
B
V-R
V-R
V-R
V-R
V
マグネット
クラッチ リレー
B-W
L-Y
B-L
B-L
B-L
加速力ット リレー
(4S-FE A/T)
B-L
デュアル カット
圧力 スイッチ
B-L
Y-B
Y-R
B-Y
エンジン コントロール
コンピュータ (2-3)
B-L (除く 4S-Fi A/T)
Y-R (4S-Fi A/T)
B-L (除く 4S-Fi A/T)
B-R
VSV
(アイドル アップ)
V-Y
エアコン スイッチ
A/C
E/C
V-Y
V-W
V-G
ヒューズ
(エレクトロニクス IG)
Y
R-L
エアコン アンプ
B
イグナイタ (1-2)
L-B
ラジエータ ファン
リレー NO.1 (3-1)
L-G
コンデンサ ファン
リレー NO.3 (3-1)
B-W
エンジン コントロール
コンピュータ (2-3)
W-Y
W-L
ロック センサ
W-R
W-R
Y-L
Y-L
サーミスタ
Y-G
Y-G
W-B
マグネット
クラッチ
2
B-W
30A
C/B
ヒータ
ヒューズ(メータ)
Y
L
ヒータ
リレー
W-B
B
B
B
L-W
ブロワ モータ
B-W
ブロワ レジスタ
B-W
W-B
L-B
L-O
HI
M2
M1
LO
B-W
L-W
ブロワ スイッチ
W-B
W-B
W-B
4
4
W-B
D
R/B NO.4 アース ボルト

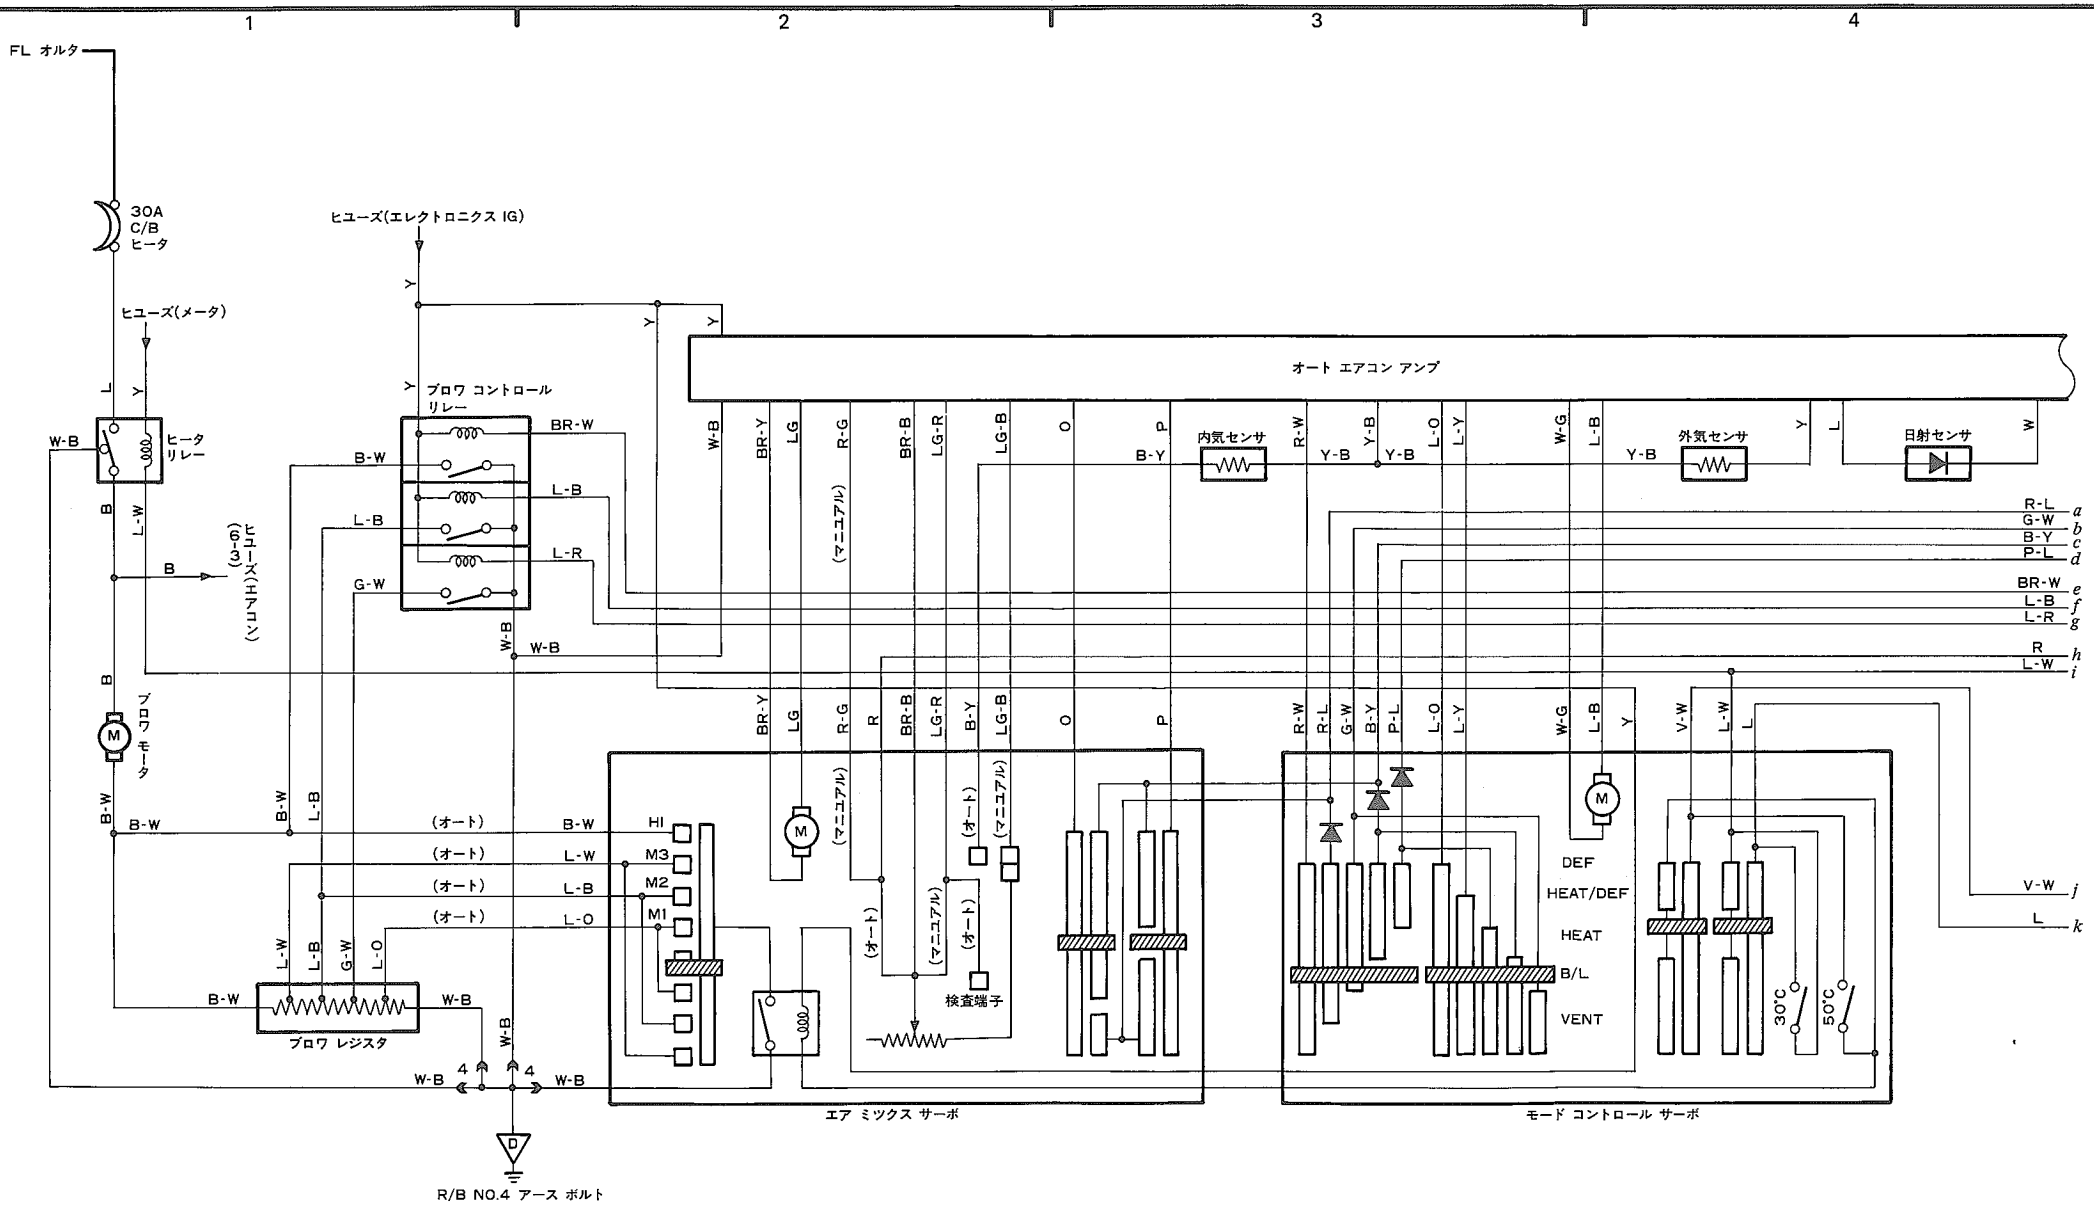
無断複製禁止

オート エアコンデイショナ
(レバー式)



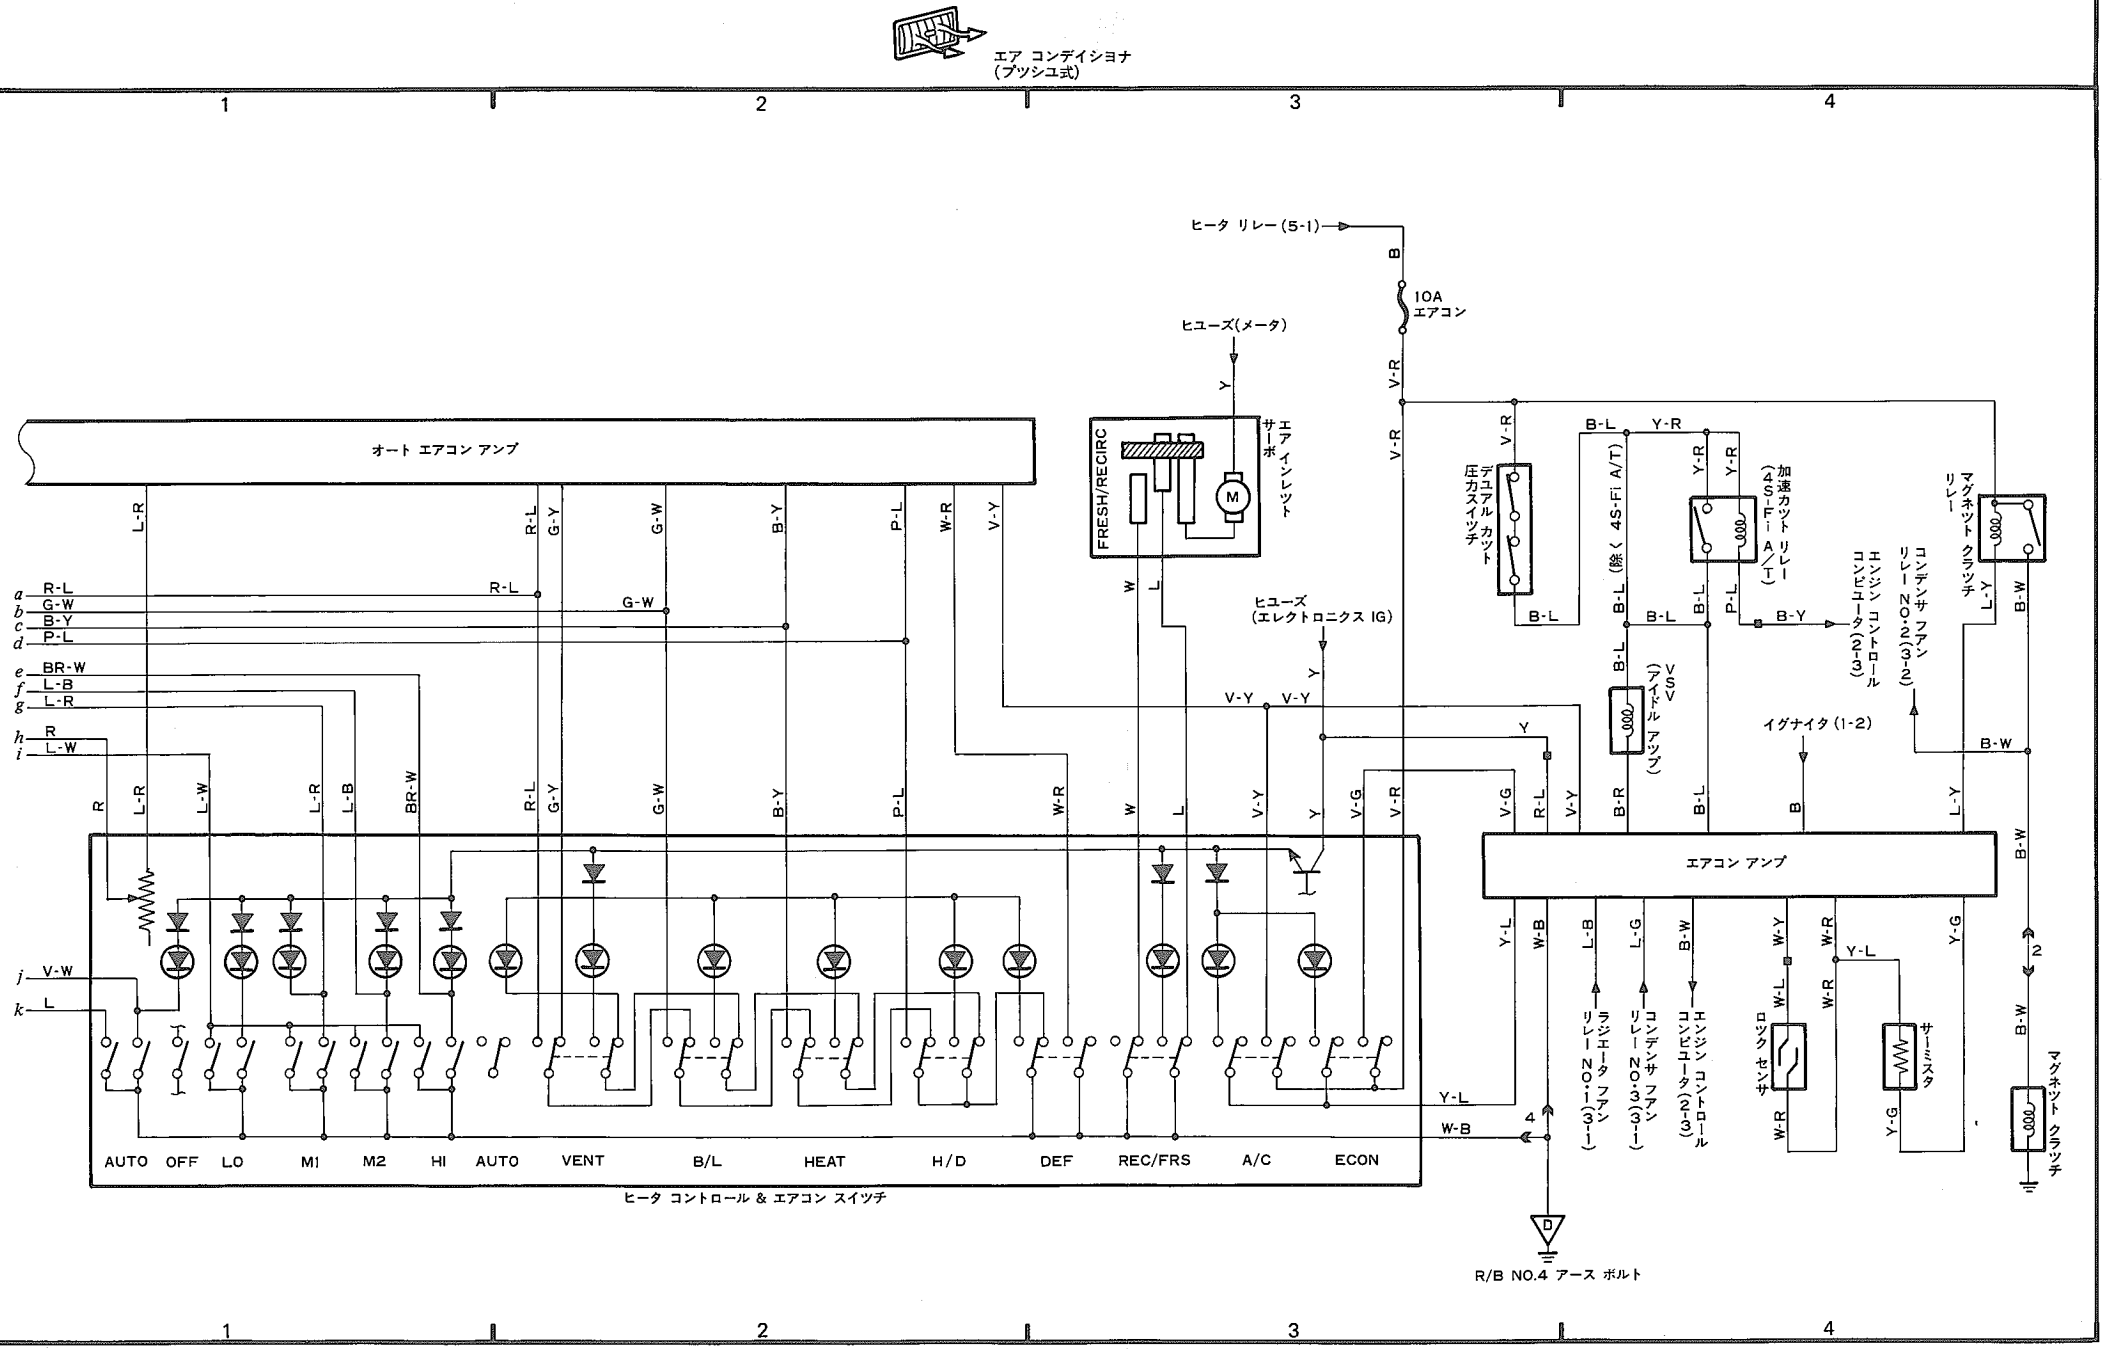
無断複製禁止

エア コンデイショナ
(プッシュ式)



無断複製禁止

エア コンディショナ
(プッシュ式)



無断複製禁止