
配線艤装図

エンジンルーム

3S-GTE

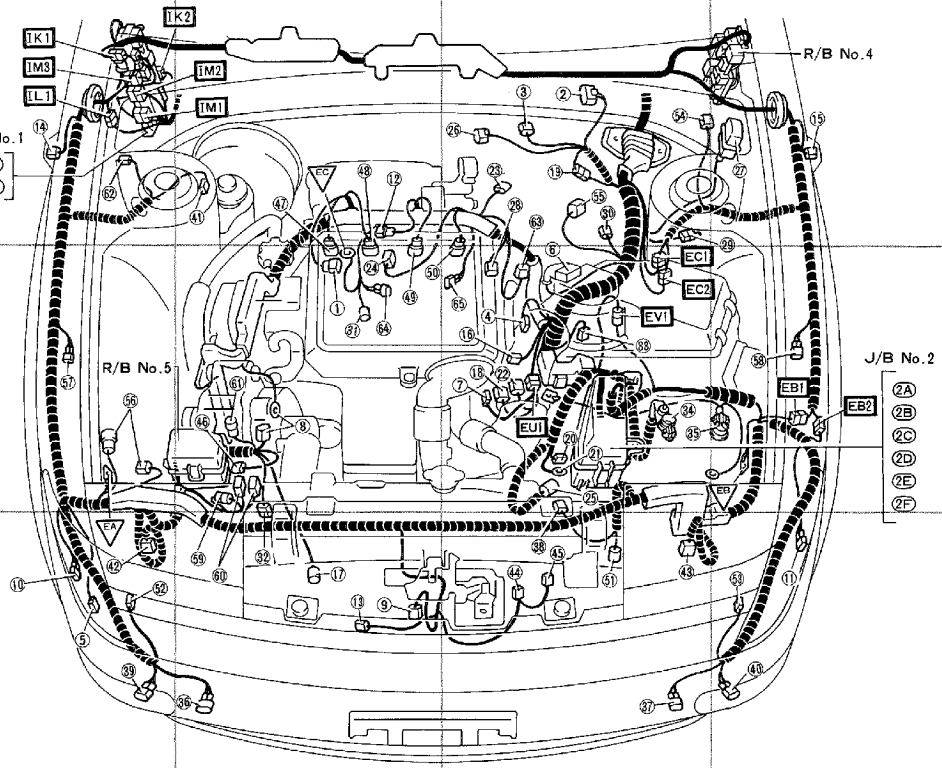

①	B-4	アイドルスピードコントロールバルブ
②	A-5	イグナイター
③	A-5	イグニッションコイル
④	B-5	ウォーターテンパラチャーセンダー
⑤	C-5	ウォッシャーモーター
⑥	B-5	エアフローメーター
⑦	B-5	オイルプレッシャースイッチ
⑧	B-4	オルタネーター
⑨	C-5	外気センサー
⑩	C-3	クリアランスランプRH
⑪	C-6	クリアランスランプLH
⑫	A-4	コールドスタートインジェクター
⑬	C-5	コンデンサーファンモーター
⑭	A-3	サイドターンRH
⑮	A-6	サイドターンLH
⑯	B-5	水温スイッチ(エアコン)
⑰	C-5	水温スイッチ(ラジエーターファン)
⑱	B-5	水温センサー
⑲	A-5	水温チェックコネクター
⑳	B-5	スターターマグネット
㉑	B-5	スターターモーター
㉒	B-5	スタートインジェクタータイムスイッチ
㉓	A-5	スピードセンサー(メーター)
㉔	B-4	スロットルポジションセンサー
㉕	B-5	ソレノイドレジスター
㉖	A-5	ターボプレッシャーセンダー
㉗	A-6	ダイアグノーシスコネクター
㉘	B-5	ディストリビューター
㉙	A-5	トリプレプレッシャースイッチ
㉚	A-5	ノイズフィルター
㉛	B-4	ノックセンサー
㉜	B-4	排気温センサー
㉝	B-5	バックアップランプスイッチ
㉞	B-5	バッテリー⊕
㉟	B-6	バッテリー⊖
㊱	C-4	フォグランプRH
㊲	C-5	フォグランプLH
㊳	B-5	フューエルポンプレジスター
㊴	C-3	フロントターンRH
㊵	C-6	フロントターンLH
㊶	A-4	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
㊷	C-3	ヘッドランプRH
㊸	C-5	ヘッドランプLH
㊹	C-5	ホーンRH
㊺	C-5	ホーンLH
㊻	B-4	マグネットクラッチ(エアコン)
㊼	A-4	メインインジェクターNo.1
㊽	A-4	メインインジェクターNo.2
㊾	A-4	メインインジェクターNo.3
㊿	A-5	メインインジェクターNo.4
(51)	C-5	ラジエーターファンモーター
(52)	C-3	リトラクターモーターRH
(53)	C-6	リトラクターモーターLH
(54)	A-5	ワイパーモーター
(55)	A-5	A/Dアクチュエーター
(56)	B-3	ABSアクチュエーター
(57)	B-3	ABSスピードセンサーFR・RH
(58)	B-6	ABSスピードセンサーFR・LH
(59)	B-4	ABSチェックコネクター
(60)	B-4	ABSリレー
(61)	B-4	O_2センサー
(62)	A-3	VSV(エアコンアイドルアップ)
(63)	B-5	VSV(過給圧制御)
(64)	B-4	VSV(吸気制御)
(65)	B-5	VSV(EGR制御)


(1H)	A-3	エンジンルームメインワイヤとJ/B No.1の結合
(1I)	A-3	
(2A)	B-5	エンジンルームメインワイヤとJ/B No.2の結合
(2B)	B-5	エンジンワイヤとJ/B No.2の結合
(2C)	B-5	
(2D)	B-5	エンジンルームメインワイヤとJ/B No.2の結合
(2E)	B-5	
(2F)	B-5	
EB1	B-6	エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合
EB2	B-6	
EC1	B-5	エンジンワイヤとカウルワイヤの結合
EC2	B-5	
EU1	B-5	エンジンワイヤとエンジンNo.2ワイヤの結合
EV1	B-5	エンジンルームメインワイヤとエンジンNo.2ワイヤの結合
IK1	A-3	エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合
IK2	A-3	
IL1	A-3	エンジンルームメインワイヤとフロアワイヤの結合
IM1	A-3	カウルワイヤとフロアワイヤの結合
IM2	A-3	
IM3	A-3	

EA	B-3	右カウルサイド
EB	B-6	左カウルサイド
EC	B-4	インテークマニホールド

無断複製禁止

配線艤装図

インストルメントパネル

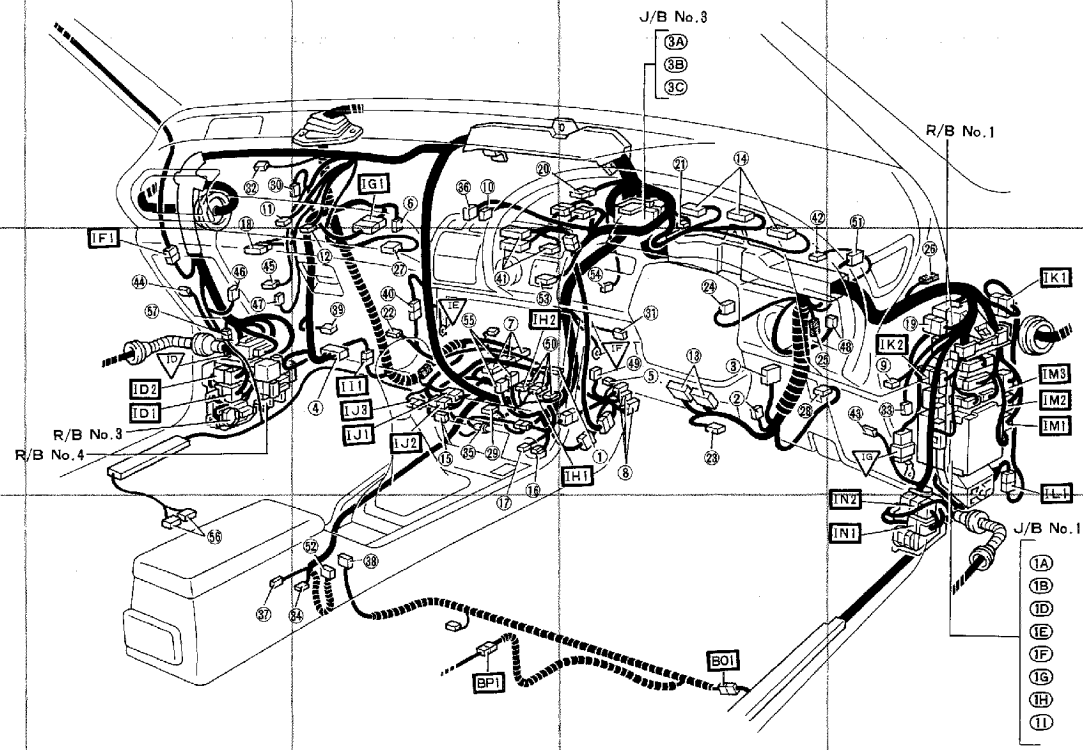

①	B-4	アンテナアンプ
②	B-5	イグニッションキー照明
③	B-5	イグニッションスイッチ
④	B-4	エアコンアンプ
⑤	B-5	エアミックスアンプ
⑥	A-4	エバポセンサー
⑦	B-4	エンジンコントロールコンピューター
⑧	B-5	オートエアコンアンプ
⑨	B-6	オプションコネクター
⑩	A-4	クロック
⑪	A-3	グローブボックスランプ
⑫	A-4	グローブボックスランプスイッチ
⑬	B-5	コンビネーションスイッチ
⑭	A-5	コンビネーションメーター
⑮	B-4	サーキットオープニングリレー
⑯	B-4	シガレットライター
⑰	B-4	シガレットライター照明
⑱	B-3	ジャンクションコネクター(ヒーター)
⑲	B-6	ジャンクションコネクターNo.1
⑳	A-5	ジャンクションコネクターNo.2
㉑	A-5	ジャンクションコネクターNo.3
㉒	B-4	水温スイッチ
㉓	B-5	ステアリングセンサー
㉔	B-5	ストップランプスイッチ
㉕	B-5	ダイオード
㉖	B-6	ダイオード(ワイヤレスドアロック)
㉗	B-4	チルトステアリングコンピューター
㉘	B-5	ドアコントロールキャンセルスイッチ
㉙	B-4	ドアコントロールリレー
㉚	A-3	内外気切替サーボ
㉛	B-5	内気センサー
㉜	A-3	日射センサー
㉝	B-6	ノイズフィルター
㉞	C-4	排気温センサー
㉟	B-4	灰皿照明
㊱	A-4	ハザードウォーニングスイッチ
㊲	C-3	パーキングブレーキスイッチ
㊳	C-4	パワーシートスイッチ
㊴	B-4	パワートランジスター
㊵	B-4	ヒーターコントロール
㊶	B-4	ヒーターコントロールスイッチ
㊷	B-5	フォグランプスイッチ
㊸	B-6	フロントスピーカーRH
㊹	B-3	フロントスピーカーLH
㊺	B-3	ブロワーコントロールリレー
㊻	B-3	ブロワーモーター
㊼	B-3	ブロワーレジスター
㊽	B-5	ミラーコントロールリレー
㊾	B-5	モード切替サーボ
㊿	B-4	ラジオ & ステレオ
(51)	B-6	リトラクターリレー
(52)	C-4	リモートコントロールアクチュエータースイッチ
(53)	B-4	リヤウインドゥデフォッガースイッチ
(54)	B-5	A/Dコントロールスイッチ
(55)	B-4	A/Dコンピューター
(56)	C-3	CDアンプ
(57)	B-3	CDコネクター

1A	B-6	カウルワイヤとJ/B No.1の結合
1B	B-6	
1D	B-6	
1E	B-6	
1F	B-6	フロアワイヤとJ/B No.1の結合
1G	B-6	カウルワイヤとJ/B No.1の結合
1H	B-6	エンジンルームメインワイヤとJ/B No.1の結合
1I	B-6	
3A	A-5	カウルワイヤとJ/B No.3の結合
3B	A-5	
3C	A-5	

ID1	B-3	カウルワイヤとドアレフトワイヤの結合
ID2	B-3	
IF1	B-3	カウルワイヤとルーフワイヤの結合
IG1	A-4	カウルワイヤとエアコンワイヤの結合
IH1	B-4	カウルワイヤとフロアNo.3ワイヤの結合
IH2	B-4	
II1	B-4	エンジンワイヤとエアコンワイヤの結合
IJ1	B-4	エンジンワイヤとカウルワイヤの結合
IJ2	B-4	
IJ3	B-4	
IK1	B-6	エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合
IK2	B-6	
IL1	B-6	エンジンルームメインワイヤとフロアワイヤの結合
IM1	B-6	カウルワイヤとフロアワイヤの結合
IM2	B-6	
IM3	B-6	


IN1	C-6	カウルワイヤとドアライトワイヤの結合
IN2	C-6	
BO1	C-5	フロアワイヤとフレームワイヤの結合
BP1	C-4	フレームワイヤとシートワイヤの結合

▽To	B-3	R/B No.4アースボルト
▽1E	B-4	カウルセンターブレス左
▽1F	B-5	カウルセンターブレス右
▽1G	B-6	右カウルサイド

無断複製禁止

配線艤装図

ボデー

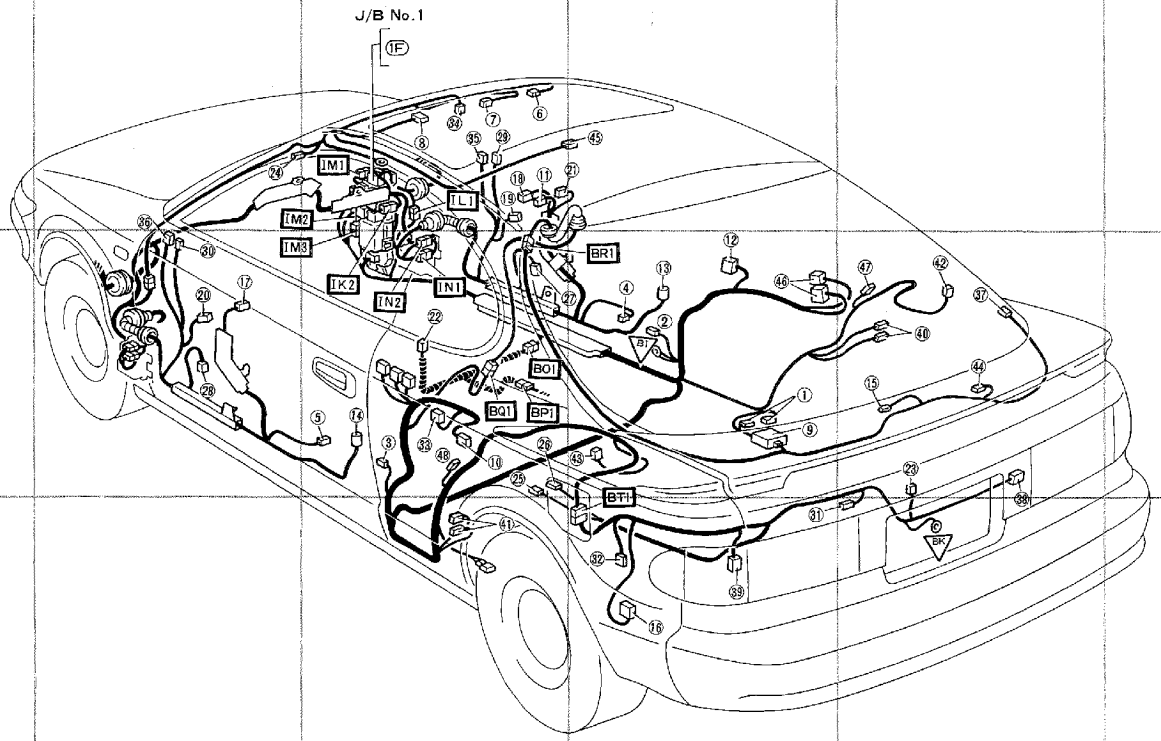

①	B-5	ウインドゥアンテナ
②	B-5	カーテシースイッチRH
③	B-4	カーテシースイッチLH
④	B-5	カーテシーランプRH
⑤	B-4	カーテシーランプLH
⑥	A-4	スライディングルーフコントロールスイッチ
⑦	A-4	スライディングルーフコントロールモーター
⑧	A-4	スライディングルーフコントロールリレー
⑨	B-5	チョークコイル
⑩	B-4	デセラレーションセンサー
⑪	A-4	ドアコントロールスイッチ
⑫	B-5	ドアコントロールレシーバー
⑬	B-5	ドアロックソレノイドRH
⑭	B-4	ドアロックソレノイドLH
⑮	B-6	ハイマウントストップランプ
⑯	C-5	パワーアンテナ
⑰	B-3	パワーウインドゥスイッチLH
⑱	A-4	パワーウインドゥマスタースイッチ
⑲	A-4	パワーウインドゥモーターRH
⑳	B-3	パワーウインドゥモーターLH
㉑	A-4	パワーウインドゥロック
㉒	B-4	パワーシートスイッチ
㉓	B-6	バックドアカーテシーランプスイッチ
㉔	A-3	バニティーミラーランプ
㉕	B-4	フューエルセンダー
㉖	B-4	フューエルポンプ
㉗	B-4	フロントウーハースピーカーRH
㉘	B-3	フロントウーハースピーカーLH
㉙	A-4	フロントツイータースピーカーRH
㉚	B-3	フロントツイータースピーカーLH
㉛	C-6	ライセンスプレートランプ
㉜	C-5	ラッゲージルームランプ
㉝	B-4	ランプフェイリアセンサー
㉞	A-4	リミットスイッチ
㉟	A-4	リモートコントロールアクチュエーターRH
㊱	B-3	リモートコントロールアクチュエーターLH
㊲	B-6	リヤウインドゥデフォッガー
㊳	B-6	リヤコンビネーションランプRH
㊴	C-5	リヤコンビネーションランプLH
㊵	B-6	リヤスピーカーRH
㊶	C-4	リヤスピーカーLH
㊷	B-6	リヤツイータースピーカーRH
㊸	B-5	リヤツイータースピーカーLH
㊹	B-6	リヤワイパーリレー
㊺	A-4	ルームランプ
㊻	B-5	ABSコンピューター
㊼	B-6	ABSスピードセンサーRR・RH
㊽	B-4	ABSスピードセンサーRR・LH

(IF)	A-4	フロアワイヤとJ/B No.1の結合
IK2	A-4	エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合
IL1	A-4	エンジンルームメインワイヤとフロアワイヤの結合
IM1	A-4	カウルワイヤとフロアワイヤの結合
IM2	A-4	
IM3	A-4	
IN1	B-4	カウルワイヤとドアライトワイヤの結合
IN2	B-4	
BO1	B-4	フロアワイヤとフレームワイヤの結合
BP1	B-4	フレームワイヤとシートワイヤの結合
BQ1	B-4	フロアワイヤとバックドアNo.1ワイヤの結合
BR1	B-4	バックドアNo.1ワイヤとバックドアNo.2ワイヤの結合
BT1	C-5	フロアワイヤとラッゲージルームワイヤの結合

BJ	B-5	フロア右
BK	C-6	バックパネル中央

無断複製禁止