
配線艤装図

エンジンルーム

3S-GE

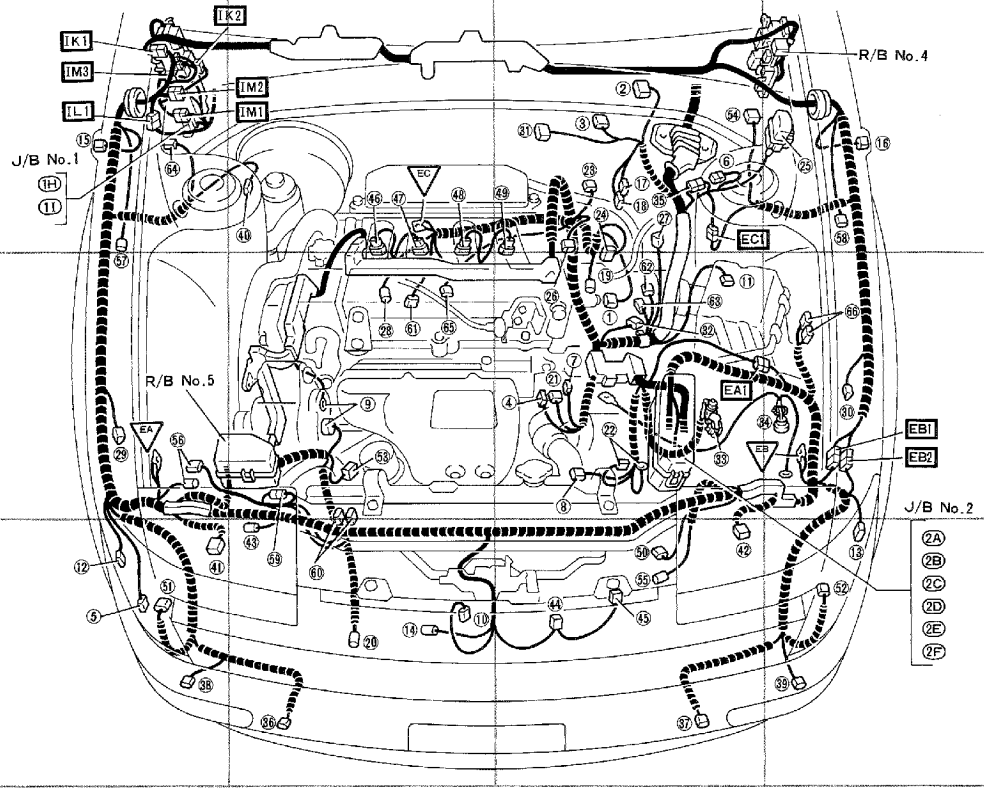

①	B-5	アイドルスピードコントロールバルブ	
②	A-5	イグナイター	
③	A-5	イグニッションコイル	
④	B-5	ウォーターテンパラチャセンダー	
⑤	C-3	ウォッシャーモーター	
⑥	A-5	エアコン圧力スイッチ	
⑦	B-5	オイルプレッシャースイッチ	
⑧	B-5	オイルレベルスイッチ	
⑨	B-4	オルタネーター	
⑩	C-4	外気センサー(エアコン)	
⑪	B-5	吸気温センサー	
⑫	C-3	クリアランスランプRH	
⑬	C-6	クリアランスランプLH	
⑭	C-4	コンデンサーファンモーター	
⑮	A-3	サイドターンRH	
⑯	A-6	サイドターンLH	
⑰	A-5	サスペンションバルブRH	
⑱	A-5	サスペンションバルブLH	
⑲	B-5	水温スイッチ(エアコン)	
⑳	C-4	水温スイッチ(ラジエーターファン)	
㉑	B-5	水温センサー	
㉒	B-5	スターター	
㉓	A-5	スピードセンサー(メーター)	
㉔	A-5	スロットルポジションセンサー	
㉕	A-6	ダイアグノーシスコネクター	
㉖	A-5	ディストリビューター	
㉗	A-5	ノイズフィルター	
㉘	B-4	ノックセンサー	
㉙	B-3	ハイトコントロールセンサーFR・RH	
㉚	B-6	ハイトコントロールセンサーFR・LH	
㉛	A-5	パキュームセンサー	
㉜	B-5	バックアップランプスイッチ	
㉝	B-5	バッテリー⊕	
㉞	B-6	バッテリー⊖	
㉟	A-5	ファンチェックコネクター	
㊱	C-4	フォグランプRH	
㊲	C-5	フォグランプLH	
㊳	C-3	フロントターンランプRH	
㊴	C-6	フロントターンランプLH	
㊵	A-4	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	
㊶	C-3	ヘッドランプRH	
㊷	C-5	ヘッドランプLH	
㊸	C-4	ベントファンモーター	
㊹	C-5	ホーンRH	
㊺	C-5	ホーンLH	
㊻	A-4	メインインジェクターNo.1	
㊼	A-4	メインインジェクターNo.2	
㊽	A-4	メインインジェクターNo.3	
㊾	A-5	メインインジェクターNo.4	
㊿	C-5	ラジエーターファンモーター	
(51)	C-3	リトラクターモーターRH	
(52)	C-6	リトラクターモーターLH	
(53)	B-4	ロックセンサー(エアコン)	
(54)	A-5	ワイパーモーター	
(55)	C-5	A/Dアクチュエーター	
(56)	B-3	ABSアクチュエーター	
(57)	A-3	ABSスピードセンサーFR・RH	
(58)	A-6	ABSスピードセンサーFR・LH	
(59)	B-4	ABSチェックコネクター	
(60)	B-4	ABSリレー	
(61)	B-4	O_2センサー	
(62)	B-5	P.センサーNo.1	
(63)	B-5	P.センサーNo.2	
(64)	A-3	VSV(エアコンアイドルアップ)	
(65)	B-4	VSV(吸気制御)	
(66)	B-6	4WSリレー	


1H	A-3	エンジンルームメインワイヤとJ/B No.1の結合	
1I	A-3		
2A	B-5	エンジンルームメインワイヤとJ/B No.2の結合	
2B	B-5	エンジンワイヤとJ/B No.2の結合	
2C	B-5		
2D	B-5	エンジンルームメインワイヤとJ/B No.2の結合	
2E	B-5		
2F	B-5		
EA1	B-5	エンジンルームメインワイヤとエンジンワイヤの結合	
EB1	B-6	エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合	
EB2	B-6		
EC1	A-5	エンジンワイヤとカウルワイヤの結合	
IK1	A-3	エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合	
IK2	A-3		
IL1	A-3	エンジンルームメインワイヤとフロアワイヤの結合	
IM1	A-3	カウルワイヤとフロアワイヤの結合	
IM2	A-3		
IM3	A-3		

EA	B-3	右フェンダーエプロン
EB	B-6	左フェンダーエプロン
EC	A-4	インテークマニホールド

無断複製禁止

配線艤装図

インストルメントパネル

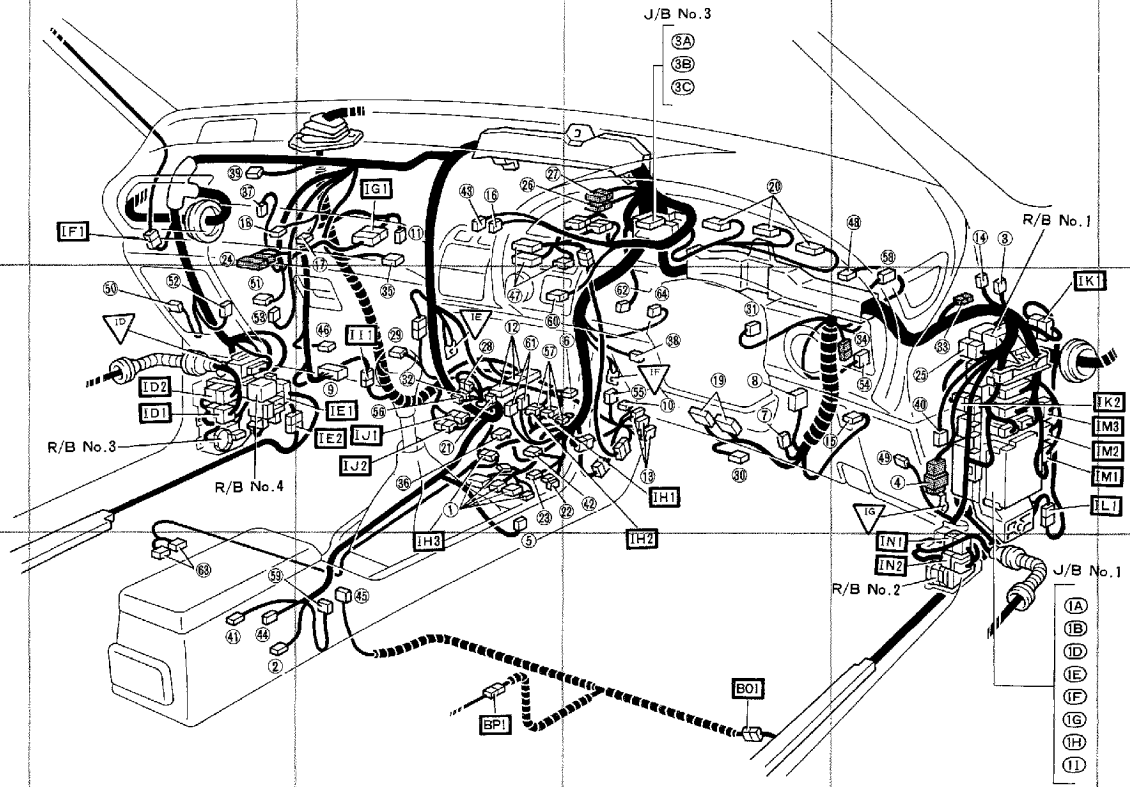

① B-4 アクティブサスペンションコントロールコンピューター
② C-3 アクティブサスペンションコントロールリレー
③ B-6 アクティブ用チェックコネクター
④ B-6 アースジャンクションコネクター
⑤ B-4 アブソーバーコントロールスイッチ
⑥ B-5 アンテナアンプ
⑦ B-5 イグニッションキー照明
⑧ B-5 イグニッションスイッチ
⑨ B-4 エアコンアンプ
⑩ B-5 エアミックスアンプ
⑪ A-4 エバポセンサー
⑫ B-4 エンジンコントロールコンピューター
⑬ B-5 オートエアコンアンプ
⑭ B-6 オプションコネクター
⑮ B-6 キーアンロックキャンセルスイッチ
⑯ A-4 クロック
⑰ A-4 グローブボックススイッチ
⑱ A-3 グローブボックスランプ
⑲ B-5 コンビネーションスイッチ
⑳ A-5 コンビネーションメーター
㉑ B-4 サーキットオープニングリレー
㉒ B-4 シガレットライター
㉓ B-4 シガレットライター照明
㉔ A-3 ジャンクションコネクター(ヒーター)
㉕ B-6 ジャンクションコネクターNo.1
㉖ A-5 ジャンクションコネクターNo.2
㉗ A-5 ジャンクションコネクターNo.3
㉘ B-4 ショートコネクター
㉙ B-4 水温スイッチ
㉚ B-5 ステアリングセンサー
㉛ B-5 ストップランプスイッチ
㉜ B-4 前後Gセットコネクター
㉝ B-6 ダイオード(パワーウインドウ)
㉞ B-6 ダイオード(ワイヤレス)
㉟ A-4 チルトステアリングコンピューター
㊱ B-4 ドアコントロールリレー
㊲ A-3 内外気切替サーボ
㊳ B-5 内気センサー
㊴ A-3 日射センサー
㊵ B-6 ノイズフィルター
㊶ C-3 排気温センサー
㊷ B-4 灰皿照明
㊸ A-4 ハザードウォーニングスイッチ
㊹ C-3 パーキングブレーキスイッチ
㊺ C-4 パワーシートスイッチ
㊻ B-4 パワートランジスター
㊼ A-4 ヒーターコントロールスイッチ
㊽ B-6 フォグランプスイッチ
㊾ B-6 フロントスピーカーRH
㊿ B-3 フロントスピーカーLH
(51) B-3 ブロワーコントロールリレー
(52) B-3 ブロワーモーター
(53) B-3 ブロワーレジスター
(54) B-6 ミラーコントロールリレー
(55) B-5 モード切替サーボ
(56) B-4 横Gセットコネクター
(57) B-4 ラジオ & ステレオ
(58) B-6 リトラクターコントロールリレー
(59) C-4 リモートコントロールアクチュエータースイッチ
(60) B-4 リヤウインドウデフォッガースイッチ
(61) B-4 A/Dコントロールコンピューター
(62) B-5 A/Dコントロールスイッチ
(63) C-3 CDアンプ
(64) B-5 4ホイルステアリングスイッチ

(1A) B-6 (1B) B-6 } カウルワイヤとJ/B No.1の結合
(1D) B-6 (1E) B-6 } カウルワイヤとJ/B No.1の結合
(1F) B-6 フロアワイヤとJ/B No.1の結合
(1G) B-6 カウルワイヤとJ/B No.1の結合
(1H) B-6 (1I) B-6 } エンジンルームメインワイヤとJ/B No.1の結合

(3A) A-5 (3B) A-5 (3C) A-5 } カウルワイヤとJ/B No.3の結合

BO1 C-5 フロアワイヤとフレームワイヤの結合
BP1 C-4 フレームワイヤとシートワイヤの結合


ID1 B-3 ID2 B-3 } カウルワイヤとドアレフトワイヤの結合
IE1 B-3 IE2 B-3 } カウルワイヤとフロアワイヤの結合
IF1 A-3 カウルワイヤとルーフワイヤの結合
IG1 A-4 カウルワイヤとエアコンワイヤの結合
IH1 B-4 IH2 B-4 IH3 B-4 } カウルワイヤとフロアNo.3ワイヤの結合

III B-4 エンジンワイヤとエアコンワイヤの結合
IJ1 B-4 IJ2 B-4 } エンジンワイヤとカウルワイヤの結合
IK1 B-6 IK2 B-6 } エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合
IL1 B-6 エンジンルームメインワイヤとフロアワイヤの結合
IM1 B-6 IM2 B-6 IM3 B-6 } カウルワイヤとフロアワイヤの結合
IN1 C-6 IN2 C-6 } カウルワイヤとドアライトワイヤの結合

ID B-3 R/B No.4アースボルト
IE B-4 カウルセンダーブレス左
IF B-5 カウルセンダーブレス右
IG B-6 右カウルサイド

無断複製禁止

配線艤装図

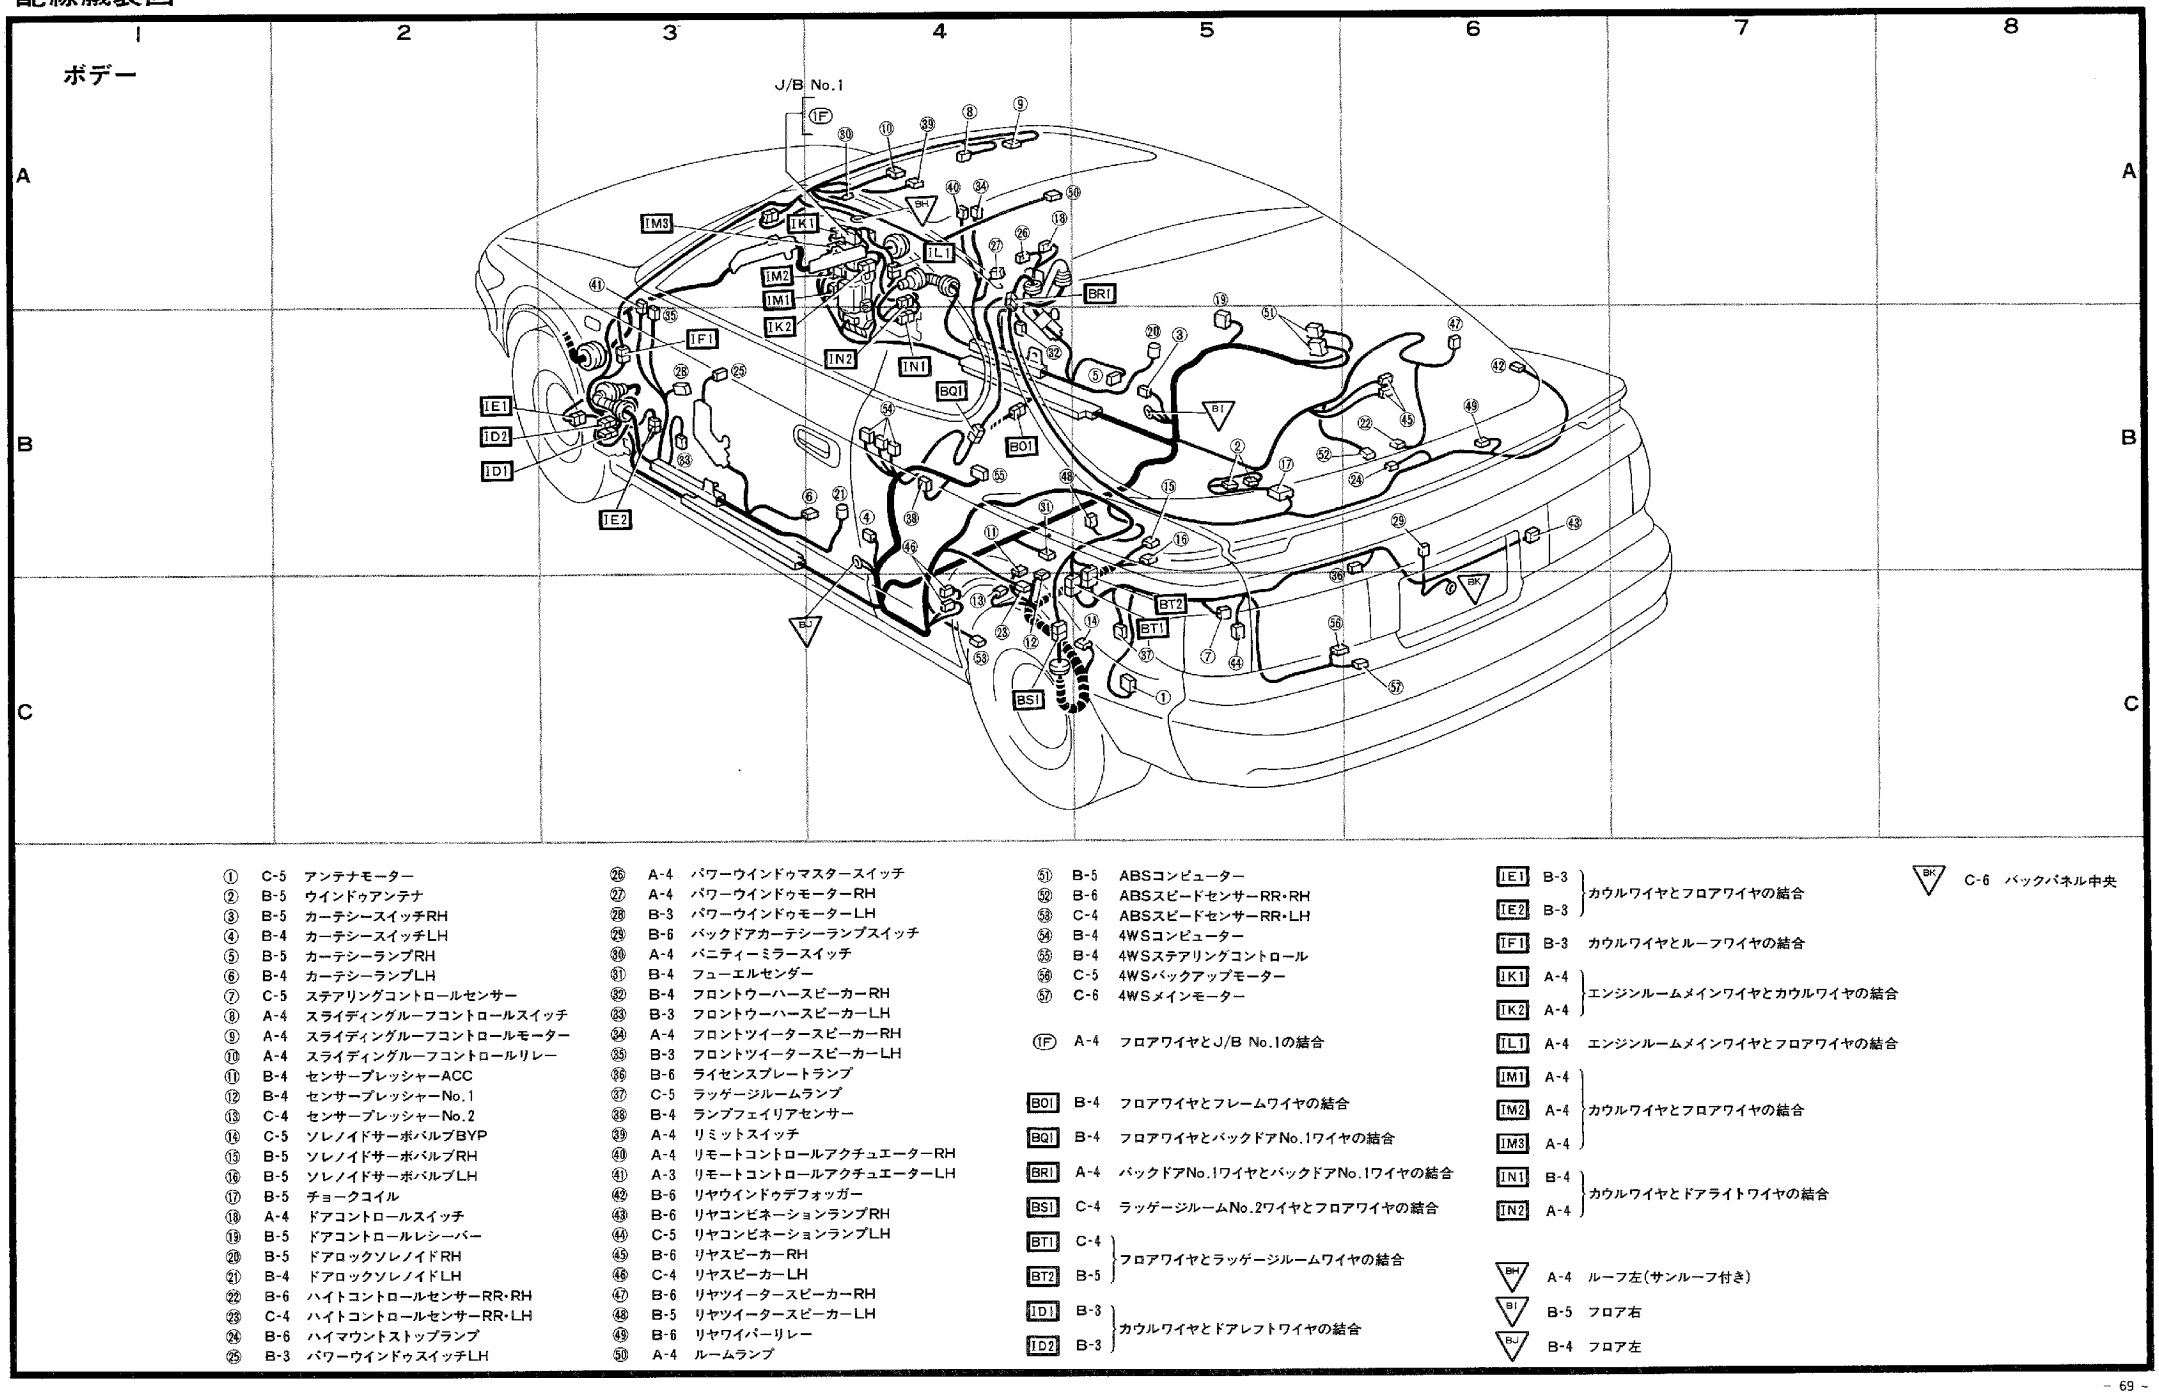

① C-5 アンテナモーター
② B-5 ウインドゥアンテナ
③ B-5 カーテシースイッチRH
④ B-4 カーテシースイッチLH
⑤ B-5 カーテシーランプRH
⑥ B-4 カーテシーランプLH
⑦ C-5 ステアリングコントロールセンサー
⑧ A-4 スライディングルーフコントロールスイッチ
⑨ A-4 スライディングルーフコントロールモーター
⑩ A-4 スライディングルーフコントロールリレー
⑪ B-4 センサープレッシャーACC
⑫ B-4 センサープレッシャーNo.1
⑬ C-4 センサープレッシャーNo.2
⑭ C-5 ソレノイドサーボバルブBYP
⑮ B-5 ソレノイドサーボバルブRH
⑯ B-5 ソレノイドサーボバルブLH
⑰ B-5 チョークコイル
⑱ A-4 ドアコントロールスイッチ
⑲ B-5 ドアコントロールレシーバー
⑳ B-5 ドアロックソレノイドRH
㉑ B-4 ドアロックソレノイドLH
㉒ B-6 ハイトコントロールセンサーRR・RH
㉓ C-4 ハイトコントロールセンサーRR・LH
㉔ B-6 ハイマウントストップランプ
㉕ B-3 パワーウインドゥスイッチLH
㉖ A-4 パワーウインドゥマスタースイッチ
㉗ A-4 パワーウインドゥモーターRH
㉘ B-3 パワーウインドゥモーターLH
㉙ B-6 バックドアカーテシーランプスイッチ
㉚ A-4 バニティーミラースイッチ
㉛ B-4 フューエルセンダー
㉜ B-4 フロントウーハースピーカーRH
㉝ B-3 フロントウーハースピーカーLH
㉞ A-4 フロントツイータースピーカーRH
㉟ B-3 フロントツイータースピーカーLH
㊱ B-6 ライセンスプレートランプ
㊲ C-5 ラッゲージルームランプ
㊳ B-4 ランプフェイリアセンサー
㊴ A-4 リミットスイッチ
㊵ A-4 リモートコントロールアクチュエーターRH
㊶ A-3 リモートコントロールアクチュエーターLH
㊷ B-6 リヤウインドゥデフォッガー
㊸ B-6 リヤコンビネーションランプRH
㊹ C-5 リヤコンビネーションランプLH
㊺ B-6 リヤスピーカーRH
㊻ C-4 リヤスピーカーLH
㊼ B-6 リヤツイータースピーカーRH
㊽ B-5 リヤツイータースピーカーLH
㊾ B-6 リヤワイパーリレー
㊿ A-4 ルームランプ
(51) B-5 ABSコンピューター
(52) B-6 ABSスピードセンサーRR・RH
(53) C-4 ABSスピードセンサーRR・LH
(54) B-4 4WSコンピューター
(55) B-4 4WSステアリングコントロール
(56) C-5 4WSバックアップモーター
(57) C-6 4WSメインモーター

(1F) A-4 フロアワイヤとJ/B No.1の結合

BO1 B-4 フロアワイヤとフレームワイヤの結合
BQ1 B-4 フロアワイヤとバックドアNo.1ワイヤの結合
BR1 A-4 バックドアNo.1ワイヤとバックドアNo.1ワイヤの結合
BS1 C-4 ラッゲージルームNo.2ワイヤとフロアワイヤの結合
BT1 C-4 } フロアワイヤとラッゲージルームワイヤの結合
BT2 B-5 }
ID1 B-3 } カウルワイヤとドアレフトワイヤの結合
ID2 B-3 }

IE1 B-3 } カウルワイヤとフロアワイヤの結合
IE2 B-3 }
IF1 B-3 カウルワイヤとルーフワイヤの結合
IK1 A-4 } エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合
IK2 A-4 }
IL1 A-4 エンジンルームメインワイヤとフロアワイヤの結合
IM1 A-4 }
IM2 A-4 } カウルワイヤとフロアワイヤの結合
IM3 A-4 }
IN1 B-4 } カウルワイヤとドアライトワイヤの結合
IN2 A-4 }


BH A-4 ルーフ左(サンルーフ付き)
BI B-5 フロア右
BJ B-4 フロア左

BK C-6 バックパネル中央

無断複製禁止

配線艤装図

シート

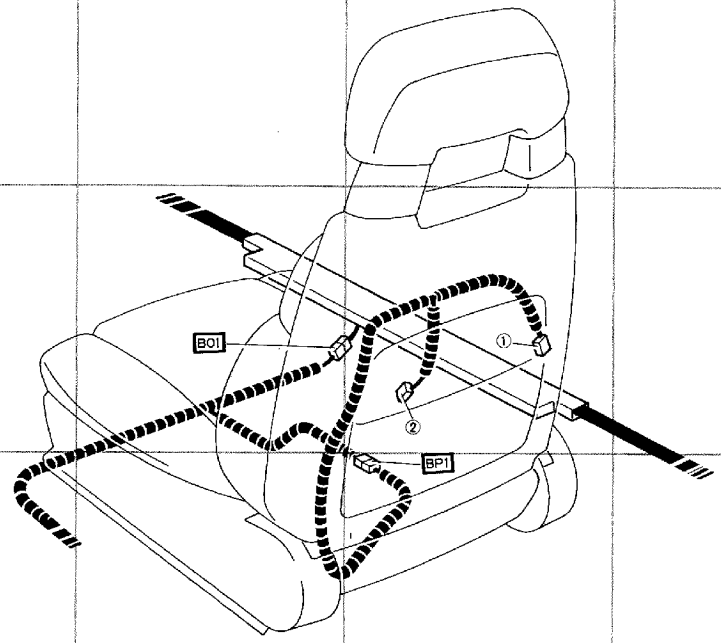

① B-5 サイドサポートモーター
② B-5 ランバーサポートモーター

B01 B-4 フロアワイヤとフレームワイヤの結合

BP1 C-5 フレームワイヤとシートワイヤの結合

無断複製禁止