# 2 システム別配線図


## 電源回路

ヒューズ一負荷 …… 2 — 2
電源回路 …… 2 — 6

## システム回路

エンジン関係
充電 …… 2 — 8
スターティング & イグニッション …… 2 —10
ラジエーターファン …… 2 —13
EFI(3S-FE M/T) …… 2 —14
EFI(3S-FE A/T) …… 2 —18
EFI(3S-GE) …… 2 —22
EFI(3S-GTE) …… 2 —26

シャシ関係
ECT-S & トランスミッションインジケーター …… 2 —70
4WS …… 2 —74
ABS …… 2 —78
TEMS …… 2 —82
オートドライブ …… 2 —86
シフトロックシステム …… 2 —90

ボデー関係
チルトステアリング …… 2 —51
フロントワイパー & ウォッシャー …… 2 —52
リヤワイパー & ウォッシャー …… 2 —54
パワーシート …… 2 —56
パワーウインドゥ …… 2 —58
ドアロック …… 2 —60
電動ミラー …… 2 —63
サンルーフ …… 2 —66
リヤウインドゥデフォッガー …… 2 —68

インストルメントパネル廻り
シガレットライター & クロック …… 2 —92
ラジオ & ステレオ(CDなし) …… 2 —93
ラジオ & ステレオ(CD付き) …… 2 —95
コンビネーションメーター …… 2 -100

灯火類
ヘッドランプ …… 2 —32
テールランプ …… 2 —34
ストップランプ …… 2 —36
フォグランプ …… 2 —37
イルミネーション …… 2 —38
バックアップランプ …… 2 —42
ターンシグナル & ハザード …… 2 —44
リヤライトウォーニング …… 2 —46
インテリアランプ …… 2 —48
ライトリマインダー …… 2 —50

空調関係
オートエアコンディショナー(LOプッシュ式) …… 2 -104
オートエアコンディショナー(HIプッシュ式) …… 2 -112

その他
ホーン …… 2 —91
アンテナモーター …… 2 —98

アースポイント
アースポイント …… 2 -122




無断複製禁止

## J/B NO.1(右カウルサイド)

| 電源 | | 負荷 | ページ |
|---|---|---|---|
| 20A | ワイパー | ウォッシャーモーター(フロント), ワイパー & ウォッシャースイッチ, ワイパーモーター | 2-52 |
| | | ウォッシャーモーター(リヤ), リヤワイパーモーター & リレー | 2-54 |
| 15A | メーター | チェックエンジンウォーニングランプ, 排気温ランプ | 2-15, 2-19, 2-23, 2-28 |
| | | バックアップランプ, リバースウォーニングブザー | 2-42 |
| | | リヤライトウォーニングランプ, ランプフェイリアセンサー | 2-46 |
| | | インテグレーションリレー(ライトリマインダーリレー) | 2-50 |
| | | チルトステアリングコンピューター | 2-51 |
| | | メインリレー(パワーウインドゥ) | 2-56 |
| | | ドアコントロールリレー, メインリレー(パワーウインドゥ) | 2-58 |
| | | ドアコントロールリレー | 2-61 |
| | | メインリレー(パワーウインドゥ) | 2-66 |
| | | デフォッガースイッチ | 2-68 |
| | | エンジンコントロールコンピューター, トランスミッションインジケーターランプ | 2-70, 2-71 |
| | | 4WSインジケーターランプ, 4WSコンピューター | 2-75 |
| | | ABSウォーニングランプ | 2-79 |
| | | アブソーバーコントロールコンピューター | 2-82 |
| | | A/Dインジケーターランプ | 2-87 |
| | | コンビネーションメーター, スピードセンサー | 2-100, 2-101 |
| | | エアコンシステムアンプ, ヒーターリレー, エアコンアンプ, モード切替サーボ, ヒーターコントロールスイッチ, エアコンサービスコネクター, エアーインレットサーボ, エンジンコントロールコンピューター, コンデンサーファンリレーNO.3, マグネットクラッチリレー | 2-104, 2-105, 2-106, 2-107, 2-108 |
| | | エアコンサービスコネクターNO.1, ヒーターリレー, モード切替サーボ, オートエアコンアンプ, ヒーターコントロールスイッチ, エアミックスアンプ, 内外気切替サーボ, エアコンサービスコネクターNO.2, エンジンコントロールコンピューター, マグネットクラッチリレー, コンデンサーファンリレーNO.3 | 2-112, 2-113, 2-114, 2-117, 2-118, 2-119 |
| 7.5A | イグニッション | チャージウォーニングランプ | 2-8 |
| | | ラジエーターファンリレー | 2-13 |
| | | メインリレー(EFI) | 2-14, 2-18, 2-22, 2-26 |
| | | メインリレー(EFI) | 2-70 |
| | | 4WSバックアップリレー, 4WSコンピューター | 2-74 |
| | | コンデンサーファンリレーNO.2, ラジエターファンリレーNO.1 | 2-109 |
| | | コンデンサーファンリレーNO.2, ラジエターファンリレーNO.1 | 2-119 |
| 15A | エレクトロニクス+B | ABSコンピューター | 2-79 |
| 10A | ターン | ターンシグナルフラッシャー | 2-44 |
| 15A | ライター・ラジオ | インテグレーションリレー(ライトリマインダーリレー) | 2-50 |
| | | リモートコントロールアクチュエーター, ミラーコントロールリレー | 2-63 |
| | | シフトロックコントロールリレー | 2-90 |
| | | シガレットライター, クロック | 2-92 |

無断複製禁止

| 電源 | | 負荷 | ページ |
|---|---|---|---|
| 15A | ライター・ラジオ | ラジオ & ステレオ(CDなし), CDアンプ(CD付き) | 2-93, 2-95 |
| | | アンテナモーター | 2-98 |
| | | エアコンアンプ | 2-107 |
| | | オートエアコンアンプ | 2-117 |
| 15A | エレクトロニクスIG | オルタネーター(IG) | 2-8 |
| | | メインリレー(4WS), 4WSコンピューター | 2-74 |
| | | ABSコンピューター, デセラレーションセンサー(4WD) | 2-79 |
| | | アブソーバーコントロールコンピューター, ステアリングセンサー | 2-83 |
| | | A/Dコンピューター | 2-86 |
| | | シフトロックコントロールリレー | 2-90 |
| | | アンテナモーター | 2-98 |
| 15A | テールランプ | エンジンコントロールコンピューター | 2-15, 2-19, 2-23, 2-27 |
| | | ランプフェイリアセンサー(ランプフェイリア付き), テールランプ(ランプフェイリアなし), ライセンスプレートランプ, クリアランスランプ | 2-34 |
| | | フォグランプリレー | 2-37 |
| | | グローブボックスランプ, トランスミッションインジケーター照明, A/Tインジケーターランプ, パターンセレクトスイッチ照明, フォグランプスイッチ照明, ハザードスイッチ照明, コンビメーター照明, デフォッガースイッチ照明, シガレットライター照明, 灰皿照明, ヒーターコントロール照明, アブソーバーコントロールスイッチ照明, ラジオ照明 | 2-38, 2-39 |
| | | ランプフェイリアセンサー | 2-46 |
| | | インテグレーションリレー(ライトリマインダーリレー) | 2-50 |
| | | クロック | 2-92 |
| | | ヒーターコントロールスイッチ | 2-107 |
| 15A | ストップランプ | エンジンコントロールコンピューター | 2-15, 2-19, 2-23, 2-28 |
| | | ランプフェイリアセンサー(ランプフェイリア付き), ストップランプ(ランプフェイリアなし), センターストップランプ | 2-36 |
| | | ランプフェイリアセンサー | 2-46 |
| | | エンジンコントロールコンピューター | 2-70 |
| | | 4WSコンピューター | 2-75 |
| | | ABSコンピューター | 2-79 |
| | | アブソーバーコントロールコンピューター | 2-82 |
| | | A/Dコンピューター | 2-87 |
| | | シフトロックコントロールリレー | 2-90 |
| 30A | デフォッガー | チョークコイル, リヤウインドウデフォッガー | 2-68 |

## J/B NO.2(エンジンルーム)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15A | ヘッドランプ(左) | ヘッドランプLH | 2-32 |
| 30A | リトラ | リトラクターリレー | 2-32 |
| 15A | ヘッドランプ(右) | ヘッドランプRH | 2-32 |
| 15A | EFI | サーキットオープニングリレー, フューエルポンプ, ダイアグノーシスコネクター(FP), ダイアグノーシスコネクター(B), エンジンコントロールコンピューター, ISCV, $O_2$センサー(3S-GE), VSV(T-VIS)(3S-GE)(3S-GTE) | 2-14, 2-15, 2-18, 2-19, 2-22, 2-23 |

無断複製禁止

## J/B NO.2(エンジンルーム)

| 電源 | | 負荷 | ページ |
|---|---|---|---|
| 15A | EFI | VSV(TPC)(3S-GTE), フューエルポンプリレー(3S-GTE), フューエルポンプレジスター(3S-GTE) | 2-26, 2-27 |
| | | エンジンコントロールコンピューター | 2-70 |
| 20A | ルームランプ | マップランプ, バニティーミラーランプ, ルームランプ, インテグレーションリレー, イグニッションキー照明, ドアカーテシランプ, 半ドアウォーニングランプ, ラッゲージルームランプ | 2-48 |
| | | インテグレーションリレー(ライトリマインダーリレー) | 2-50 |
| | | ドアコントロールレシーバー | 2-60 |
| | | ミラーコントロールリレー | 2-64 |
| | | ノイズフィルター | 2-68 |
| | | クロック | 2-92 |
| | | ラジオ & ステレオ(CDなし), CDランプ(CD付き) | 2-93, 2-95 |
| | | アンテナモーター | 2-98 |
| | | オートエアコンアンプ | 2-117 |
| 15A | ハザード・ホーン | ターンシグナルフラッシャー | 2-44 |
| | | ホーンリレー, ホーン | 2-91 |
| 30A | FLラジエーターファン | ラジエーターファンモーター | 2-13 |
| | | コンデンサーファンリレーNO.3, ベントファンモーター | 2-118, 2-119 |
| 30A | FLコンデンサーファン | コンデンサーモーター | 2-108 |
| | | コンデンサーモーター, ベントファンモーター, ベントファンリレー | 2-118, 2-119 |

## R/B NO.2(右カウルサイド)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30A | パワーウインドゥ | チルトステアリングコンピューター | 2-51 |
| | | パワーシートモーター | 2-56 |
| | | ドアコントロールスイッチ(パワーウインドゥ), パワーウインドゥスイッチLH, パワーウインドゥモーターLH | 2-58 |
| | | ドアコントロールリレー | 2-60 |
| | | スライディングルーフコントロールリレー | 2-66 |

## R/B NO.4(左カウルサイド)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20A | フォグランプ | フォグランプ | 2-37 |
| 40A | ヒーター | ブロワーモーター | 2-104, 2-112 |
| 10A | A/C | エアコンサービスコネクター, ヒーターコントロールスイッチ, VSV(アイドルアップ) | 2-106, 2-108 |
| | | エアコンサービスコネクターNO.2, ヒーターコントロールスイッチ | 2-116, 2-118 |

## ヒュージブルリンクボックス(J/B NO.2内)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100A | オルタ | FL AM1, FLラジエーターファン, FLコンデンサーファン, ヒーターヒューズ, フォグランプヒューズ, ストップランプヒューズ, デフォッガーヒューズ, テールランプリレー, テールランプヒューズ, エレクトロニクス+Bヒューズ | 2-6 |
| | | オルタネーター(B) | 2-8 |
| | | テールランプリレー | 2-34, 2-38 |
| 40A | AM1 | イグニッションスイッチ(AM1), パワーウインドゥヒューズ, オプション端子 | 2-6 |
| | | オルタネーター(S) | 2-8 |
| | | スターター, コールドスタートインジェクター, スタートインジェクタータイムスイッチ | 2-10 |

無断複製禁止

| 電源 | | 負荷 | ページ |
|---|---|---|---|
| 30A | AM2 | イグニッションスイッチ(AM2) | 2-6 |
| | | イグニッションコイル，イグナイター，ノイズフィルター | 2-10，2-11 |
| 60A | ABS | ABSアクチュエーター | 2-78 |
| 40A | 4WS | 4WSステアリングコントロール | 2-74 |

ヒュージブルリンク(バッテリー横)

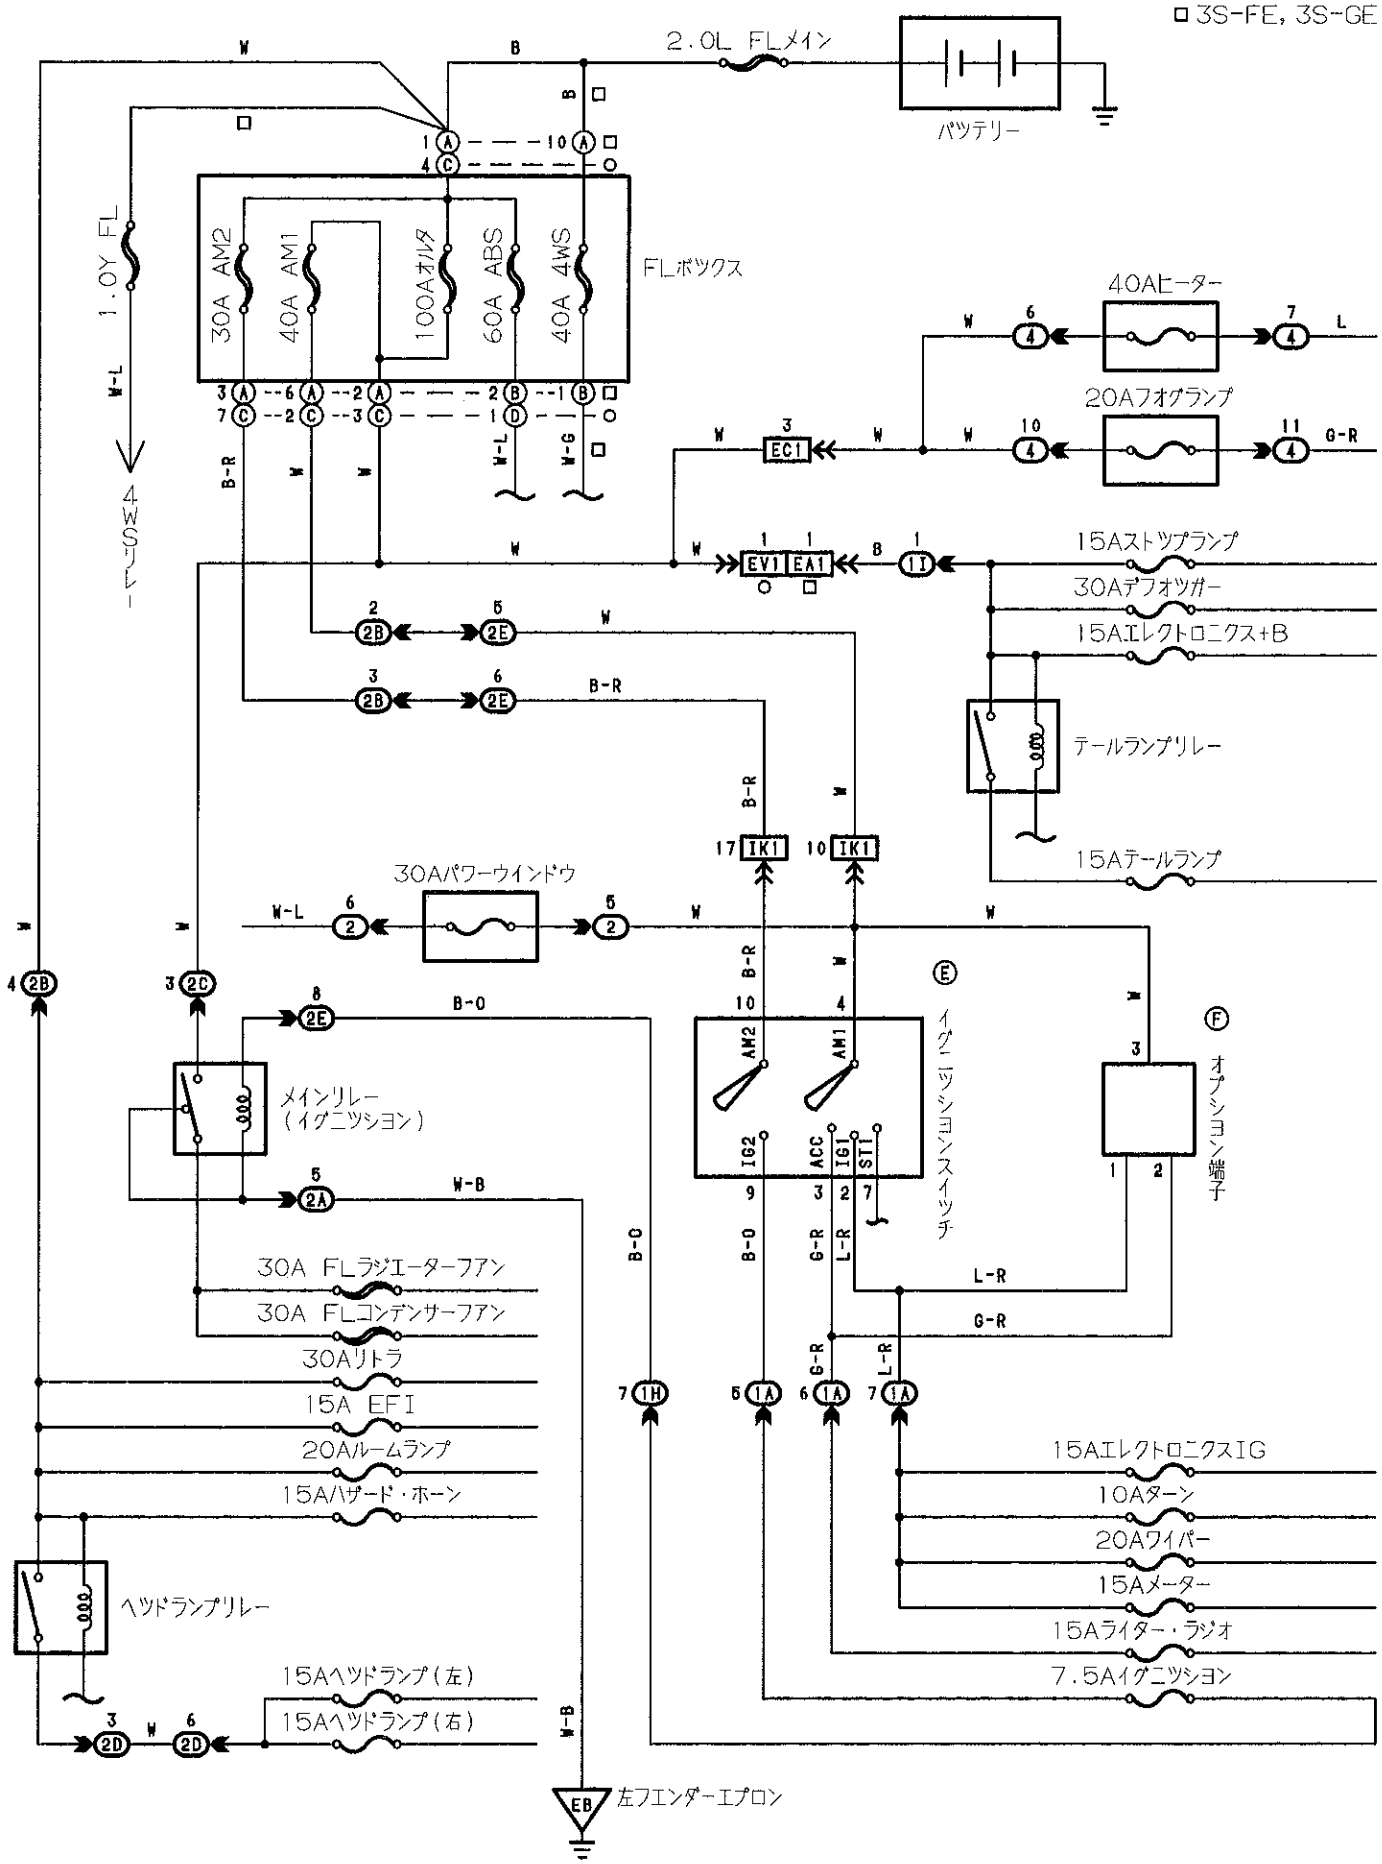
| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.0L | FLメイン | FL 4WS，FL ABS，FLオルタ，FL AM2，リトラヒューズ，EFIヒューズ，ルームランプヒューズ，ハザード・ホーンヒューズ，ヘッドランプリレー，ヘッドランプ(右)ヒューズ，ヘッドランプ(左)ヒューズ，1.0Y FL | 2-6 |
| 1.0Y | FL | 4WSコンピューター | 2-74 |



無断複製禁止

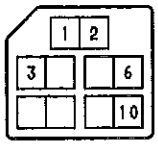
# 電源

○ 3S-GTE
□ 3S-FE, 3S-GE




無断複製禁止

Ⓐ 黒色

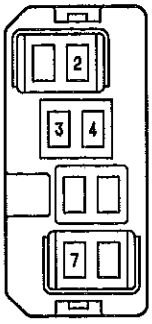



(J/B NO.2)

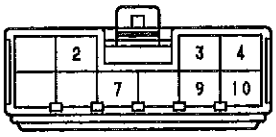
ⒷⒹ 黒色





Ⓒ 黒色



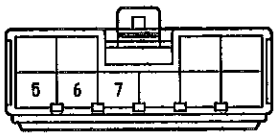

Ⓔ 黒色




Ⓕ





1A



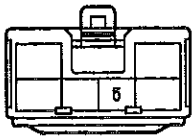

1H



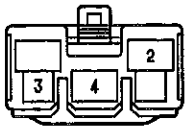

1I



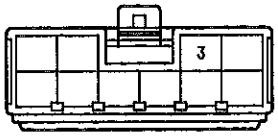

2A



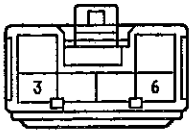

2B 灰色





2C



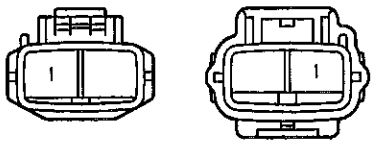

2D



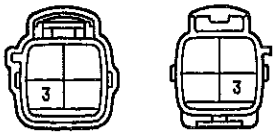

2E 灰色




EA1 濃灰色



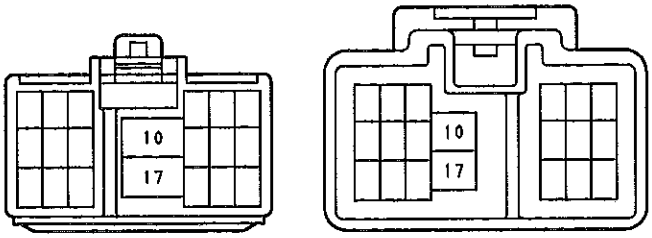

EC1 灰色



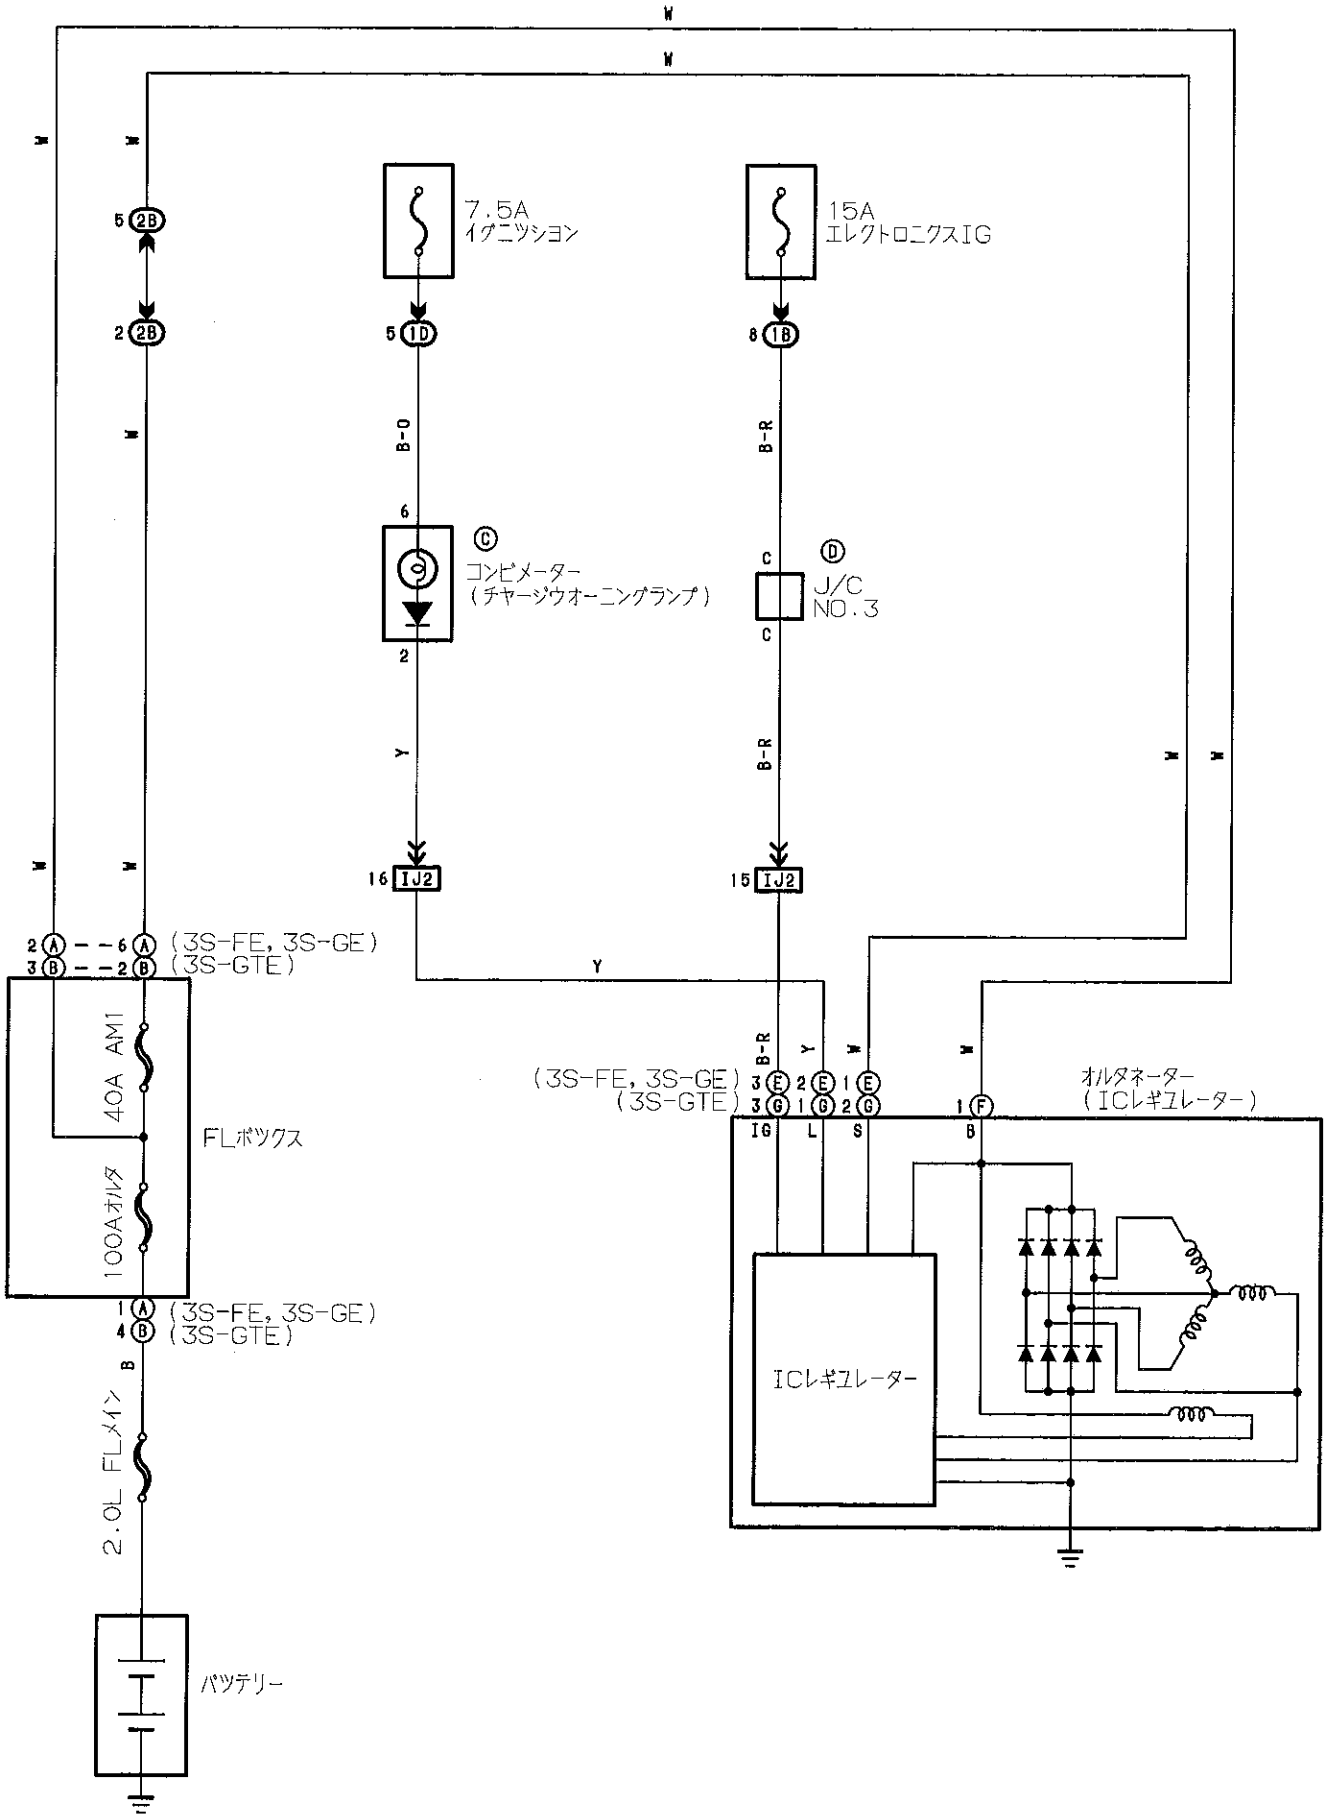

EV1 灰色




IK1

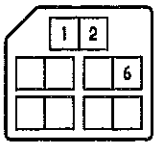



無断複製禁止


7.5A
イグニッション
15A
エレクトロニクスIG
コンビメーター
(チャージウォーニングランプ)
J/C
NO.3
(3S-FE, 3S-GE)
(3S-GTE)
40A AM1
100Aオルタ
FLボックス
2.0L FLメイン
バッテリー
オルタネーター
(ICレギュレーター)
ICレギュレーター

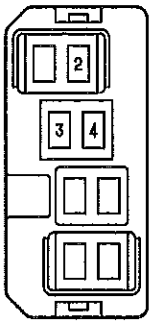
無断複製禁止

Ⓐ 黒色

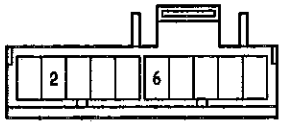



(J/B NO.2)


Ⓑ 黒色




Ⓒ 茶色

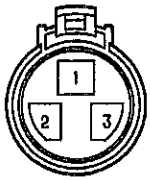



Ⓓ





(テレコ可)

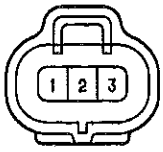
Ⓔ 黒色




Ⓕ




Ⓖ 黒色



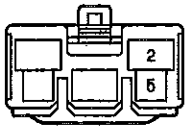

1B



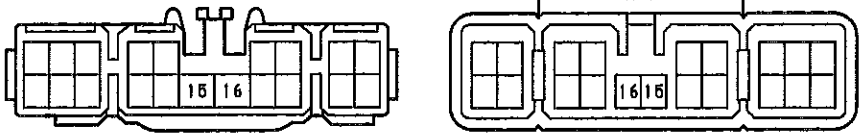

1D



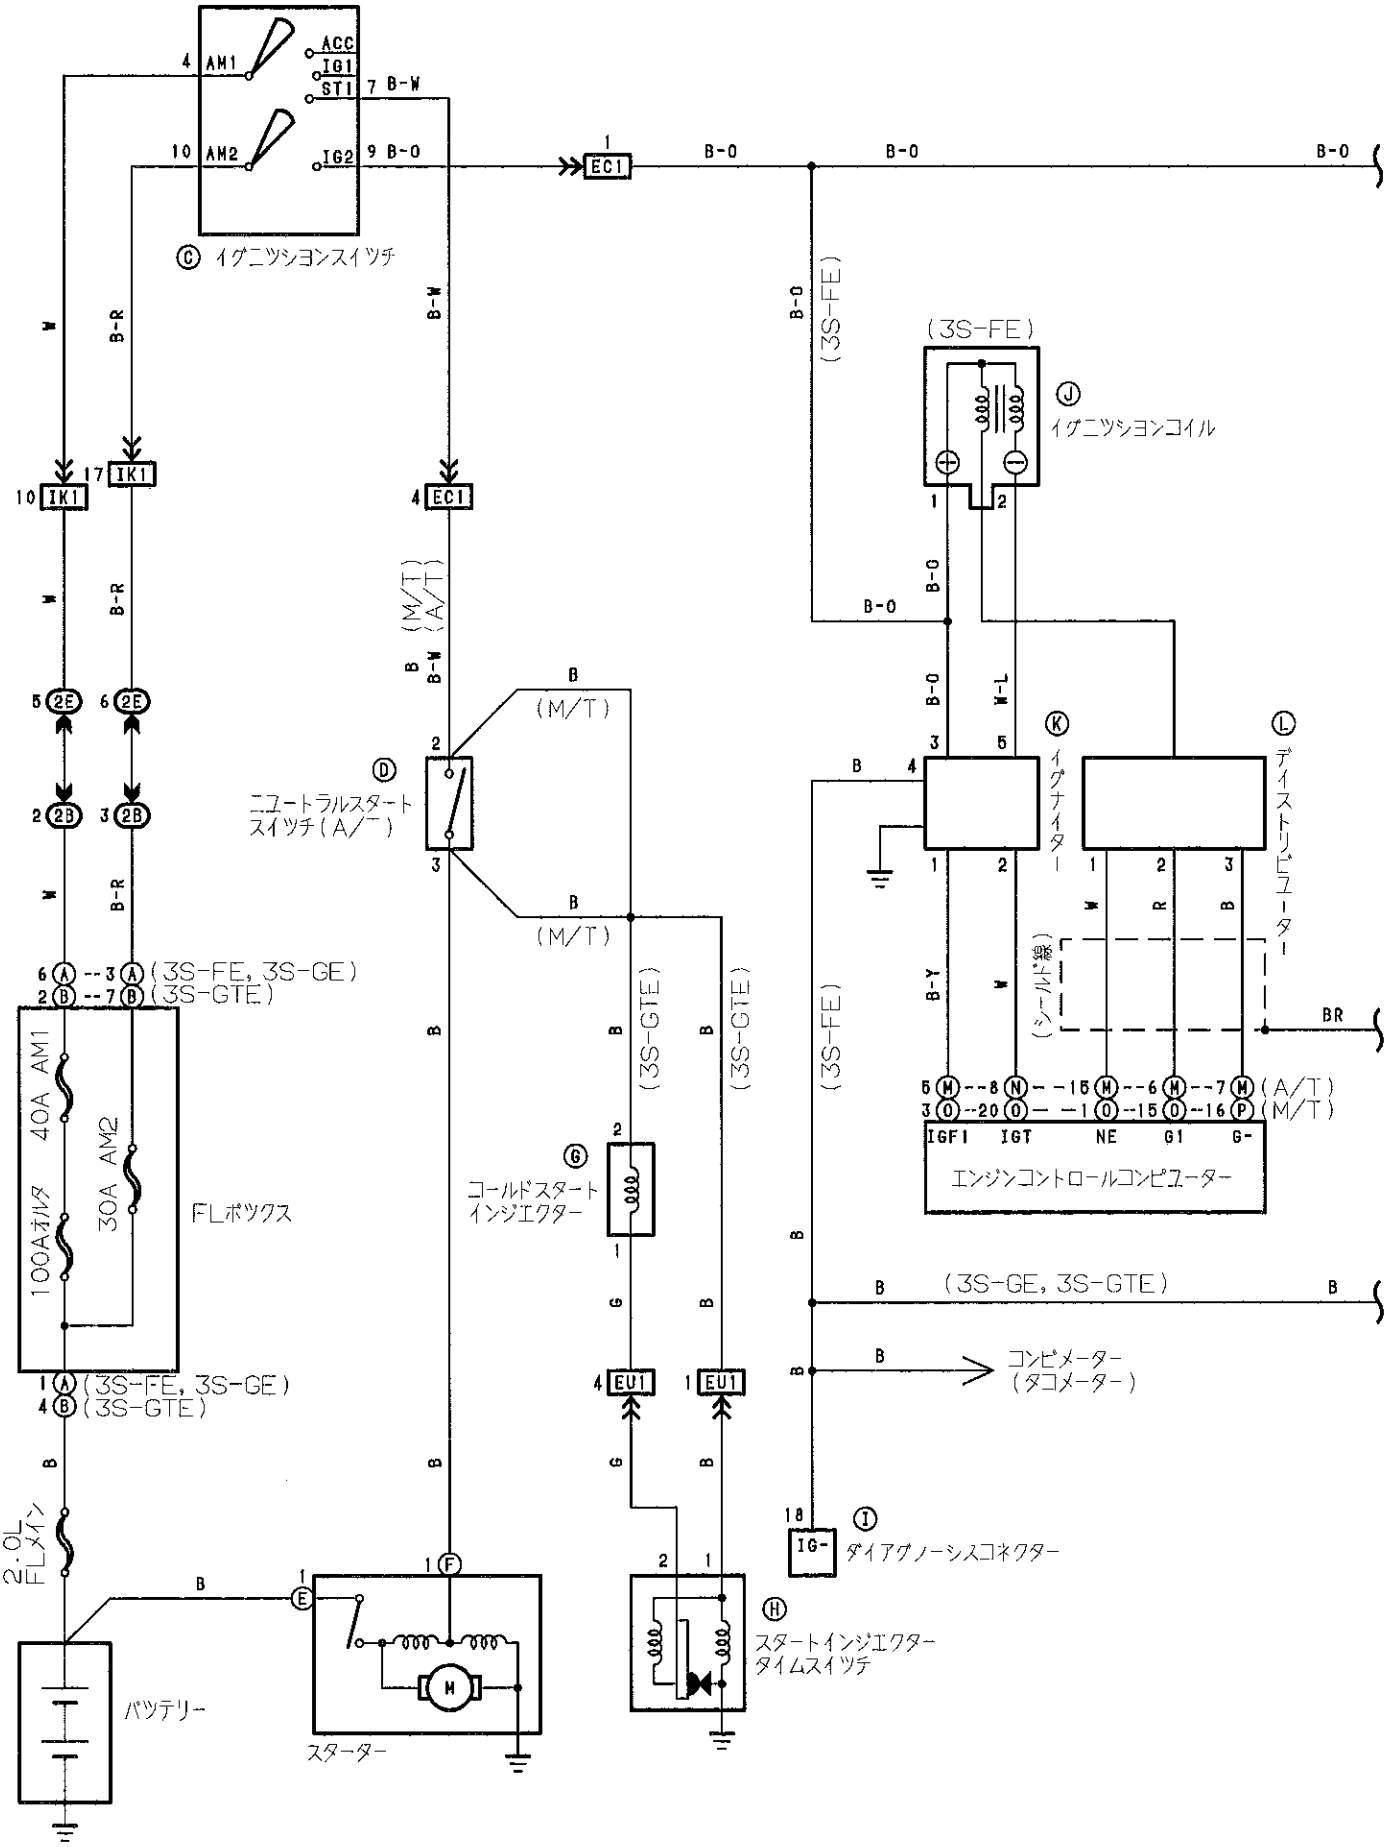

2B 灰色



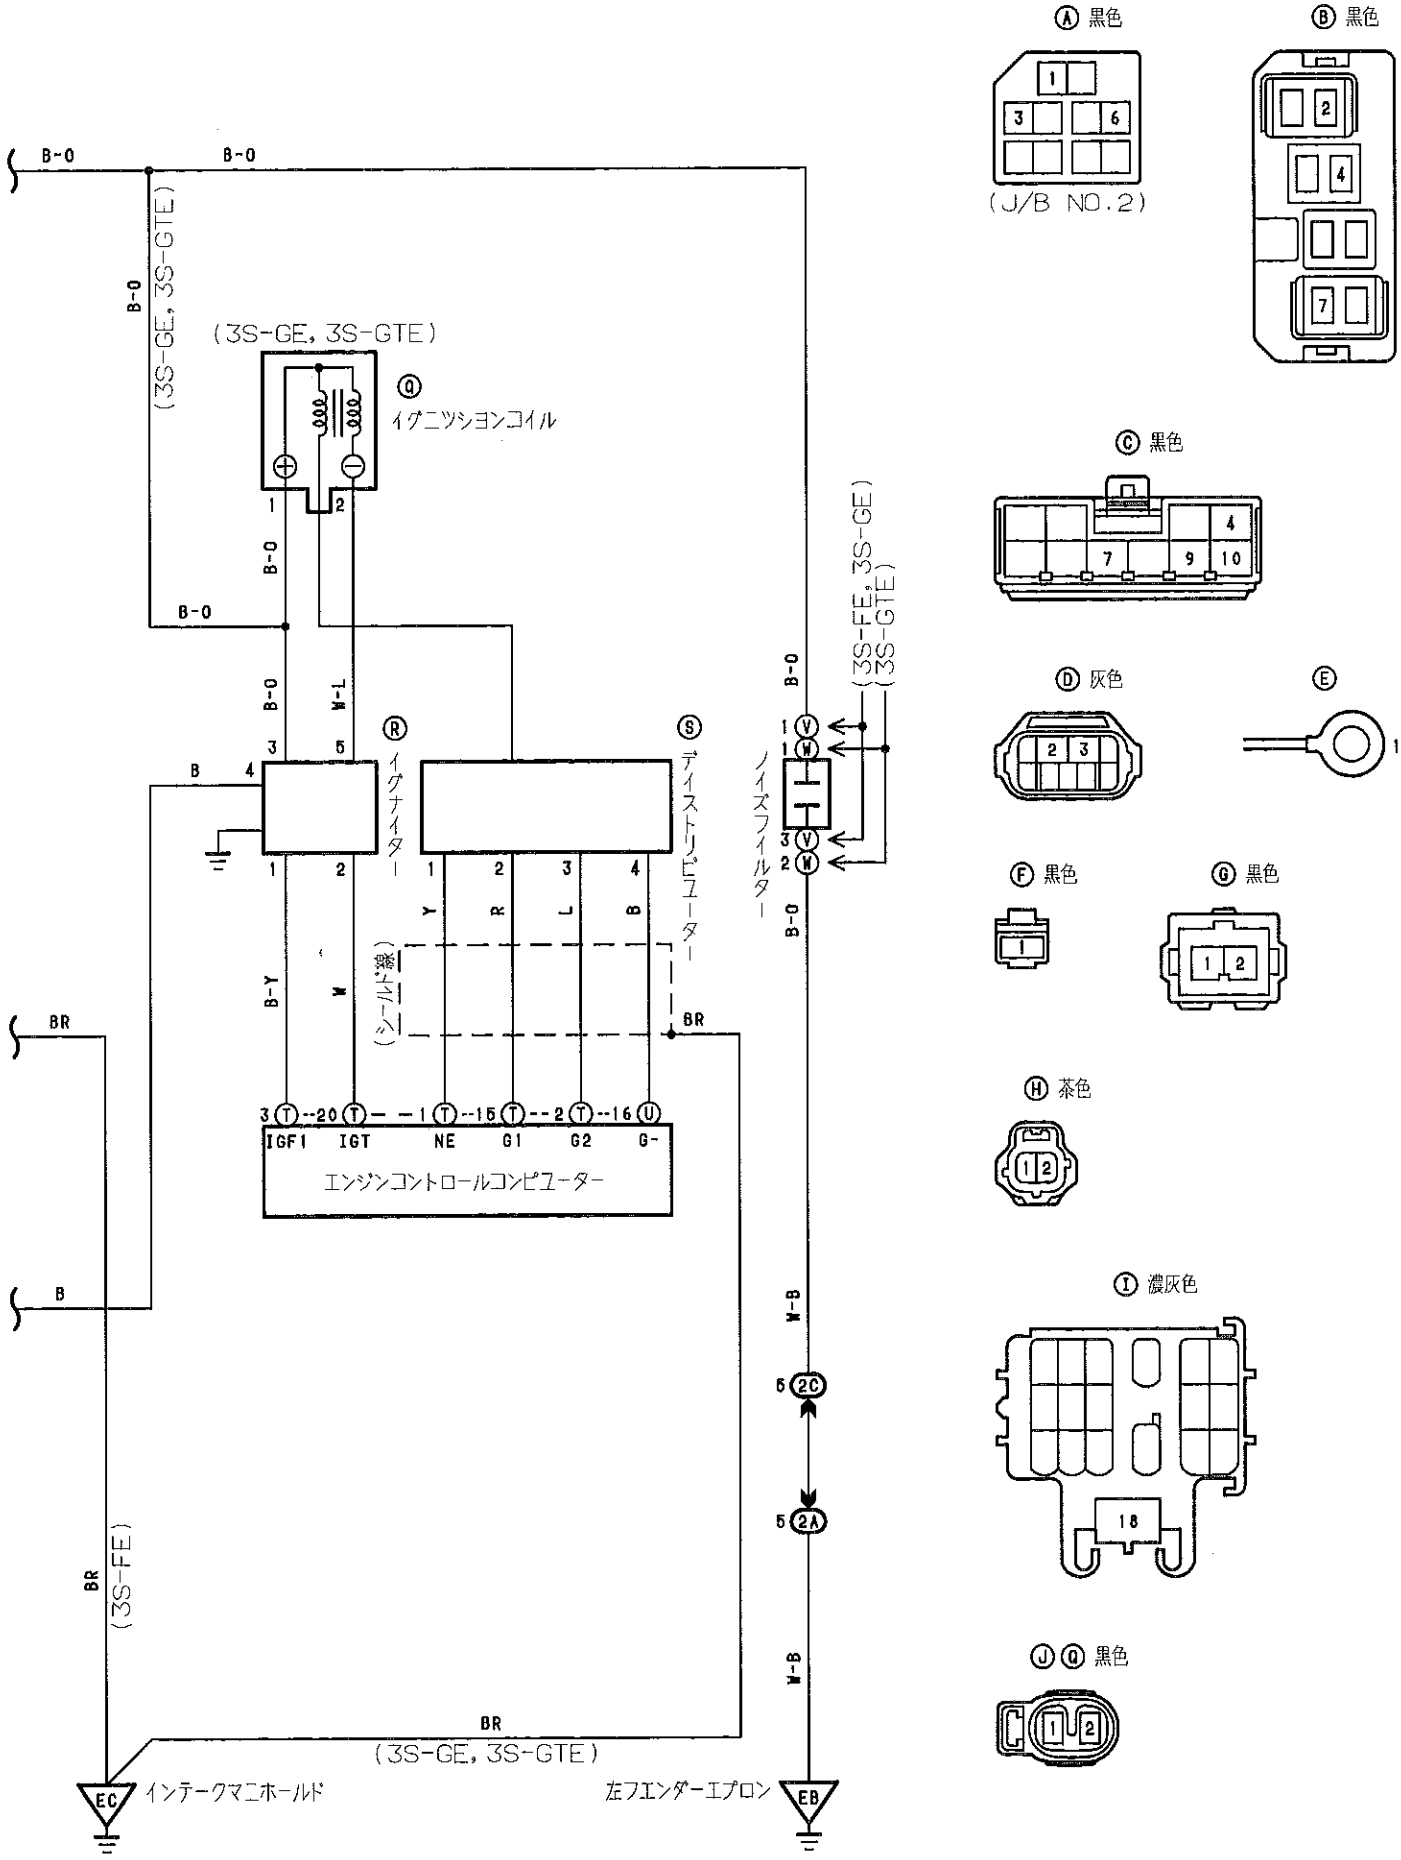

IJ2 濃灰色




無断複製禁止


ACC
IG1
ST1
AM1
AM2
IG2
Ⓒ イグニツシヨンスイツチ
EC1
(3S-FE)
Ⓙ イグニツシヨンコイル
IK1
Ⓓ ニユートラルスタート スイツチ(A/T)
(M/T)
(A/T)
Ⓚ イグナイター
Ⓛ ディストリビユーター
(シールド線)
(3S-FE, 3S-GE)
(3S-GTE)
40A AM1
30A AM2
100Aホルダ
FLボックス
2.0L FLメイン
Ⓖ コールドスタート インジエクター
EU1
(3S-GE, 3S-GTE)
コンビメーター (タコメーター)
IGF1 IGT NE G1 G-
エンジンコントロールコンピユーター
Ⓘ ダイアグノーシスコネクター
IG-
Ⓗ スタートインジエクター タイムスイツチ
バツテリー
スターター

無断複製禁止


Ⓐ 黒色
(J/B NO.2)
Ⓑ 黒色
Ⓒ 黒色
Ⓓ 灰色
Ⓔ
Ⓕ 黒色
Ⓖ 黒色
Ⓗ 茶色
Ⓘ 濃灰色
ⒿⓆ 黒色
B-O
(3S-GE, 3S-GTE)
(3S-GE, 3S-GTE)
Ⓠ
イグニツシヨンコイル
(3S-FE, 3S-GE)
(3S-GTE)
Ⓡ
イグナイター
Ⓢ
ディストリビユーター
ノイズフィルター
B
W-L
B-Y
Y
R
L
(シールド線)
BR
(3S-FE)
(3S-GE, 3S-GTE)
IGF1
IGT
NE
G1
G2
G-
エンジンコントロールコンピユーター
W-B
2C
2A
EC
インテークマニホールド
EB
左フエンダーエプロン

無断複製禁止

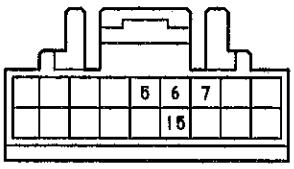
Ⓚ Ⓡ 黒色



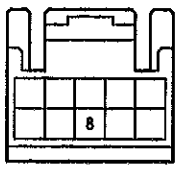

Ⓛ 濃灰色



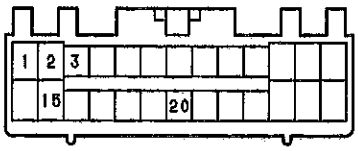

Ⓜ 濃灰色



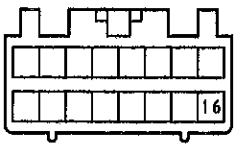

Ⓝ 濃灰色



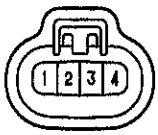

Ⓞ Ⓣ 濃灰色




Ⓟ Ⓤ 濃灰色




Ⓢ 黒色



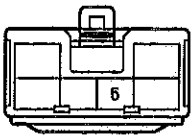

Ⓥ 灰色



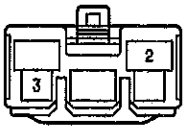

Ⓦ 灰色



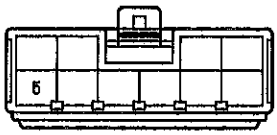

2A





2B 灰色



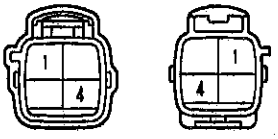

2C



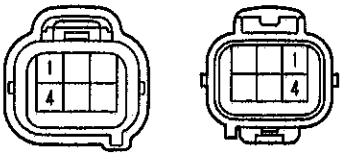

2E 灰色



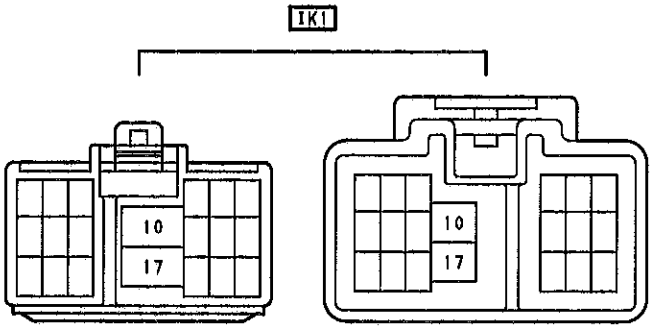

EC1 灰色




EU1 灰色

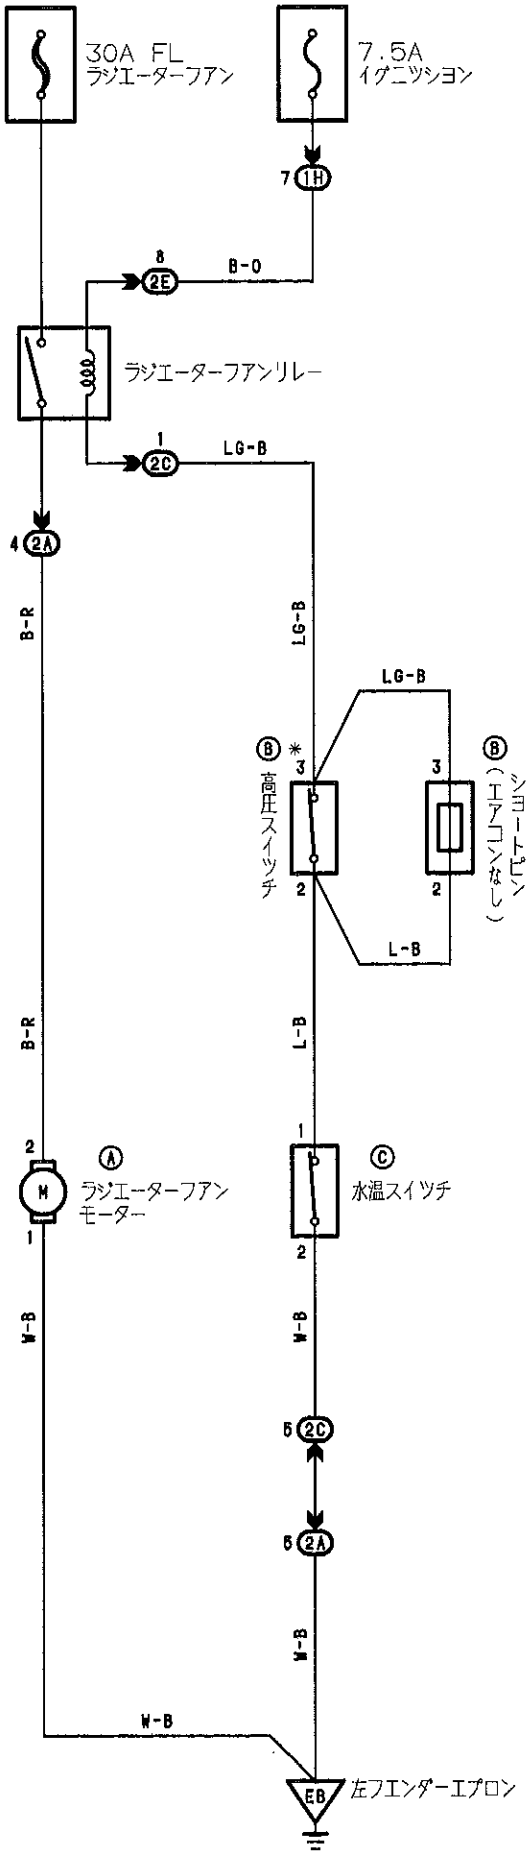


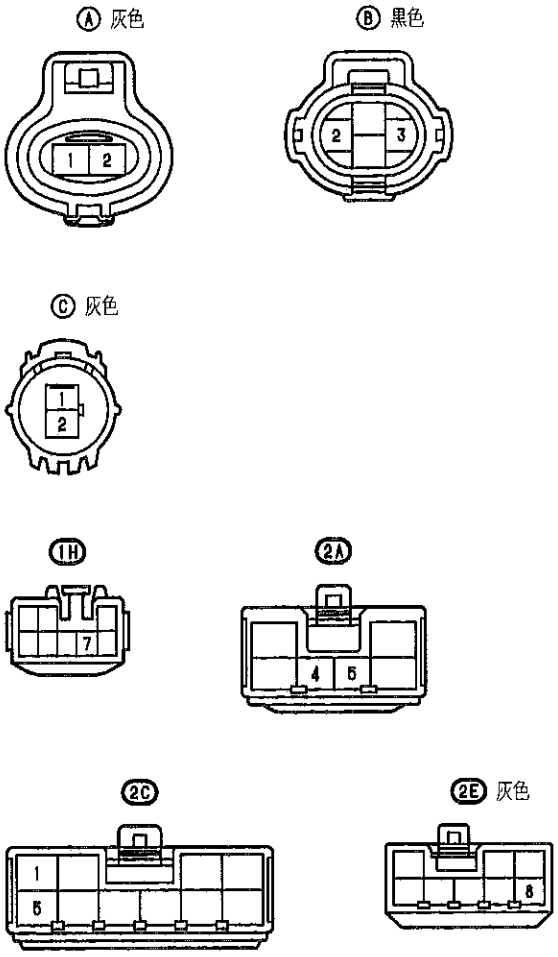

IK1




無断複製禁止

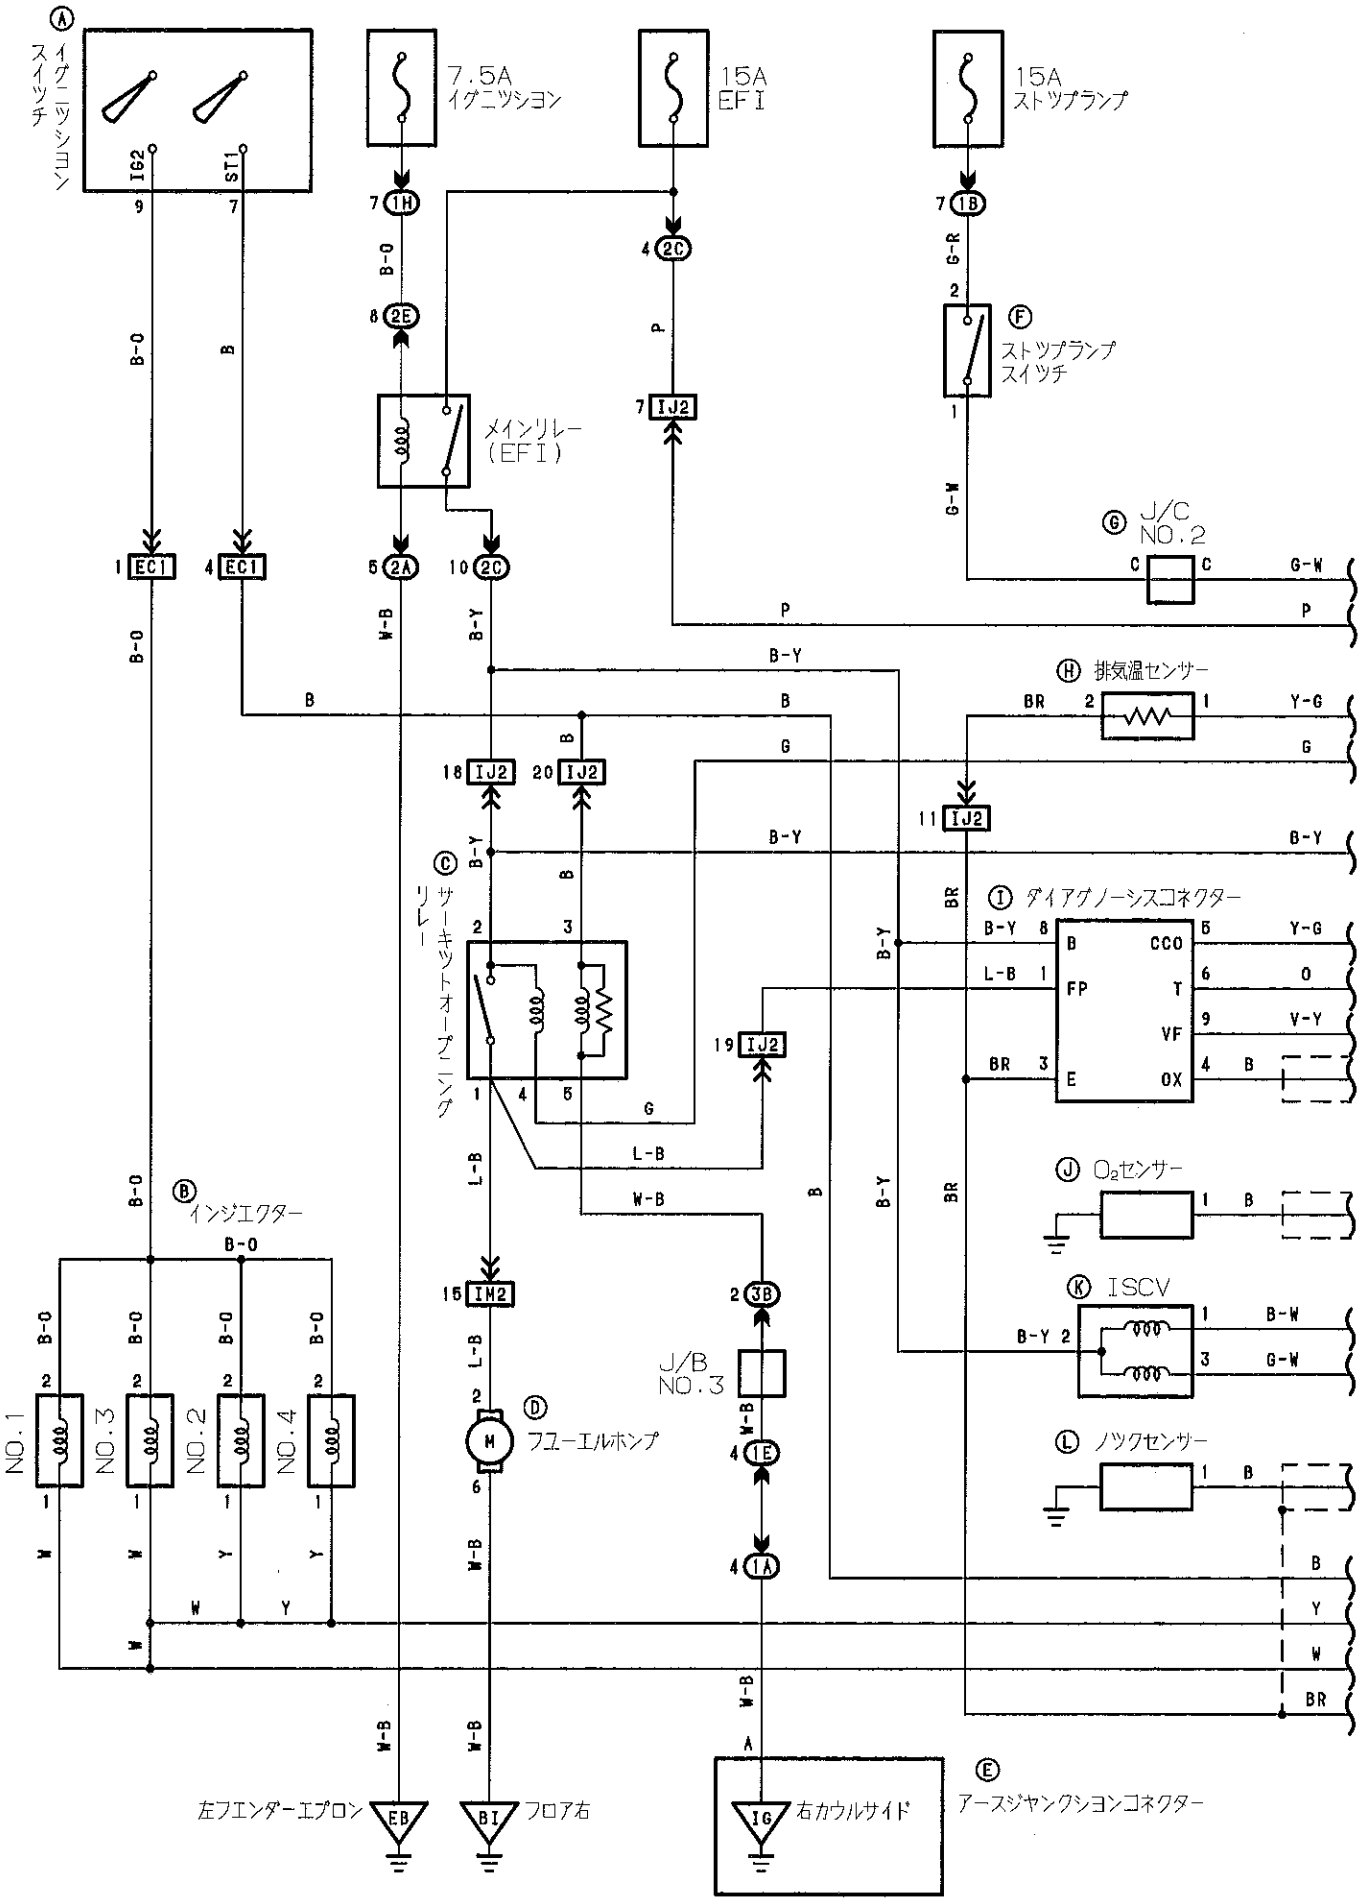
＊マニュアル又はオートエアコン付き



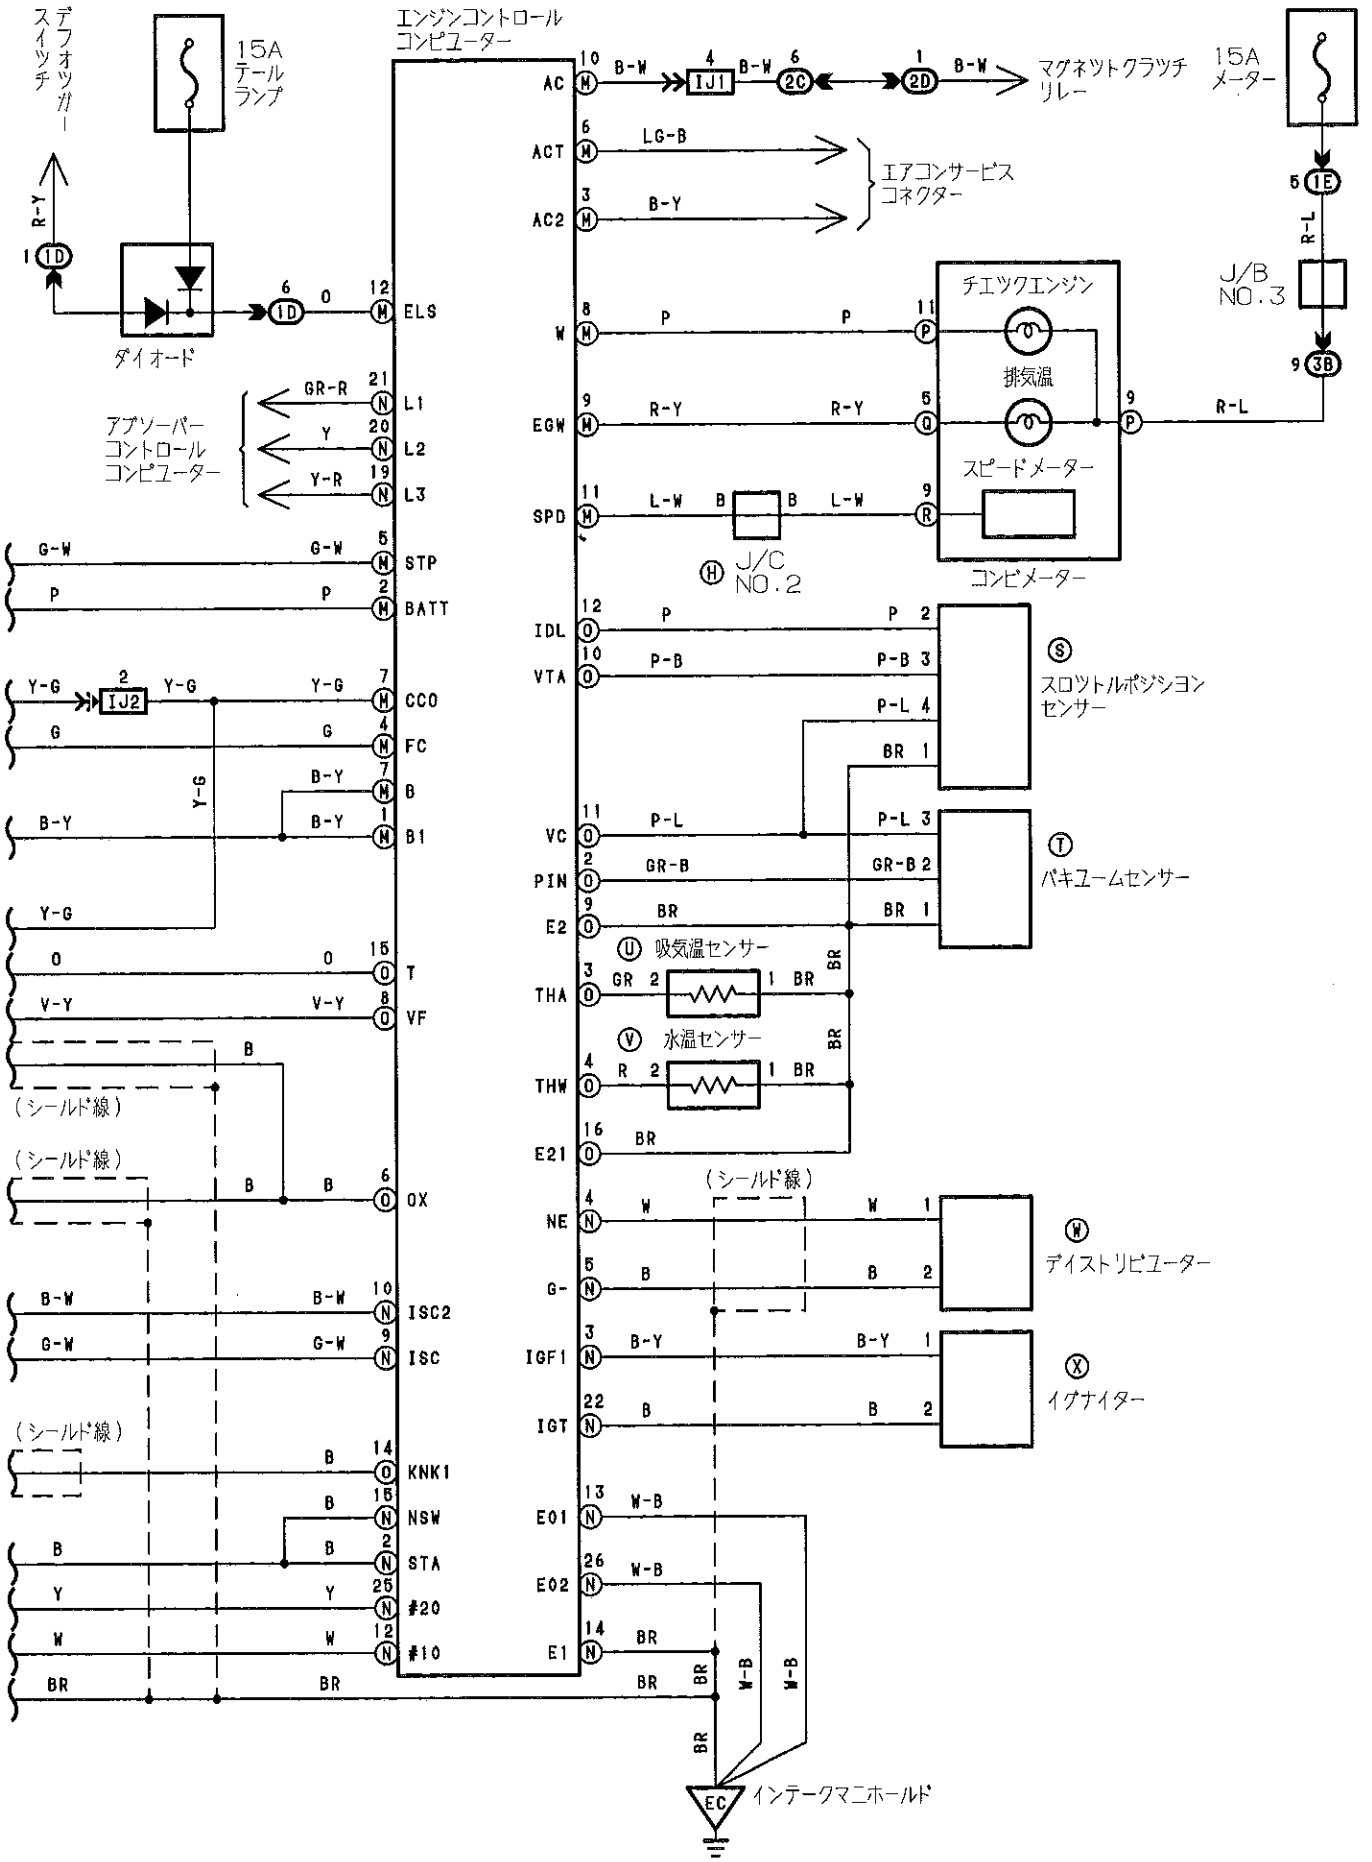




無断複製禁止

# EFI (3S-FE M/T)

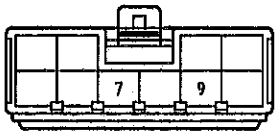



無断複製禁止


デフォッガースイッチ
15A テールランプ
エンジンコントロールコンピューター
15A メーター
マグネットクラッチリレー
エアコンサービスコネクター
チエツクエンジン
排気温
スピードメーター
コンビメーター
J/B NO.3
J/C NO.2
ダイオード
アブソーバーコントロールコンピューター
スロットルポジションセンサー
パキユームセンサー
吸気温センサー
水温センサー
ディストリビューター
イグナイター
インテークマニホールド
(シールド線)
AC
ACT
AC2
W
EGW
SPD
IDL
VTA
VC
PIN
E2
THA
THW
E21
NE
G-
IGF1
IGT
E01
E02
E1
ELS
L1
L2
L3
STP
BATT
CCO
FC
B
B1
T
VF
OX
ISC2
ISC
KNK1
NSW
STA
#20
#10

無断複製禁止


Ⓐ 黒色




Ⓑ 灰色



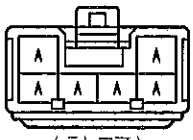

Ⓒ 濃灰色




Ⓓ 濃灰色

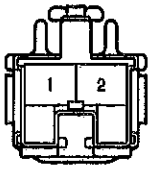



Ⓔ





(テレコ可)

Ⓕ




Ⓖ

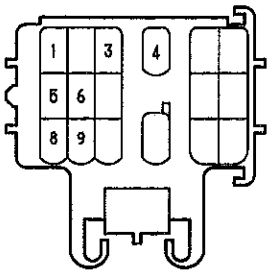



(テレコ可)

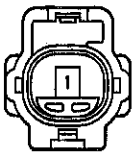
Ⓗ 濃灰色




Ⓘ 濃灰色




Ⓙ



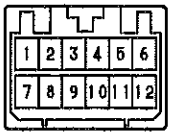

Ⓚ 灰色



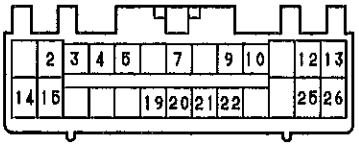

Ⓛ 濃灰色



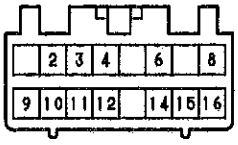

Ⓜ 濃灰色



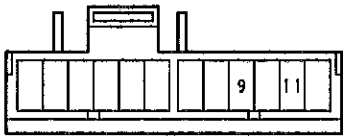

Ⓝ 濃灰色



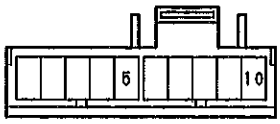

Ⓞ 濃灰色



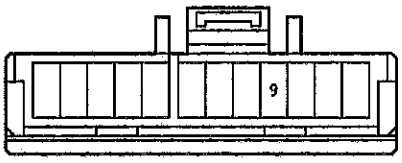

Ⓟ




Ⓠ 茶色



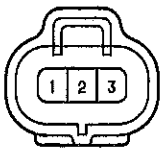

Ⓡ 青色




Ⓢ 黒色




Ⓣ 黒色




Ⓤ 黒色



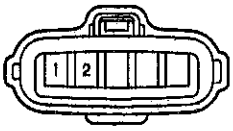

Ⓥ 緑色




Ⓦ 濃灰色

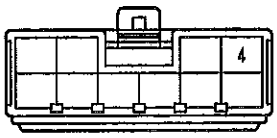



Ⓧ 濃灰色




無断複製禁止

1A 青色




1B




1D



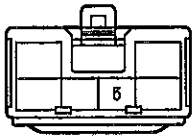

1E



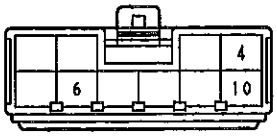

1H



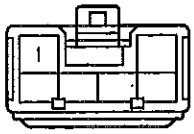

2A





2C 灰色



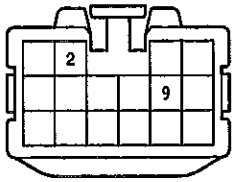

2D



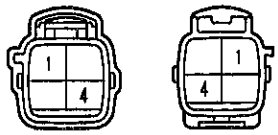

2E 灰色



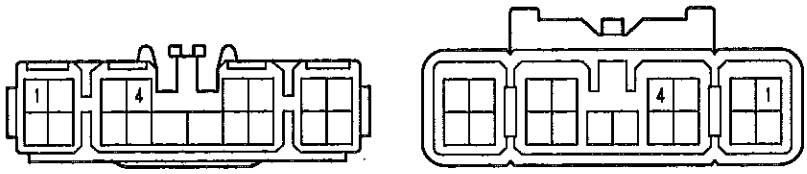

3B



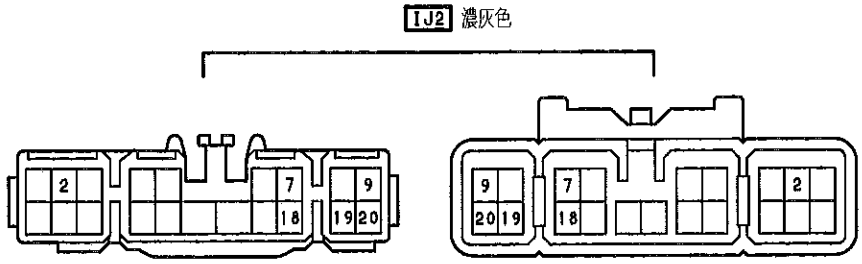

EC1 灰色



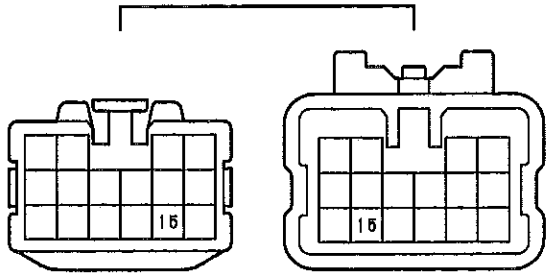

IG1 IJ1




IJ2 濃灰色

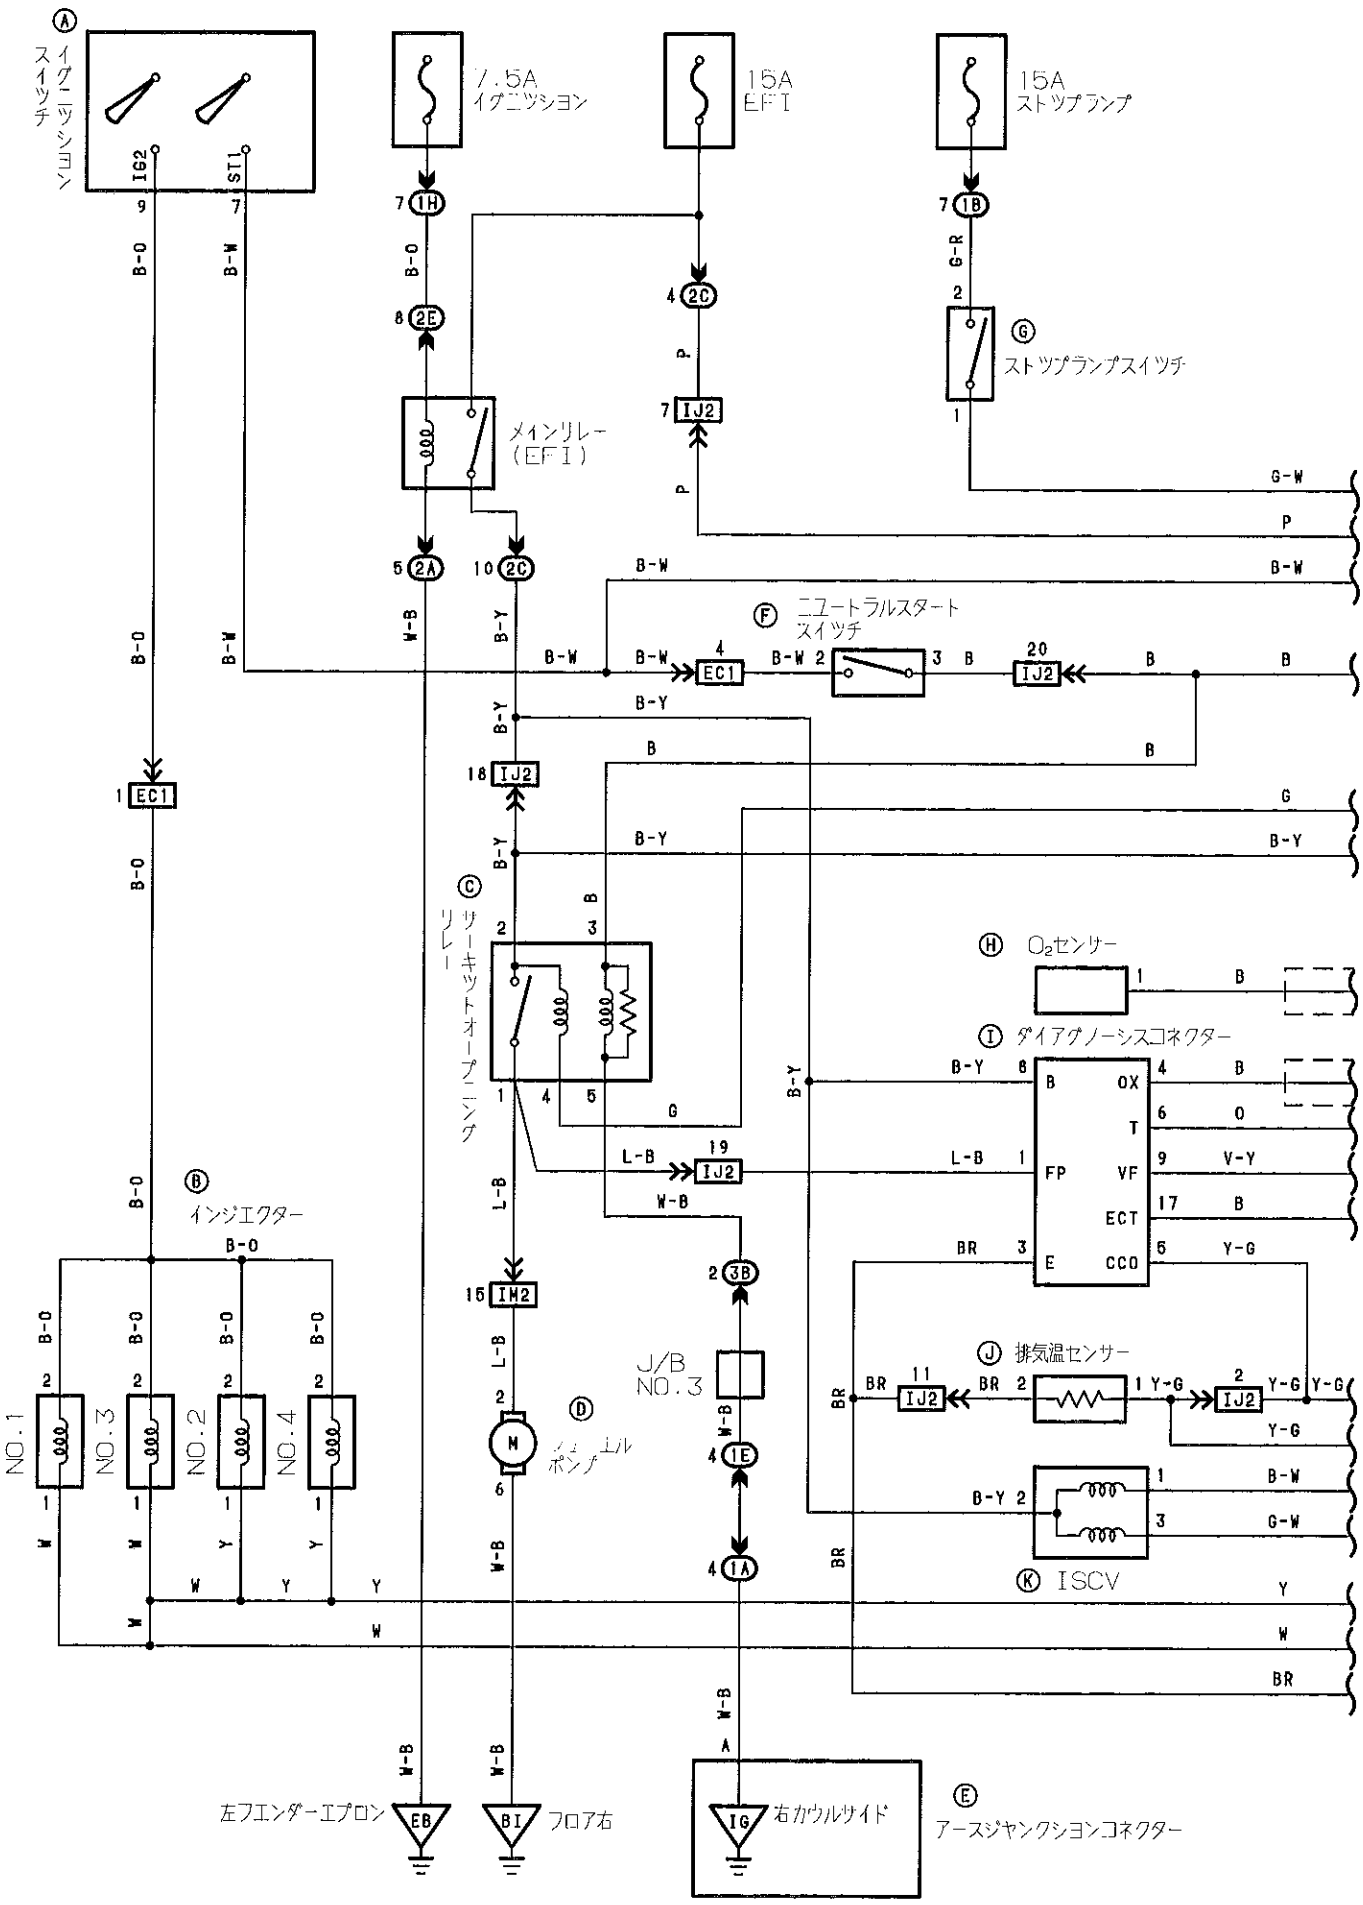



IM2 濃灰色

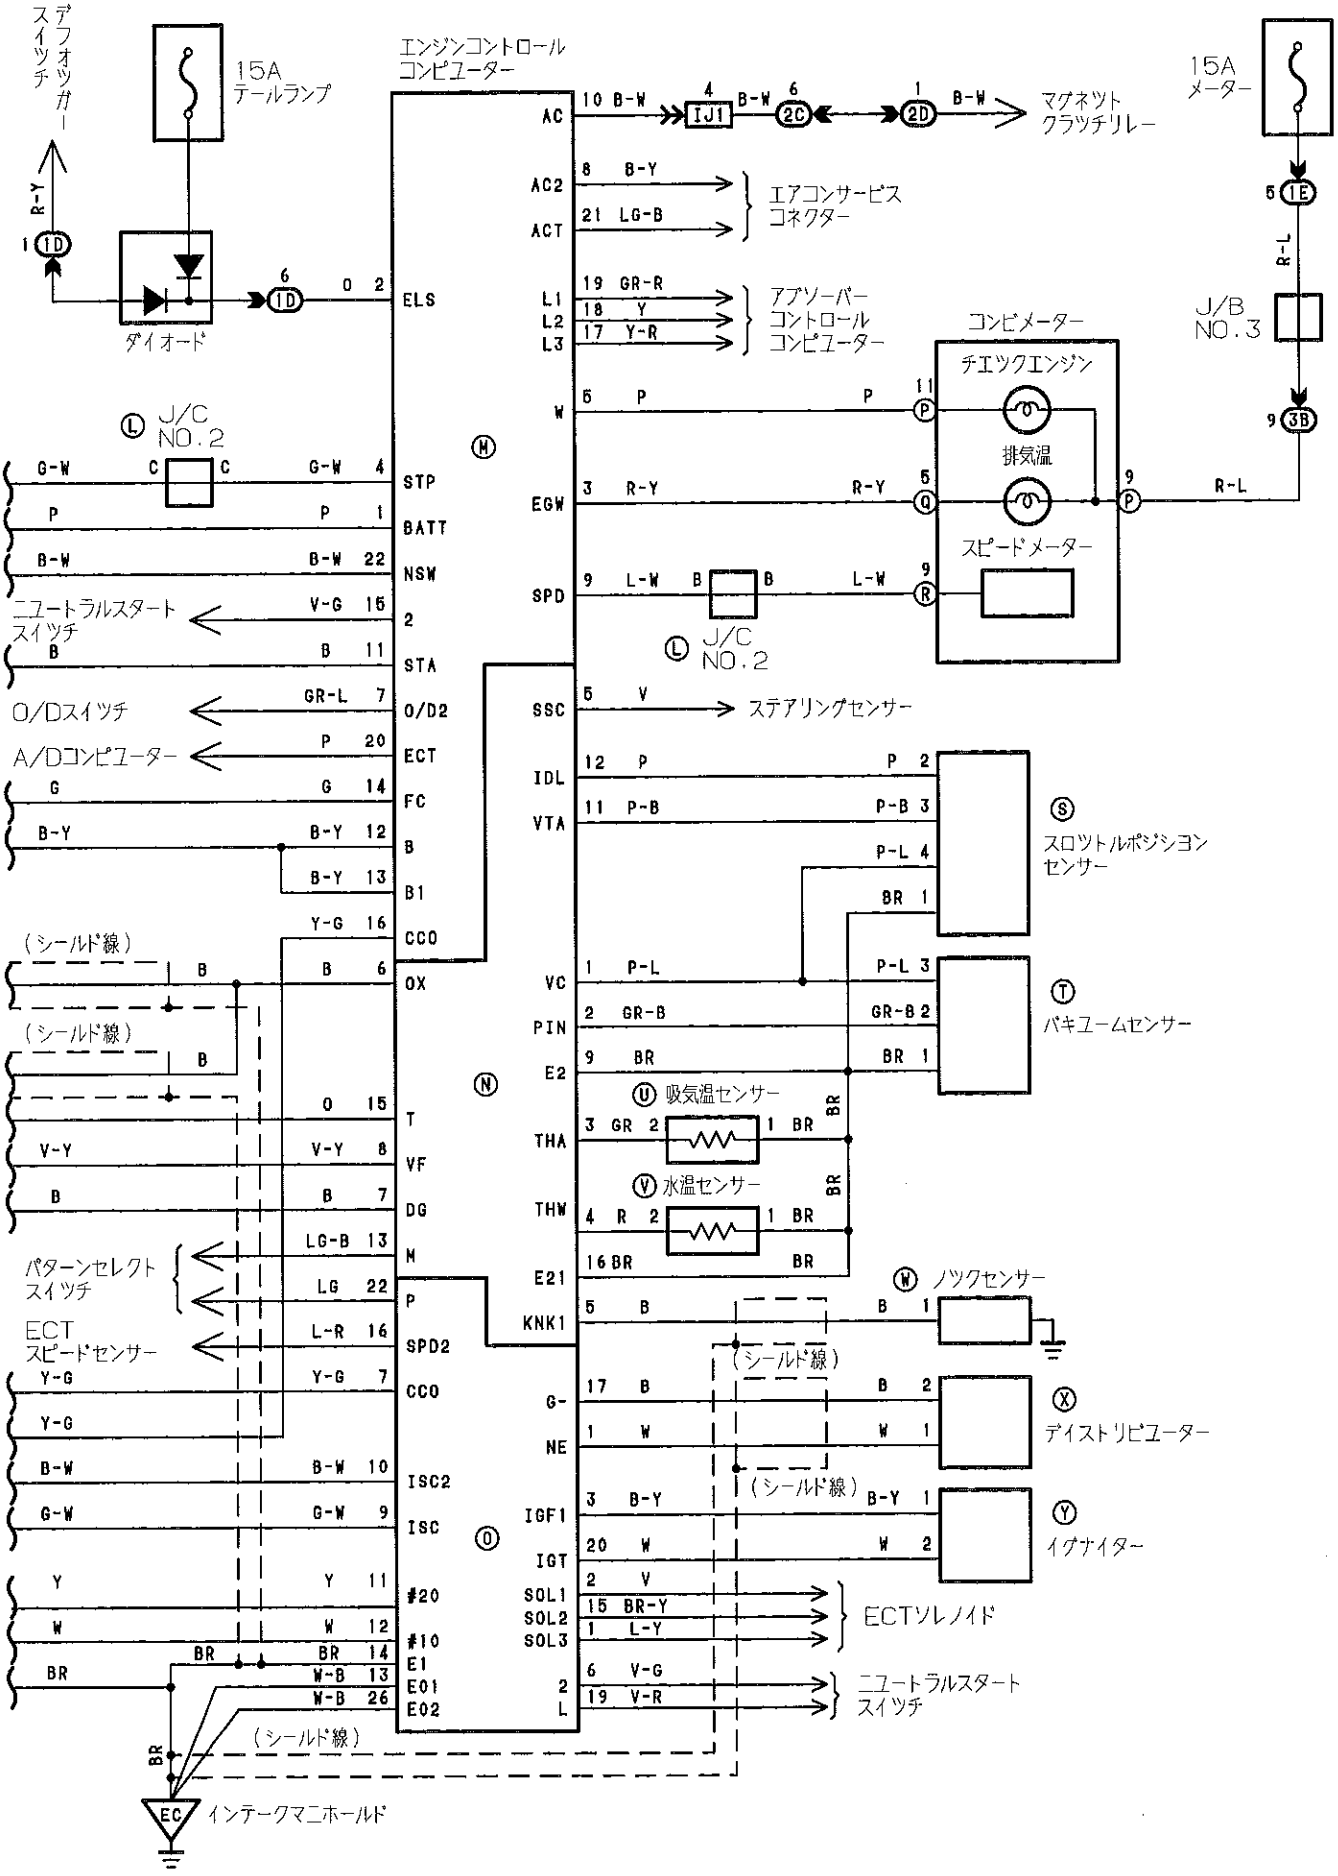



無断複製禁止

# EFI (3S-FE A/T)

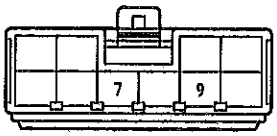



無断複製禁止


デフォッガースイッチ
15A テールランプ
エンジンコントロールコンピューター
15A メーター
ダイオード
J/C NO.2
J/C NO.2
J/B NO.3
コンビメーター
チエックエンジン
排気温
スピードメーター
マグネットクラッチリレー
エアコンサービスコネクター
アブソーバーコントロールコンピューター
ニュートラルスタートスイッチ
O/Dスイッチ
A/Dコンピューター
ステアリングセンサー
スロットルポジションセンサー
バキュームセンサー
吸気温センサー
水温センサー
ノックセンサー
パターンセレクトスイッチ
ECTスピードセンサー
ディストリビューター
イグナイター
ECTソレノイド
ニュートラルスタートスイッチ
(シールド線)
インテークマニホールド
AC
AC2
ACT
L1
L2
L3
W
EGW
SPD
SSC
IDL
VTA
VC
PIN
E2
THA
THW
E21
KNK1
G-
NE
IGF1
IGT
SOL1
SOL2
SOL3
L
STP
BATT
NSW
2
STA
O/D2
ECT
FC
B
B1
CCO
OX
T
VF
DG
M
P
SPD2
CCO
ISC2
ISC
#20
#10
E1
E01
E02
ELS

無断複製禁止


Ⓐ 黒色




Ⓑ 灰色



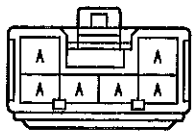

Ⓒ 濃灰色




Ⓓ 濃灰色




Ⓔ

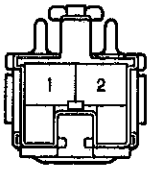



（テレコ可）

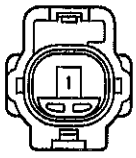
Ⓕ 灰色



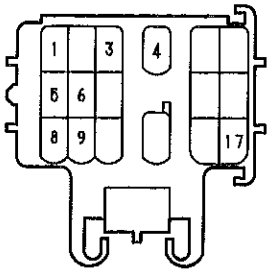

Ⓖ





Ⓗ 濃灰色




Ⓘ 濃灰色





Ⓙ 濃灰色




Ⓚ 灰色

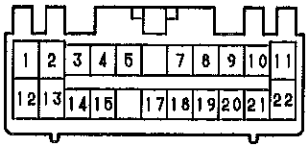



Ⓛ

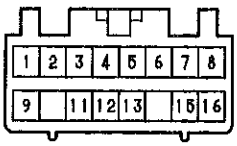



（テレコ可）

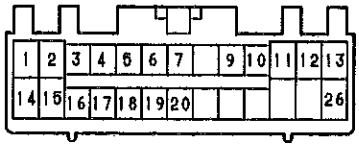
Ⓜ 濃灰色



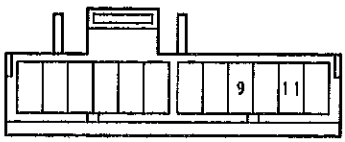

Ⓝ 濃灰色



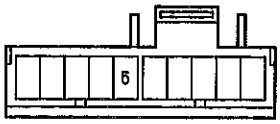

Ⓞ 濃灰色



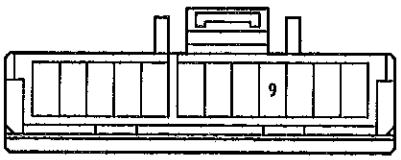

Ⓟ




Ⓠ 茶色



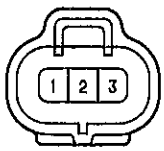

Ⓡ 青色




Ⓢ 黒色




Ⓣ 黒色




Ⓤ 黒色




Ⓥ 緑色



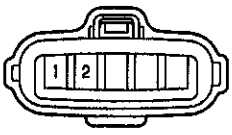

Ⓦ 濃灰色




Ⓧ 濃灰色

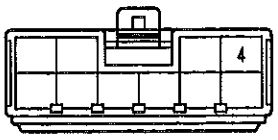



Ⓨ 黒色





無断複製禁止


(1A) 青色




(1B)




(1D)



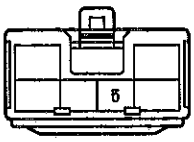

(1E)



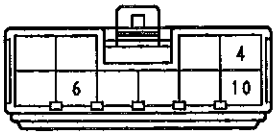

(1H)



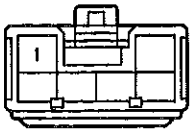

(2A)





(2C) 灰色



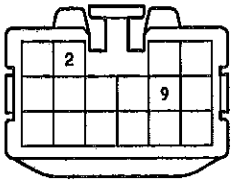

(2D)



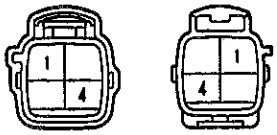

(2E) 灰色



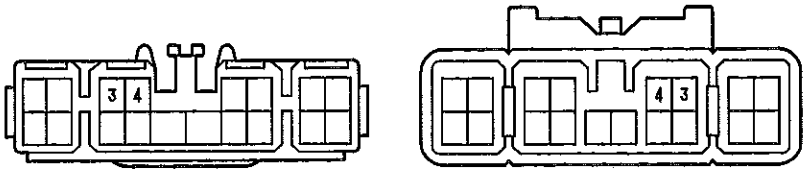

(3B)



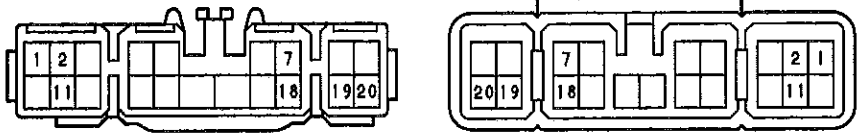

EC1 灰色



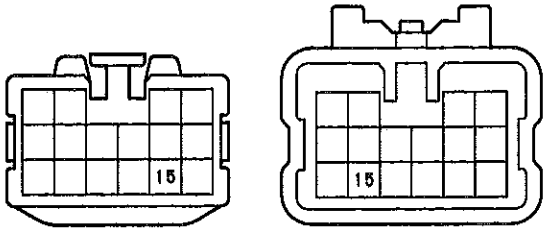

IG1 IJ1



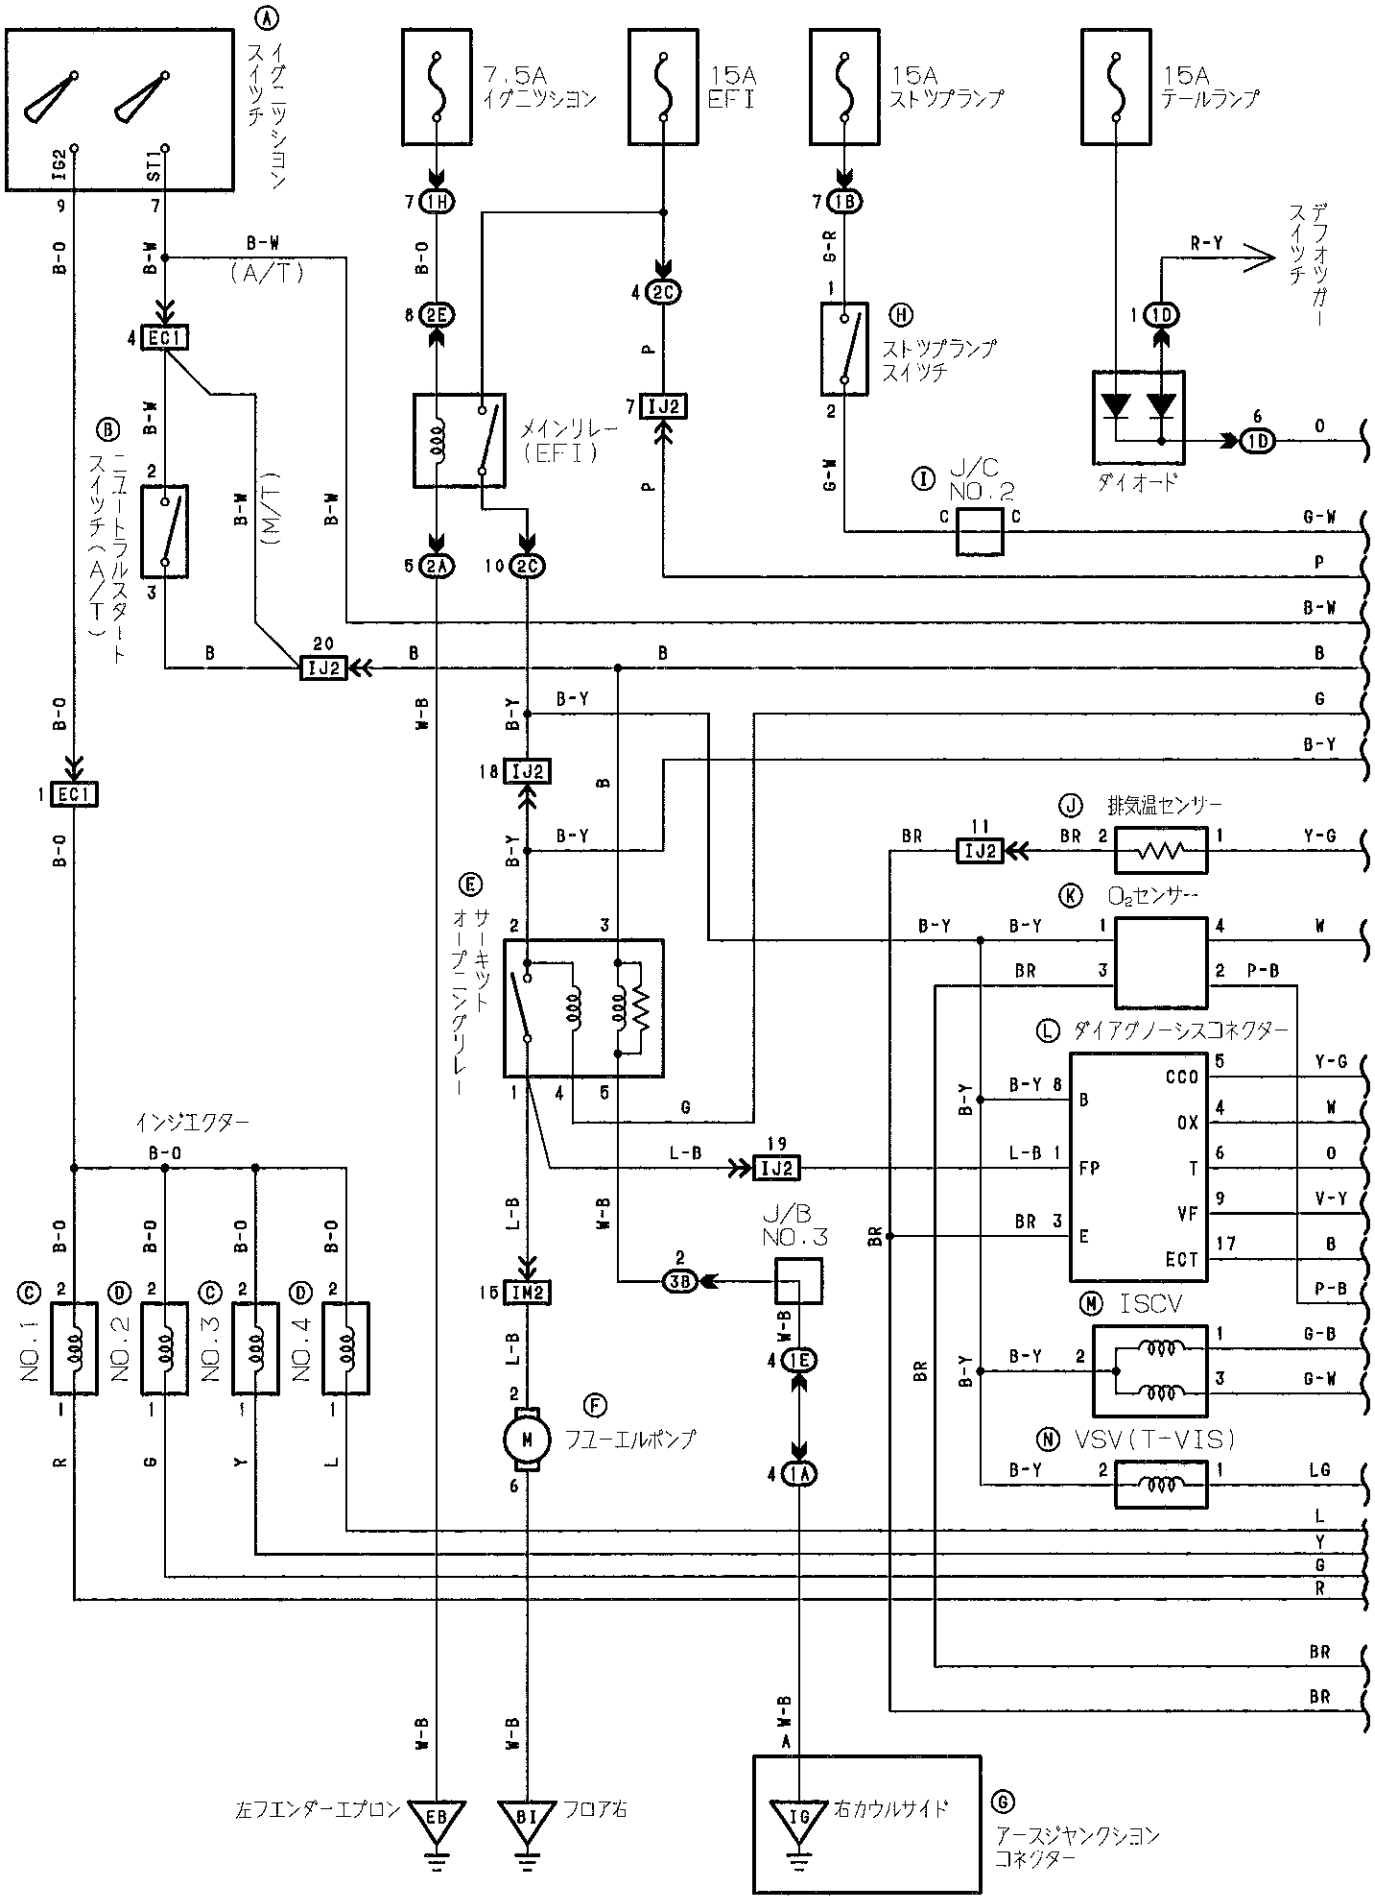

IJ2 濃灰色



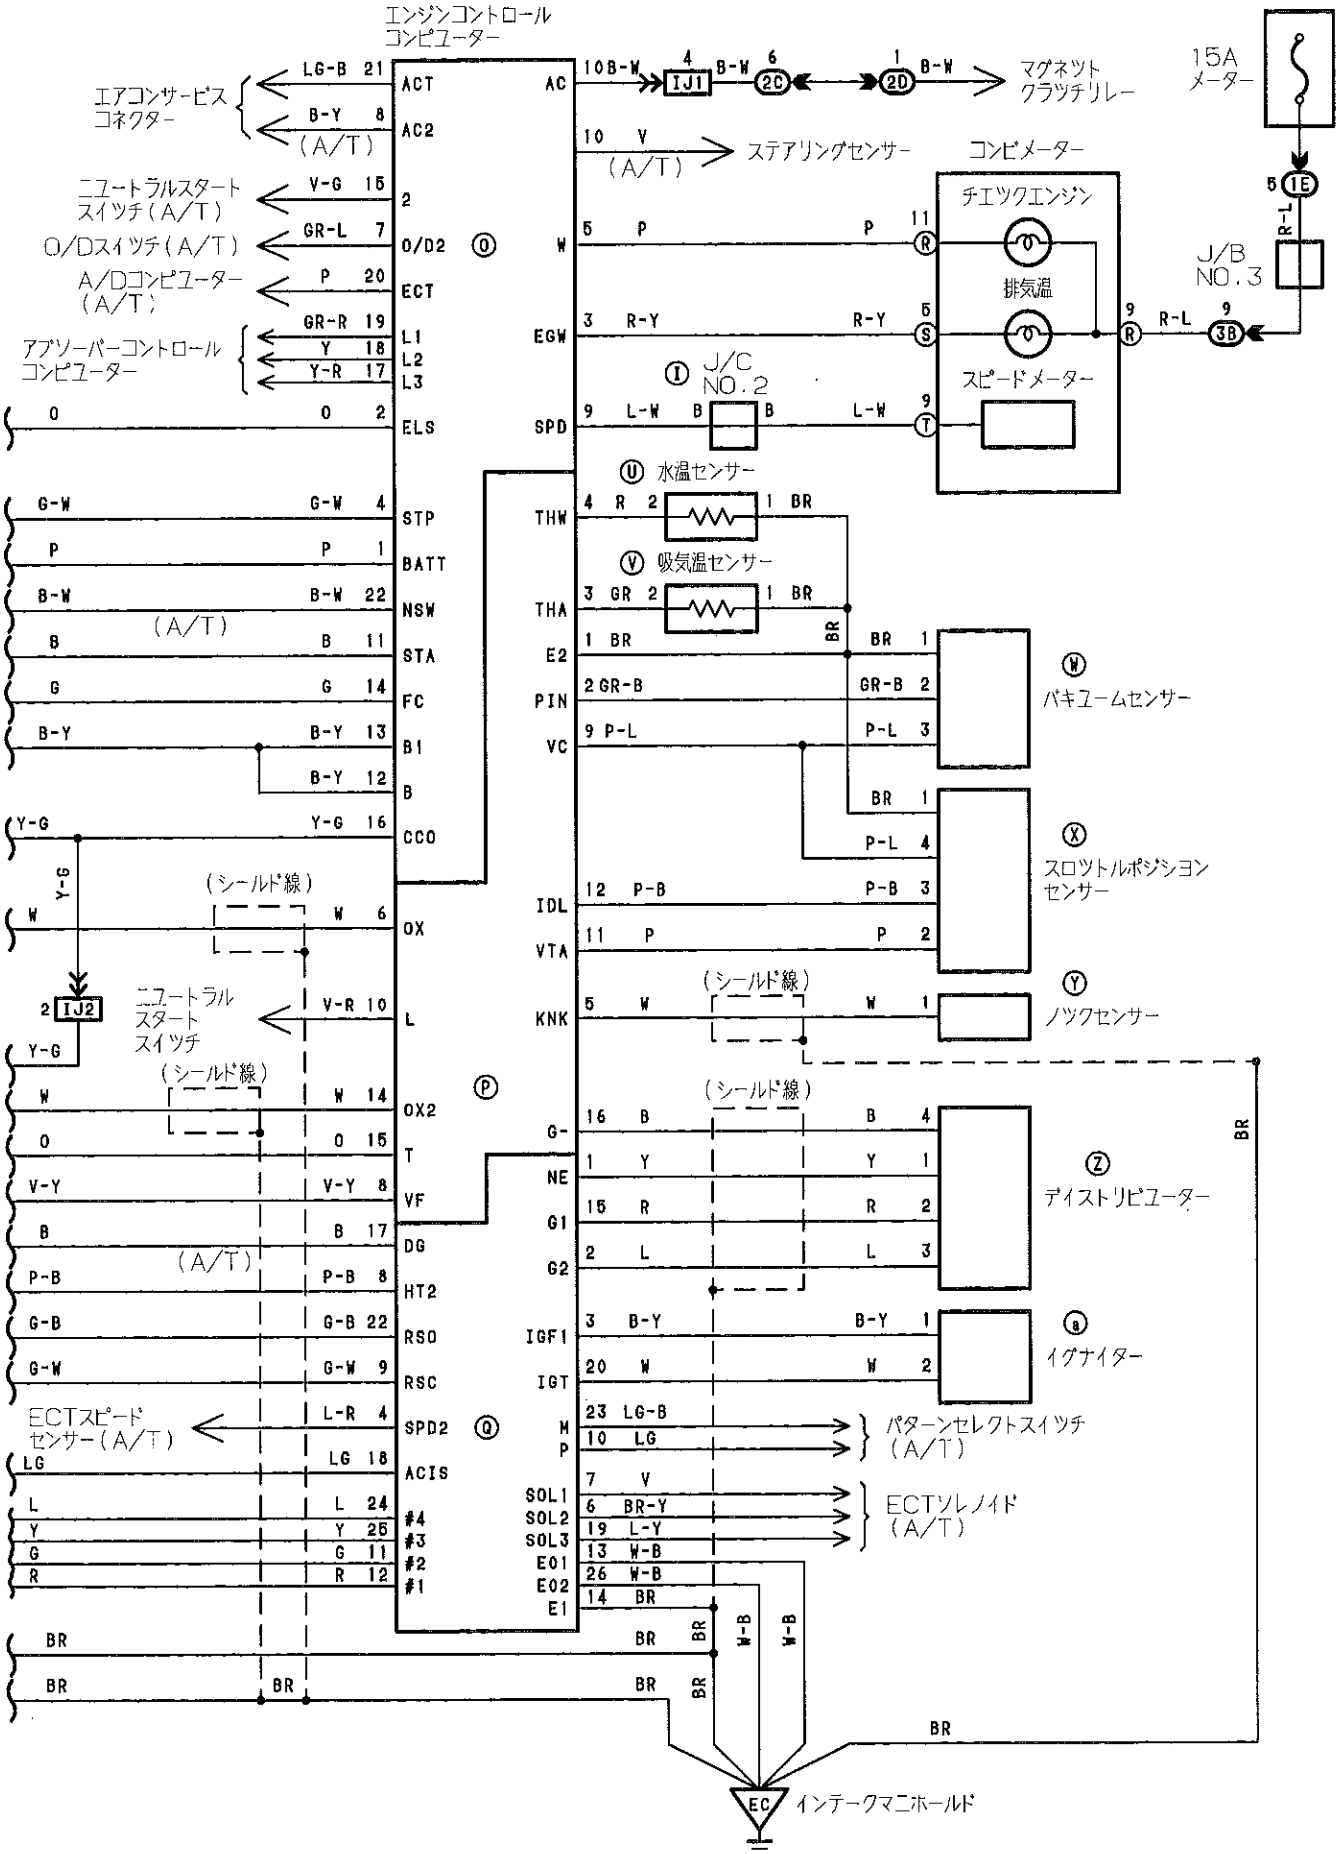

IM2 濃灰色




無断複製禁止

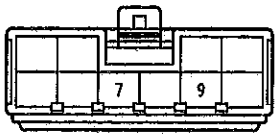

Ⓐ イグニッションスイッチ
IG2
ST1
7.5A イグニッション
15A EFI
15A ストップランプ
15A テールランプ
デフォッガースイッチ
R-Y
(A/T)
(M/T)
EC1
Ⓑ ニュートラルスタートスイッチ (A/T)
メインリレー (EFI)
Ⓗ ストップランプスイッチ
Ⓘ J/C NO.2
ダイオード
IJ2
Ⓔ サーキットオープニングリレー
Ⓙ 排気温センサー
Ⓚ O2センサー
Ⓛ ダイアグノーシスコネクター
CCO
OX
T
VF
ECT
FP
E
Ⓜ ISCV
Ⓝ VSV(T-VIS)
インジェクター
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
J/B NO.3
IM2
Ⓕ フューエルポンプ
左フェンダーエプロン
フロア右
右カウルサイド
Ⓖ アースジャンクションコネクター

無断複製禁止


エンジンコントロール
コンピューター
エアコンサービス
コネクター
(A/T)
ニュートラルスタート
スイッチ(A/T)
O/Dスイッチ(A/T)
A/Dコンピューター
(A/T)
アブソーバーコントロール
コンピューター
ニュートラル
スタート
スイッチ
ECTスピード
センサー(A/T)
(シールド線)
マグネット
クラッチリレー
ステアリングセンサー
(A/T)
コンビメーター
チェックエンジン
排気温
スピードメーター
15A
メーター
J/B
NO.3
J/C
NO.2
水温センサー
吸気温センサー
バキュームセンサー
スロットルポジション
センサー
ノックセンサー
ディストリビューター
イグナイター
パターンセレクトスイッチ
(A/T)
ECTソレノイド
(A/T)
インテークマニホールド

無断複製禁止

Ⓐ 黒色




Ⓑ 灰色





Ⓒ 茶色




Ⓓ 灰色



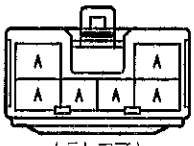

Ⓔ 濃灰色




Ⓕ 濃灰色

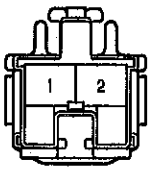



Ⓖ





(テレコ可)

Ⓗ





Ⓘ




(テレコ可)

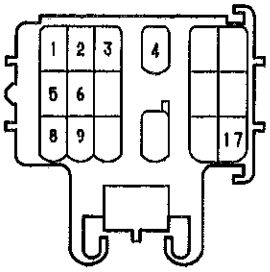
Ⓙ 濃灰色




Ⓚ 濃灰色




Ⓛ 濃灰色



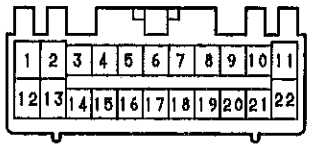

Ⓜ 灰色



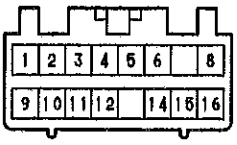

Ⓝ 濃灰色



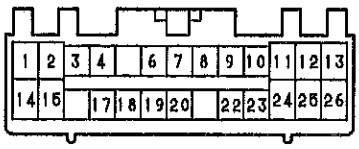

Ⓞ 濃灰色



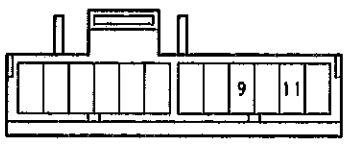

Ⓟ 濃灰色



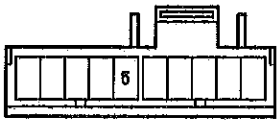

Ⓠ 濃灰色



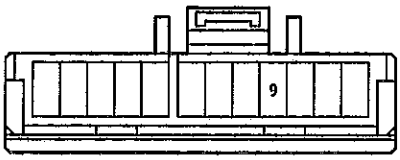

Ⓡ




Ⓢ 茶色




Ⓣ 青色




Ⓤ 緑色




Ⓥ 黒色




Ⓦ 黒色



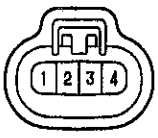

Ⓧ 黒色



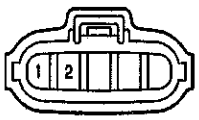

Ⓨ 灰色



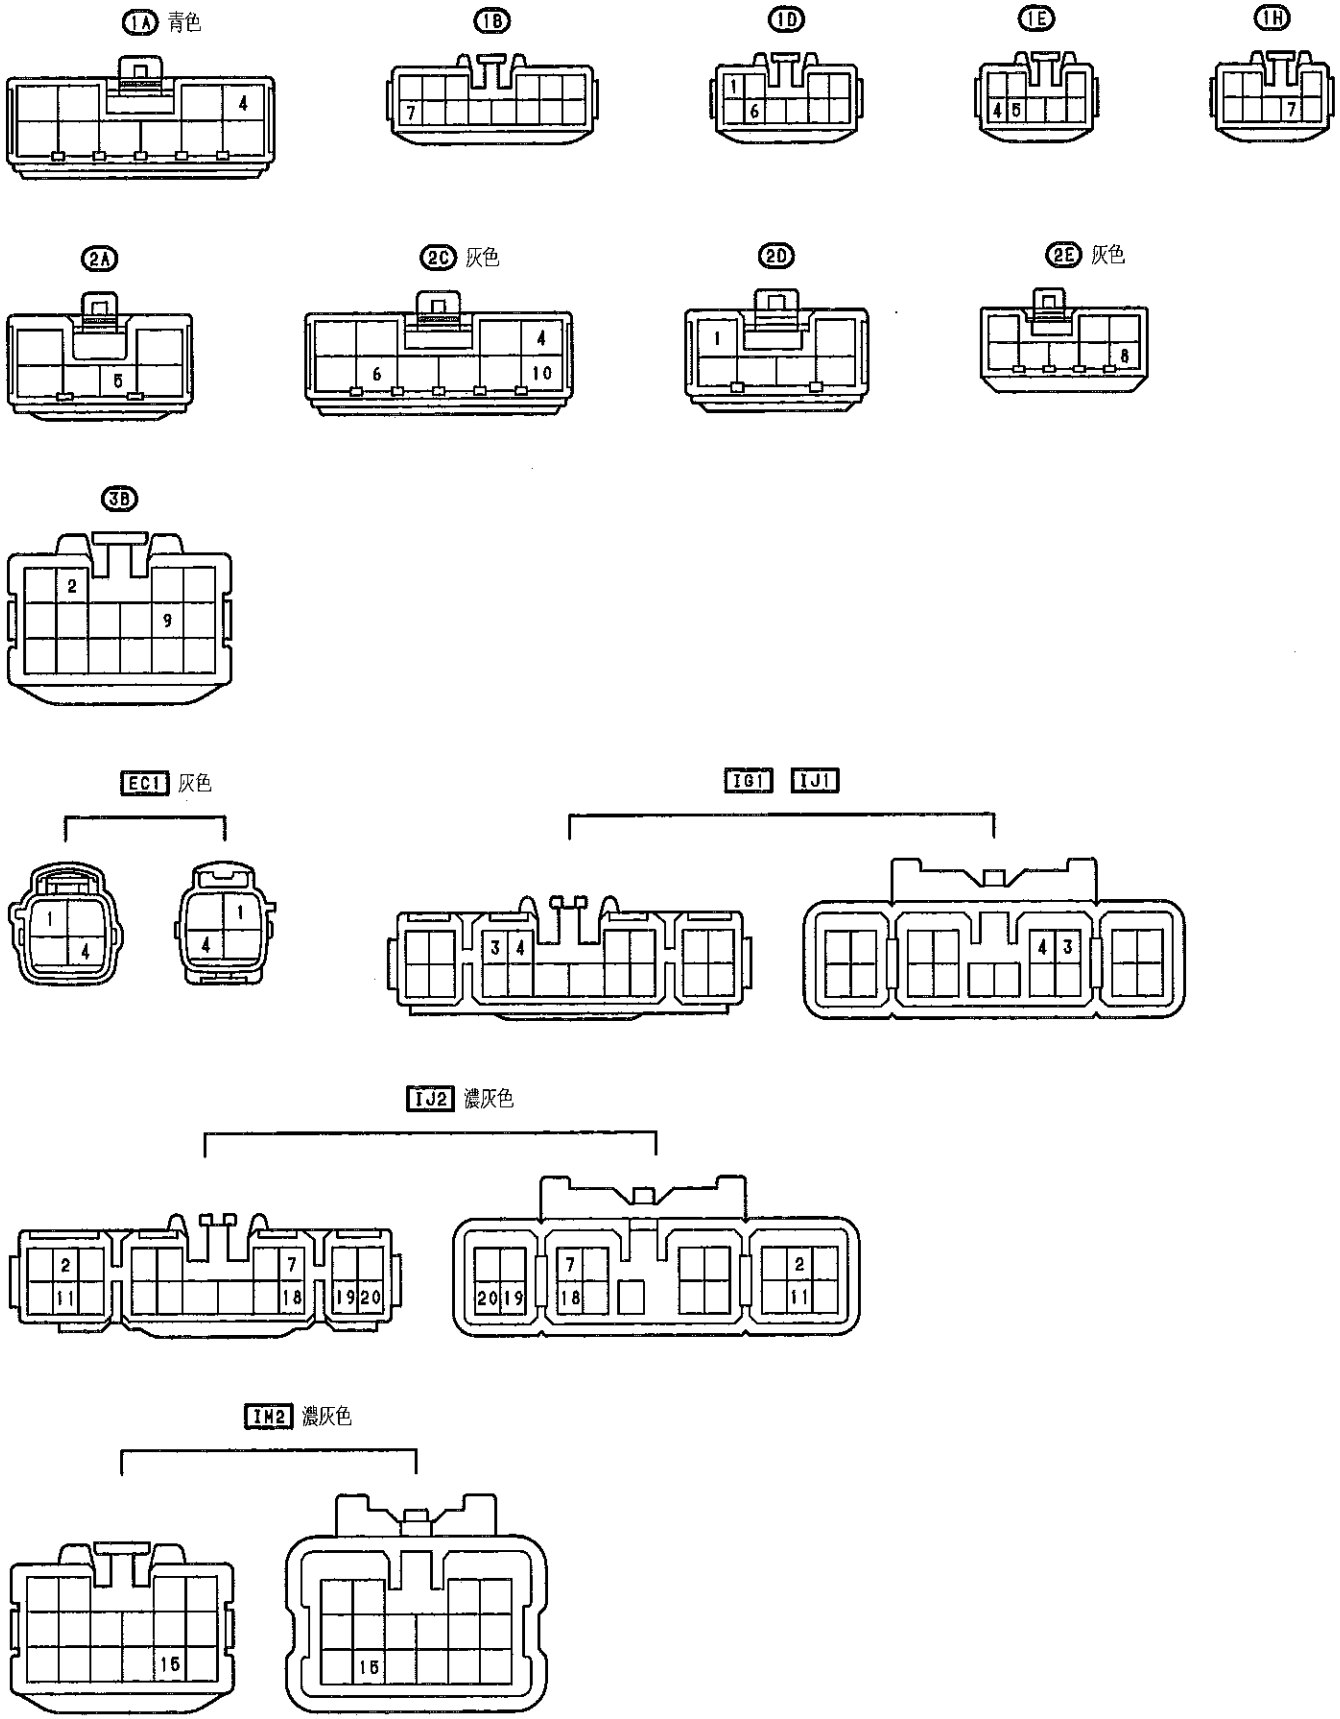

Ⓩ 黒色



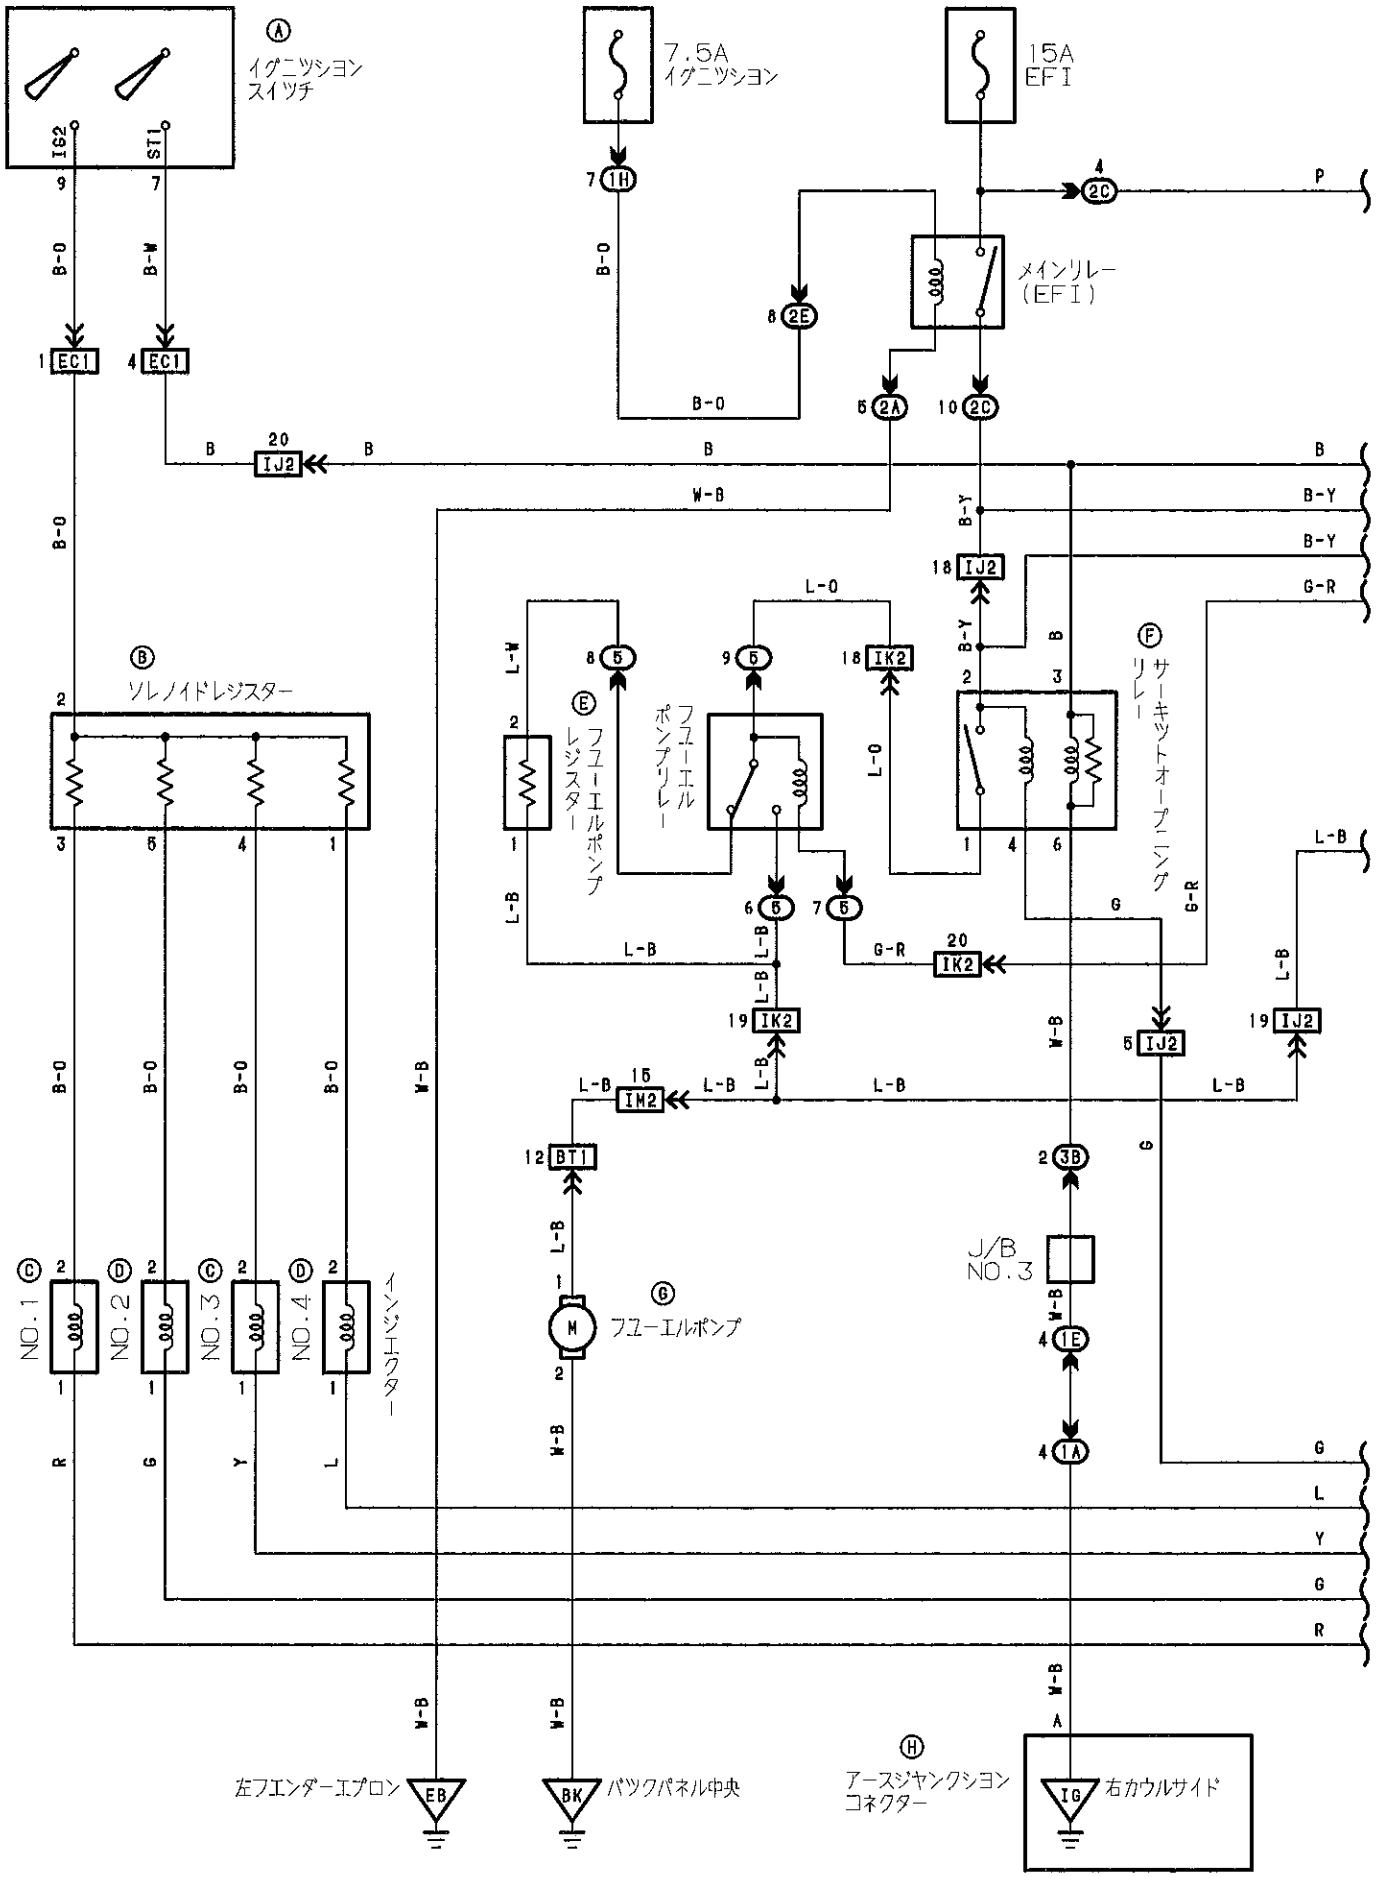

ⓐ 黒色



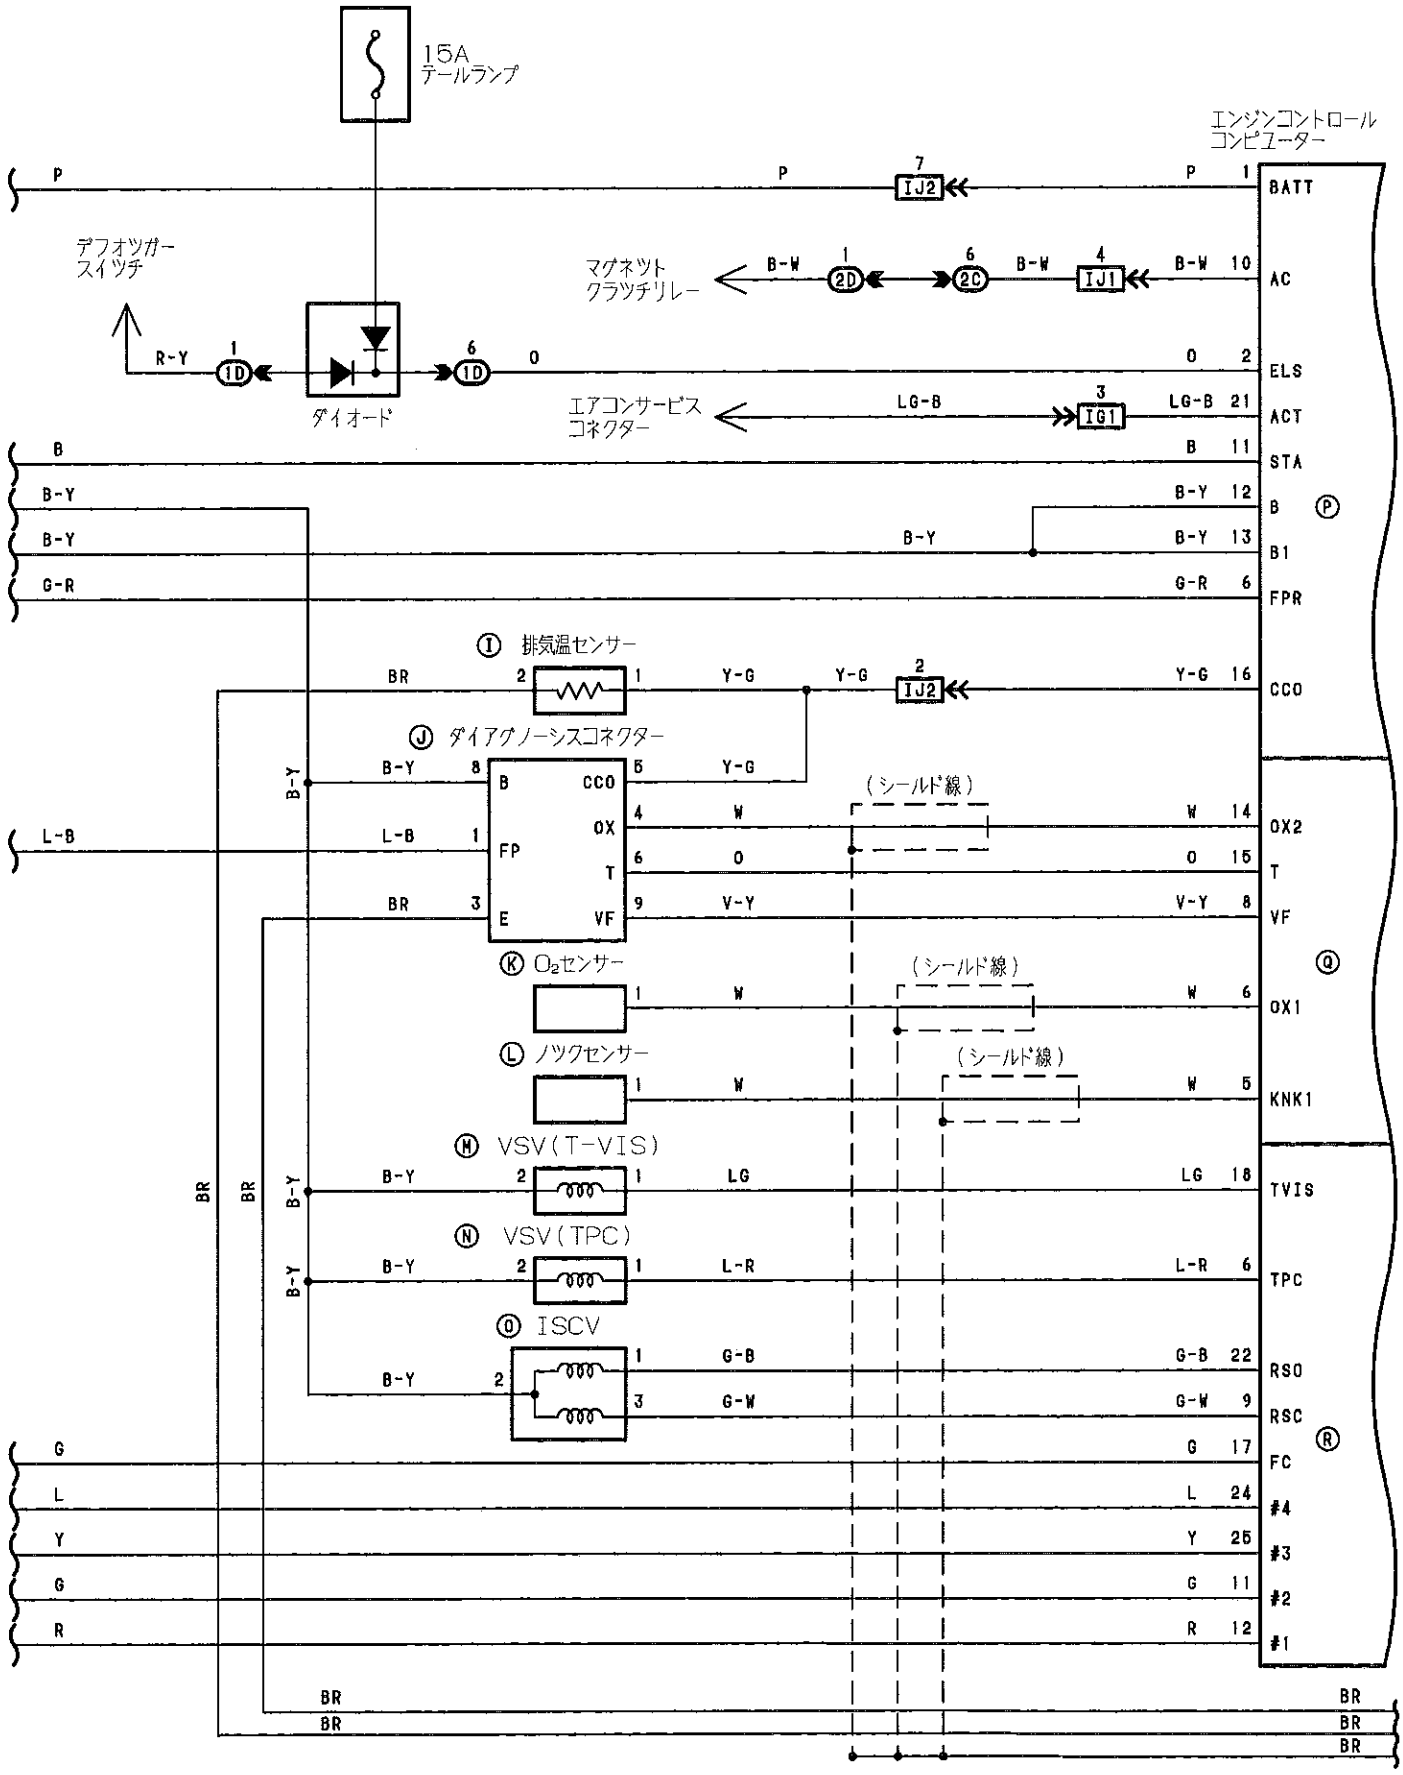

無断複製禁止


1A 青色
4
1B
7
1D
1
6
1E
4
5
1H
7
2A
5
2C 灰色
6
4
10
2D
1
2E 灰色
8
3B
2
9
EC1 灰色
1
4
4
1
IG1 IJ1
3
4
4
3
IJ2 濃灰色
2
11
7
18
19
20
20
19
7
18
2
11
IM2 濃灰色
15
15

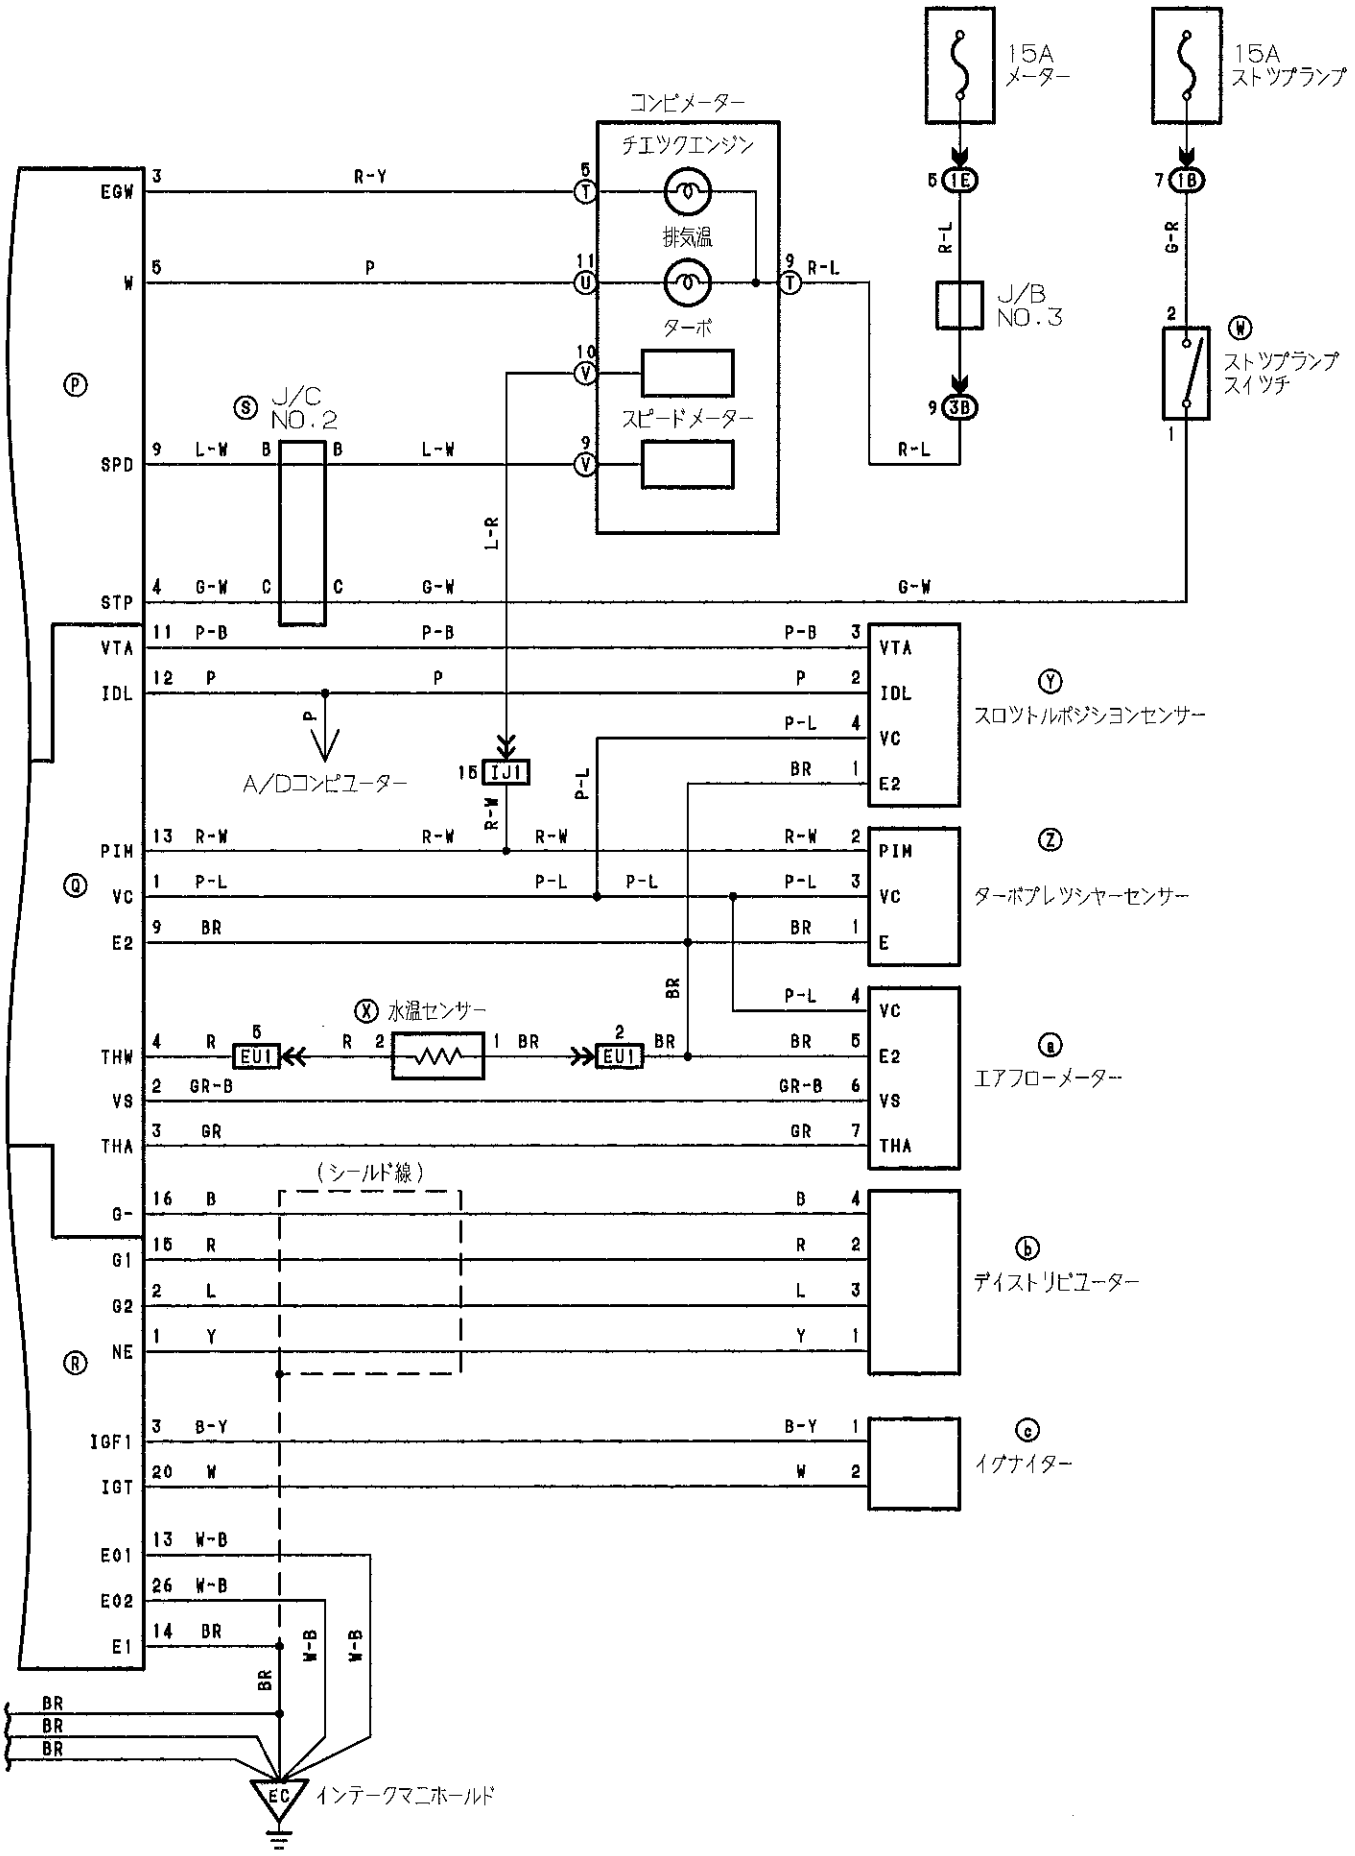
無断複製禁止


Ⓐ イグニッションスイッチ
IG2
ST1
7.5A イグニッション
15A EFI
メインリレー (EFI)
Ⓑ ソレノイドレジスター
Ⓒ NO.1 インジェクター
Ⓓ NO.2 インジェクター
Ⓒ NO.3 インジェクター
Ⓓ NO.4 インジェクター
Ⓔ フューエルポンプレジスター
フューエルポンプリレー
Ⓕ サーキットオープニングリレー
Ⓖ フューエルポンプ
J/B NO.3
Ⓗ アースジャンクションコネクター
左フエンダーエプロン EB
バックパネル中央 BK
右カウルサイド IG
1EC1
4EC1
8 2E
5 2A
10 2C
4 2C
7 1H
1E
4 1A
20 IJ2
18 IJ2
19 IJ2
5 IJ2
8 5
9 5
18 IK2
6 5
7 5
20 IK2
19 IK2
15 IM2
12 BT1
2 3B
B
B-O
B-W
W-B
B-Y
G-R
L-O
L-W
L-B
G
R
Y
L
P

無断複製禁止

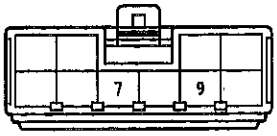

15A
テールランプ
エンジンコントロール
コンピューター
デフオツガー
スイツチ
ダイオード
マグネツト
クラツチリレー
エアコンサービス
コネクター
BATT
AC
ELS
ACT
STA
B
B1
FPR
CCO
OX2
T
VF
OX1
KNK1
TVIS
TPC
RSO
RSC
FC
#4
#3
#2
#1
Ⓘ 排気温センサー
Ⓙ ダイアグノーシスコネクター
Ⓚ O2センサー
Ⓛ ノツクセンサー
Ⓜ VSV(T-VIS)
Ⓝ VSV(TPC)
Ⓞ ISCV
(シールド線)
(シールド線)
(シールド線)
Ⓟ
Ⓠ
Ⓡ

無断複製禁止

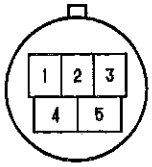

15A
メーター
15A
ストップランプ
コンビメーター
チェックエンジン
排気温
ターボ
スピードメーター
J/B
NO.3
ストップランプ
スイッチ
J/C
NO.2
EGW
W
SPD
STP
VTA
IDL
PIM
VC
E2
THW
VS
THA
G-
G1
G2
NE
IGF1
IGT
E01
E02
E1
A/Dコンピューター
IJ1
EU1
水温センサー
(シールド線)
スロットルポジションセンサー
ターボプレッシャーセンサー
エアフローメーター
ディストリビューター
イグナイター
EC
インテークマニホールド

無断複製禁止

Ⓐ 黒色




Ⓑ 濃灰色




Ⓒ 茶色




Ⓓ 灰色





Ⓔ 濃灰色



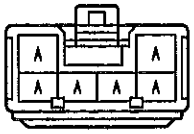

Ⓕ 濃灰色




Ⓖ 濃灰色




Ⓗ

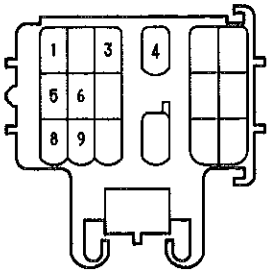



（テレコ可）

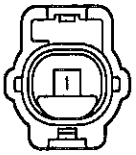
Ⓘ 濃灰色




Ⓙ 濃灰色




Ⓚ 濃灰色




Ⓛ 濃灰色




Ⓜ 茶色



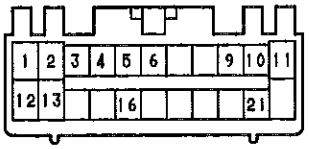

Ⓝ 青色



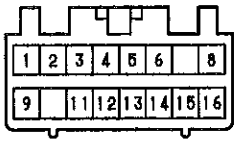

Ⓞ 黒色



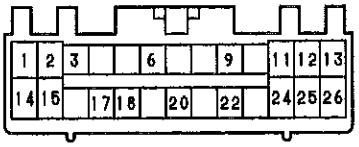

Ⓟ 濃灰色





Ⓠ 濃灰色




Ⓡ 濃灰色

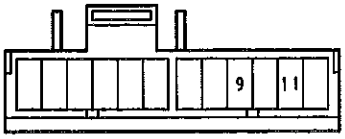



Ⓢ

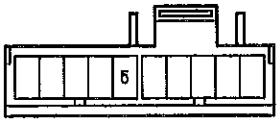



（テレコ可）

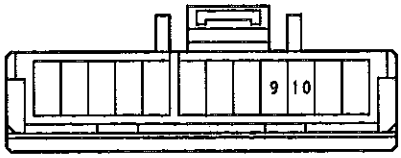
Ⓣ



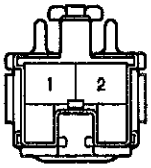

Ⓤ 茶色




Ⓥ 青色





Ⓦ




Ⓧ 濃緑色





Ⓨ 黒色



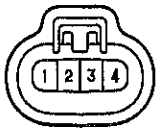

Ⓩ 黒色



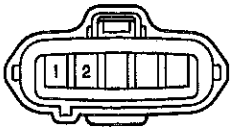

ⓐ 黒色




ⓑ 黒色

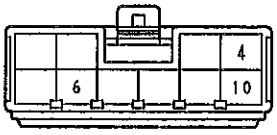



ⓒ 黒色




無断複製禁止


1A 2C




1B 青色



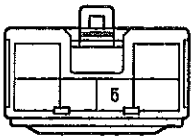

1D



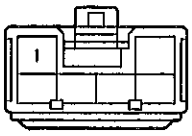

1E 1H





2A



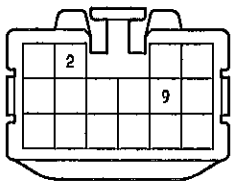

2D



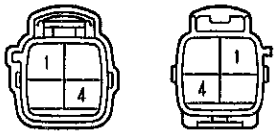

2E 灰色



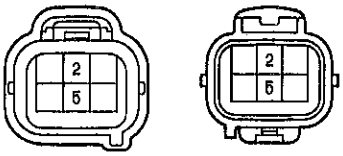

3B



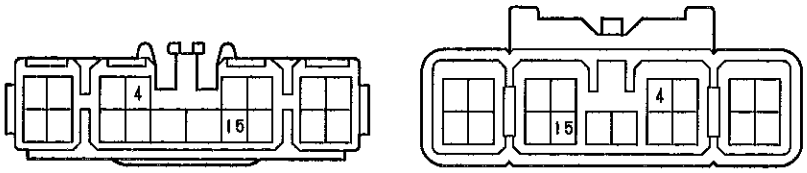

EC1 灰色



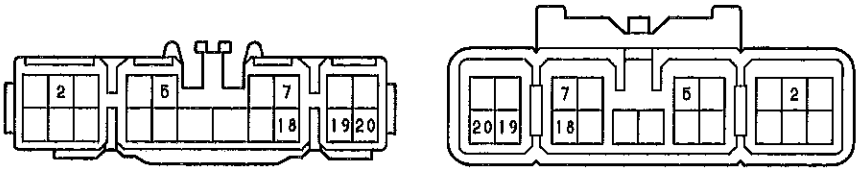

EU1 灰色



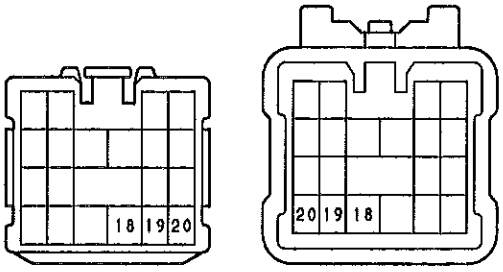

IJ1



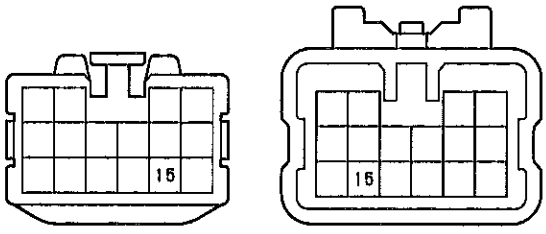

IJ2 濃灰色



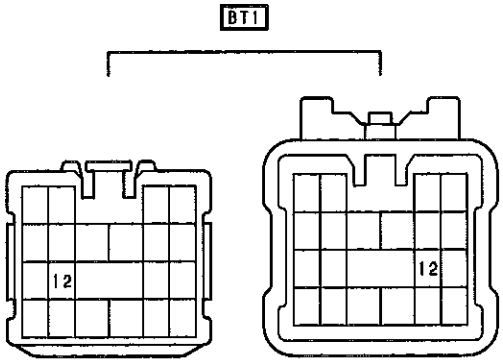

IK2




IM2 濃灰色

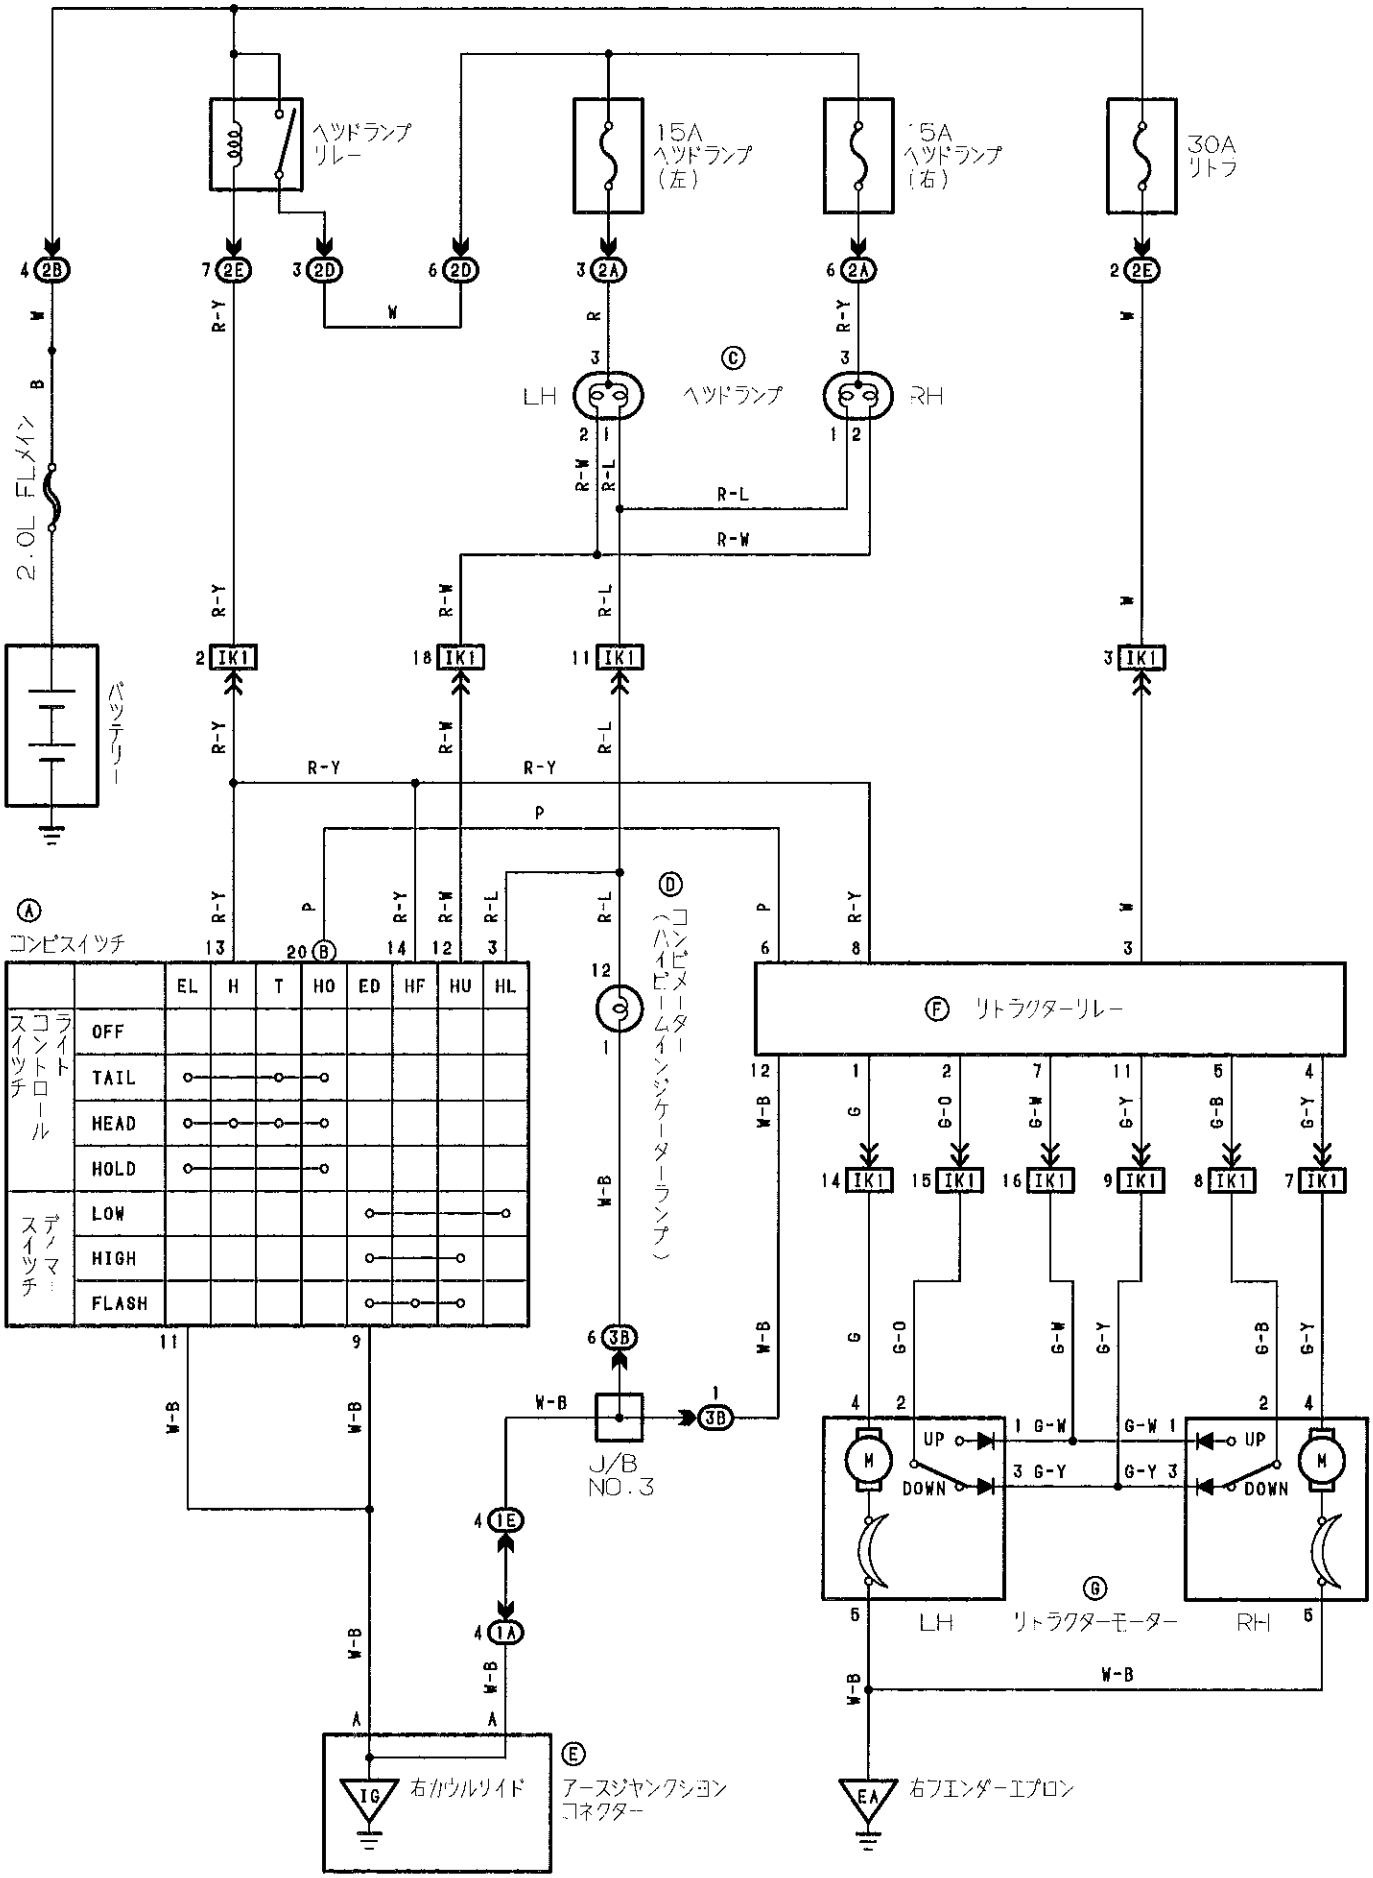



無断複製禁止



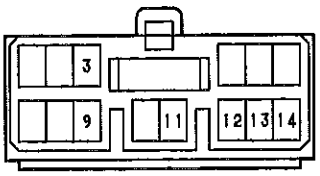

無断複製禁止

# ヘッドランプ

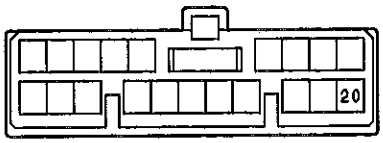



無断複製禁止

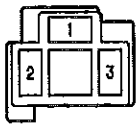
Ⓐ 黒色



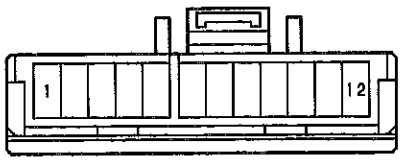

Ⓑ 黒色



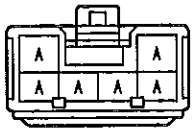

Ⓒ 灰色




Ⓓ 青色




Ⓔ

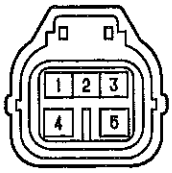



(テレコ可)

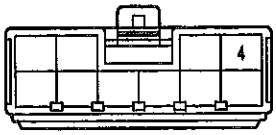
Ⓕ 青色




Ⓖ 黒色



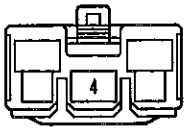

1A



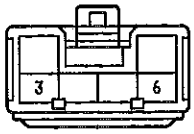

1E





2B 灰色



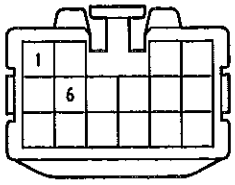

2D



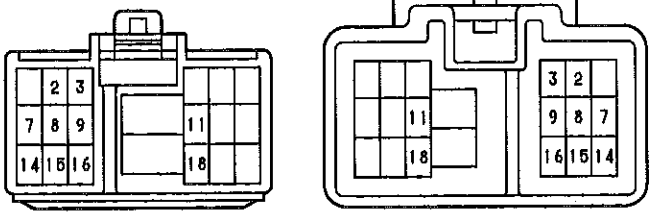

2E 灰色




3B

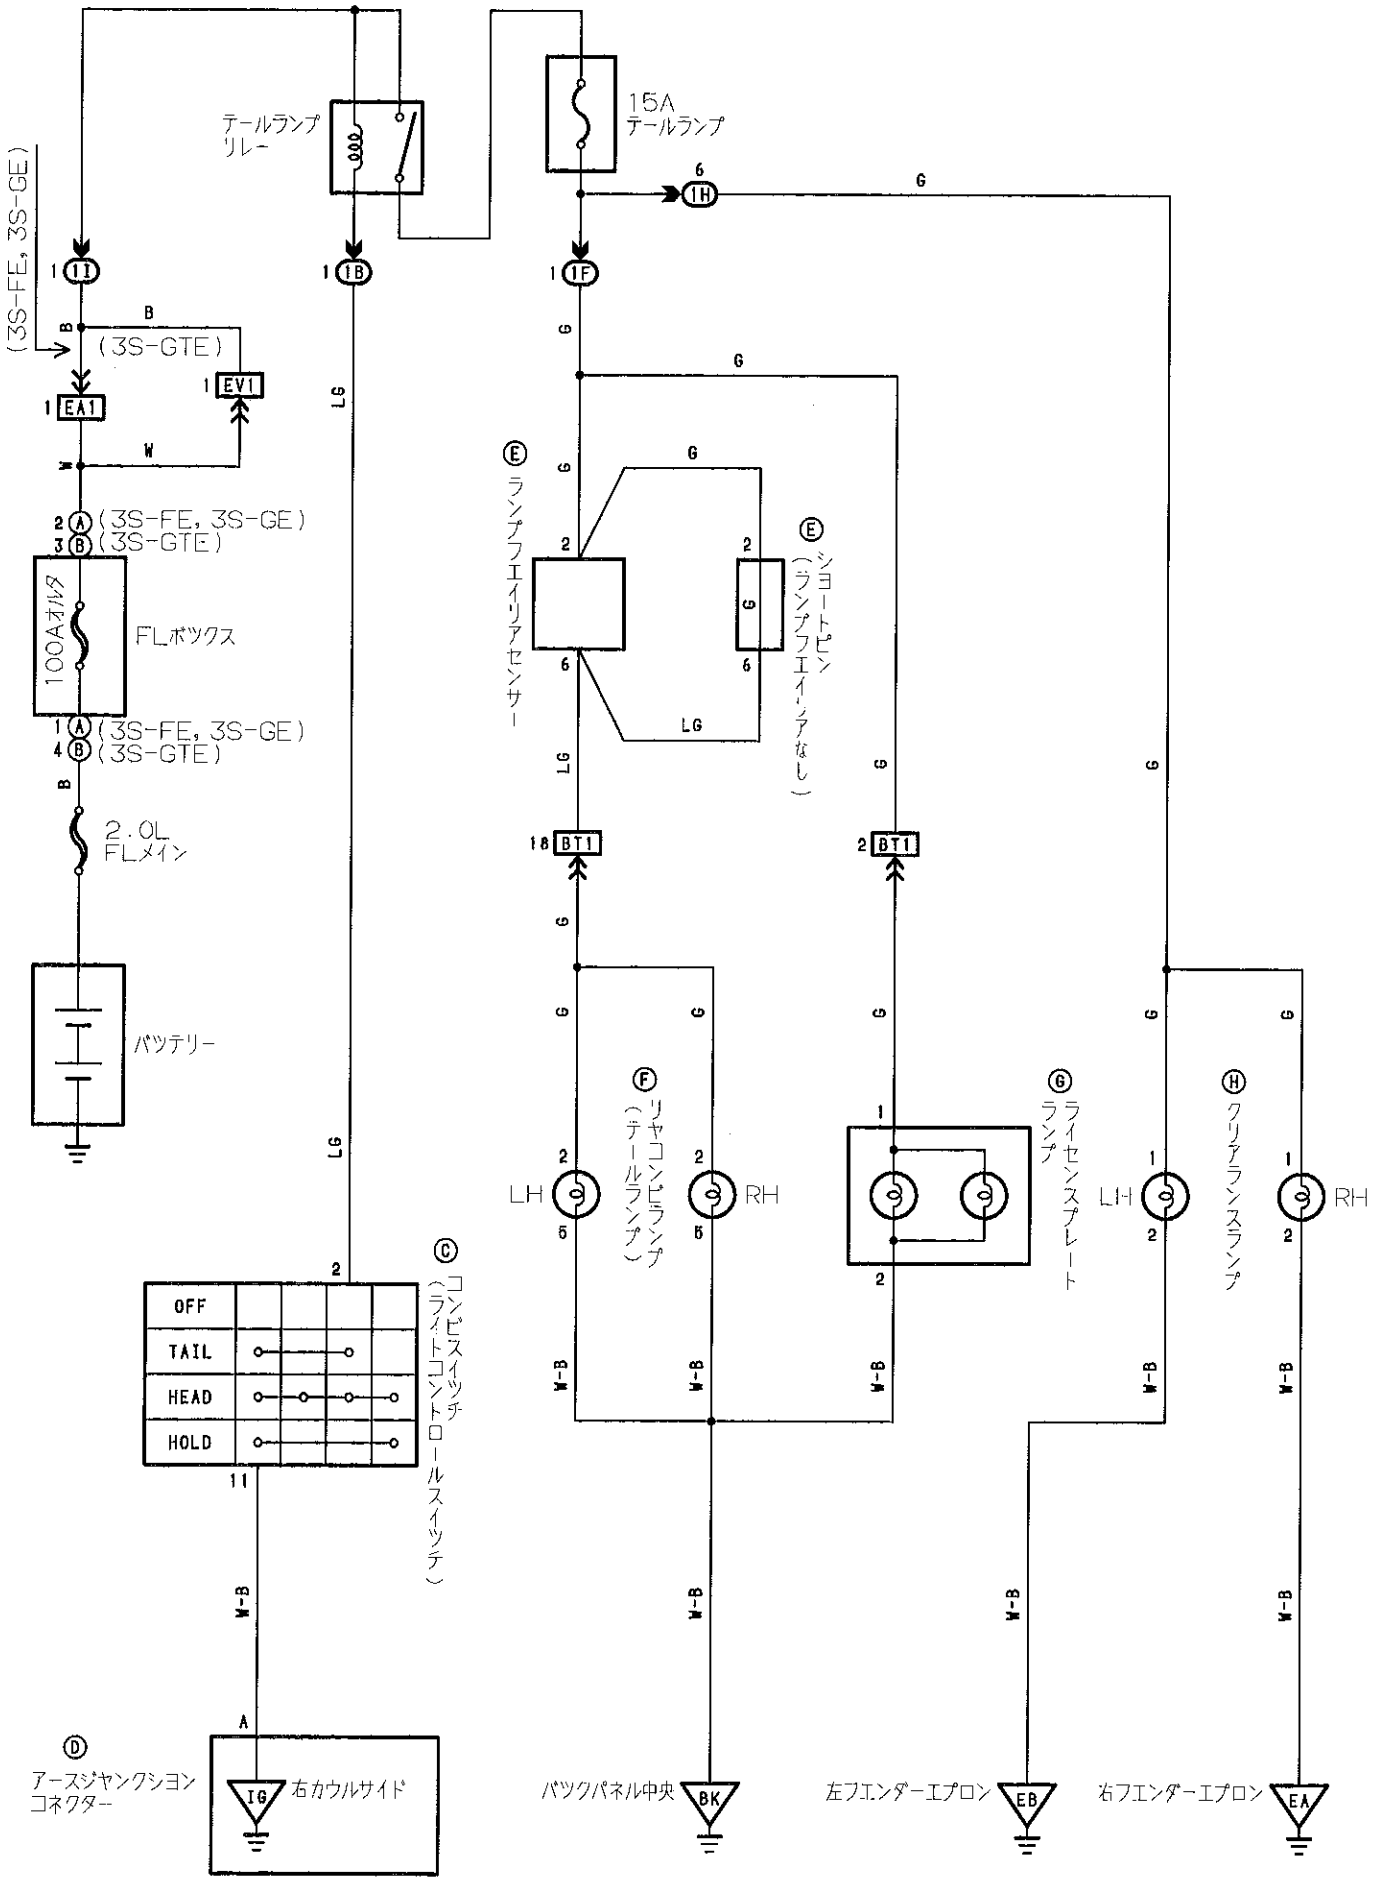



IK1



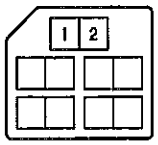

無断複製禁止

# テールランプ



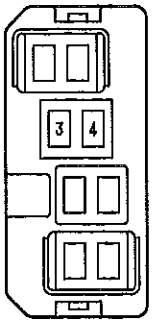

無断複製禁止

Ⓐ 黒色

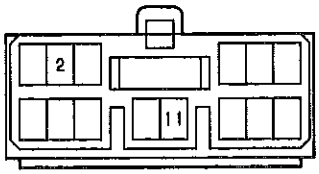



(J/B NO.2)

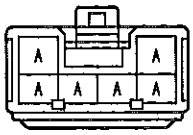
Ⓑ 黒色




Ⓒ 黒色




Ⓓ





(テレコ可)

Ⓔ




Ⓕ





Ⓖ



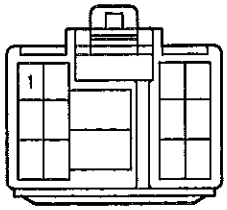

Ⓗ




1B 青色





1F 濃灰色



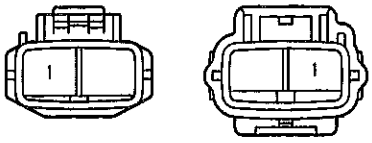

1H





1I



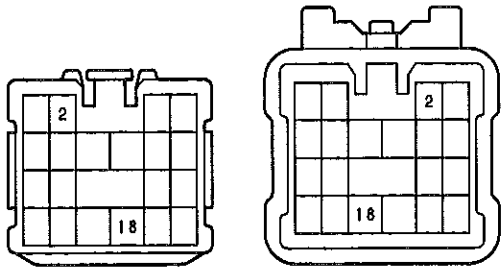

EA1 濃灰色




EV1 灰色

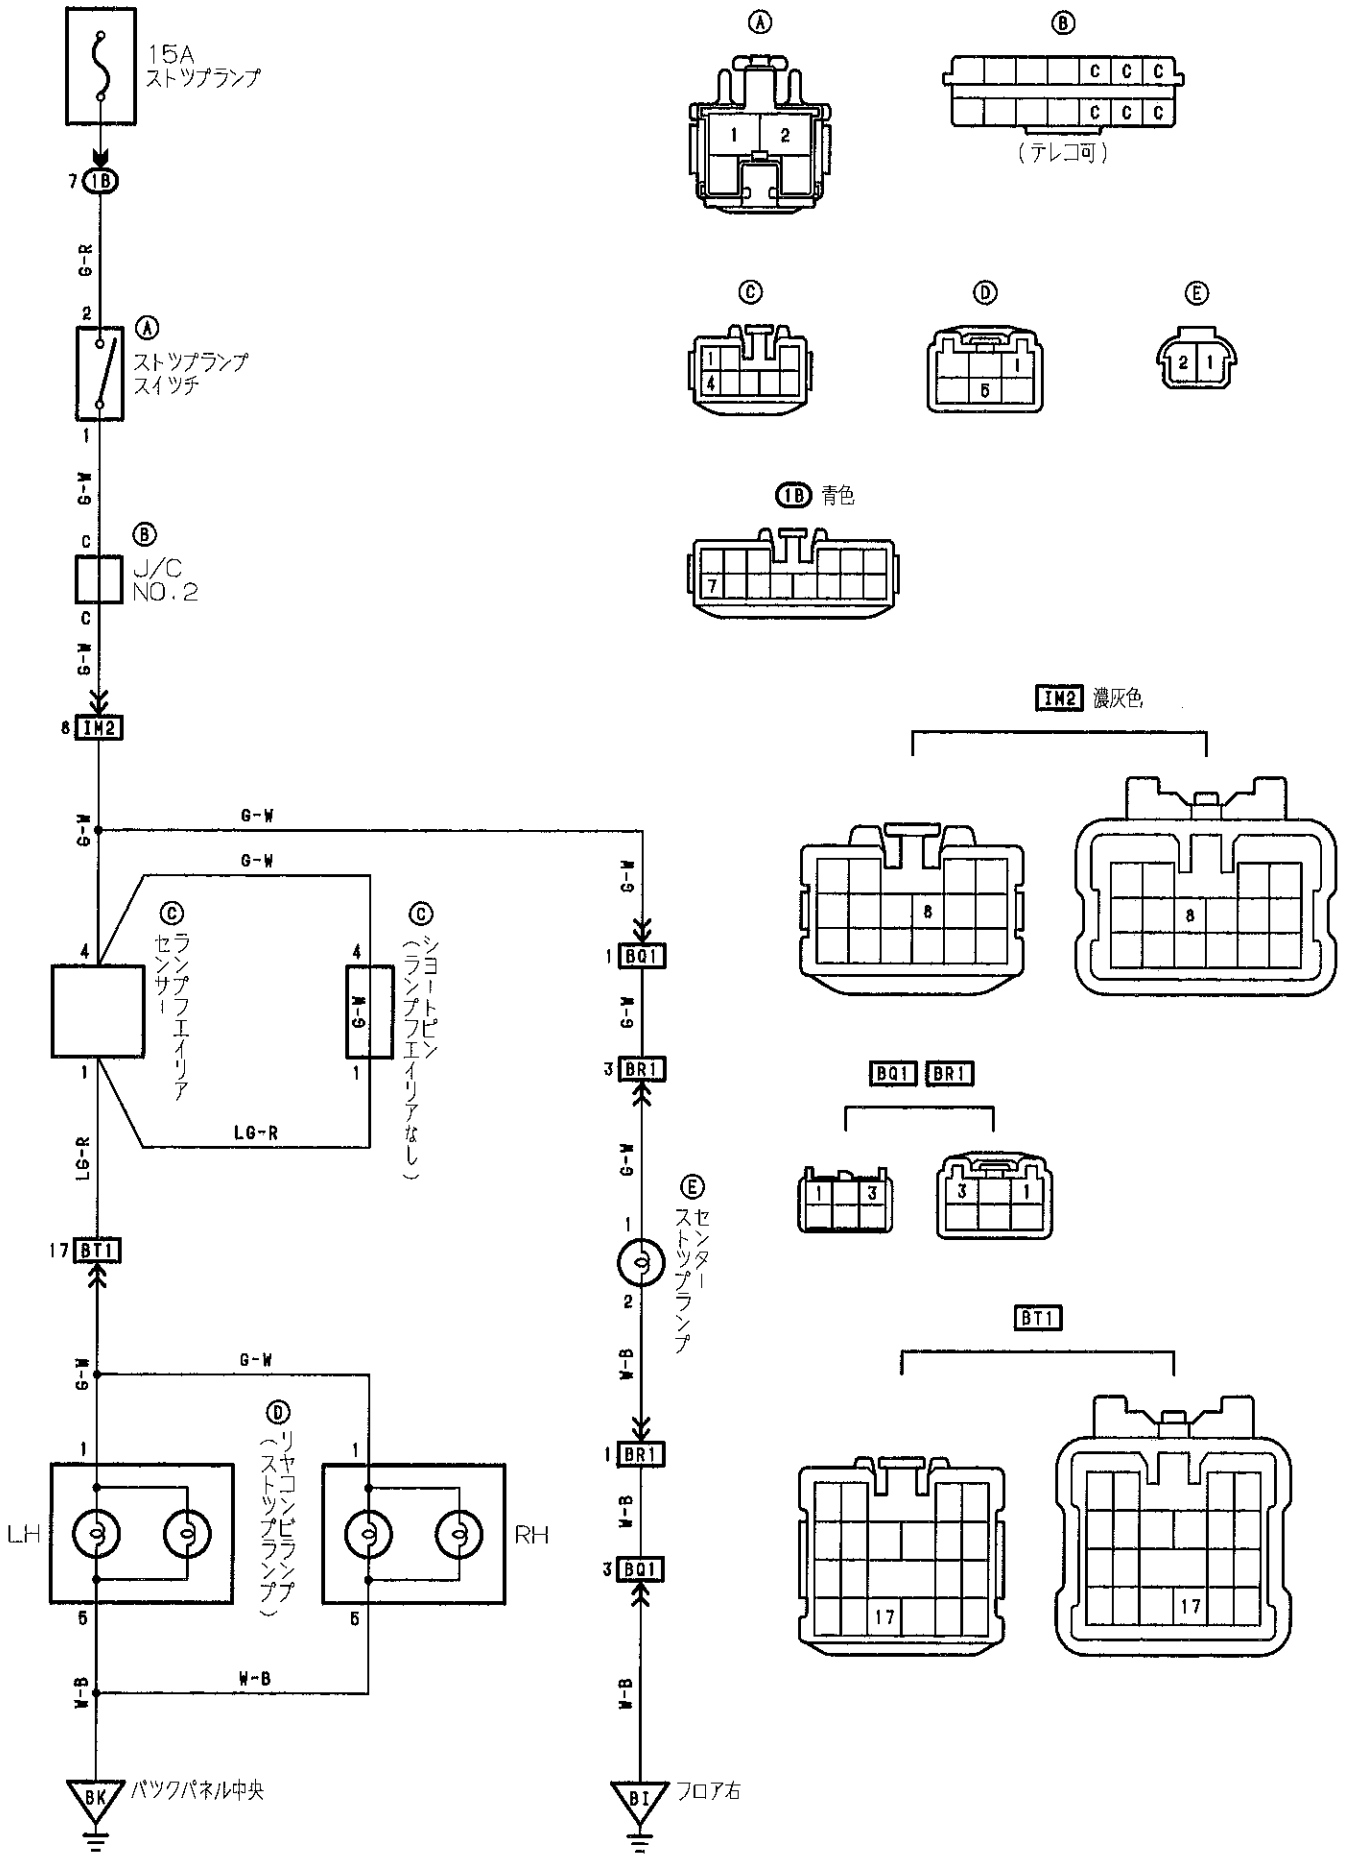



BT1

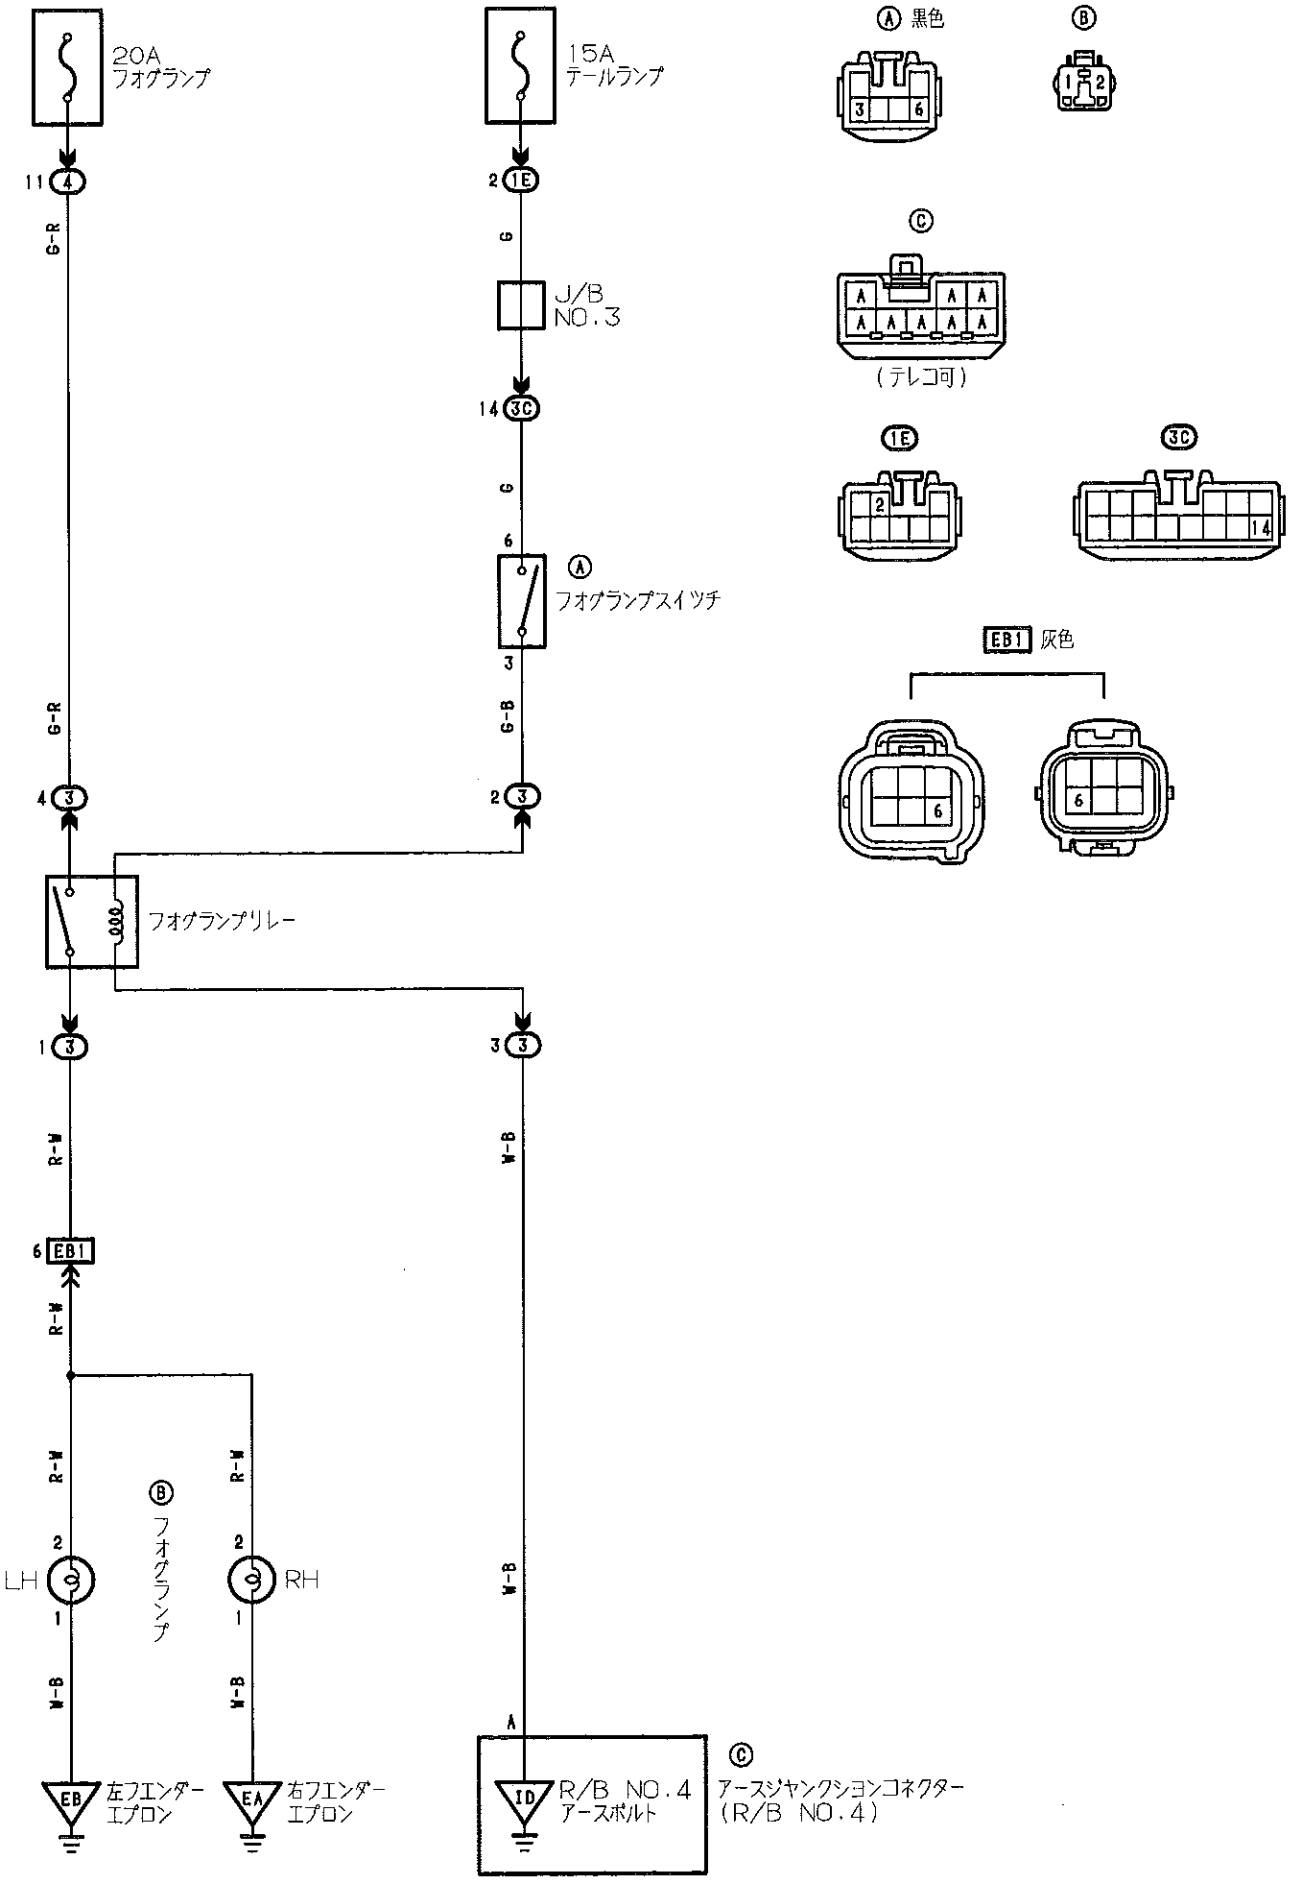



無断複製禁止

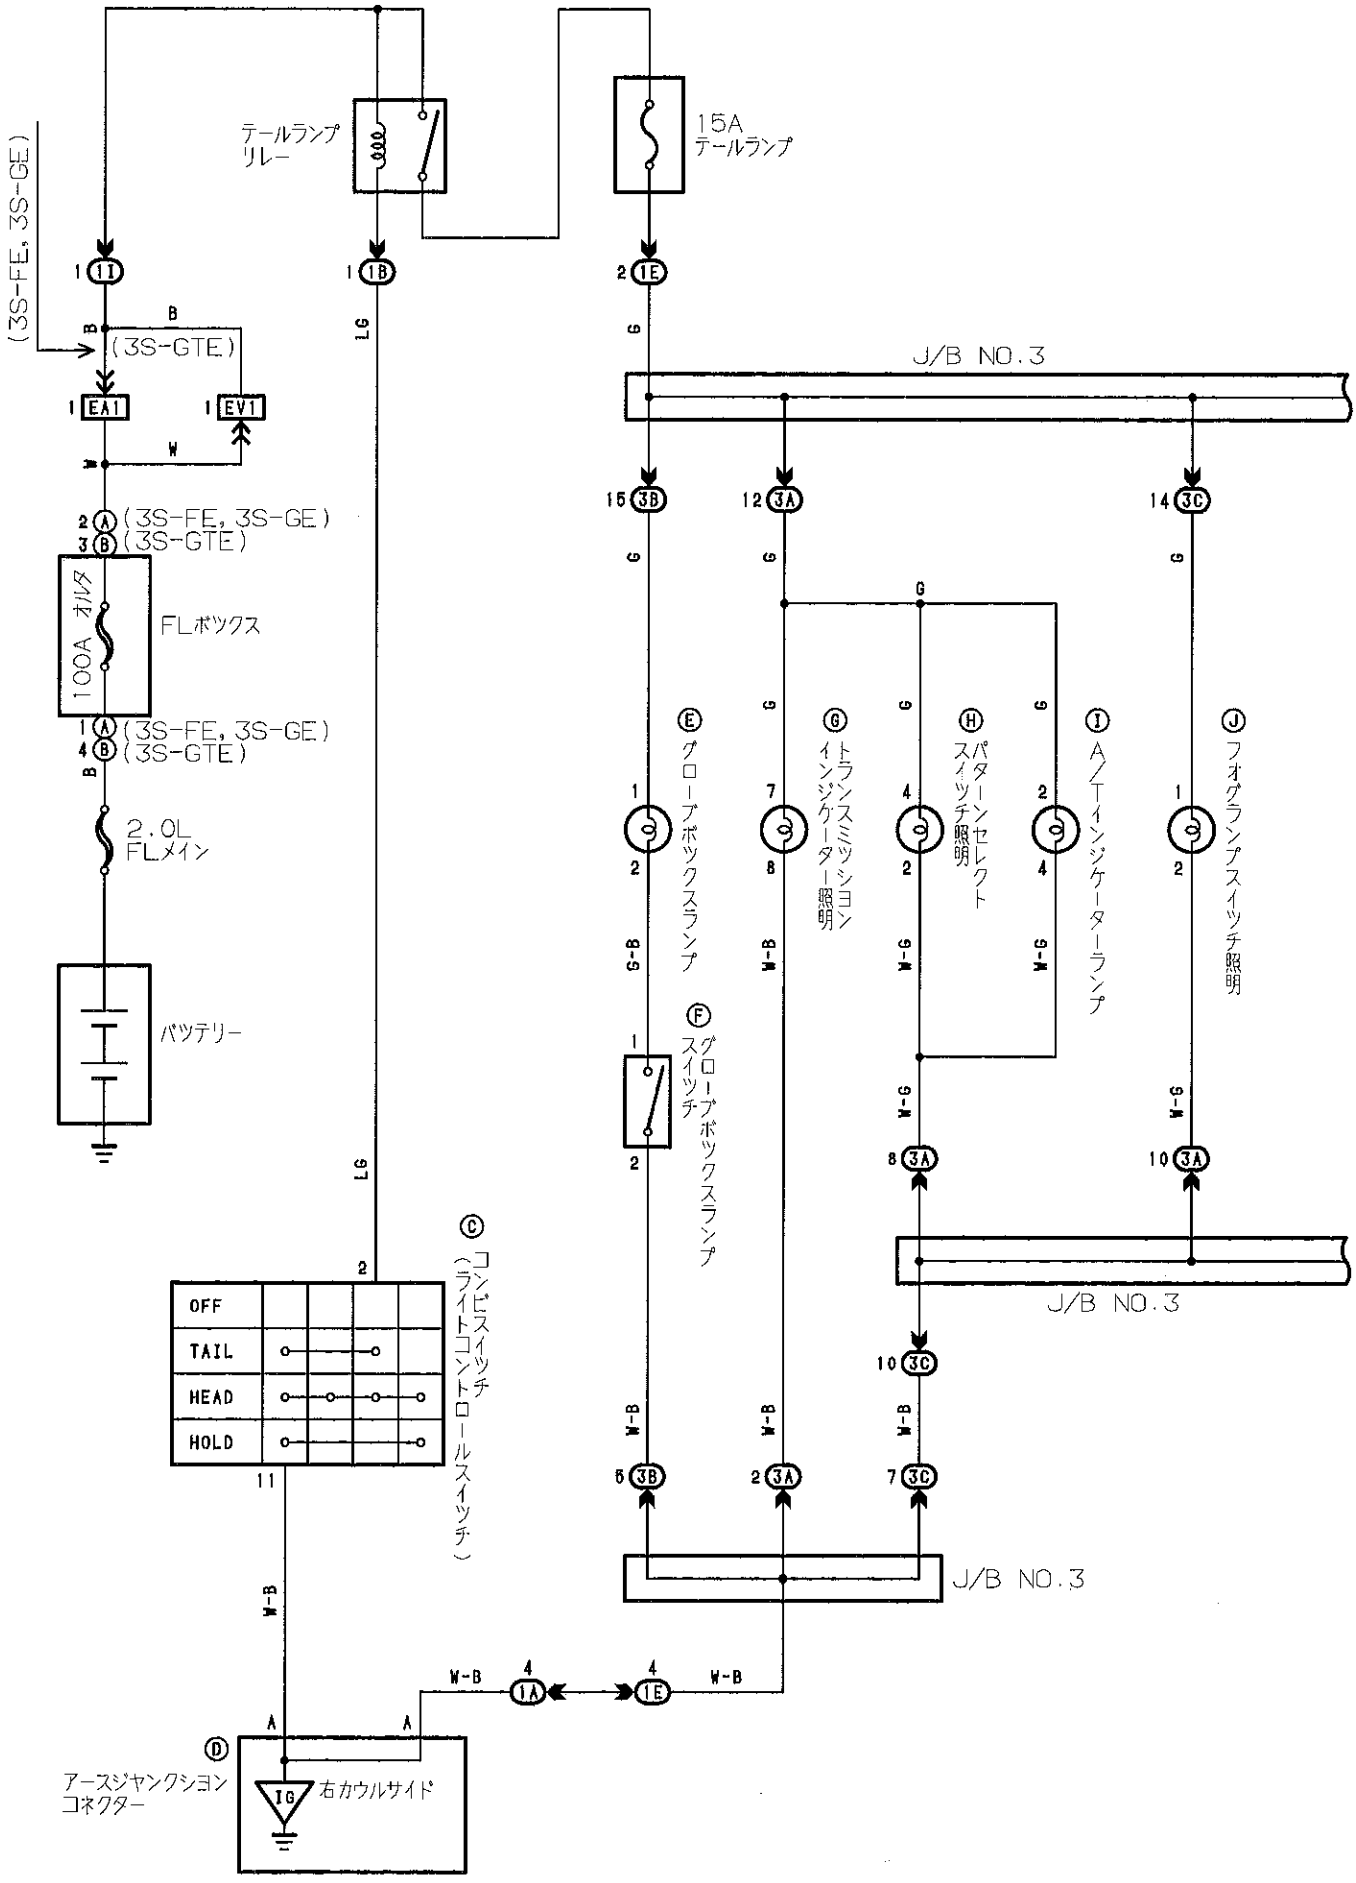
# ストップランプ



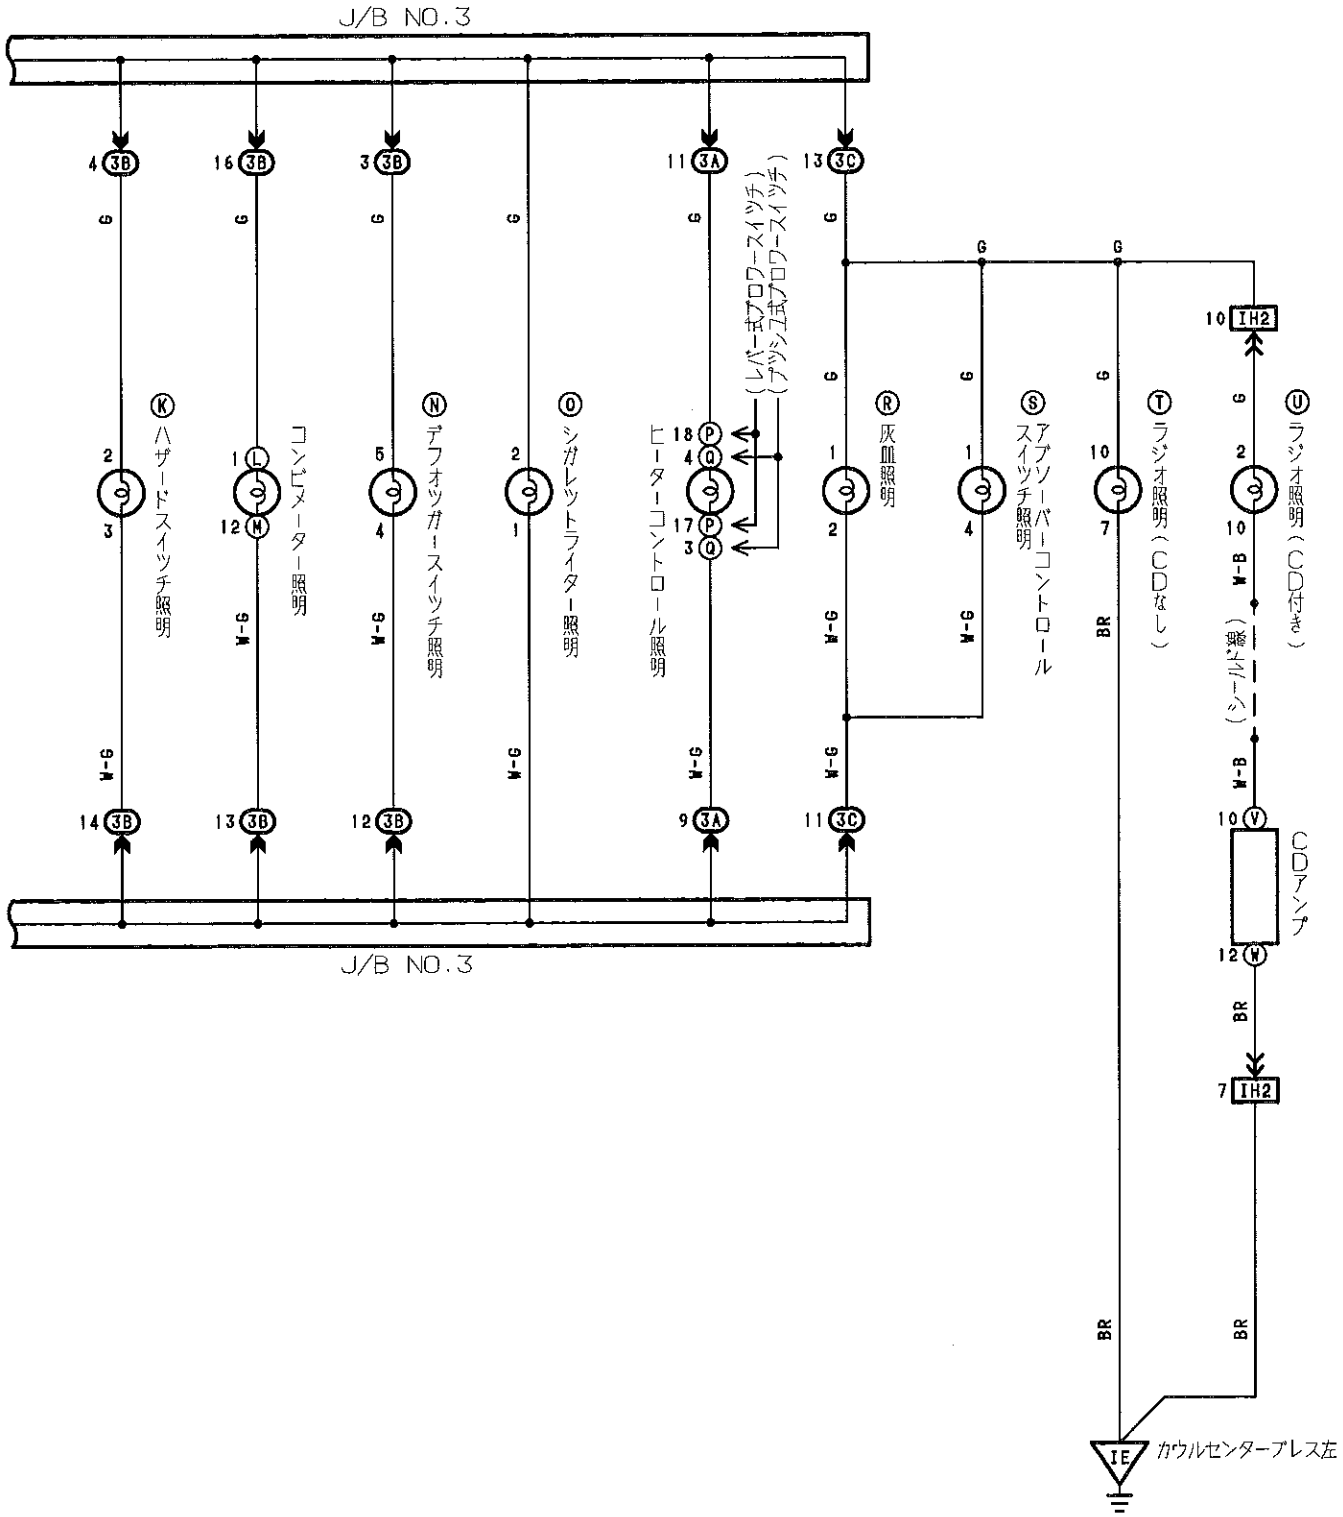

無断複製禁止


20A
フォグランプ
15A
テールランプ
11 4
2 1E
G-R
G
J/B
NO.3
14 3C
G
6
Ⓐ
フォグランプスイッチ
3
G-B
G-R
4 3
2 3
フォグランプリレー
1 3
3 3
R-W
W-B
6 EB1
R-W
R-W
R-W
Ⓑ
フォグランプ
2
LH
1
2
RH
1
W-B
W-B
W-B
A
EB
左フエンダー
エプロン
EA
右フエンダー
エプロン
ID
R/B NO.4
アースボルト
Ⓒ
アースジャンクションコネクター
(R/B NO.4)
Ⓐ 黒色
Ⓑ
Ⓒ
(テレコ可)
1E
3C
EB1 灰色

無断複製禁止

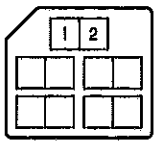

テールランプ
リレー
15A
テールランプ
(3S-FE, 3S-GE)
(3S-GTE)
EA1
EV1
(3S-FE, 3S-GE)
(3S-GTE)
100A オルタ
FLボックス
2.0L
FLメイン
バッテリー
J/B NO.3
J/B NO.3
J/B NO.3
Ⓔ グローブボックスランプ
Ⓕ グローブボックスランプスイッチ
Ⓖ トランスミッションインジケーター照明
Ⓗ パターンセレクトスイッチ照明
Ⓘ A/Tインジケーターランプ
Ⓙ フォグランプスイッチ照明
Ⓒ コンビスイッチ（ライトコントロールスイッチ）
OFF
TAIL
HEAD
HOLD
Ⓓ アースジャンクションコネクター
IG
右カウルサイド

無断複製禁止


J/B NO.3
J/B NO.3
4 3B
16 3B
3 3B
11 3A
13 3C
14 3B
13 3B
12 3B
9 3A
11 3C
Ⓚ ハザードスイッチ照明
コンビメーター照明
Ⓝ デフオッガースイッチ照明
Ⓞ シガレットライター照明
ヒーターコントロール照明
（レバー式ブロワースイッチ）
（プッシュ式ブロワースイッチ）
Ⓡ 灰皿照明
Ⓢ アブソーバーコントロールスイッチ照明
Ⓣ ラジオ照明（CDなし）
Ⓤ ラジオ照明（CD付き）
10 IH2
7 IH2
（シールド線）
CDアンプ
IE カウルセンタープレス左
G
G-M
W-B
BR

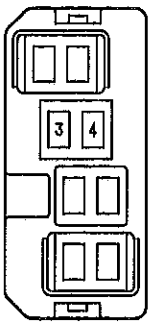
無断複製禁止

Ⓐ 黒色

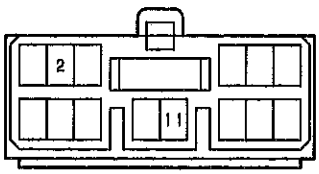



(J/B NO.2)

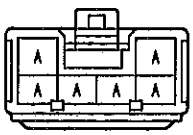
Ⓑ 黒色




Ⓒ 黒色




Ⓓ





(テレコ可)

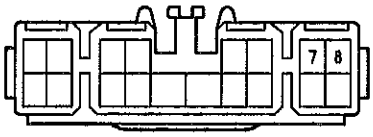
ⒺⓄ 灰色





Ⓕ





ⒼⓅ




Ⓗ




Ⓘ



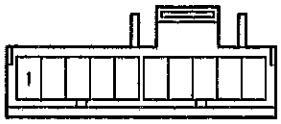

ⒿⓃ 黒色



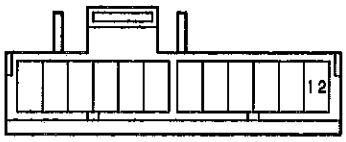

Ⓚ 黒色



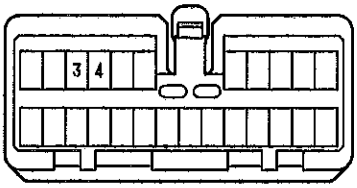

Ⓛ 茶色




Ⓜ





Ⓠ



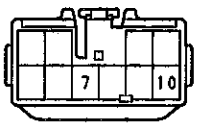

Ⓡ



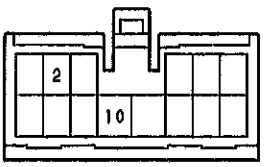

Ⓢ



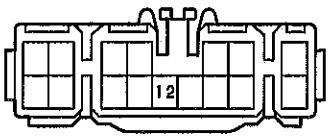

Ⓣ



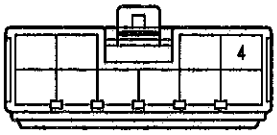

ⓊⓋ




Ⓦ




1A 青色





1B 青色





1E



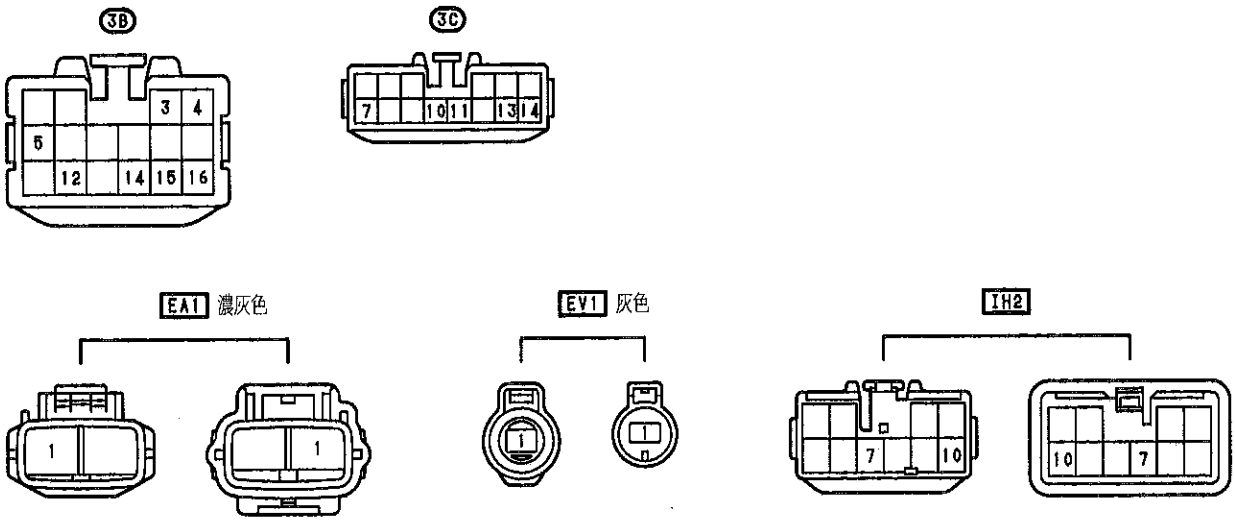

1I




3A 青色

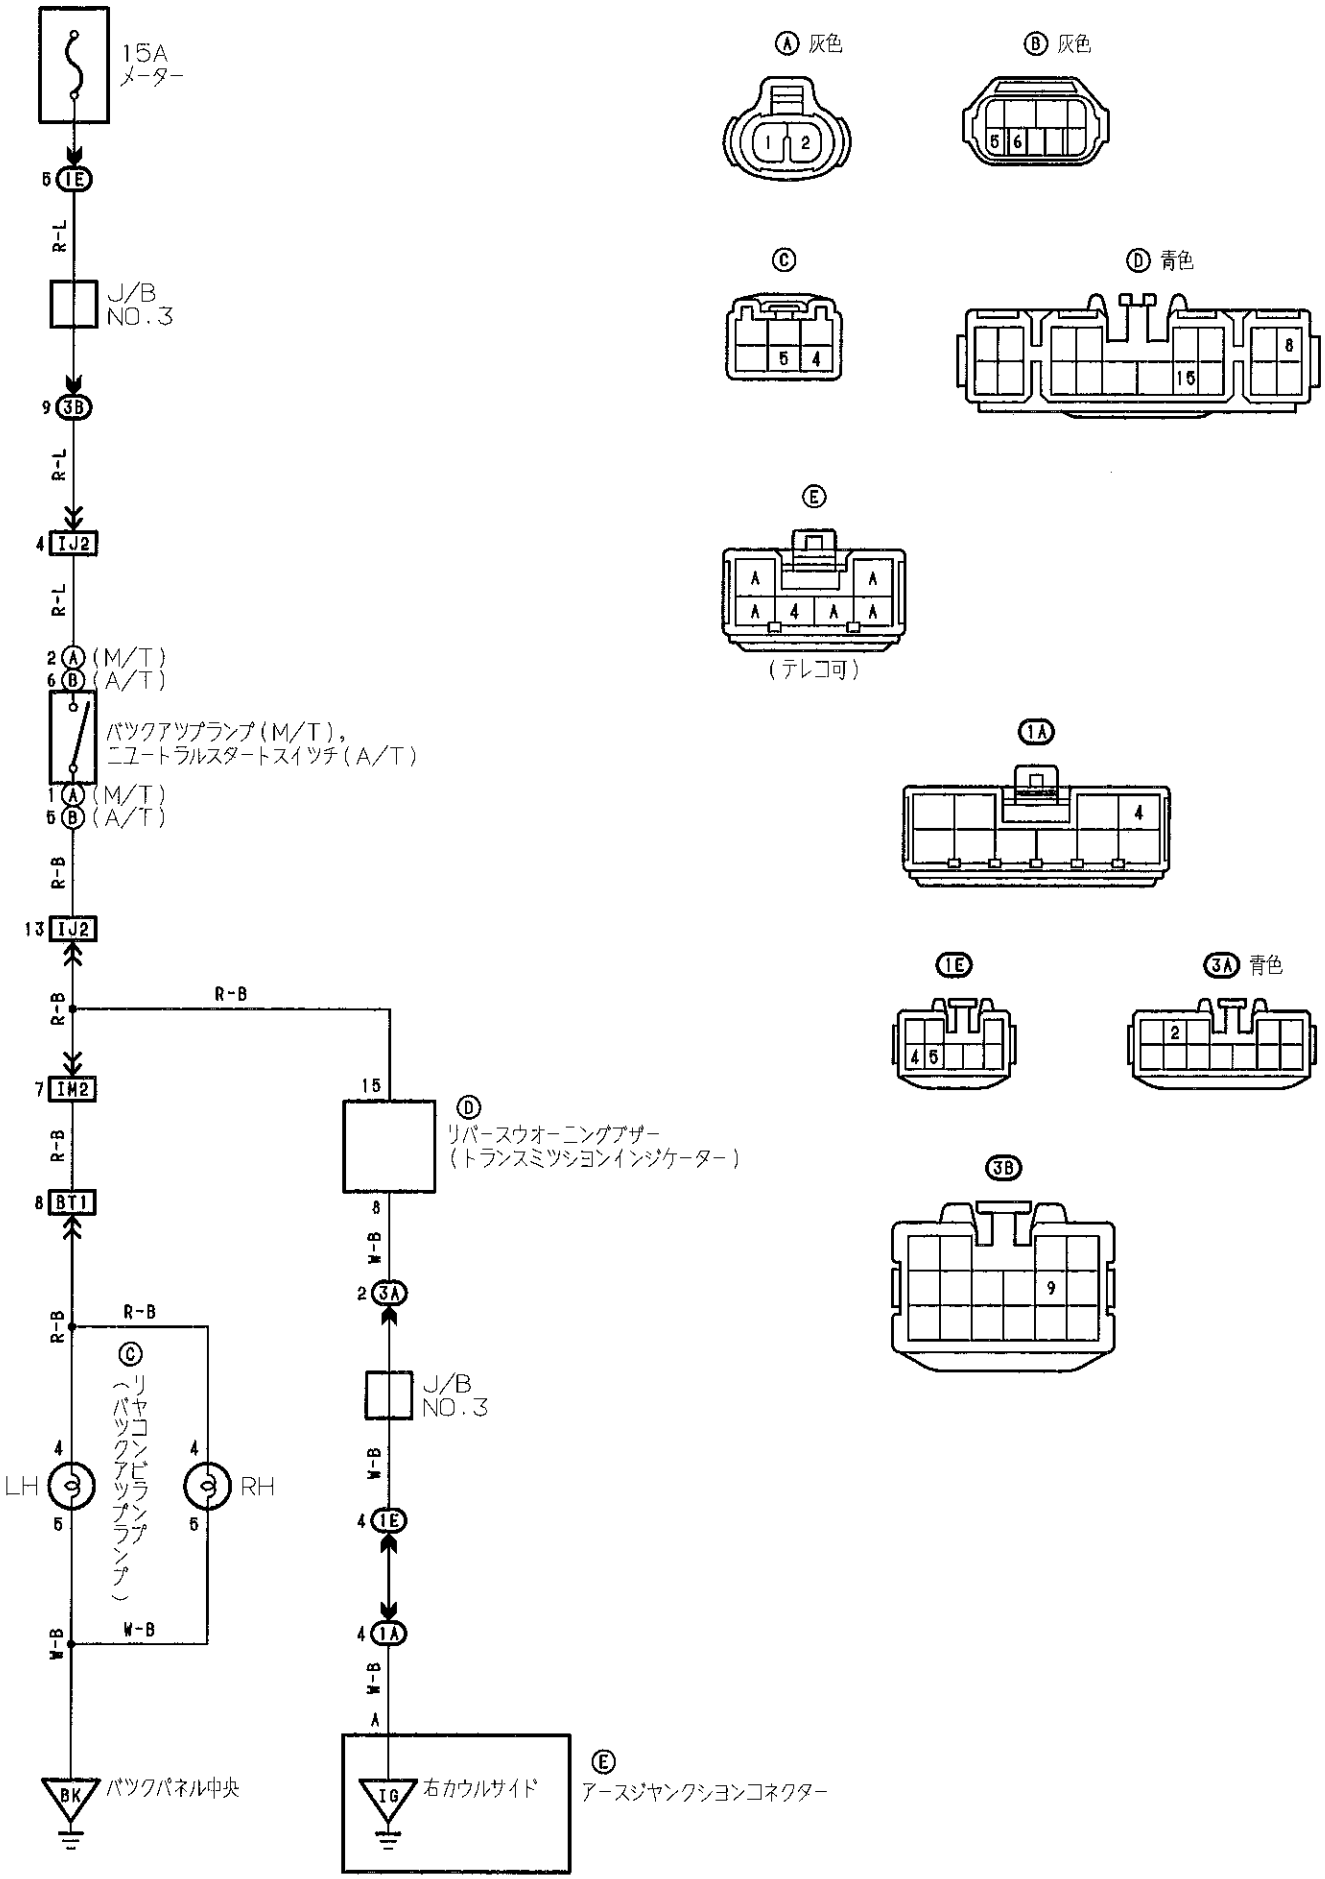



無断複製禁止



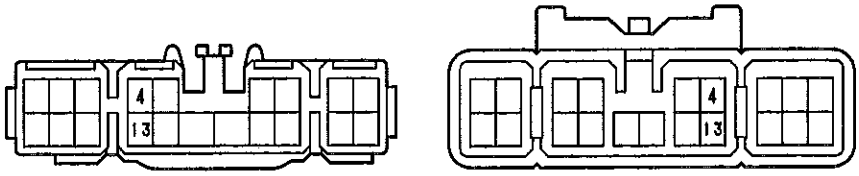

無断複製禁止

# バックアップランプ

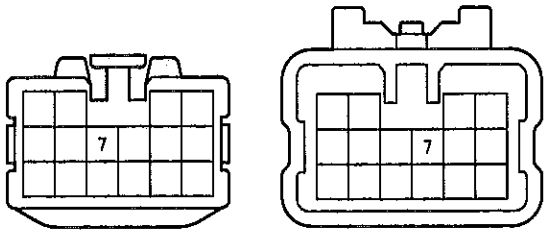



無断複製禁止

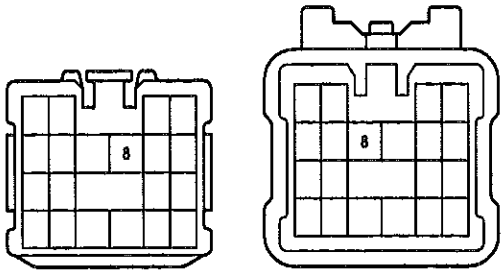
IJ2 濃灰色




IW2 濃灰色

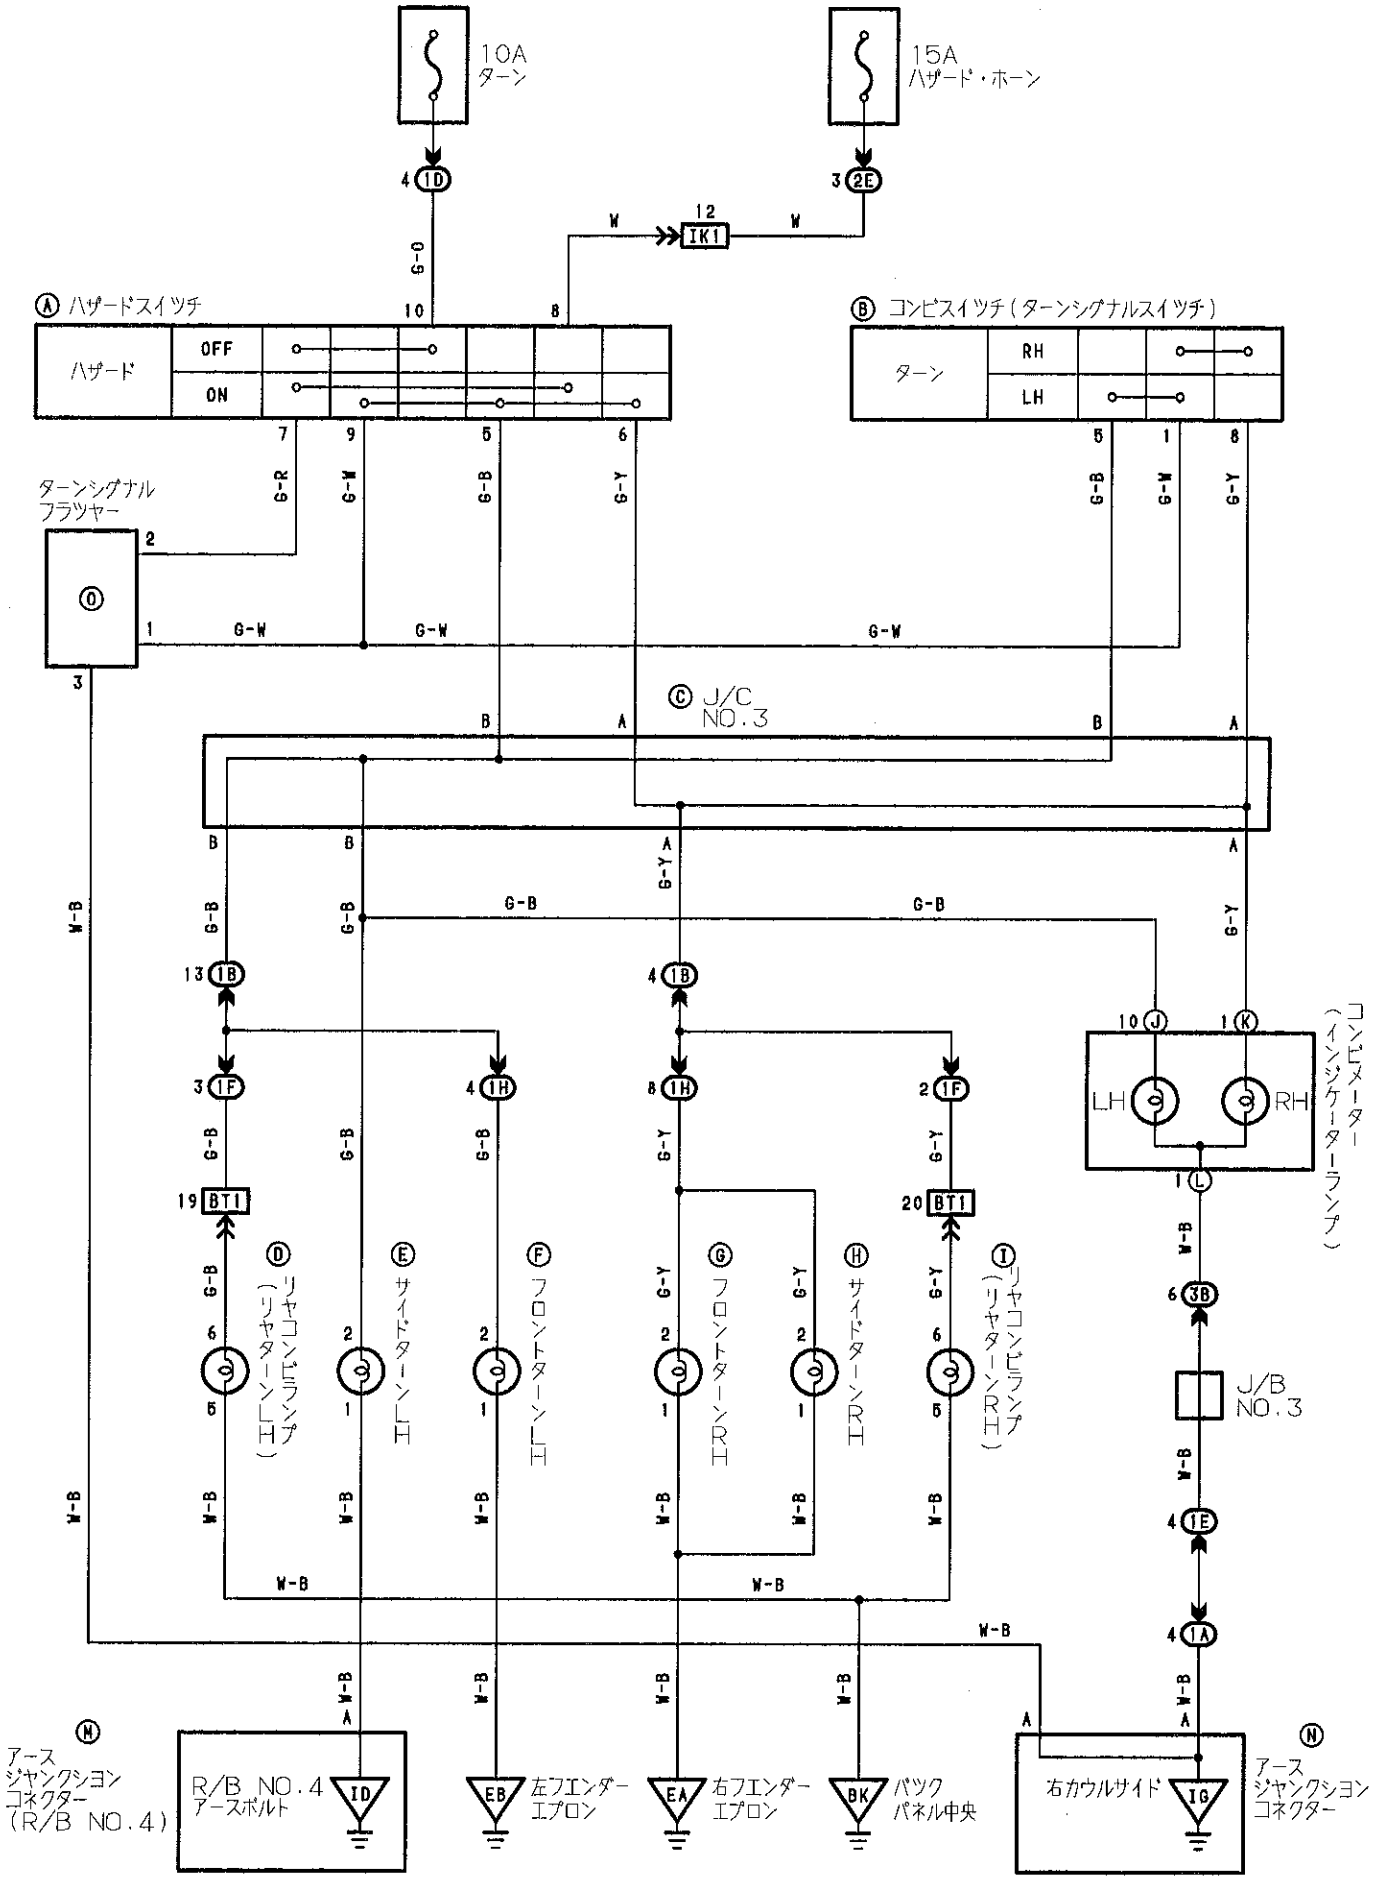



BT1




無断複製禁止

# ターンシグナル & ハザード

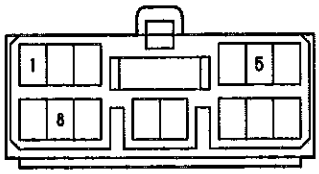



無断複製禁止


Ⓐ 黒色




Ⓑ 黒色




Ⓒ




(テレコ可)

Ⓓ Ⓘ



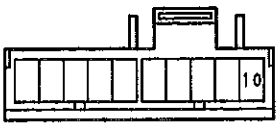

Ⓔ Ⓗ 灰色



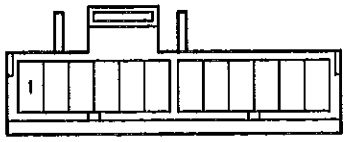

Ⓕ Ⓖ 灰色



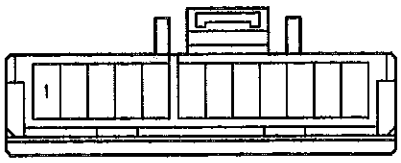

Ⓙ 茶色



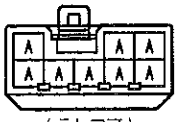

Ⓚ




Ⓛ 青色

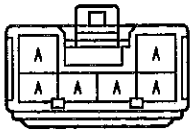



Ⓜ



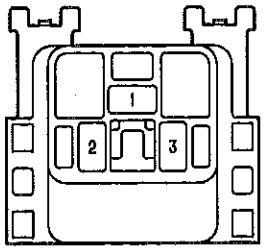
(テレコ可)

Ⓝ

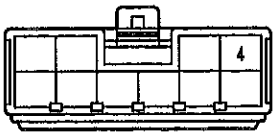


(テレコ可)

Ⓞ




1A 青色




1B 青色



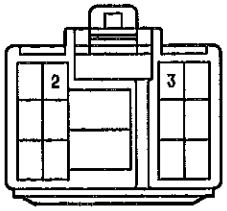

1D




1E





1F 濃灰色



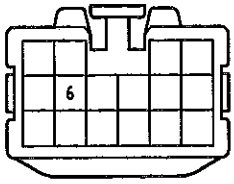

1H



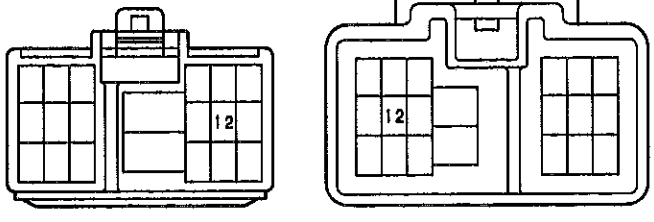

2E 灰色



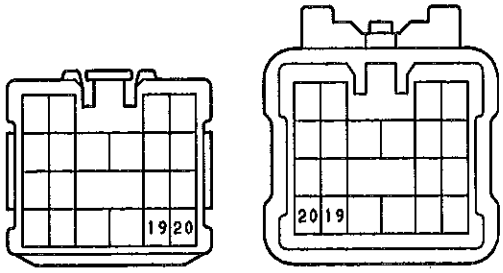

3B




1K1

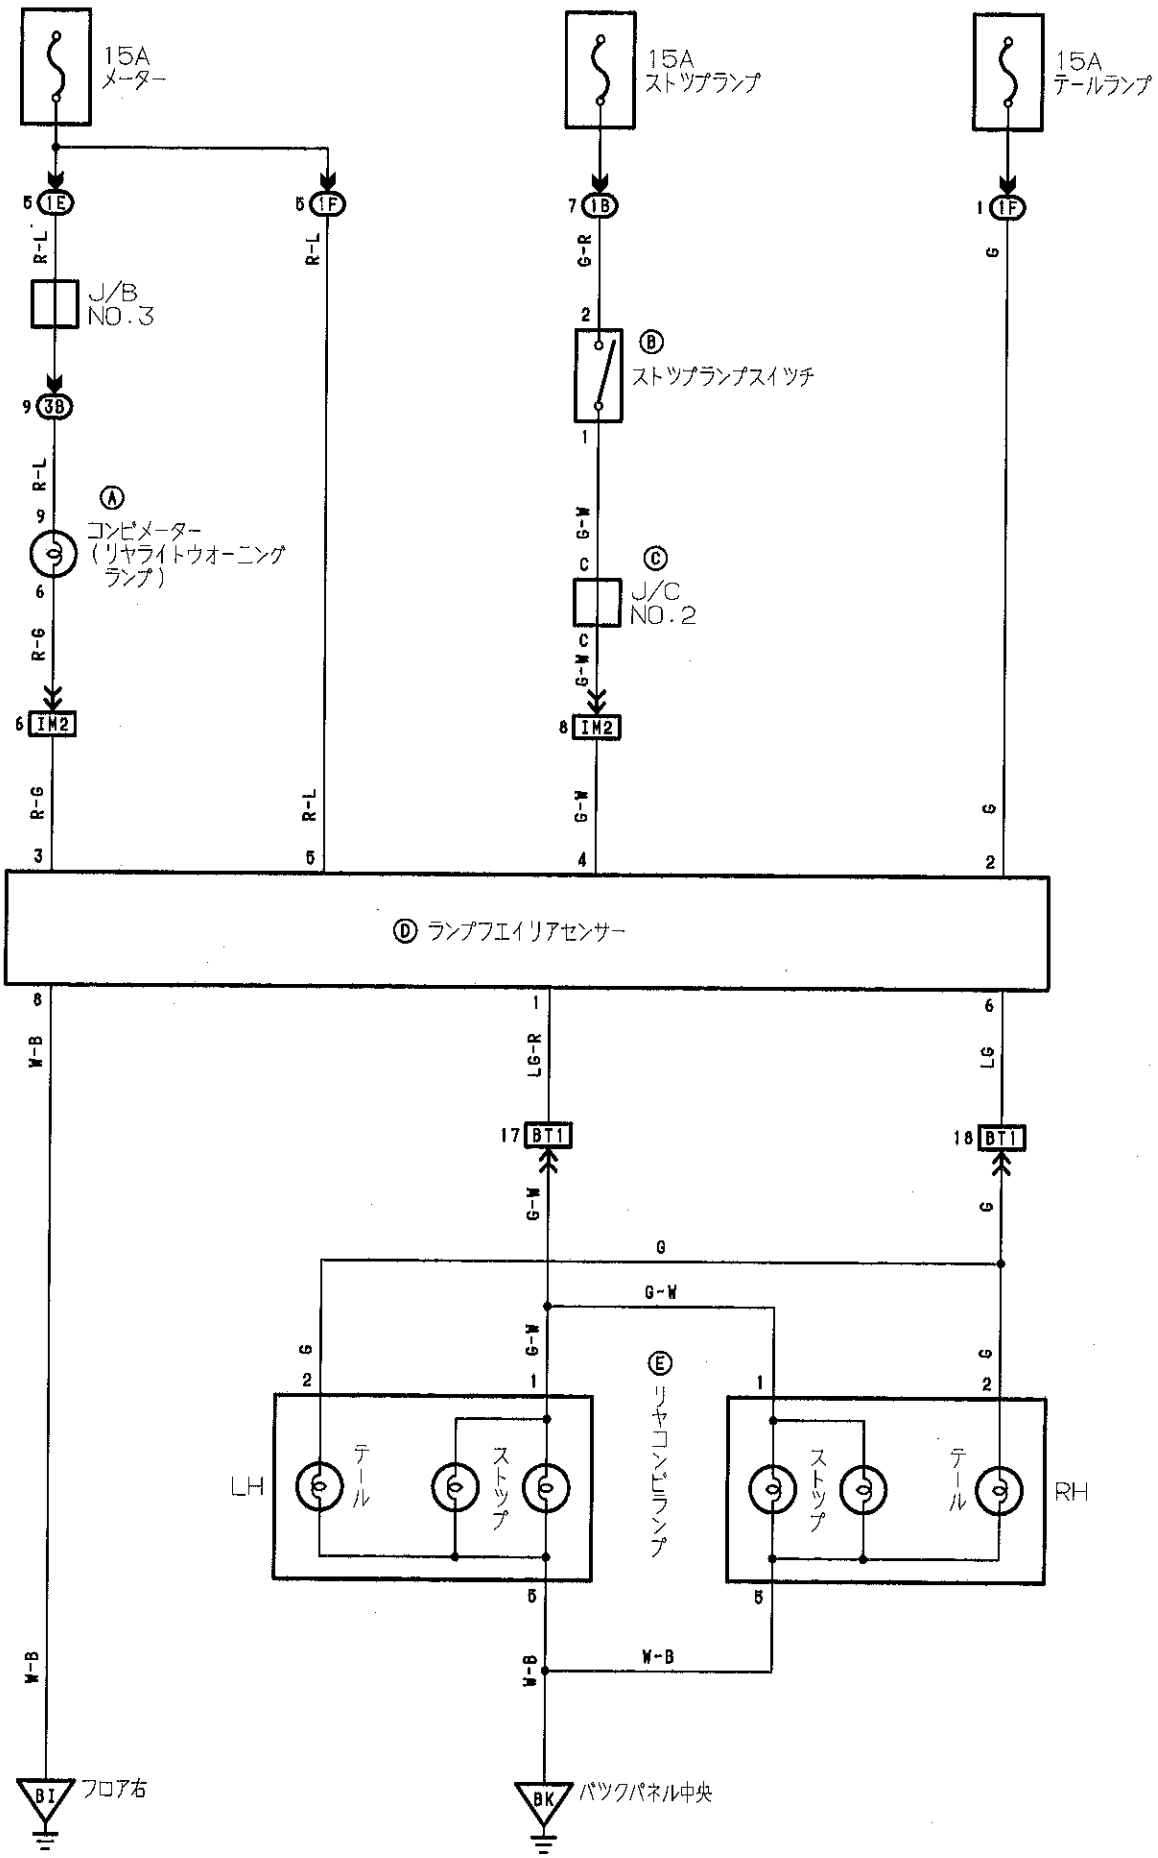



BT1



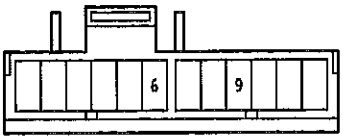

無断複製禁止

# リヤライトウオーニング

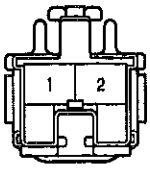



無断複製禁止


Ⓐ




Ⓑ




Ⓒ





（テレコ可）

Ⓓ




Ⓔ



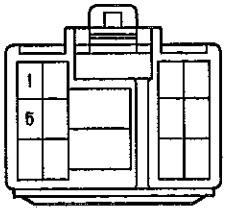

1B 青色



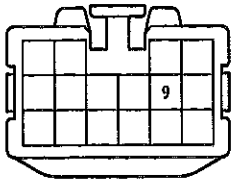

1E



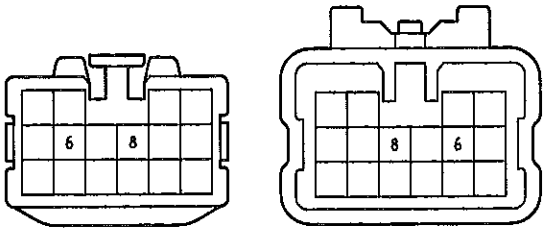

1F 濃灰色



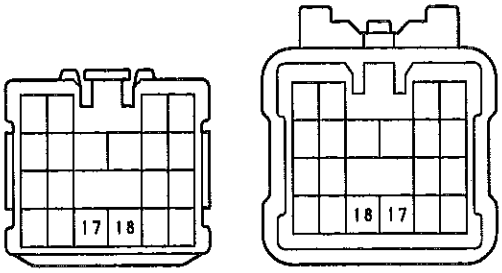

3B



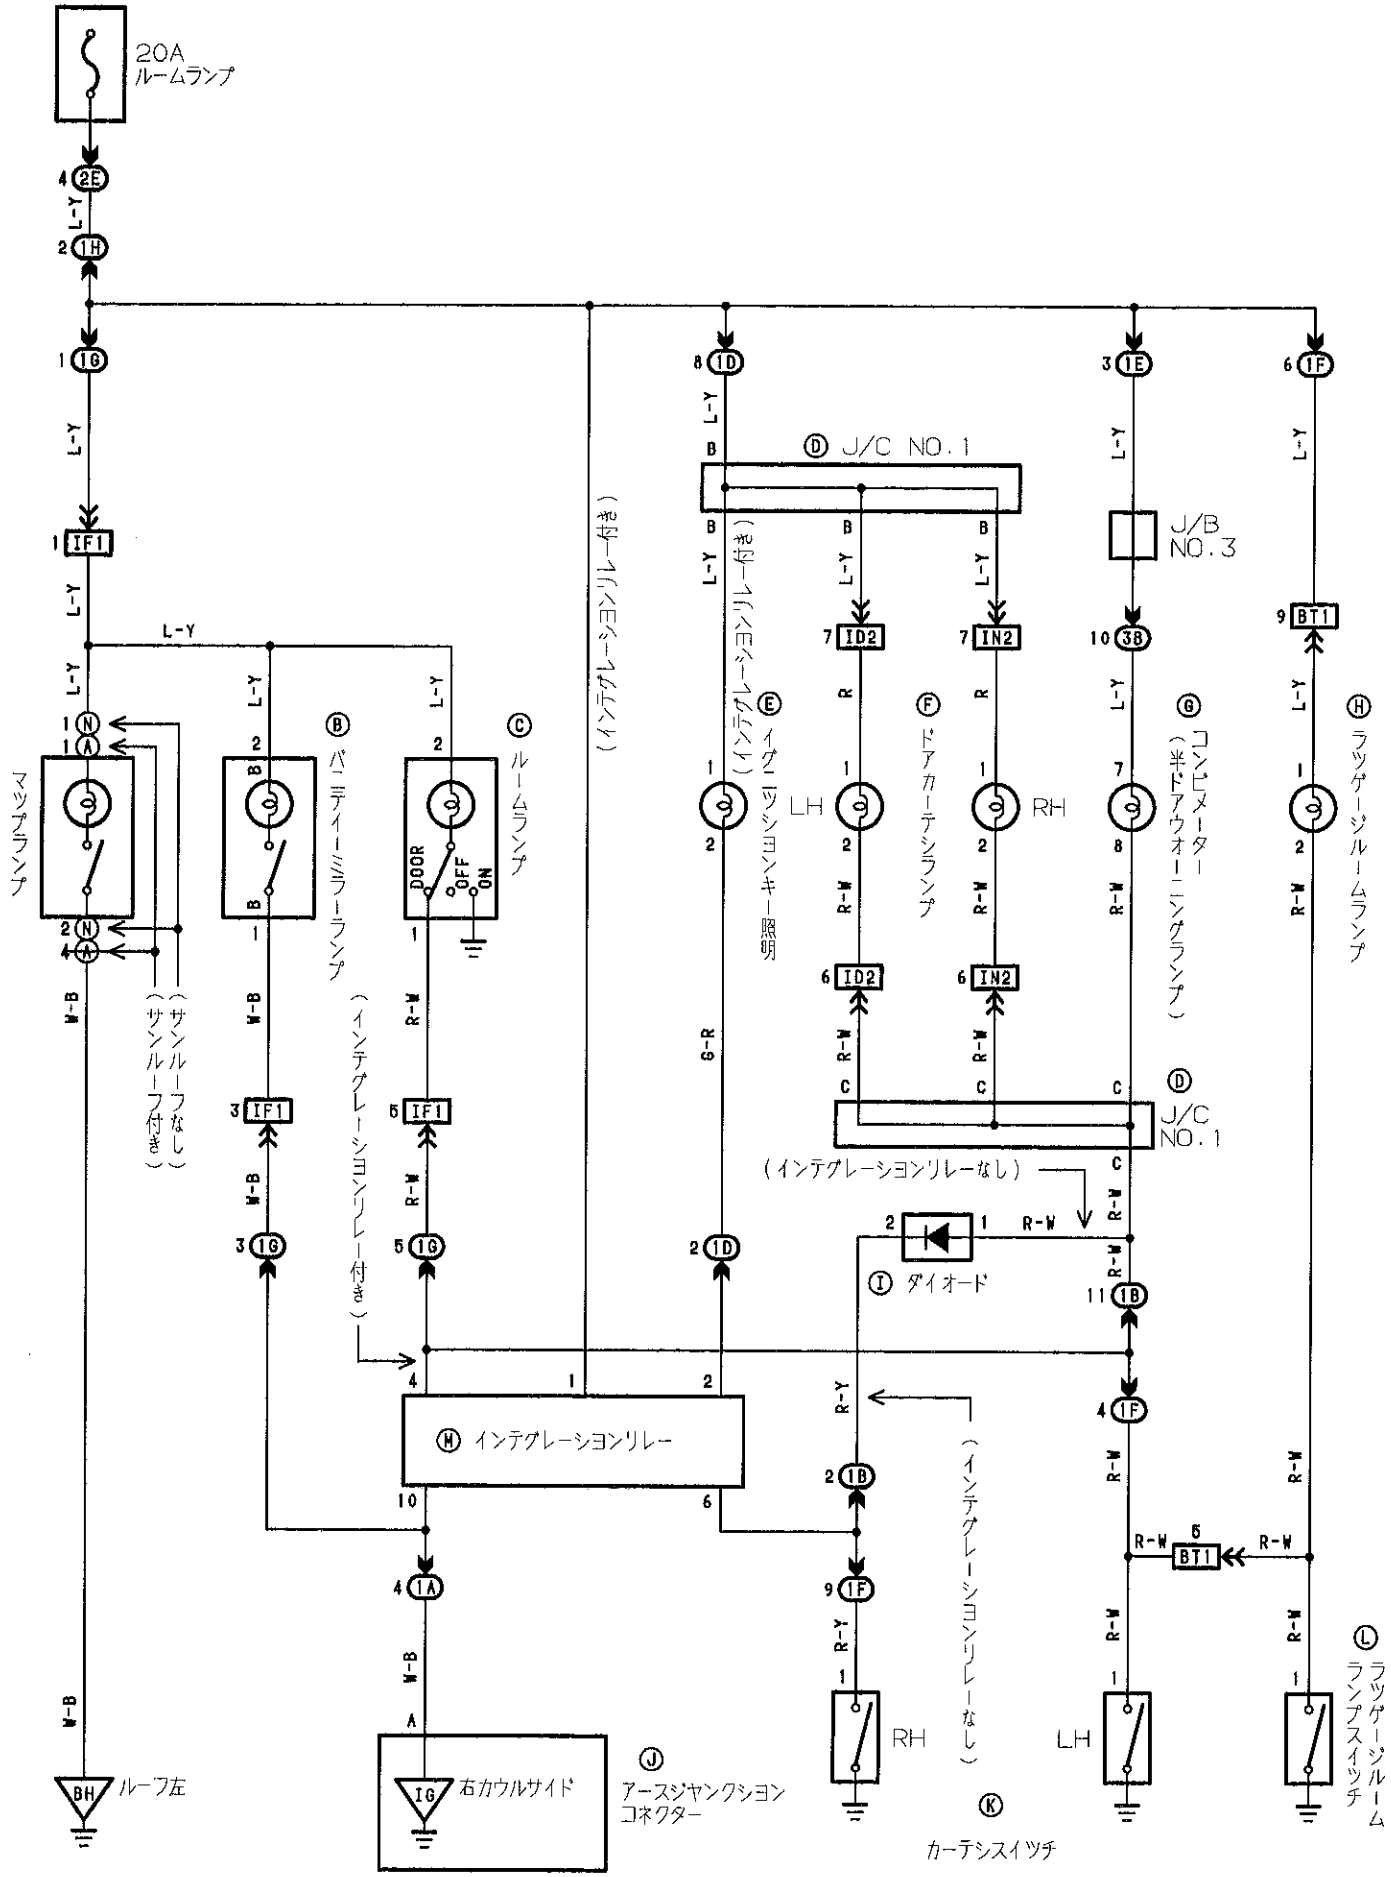

IM2 濃灰色




BT1




無断複製禁止


20A
ルームランプ
4 2E
2 1H
L-Y
1 1G
1 IF1
マップランプ
Ⓑ バニティーミラーランプ
Ⓒ ルームランプ
DOOR
OFF
ON
（サンルーフなし）
（サンルーフ付き）
（インテグレーションリレー付き）
Ⓓ J/C NO.1
8 1D
3 1E
6 1F
J/B NO.3
9 BT1
10 3B
Ⓔ イグニッションキー照明
Ⓕ ドアカーテシランプ
Ⓖ コンビメーター（半ドアウォーニングランプ）
Ⓗ ラッゲージルームランプ
7 ID2
7 IN2
LH
RH
6 ID2
6 IN2
（インテグレーションリレーなし）
Ⓘ ダイオード
11 1B
Ⓜ インテグレーションリレー
4 1A
Ⓙ アースジャンクションコネクター
BH ルーフ左
IG 右カウルサイド
Ⓚ カーテシスイッチ
Ⓛ ラッゲージルームランプスイッチ
W-B
L-Y
R-W
R
G-R
B

無断複製禁止

Ⓐ




Ⓑ 青色



ⓒⒻⒽⓃ



Ⓓ

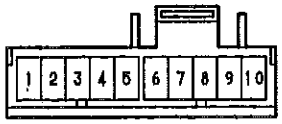


（テレコ可）

Ⓔ



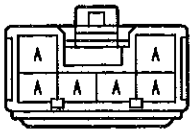
Ⓖ 茶色



Ⓘ



Ⓙ



（テレコ可）


Ⓚ



Ⓛ 灰色

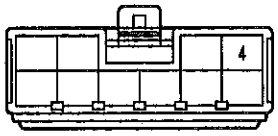


Ⓜ



（J/B NO.1）

1A 青色



1B 青色



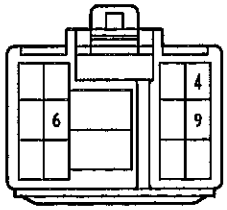
1D



1E



1F 濃灰色




1G



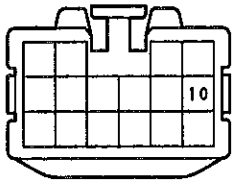
1H



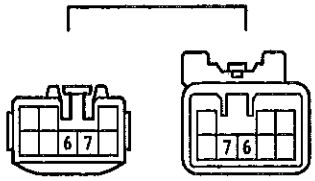
2E 灰色



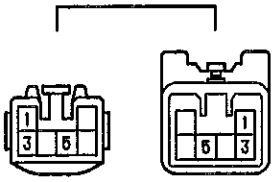
3B



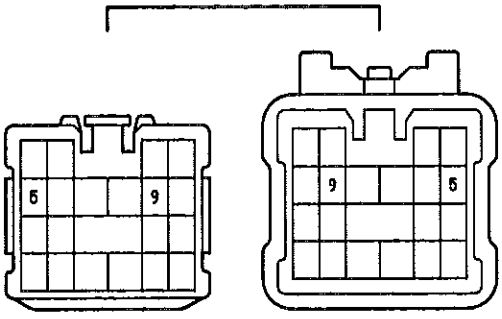
ID2 IN2 青色



IF1

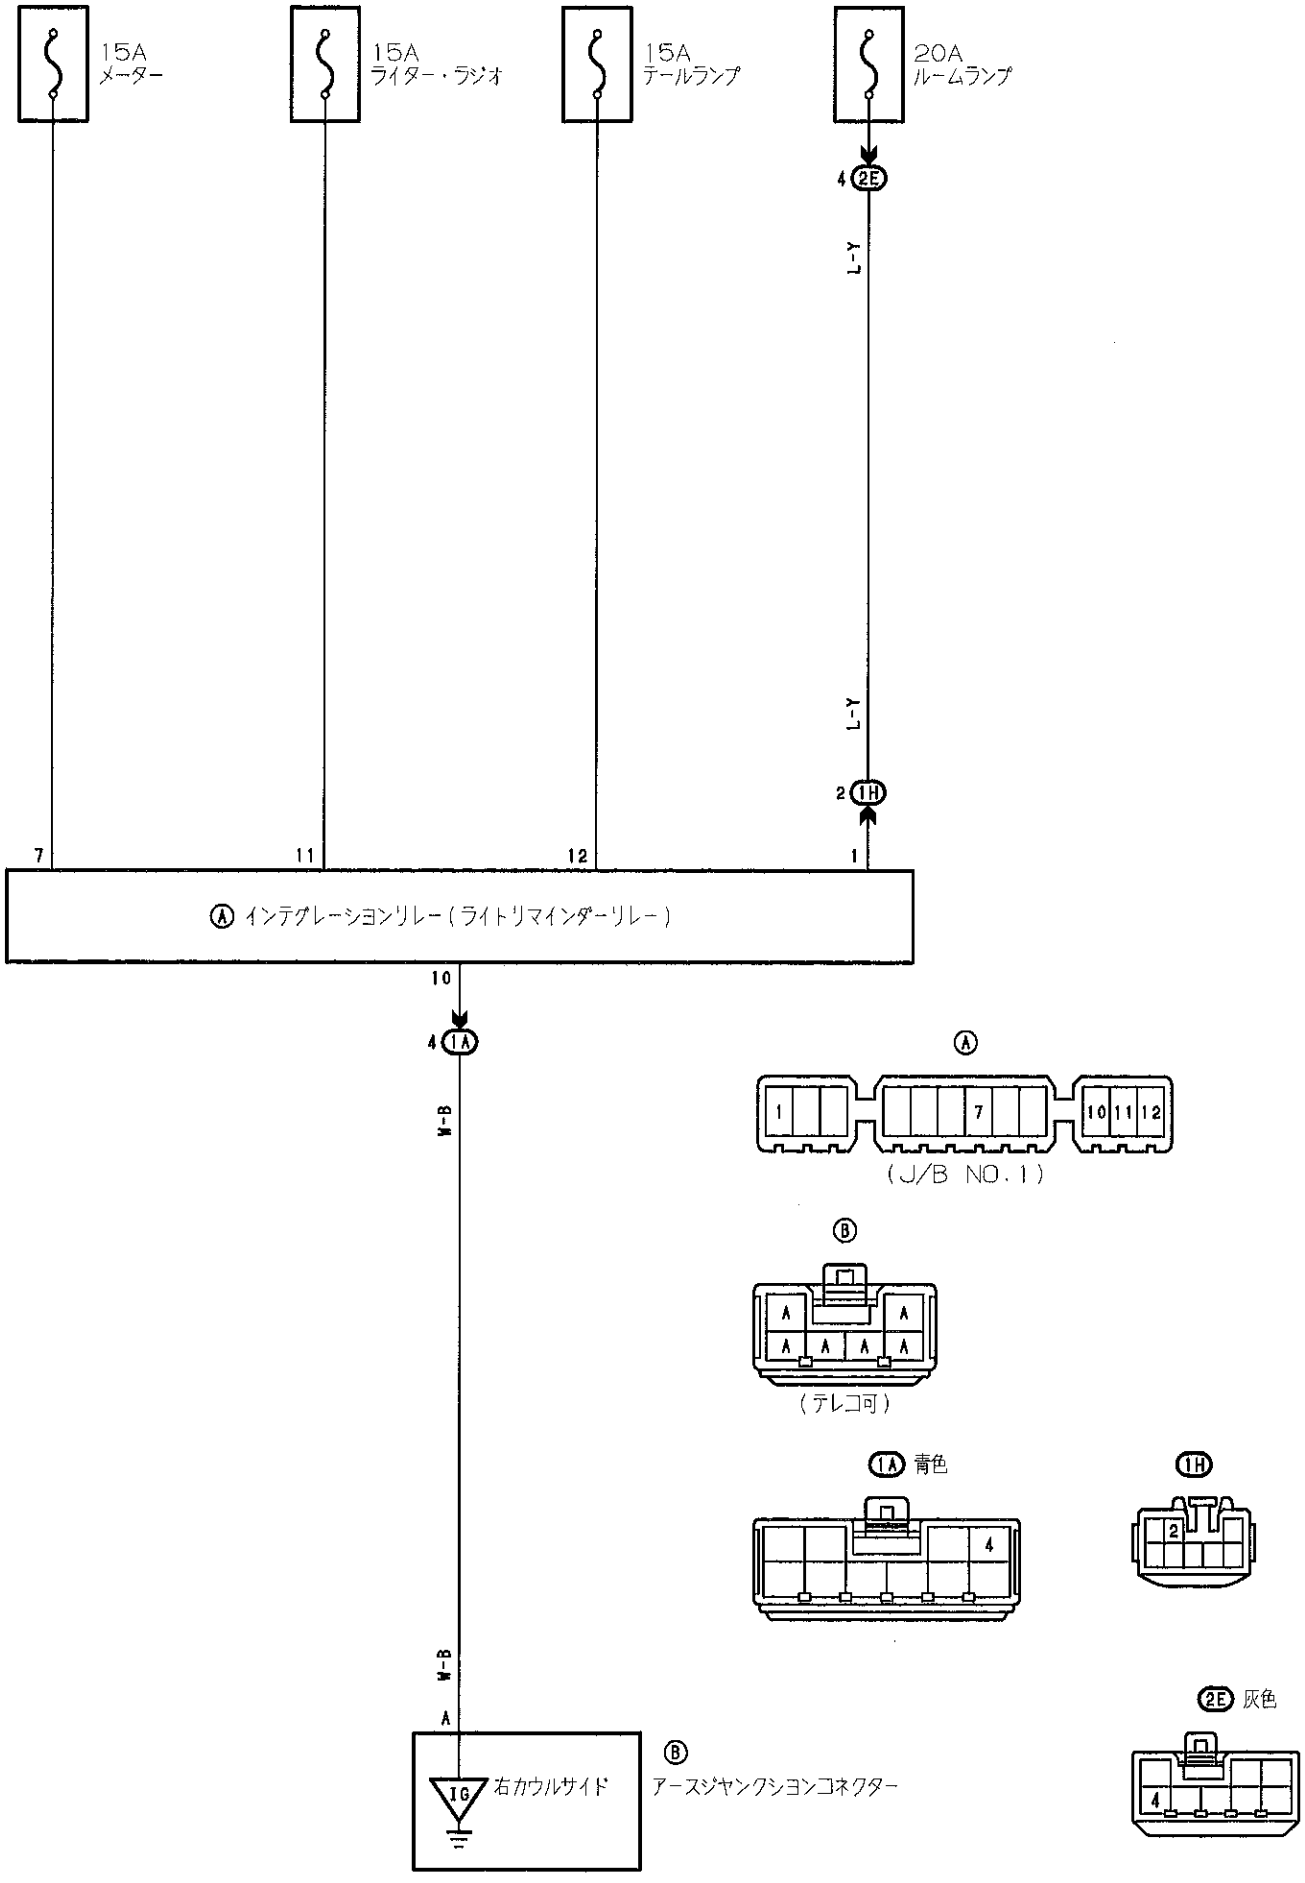


BT1

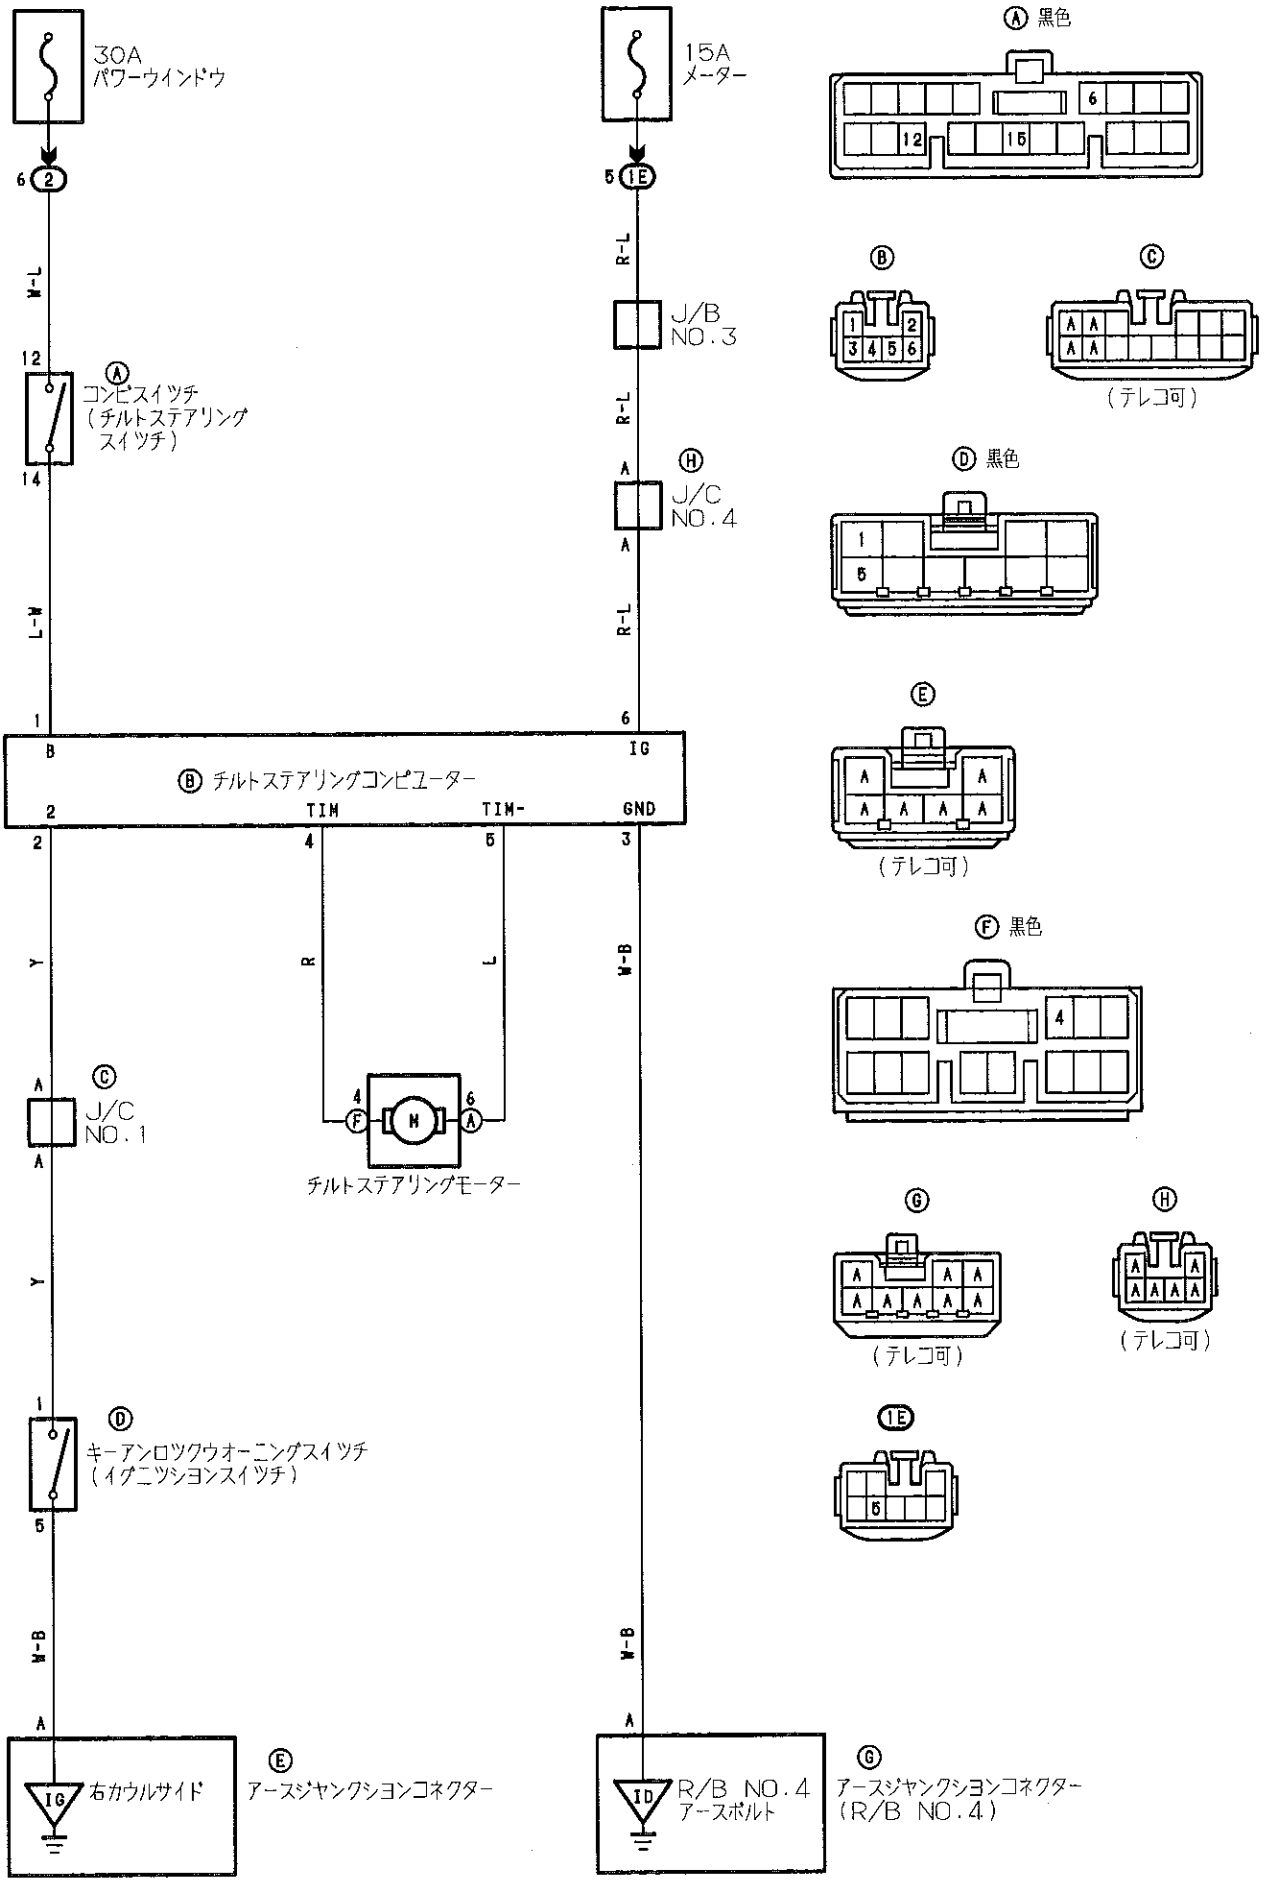


無断複製禁止

# ライトリマインダー

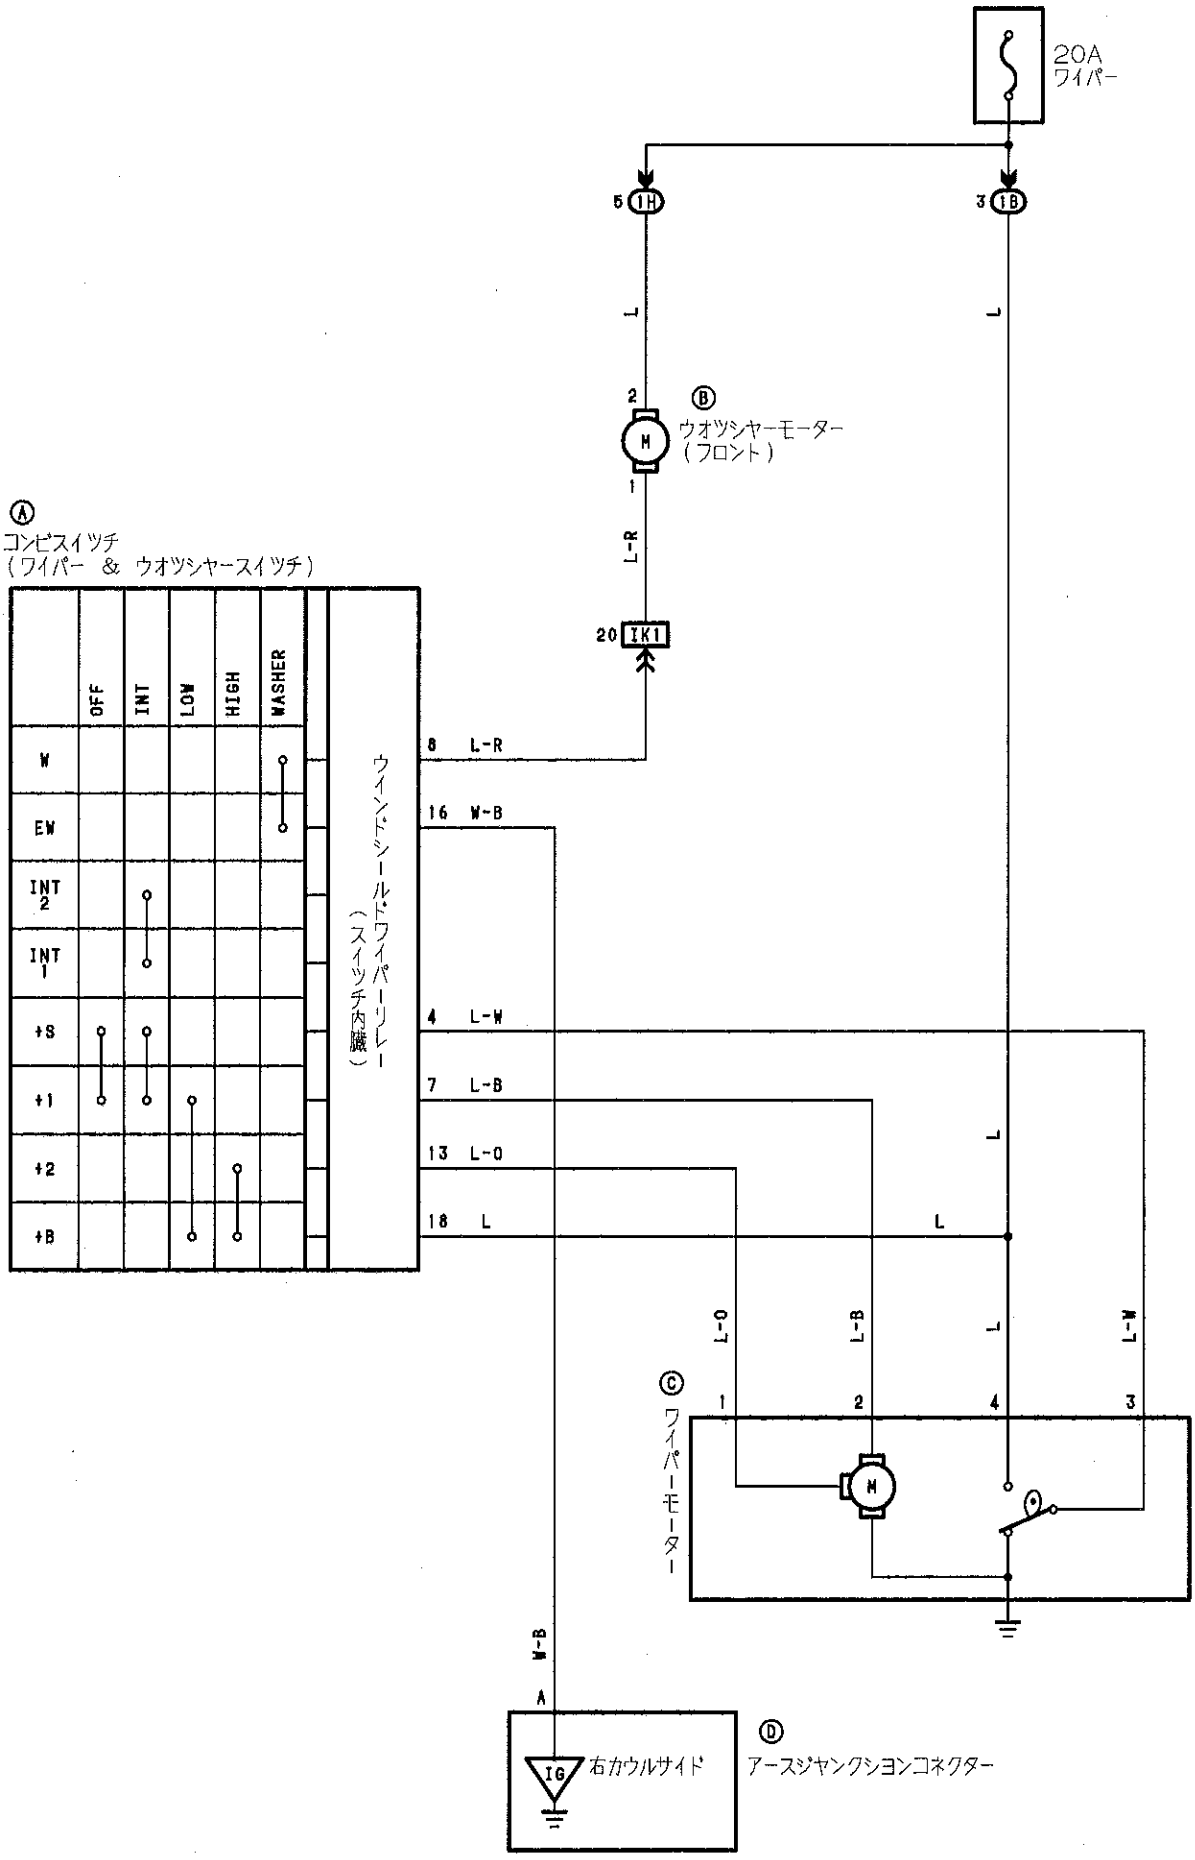



無断複製禁止


30A
パワーウインドウ
15A
メーター
6
2
5
IE
W-L
R-L
12
Ⓐ
コンビスイッチ
(チルトステアリング
スイッチ)
14
J/B
NO.3
R-L
A
Ⓗ
J/C
NO.4
A
L-W
R-L
1
6
B
IG
Ⓑ チルトステアリングコンピューター
2
TIM
TIM-
GND
2
4
5
3
Y
R
L
W-B
A
Ⓒ
J/C
NO.1
A
4
F
M
6
A
チルトステアリングモーター
Y
1
Ⓓ
キーアンロックウォーニングスイッチ
(イグニッションスイッチ)
5
W-B
W-B
A
A
IG
右カウルサイド
Ⓔ
アースジャンクションコネクター
ID
R/B NO.4
アースボルト
Ⓖ
アースジャンクションコネクター
(R/B NO.4)
Ⓐ 黒色
6
12
15
Ⓑ
1
2
3
4
5
6
Ⓒ
(テレコ可)
Ⓓ 黒色
1
5
Ⓔ
(テレコ可)
Ⓕ 黒色
4
Ⓖ
(テレコ可)
Ⓗ
(テレコ可)
IE
5

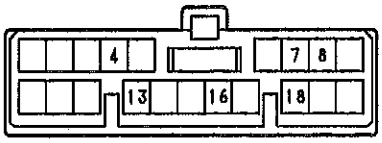
無断複製禁止

# フロントワイパー & ウオツシャー

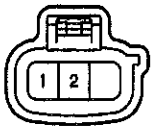



無断複製禁止

Ⓐ 黒色



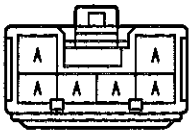

Ⓑ 灰色




Ⓒ 黒色




Ⓓ




(テレコ可)

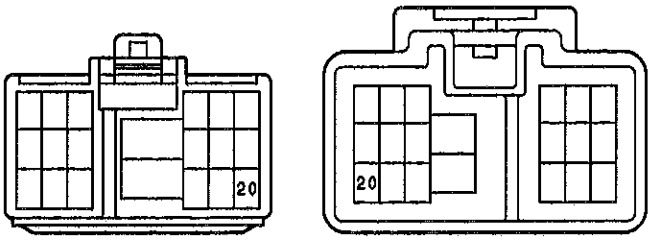
(18) 青色



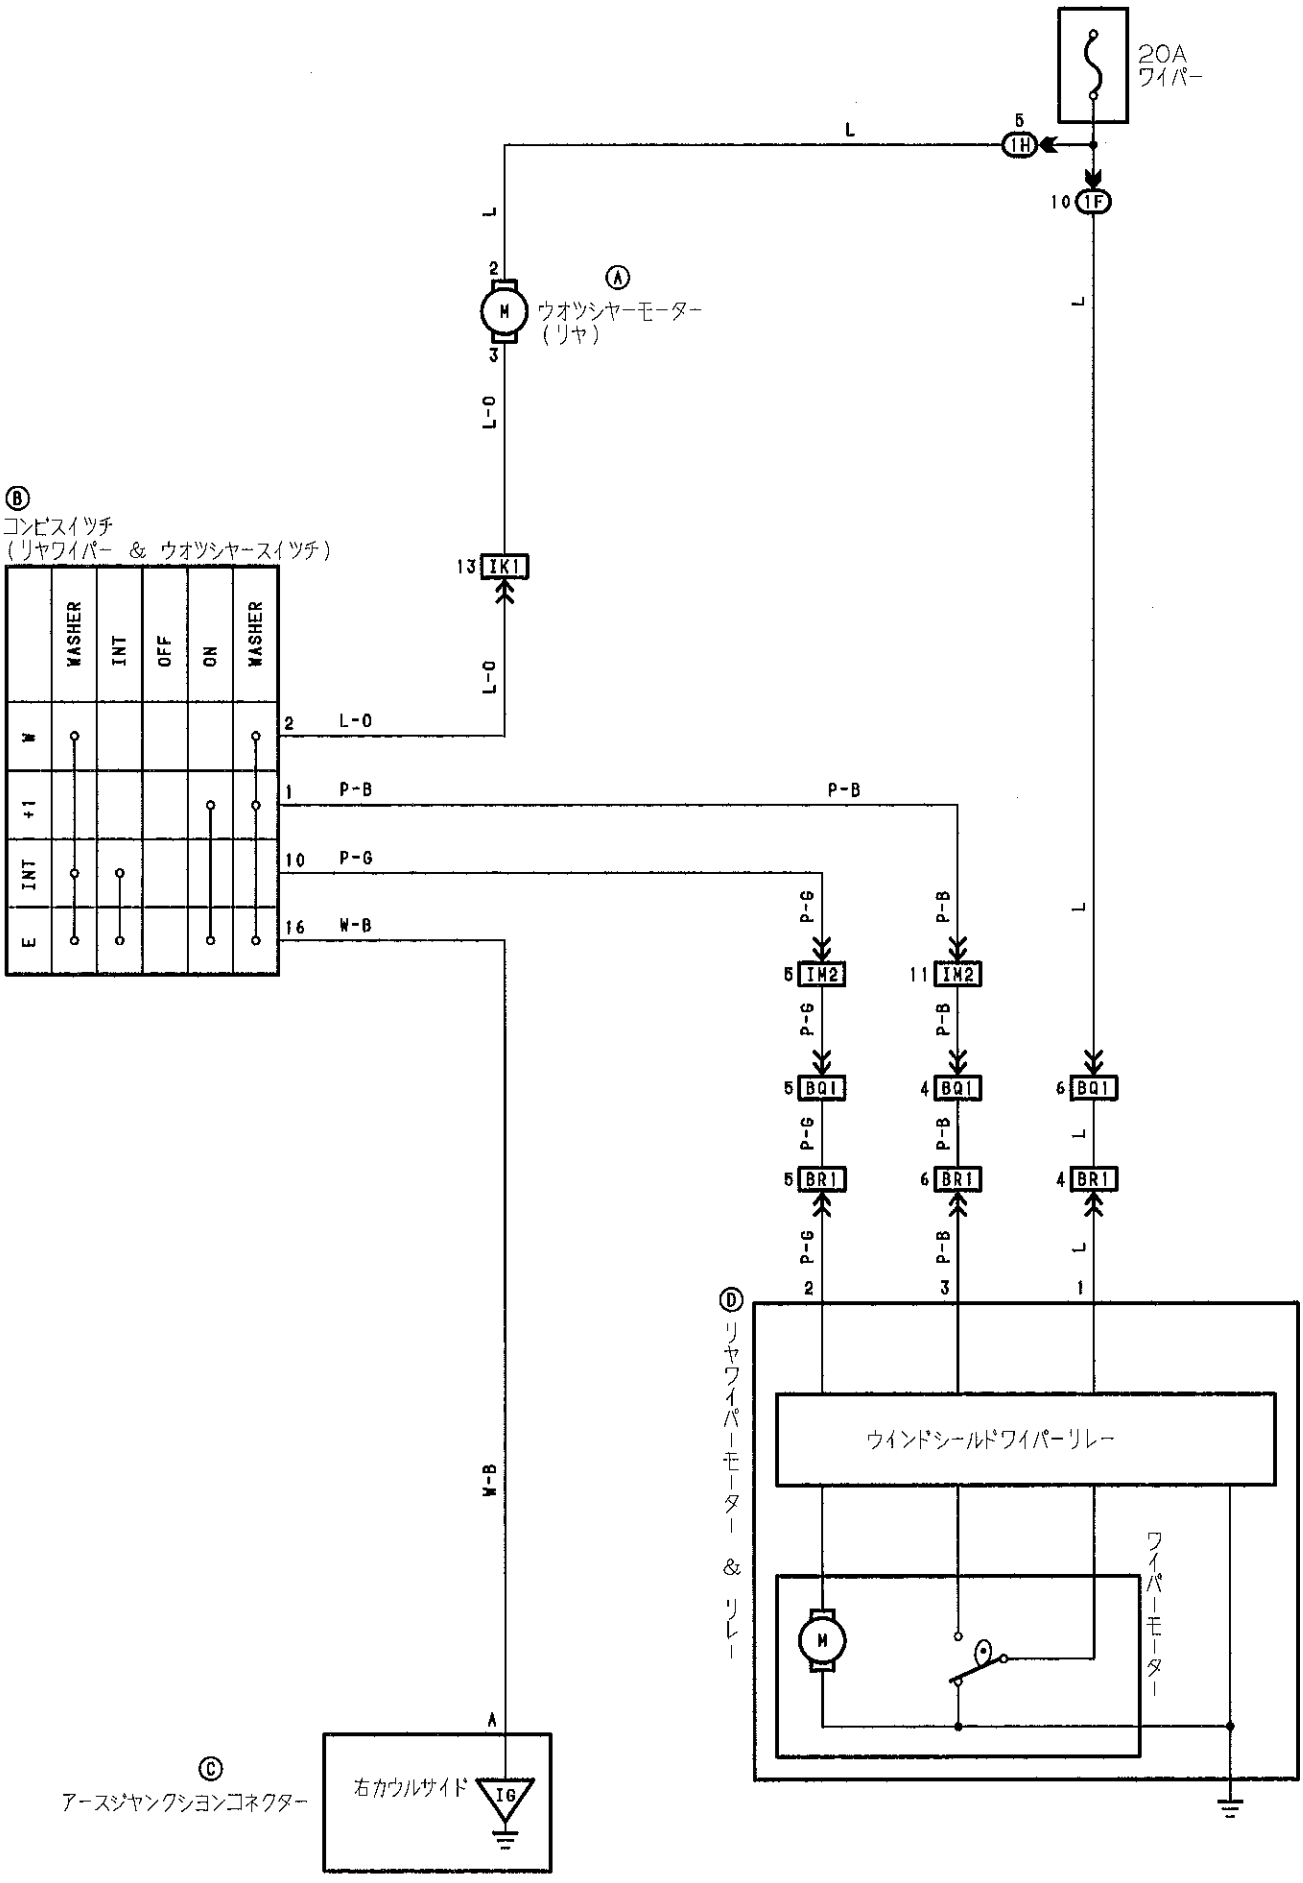

(1H)




IK1




無断複製禁止

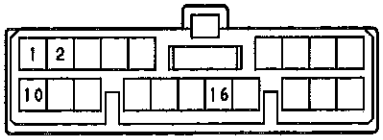

20A
ワイパー
5
1H
L
10
1F
L
L
2
M
ウオツシャーモーター
(リヤ)
3
L-O
Ⓐ
Ⓑ
コンビスイッチ
(リヤワイパー & ウオツシャースイッチ)
WASHER
INT
OFF
ON
WASHER
W
+1
INT
E
13
IK1
L-O
2
L-O
1
P-B
P-B
10
P-G
16
W-B
P-G
P-B
5
IM2
11
IM2
P-G
P-B
5
BQ1
4
BQ1
6
BQ1
L
P-G
P-B
L
5
BR1
6
BR1
4
BR1
P-G
P-B
L
2
3
1
Ⓓ
リヤワイパーモーター & リレー
ウインドシールドワイパーリレー
ワイパーモーター
M
W-B
A
Ⓒ
アースジャンクションコネクター
右カウルサイド
IG

無断複製禁止

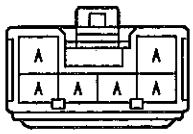
Ⓐ 灰色




Ⓑ 黒色




Ⓒ

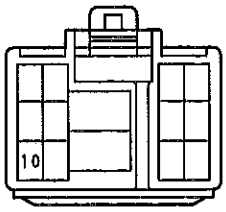



（テレコ可）

Ⓓ



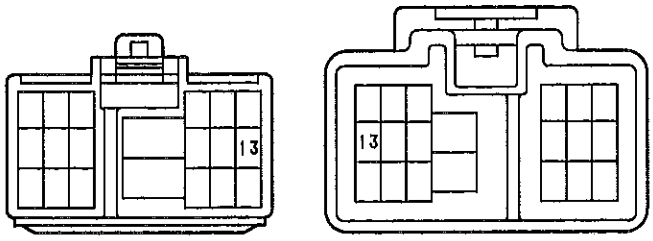

1F 濃灰色



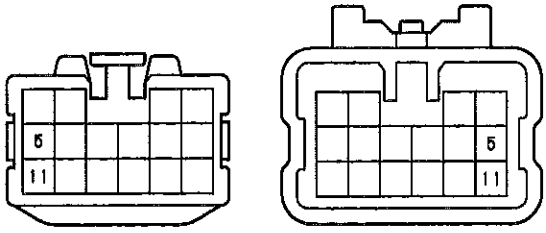

1H




IK1



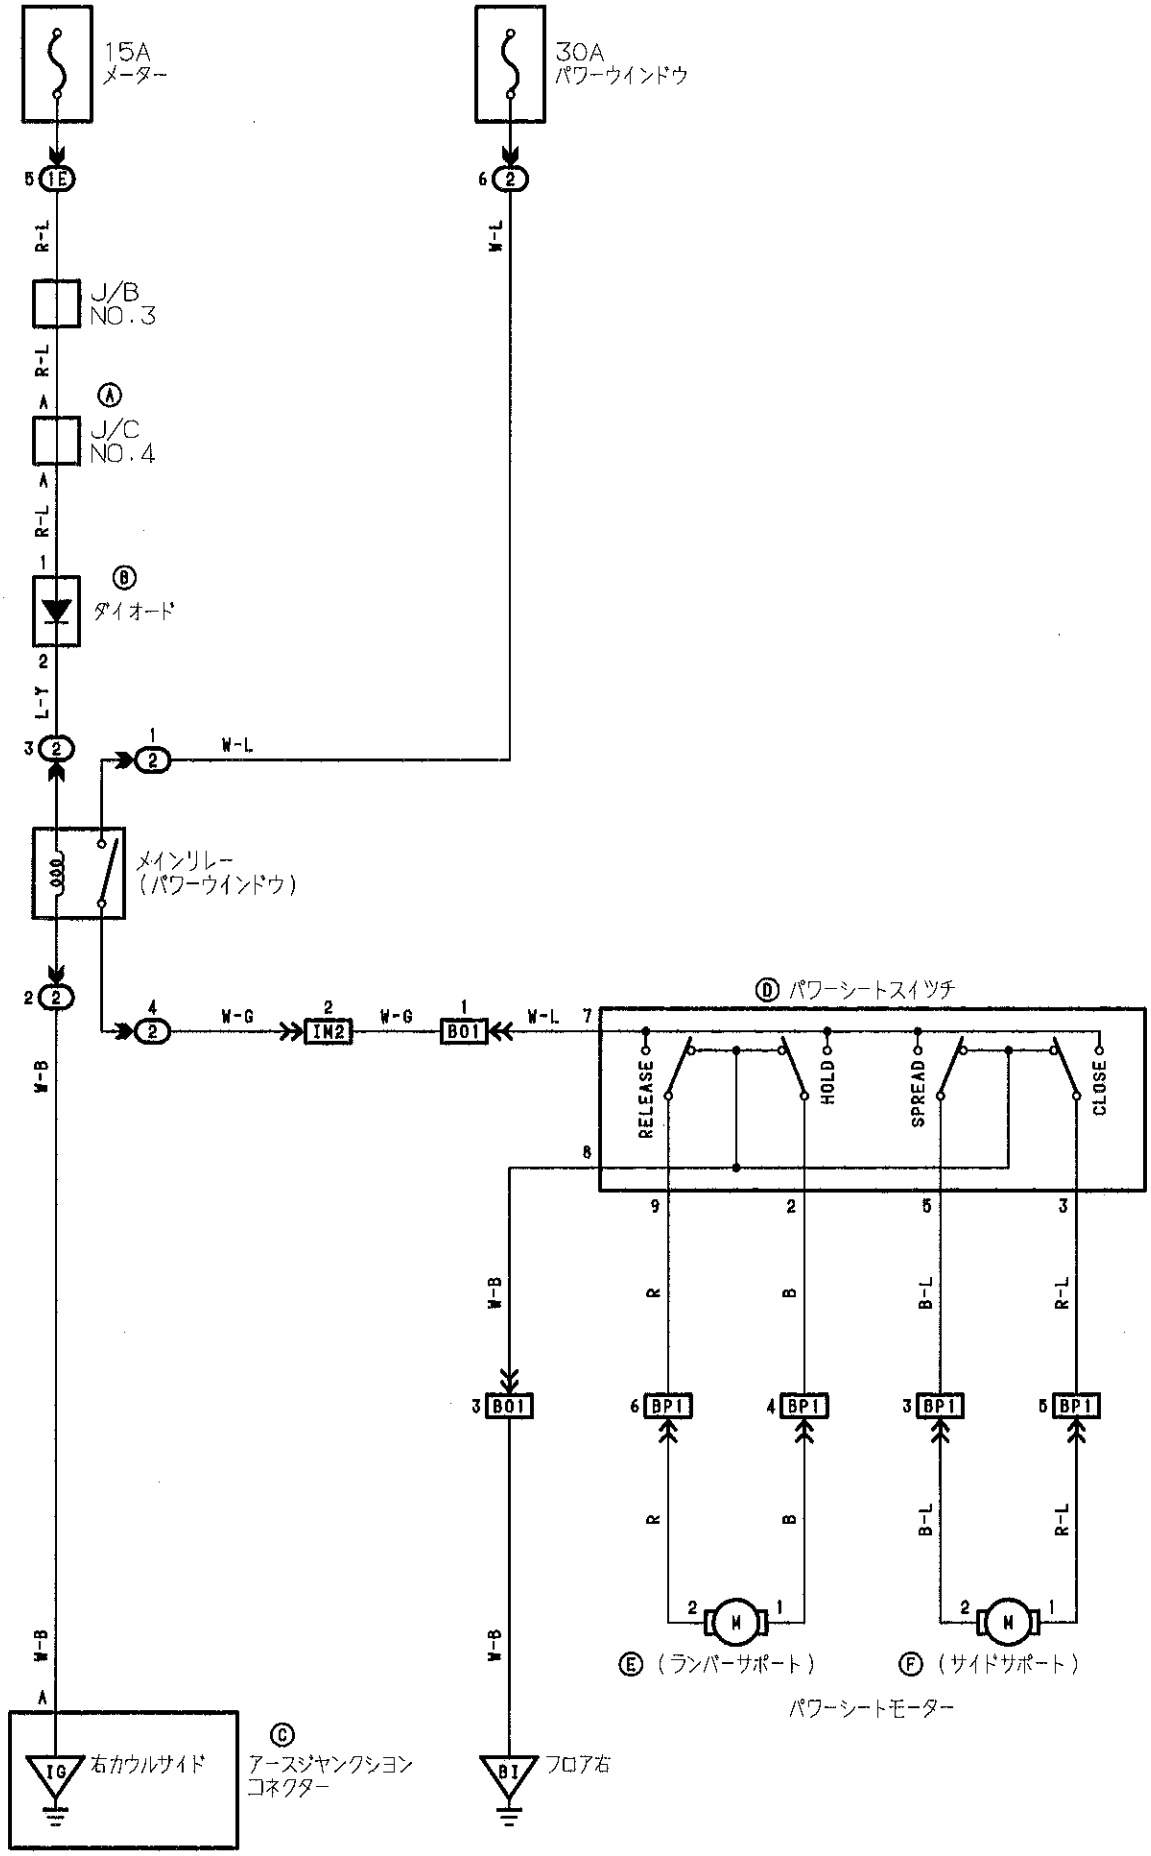

IM2 濃灰色




BQ1 BR1




無断複製禁止


15A
メーター
30A
パワーウインドウ
5 1E
6 2
R-L
W-L
J/B
NO.3
R-L
A
Ⓐ
J/C
NO.4
A
R-L
1
Ⓑ
ダイオード
2
L-Y
3 2
1 2
W-L
メインリレー
(パワーウインドウ)
2 2
4 2
W-G
2 IM2
W-G
1 BO1
W-L
7
Ⓓ パワーシートスイッチ
RELEASE
HOLD
SPREAD
CLOSE
8
9
2
5
3
W-B
R
B
B-L
R-L
3 BO1
6 BP1
4 BP1
3 BP1
5 BP1
R
B
B-L
R-L
2
M
1
Ⓔ (ランバーサポート)
Ⓕ (サイドサポート)
パワーシートモーター
W-B
A
IG
右カウルサイド
Ⓒ
アースジャンクション
コネクター
BI
フロア右

無断複製禁止

Ⓐ

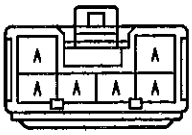


（テレコ可）

Ⓑ 黒色




Ⓒ



（テレコ可）

Ⓓ



Ⓔ



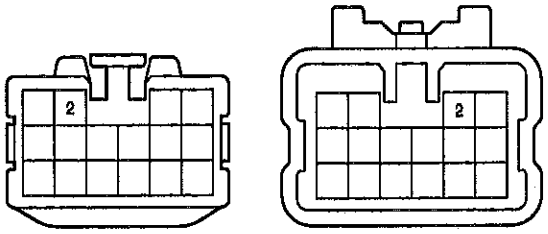
Ⓕ 青色



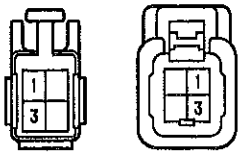
(1E)



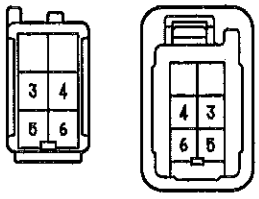
IM2 濃灰色



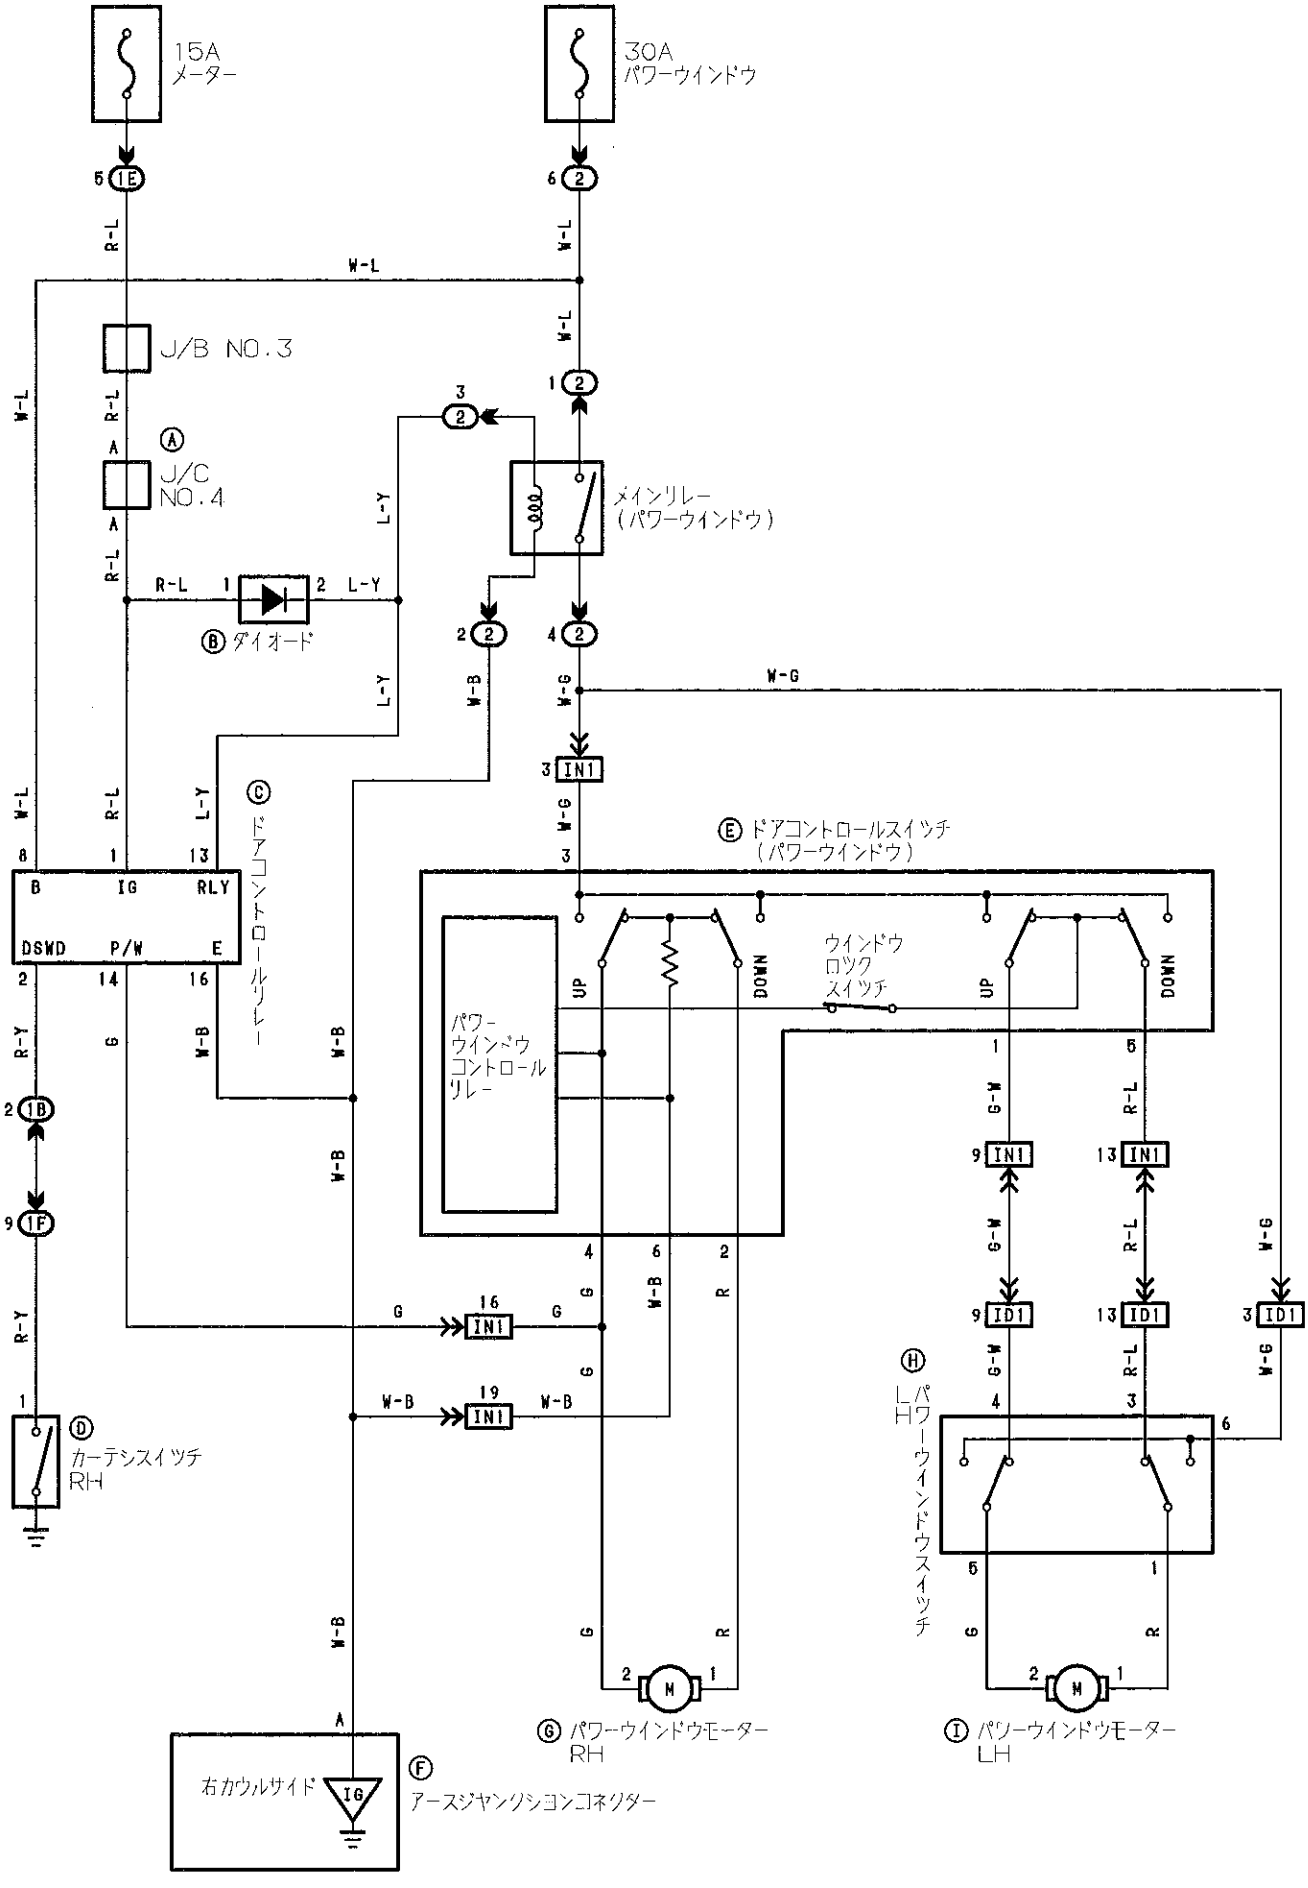
B01



BP1



無断複製禁止


15A
メーター
30A
パワーウインドウ
J/B NO.3
J/C
NO.4
メインリレー
(パワーウインドウ)
Ⓑ ダイオード
Ⓒ ドアコントロールリレー
B
IG
RLY
DSWD
P/W
E
Ⓔ ドアコントロールスイッチ
(パワーウインドウ)
パワー
ウインドウ
コントロール
リレー
ウインドウ
ロック
スイッチ
UP
DOWN
Ⓓ カーテシスイッチ
RH
Ⓕ アースジャンクションコネクター
右カウルサイド
IG
Ⓖ パワーウインドウモーター
RH
Ⓗ LH パワーウインドウスイッチ
Ⓘ パワーウインドウモーター
LH
M
IN1
ID1

無断複製禁止

Ⓐ

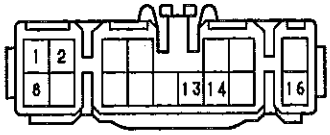


（テレコ可）

Ⓑ 黒色




Ⓒ 灰色



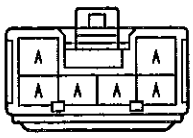
Ⓓ



Ⓔ




Ⓕ



（テレコ可）


ⒼⒾ



Ⓗ



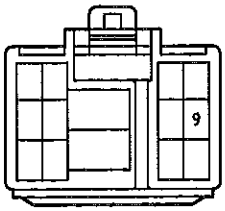
1B 青色



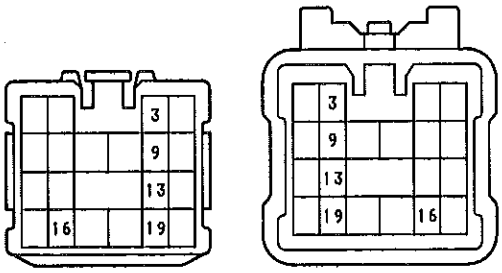
1E



1F 濃灰色

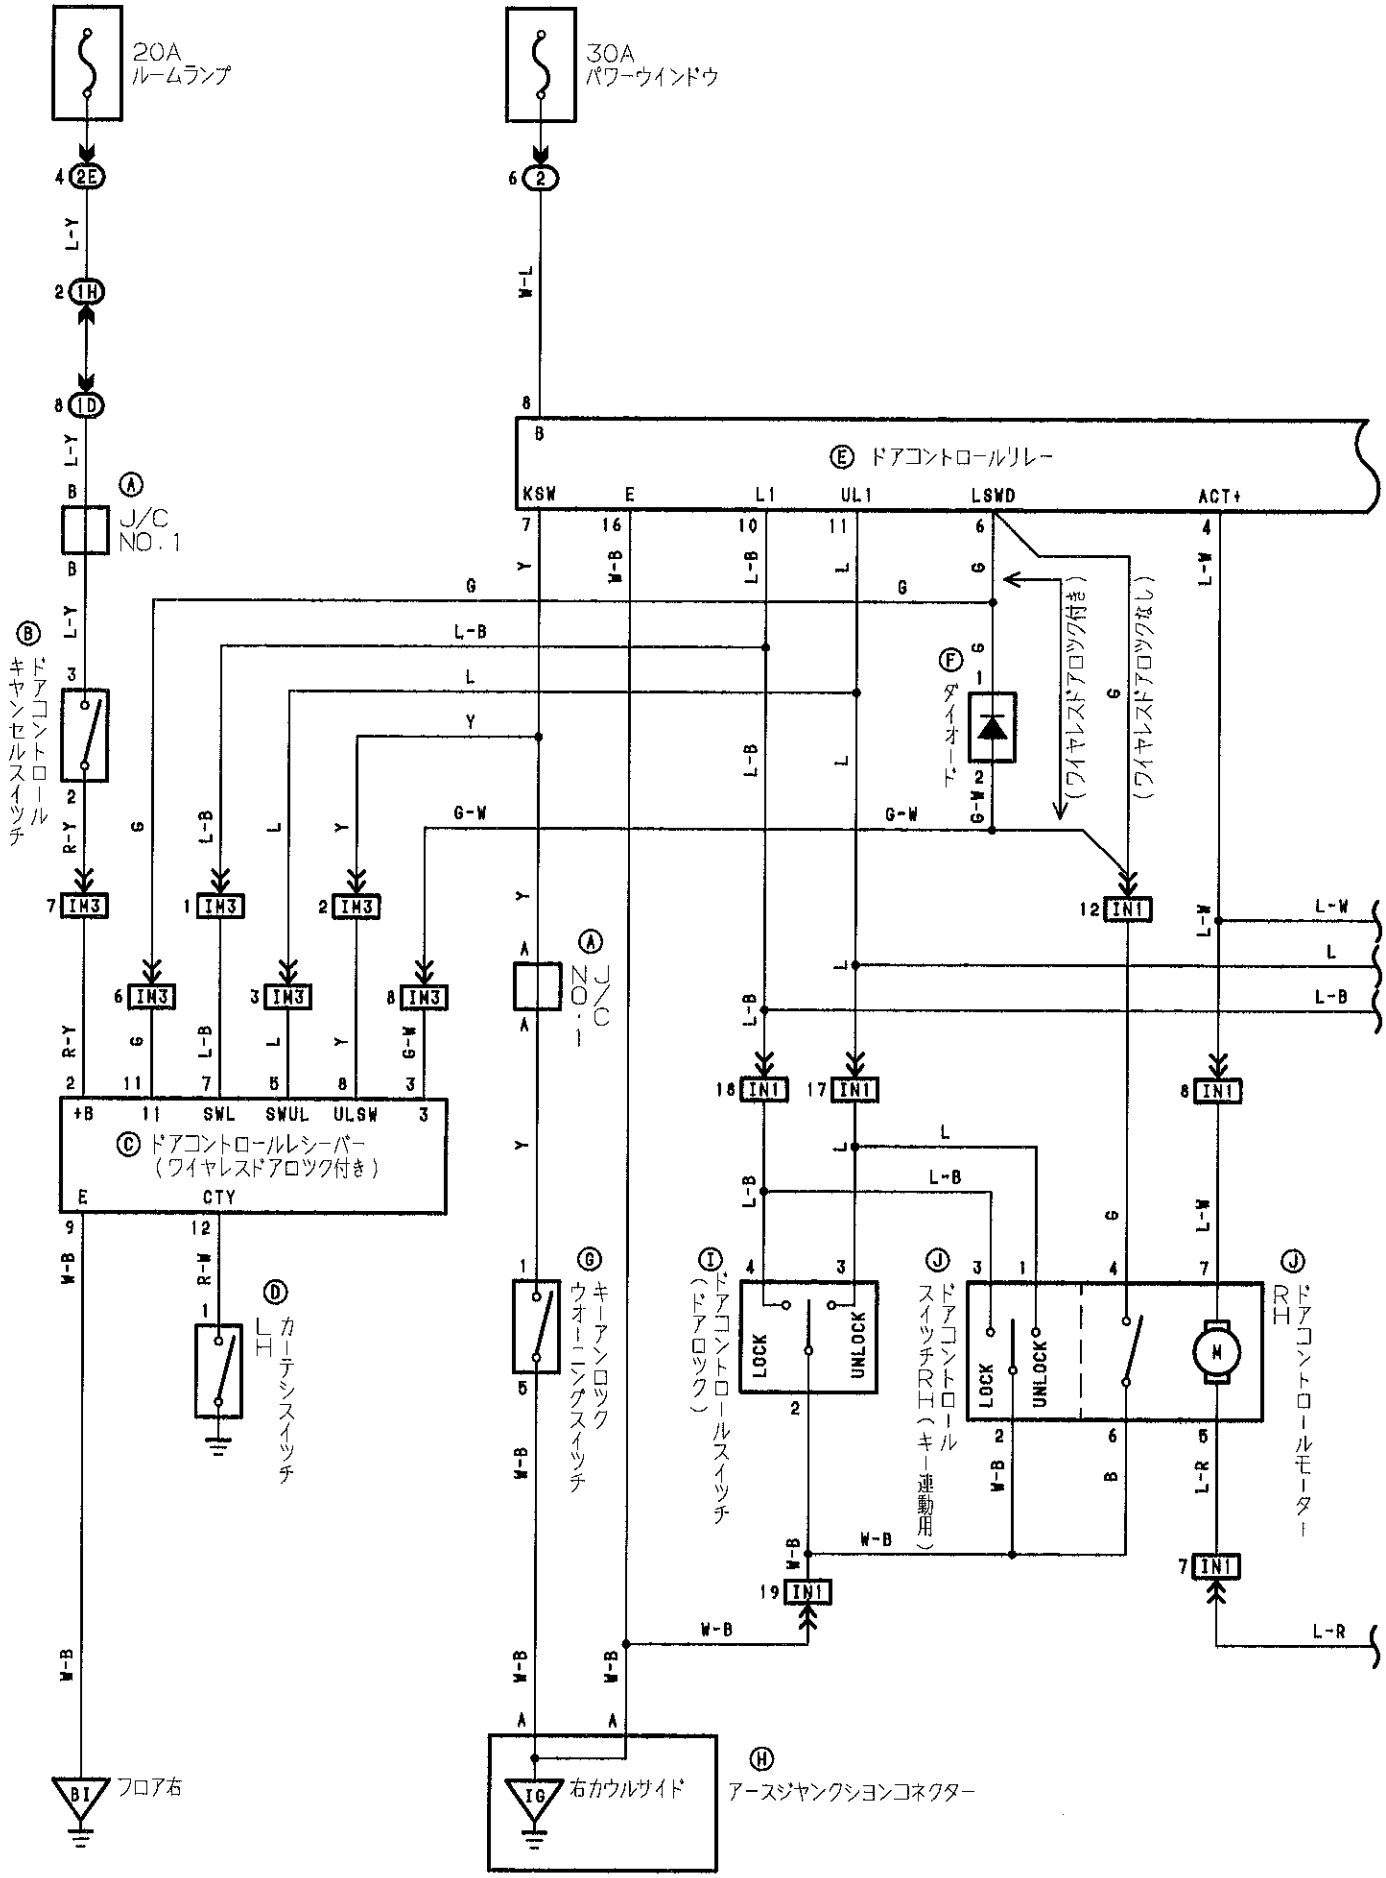


1D1 1N1 青色

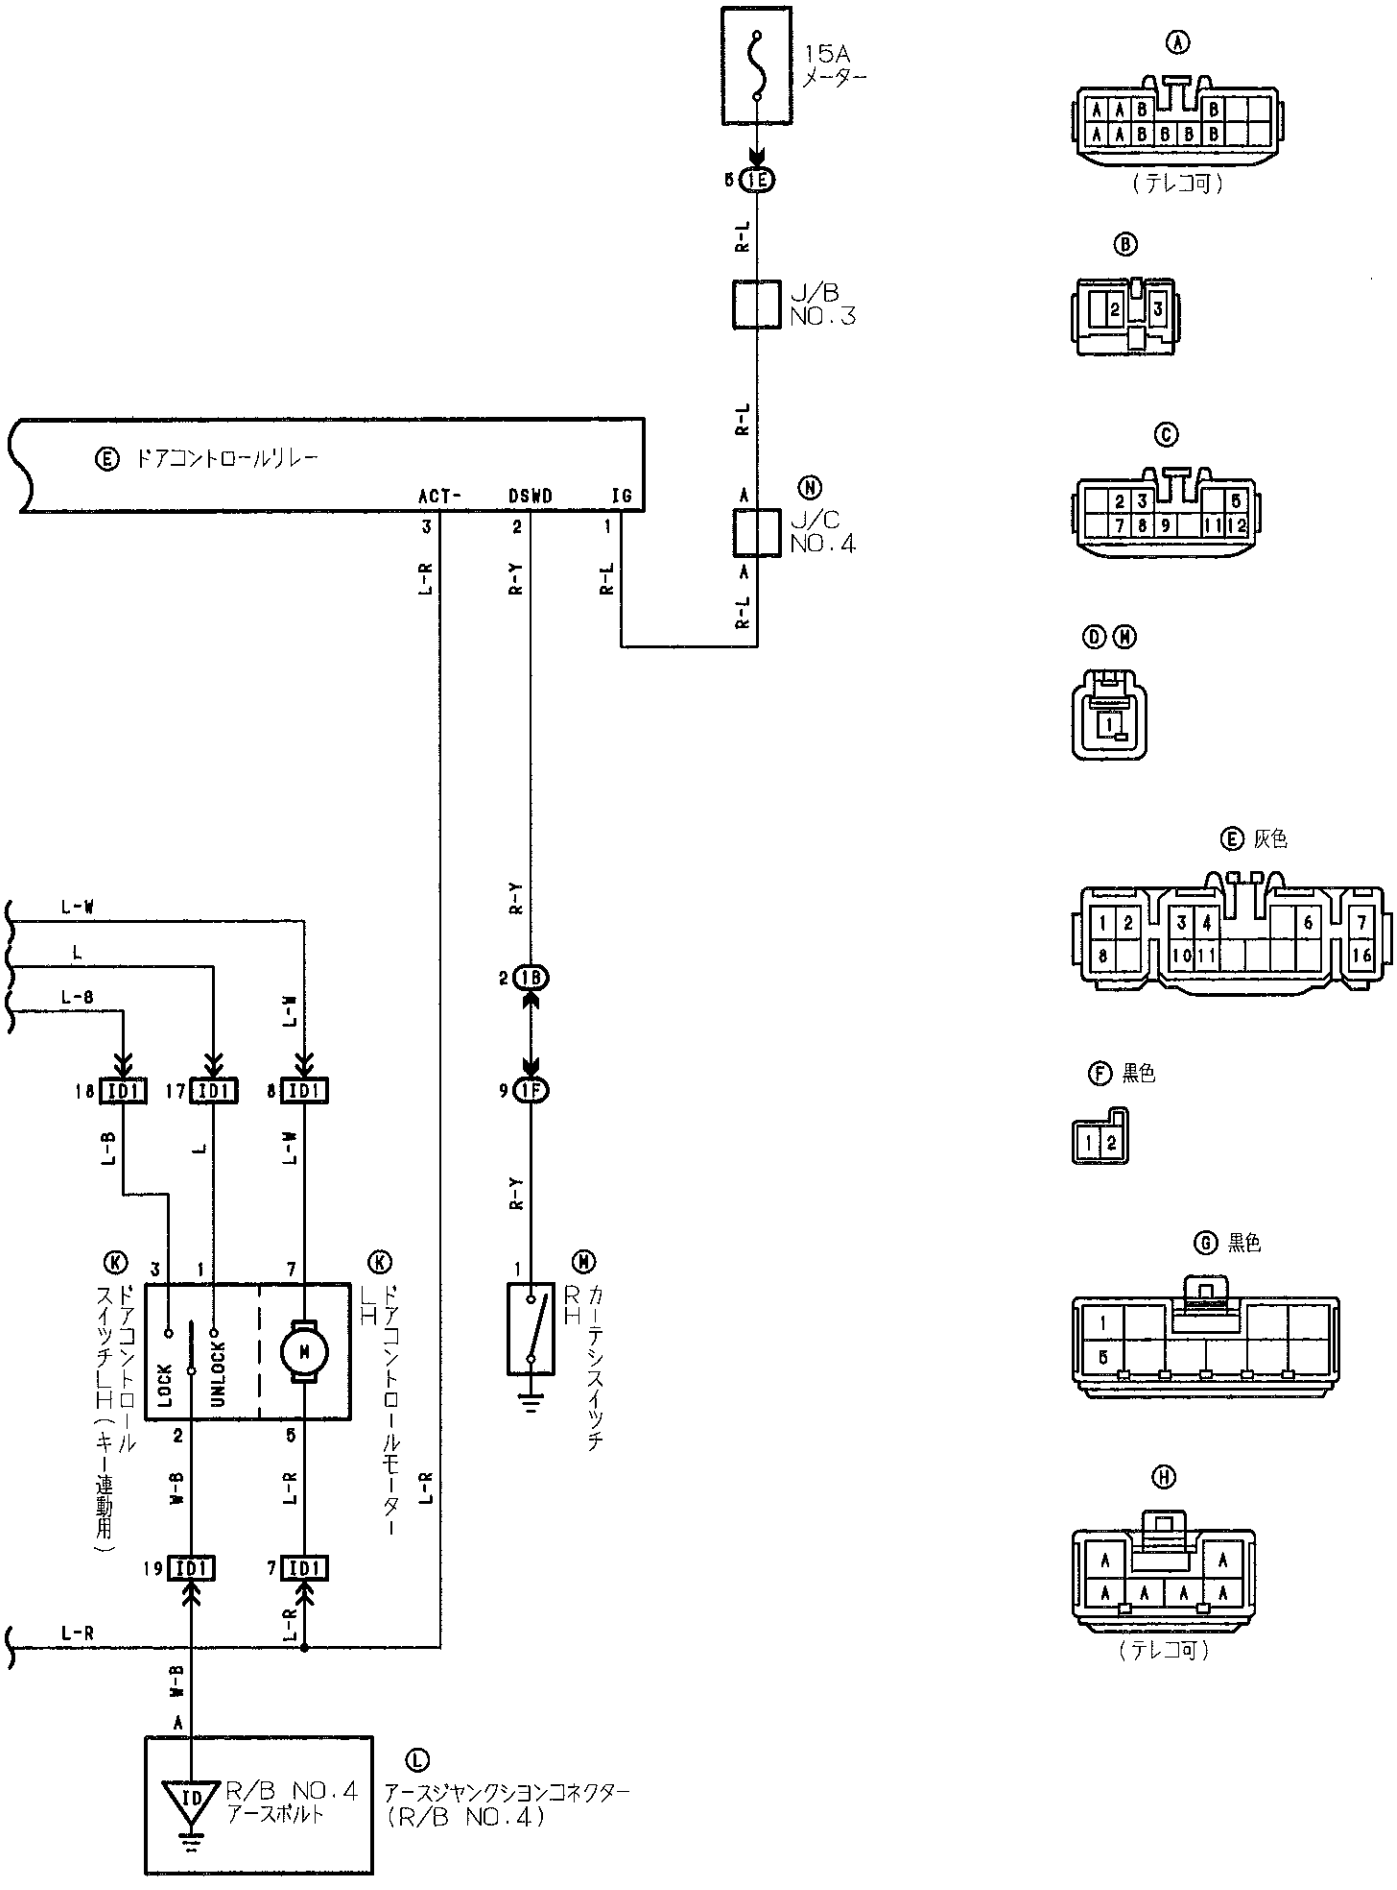


無断複製禁止

# ドアロック





無断複製禁止

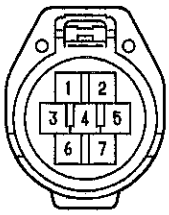

15A
メーター
5 1E
R-L
J/B
NO.3
R-L
Ⓔ ドアコントロールリレー
ACT-
DSWD
IG
3
2
1
L-R
R-Y
R-L
A
Ⓝ
J/C
NO.4
A
R-L
L-W
L
L-B
18 ID1
17 ID1
8 ID1
L-B
L
L-W
L-W
R-Y
2 1B
9 1F
R-Y
Ⓚ
ドアコントロール
スイッチLH（キー連動用）
3
1
7
LOCK
UNLOCK
M
Ⓚ
ドアコントロールモーター
LH
2
5
W-B
L-R
19 ID1
7 ID1
L-R
L-R
L-R
Ⓜ
カーテシスイッチ
RH
1
W-B
A
ID
R/B NO.4
アースボルト
Ⓛ
アースジャンクションコネクター
(R/B NO.4)
Ⓐ
(テレコ可)
Ⓑ
Ⓒ
ⒹⓂ
Ⓔ 灰色
Ⓕ 黒色
Ⓖ 黒色
Ⓗ
(テレコ可)

無断複製禁止


Ⓘ




ⒿⓀ 灰色




Ⓛ





（テレコ可）

Ⓝ




（テレコ可）

1B 青色



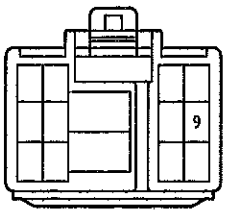

1D




1E





1F 濃灰色



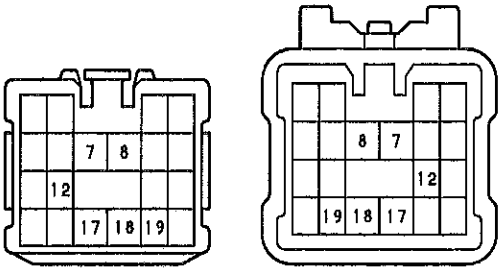

1H



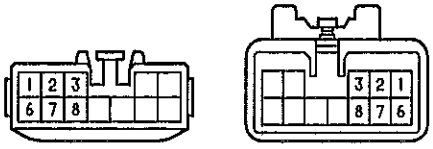

2E 灰色



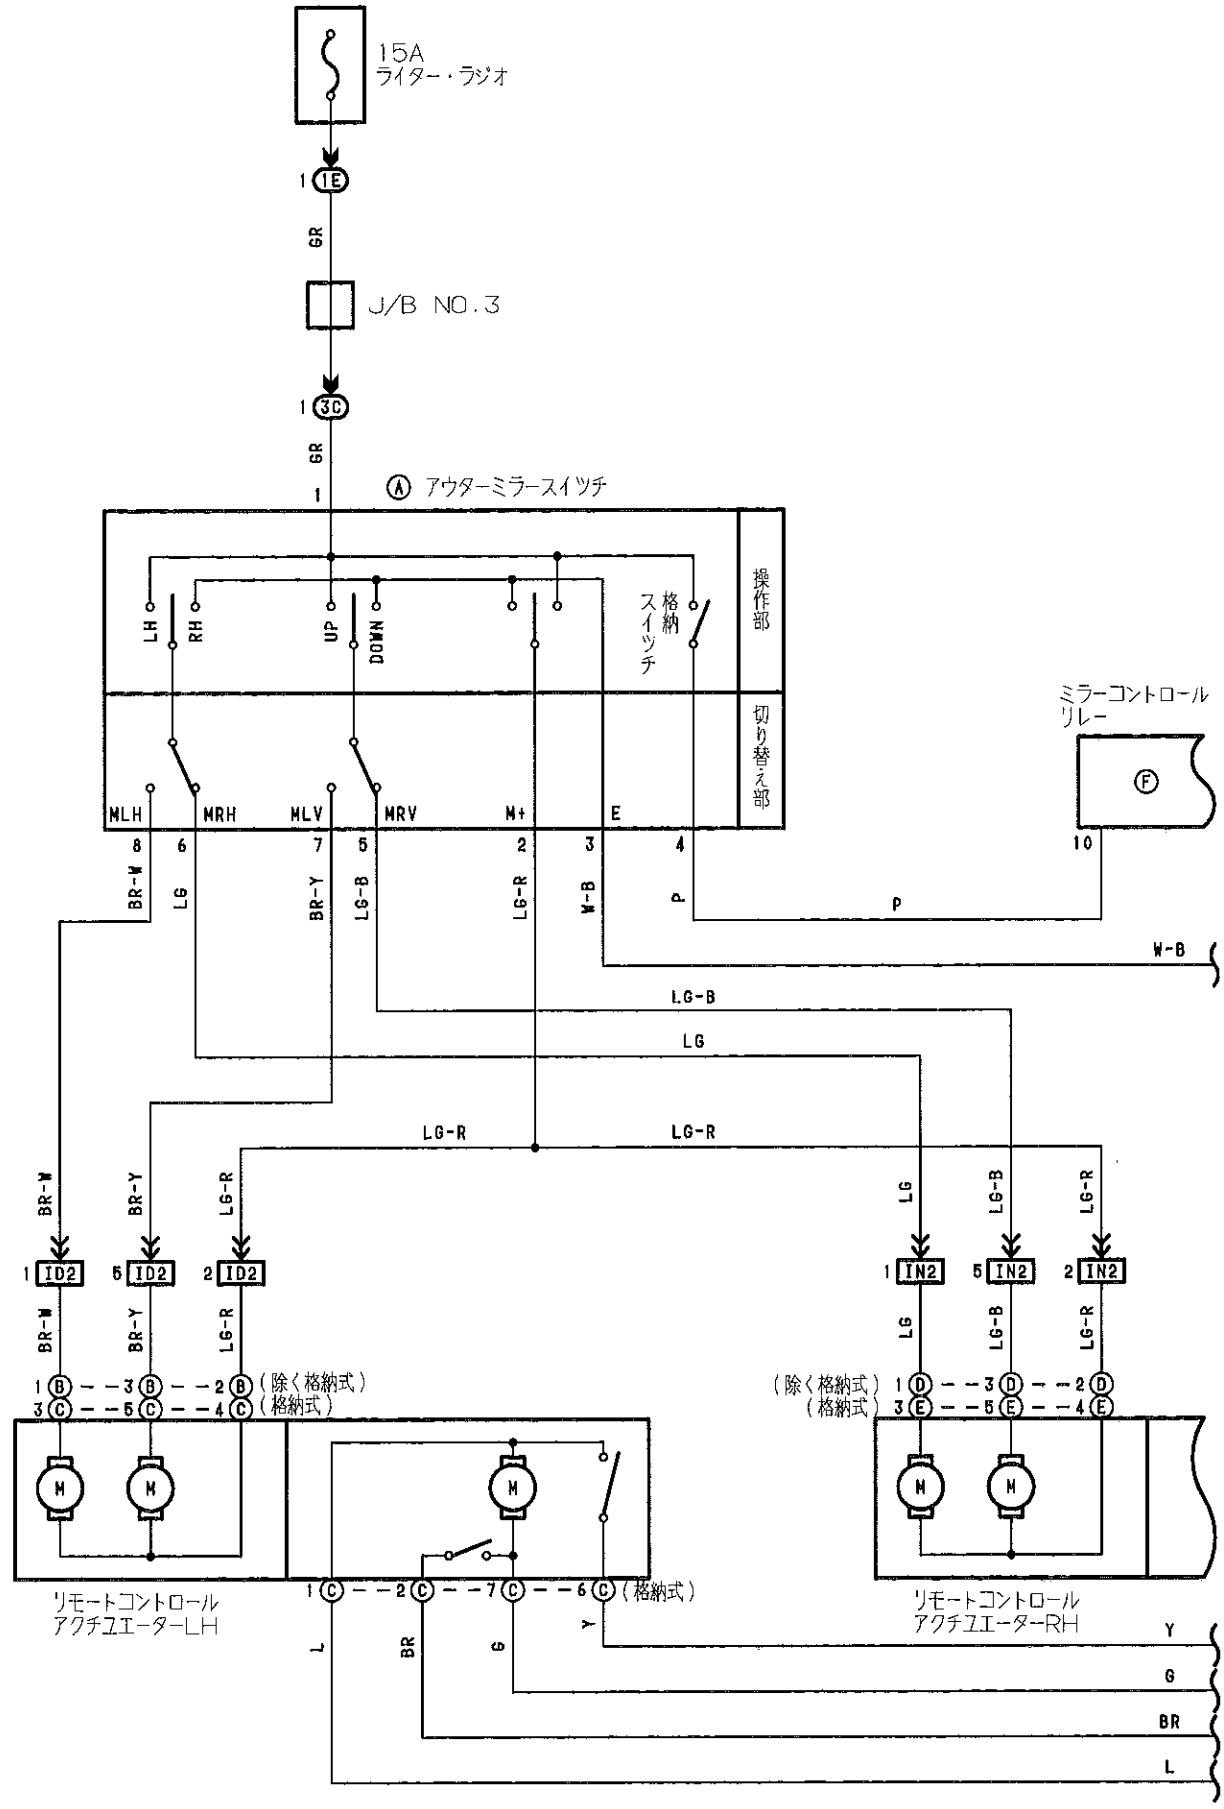

ID1 IN1 青色



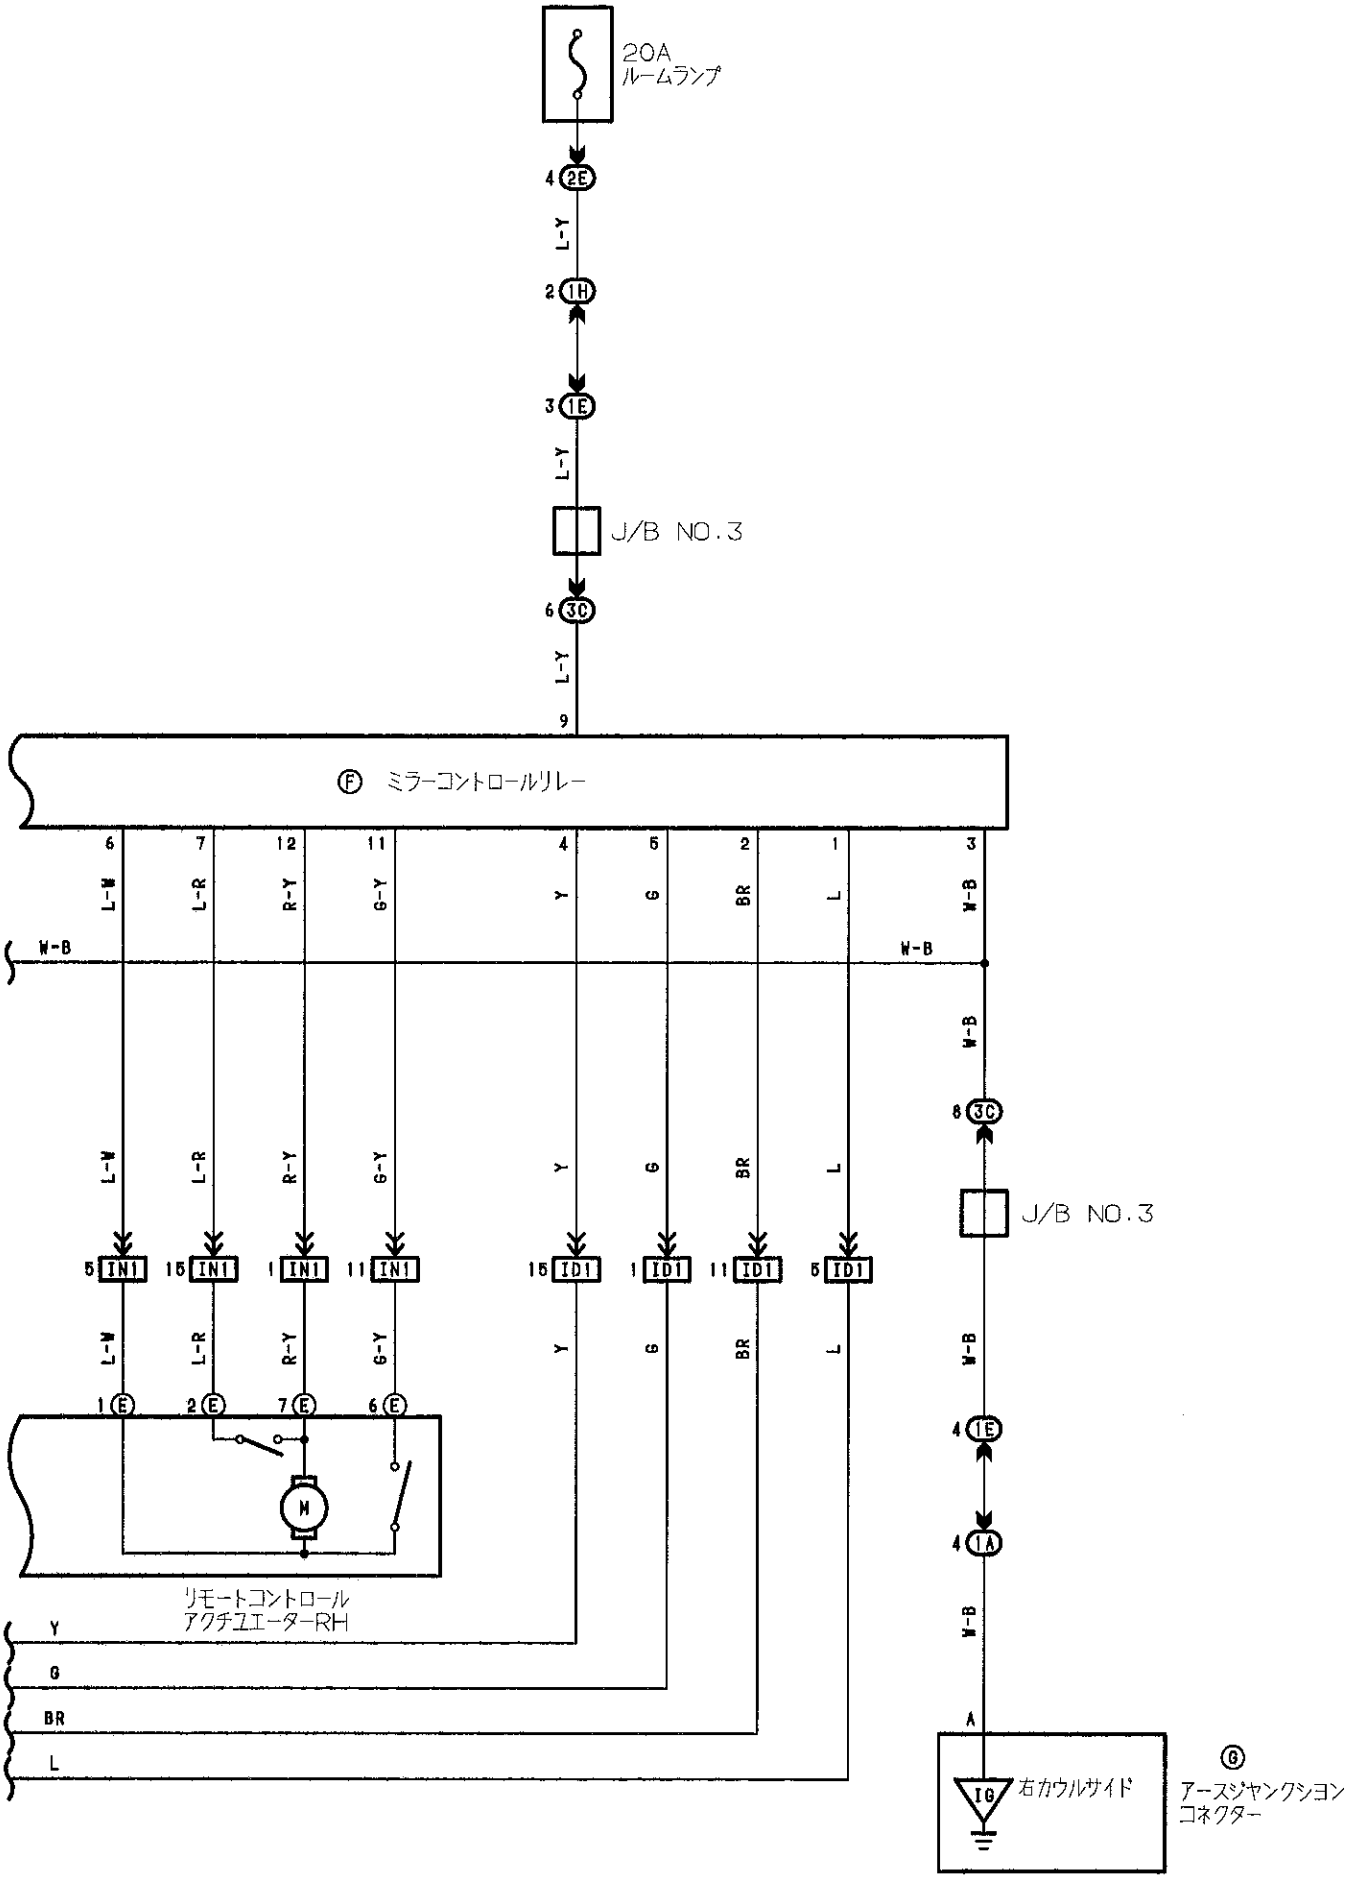

IM3




無断複製禁止


15A
ライター・ラジオ
1E
GR
J/B NO.3
3C
GR
1
Ⓐ アウターミラースイッチ
操作部
切り替え部
LH
RH
UP
DOWN
格納スイッチ
MLH
MRH
MLV
MRV
M+
E
8
6
7
5
2
3
4
BR-W
LG
BR-Y
LG-B
LG-R
W-B
P
ミラーコントロールリレー
Ⓕ
10
W-B
LG-B
LG
LG-R
LG-R
BR-W
BR-Y
LG-R
LG
LG-B
LG-R
1 ID2
5 ID2
2 ID2
1 IN2
5 IN2
2 IN2
1Ⓑ — 3Ⓑ — 2Ⓑ (除く格納式)
3Ⓒ — 5Ⓒ — 4Ⓒ (格納式)
(除く格納式) 1Ⓓ — 3Ⓓ — 2Ⓓ
(格納式) 3Ⓔ — 5Ⓔ — 4Ⓔ
M
1Ⓒ — 2Ⓒ — 7Ⓒ — 6Ⓒ (格納式)
リモートコントロール
アクチュエーターLH
リモートコントロール
アクチュエーターRH
L
BR
G
Y
Y
G
BR
L

無断複製禁止


20A
ルームランプ
4 2E
L-Y
2 1H
3 1E
L-Y
J/B NO.3
6 3C
L-Y
9
Ⓕ ミラーコントロールリレー
6 L-W
7 L-R
12 R-Y
11 G-Y
4 Y
5 G
2 BR
1 L
3 W-B
W-B
W-B
W-B
8 3C
J/B NO.3
5 IN1
15 IN1
1 IN1
11 IN1
15 ID1
1 ID1
11 ID1
5 ID1
1 E
2 E
7 E
6 E
M
リモートコントロール
アクチュエーターRH
Y
G
BR
L
4 1E
4 1A
A
IG
右カウルサイド
Ⓖ
アースジャンクション
コネクター

無断複製禁止


Ⓐ





ⒷⒹ



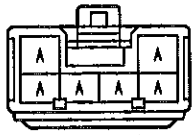

ⒸⒺ




Ⓕ

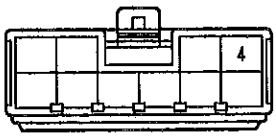



Ⓖ




（テレコ可）


1A




1E 1H



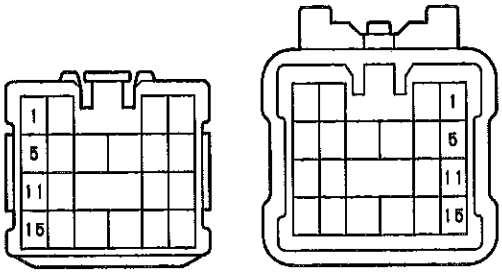

2E 灰色



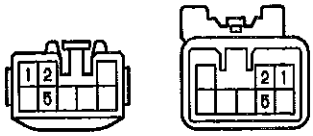

3C



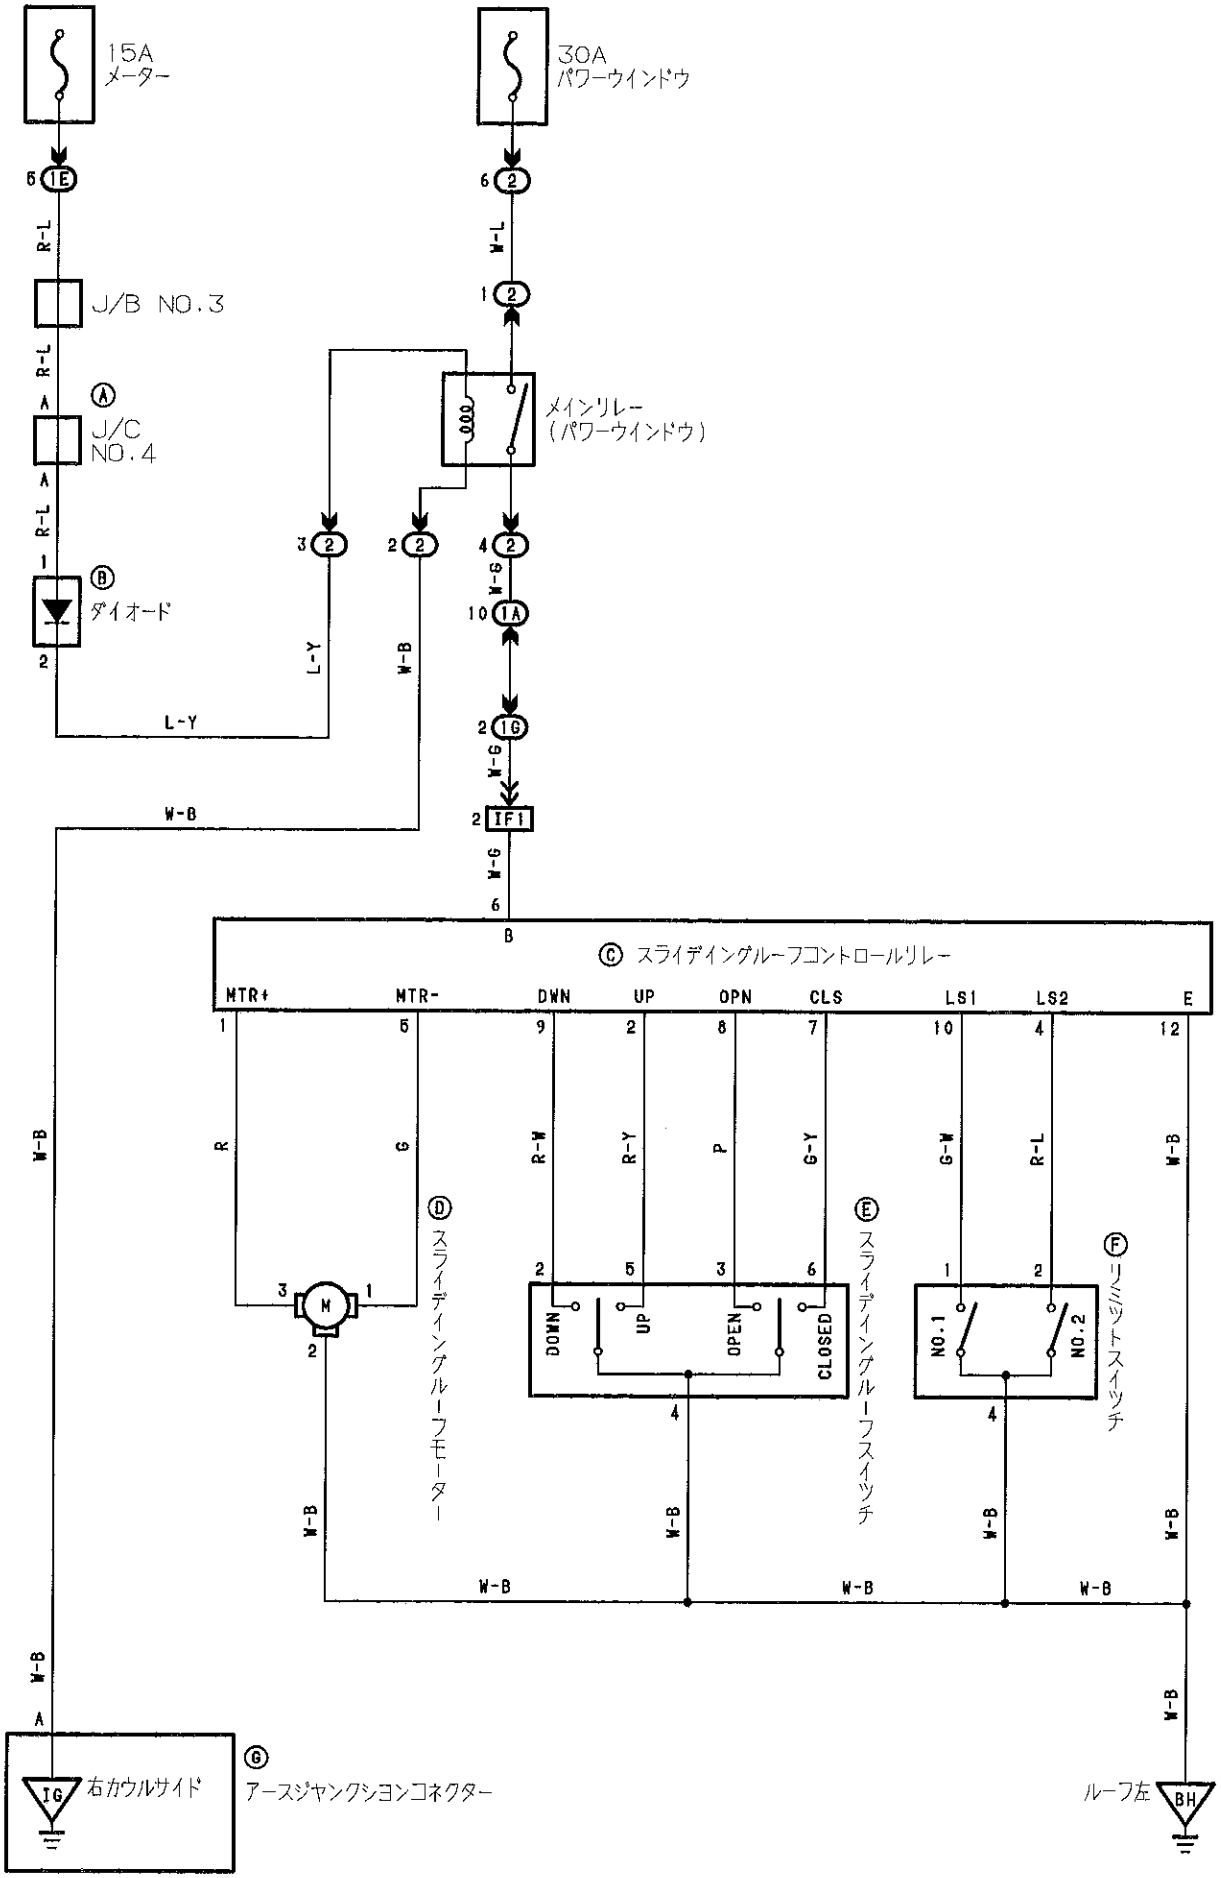

ID1 IN1 青色




ID2 IN2 青色




無断複製禁止


15A
メーター
30A
パワーウインドウ
J/B NO.3
J/C
NO.4
メインリレー
(パワーウインドウ)
ダイオード
Ⓒ スライディングルーフコントロールリレー
MTR+
MTR-
DWN
UP
OPN
CLS
LS1
LS2
E
Ⓓ スライディングルーフモーター
Ⓔ スライディングルーフスイッチ
Ⓕ リンクスイッチ
DOWN
UP
OPEN
CLOSED
NO.1
NO.2
Ⓖ アースジャンクションコネクター
右カウルサイド
ルーフ左

無断複製禁止

Ⓐ




（テレコ可）

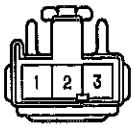
Ⓑ 黒色



Ⓒ



Ⓓ



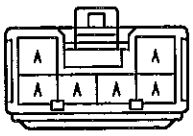
Ⓔ



Ⓕ

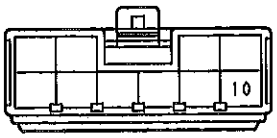


Ⓖ



（テレコ可）

1A



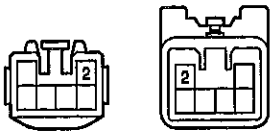
1E



1G

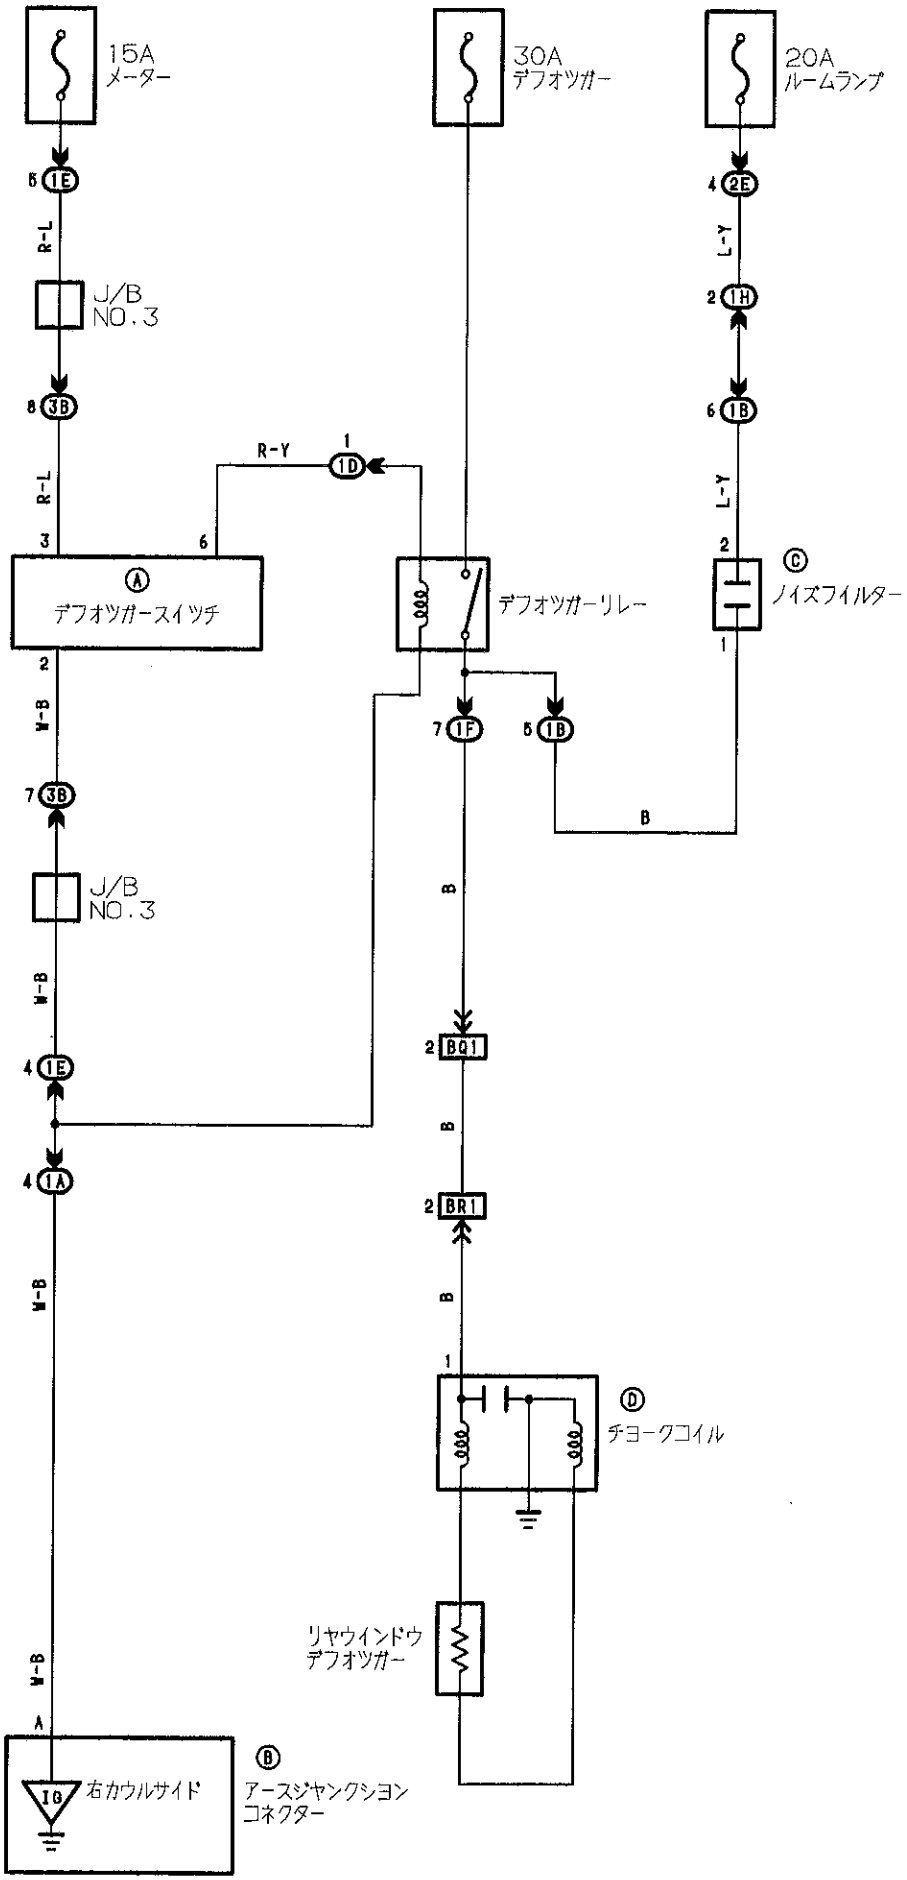


1F1



無断複製禁止

# リヤウインドウデフォッガー

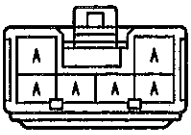



無断複製禁止

Ⓐ 黒色




Ⓑ




（テレコ可）

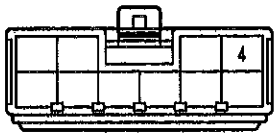
Ⓒ




Ⓓ




(1A)




(1B) 青色



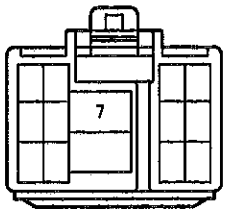

(1D)




(1E)





(1F) 濃灰色



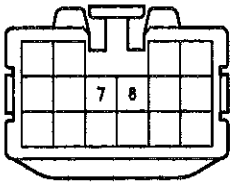

(1H)



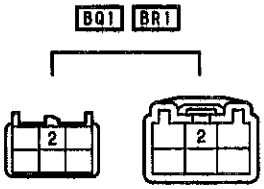

(2E) 灰色




(3B)

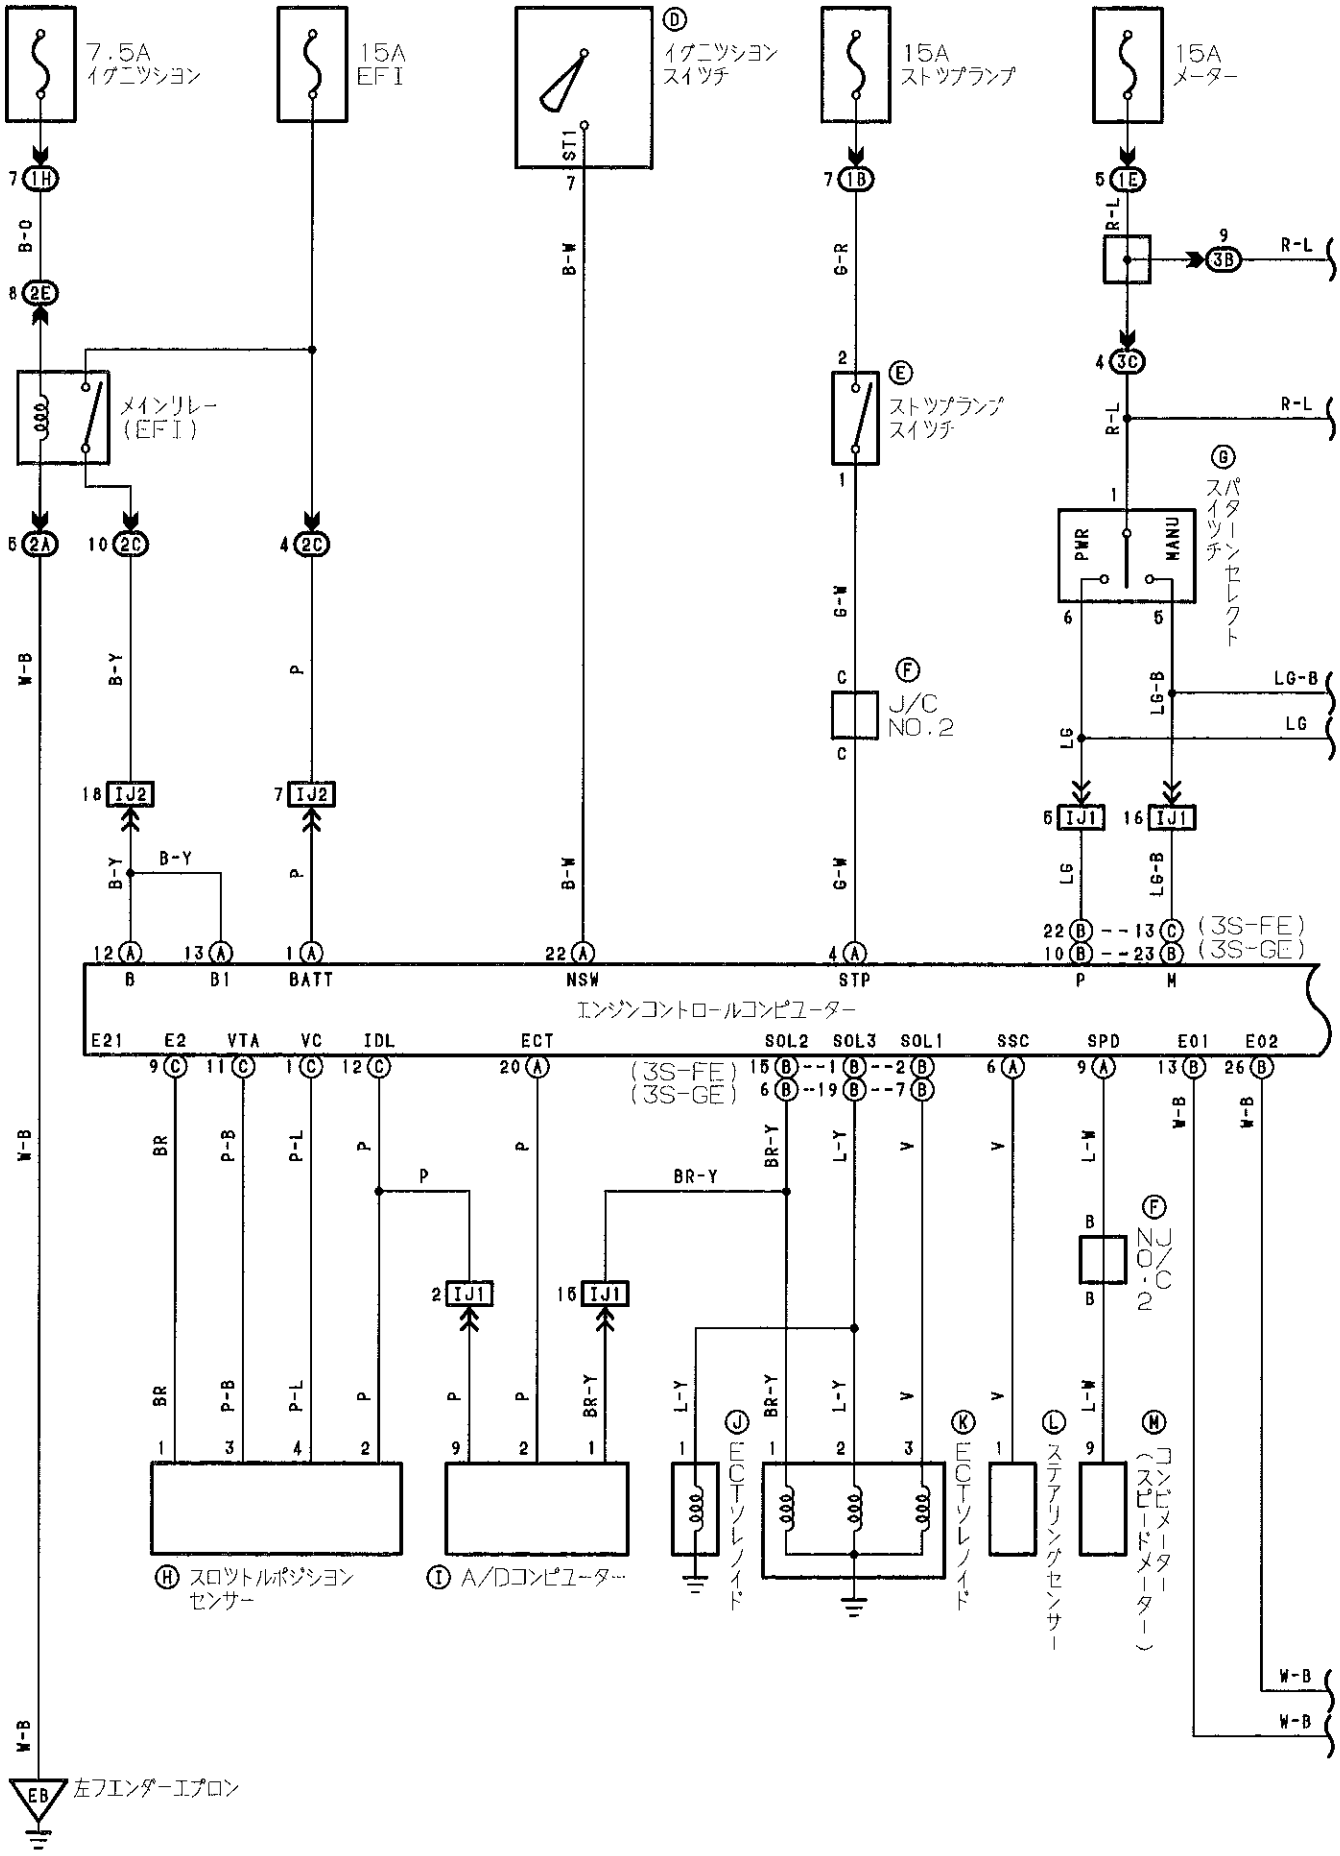



BQ1 BR1

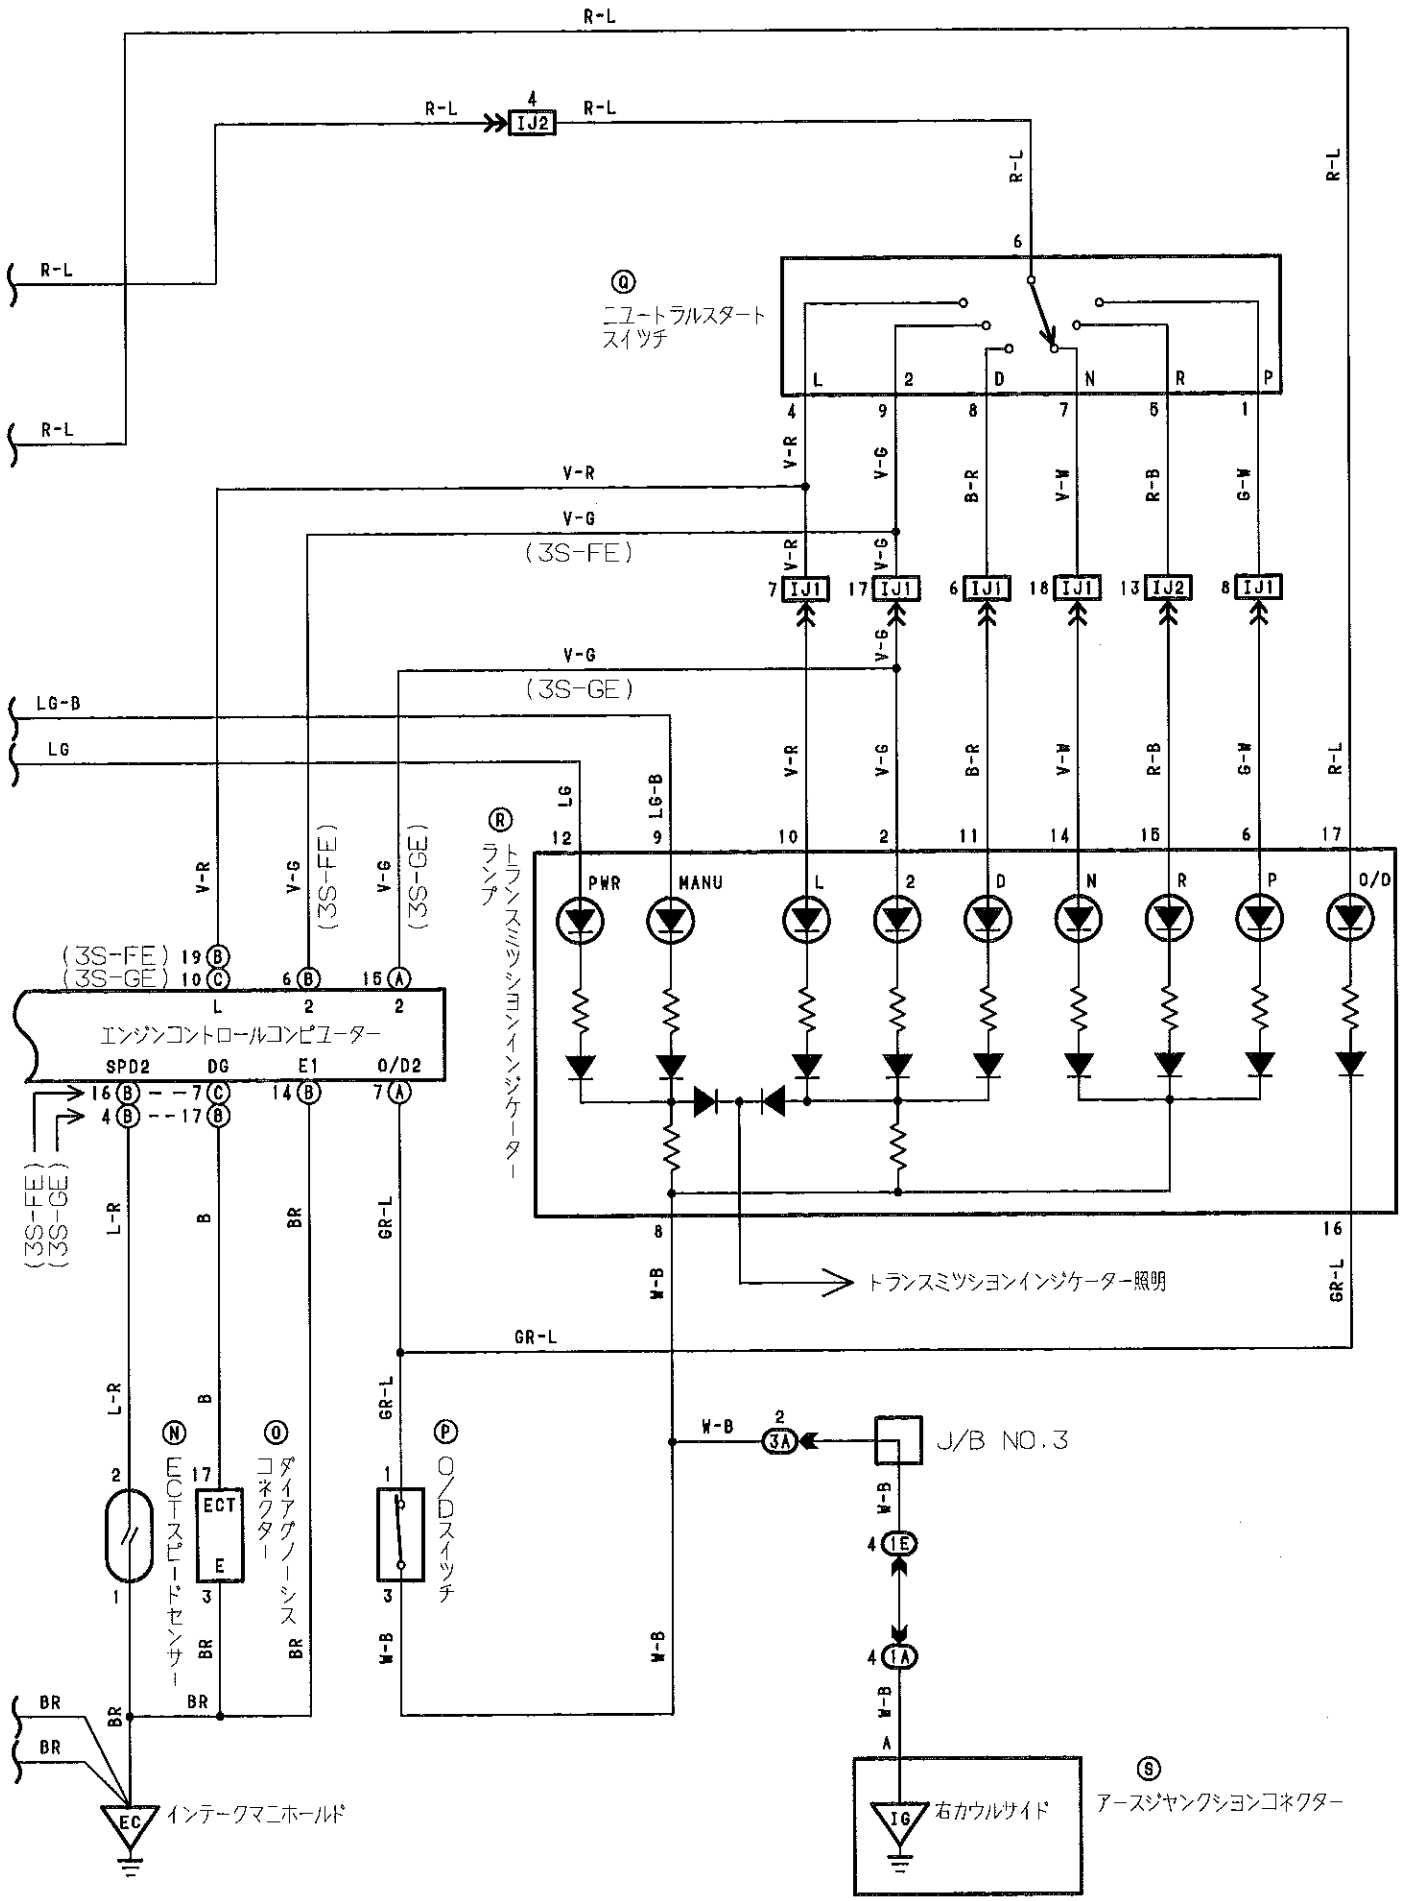



無断複製禁止

# ECT-S & トランスミツションインジケーター



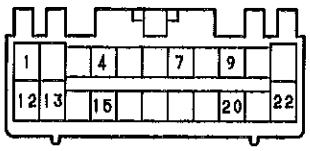

無断複製禁止


R-L
R-L
R-L
4 IJ2
R-L
R-L
R-L
6
Q
ニュートラルスタート
スイッチ
L 2 D N R P
4 9 8 7 5 1
V-R
V-G
B-R
V-W
R-B
G-W
V-R
V-G
(3S-FE)
7 IJ1 17 IJ1 6 IJ1 18 IJ1 13 IJ2 8 IJ1
V-G
(3S-GE)
LG-B
LG
R
トランスミッションインジケーター
ランプ
PWR MANU L 2 D N R P O/D
(3S-FE) 19 B
(3S-GE) 10 C
6 B
15 A
L 2 2
エンジンコントロールコンピューター
SPD2 DG E1 O/D2
16 B 7 C
4 B 17 B
14 B
7 A
(3S-FE)
(3S-GE)
L-R
B
BR
GR-L
8
W-B
16
GR-L
トランスミッションインジケーター照明
GR-L
L-R
B
GR-L
N
ECTスピードセンサー
O
ダイアグノーシス
コネクター
P
O/Dスイッチ
W-B
2 3A
J/B NO.3
2
17
ECT
E
1
3
BR
BR
BR
BR
W-B
W-B
4 1E
4 1A
W-B
A
BR
BR
EC
インテークマニホールド
IG
右カウルサイド
S
アースジャンクションコネクター

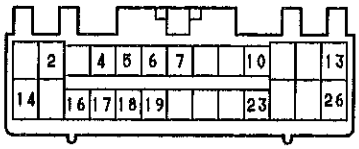
無断複製禁止

# ECT-S & トランスミッションインジケーター

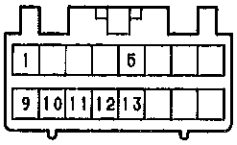
Ⓐ 濃灰色



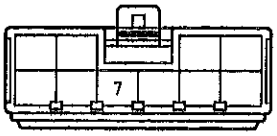

Ⓑ 濃灰色



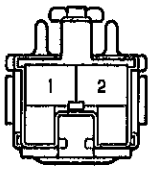

Ⓒ 濃灰色





Ⓓ 黒色




Ⓔ





Ⓕ




（テレコ可）


Ⓖ




Ⓗ 黒色




Ⓘ 青色




Ⓙ 灰色



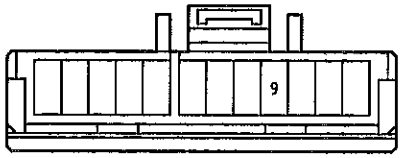

Ⓚ 黒色




Ⓛ



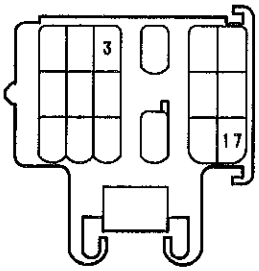

Ⓜ 青色




Ⓝ 灰色




Ⓞ 濃灰色



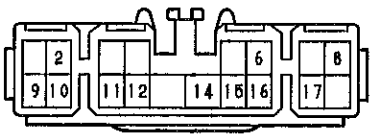

Ⓟ



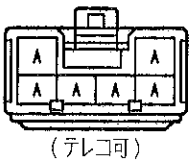

Ⓠ 灰色




Ⓡ

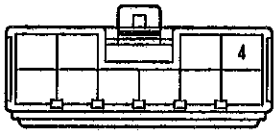



Ⓢ




（テレコ可）

1Ⓐ 青色



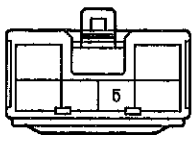

1Ⓑ 青色



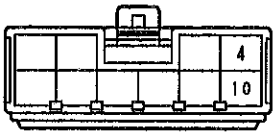

1Ⓔ 1Ⓗ





2Ⓐ





2Ⓒ 灰色



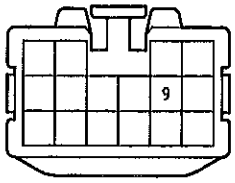

2Ⓔ 灰色



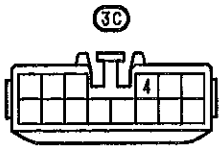

3Ⓐ 青色

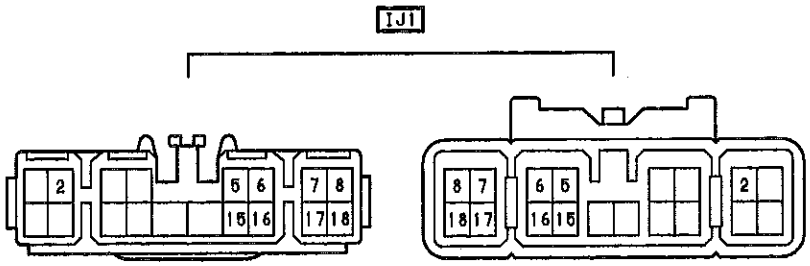


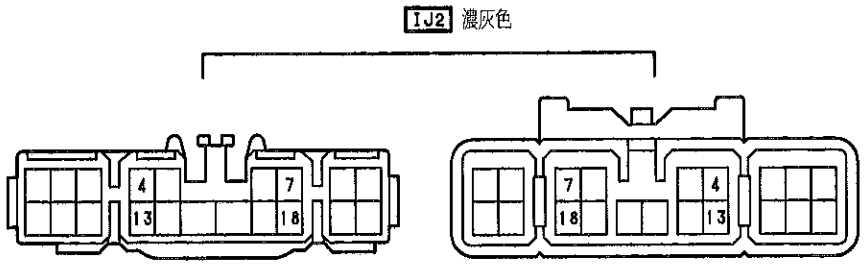

3Ⓑ



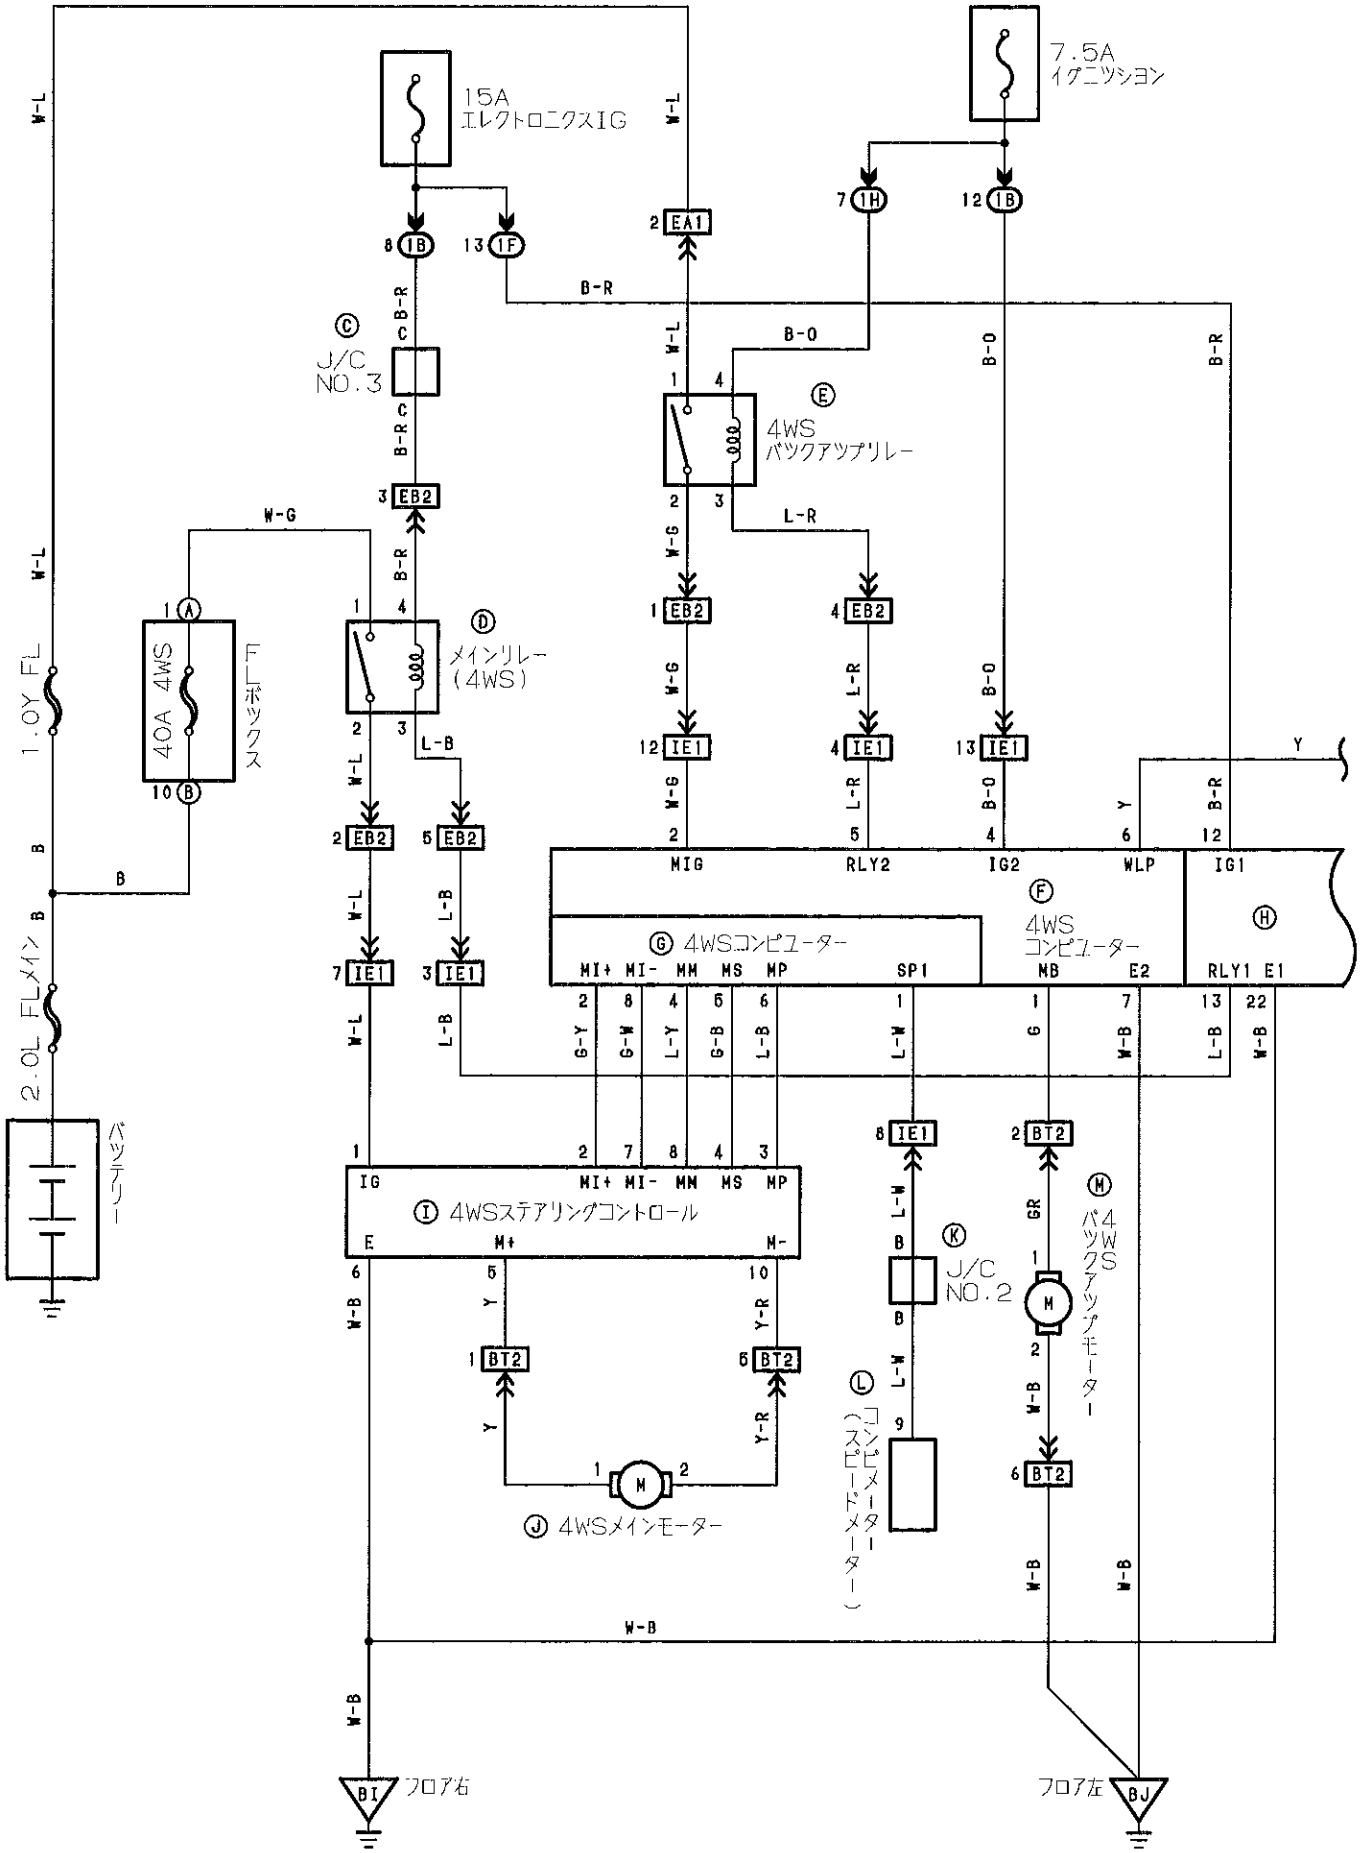

無断複製禁止


3C
4

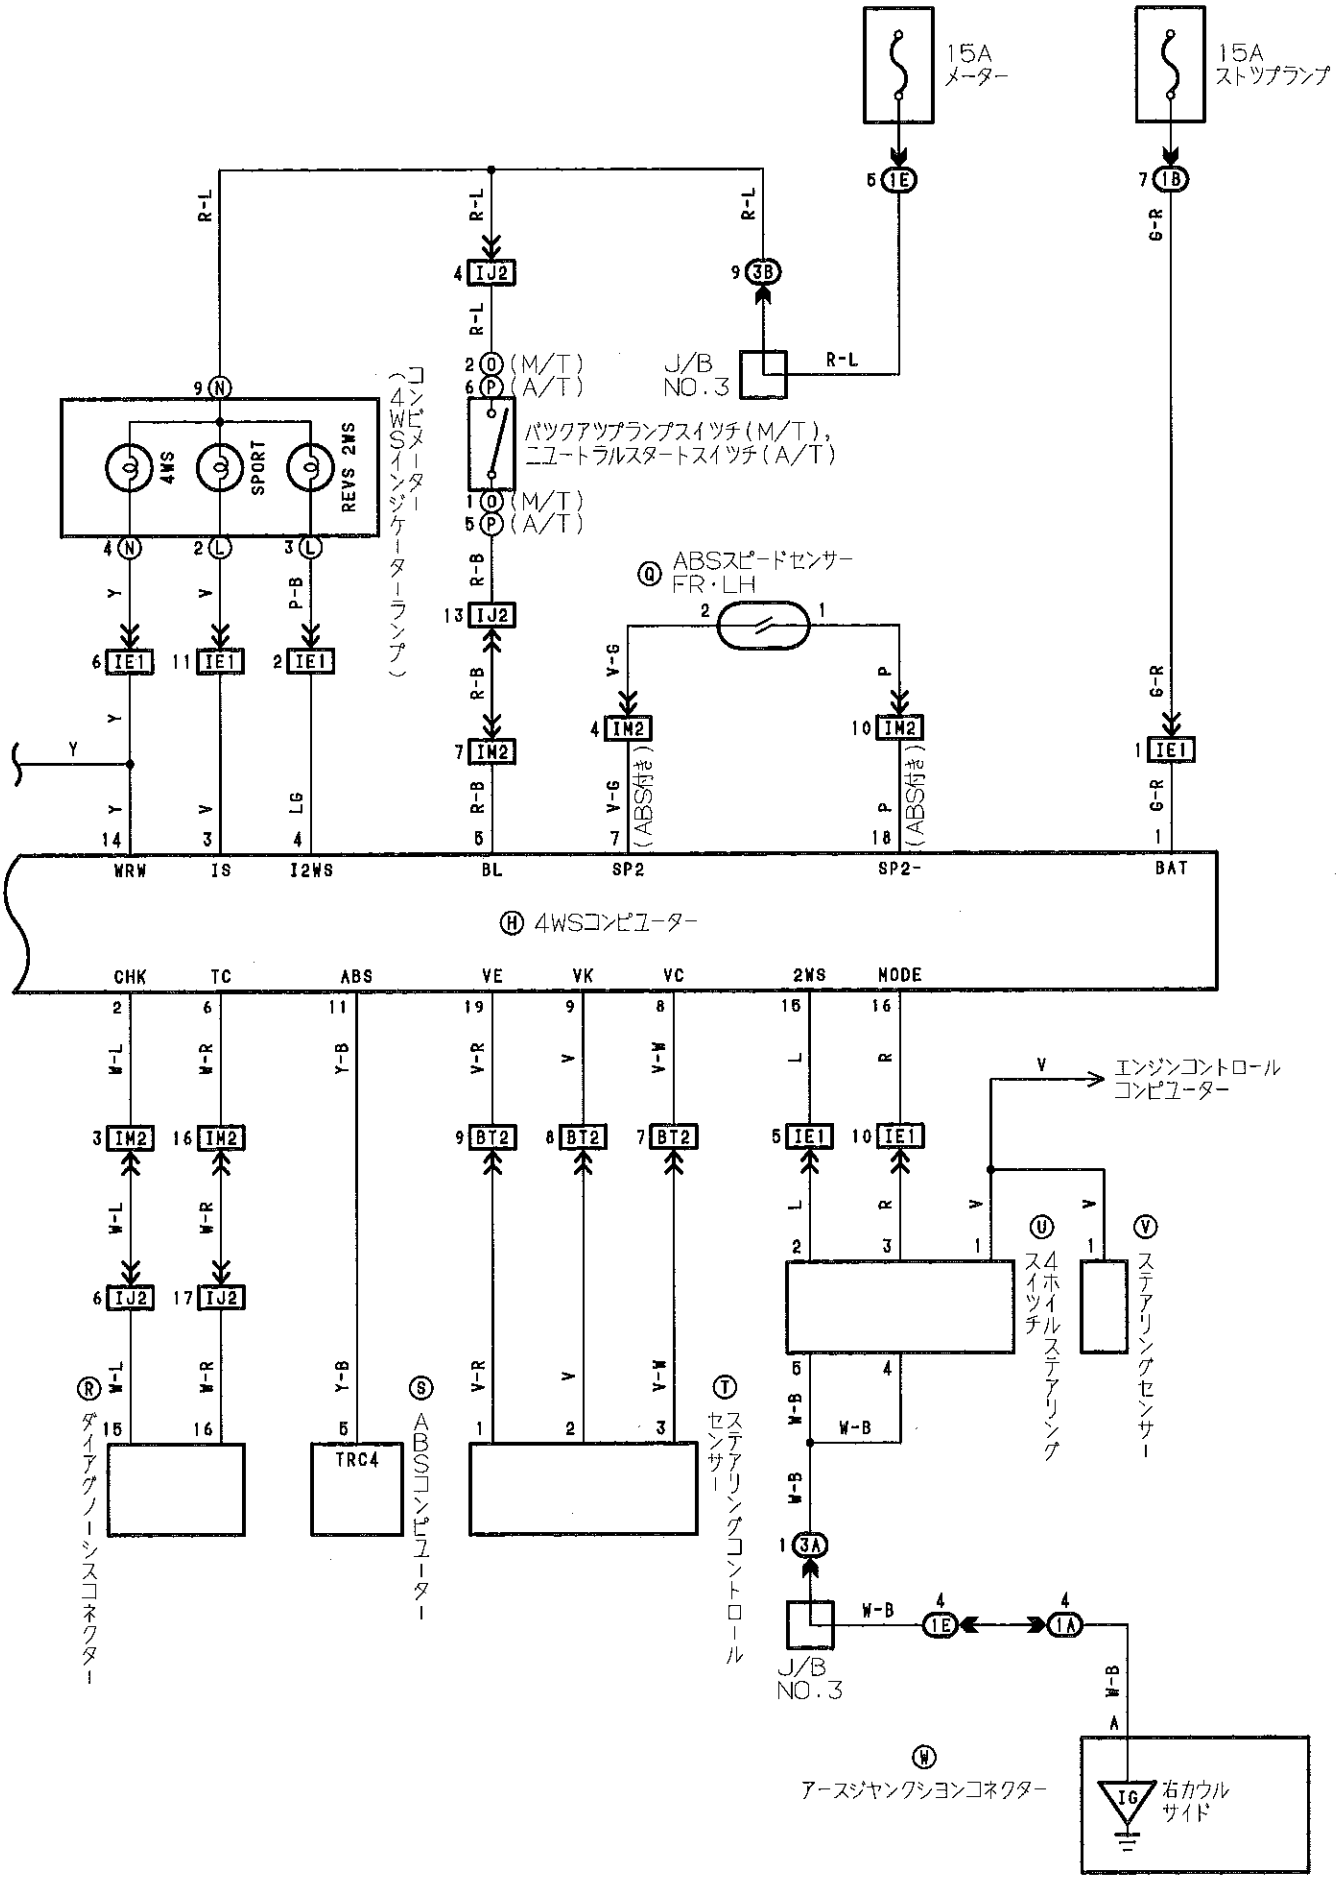

IJ1
2
5 6
15 16
7 8
17 18
8 7
18 17
6 5
16 15
2


IJ2 濃灰色
4
13
7
18
7
18
4
13

無断複製禁止


15A
エレクトロニクスIG
7.5A
イグニッション
J/C
NO.3
4WS
バックアップリレー
メインリレー
(4WS)
40A 4WS
Fブロックス
1.0Y FL
2.0L FLメイン
バッテリー
MIG
RLY2
IG2
WLP
IG1
4WSコンピューター
4WSコンピューター
RLY1 E1
4WSステアリングコントロール
J/C
NO.2
4WS
バックアップモーター
4WSメインモーター
コンビメーター
(スピードメーター)
フロア右
フロア左

無断複製禁止

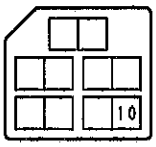

15A
メーター
15A
ストップランプ
5 1E
7 1B
G-R
R-L
4 IJ2
9 3B
2 (M/T)
6 (A/T)
J/B
NO.3
パックアップランプスイッチ(M/T),
ニュートラルスタートスイッチ(A/T)
1 (M/T)
5 (A/T)
9 N
コンビメーター
(4WSインジケーターランプ)
4WS
SPORT
REVS 2WS
4 N
2 L
3 L
Y
P-B
6 IE1
11 IE1
2 IE1
1 IE1
R-B
13 IJ2
7 IM2
Q ABSスピードセンサー
FR・LH
V-G
P
4 IM2
10 IM2
(ABS付き)
WRW
IS
I2WS
BL
SP2
SP2-
BAT
Ⓗ 4WSコンピューター
CHK
TC
ABS
VE
VK
VC
2WS
MODE
W-L
W-R
Y-B
V-R
V
V-W
L
R
3 IM2
16 IM2
9 BT2
8 BT2
7 BT2
5 IE1
10 IE1
6 IJ2
17 IJ2
V
エンジンコントロール
コンピューター
Ⓤ 4ホイルステアリングスイッチ
Ⓥ ステアリングセンサー
W-B
1 3A
4 1E
4 1A
A
Ⓡ ダイアグノーシスコネクター
Ⓢ ABSコンピューター
TRC4
Ⓣ ステアリングコントロールセンサー
Ⓦ アースジャンクションコネクター
IG
右カウルサイド

無断複製禁止

Ⓐ 黒色





Ⓑ 黒色



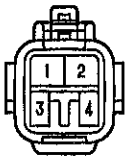

(J/B NO.2)

ⓒⓀ

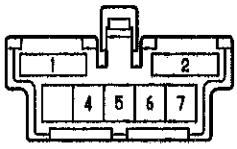



(テレコ可)

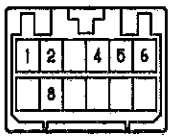
ⒹⒺ 灰色



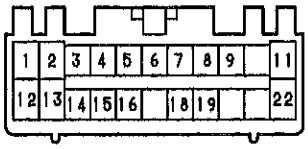

Ⓕ



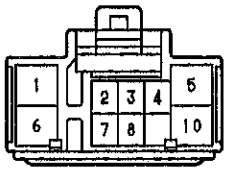

Ⓖ




Ⓗ



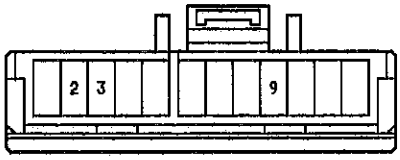

Ⓘ





Ⓙ 青色



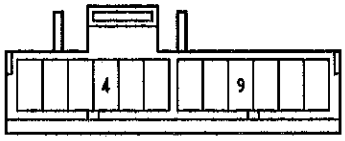

Ⓛ 青色




Ⓜ




Ⓝ




Ⓞ 灰色



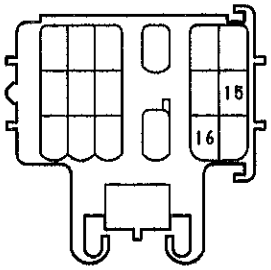

Ⓟ 灰色



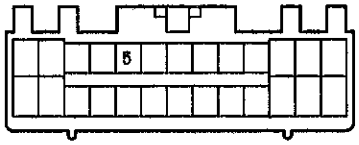

Ⓠ 灰色



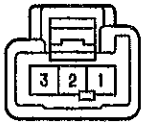

Ⓡ 濃灰色




Ⓢ 濃灰色




Ⓣ



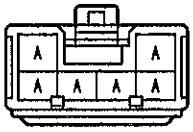

Ⓤ




Ⓥ

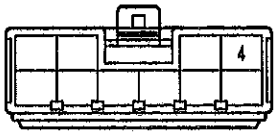



Ⓦ




(テレコ可)

1Ⓐ



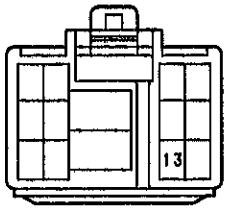

1Ⓑ 青色



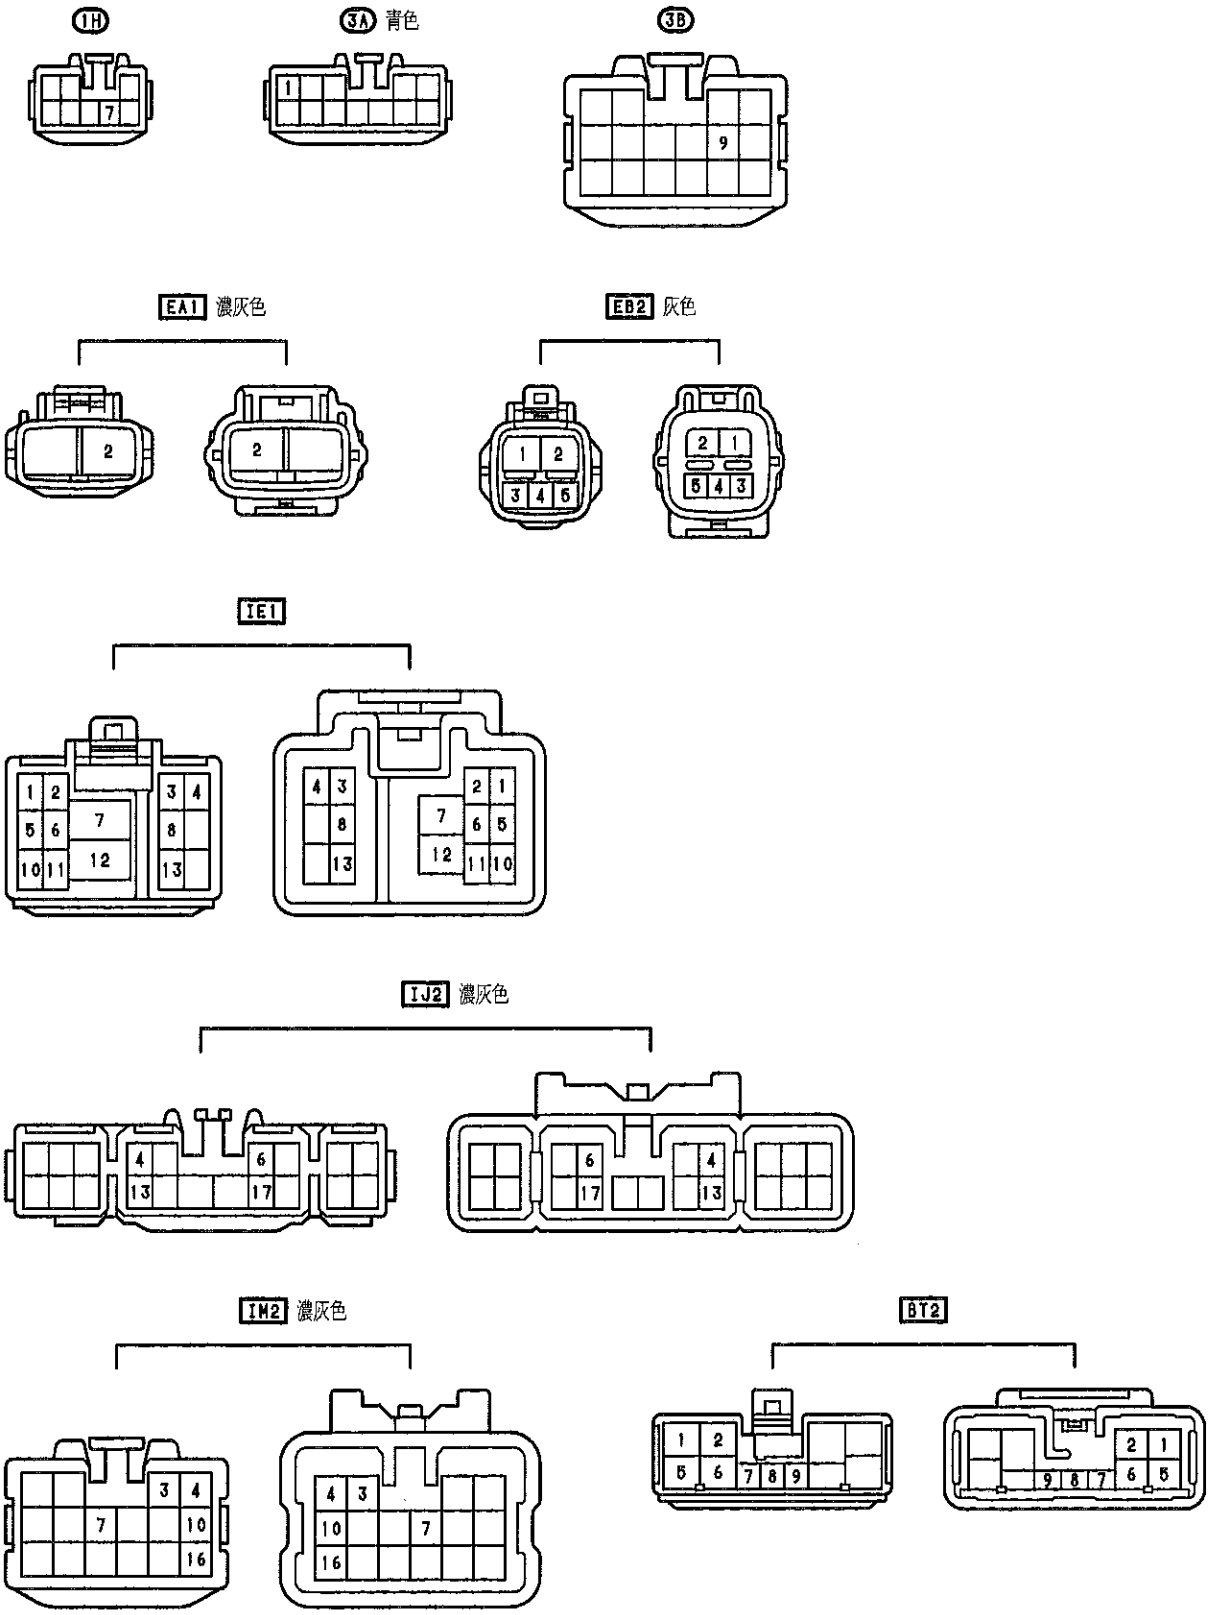

1Ⓔ



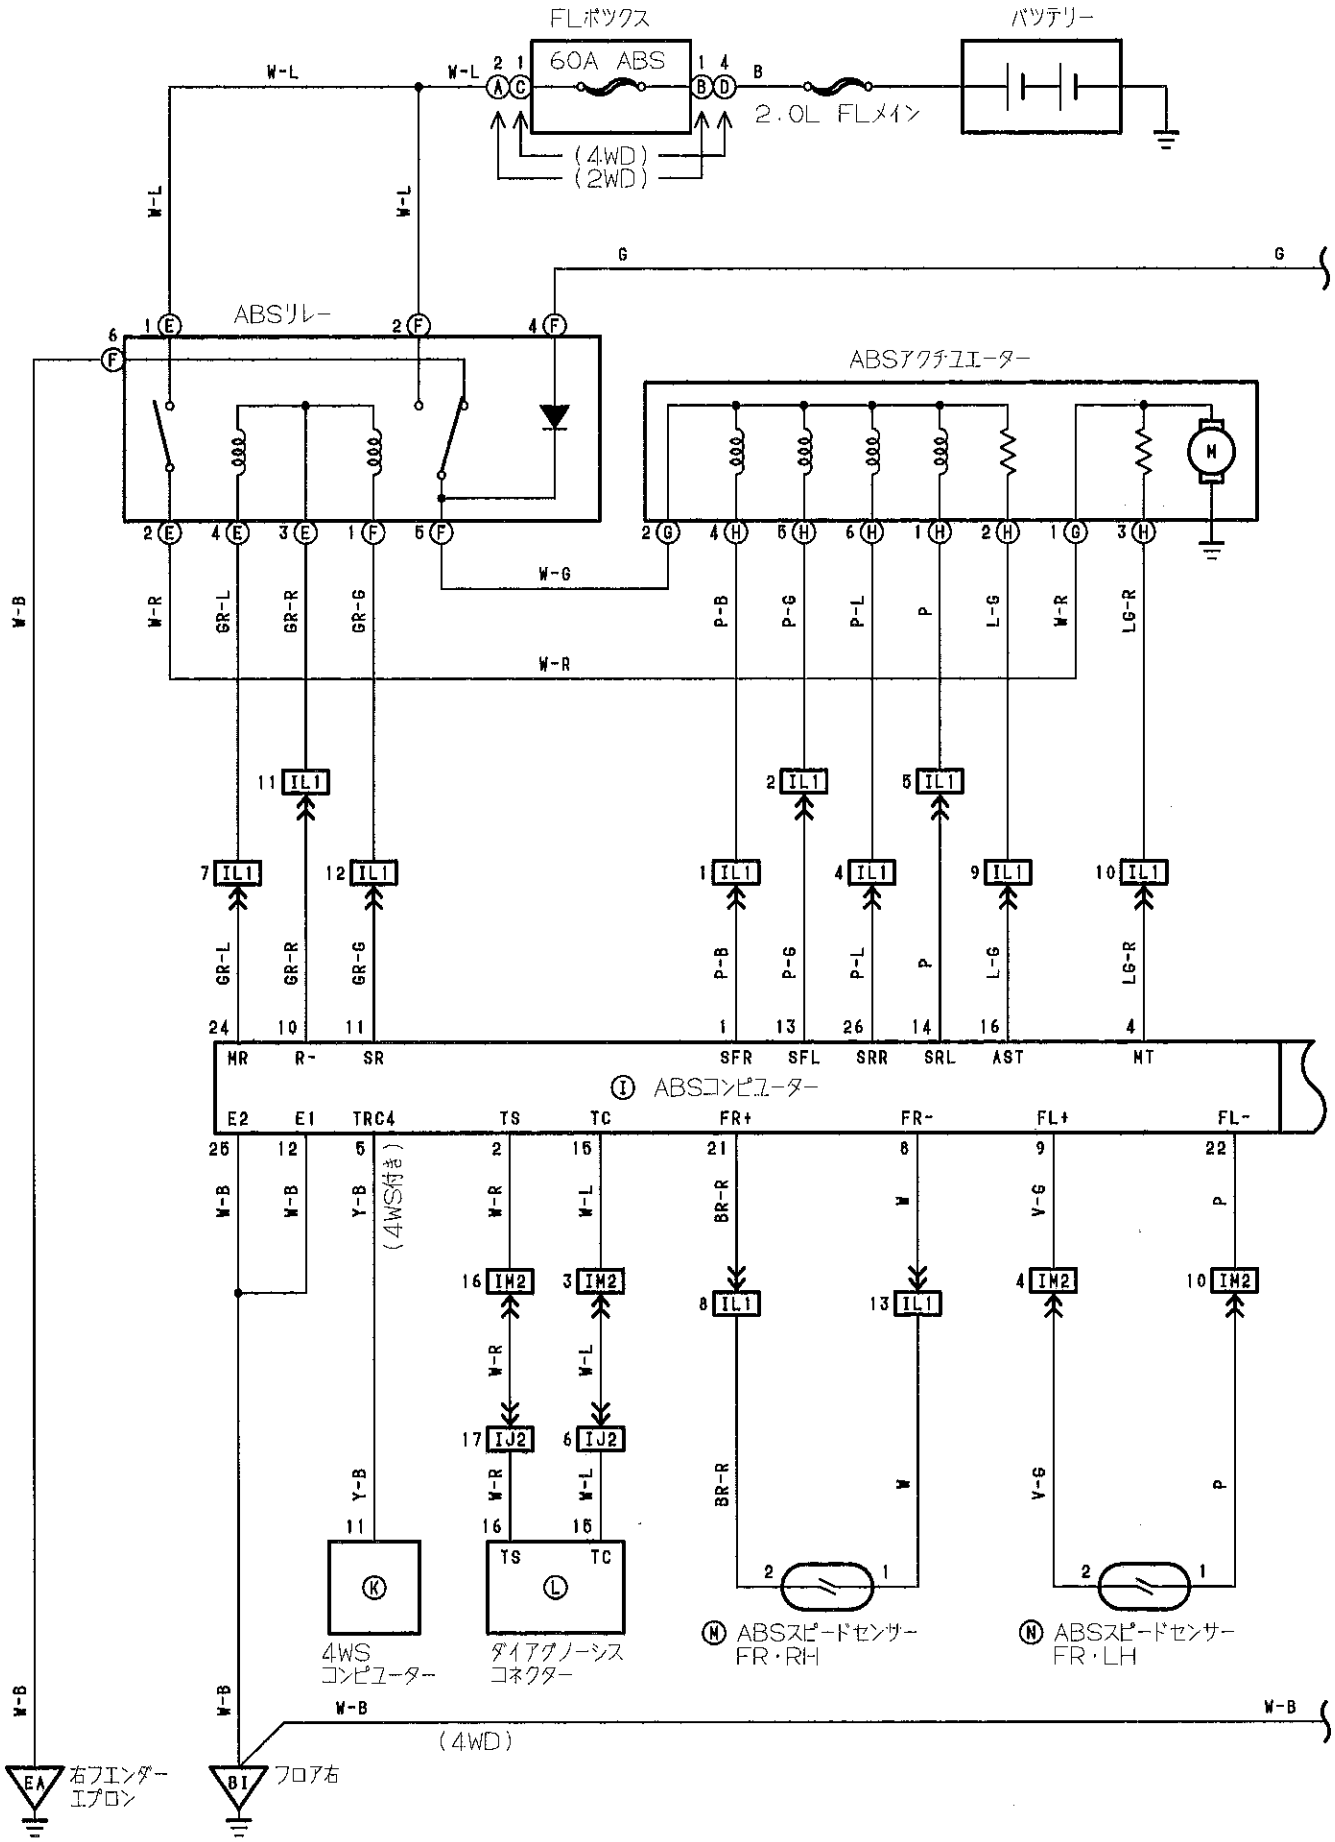

1Ⓕ 濃灰色



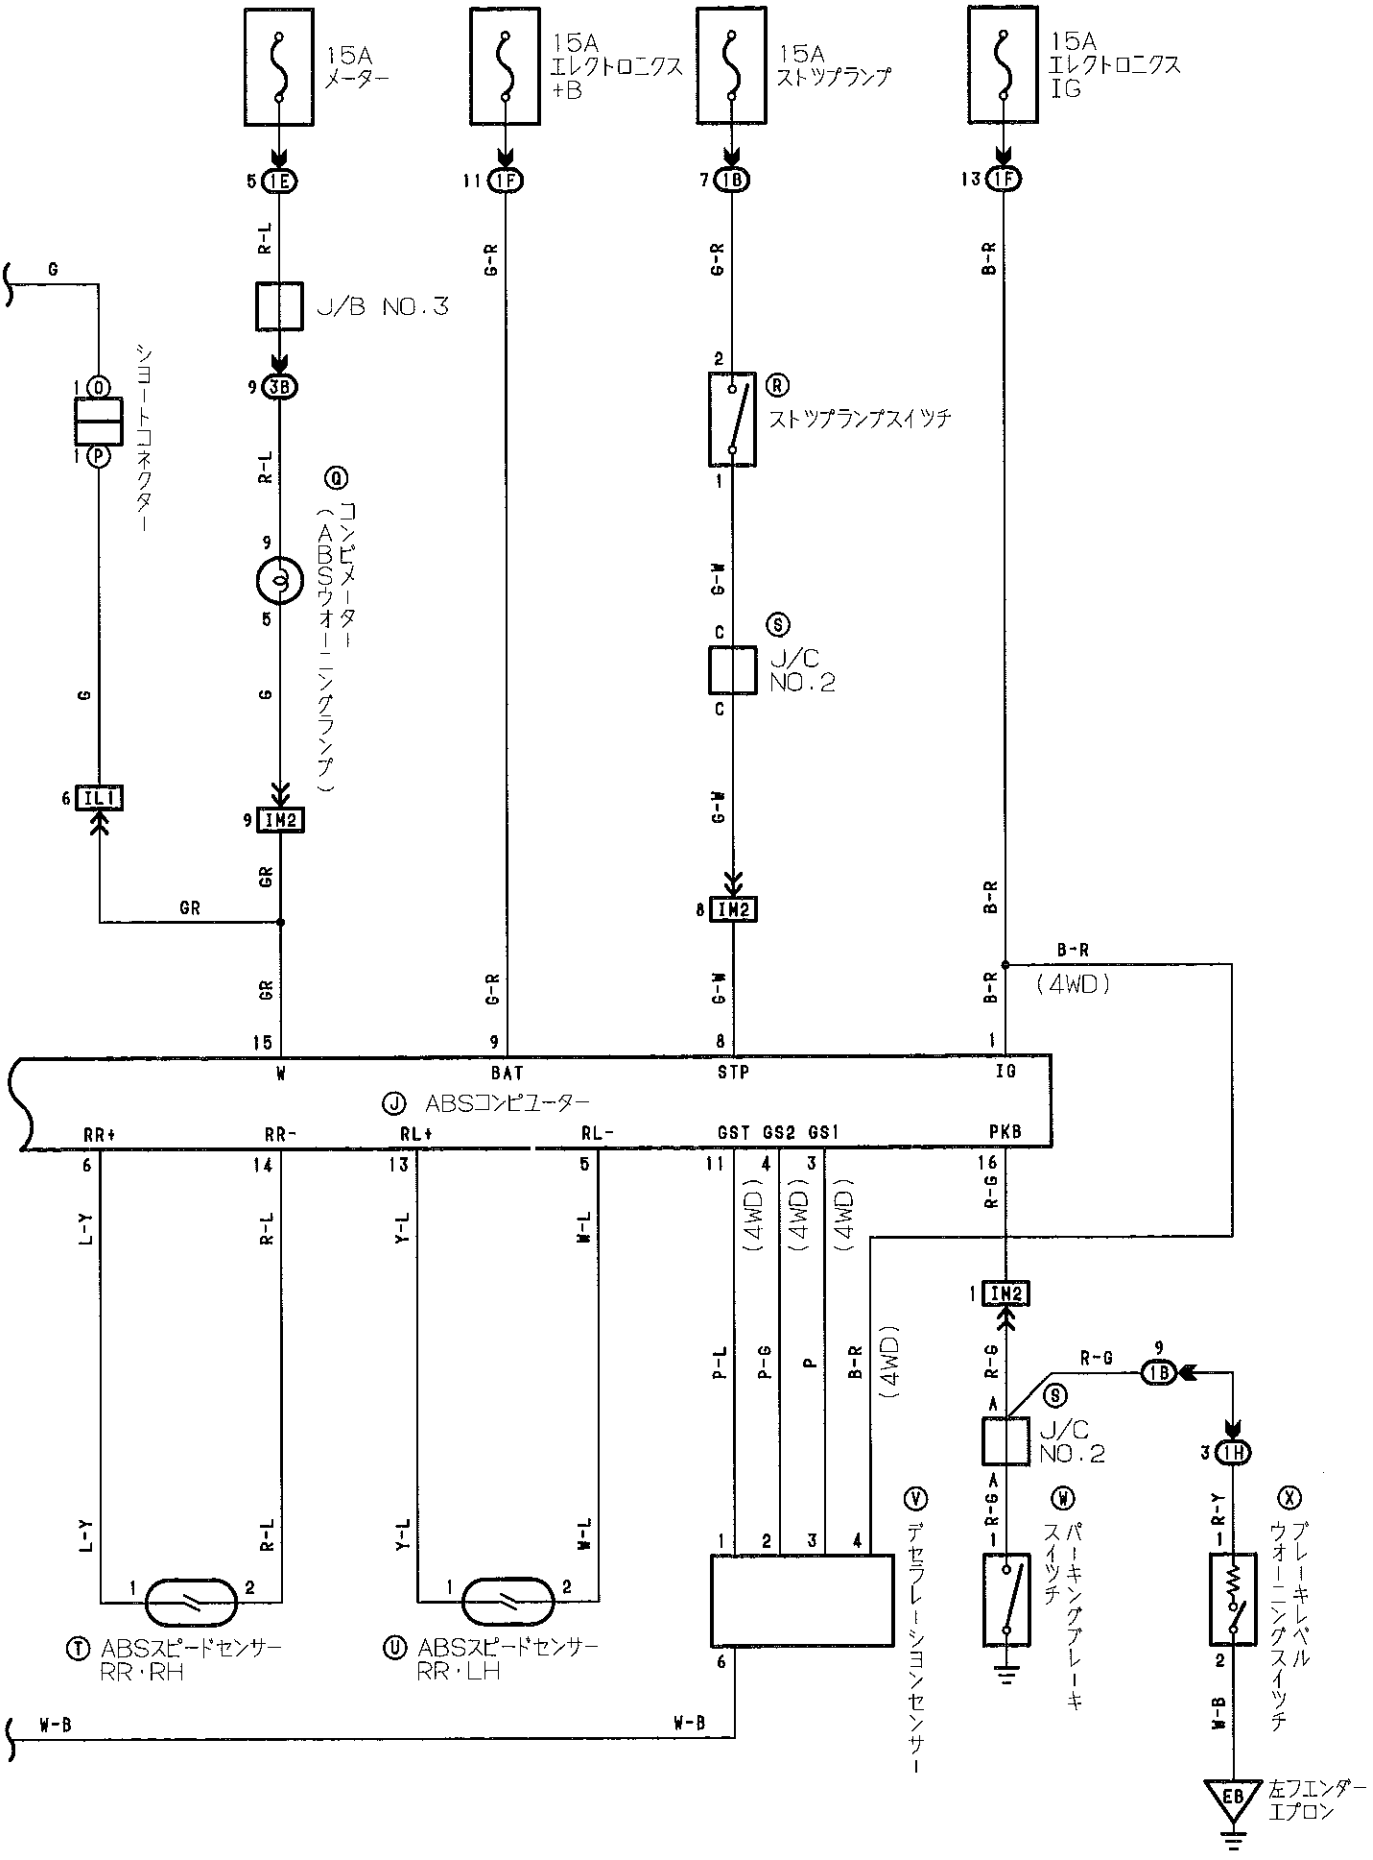

無断複製禁止


1H
7
3A 青色
1
3B
9
EA1 濃灰色
2
2
EB2 灰色
1 2
3 4 5
2 1
6 5 4 3
IE1
1 2
5 6
7
10 11
12
3 4
8
13
4 3
8
13
7
12
2 1
6 5
11 10
IJ2 濃灰色
4
13
6
17
6
17
4
13
IM2 濃灰色
3 4
7
10
16
4 3
10
16
7
BT2
1 2
5 6 7 8 9
2 1
9 8 7 6 5

無断複製禁止


FLボックス
バッテリー
60A ABS
2.0L FLメイン
(4WD)
(2WD)
W-L
G
ABSリレー
ABSアクチュエーター
W-G
W-R
GR-L
GR-R
GR-G
P-B
P-G
P-L
P
L-G
LG-R
W-B
MR
R-
SR
SFR
SFL
SRR
SRL
AST
MT
Ⓘ ABSコンピューター
E2
E1
TRC4
TS
TC
FR+
FR-
FL+
FL-
(4WS付き)
BR-R
W
V-G
Y-B
Ⓚ
Ⓛ
4WS
コンピューター
ダイアグノーシス
コネクター
Ⓜ ABSスピードセンサー
FR・RH
Ⓝ ABSスピードセンサー
FR・LH
(4WD)
EA 右フエンダー
エプロン
BI フロア右

無断複製禁止

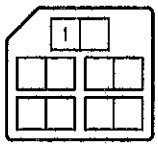

15A
メーター
15A
エレクトロニクス
+B
15A
ストップランプ
15A
エレクトロニクス
IG
J/B NO.3
ショートコネクター
Q コンビメーター
(ABSウオーニングランプ)
R ストップランプスイッチ
S J/C
NO.2
J ABSコンピューター
RR+
RR-
RL+
RL-
GST GS2 GS1
PKB
W
BAT
STP
IG
(4WD)
T ABSスピードセンサー
RR・RH
U ABSスピードセンサー
RR・LH
V デセラレーションセンサー
W パーキングブレーキ
スイッチ
X ブレーキレベル
ウオーニングスイッチ
EB 左フエンダー
エプロン

無断複製禁止

Ⓐ Ⓒ 黒色

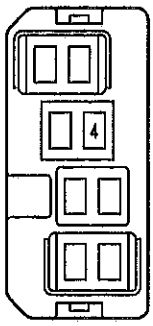


Ⓑ 黒色

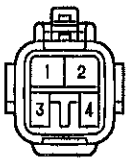



(J/B NO.2)

Ⓓ 黒色





Ⓔ 灰色



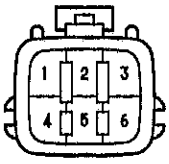

Ⓕ 灰色



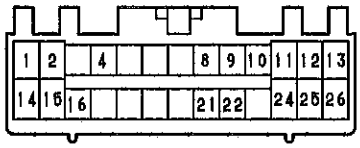

Ⓖ 灰色



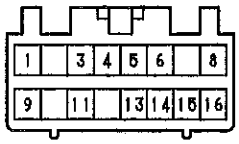

Ⓗ Ⓥ 灰色



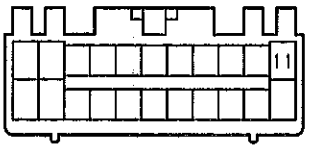

Ⓘ 濃灰色



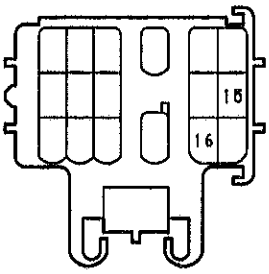

Ⓙ 濃灰色




Ⓚ





Ⓛ 濃灰色



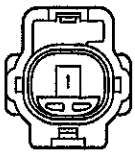

Ⓜ Ⓝ 灰色



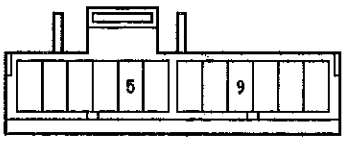

Ⓞ 濃灰色



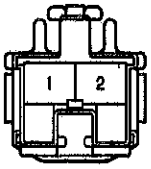

Ⓟ 濃灰色





Ⓠ




Ⓡ




Ⓢ




(テレコ可)


Ⓣ Ⓤ 灰色




Ⓦ 黒色




Ⓧ 灰色



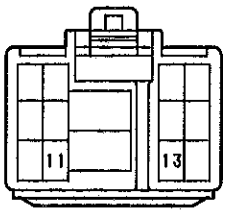

1B 青色




1E



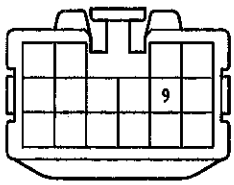

1F 濃灰色




1H

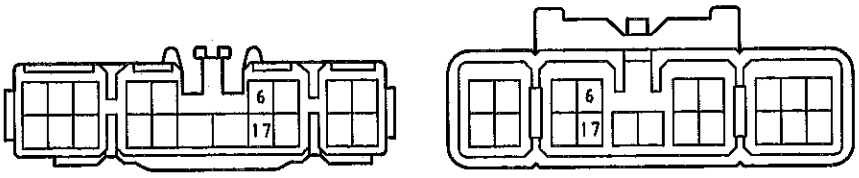



3B

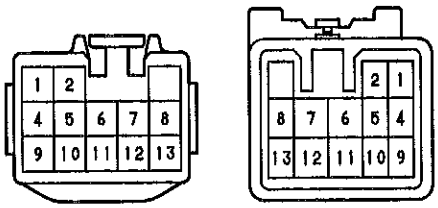



無断複製禁止

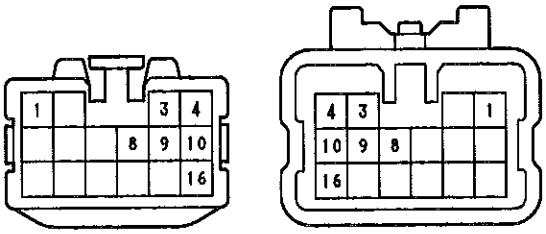
IJ2 濃灰色



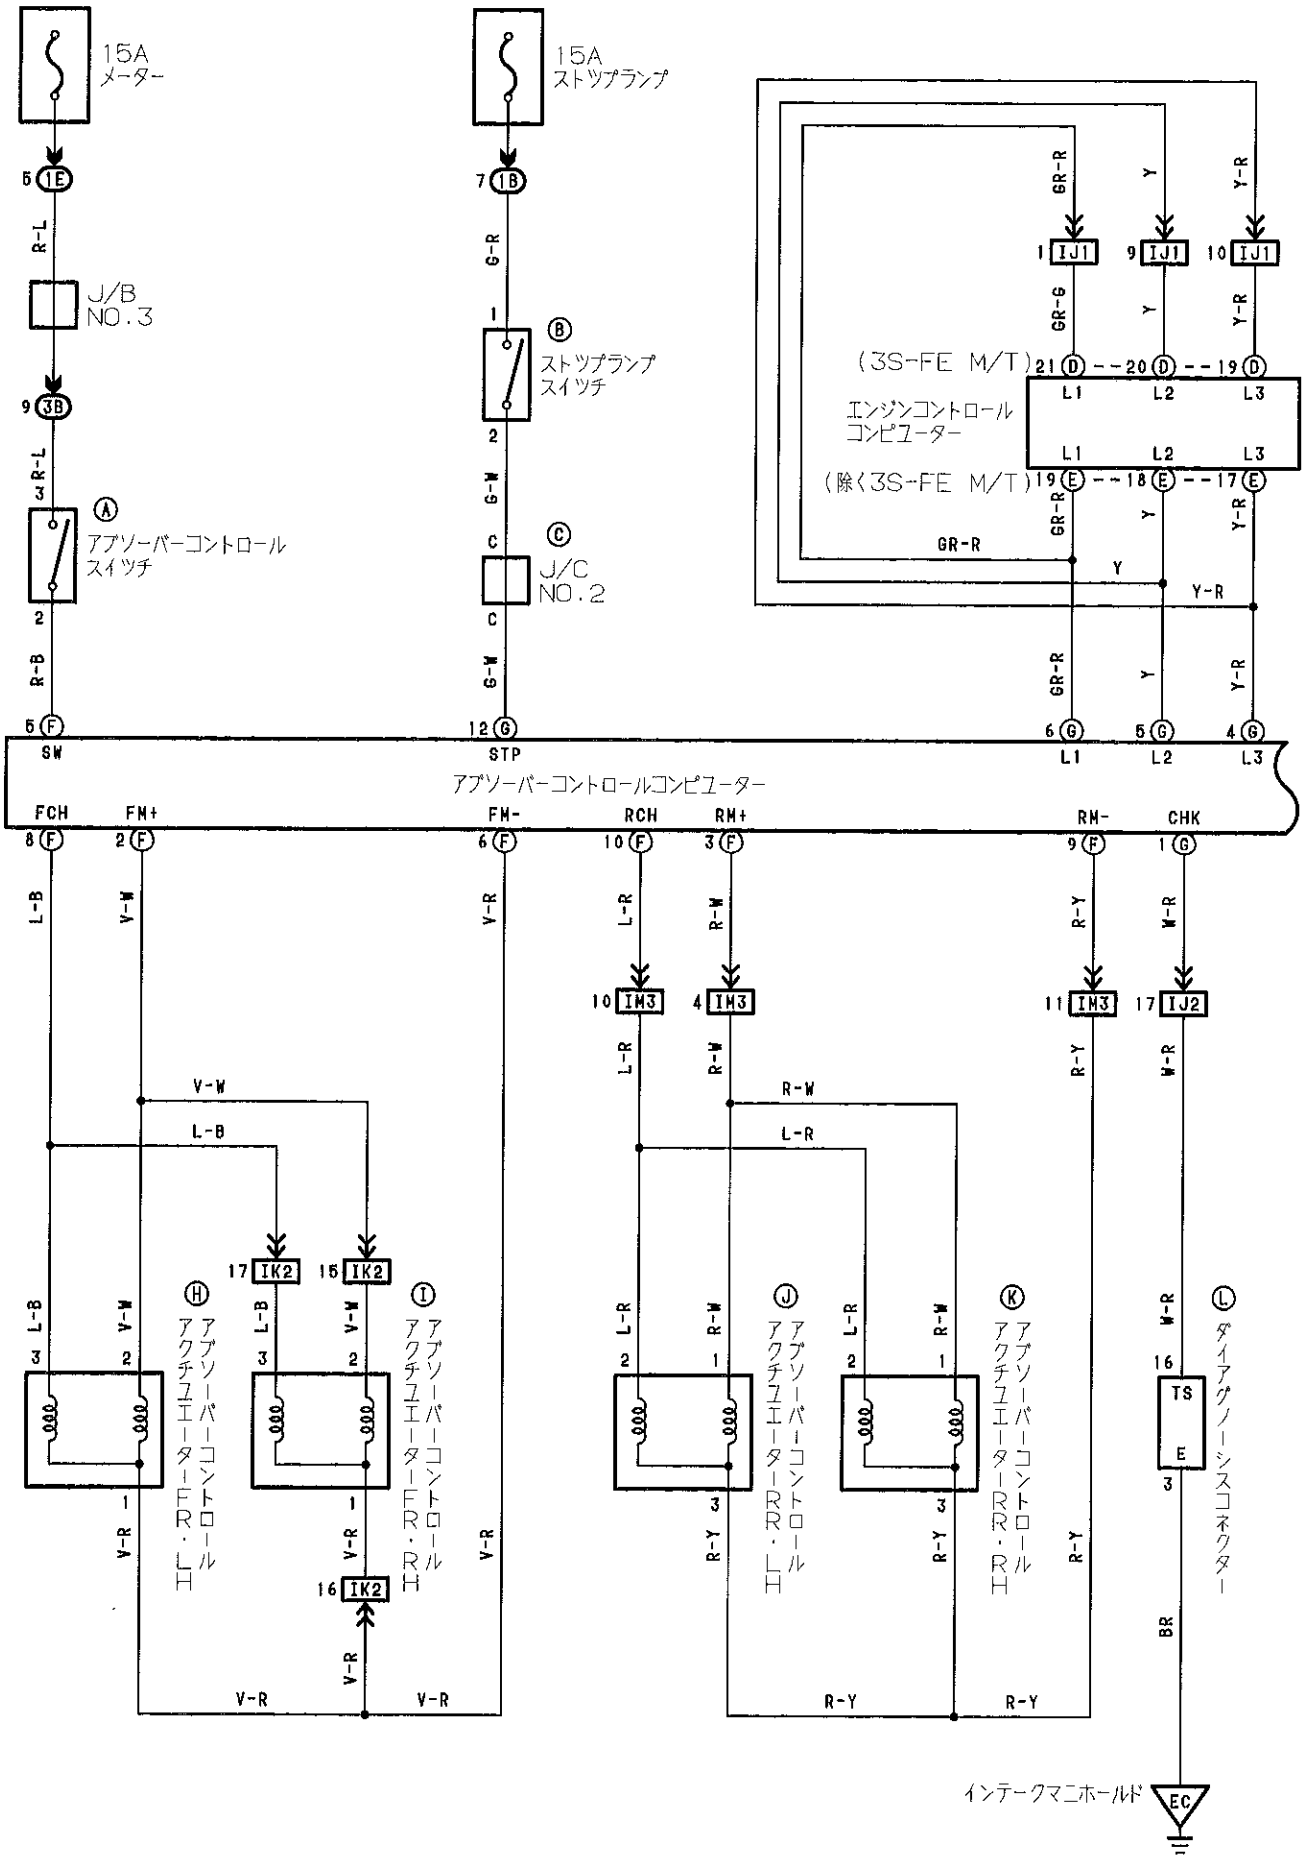

IL1



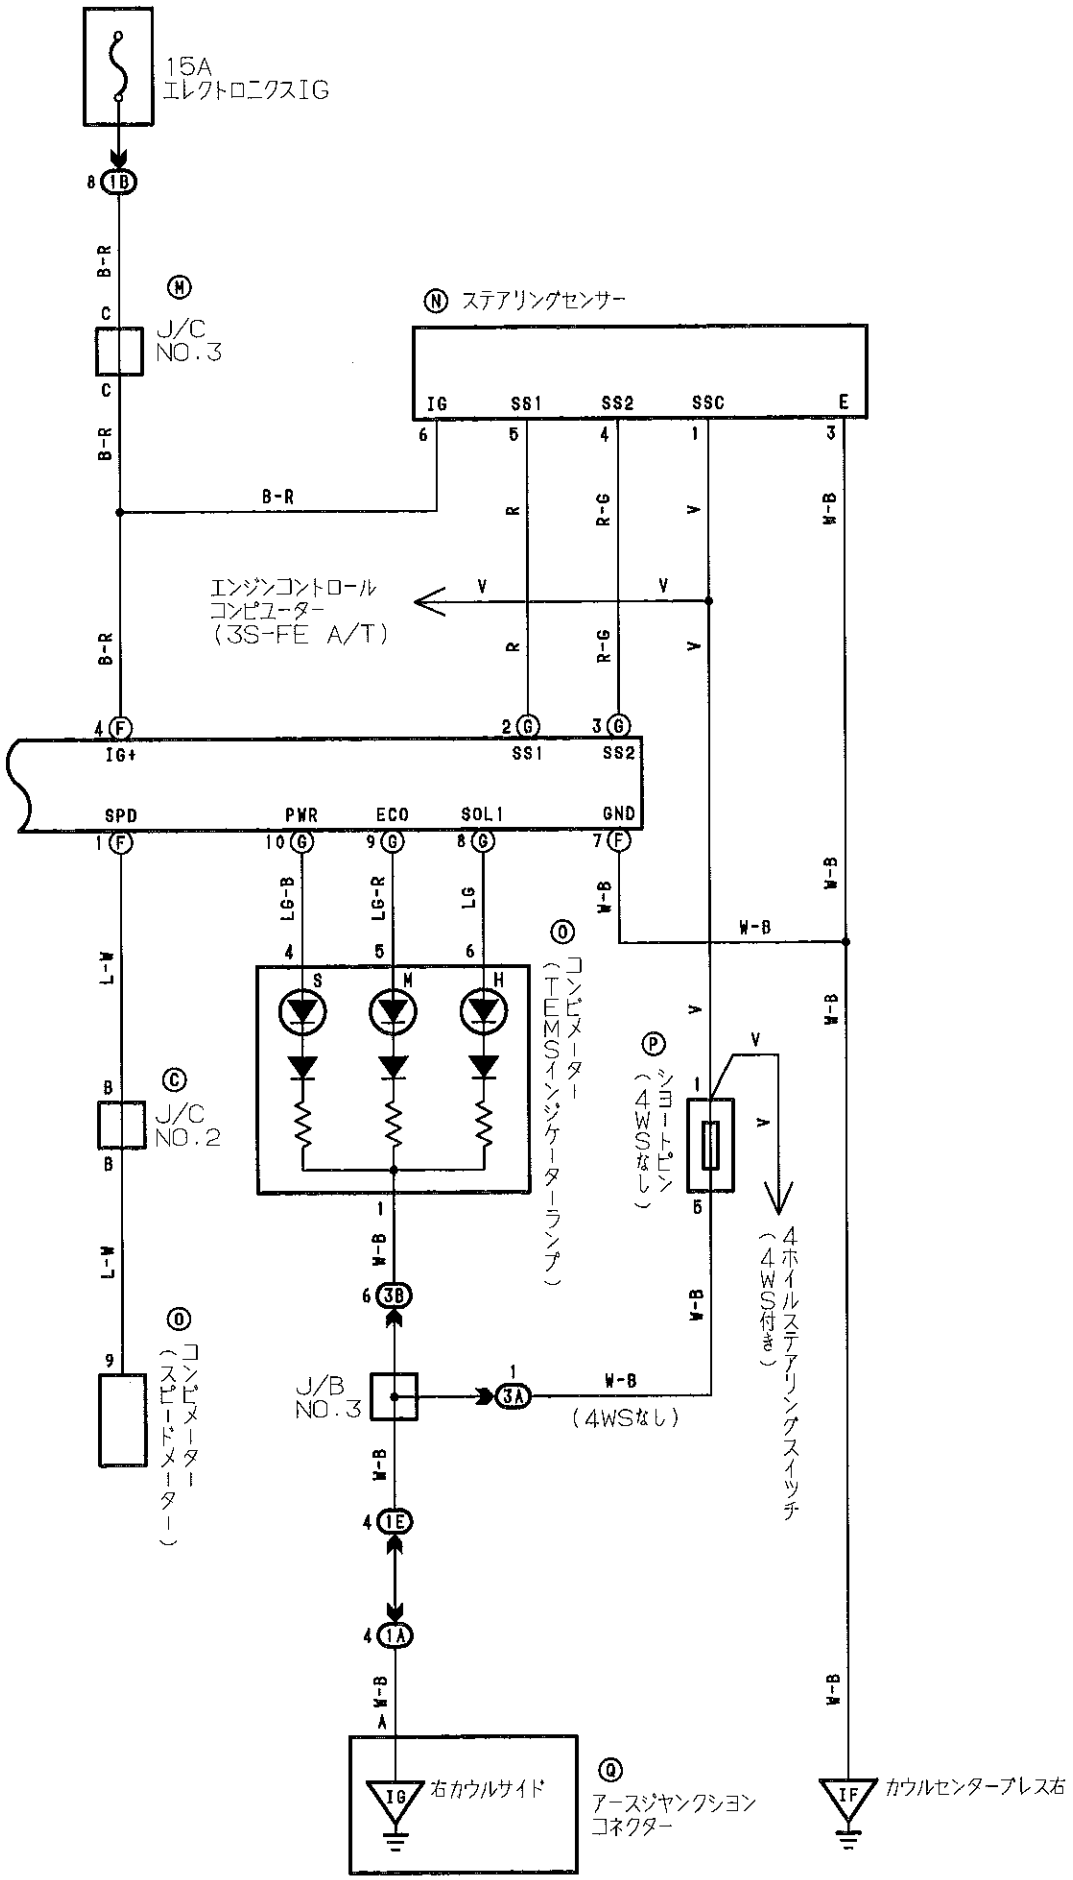

IM2 濃灰色




無断複製禁止



15A
メーター
15A
ストップランプ
J/B
NO.3
ストップランプ
スイッチ
アブソーバーコントロール
スイッチ
J/C
NO.2
(3S-FE M/T)
エンジンコントロール
コンピューター
(除く3S-FE M/T)
SW
STP
L1
L2
L3
アブソーバーコントロールコンピューター
FCH
FM+
FM-
RCH
RM+
RM-
CHK
アブソーバーコントロール
アクチュエーターFR・LH
アブソーバーコントロール
アクチュエーターFR・RH
アブソーバーコントロール
アクチュエーターRR・LH
アブソーバーコントロール
アクチュエーターRR・RH
ダイアグノーシスコネクター
TS
E
インテークマニホールド
EC

無断複製禁止

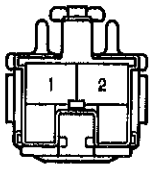

15A
エレクトロニクスIG
8 1B
B-R
M
C
J/C
NO.3
C
B-R
N ステアリングセンサー
IG SS1 SS2 SSC E
6 5 4 1 3
B-R
R
R-G
V
W-B
エンジンコントロール
コンピューター
(3S-FE A/T)
V
V
B-R
R
R-G
V
4 F
IG+
2 G
SS1
3 G
SS2
SPD PWR ECO SOL1 GND
1 F
10 G
9 G
8 G
7 F
LG-B
LG-R
LG
W-B
W-B
W-B
4
5
6
O コンビメーター
(TEMSインジケーターランプ)
S
M
H
L-W
B
C
J/C
NO.2
B
L-W
V
P シフトピン
(4WSなし)
V
I
A
5
4ホイルステアリングスイッチ
(4WS付き)
I
W-B
6 3B
W-B
9
O コンビメーター
(スピードメーター)
J/B
NO.3
1
3A
W-B
(4WSなし)
W-B
4 1E
4 1A
W-B
A
IG 右カウルサイド
Q
アースジャンクション
コネクター
IF カウルセンターブレス右

無断複製禁止


Ⓐ




Ⓑ

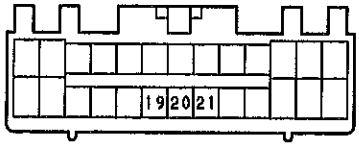



ⓒⓂ

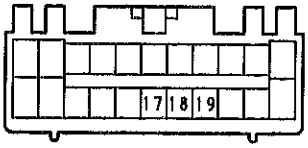



（テレコ可）

Ⓓ 濃灰色





Ⓔ 濃灰色




Ⓕ 青色




Ⓖ



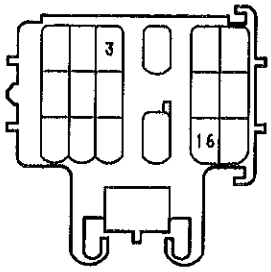

ⒽⒾ 灰色




ⒿⓀ



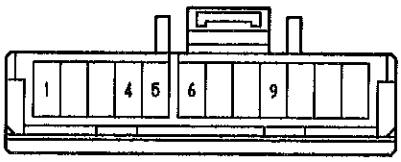

Ⓛ 濃灰色




Ⓝ



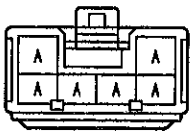

Ⓞ 青色




Ⓟ

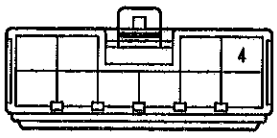



Ⓠ





（テレコ可）

1Ⓐ





1Ⓑ 青色



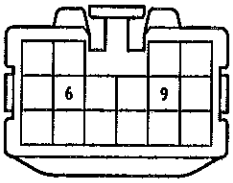

1Ⓔ




3Ⓐ 青色

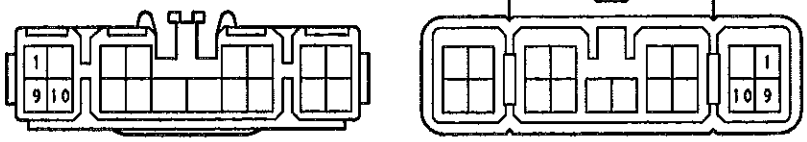



3Ⓑ

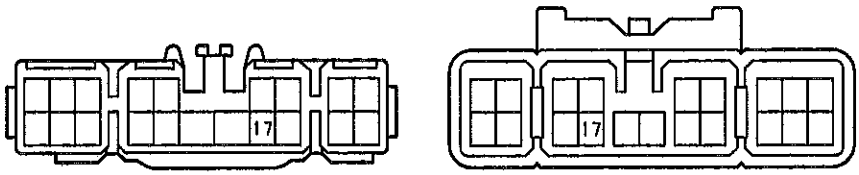



無断複製禁止

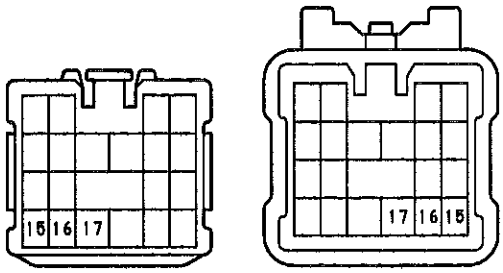
IJ1



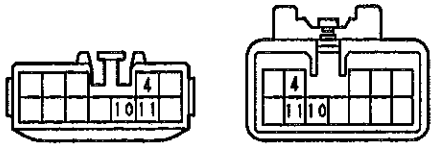

IJ2 濃灰色



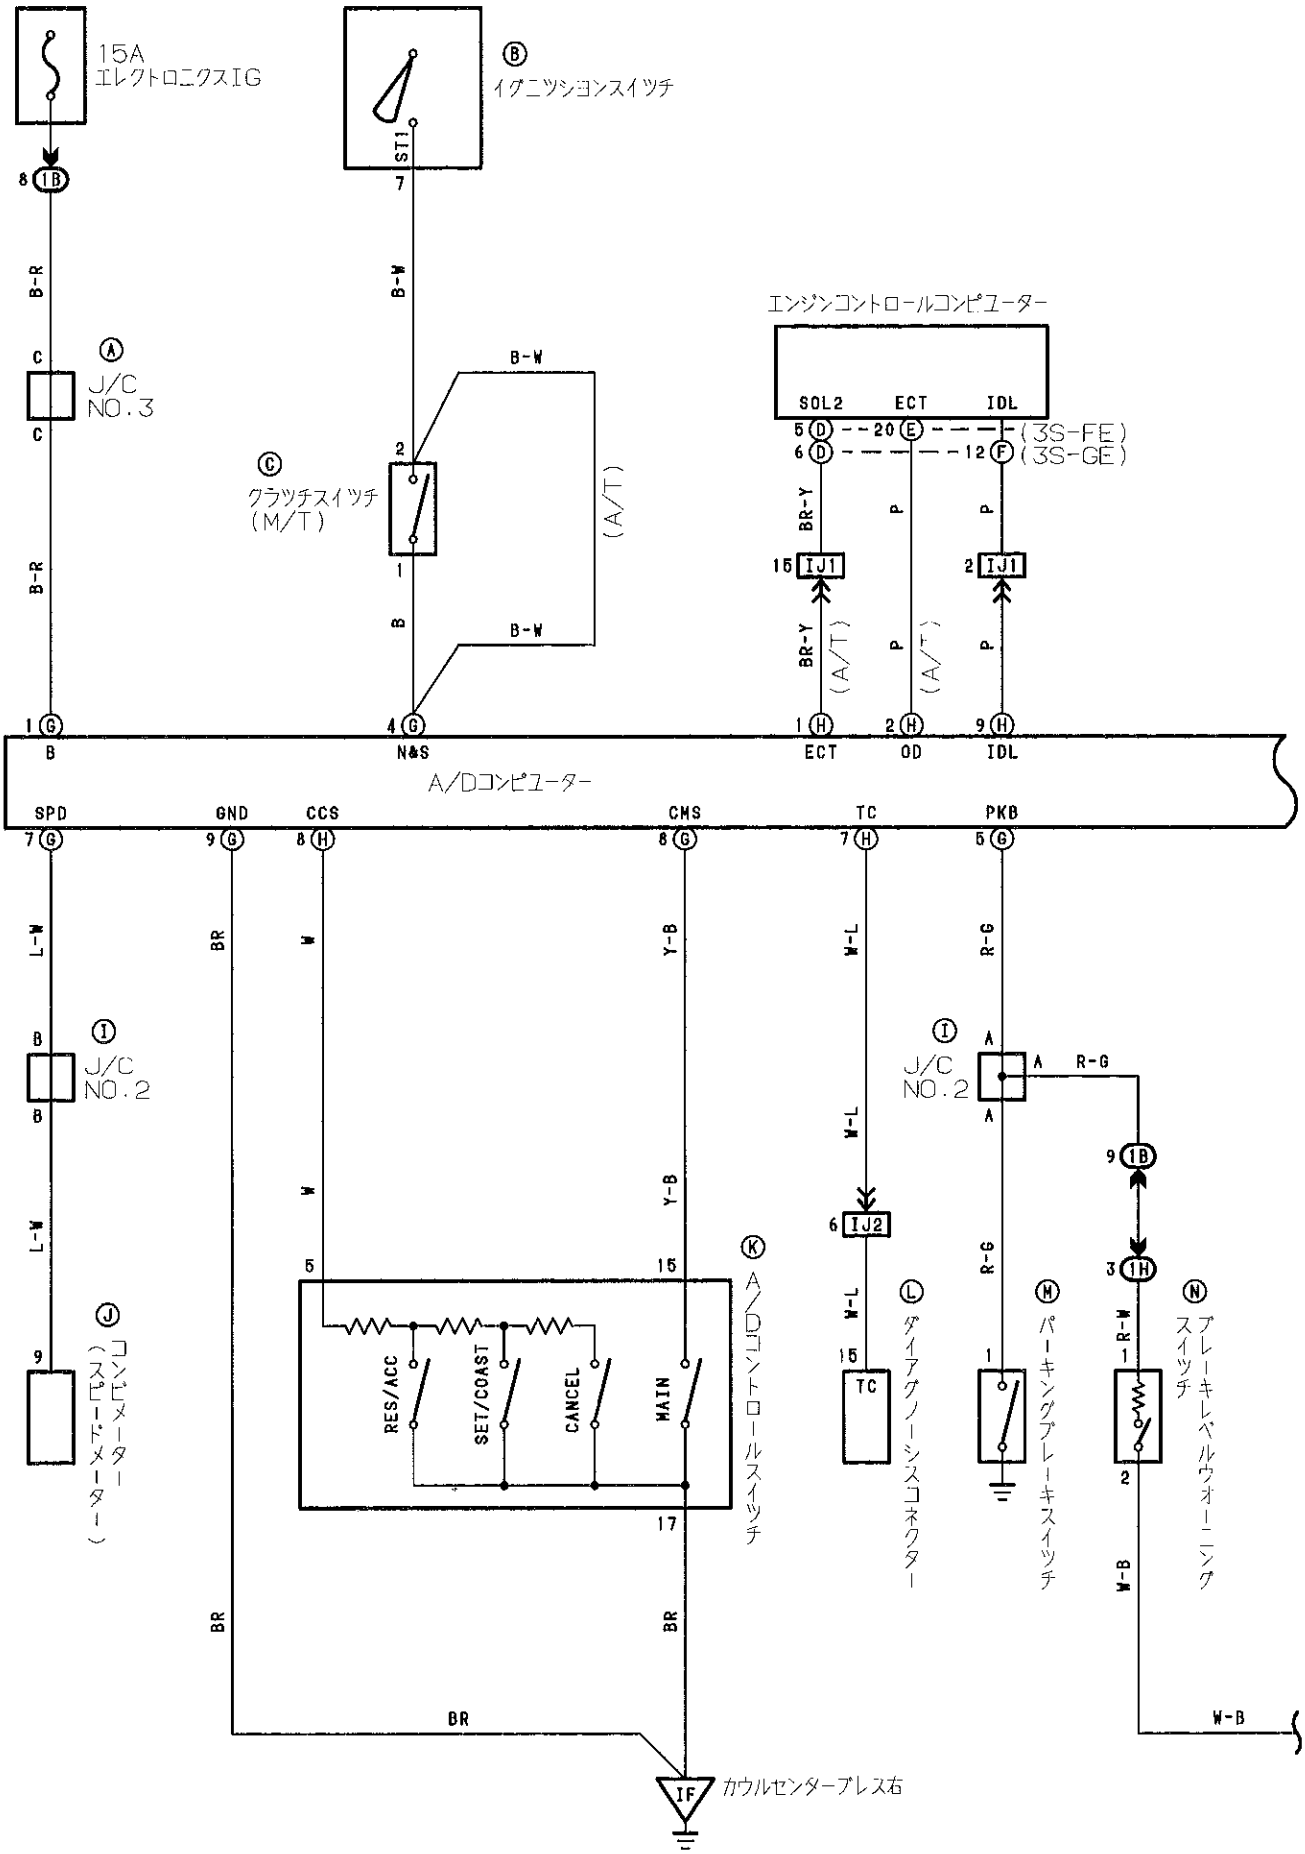

IK2



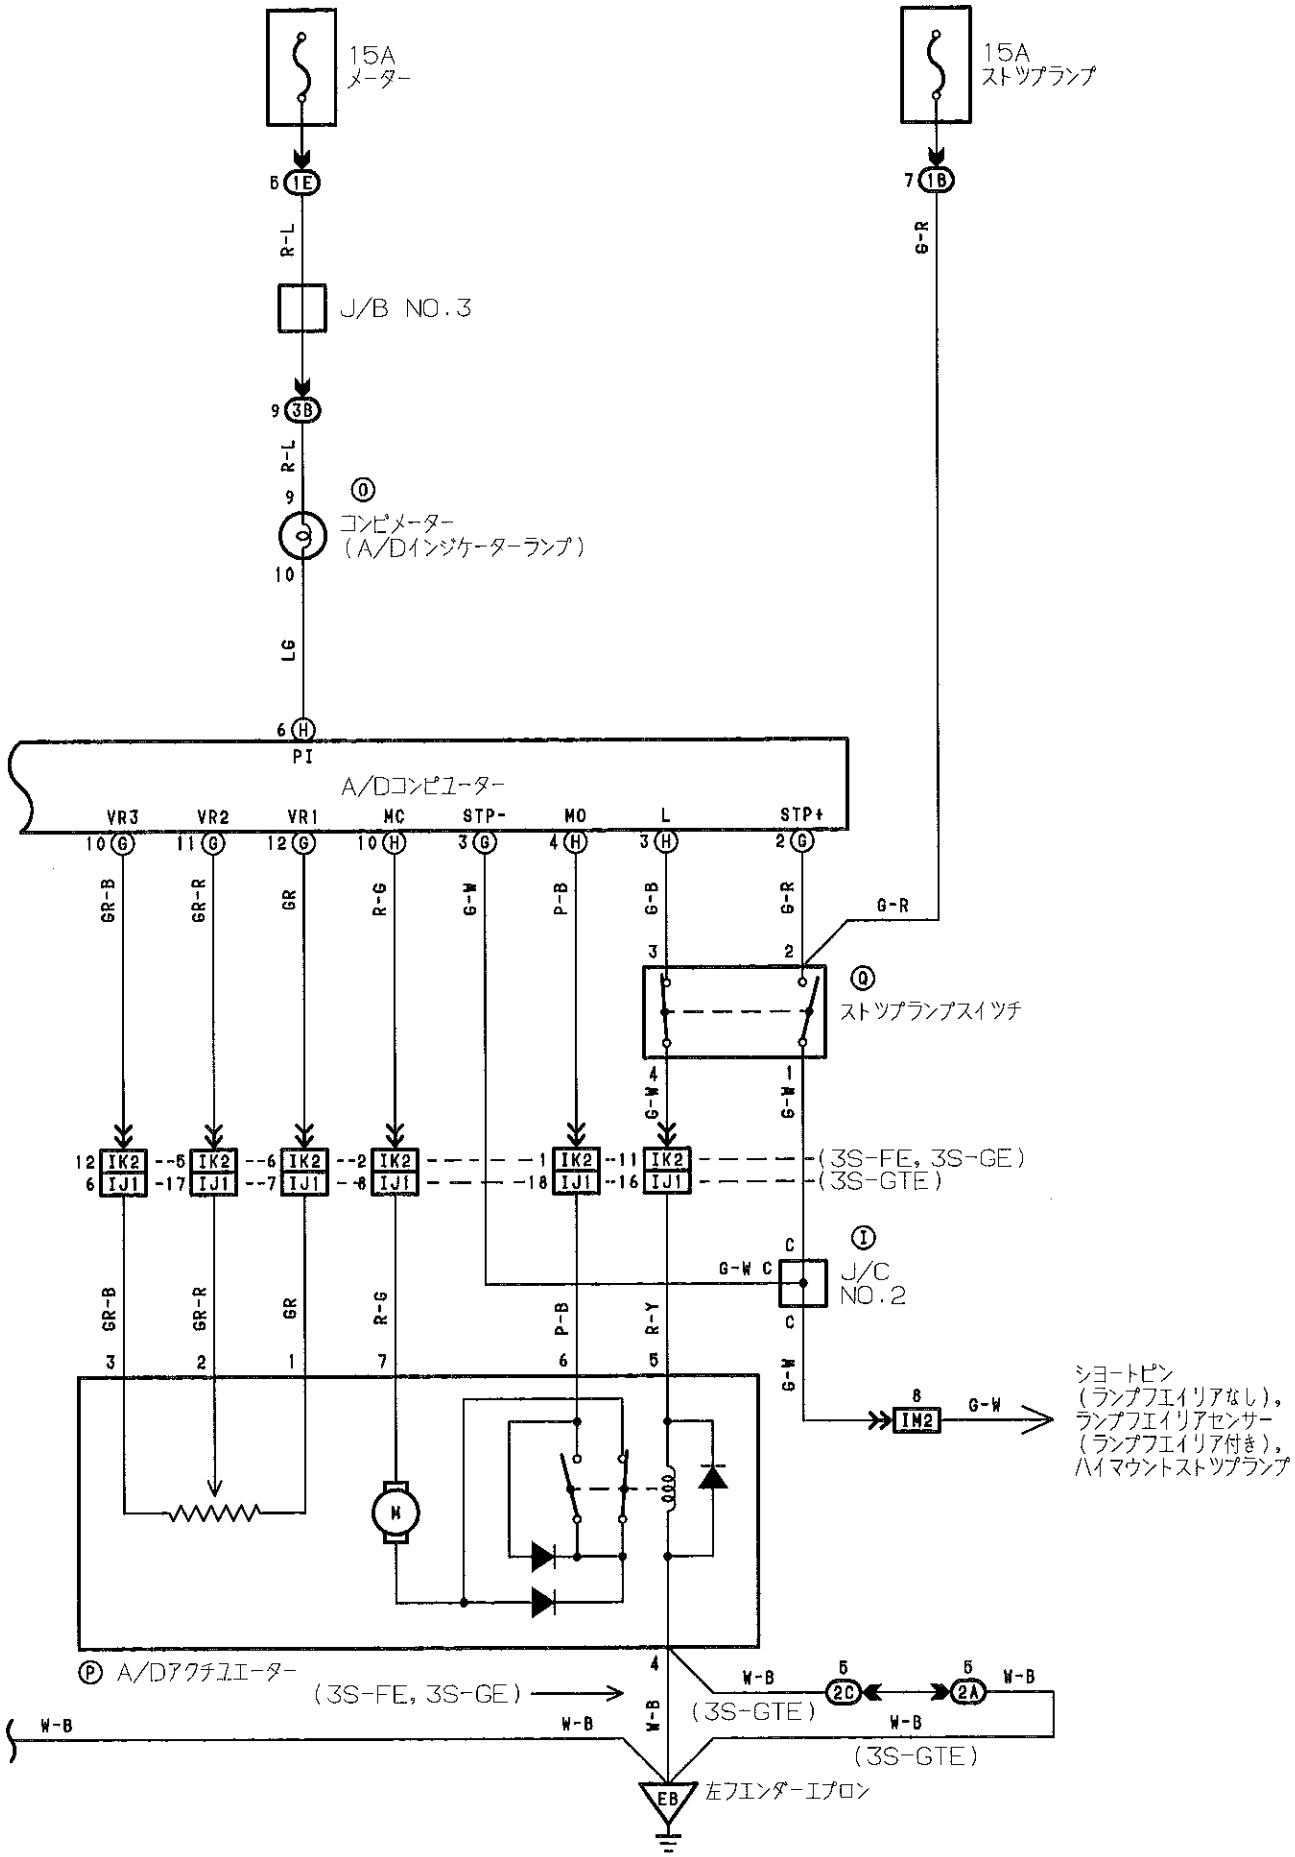

IM3




無断複製禁止



15A
エレクトロニクスIG
Ⓑ
イグニッションスイッチ
ST1
Ⓐ
J/C
NO.3
Ⓒ
クラッチスイッチ
(M/T)
(A/T)
エンジンコントロールコンピューター
SOL2
ECT
IDL
(3S-FE)
(3S-GE)
IJ1
IJ2
A/Dコンピューター
B
N&S
ECT
OD
IDL
SPD
GND
CCS
CMS
TC
PKB
Ⓘ
J/C
NO.2
Ⓙ
コンビメーター
(スピードメーター)
Ⓚ
A/Dコントロールスイッチ
RES/ACC
SET/COAST
CANCEL
MAIN
Ⓛ
ダイアグノーシスコネクター
TC
Ⓜ
パーキングブレーキスイッチ
Ⓝ
ブレーキレベルウオーニング
スイッチ
IF
カウルセンターブレス右

無断複製禁止


15A
メーター
15A
ストップランプ
5 1E
7 1B
R-L
G-R
J/B NO.3
9 3B
R-L
9
⓪
コンビメーター
(A/Dインジケーターランプ)
10
LG
6 H
PI
A/Dコンピューター
VR3 VR2 VR1 MC STP- MO L STP+
10 G 11 G 12 G 10 H 3 G 4 H 3 H 2 G
GR-B GR-R GR R-G G-W P-B G-B G-R
G-R
3 2
Q
ストップランプスイッチ
4 1
G-W G-W
12 IK2 --5 IK2 --6 IK2 --2 IK2 ---- 1 IK2 --11 IK2 ---- (3S-FE, 3S-GE)
6 IJ1 -17 IJ1 --7 IJ1 -8 IJ1 ---- 18 IJ1 -16 IJ1 ---- (3S-GTE)
C
G-W C
①
J/C
NO.2
C
G-W
GR-B GR-R GR R-G P-B R-Y
3 2 1 7 6 5
8 IM2 G-W
シヨートピン
(ランプフエイリアなし),
ランプフエイリアセンサー
(ランプフエイリア付き),
ハイマウントストップランプ
M
Ⓟ A/Dアクチユエーター
4
W-B
(3S-FE, 3S-GE)
W-B
5 2C
5 2A
W-B
(3S-GTE)
W-B
W-B
W-B
W-B
(3S-GTE)
EB
左フエンダーエプロン

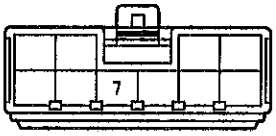
無断複製禁止

Ⓐ Ⓘ




（テレコ可）

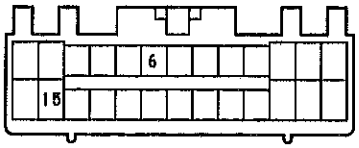
Ⓑ 黒色



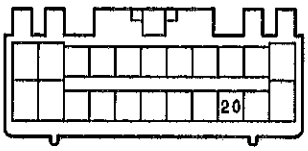

Ⓒ



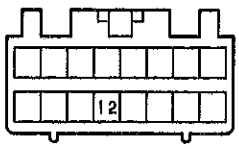

Ⓓ 濃灰色





Ⓔ 濃灰色




Ⓕ 濃灰色



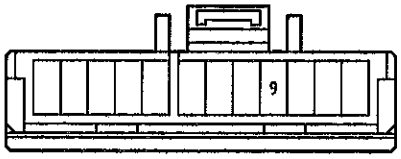

Ⓖ



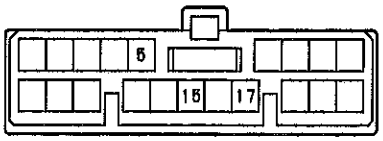

Ⓗ 青色



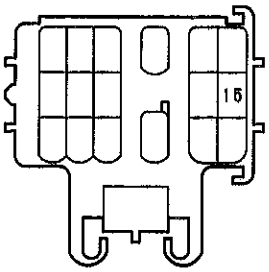

Ⓙ 青色




Ⓚ 黒色





Ⓛ 濃灰色



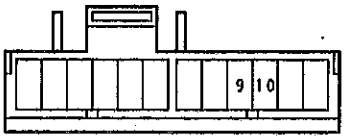

Ⓜ 黒色



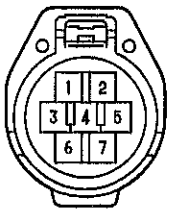

Ⓝ 灰色



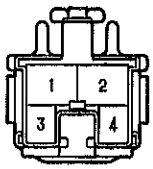

Ⓞ




Ⓟ 灰色




Ⓠ



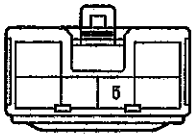

1Ⓑ 青色



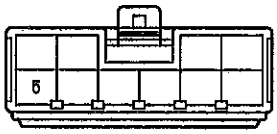

1Ⓔ 1Ⓗ



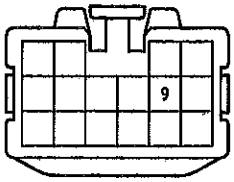

2Ⓐ




2Ⓒ

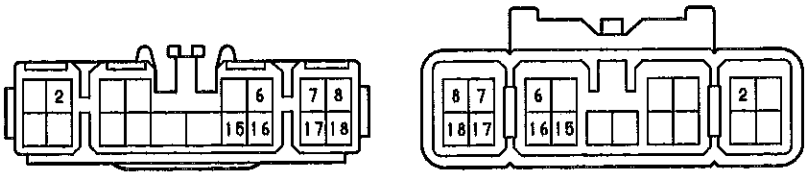



3Ⓑ

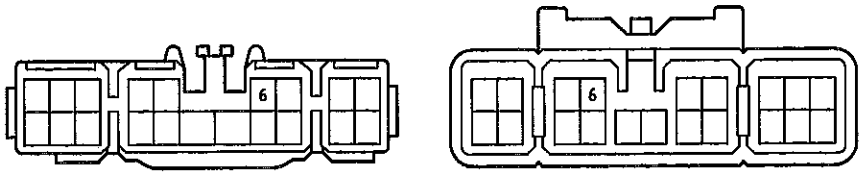



無断複製禁止

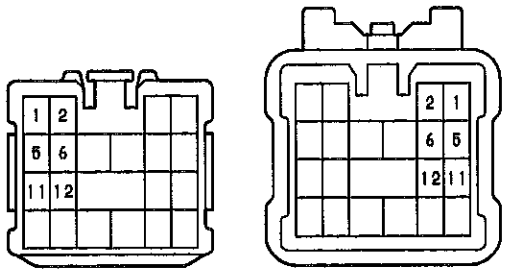
IJ1



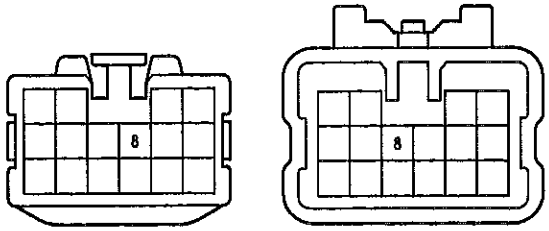

IJ2 濃灰色



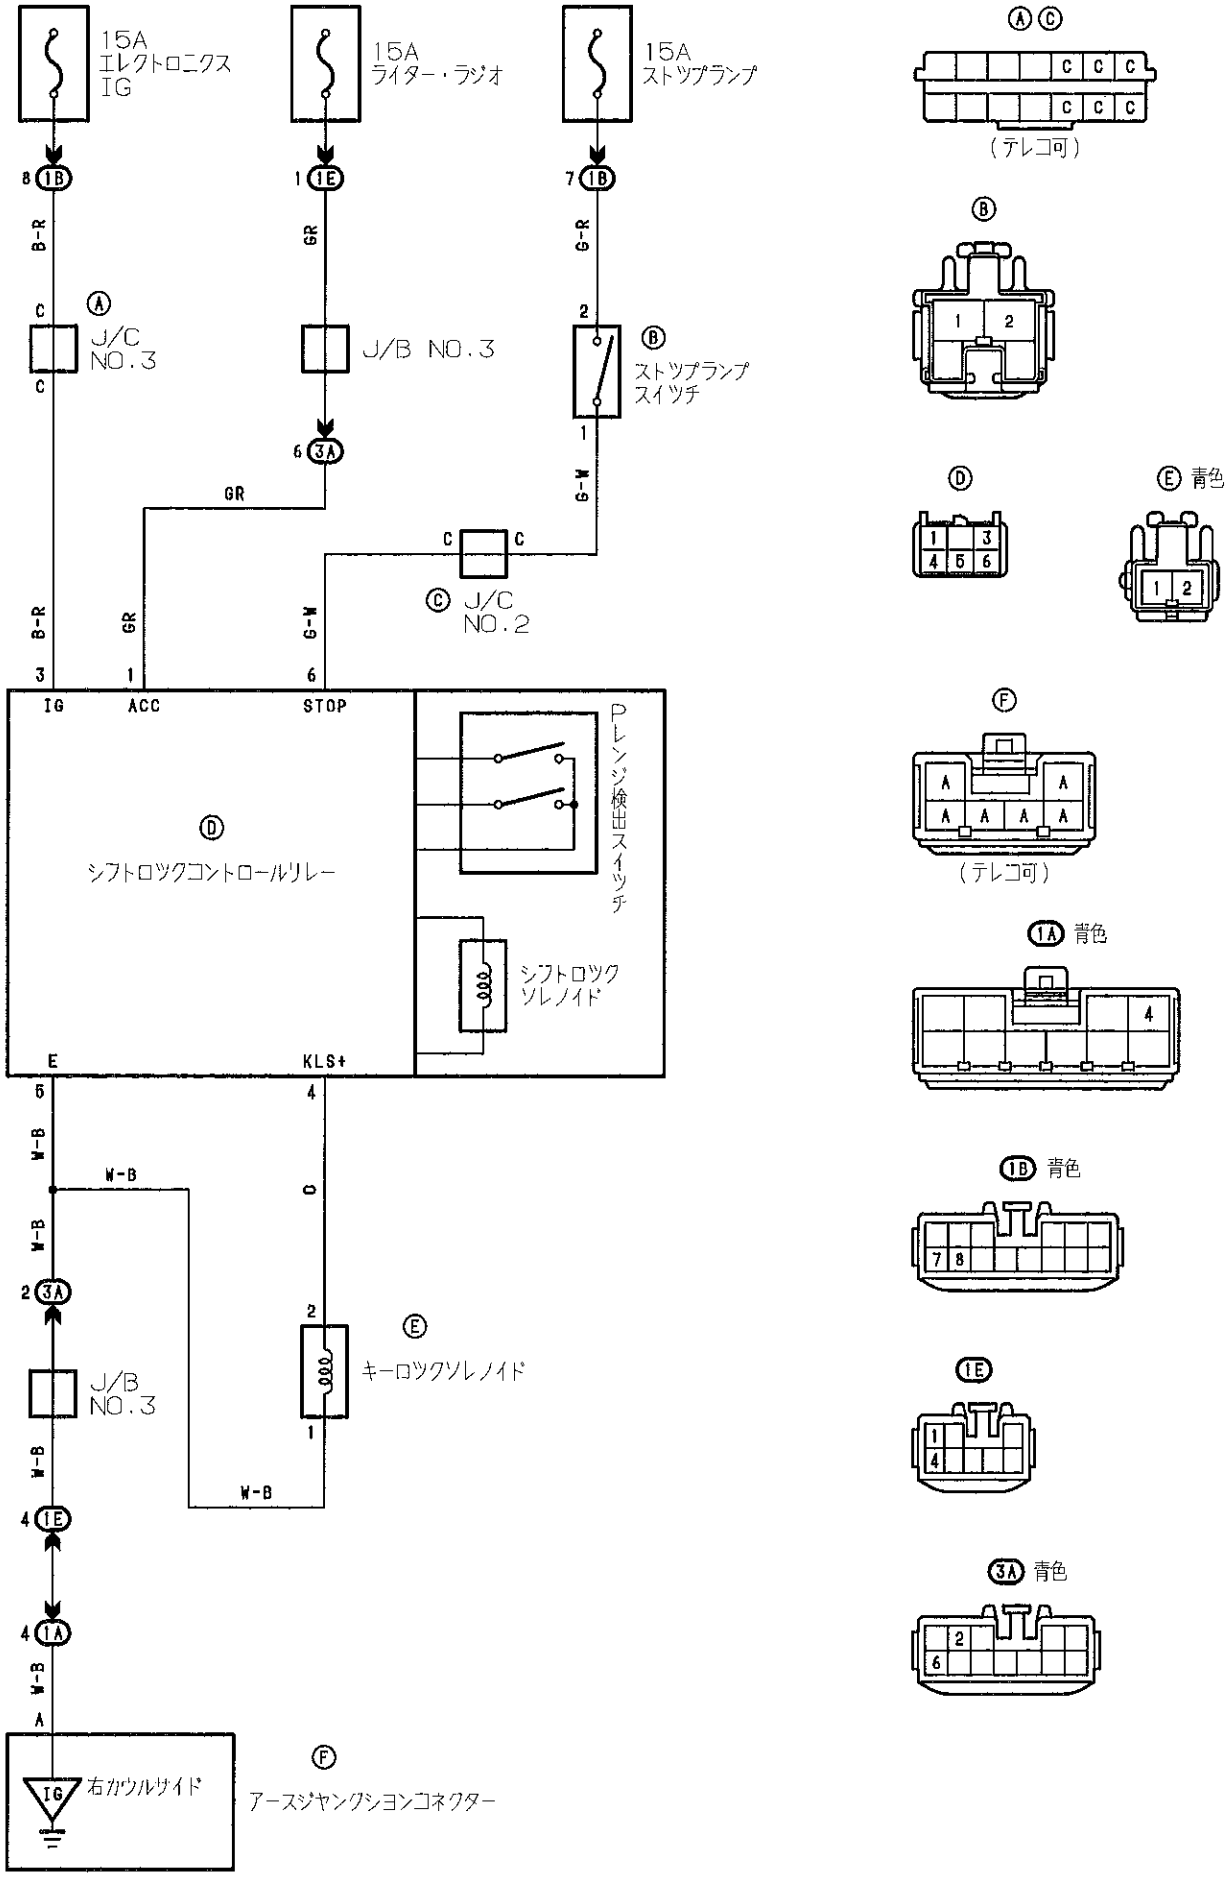

IK2



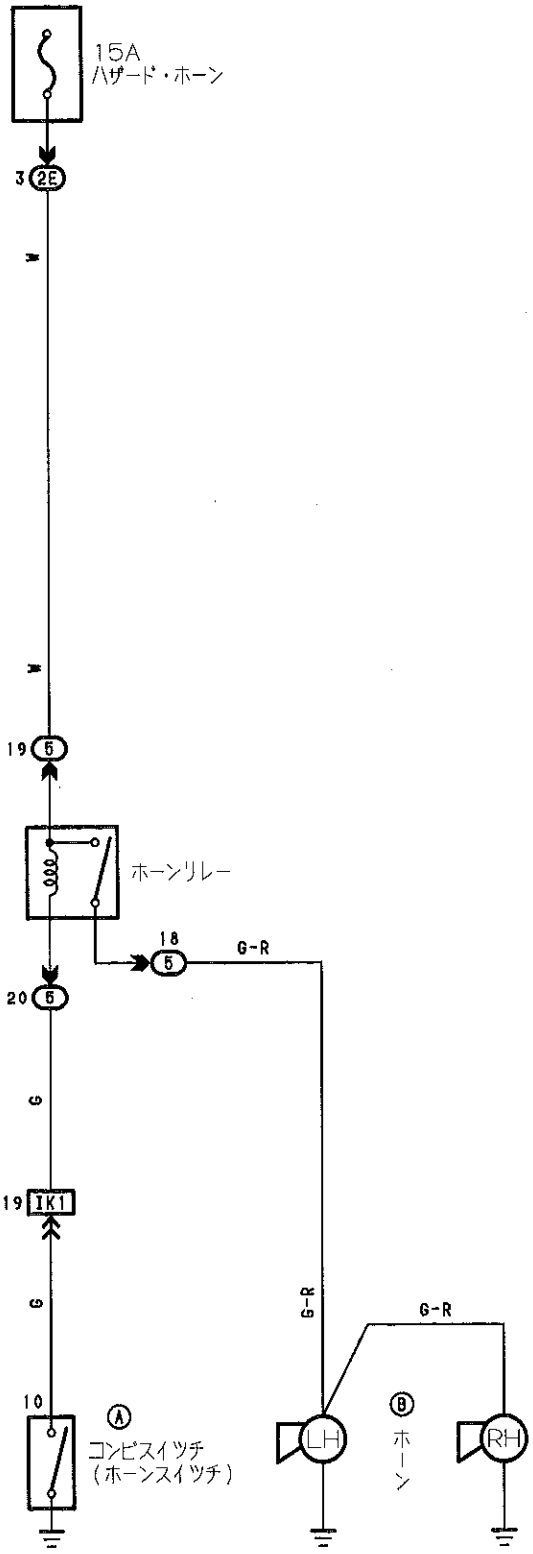

IM2 濃灰色

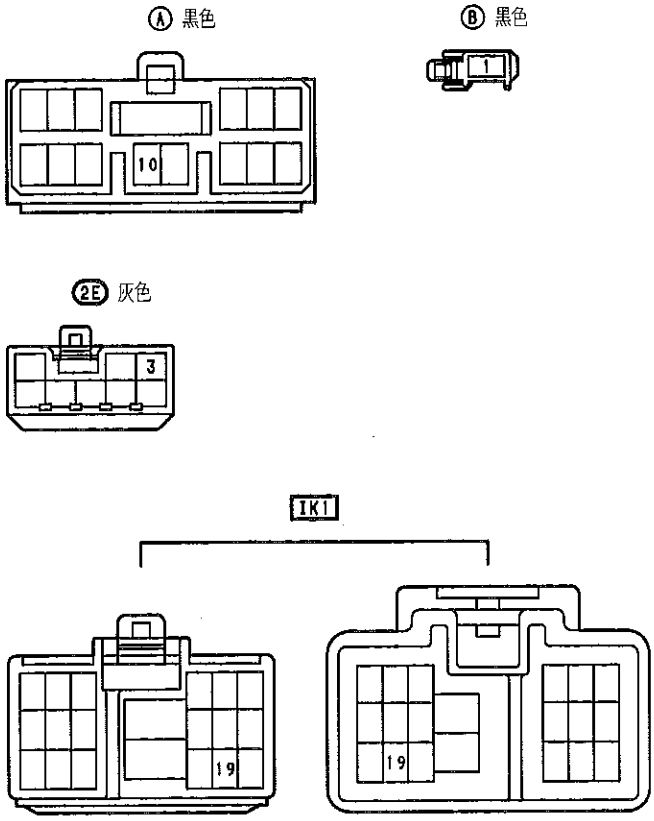



無断複製禁止

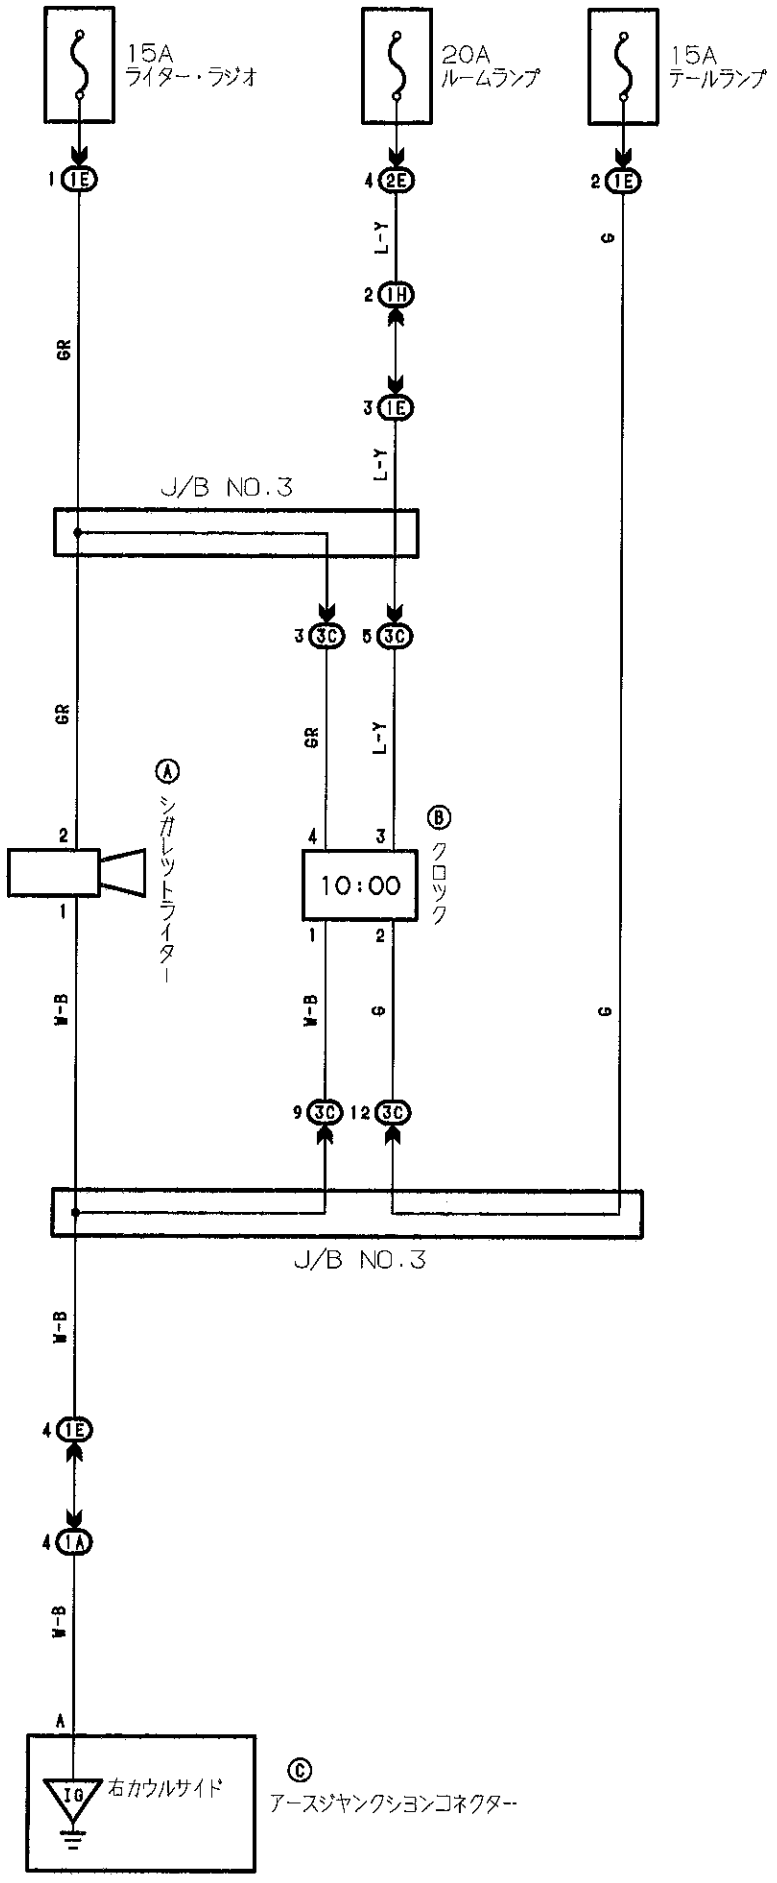

15A
エレクトロニクス
IG
15A
ライター・ラジオ
15A
ストップランプ
8 1B
1 1E
7 1B
B-R
GR
G-R
C Ⓐ
J/C
NO.3
C
J/B NO.3
2 Ⓑ
ストップランプ
スイッチ
1
6 3A
GR
G-W
C C
Ⓒ J/C
NO.2
B-R
GR
G-W
3
1
6
IG
ACC
STOP
Ⓓ
シフトロックコントロールリレー
Pレンジ検出スイッチ
シフトロック
ソレノイド
E
KLS+
5
4
W-B
O
W-B
W-B
2 3A
J/B
NO.3
2
Ⓔ
キーロックソレノイド
1
W-B
W-B
4 1E
4 1A
W-B
A
IG
右カウルサイド
Ⓕ
アースジャンクションコネクター
Ⓐ Ⓒ
C C C
C C C
(テレコ可)
Ⓑ
1 2
Ⓓ
1 3
4 5 6
Ⓔ 青色
1 2
Ⓕ
A A
A A A A
(テレコ可)
1A 青色
4
1B 青色
7 8
1E
1
4
3A 青色
2
6

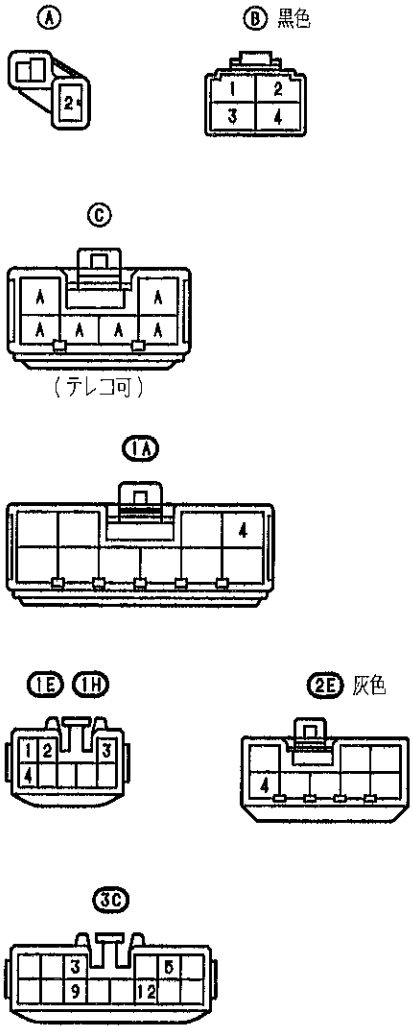
無断複製禁止


15A
ハザード・ホーン
3 2E
W
W
19 6
ホーンリレー
18 5
G-R
20 6
G
19 IK1
G
10
Ⓐ
コンビスイッチ
（ホーンスイッチ）
G-R
G-R
LH
RH
Ⓑ
ホーン

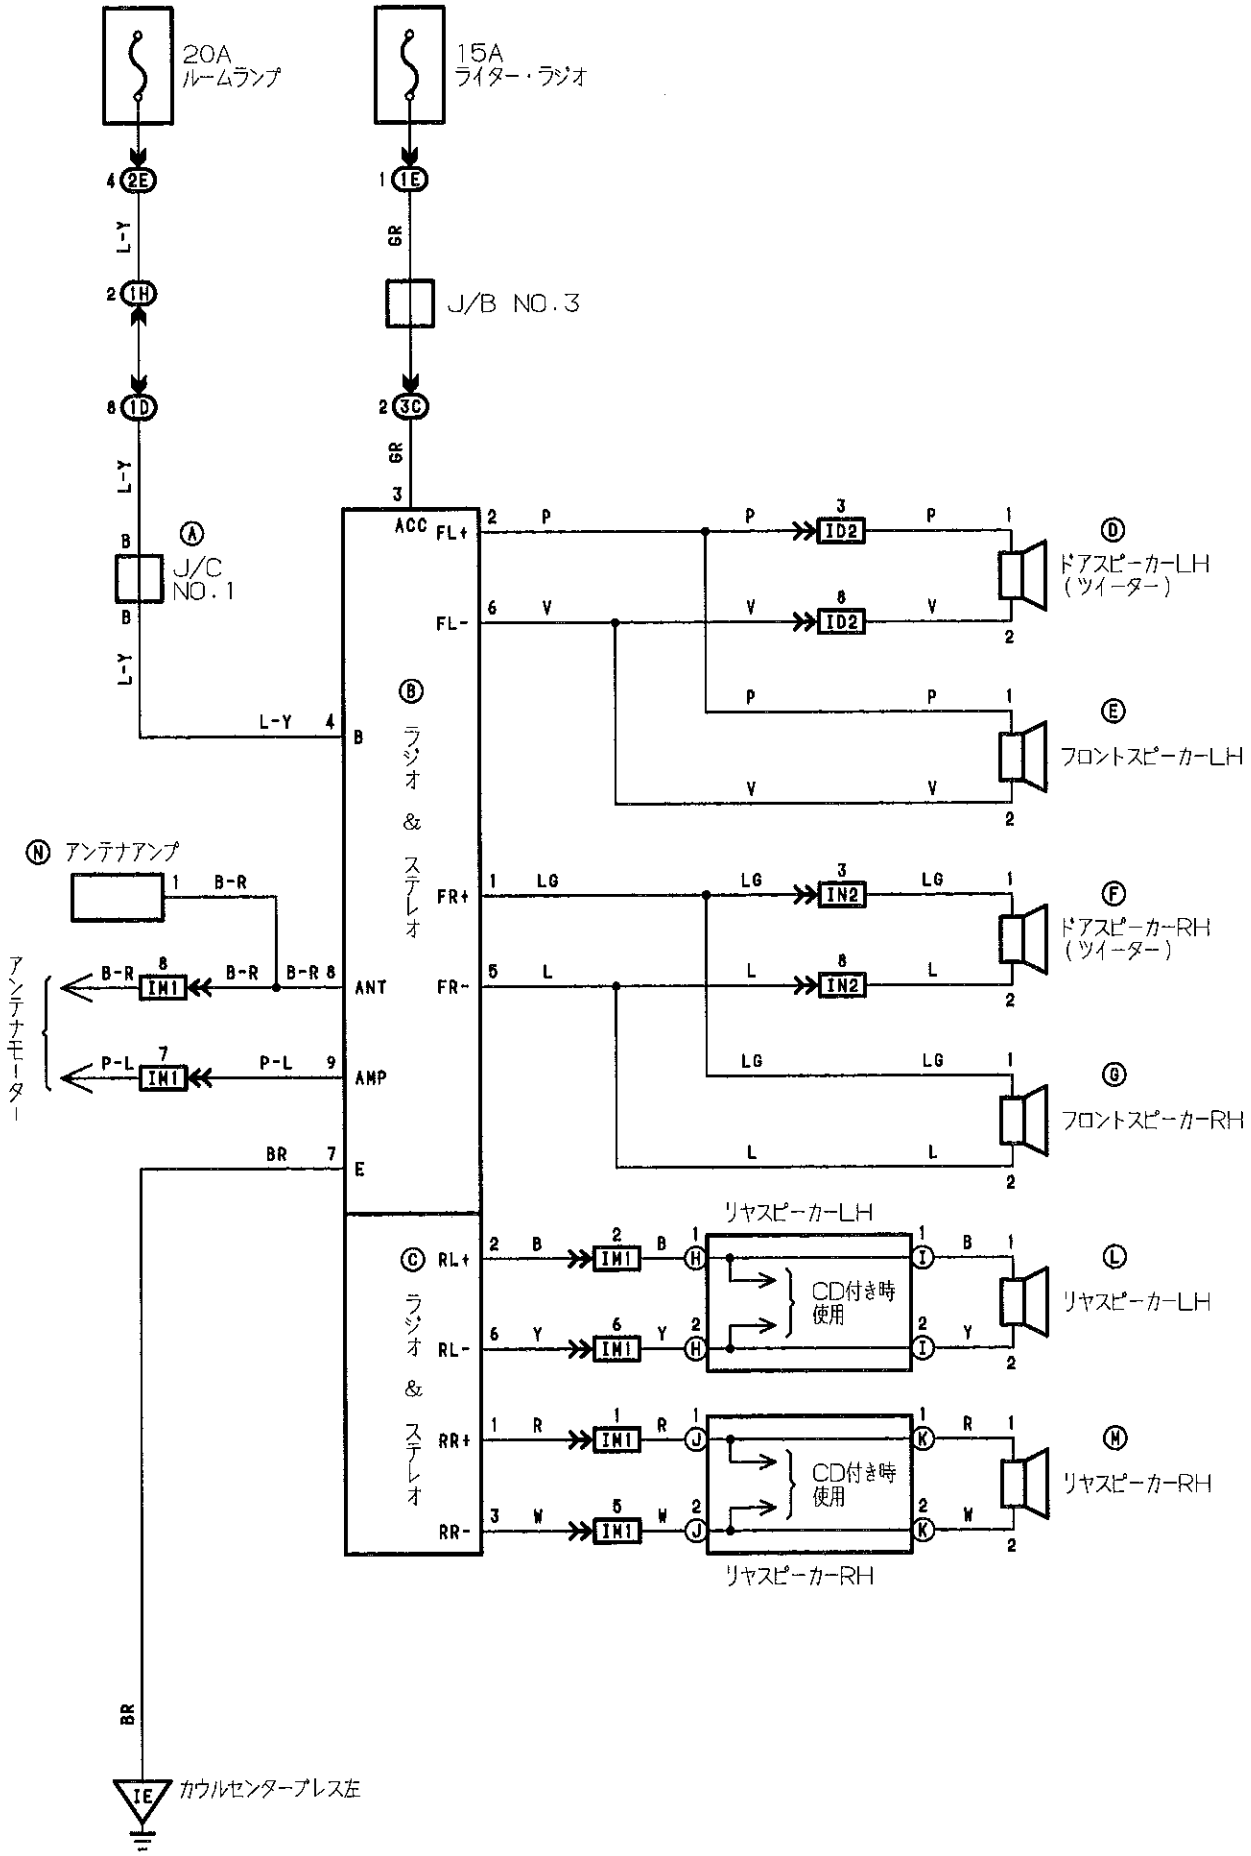

Ⓐ 黒色
10
Ⓑ 黒色
1
2E 灰色
3
IK1
19
19

無断複製禁止


15A
ライター・ラジオ
20A
ルームランプ
15A
テールランプ
1 1E
4 2E
2 1E
L-Y
G
2 1H
GR
3 1E
L-Y
J/B NO.3
3 3C
5 3C
GR
GR
L-Y
Ⓐ シガレットライター
2
4
3
Ⓑ クロック
10:00
1
1
2
W-B
W-B
G
G
9 3C
12 3C
J/B NO.3
W-B
4 1E
4 1A
W-B
A
IG
右カウルサイド
Ⓒ
アースジャンクションコネクター


Ⓐ
Ⓑ 黒色
Ⓒ
(テレコ可)
1A
1E 1H
2E 灰色
3C


無断複製禁止


20A
ルームランプ
15A
ライター・ラジオ
4 2E
L-Y
2 1H
8 1D
L-Y
B
Ⓐ
J/C
NO.1
B
L-Y
L-Y 4
1 1E
GR
J/B NO.3
2 3C
GR
3
ACC
B
Ⓑ
ラジオ & ステレオ
FL+
FL-
FR+
FR-
ANT
AMP
E
Ⓒ
RL+
RL-
RR+
RR-
Ⓝ アンテナアンプ
1 B-R
B-R 8 IM1 B-R B-R 8
P-L 7 IM1 P-L 9
アンテナモーター
BR 7
BR
IE カウルセンタープレス左
2 P P 3 ID2 P 1
6 V V 8 ID2 V 2
Ⓓ ドアスピーカーLH (ツイーター)
P P 1
V V 2
Ⓔ フロントスピーカーLH
1 LG LG 3 IN2 LG 1
5 L L 8 IN2 L 2
Ⓕ ドアスピーカーRH (ツイーター)
LG LG 1
L L 2
Ⓖ フロントスピーカーRH
リヤスピーカーLH
2 B 2 IM1 B 1 (H) (I) 1 B 1
6 Y 6 IM1 Y 2 (H) (I) 2 Y 2
CD付き時使用
Ⓛ リヤスピーカーLH
1 R 1 IM1 R 1 (J) (K) 1 R 1
3 W 5 IM1 W 2 (J) (K) 2 W 2
CD付き時使用
Ⓜ リヤスピーカーRH
リヤスピーカーRH

無断複製禁止

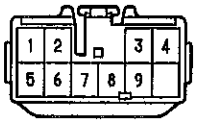
# ラジオ & ステレオ(CDなし)

Ⓐ




(テレコ可)

Ⓑ





Ⓒ




ⒹⒻ




ⒺⒼⒾⓀⓁⓂ




ⒽⒿ




Ⓝ





1D





1E 1H



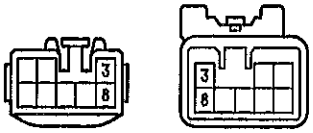

2E 灰色



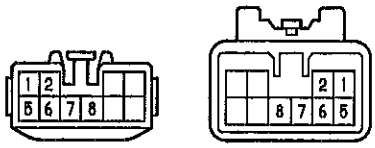

3C



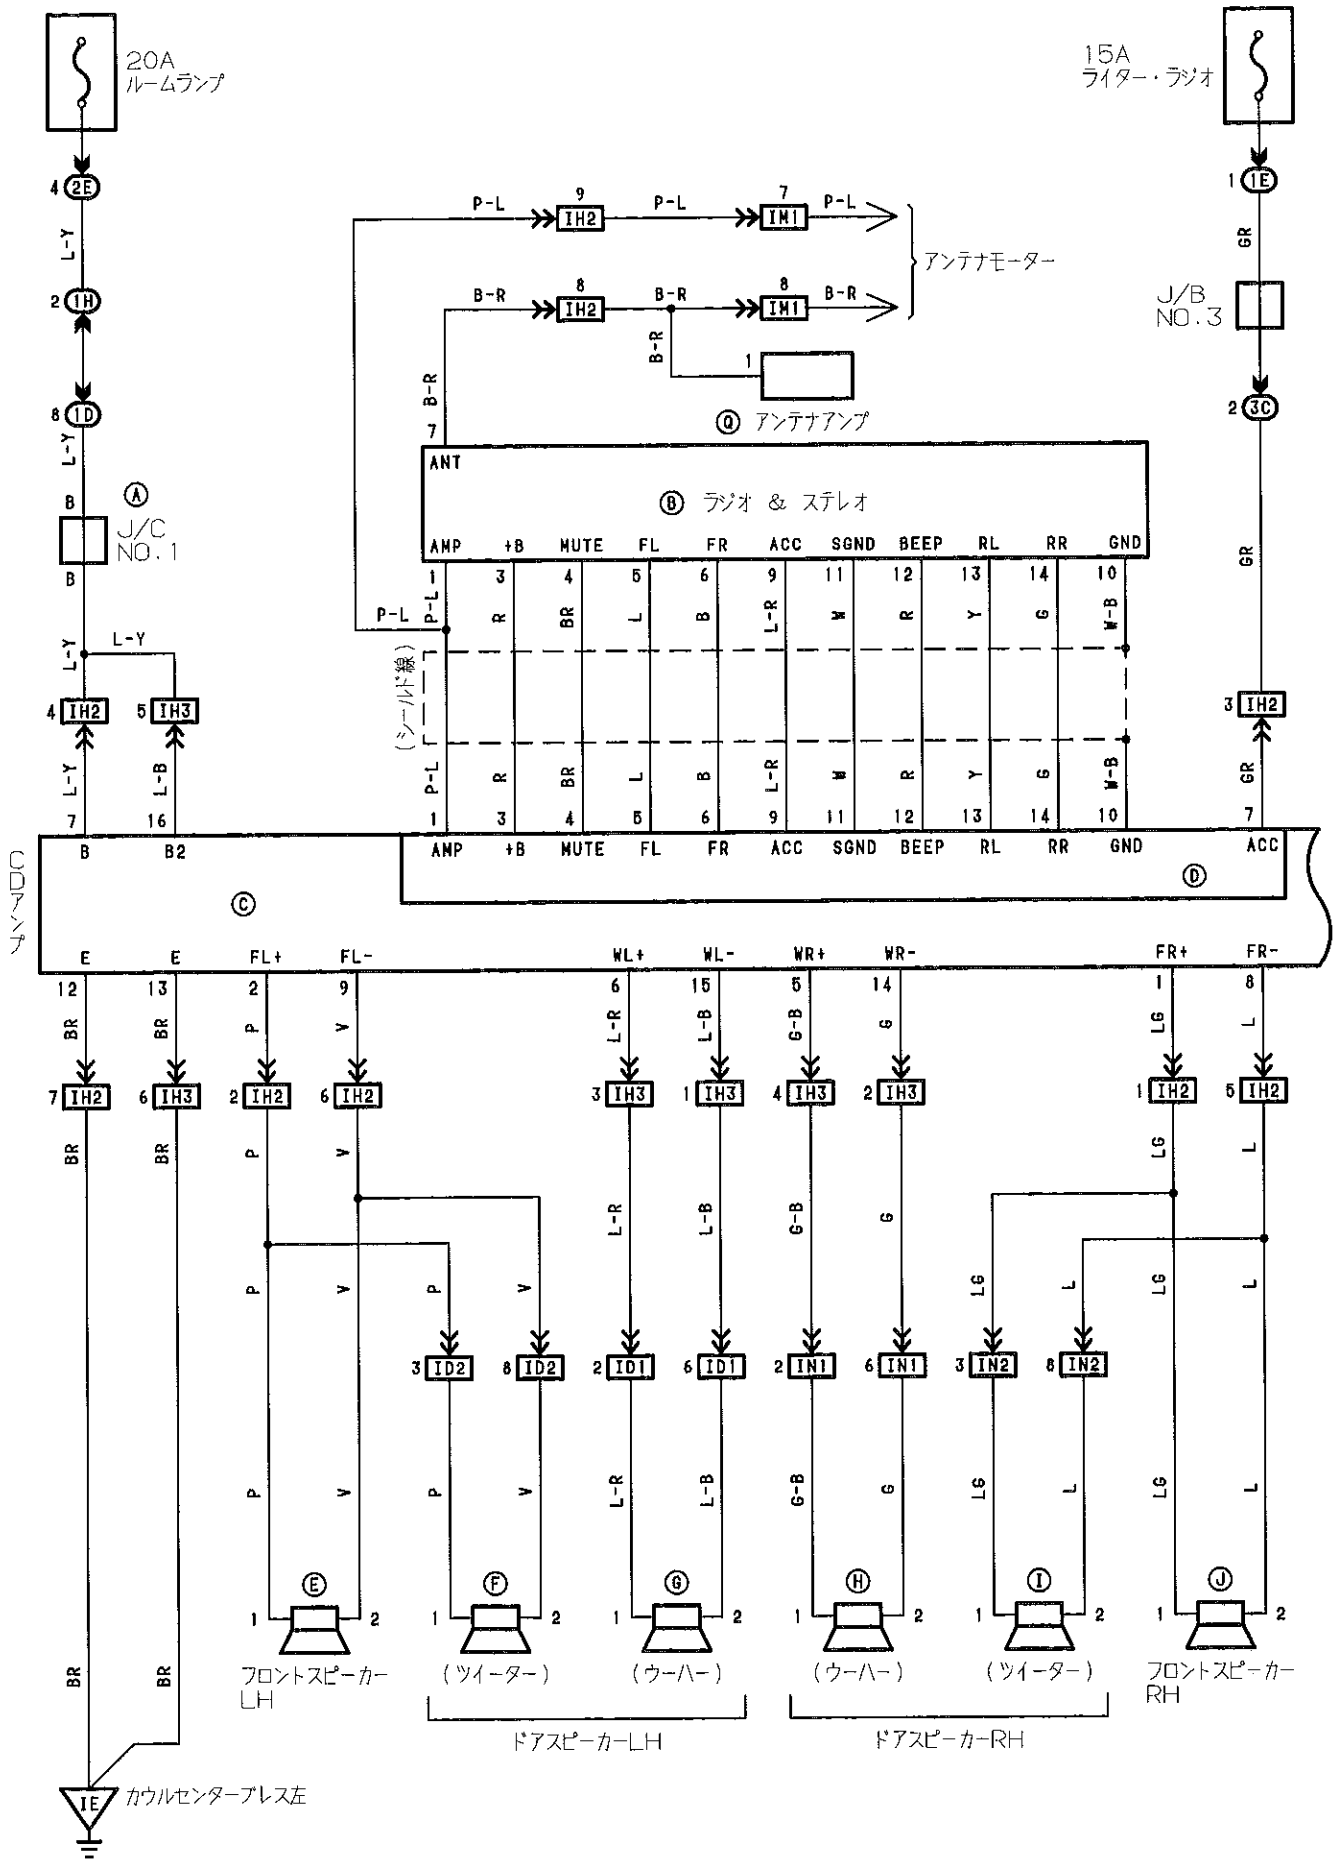

ID2 IN2 青色




IM1

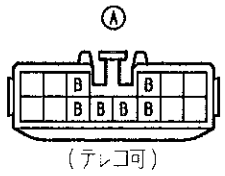


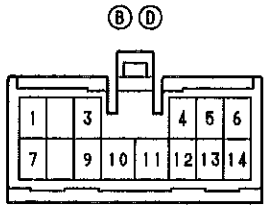

無断複製禁止

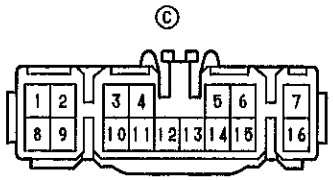

20A
ルームランプ
15A
ライター・ラジオ
J/B
NO.3
J/C
NO.1
アンテナモーター
アンテナアンプ
ラジオ & ステレオ
ANT
AMP +B MUTE FL FR ACC SGND BEEP RL RR GND
(シールド線)
CDアンプ
カウルセンターブレス左
フロントスピーカー
LH
(ツイーター)
(ウーハー)
(ウーハー)
(ツイーター)
フロントスピーカー
RH
ドアスピーカーLH
ドアスピーカーRH

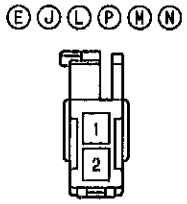
無断複製禁止

# ラジオ & ステレオ(CD付き)



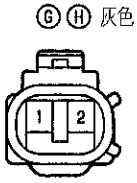





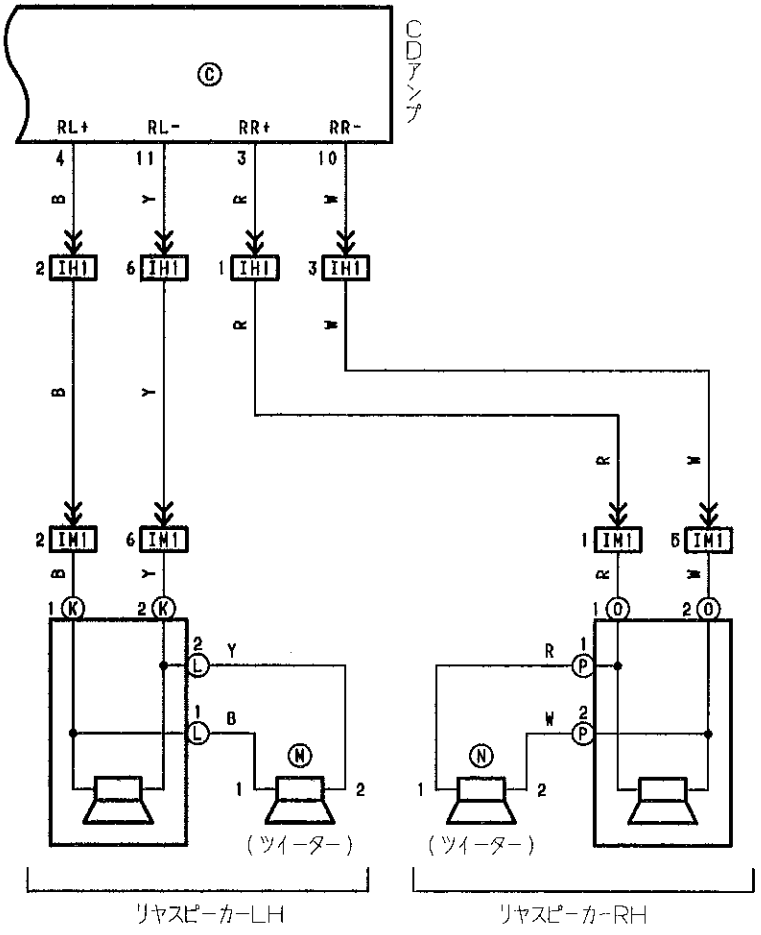




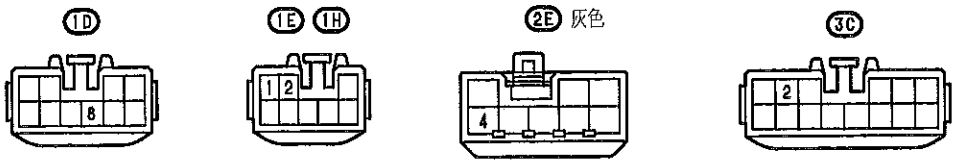


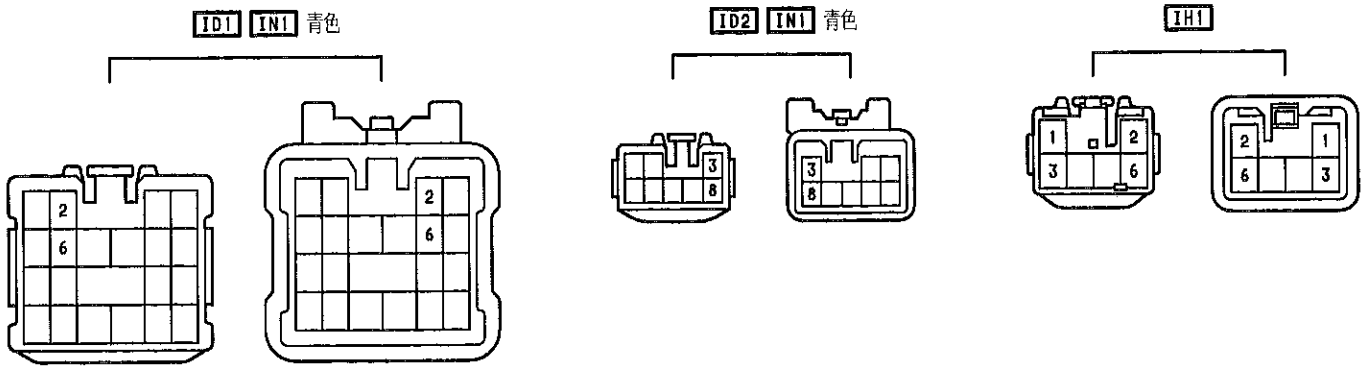


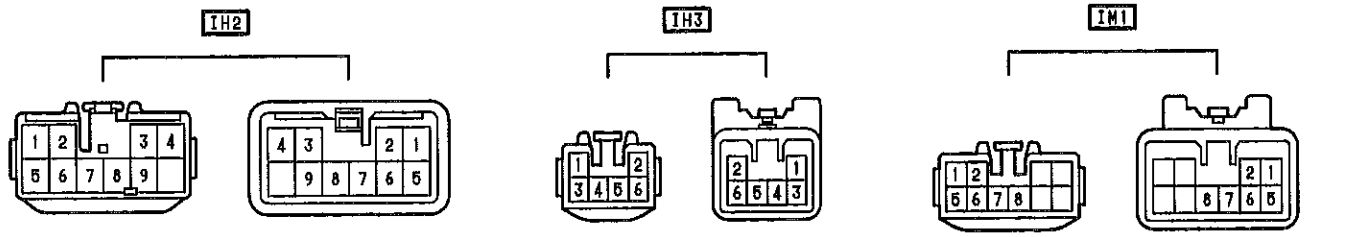



無断複製禁止

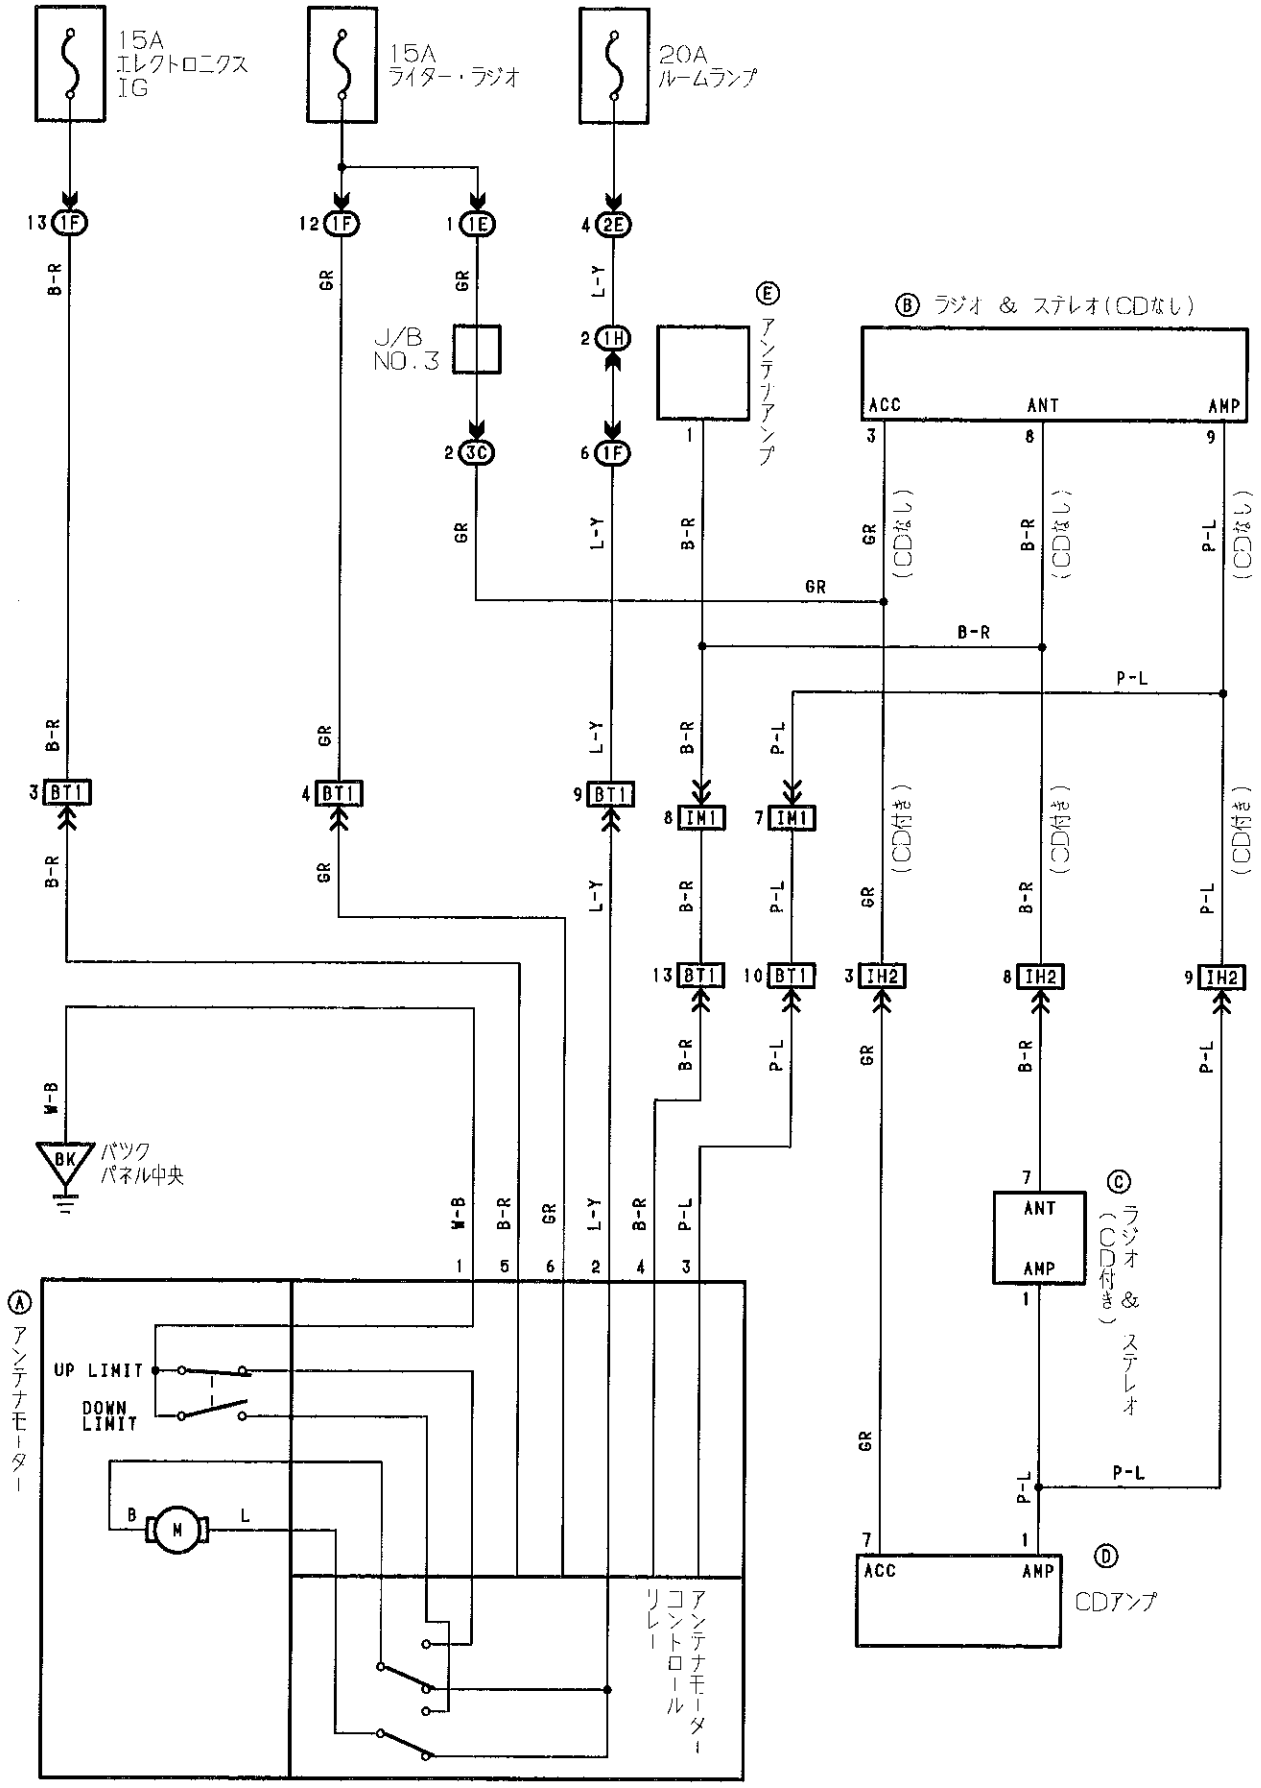

1D
8
1E 1H
1 2
2E 灰色
4
3C
2


ID1 IN1 青色
2
6
2
6
ID2 IN1 青色
3
8
3
8
IH1
1
2
3
6
2
1
6
3


IH2
1 2 3 4
5 6 7 8 9
4 3 2 1
9 8 7 6 5
IH3
1 2
3 4 5 6
2 1
6 5 4 3
IM1
1 2
5 6 7 8
2 1
8 7 6 5

無断複製禁止

# アンテナモーター

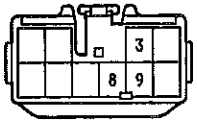



無断複製禁止

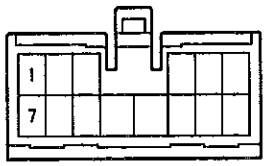
Ⓐ




Ⓑ




ⒸⒹ



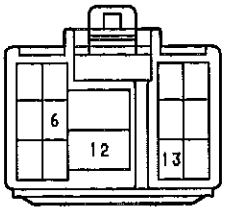

Ⓔ





1E 1H




1F 濃灰色



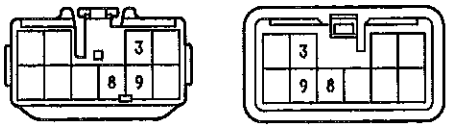

2E 灰色



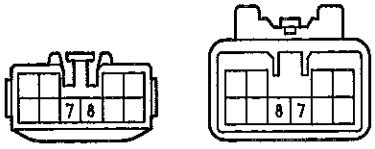

3C



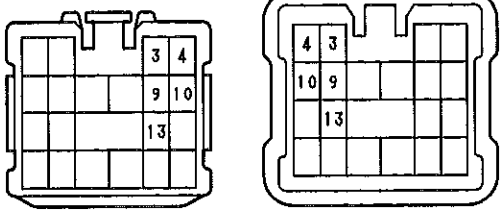

IH2



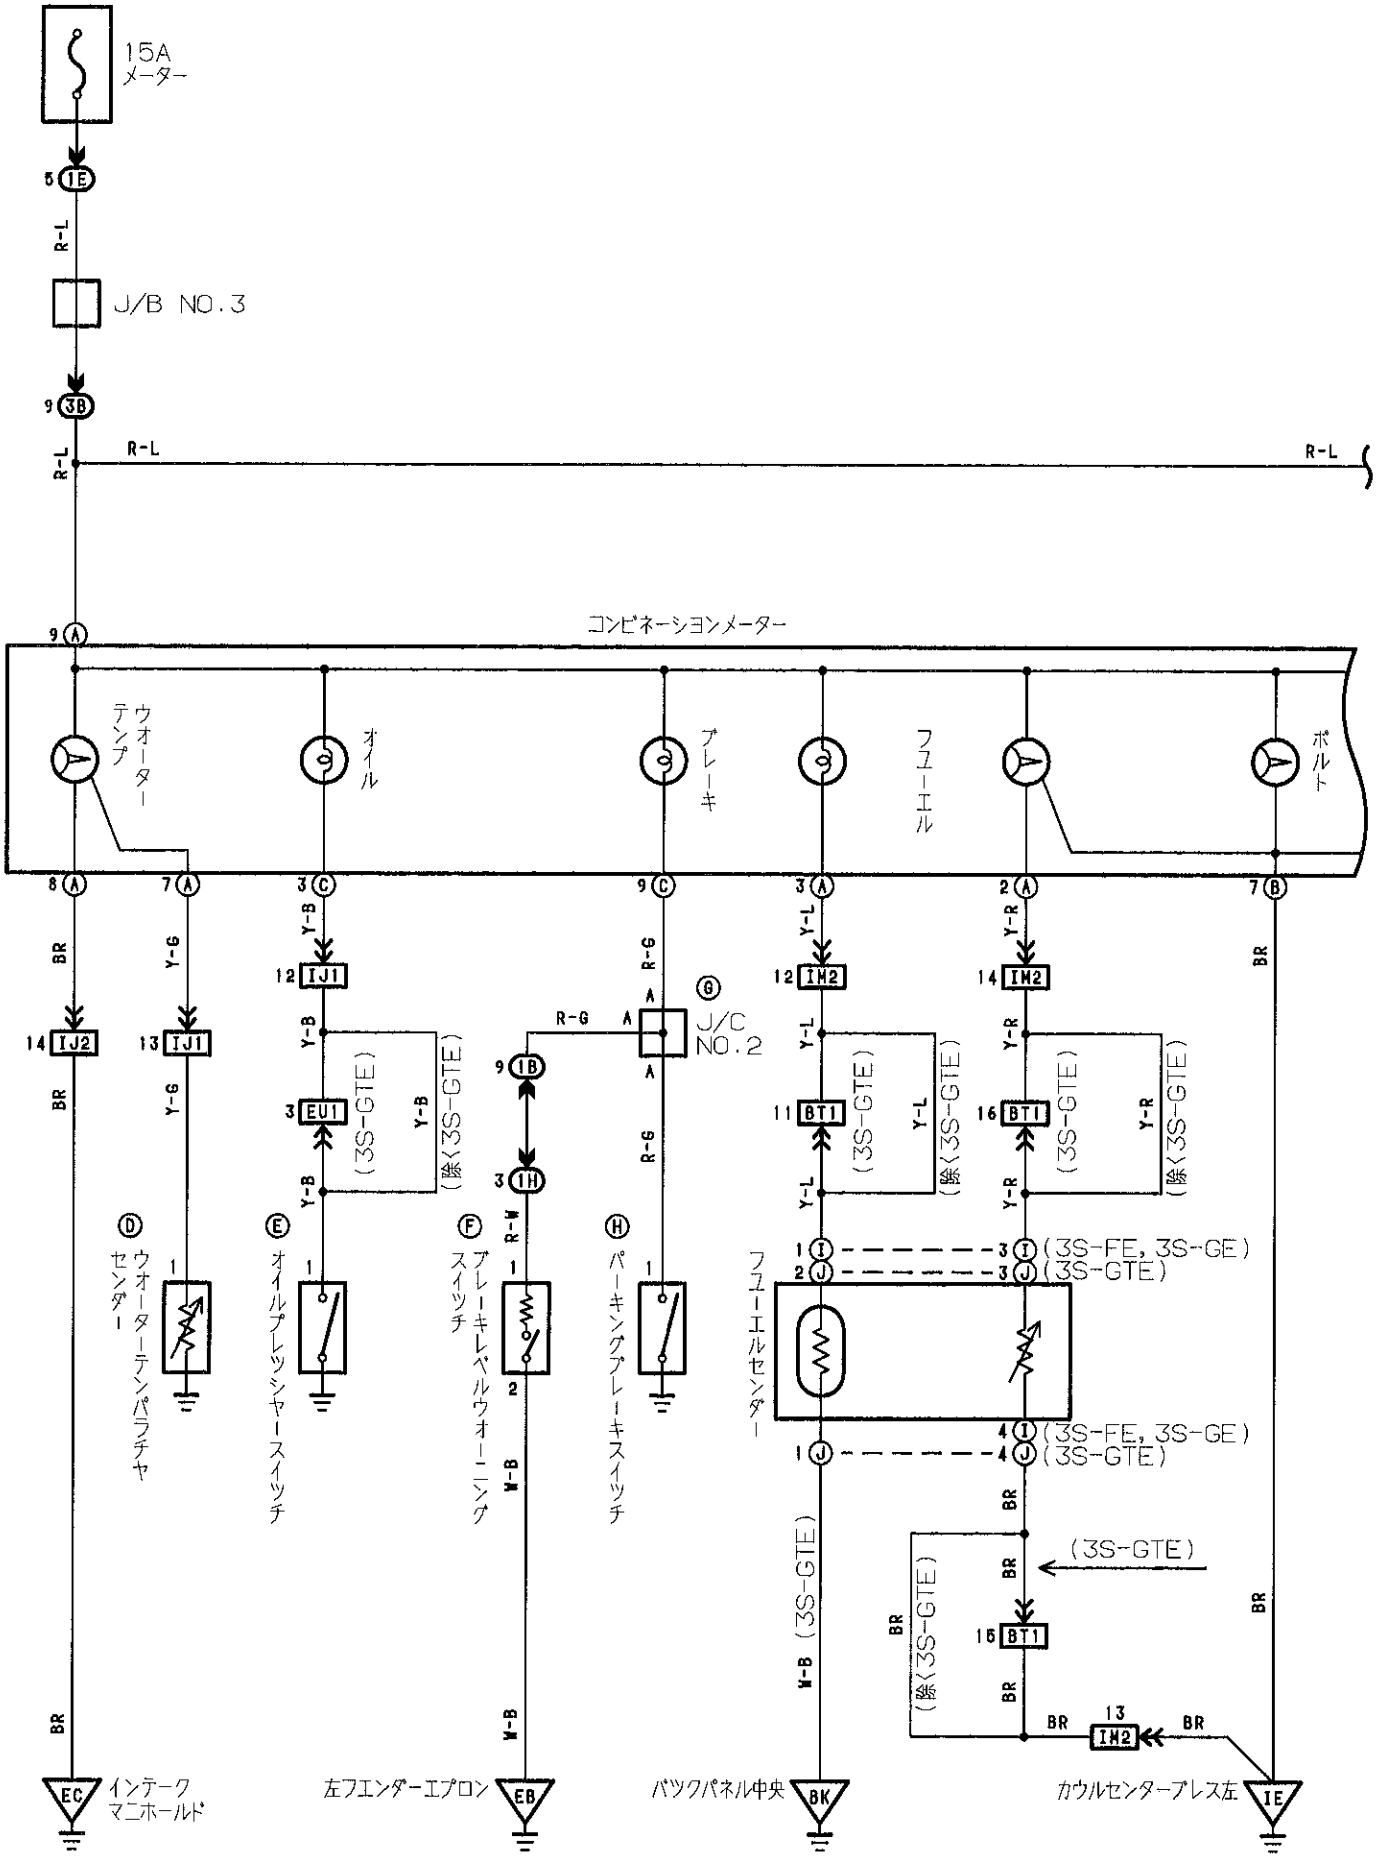

IM1



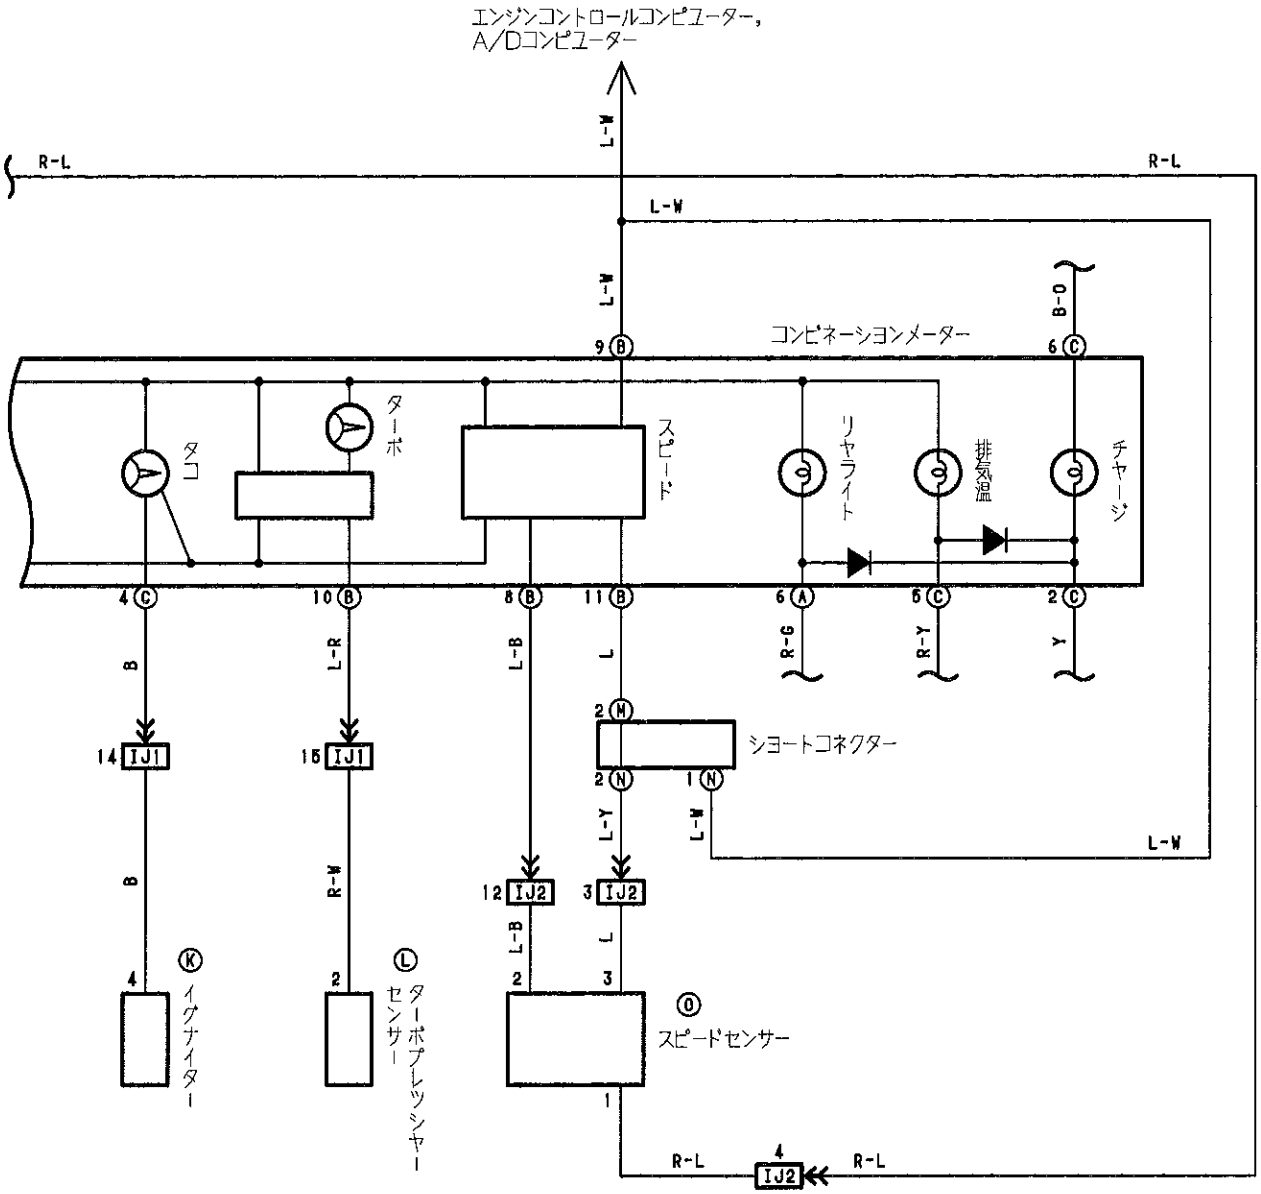

BT1




無断複製禁止


15A
メーター
5 1E
R-L
J/B NO.3
9 3B
R-L
R-L
R-L
9 A
コンビネーションメーター
ウォーターテンプ
オイル
ブレーキ
フューエル
ボルト
8 A
7 A
3 C
9 C
3 A
2 A
7 B
BR
Y-G
Y-B
R-G
Y-L
Y-R
12 IJ1
14 IJ2
13 IJ1
12 IM2
14 IM2
3 EU1
(3S-GTE)
(除く3S-GTE)
11 BT1
16 BT1
9 1B
3 1H
R-W
W-B
R-G A
J/C NO.2
Ⓓ ウォーターテンパラチャセンダー
Ⓔ オイルプレッシャースイッチ
Ⓕ ブレーキレベルウオーニングスイッチ
Ⓗ パーキングブレーキスイッチ
フューエルセンダー
1 I
2 J
3 I (3S-FE, 3S-GE)
3 J (3S-GTE)
4 I (3S-FE, 3S-GE)
4 J (3S-GTE)
(3S-GTE)
15 BT1
13 IM2
EC インテークマニホールド
左フエンダーエプロン EB
パツクパネル中央 BK
カウルセンタープレス左 IE

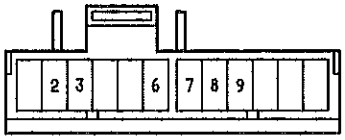
無断複製禁止


エンジンコントロールコンピューター,
A/Dコンピューター
L-W
R-L
R-L
L-W
L-W
B-O
9 B
コンビネーションメーター
6 C
タコ
ターボ
スピード
リヤライト
排気温
チャージ
4 C
10 B
8 B
11 B
6 A
5 C
2 C
B
L-R
L-B
L
R-G
R-Y
Y
2 M
シヨートコネクター
14 IJ1
15 IJ1
2 N
1 N
L-Y
L-W
L-W
B
R-W
12 IJ2
3 IJ2
L-B
L
4
2
2
3
Ⓚ
イグナイター
Ⓛ
ターボプレッシャー
センサー
Ⓞ
スピードセンサー
1
R-L
4
IJ2
R-L

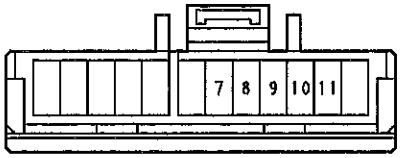
無断複製禁止

# コンビネーションメーター

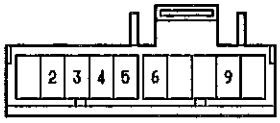
Ⓐ




Ⓑ 青色




Ⓒ 茶色





Ⓓ 灰色





Ⓔ 黒色




Ⓕ 灰色





Ⓖ




（テレコ可）

Ⓗ 黒色



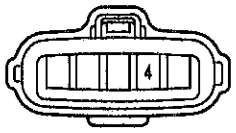

Ⓘ 濃灰色



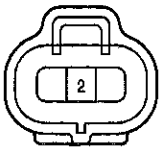

Ⓙ





Ⓚ 黒色





Ⓛ 黒色




Ⓜ 灰色





Ⓝ 灰色




Ⓞ 黒色



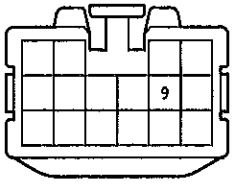

1B 青色



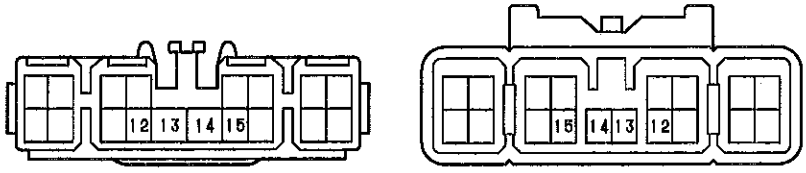

1E 1H



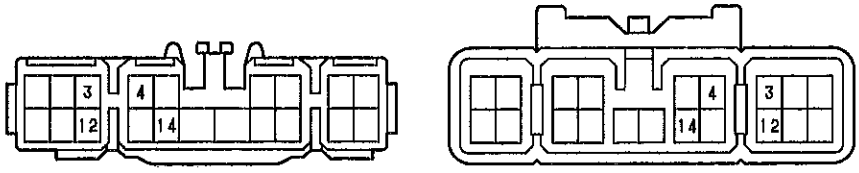

3B




IJ1

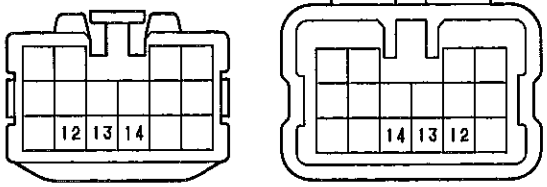



IJ2 濃灰色

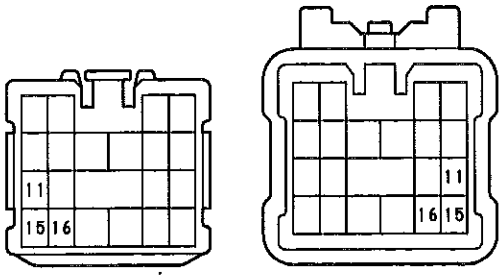



無断複製禁止

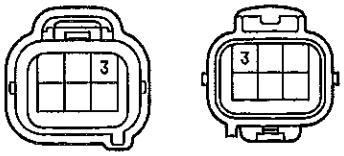
IN2 濃灰色




BT1

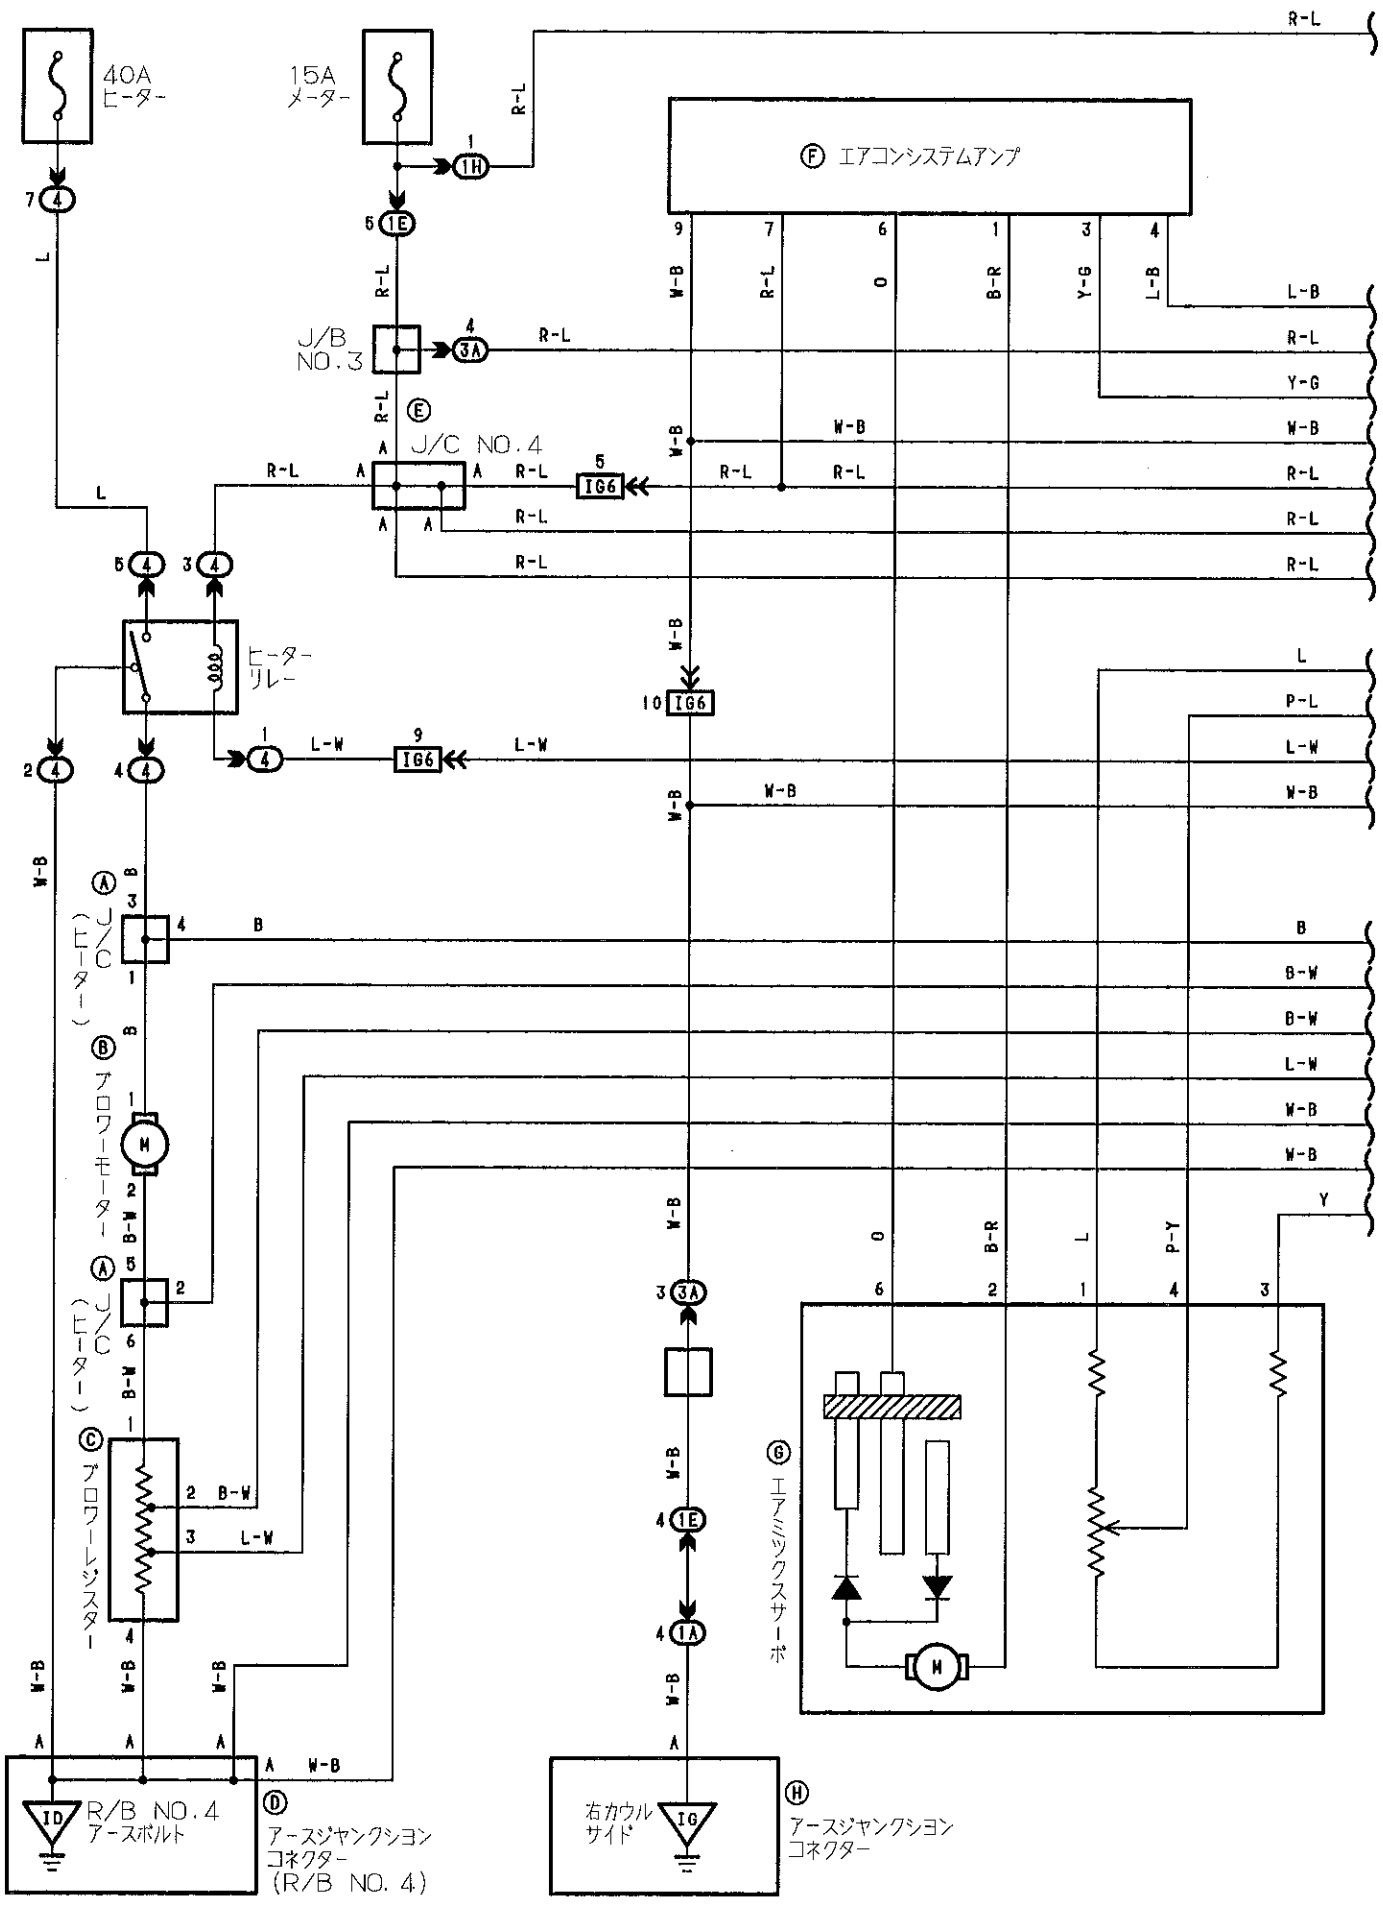



EU1 灰色

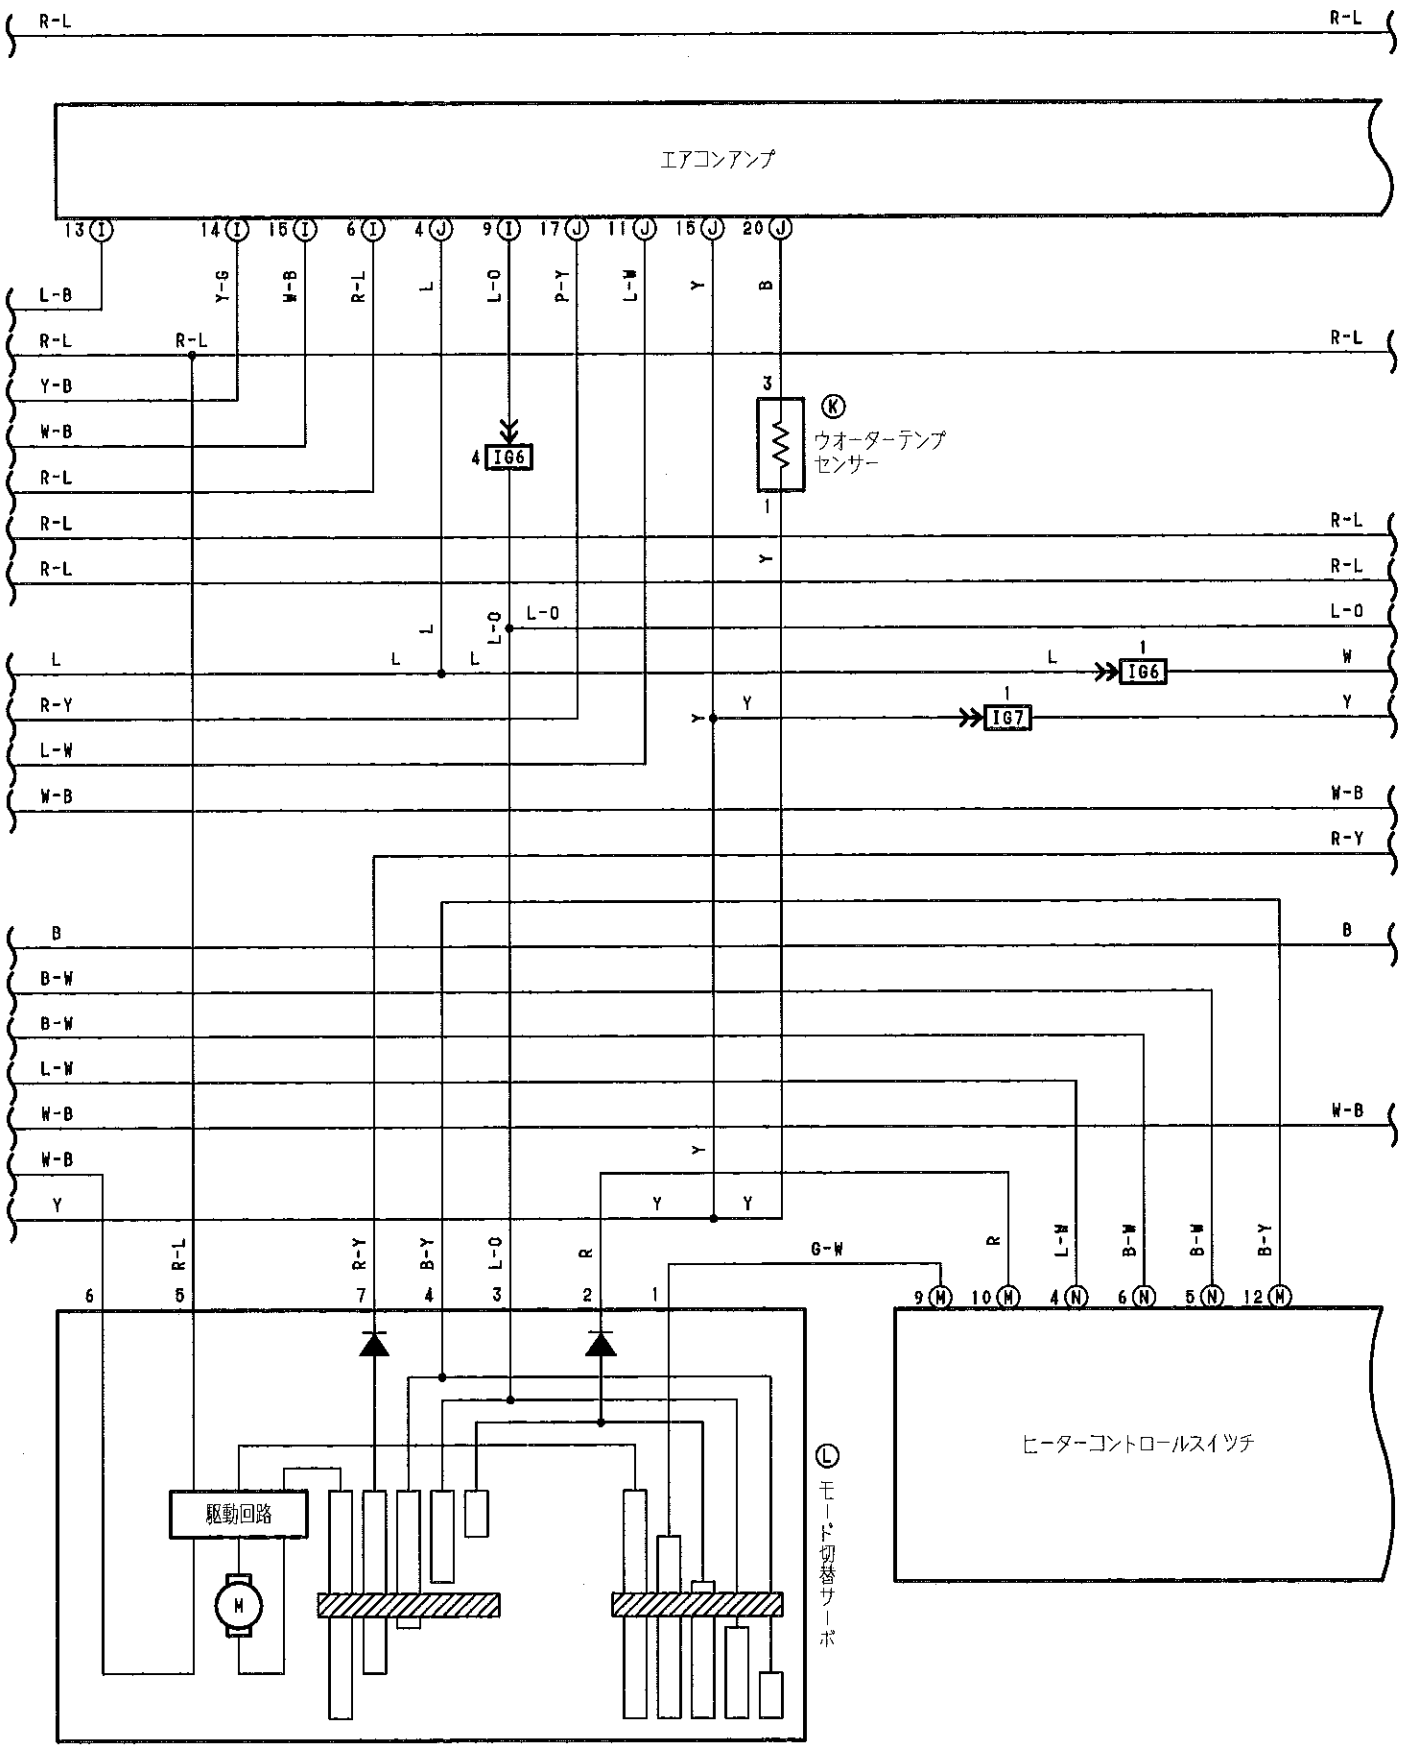



無断複製禁止

# オートエアコンディショナー（LOプッシュ式）

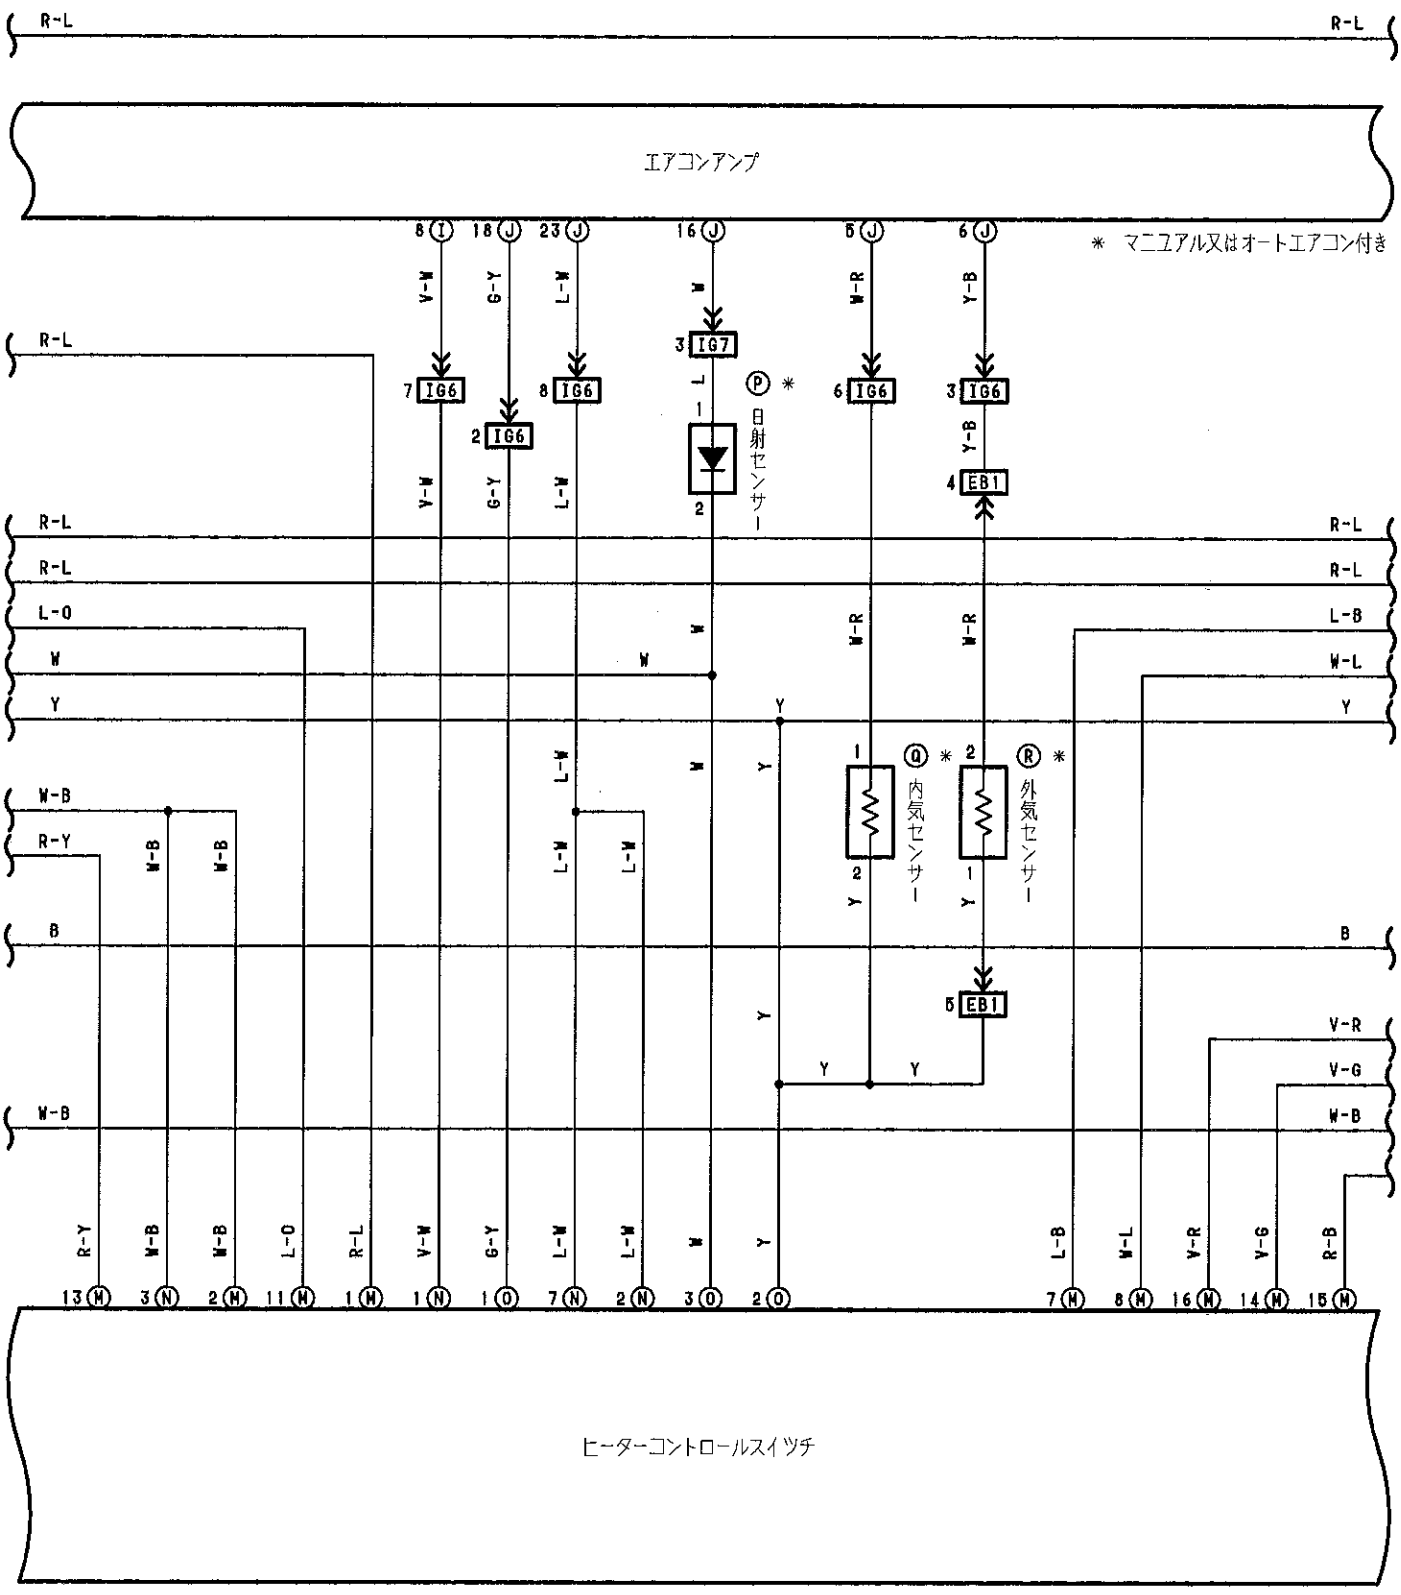



無断複製禁止

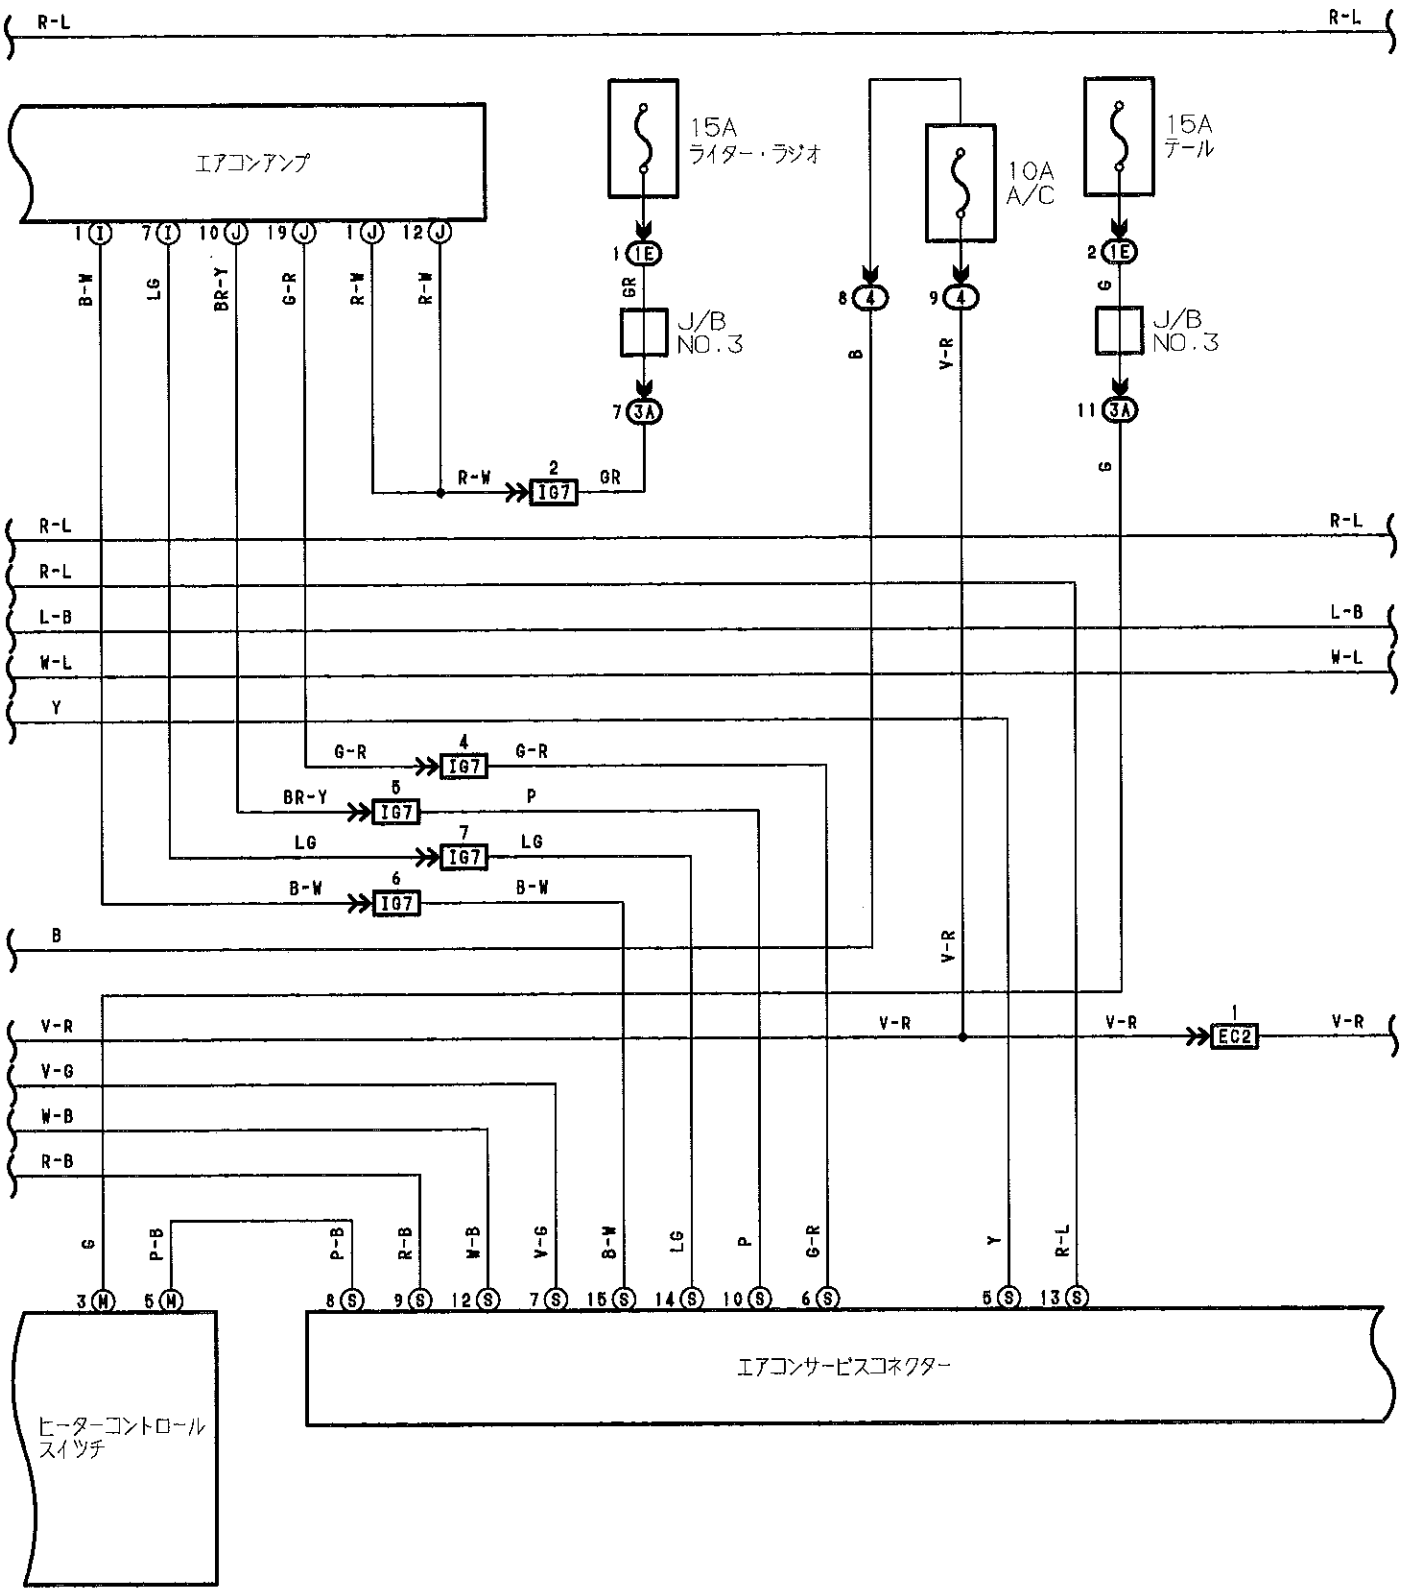

R-L
エアコンアンプ
13 14 15 16 6 4 9 17 11 15 20
L-B
Y-G
W-B
R-L
L
L-O
P-Y
L-W
Y
B
3
K
ウオーターテンプ
センサー
1
4 IG6
Y-B
R-L
L-O
L
R-Y
L-W
W-B
Y
1 IG6
1 IG7
W
B
B-W
G-W
R
B-W
B-Y
6 5 7 4 3 2 1
9M 10M 4N 6N 5N 12M
駆動回路
M
モード切替サーボ
ヒーターコントロールスイッチ

無断複製禁止

# オートエアコンディショナー（LOプッシュ式）



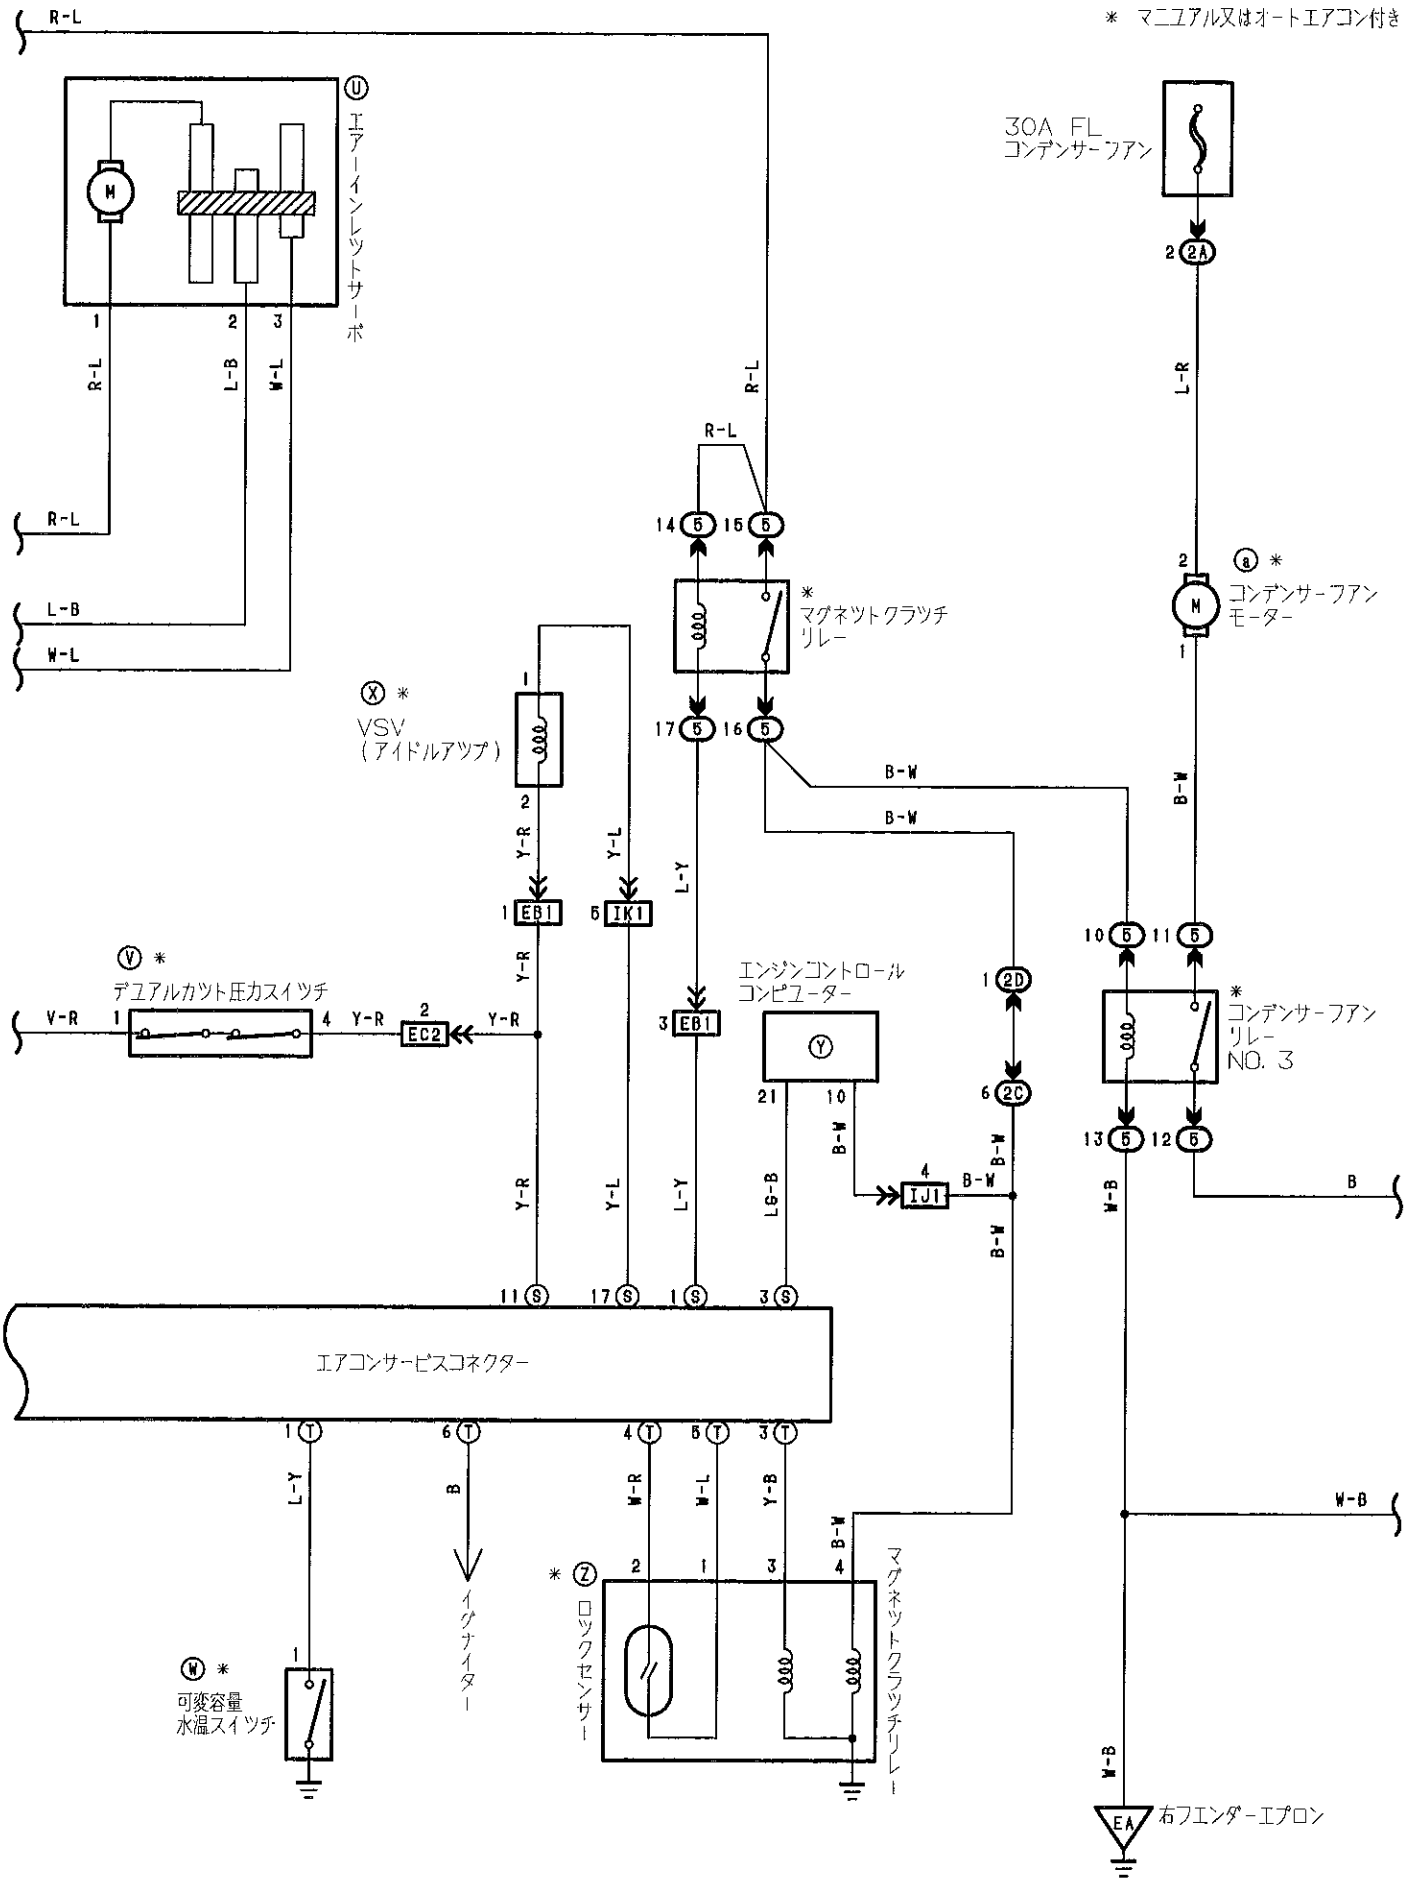

無断複製禁止


R-L
エアコンアンプ
15A
ライター・ラジオ
10A
A/C
15A
テール
J/B
NO.3
J/B
NO.3
IG7
EC2
L-B
W-L
Y
B
V-R
V-G
W-B
R-B
G
P-B
R-B
W-B
V-G
B-W
LG
P
G-R
R-L
エアコンサービスコネクター
ヒーターコントロール
スイッチ

無断複製禁止

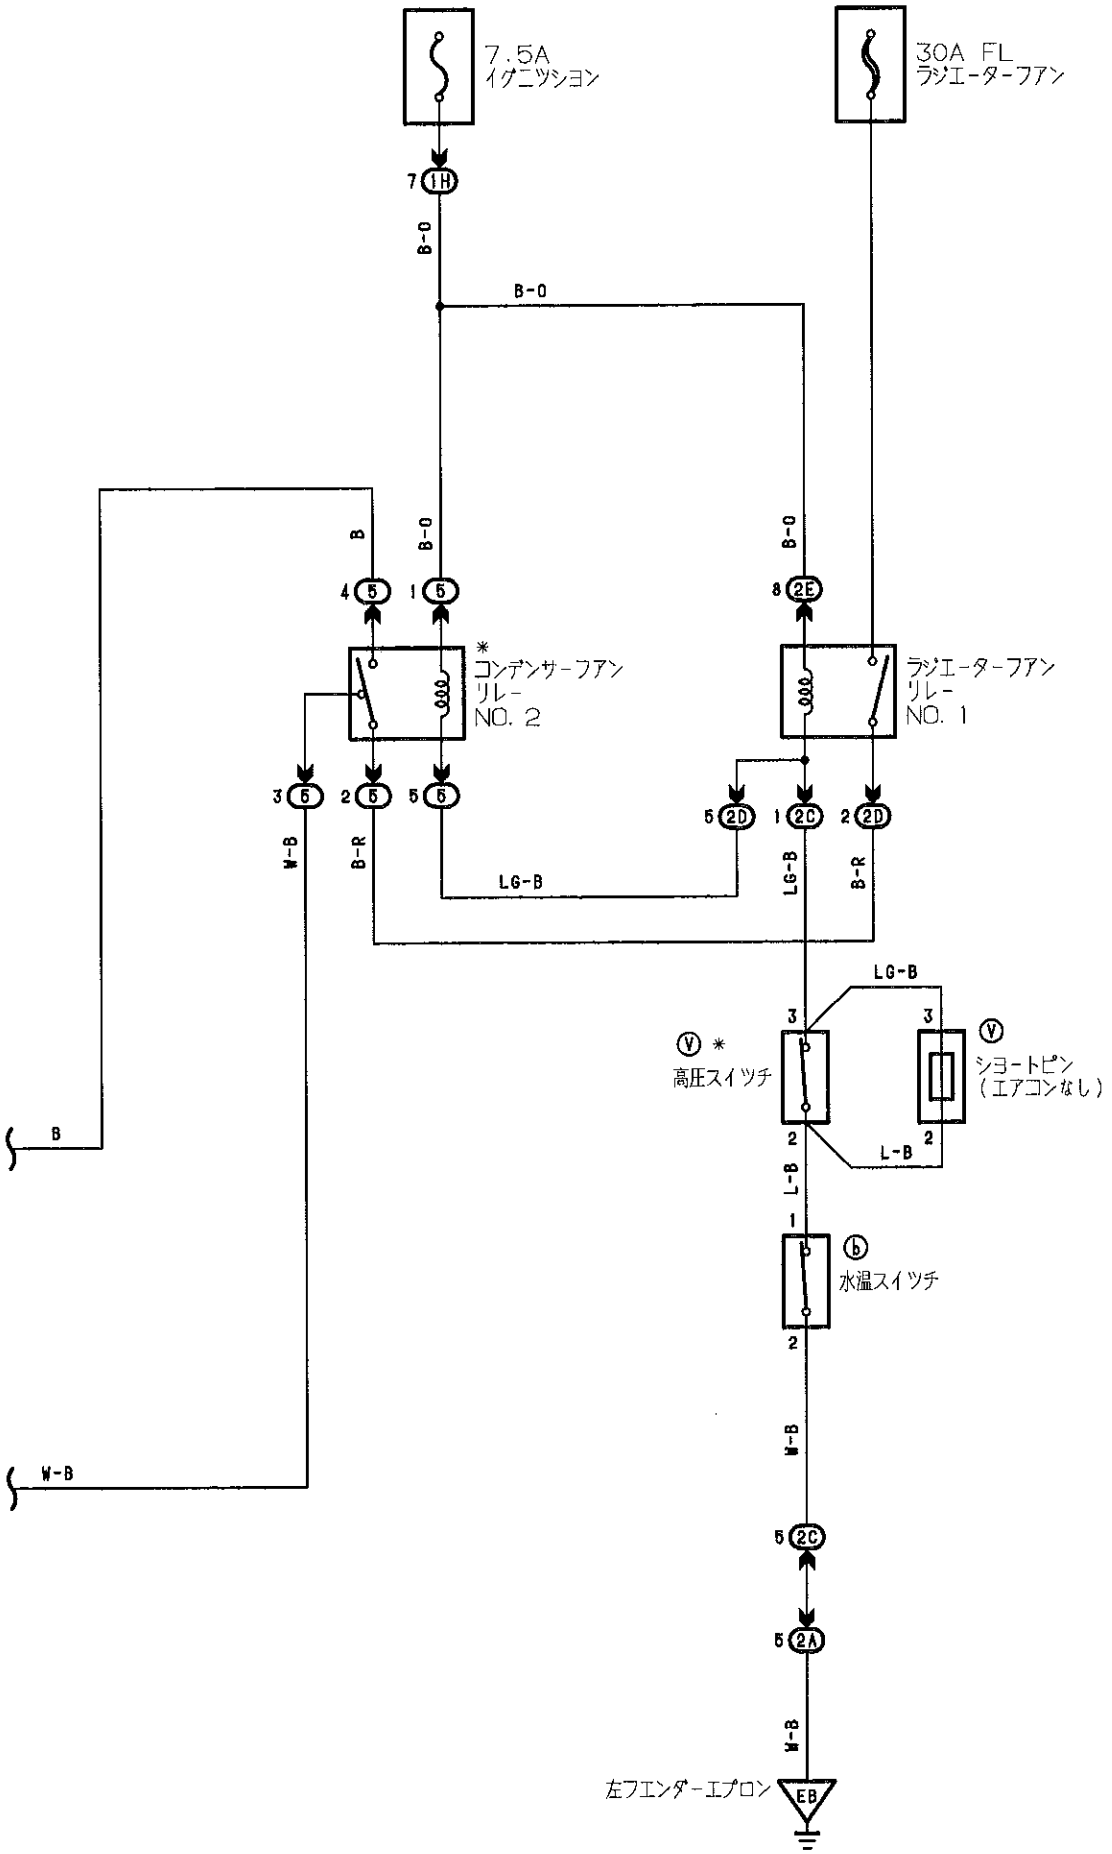
# オートエアコンディショナー（LOプッシュ式）

＊ マニュアル又はオートエアコン付き




無断複製禁止

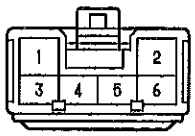
＊ マニュアル又はオートエアコン付き




無断複製禁止

# オートエアコンディショナー（LOプッシュ式）

Ⓐ




ⒷⓍ 黒色



Ⓒ



Ⓓ



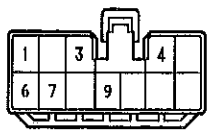
（テレコ可）

Ⓔ



（テレコ可）

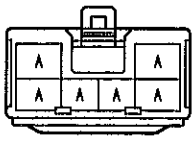
Ⓕ



ⒼⓉ

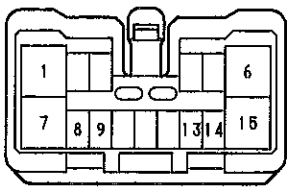


Ⓗ

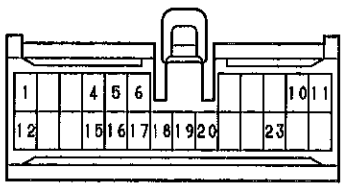


（テレコ可）

Ⓘ



Ⓙ



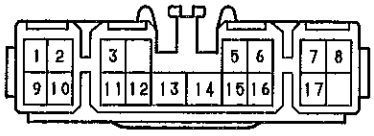
Ⓚ




Ⓛ



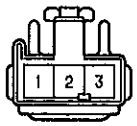
ⓂⓈ



Ⓝ



Ⓞ



Ⓟ



Ⓠ 黒色



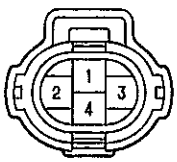
Ⓡ 黒色



Ⓤ



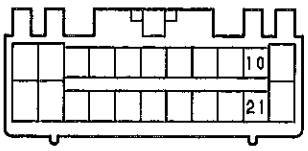
Ⓥ 黒色



Ⓦ 黒色



Ⓨ 濃灰色



Ⓩ 灰色



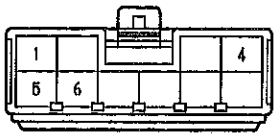
ⓐ 黒色



ⓑ 灰色



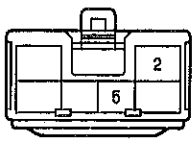
1A 2C



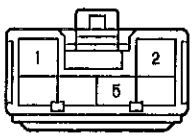
1E 1H



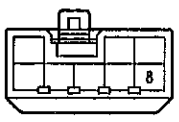
2A




2D



2E

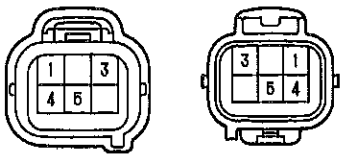


3A 青色

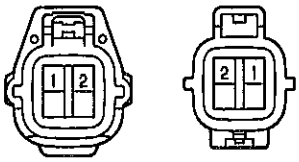


無断複製禁止

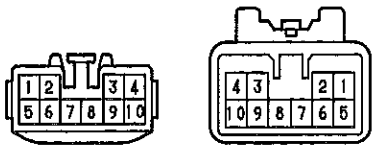
EB1 灰色



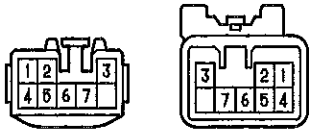

EC2 灰色



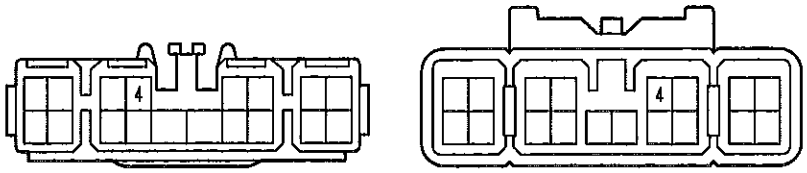

IG6



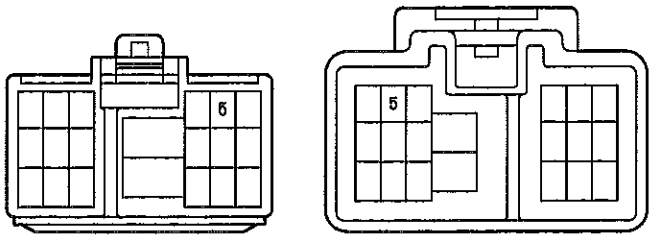

IG7




IJ1

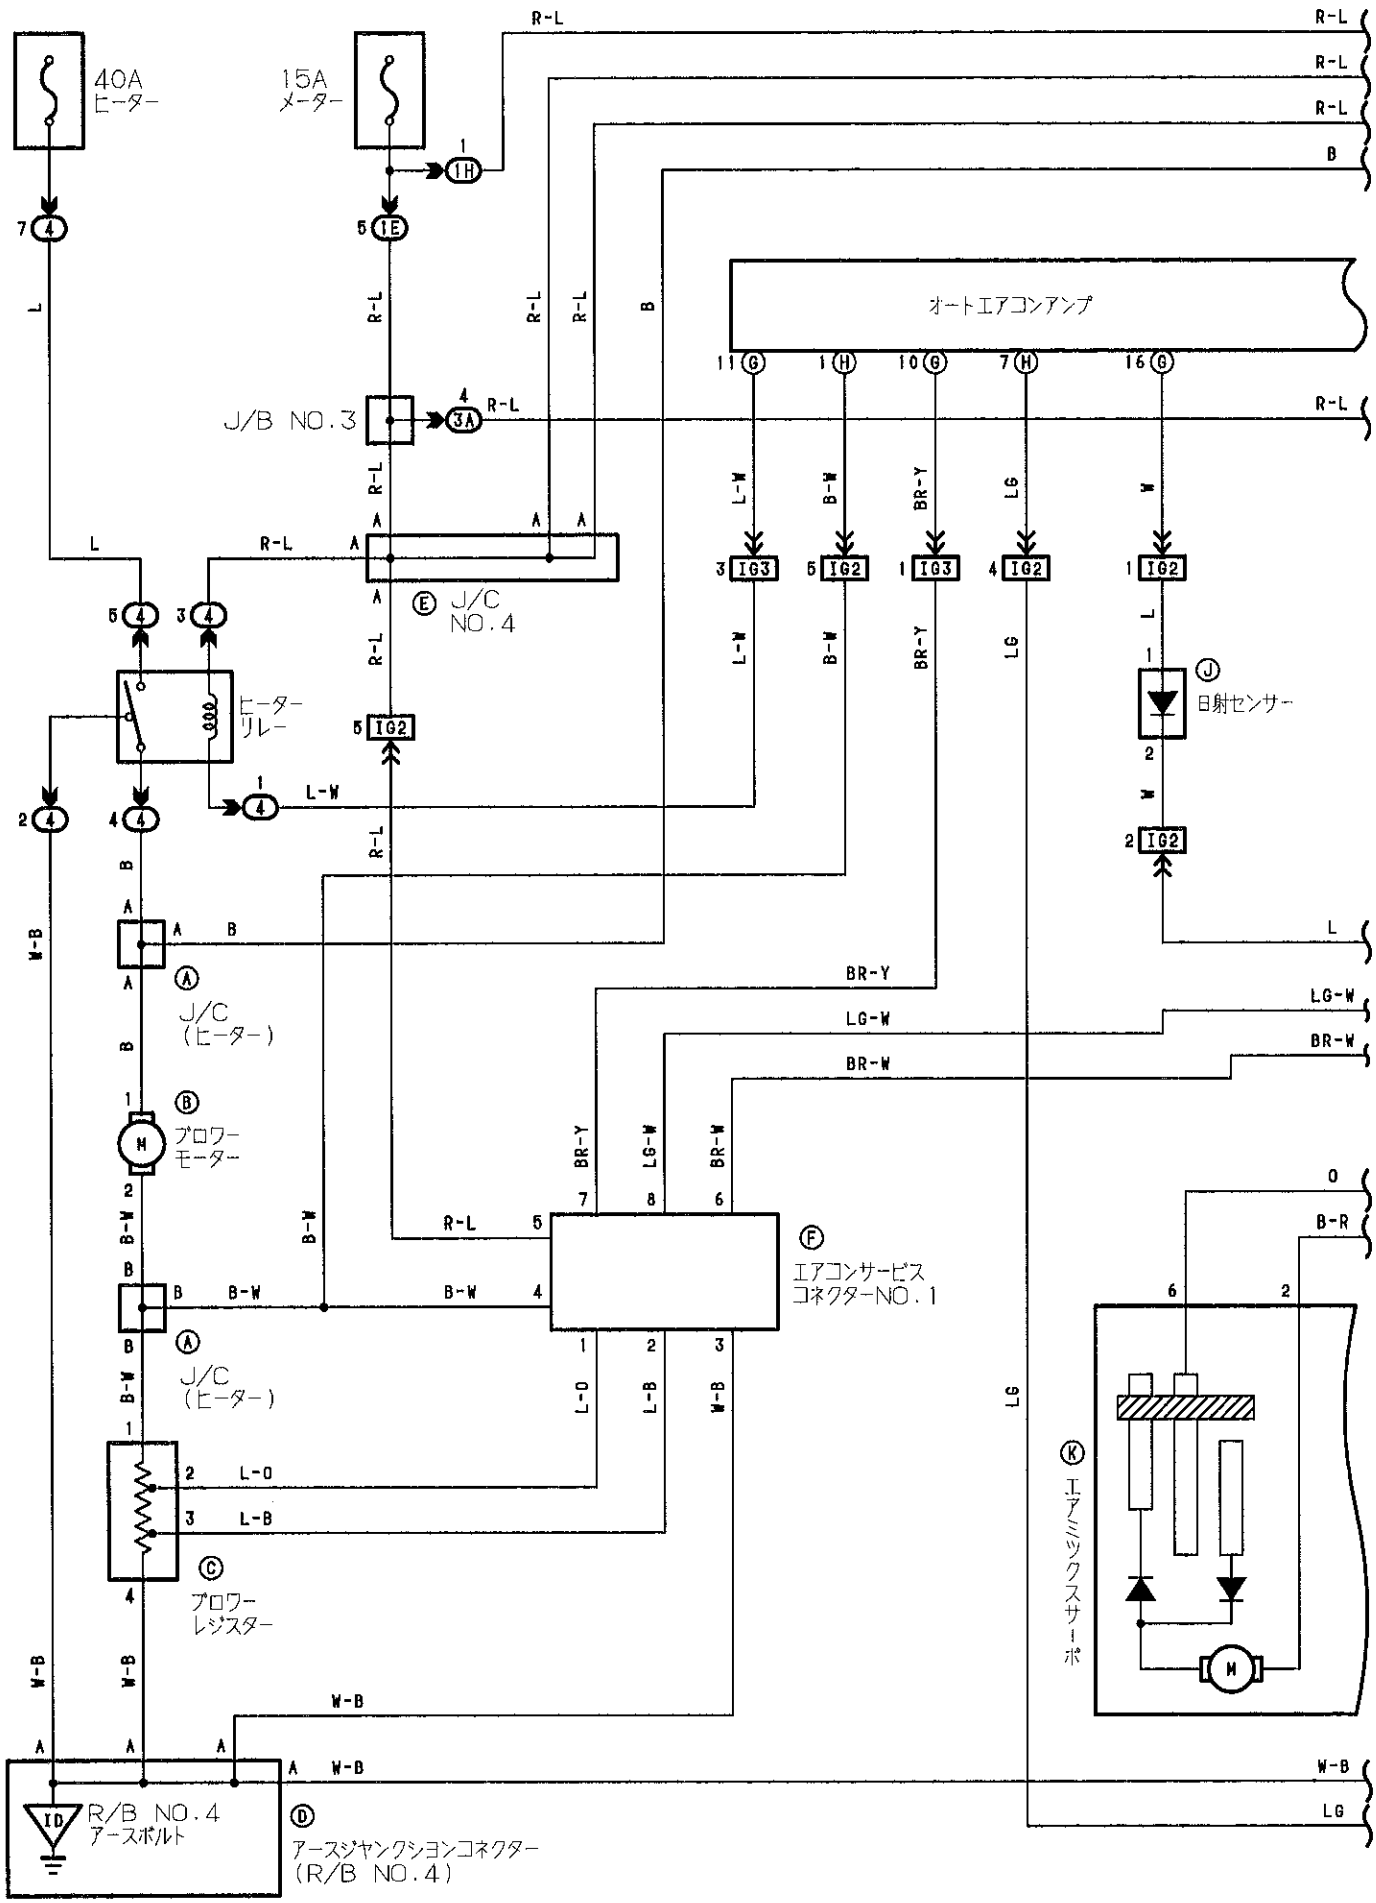



IK1

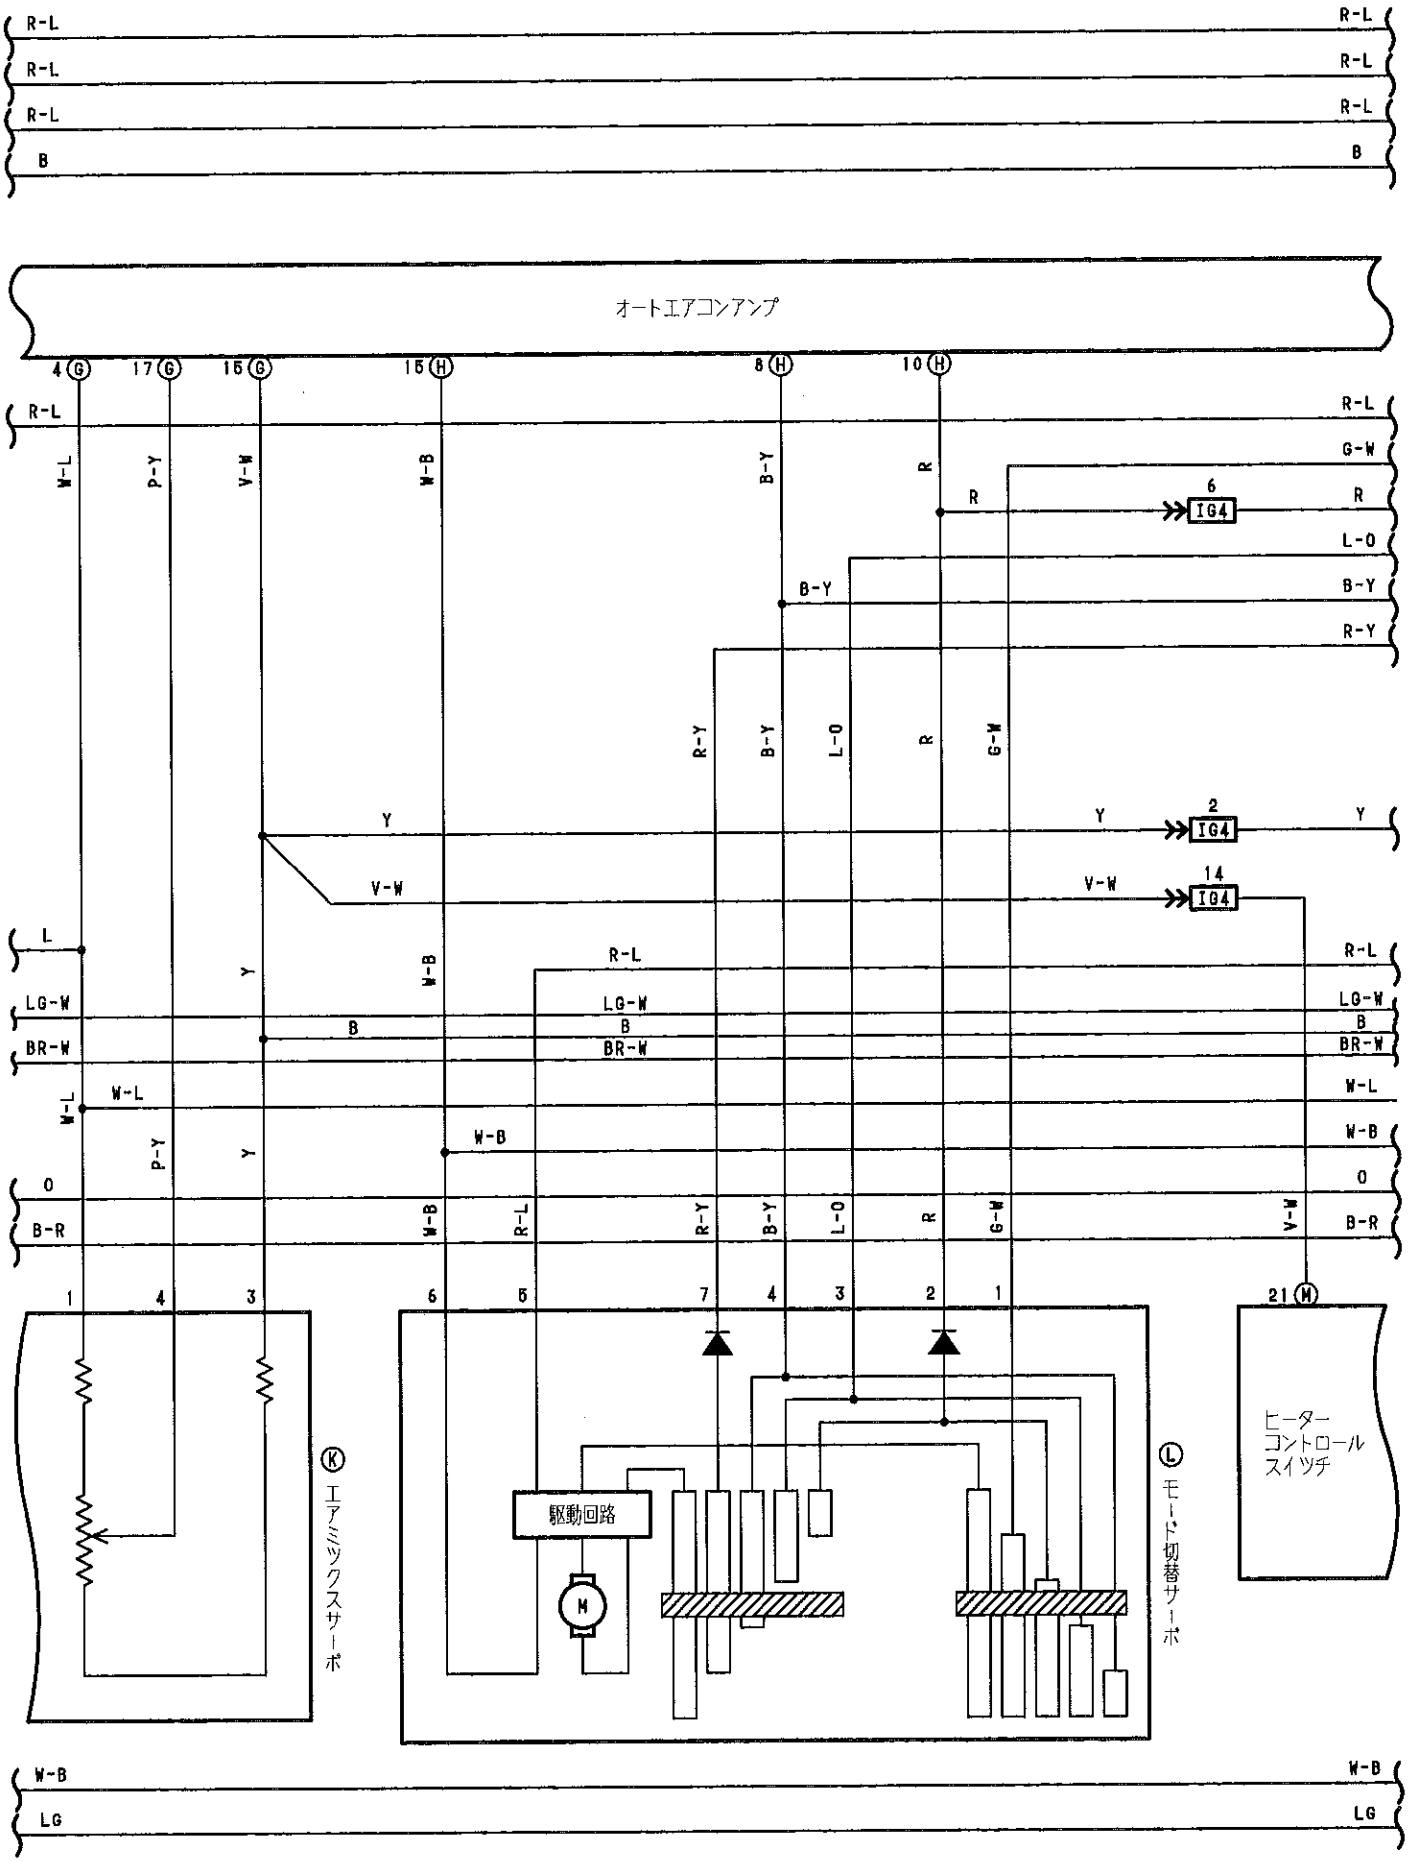



無断複製禁止

# オートエアコンディショナー（HIプツシユ式）




無断複製禁止


R-L
R-L
R-L
B
オートエアコンアンプ
4 G
17 G
15 G
15 H
8 H
10 H
W-L
P-Y
V-W
W-B
B-Y
R
G-W
IG4
L-O
R-Y
Y
V-W
L
LG-W
BR-W
B
O
B-R
1
4
3
6
5
7
4
3
2
1
21 M
駆動回路
M
Ⓚ エアミックスサーボ
Ⓛ モード切替サーボ
ヒーター
コントロール
スイッチ
W-B
LG

無断複製禁止

# オートエアコンデイシヨナー（HIプツシユ式）

R-L
R-L
R-L
B

＊ マニュアル又はオートエアコン付き

オートエアコンアンプ

6 Ⓗ 4 Ⓘ 5 Ⓗ 5 Ⓖ 18 Ⓖ 6 Ⓖ 20 Ⓖ 23 Ⓖ

R-L R-L 12 IG4 R-L R-L R-L G-B V W-R G-Y Y-B R-G W R-L

G-W
R
L-O
B-Y
R-Y
Y

＊ Ⓟ 内気センサー

Y 2 1

W-R G-Y Y-B W

7 IG4 15 IG4 1 IG4 8 IG3

＊ Ⓠ 外気センサー

5 EB1 Y 1 2 Y-B 4 EB1

R-L R-L R-L

LG-W
B
BR-W

B 3 1 R-G

Ⓡ 水温センサー

W-L
W-B
O
B-R

16 IG4

R-L W-L BR-W LG-W G-B V G-Y W R-L W-B O B-R

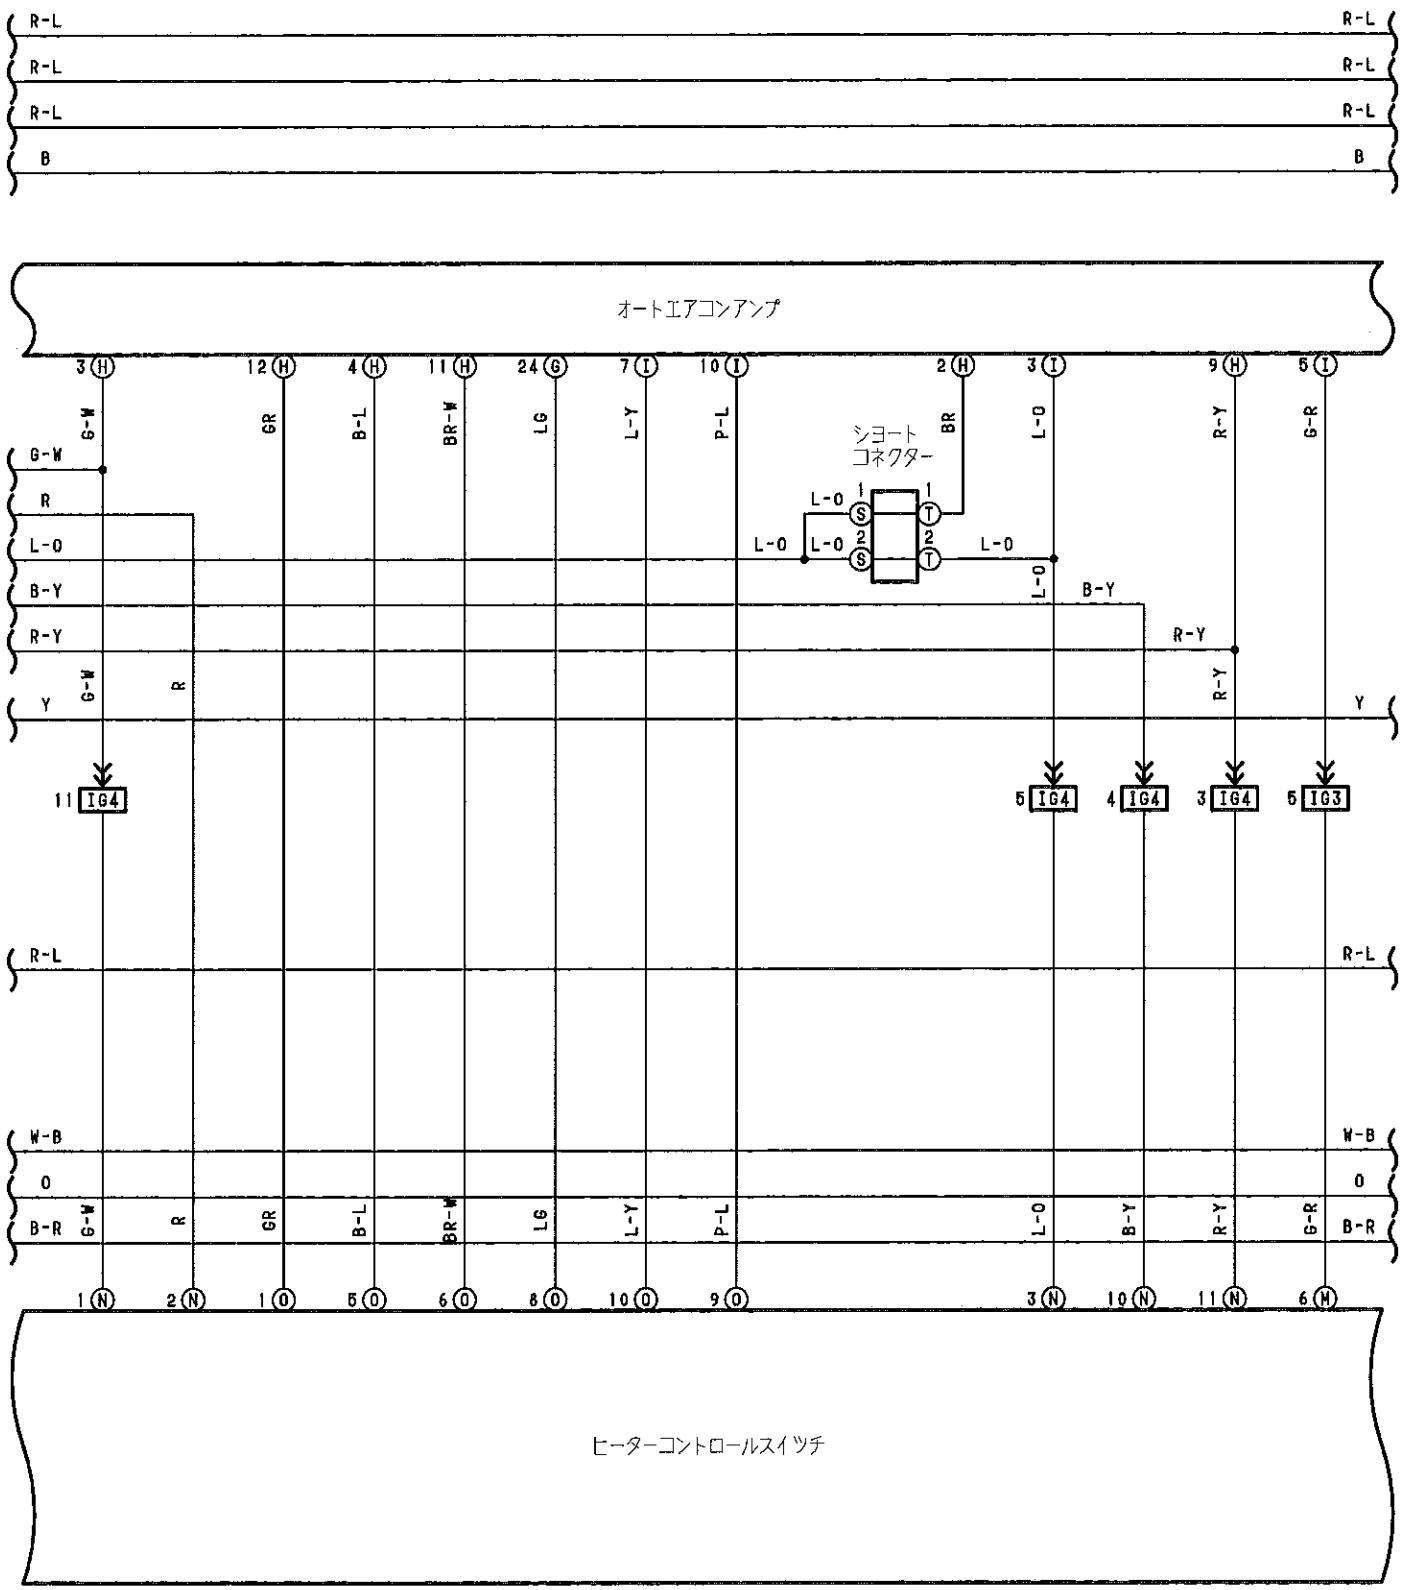
5 Ⓝ 8 Ⓜ 10 Ⓜ 20 Ⓜ 7 Ⓞ 2 Ⓞ 7 Ⓜ 19 Ⓜ

ヒーターコントロールスイツチ

W-B
LG

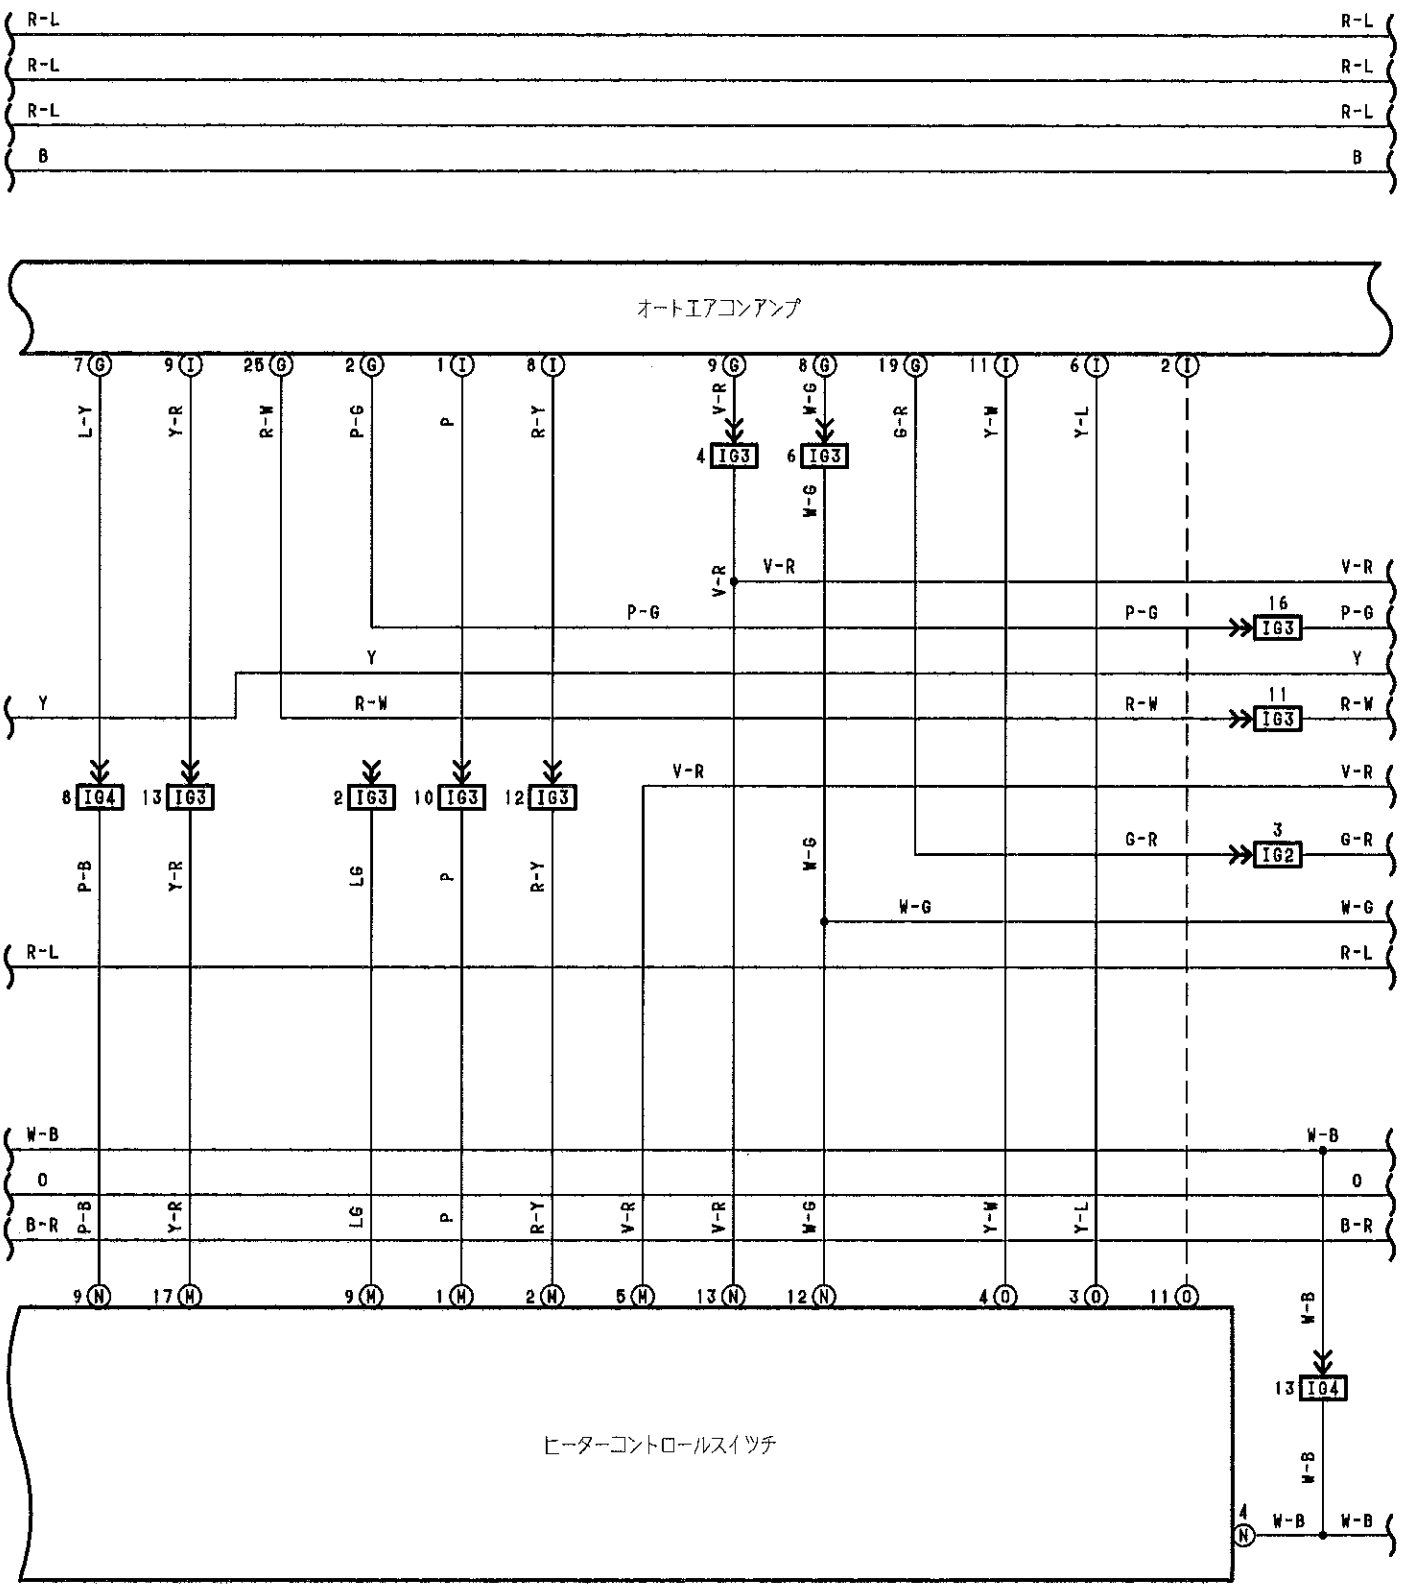
W-B
LG

無断複製禁止

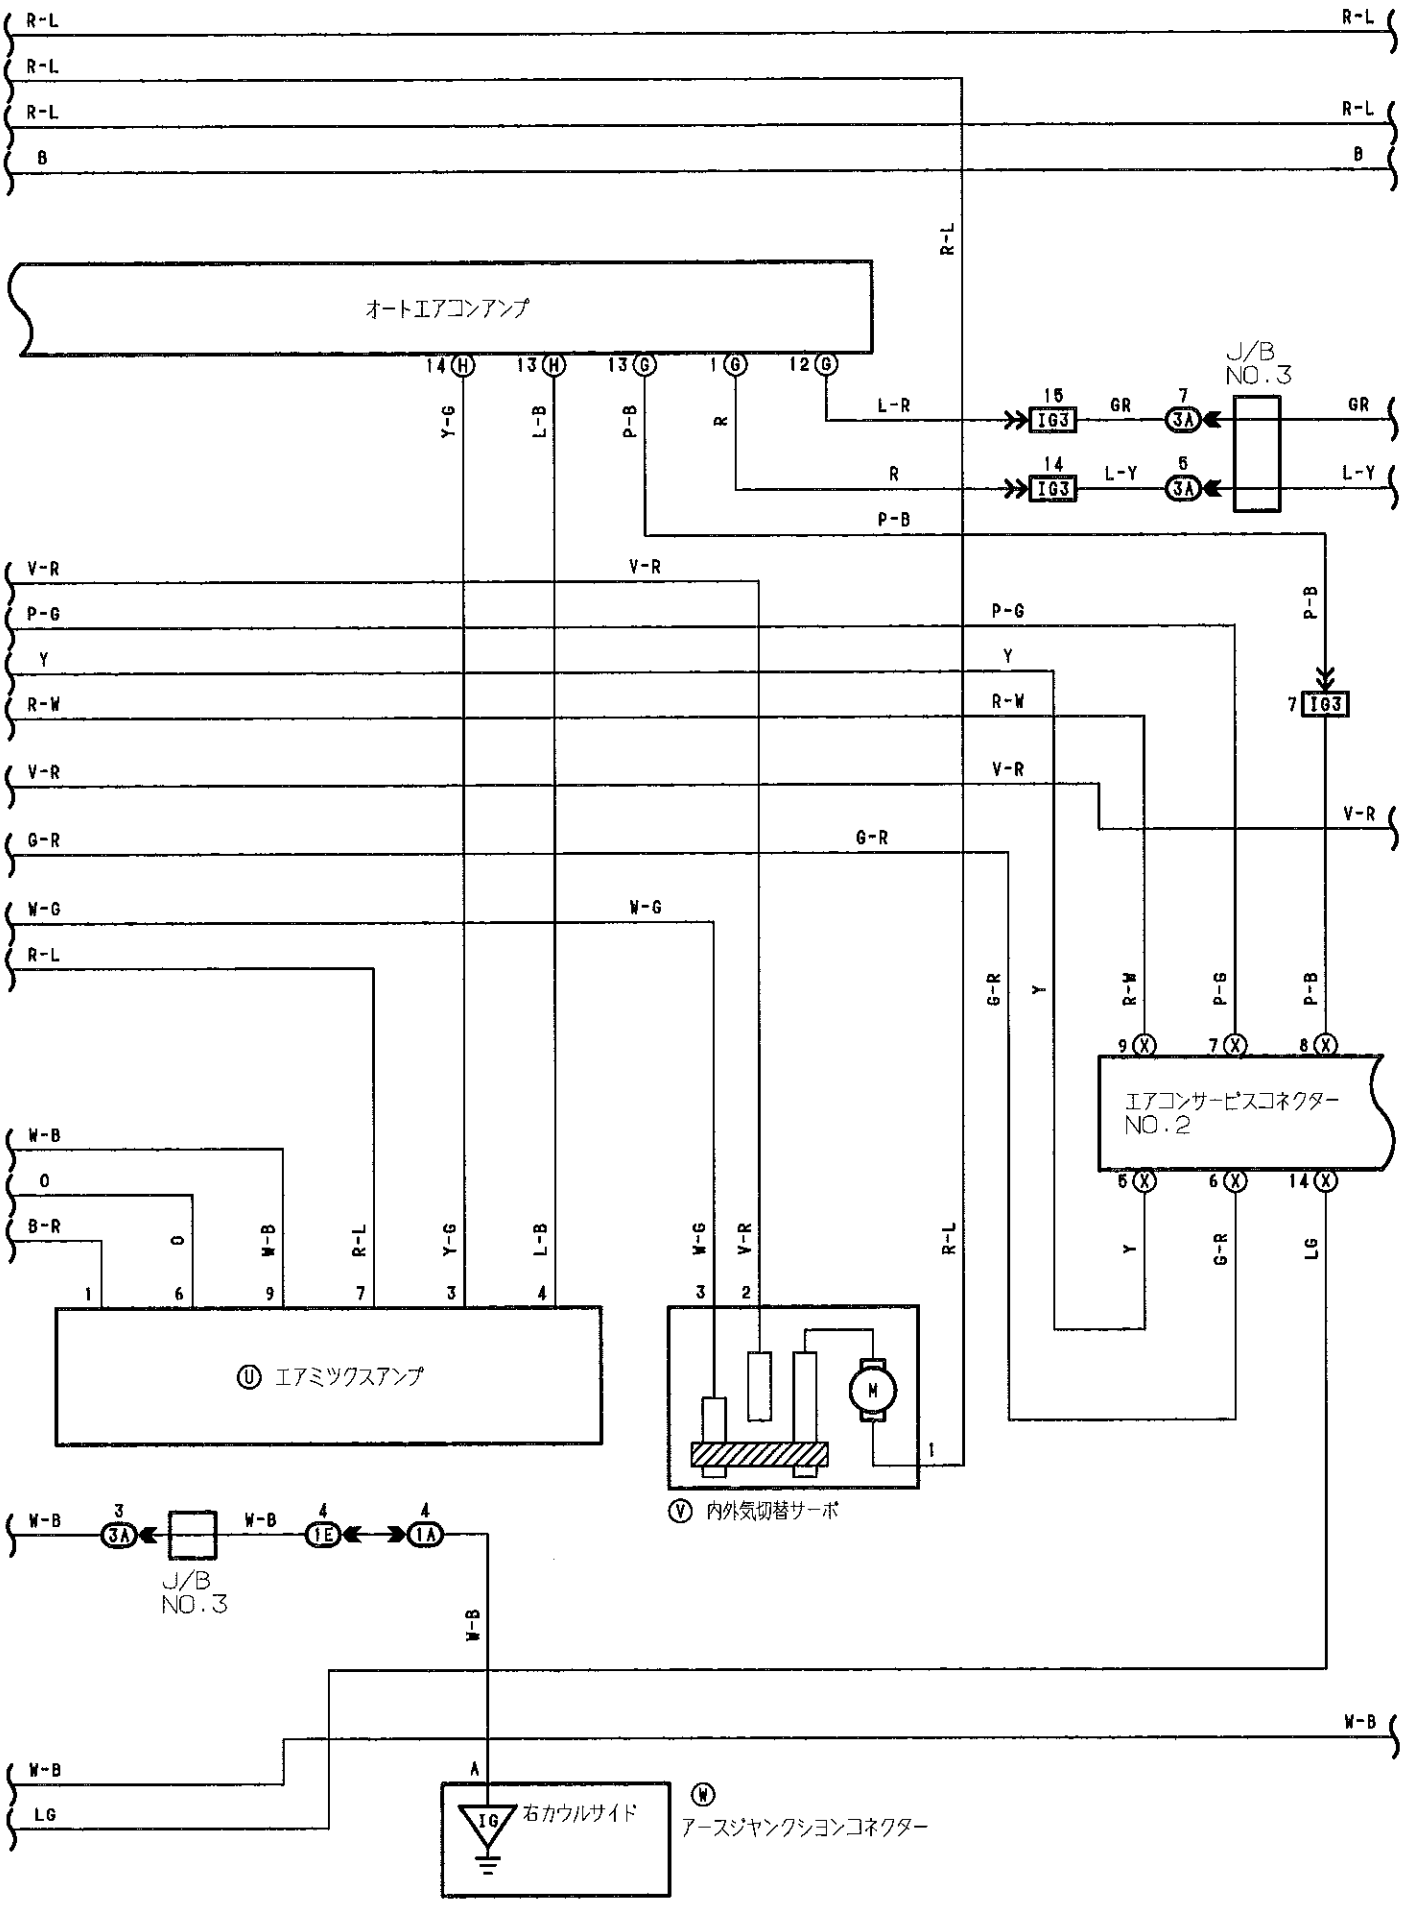

R-L
R-L
R-L
B
オートエアコンアンプ
3 (H) G-W
12 (H) GR
4 (H) B-L
11 (H) BR-W
24 (G) LG
7 (I) L-Y
10 (I) P-L
2 (H) BR
3 (I) L-O
9 (H) R-Y
5 (I) G-R
シヨート
コネクター
G-W
R
L-O
B-Y
R-Y
Y
11 IG4
5 IG4
4 IG4
3 IG4
5 IG3
R-L
W-B
O
B-R
1 (N)
2 (N)
1 (O)
5 (O)
6 (O)
8 (O)
10 (O)
9 (O)
3 (N)
10 (N)
11 (N)
6 (N)
ヒーターコントロールスイツチ
W-B
LG

無断複製禁止

# オートエアコンディショナー（HIプッシュ式）



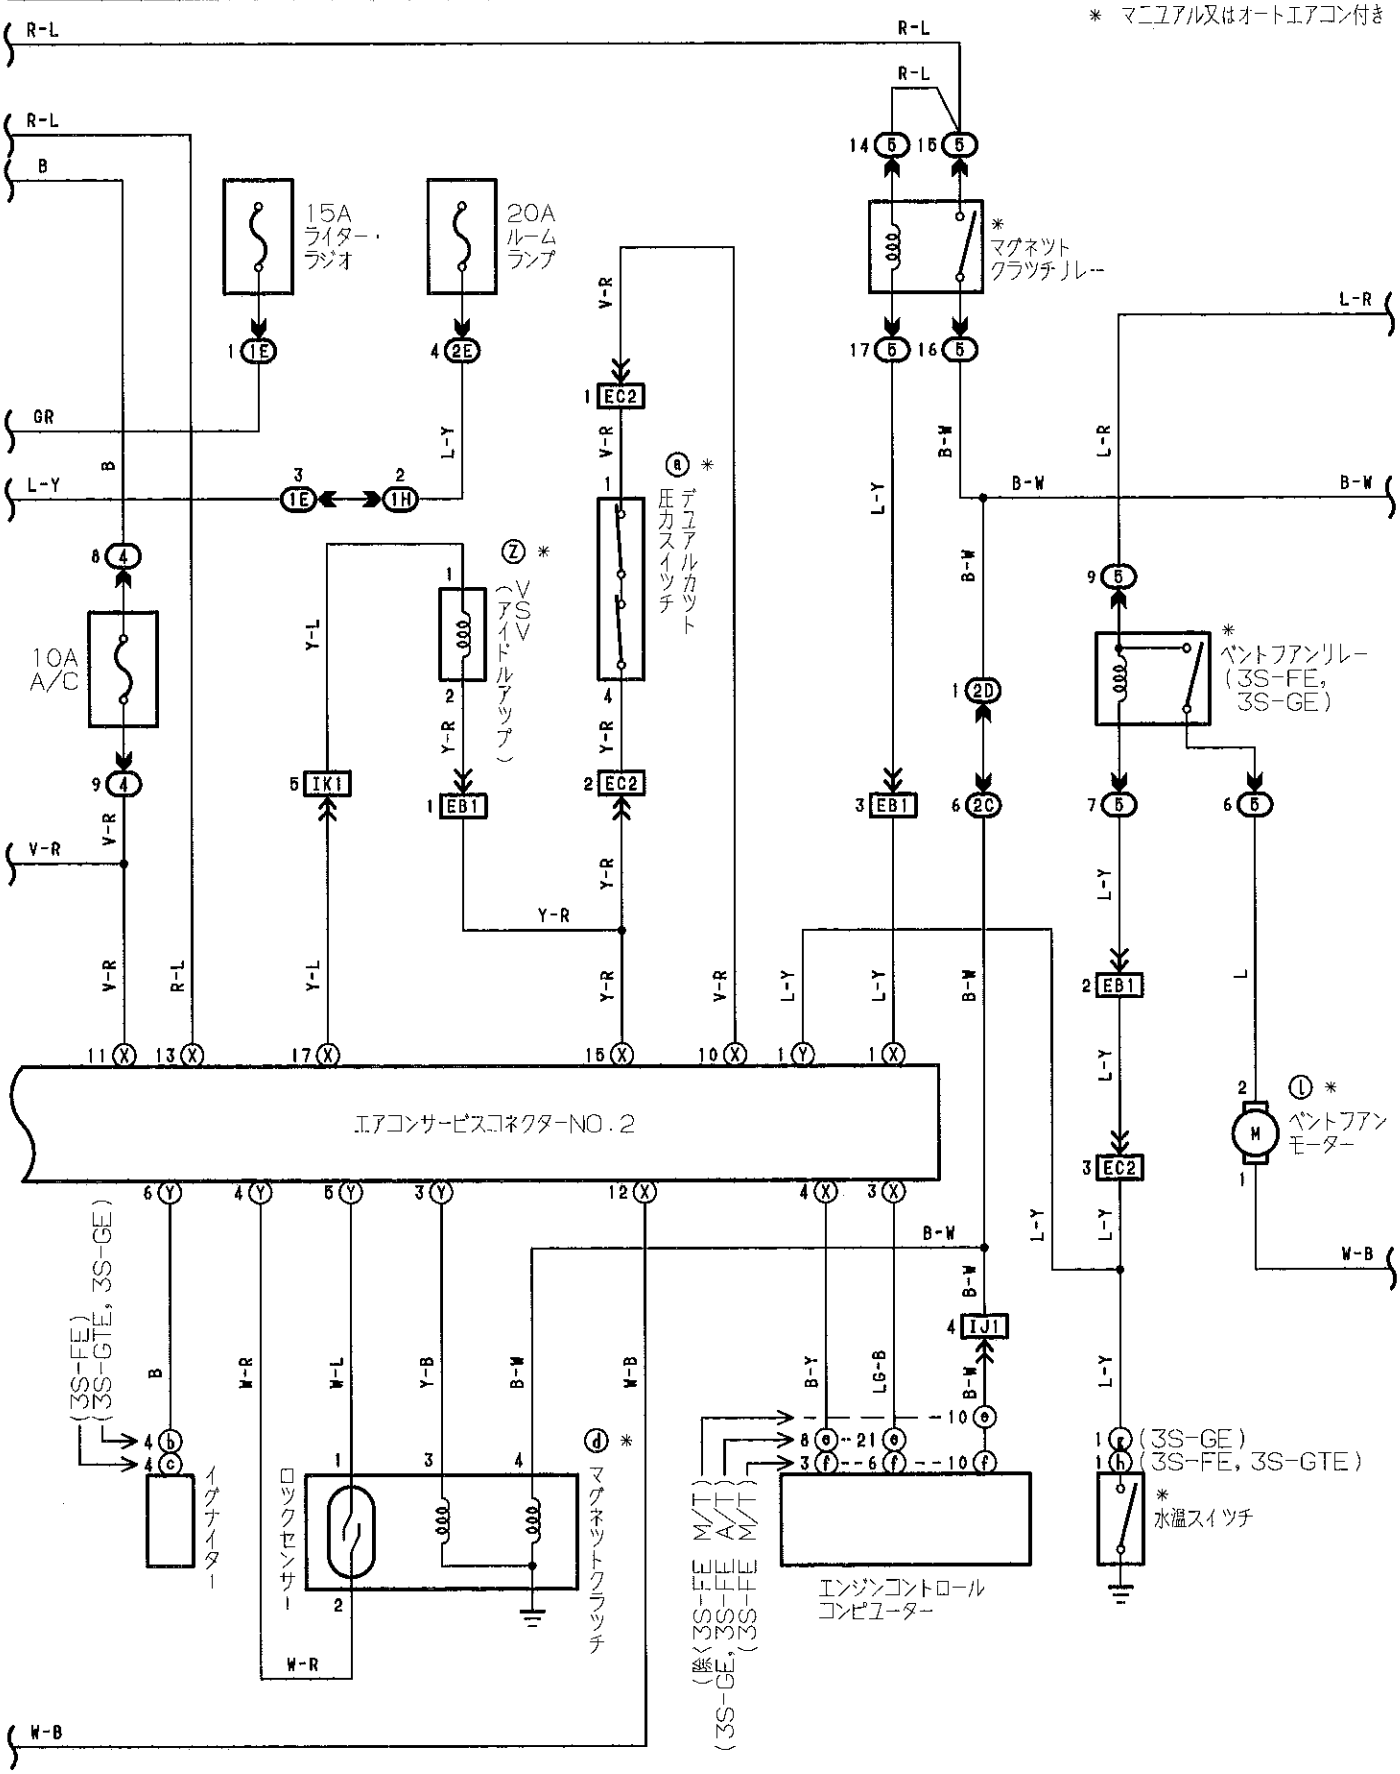

無断複製禁止


R-L
R-L
R-L
B
オートエアコンアンプ
14 (H)
13 (H)
13 (G)
1 (G)
12 (G)
Y-G
L-B
P-B
R
L-R
R
P-B
J/B NO.3
15 IG3
14 IG3
GR
L-Y
7 3A
6 3A
V-R
P-G
Y
R-W
G-R
W-G
W-B
O
B-R
1
6
9
7
3
4
Ⓤ エアミックスアンプ
3
2
M
1
Ⓥ 内外気切替サーボ
9 (X)
7 (X)
8 (X)
エアコンサービスコネクター NO.2
5 (X)
6 (X)
14 (X)
LG
3 3A
4 1E
4 1A
J/B NO.3
A
IG
右カウルサイド
Ⓦ アースジャンクションコネクター

無断複製禁止

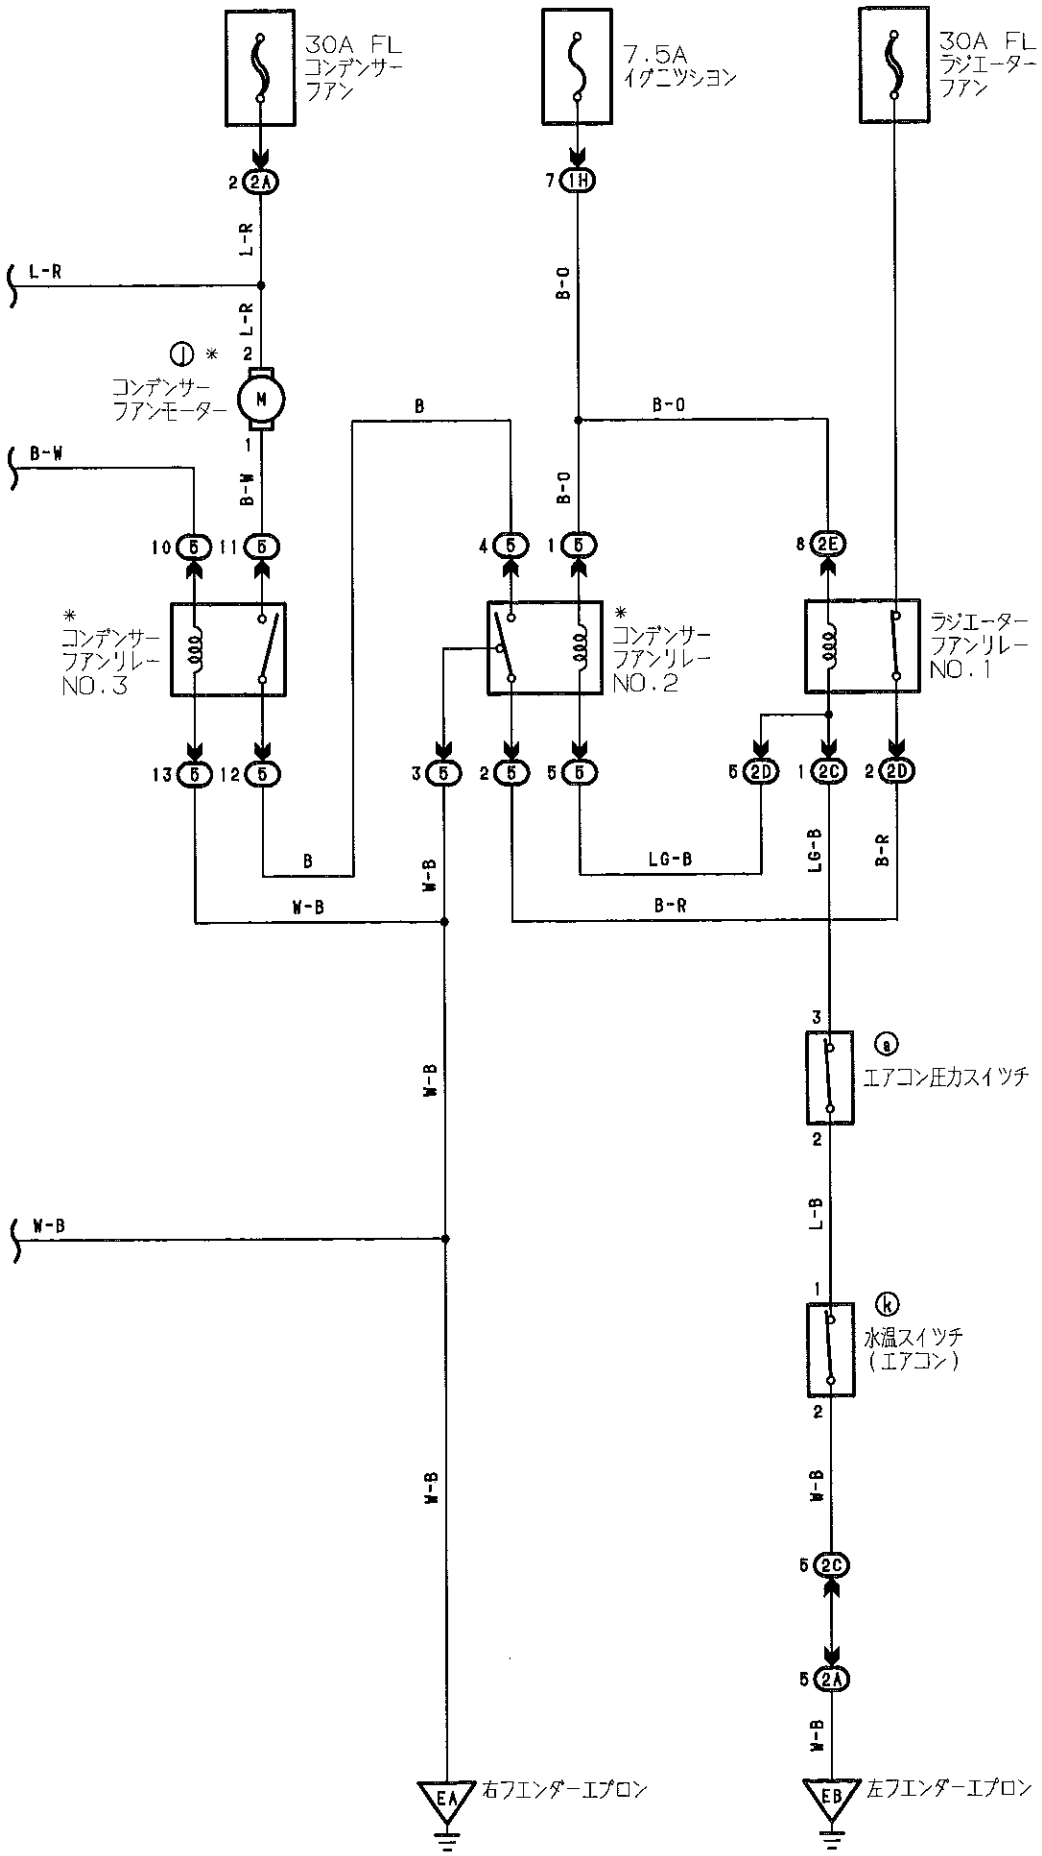
# オートエアコンディショナー（HIプツシ式）

＊ マニュアル又はオートエアコン付き




無断複製禁止

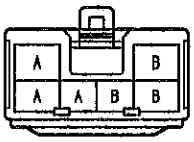
＊ マニュアル又はオートエアコン付き




無断複製禁止

# オートエアコンディショナー（HIプッシュ式）

Ⓐ



（テレコ可）


Ⓑ Ⓩ 黒色



Ⓒ 黒色



Ⓓ




（テレコ可）

Ⓔ

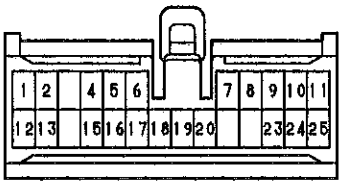


（テレコ可）

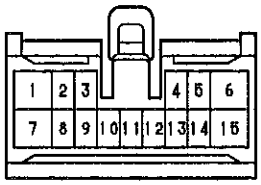
Ⓕ



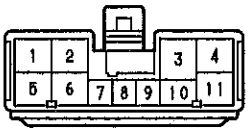
Ⓖ



Ⓗ



Ⓘ



Ⓙ



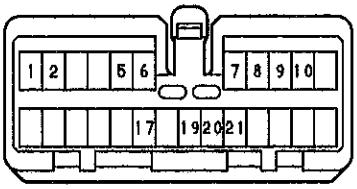
Ⓚ



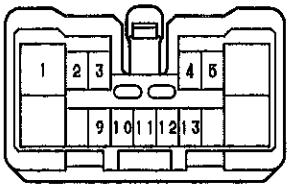
Ⓛ



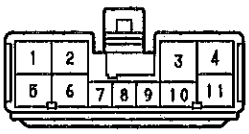
Ⓜ



Ⓝ



Ⓞ



Ⓟ 黒色



Ⓠ 黒色




Ⓡ



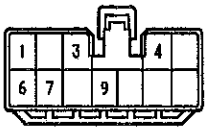
Ⓢ



Ⓣ



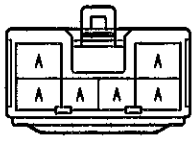
Ⓤ



Ⓥ

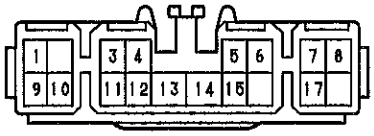


Ⓦ



（テレコ可）

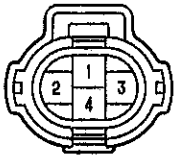
Ⓧ



Ⓨ



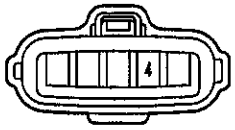
ⓐ 黒色



ⓑ 黒色



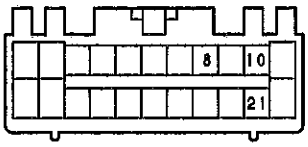
ⓒ 黒色



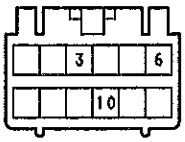
ⓓ 灰色



ⓔ 濃灰色



ⓕ 濃灰色



ⓖ 灰色



ⓗ 灰色



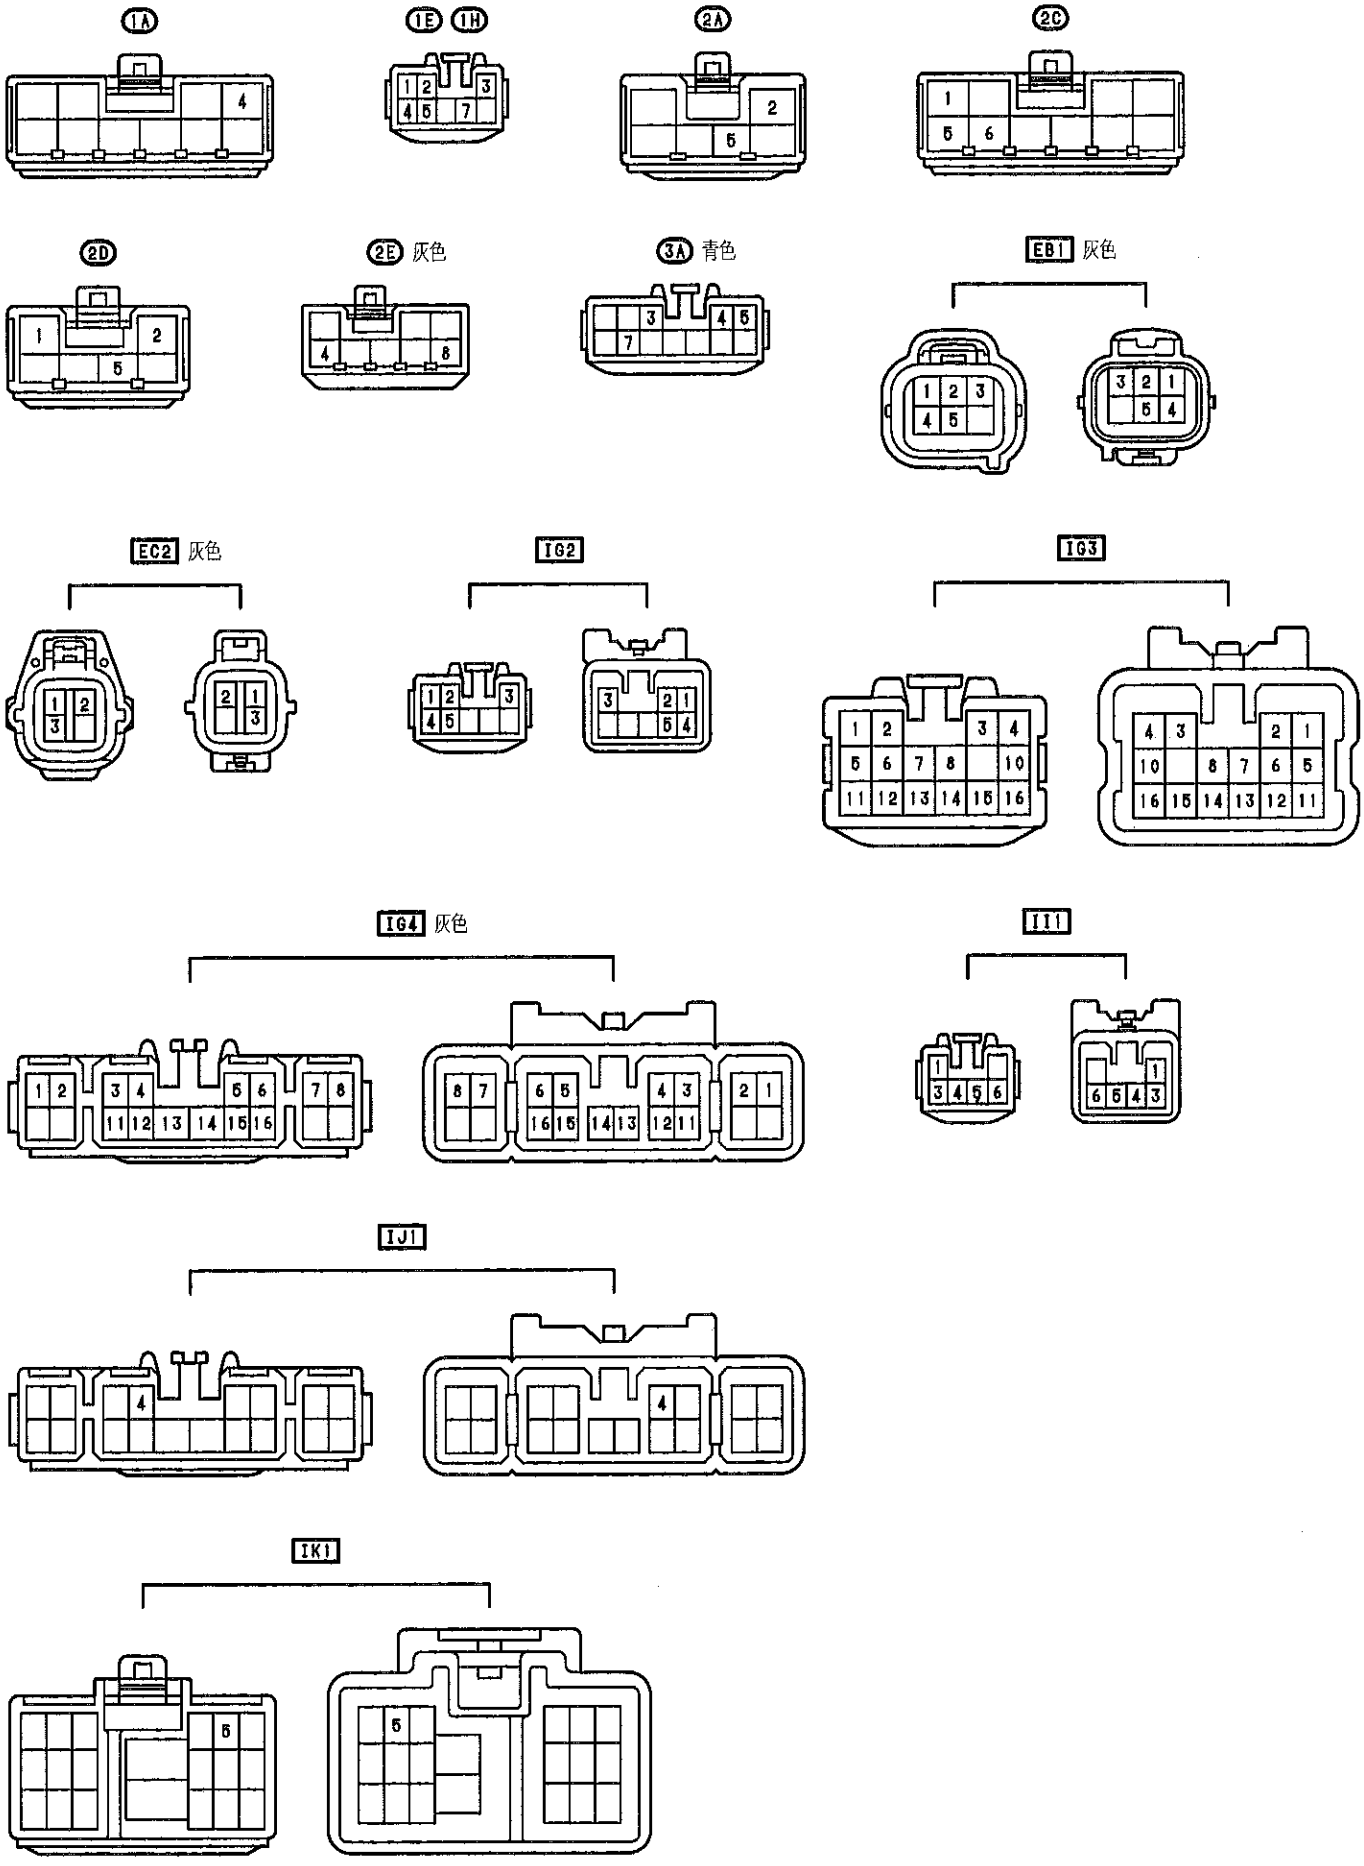
ⓘ ⓙ 黒色



ⓚ 灰色

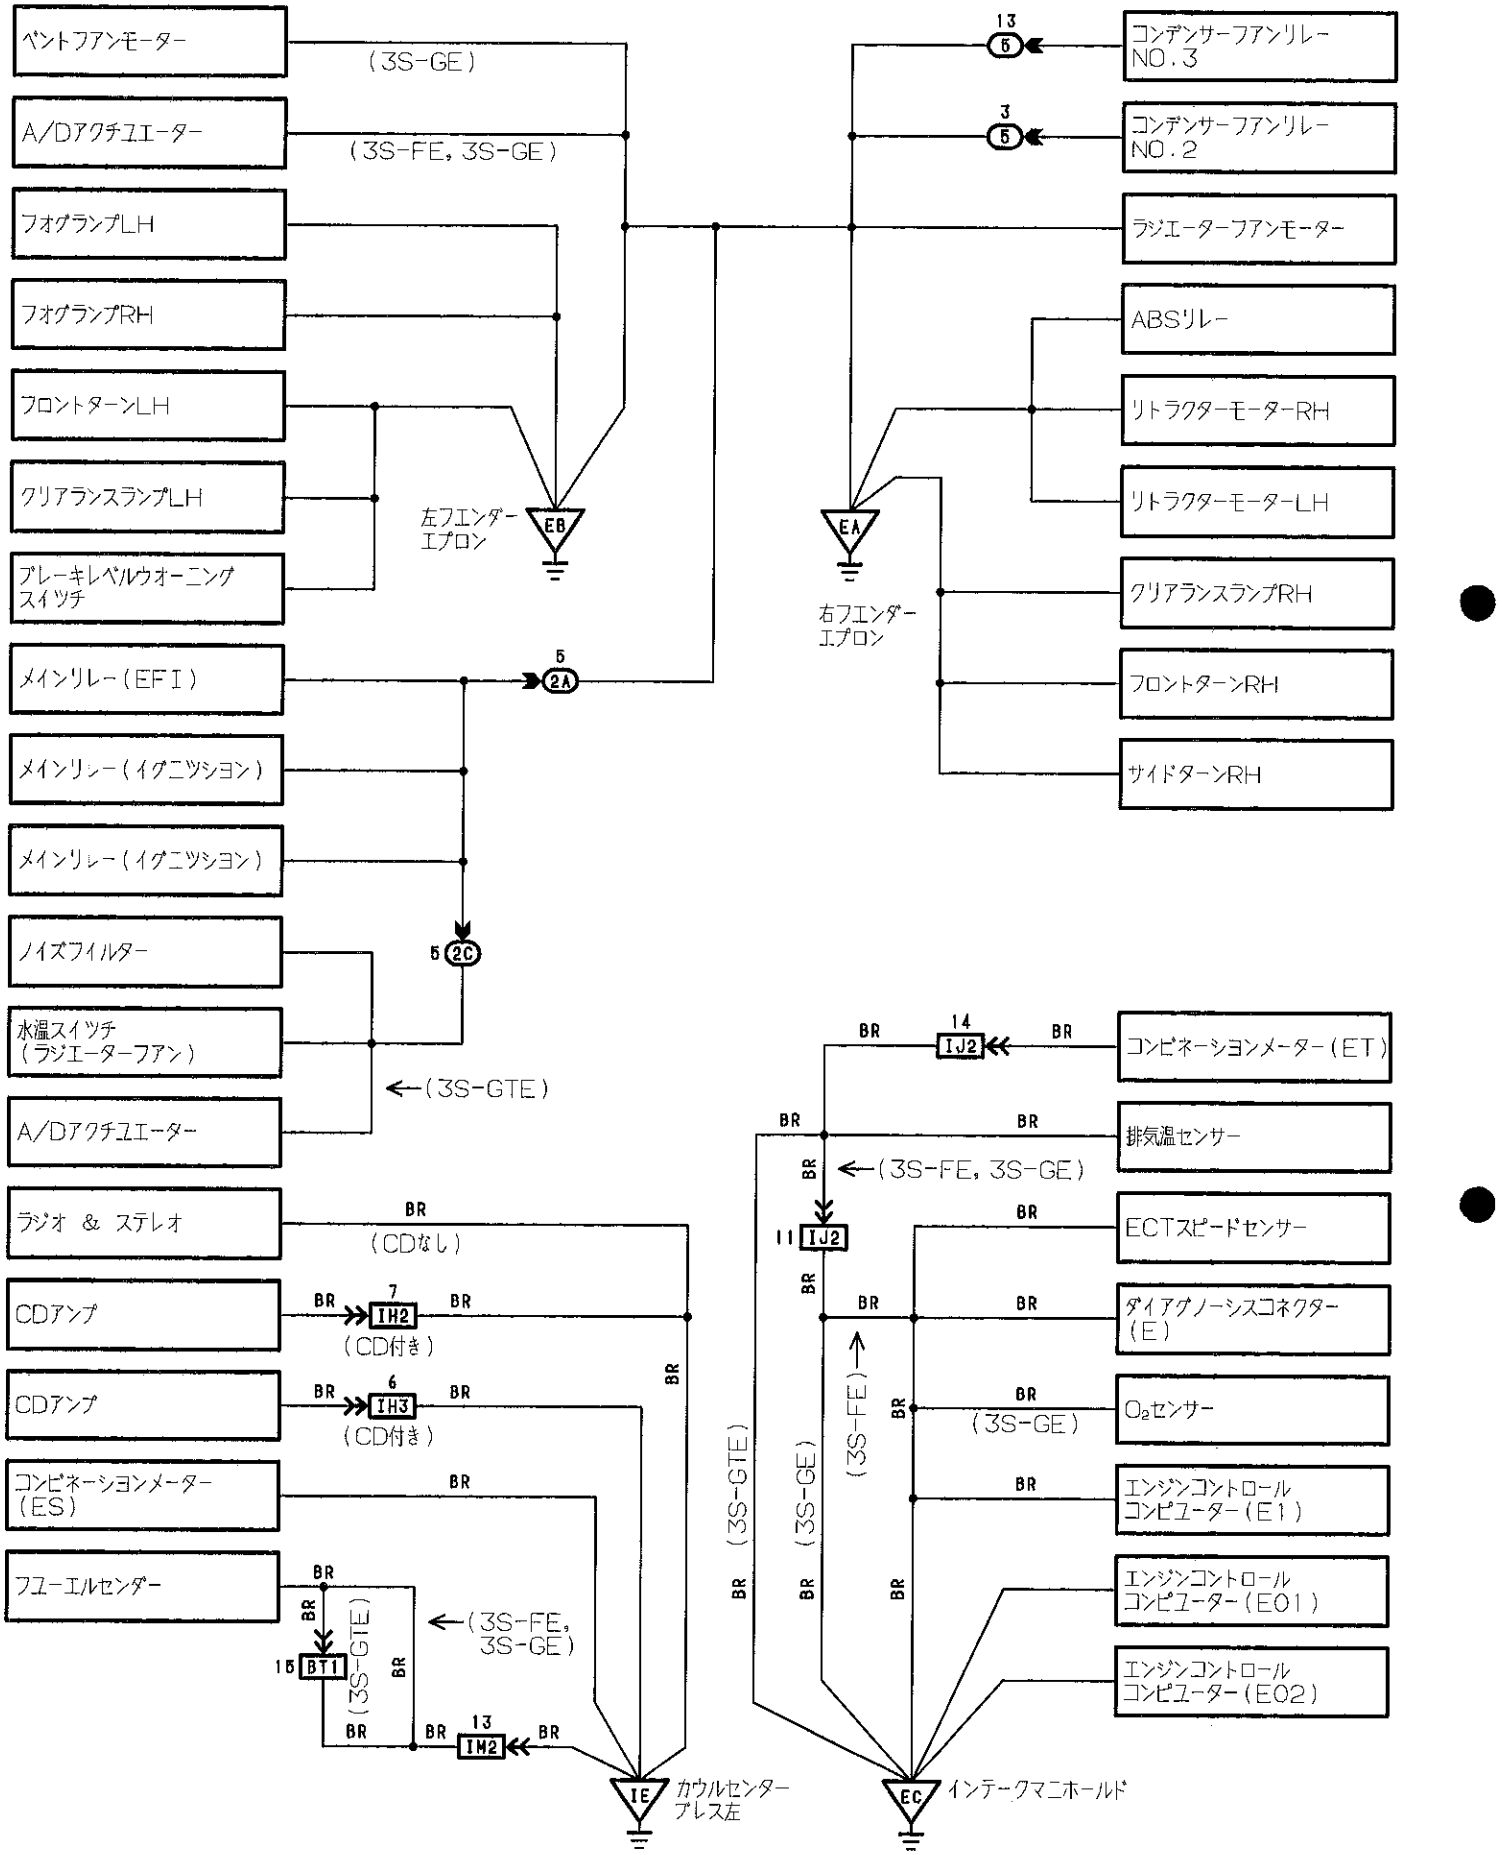


無断複製禁止

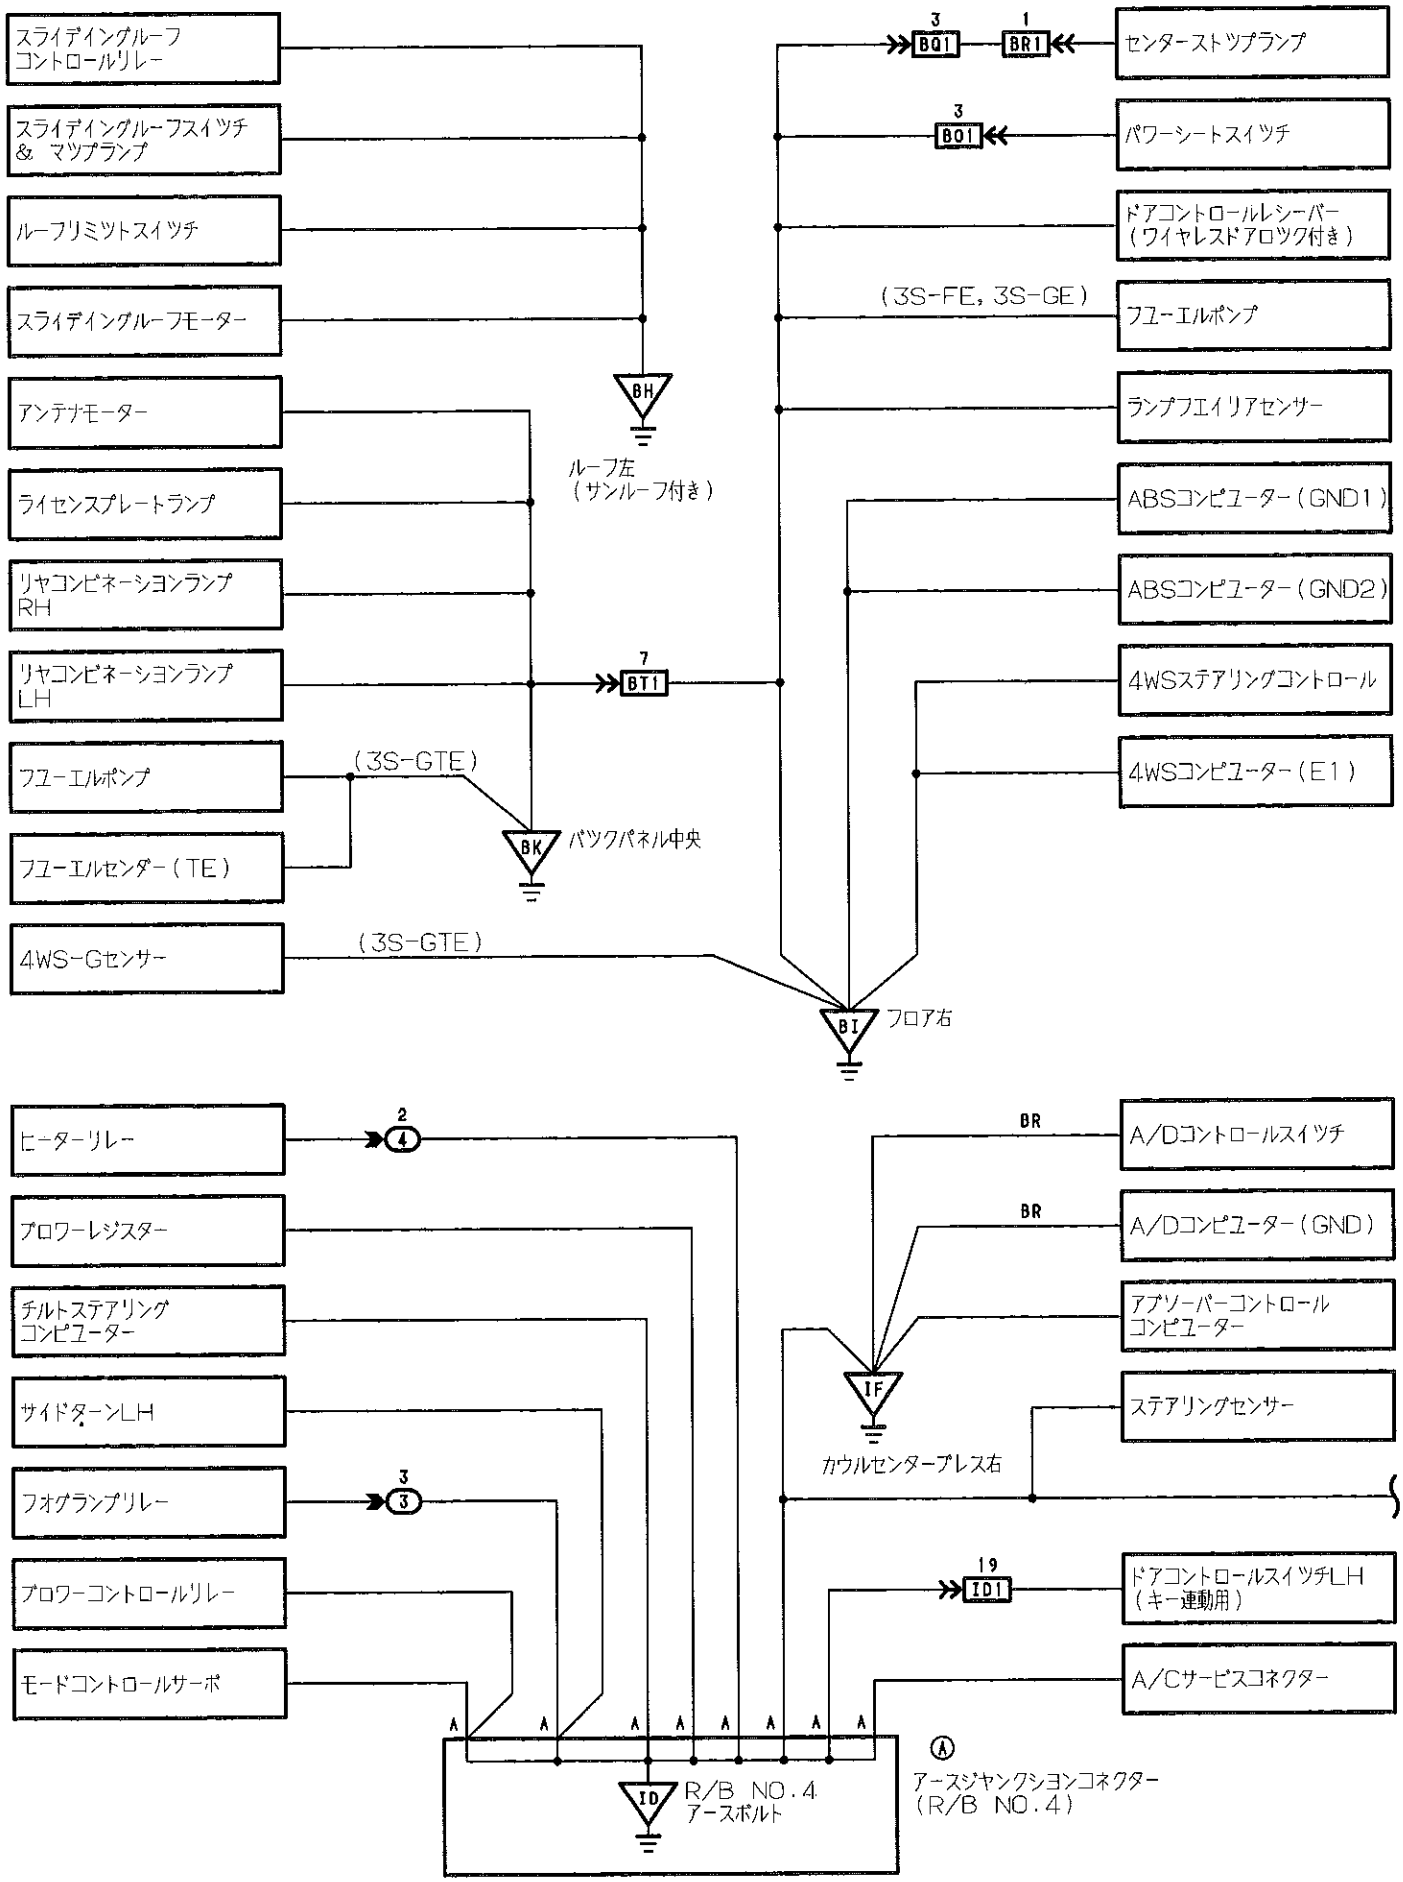

1A
1E 1H
2A
2C
2D
2E 灰色
3A 青色
EB1 灰色
EC2 灰色
IG2
IG3
IG4 灰色
II1
IJ1
IK1

無断複製禁止

# アースポイント

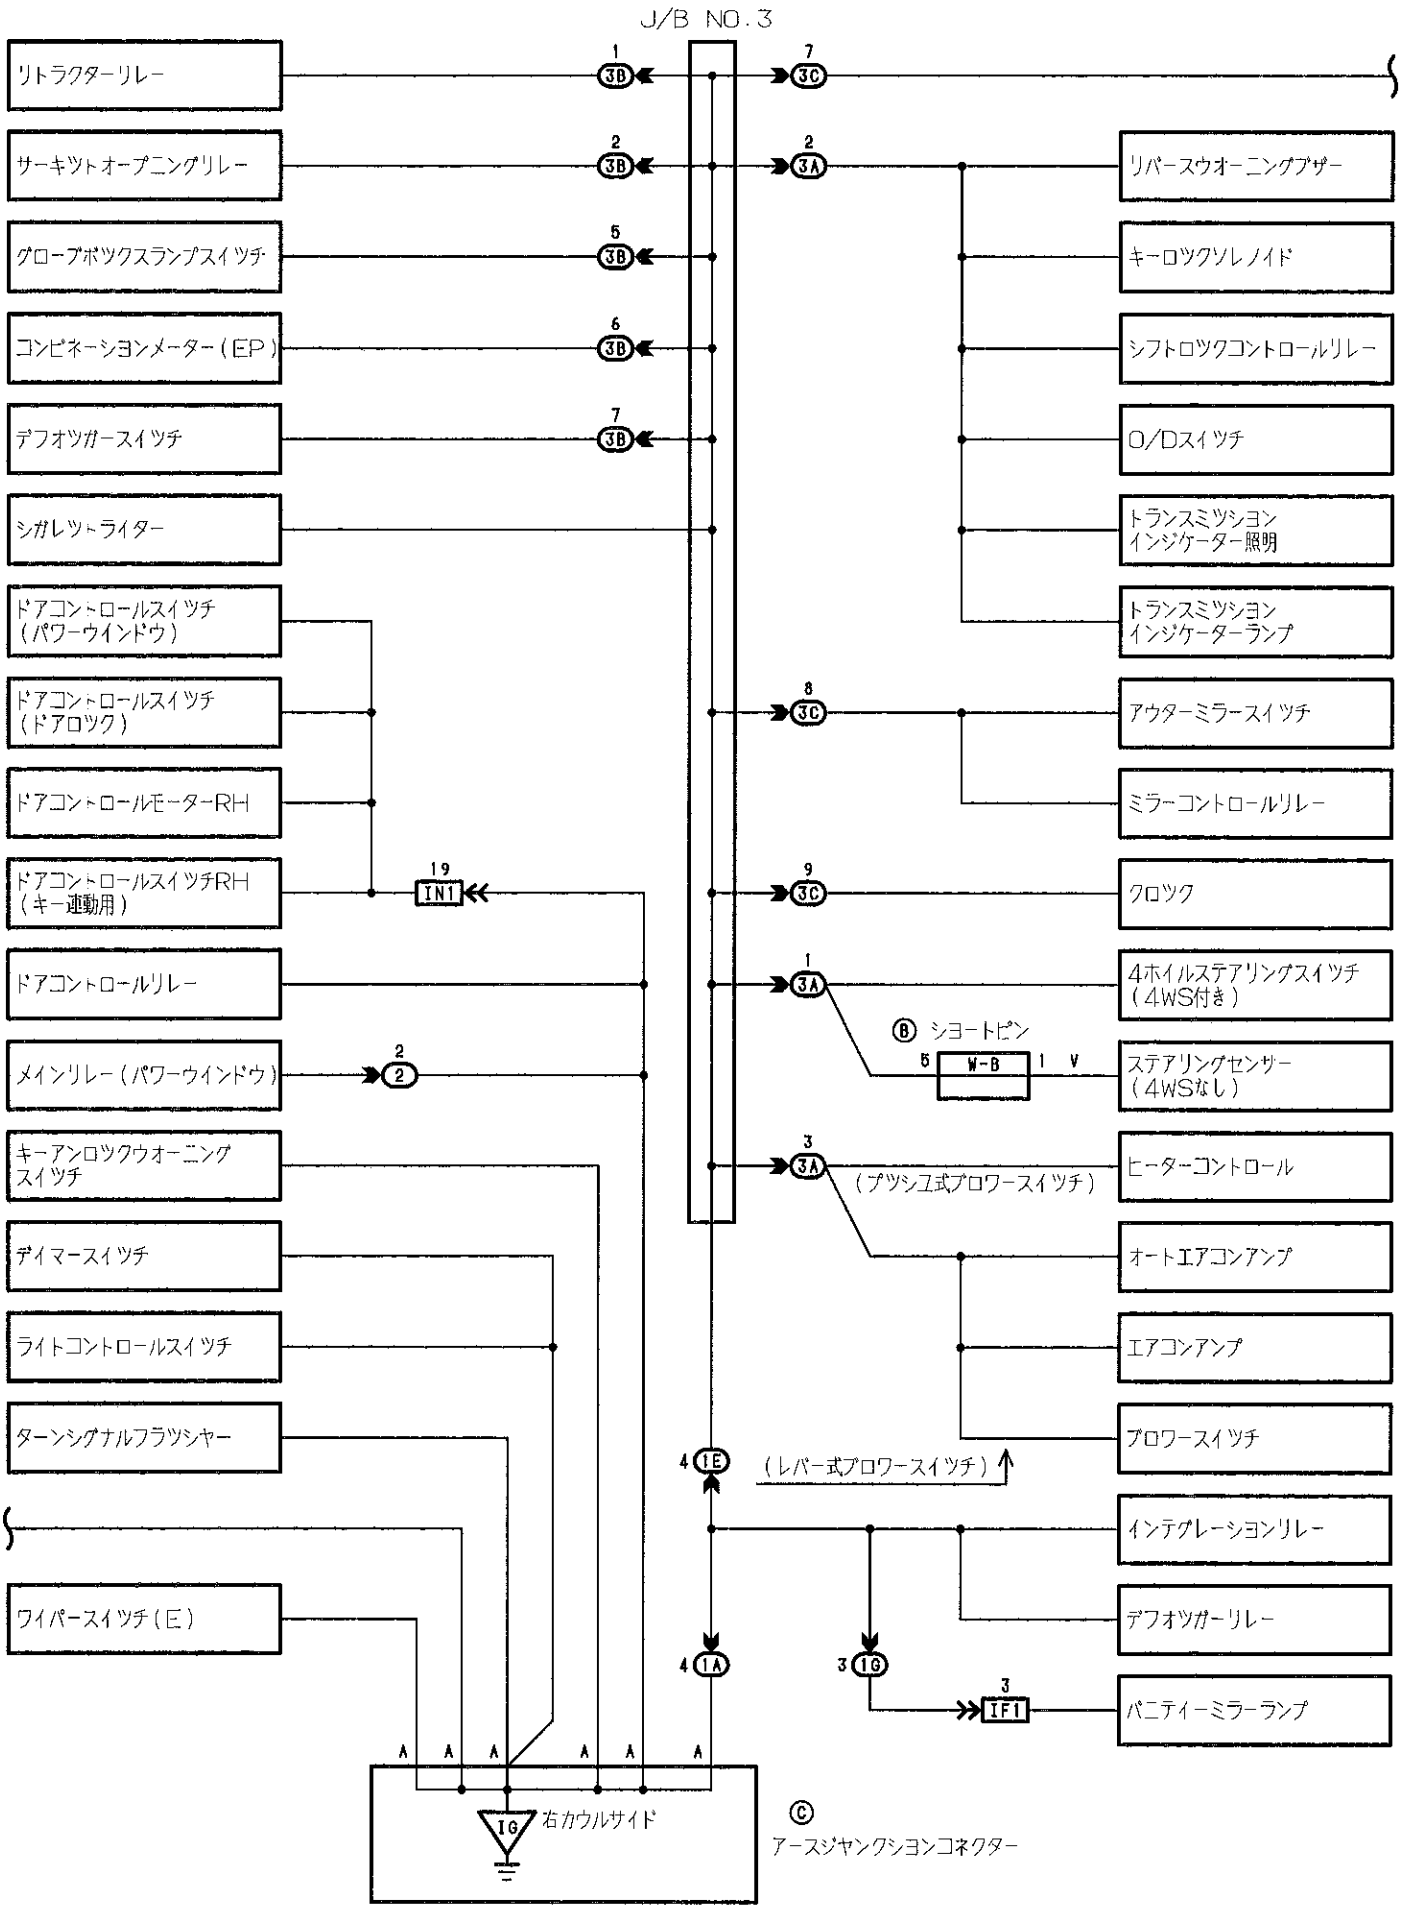



無断複製禁止


スライディングルーフ コントロールリレー
スライディングルーフスイッチ & マップランプ
ルーフリミットスイッチ
スライディングルーフモーター
アンテナモーター
ライセンスプレートランプ
リヤコンビネーションランプ RH
リヤコンビネーションランプ LH
フューエルポンプ
フューエルセンダー(TE)
4WS-Gセンサー
(3S-GTE)
BH
ルーフ左 (サンルーフ付き)
BK
パックパネル中央
BI
フロア右
3 BQ1
1 BR1
センターストップランプ
3 BO1
パワーシートスイッチ
ドアコントロールレシーバー (ワイヤレスドアロック付き)
(3S-FE, 3S-GE)
フューエルポンプ
ランプフエイリアセンサー
ABSコンピューター(GND1)
ABSコンピューター(GND2)
7 BT1
4WSステアリングコントロール
4WSコンピューター(E1)
ヒーターリレー
2 4
ブロワーレジスター
チルトステアリング コンピューター
サイドターンLH
フォグランプリレー
3 3
ブロワーコントロールリレー
モードコントロールサーボ
BR
A/Dコントロールスイッチ
BR
A/Dコンピューター(GND)
アブソーバーコントロール コンピューター
IF
カウルセンタープレス右
ステアリングセンサー
19 ID1
ドアコントロールスイッチLH (キー連動用)
A/Cサービスコネクター
A
ID
R/B NO.4 アースボルト
Ⓐ
アースジャンクションコネクター (R/B NO.4)

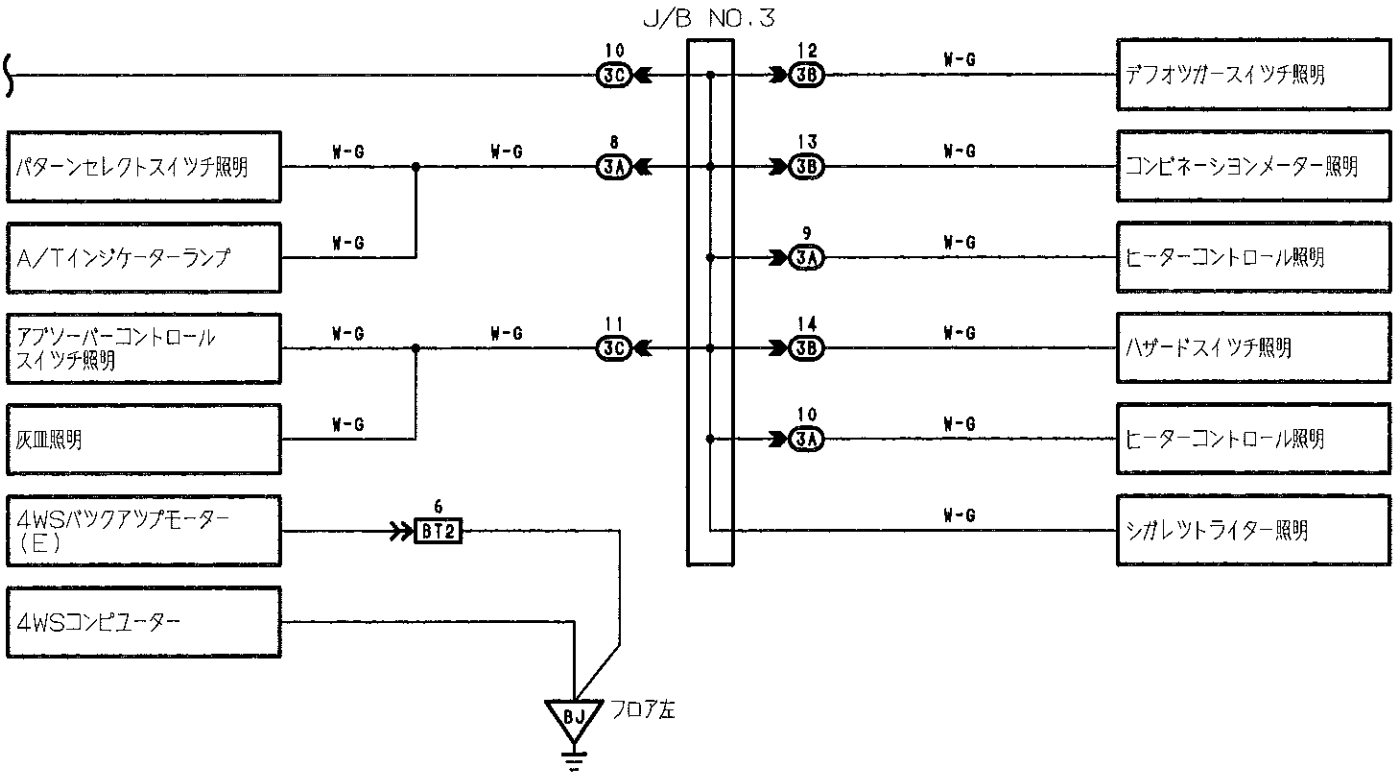
無断複製禁止

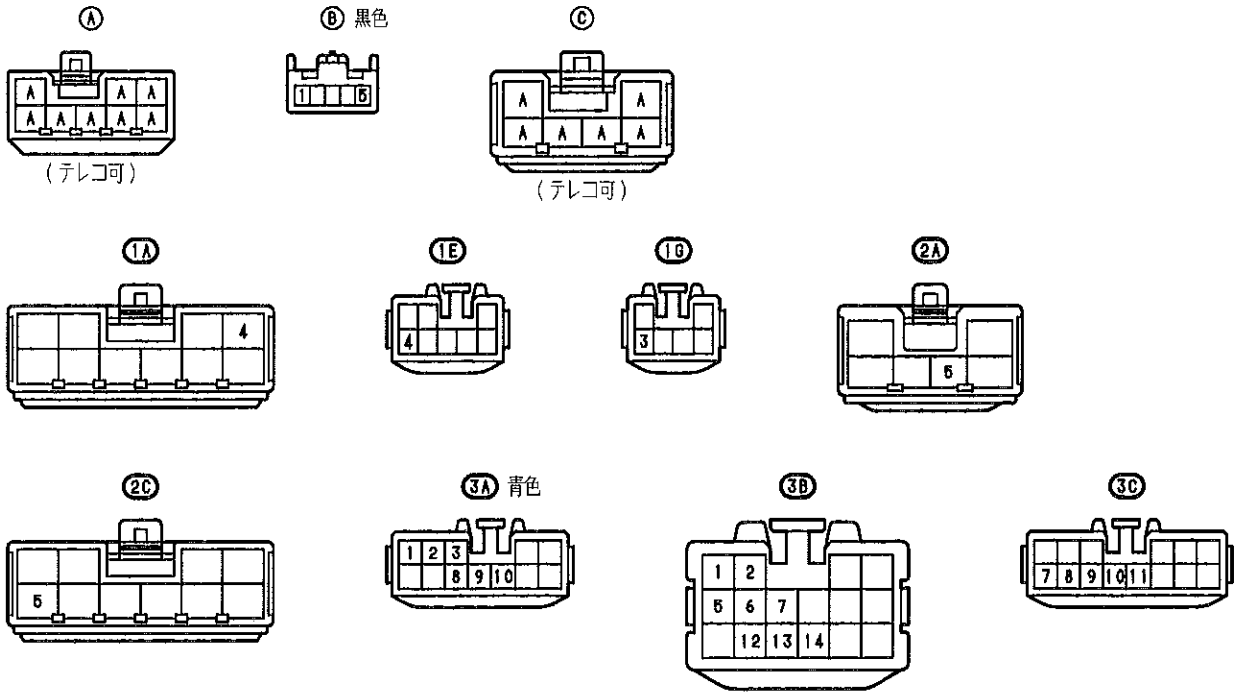
# アースポイント




無断複製禁止

# アースポイント

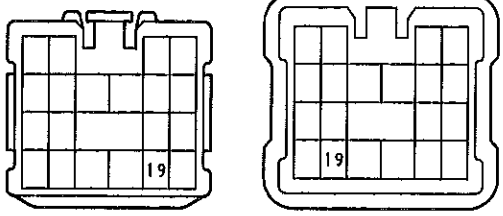


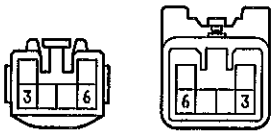

無断複製禁止

# ⏚ アースポイント

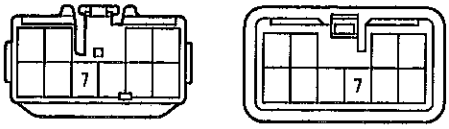
ID1 IN1 青色



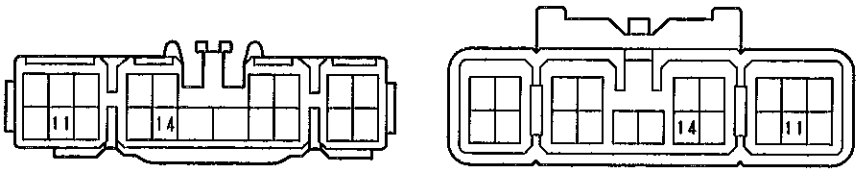

IF1 IH3



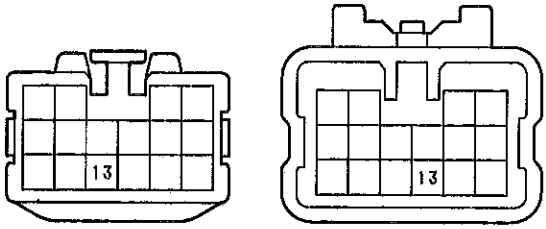

IH2



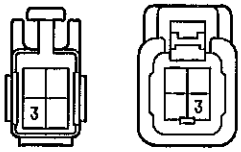

IJ2 濃灰色




IM2 濃灰色



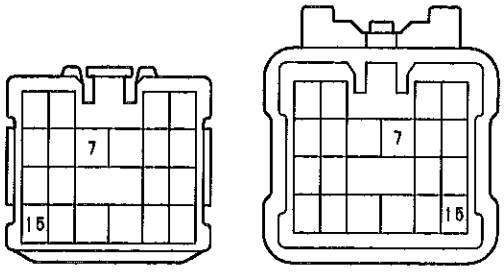

BQ1



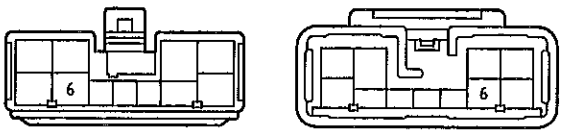

BQ1 BR1




BT1




BT2




無断複製禁止