
5 配線艤装図

配線艤装図

エンジンルーム…… 5－2
インストルメントパネル…… 5－4
ボデー…… 5－6

無断複製禁止

配線艤装図

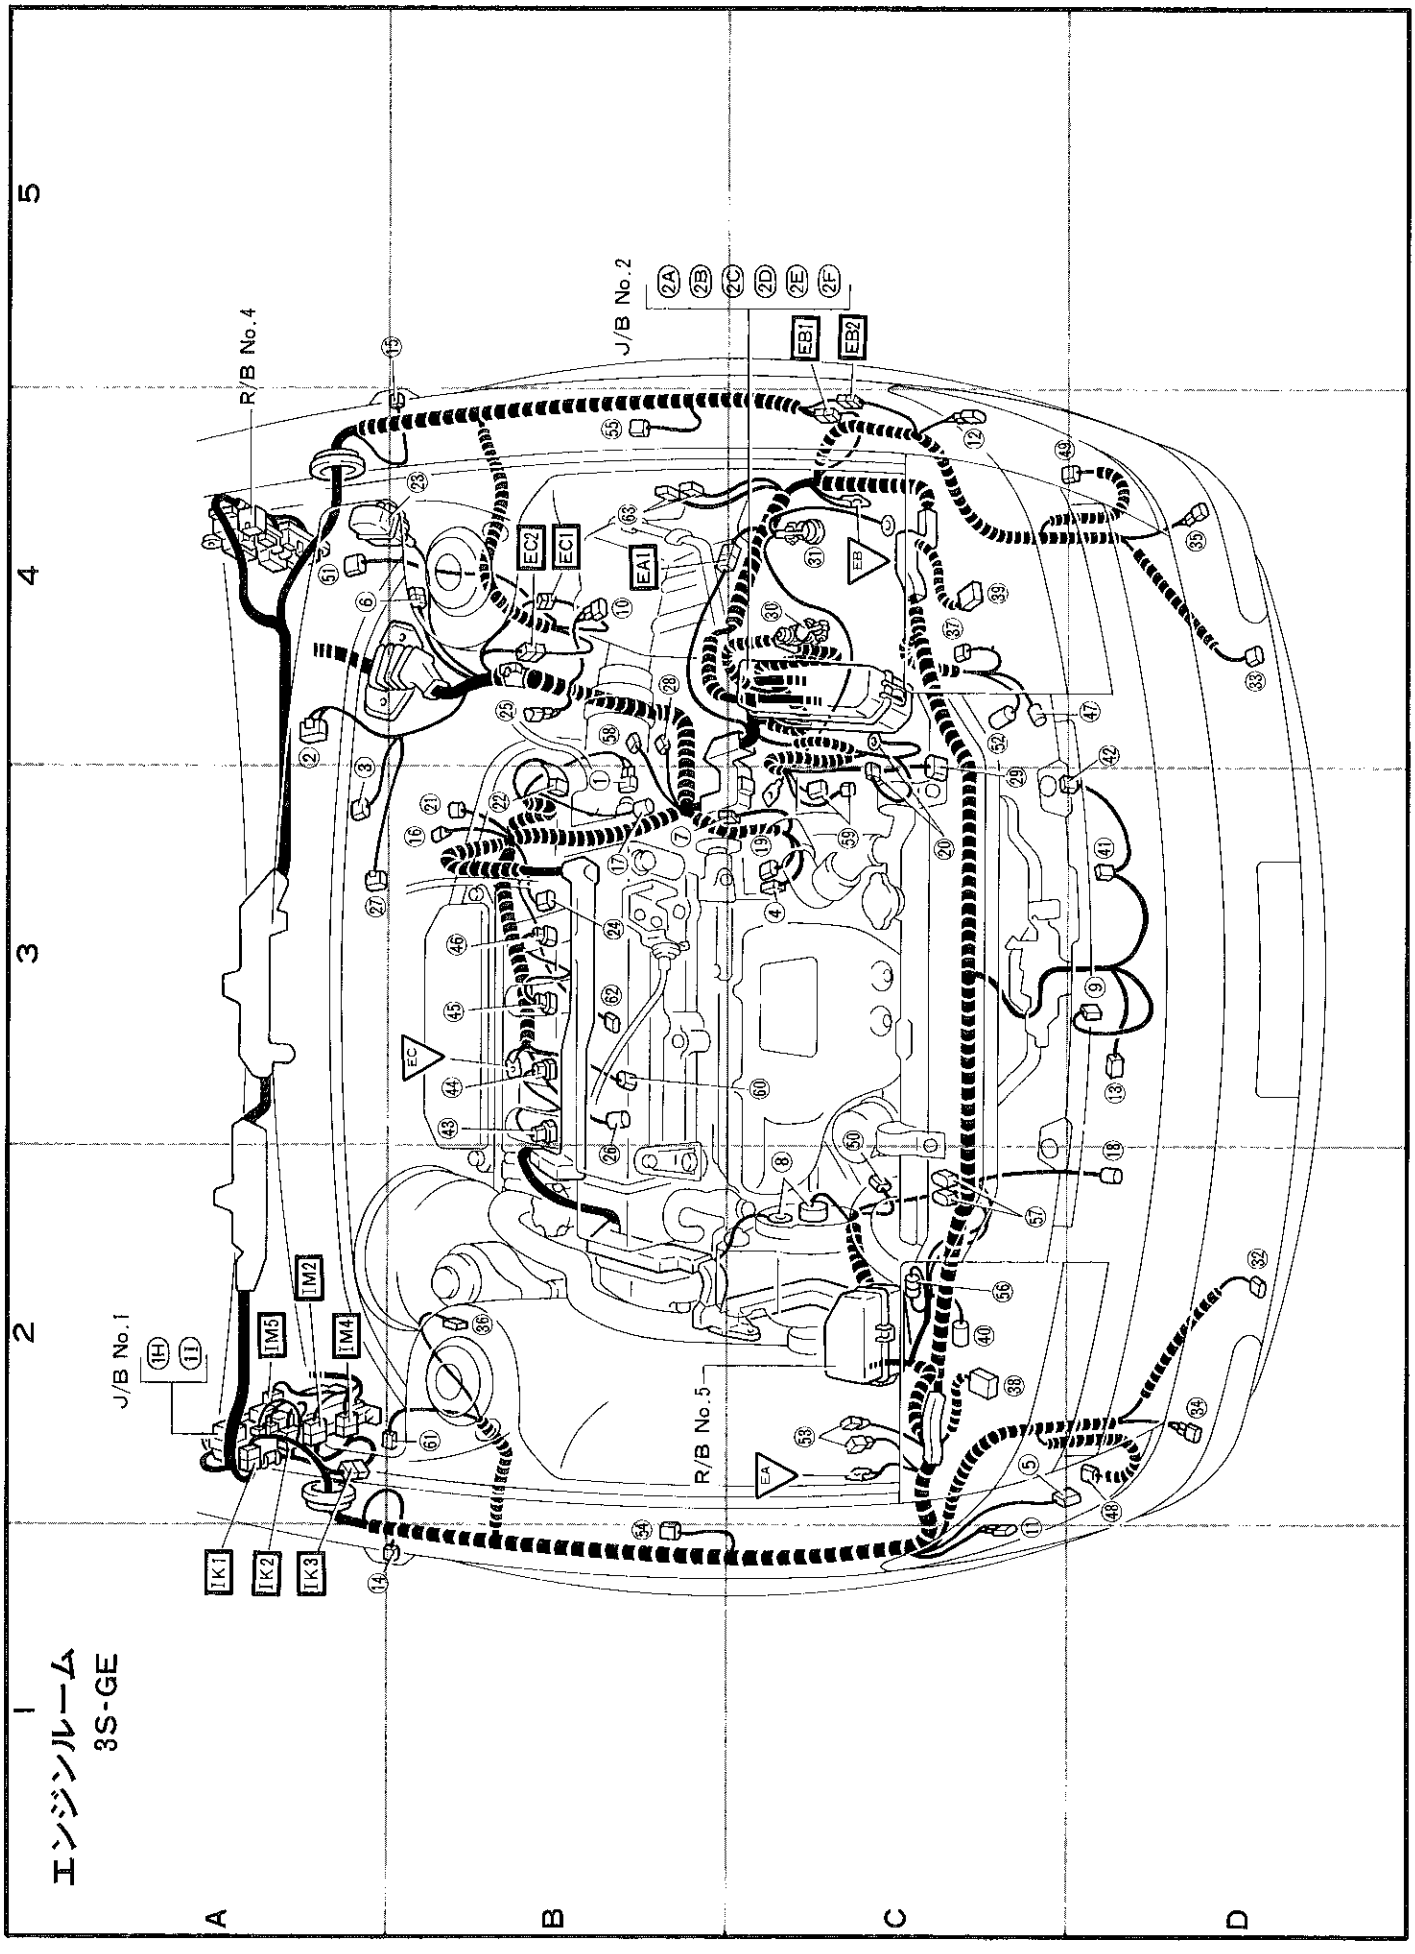

無断複製禁止

① B-3 ISCV
② A-4 イグナイター
③ A-3 イグニッションコイル
④ C-3 ウォーターテンパラチャセンダー
⑤ C-2 ウォッシャーモーター
⑥ A-4 エアコン圧力スイッチ
⑦ B-3 オイルプレッシャースイッチ
⑧ C-2 オルタネーター
⑨ D-3 外気センサー(エアコン)
⑩ B-4 吸気温センサー
⑪ C-1 クリアランスランプRH
⑫ C-4 クリアランスランプLH
⑬ D-3 コンデンサーファンモーター
⑭ A-1 サイドターンRH
⑮ B-4 サイドターンLH
⑯ B-3 スピードセンサー
⑰ B-3 水温スイッチ(エアコン)
⑱ D-2 水温スイッチ(ラジエーターファン)
⑲ C-3 水温センサー
⑳ C-3 スターター
㉑ B-3 スピードセンサー(メーター)
㉒ B-3 スロットルポジションセンサー
㉓ A-4 ダイアグノーシスコネクター
㉔ B-3 ディストリビューター
㉕ B-4 ノイズフィルター
㉖ B-3 ノックセンサー
㉗ A-3 バキュームセンサー
㉘ B-4 バックアップランプスイッチ(M/T)
㉙ C-3 バックアップランプスイッチ&ニュートラルスタートスイッチ(A/T)
㉚ C-4 バッテリー⊕
㉛ C-4 バッテリー⊖
㉜ D-2 フォグランプRH
㉝ D-4 フォグランプLH
㉞ D-2 フロントターンランプRH
㉟ D-4 フロントターンランプLH
㊱ B-2 ブレーキレベルウォーニングスイッチ
㊲ C-4 フューエルポンプレジスター
㊳ C-2 ヘッドランプRH
㊴ C-4 ヘッドランプLH
㊵ C-2 ベントファンモーター
㊶ D-3 ホーンRH
㊷ C-3 ホーンLH
㊸ B-3 インジェクターNo.1
㊹ B-3 インジェクターNo.2
㊺ B-3 インジェクターNo.3
㊻ B-3 インジェクターNo.4
㊼ D-4 ラジエーターファンモーター
㊽ D-2 リトラクターモーターRH
㊾ C-4 リトラクターモーターLH
㊿ C-2 ロックセンサー(エアコン)
(51) A-4 ワイパーモーター
(52) C-4 A/Dアクチュエーター
(53) C-2 ABSアクチュエーター
(54) B-1 ABSスピードセンサーFR・RH
(55) B-4 ABSスピードセンサーFR・LH
(56) C-2 ABSチェックコネクター
(57) C-2 ABSリレー
(58) B-4 ECTスピードセンサー
(59) C-3 ECTソレノイド(A/T)
(60) B-3 O_2センサー
(61) A-2 VSV(エアコンアイドルアップ)
(62) B-3 VSV(吸気制御)
(63) B-4 4WSリレー


EA C-2 右フェンダーエプロン
EB C-4 左フェンダーエプロン
EC B-3 インテークマニホールド

1H A-2 } エンジンルームメインワイヤとJ/B No.1の結合
1I A-2 }
2A B-4 エンジンルームメインワイヤとJ/B No.2の結合
2B B-4 } エンジンワイヤとJ/B No.2の結合
2C B-4 }
2D B-4 }
2E B-4 } エンジンルームメインワイヤとJ/B No.2の結合
2F B-4 }

EA1 B-4 エンジンルームメインワイヤとエンジンワイヤの結合
EB1 C-4 } エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合
EB2 C-4 }
EC1 B-4 エンジンワイヤとカウルワイヤの結合
EC2 B-4 エンジンワイヤとカウルワイヤの結合
IK1 A-2 } エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合
IK2 A-2 }
IK3 A-2 エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合
IM2 A-2 }
IM4 A-2 } カウルワイヤとフロアワイヤの結合
IM5 A-2 }

無断複製禁止

配線艤装図

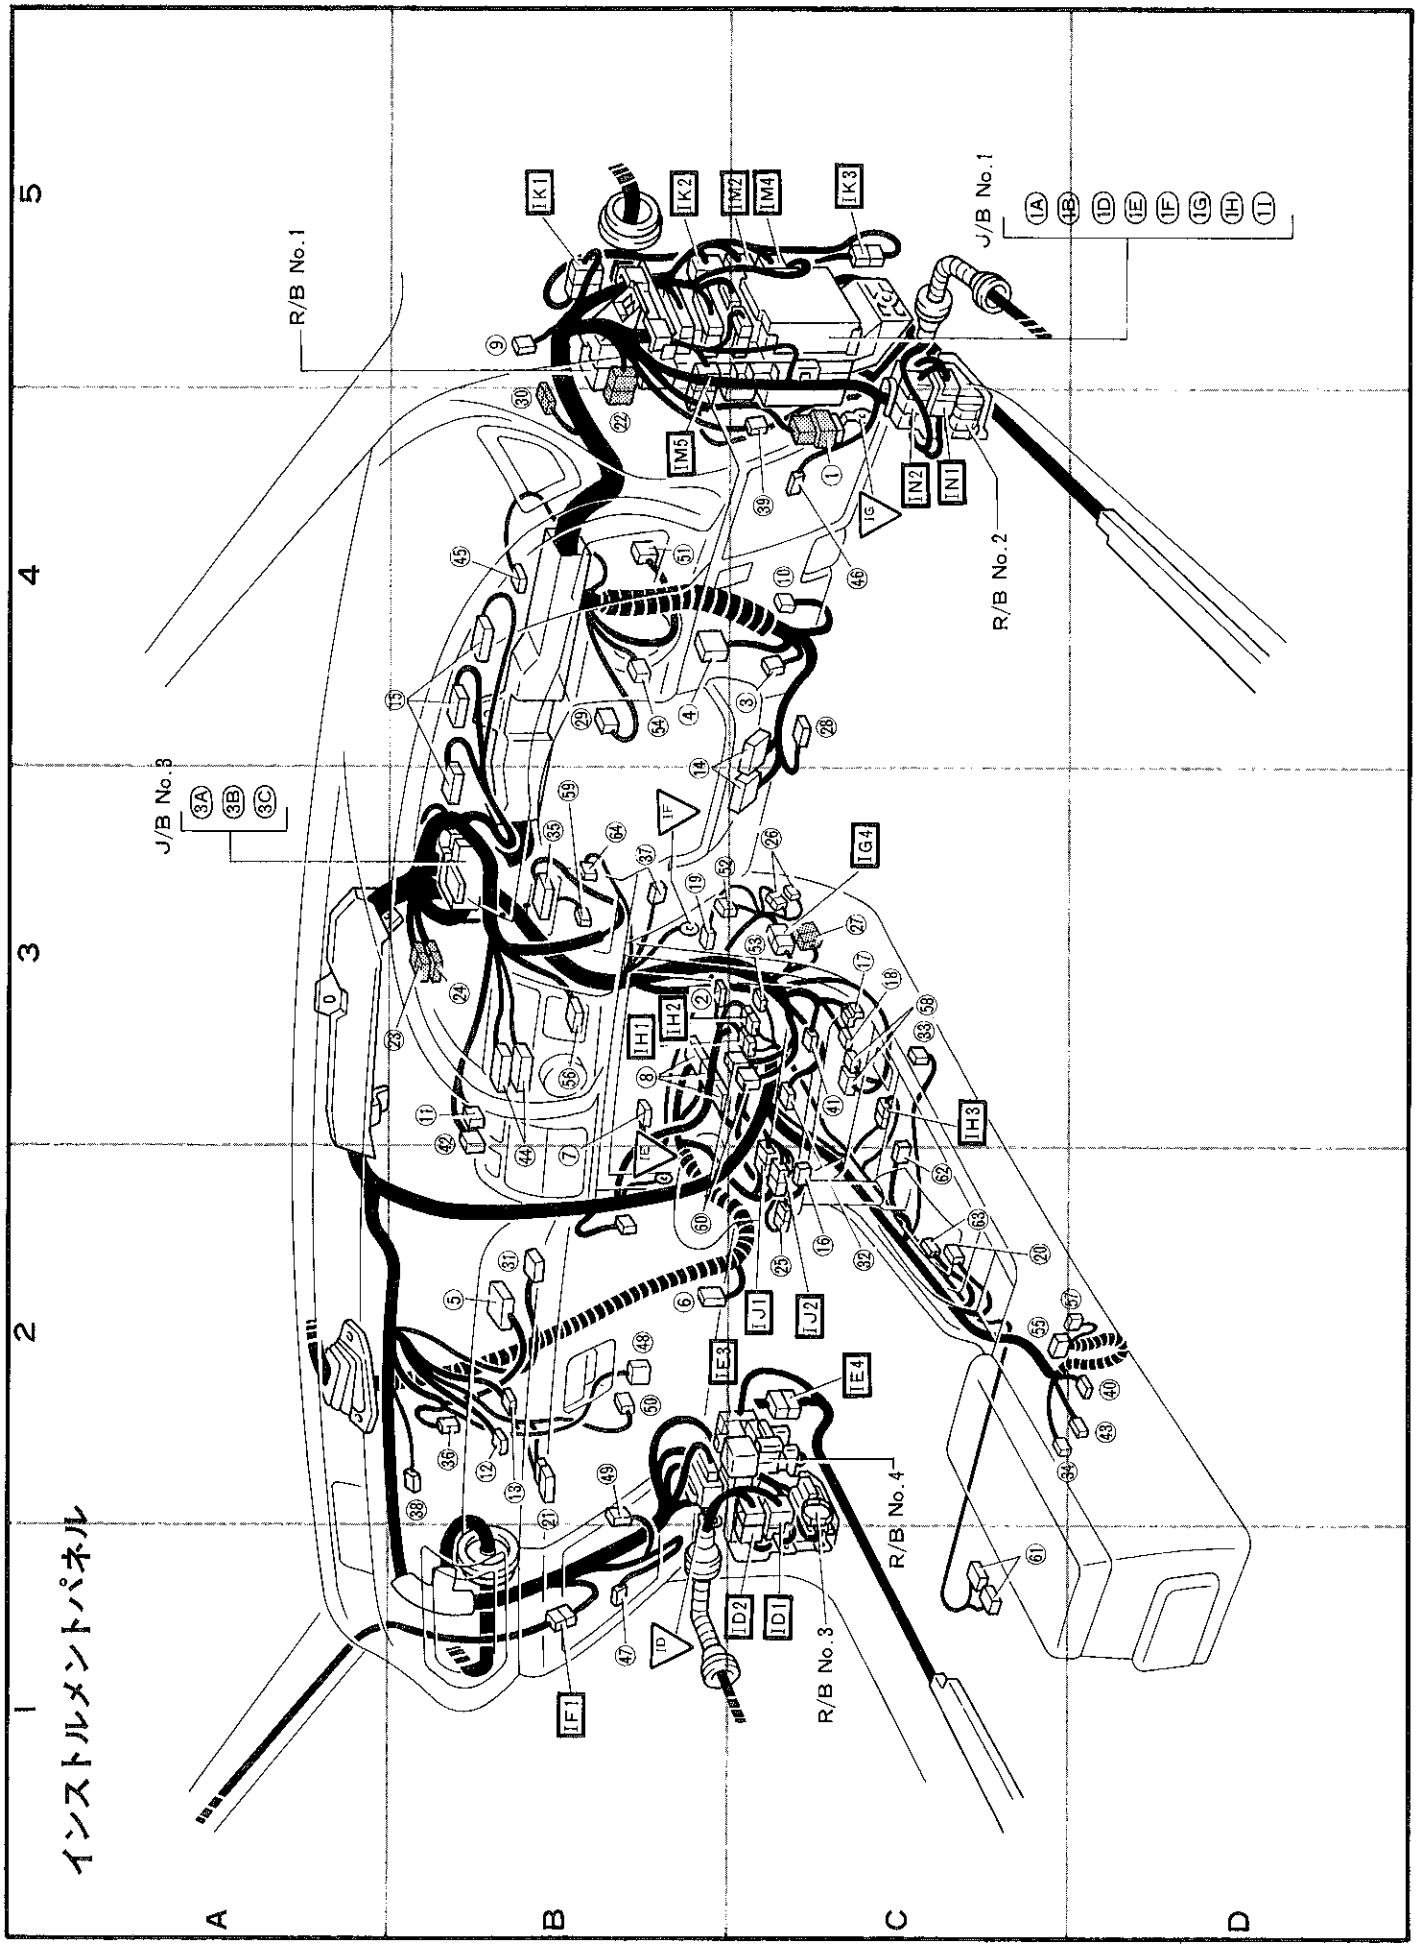

無断複製禁止

① C-4 アースジャンクションコネクター
② B-3 アンテナアンプ
③ C-4 イグニッションキー照明
④ B-4 イグニッションスイッチ
⑤ B-2 エアコンサービスコネクターNo.1
⑥ B-2 エアコンサービスコネクターNo.2
⑦ B-3 エアミックスアンプ
⑧ B-3 エンジンコントロールコンピューター
⑨ B-5 オプションコネクター
⑩ C-4 キーインターロックソレノイド
⑪ B-3 クロック
⑫ B-2 グローブボックスランプ
⑬ B-2 グローブボックスランプスイッチ
⑭ C-3 コンビネーションスイッチ
⑮ B-3 コンビネーションメーター
⑯ C-2 サーキットオープニングリレー
⑰ C-3 シガレットライター
⑱ C-3 シガレットライター照明
⑲ B-3 システムアンプ
⑳ C-2 シフトコントロールリレー
㉑ B-2 ジャンクションコネクター(ヒーター)
㉒ B-4 ジャンクションコネクターNo.1
㉓ B-3 ジャンクションコネクターNo.2
㉔ B-3 ジャンクションコネクターNo.3
㉕ C-2 ショートコネクター
㉖ C-3 ショートコネクター(ヒーター)
㉗ C-3 ショートピン(ヒーターコントロール)
㉘ C-4 ステアリングセンサー
㉙ B-4 ストップランプスイッチ
㉚ B-4 ダイオード(パワーウインドウ)
㉛ B-2 チルトステアリングコンピューター
㉜ C-3 ドアコントロールリレー
㉝ C-3 トップスタックコントロールスイッチ
㉞ C-2 トップスタックメインリレー
㉟ B-3 トランスミッションインジケータースイッチ
㊱ B-2 内外気切替サーボ
㊲ B-3 内気センサー
㊳ B-2 日射センサー
㊴ C-4 ノイズフィルター
㊵ D-2 排気温センサー
㊶ C-3 灰皿照明
㊷ B-2 ハザードウォーニングスイッチ
㊸ D-2 パーキングブレーキスイッチ
㊹ B-3 ヒーターコントロールスイッチ
㊺ B-4 フォグランプスイッチ
㊻ C-4 フロントスピーカーRH
㊼ B-1 フロントスピーカーLH
㊽ B-2 ブロワーコントロールリレー
㊾ B-2 ブロワーモーター
㊿ B-2 ブロワーレジスター
(51) B-4 ミラーコントロールリレー
(52) B-3 モード切替サーボ
(53) C-3 ラジオ & ステレオ
(54) B-4 リトラクターコントロールリレー
(55) C-2 リモートコントロールアクチュエータースイッチ
(56) B-3 リヤウインドゥデフォッガースイッチ
(57) C-2 リヤパワーウインドゥスイッチ
(58) C-3 ABSコンピューター
(59) B-3 A/Dクラッチスイッチ
(60) C-3 A/Dコントロールコンピューター
(61) C-1 CDアンプ
(62) C-2 ECTパターンセレクトスイッチ
(63) C-2 O/Dメインスイッチ
(64) B-3 4WSリレー

(1A) C-5
(1B) C-5
} カウルワイヤとJ/B No.1の結合

(1D) C-5
(1E) C-5
} カウルワイヤとJ/B No.1の結合

(1F) C-5 フロアワイヤとJ/B No.1の結合
(1G) C-5 カウルワイヤとJ/B No.1の結合

(1H) C-5
(1I) C-5
} エンジンルームメインワイヤとJ/B No.1の結合

(3A) B-3
(3B) B-3
(3C) B-3
} カウルワイヤとJ/B No.3の結合

ID1 C-1
ID2 C-1
} カウルワイヤとドアレフトワイヤの結合

IE3 B-2
IE4 C-2
} カウルワイヤとフロアワイヤの結合

IF1 B-1 カウルワイヤとルーフワイヤの結合

IG4 C-3 カウルワイヤとエアコンワイヤの結合

IH1 C-3
IH2 C-3
IH3 C-3
} カウルワイヤとフロアNo.3ワイヤの結合

IJ1 C-2
IJ2 C-2
} エンジンワイヤとカウルワイヤの結合

IK1 B-5
IK2 B-5
} エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合

IK3 C-5 エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合


IM2 C-5
IM4 C-5
IM5 B-5
} カウルワイヤとフロアワイヤの結合

IN1 C-4
IN2 C-4
} カウルワイヤとドアライトワイヤの結合

▽ID B-2 R/B No.4アースボルト
▽IE B-2 カウルセンダーブレス左
▽IF B-3 カウルセンダーブレス右
▽IG C-4 右カウルサイド

無断複製禁止

配線艤装図

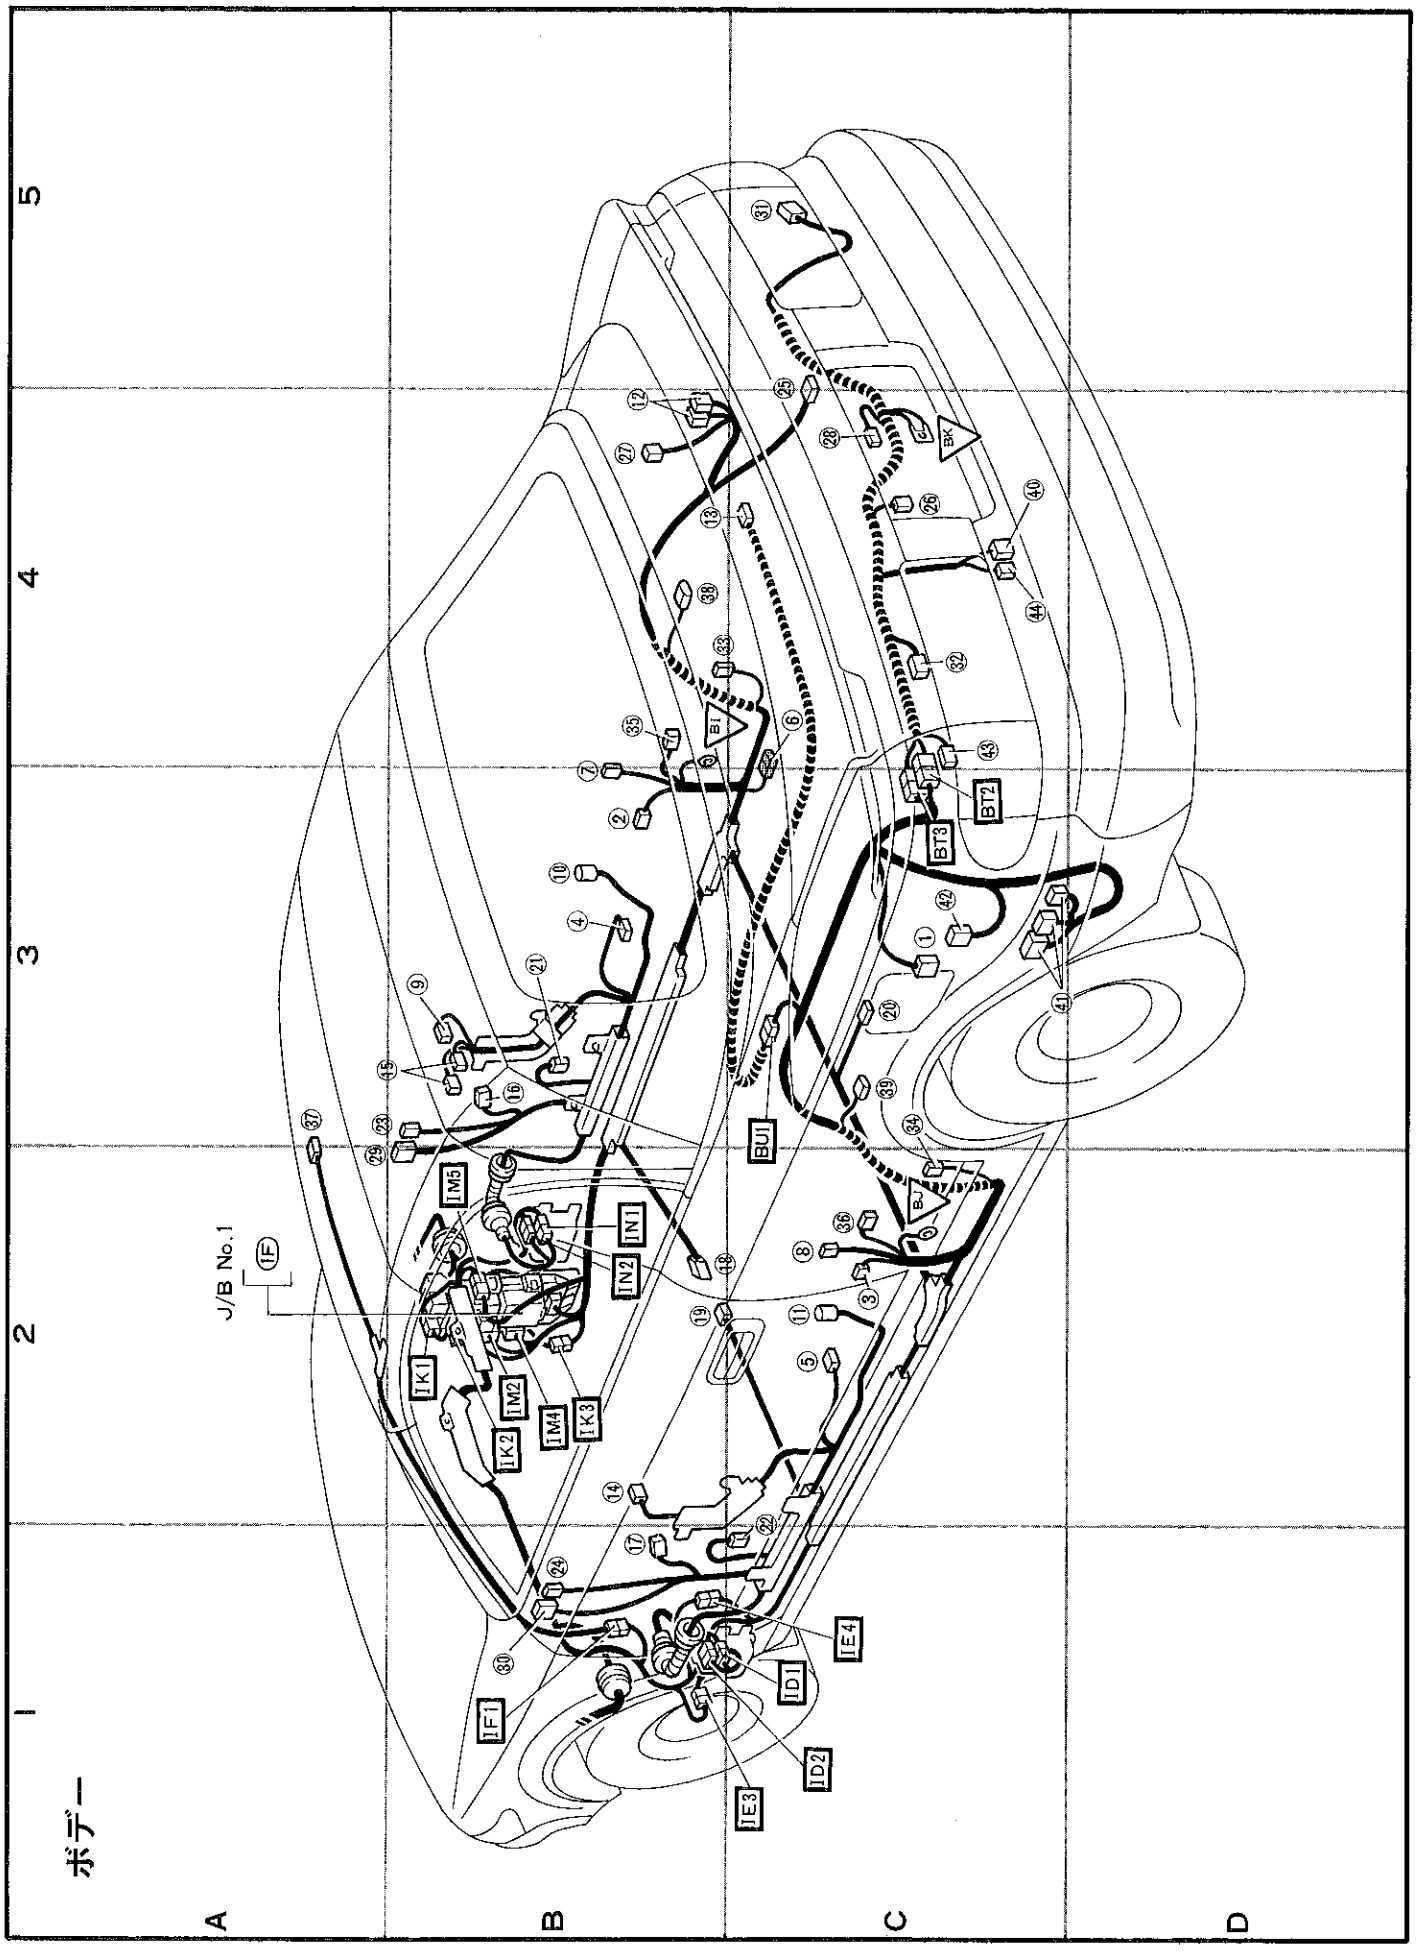

無断複製禁止

① C-3 アンテナモーター
② B-3 カーテシースイッチRH
③ C-2 カーテシースイッチLH
④ B-3 カーテシーランプRH
⑤ C-2 カーテシーランプLH
⑥ C-3 ダイオード
⑦ B-3 テンションリデューサーRH
⑧ C-2 テンションリデューサーLH
⑨ B-3 ドアコントロールスイッチ
⑩ B-3 ドアロックモーターRH
⑪ C-2 ドアロックモーターLH
⑫ B-4 トップスタックコントロールリレー
⑬ C-4 センターストップランプ
⑭ B-2 パワーウインドゥスイッチLH
⑮ B-3 パワーウインドゥマスタースイッチ
⑯ B-3 パワーウインドゥモーターRH
⑰ B-1 パワーウインドゥモーターLH
⑱ B-2 バックルスイッチRH
⑲ B-2 バックルスイッチLH
⑳ C-3 フューエルセンダー
㉑ B-3 フロントウーハースピーカーRH
㉒ C-1 フロントウーハースピーカーLH
㉓ B-3 フロントツイータースピーカーRH
㉔ B-1 フロントツイータースピーカーLH
㉕ C-4 モーター&ポンプ
㉖ C-4 ライセンスプレートランプ
㉗ B-4 ラッゲージルームランプ
㉘ C-4 ラッゲージルームランプスイッチ
㉙ B-2 リモートコントロールアクチュエーターRH
㉚ B-1 リモートコントロールアクチュエーターLH
㉛ C-5 リヤコンビネーションランプRH
㉜ C-4 リヤコンビネーションランプLH
㉝ B-4 リヤパワーウインドゥモーターRH
㉞ C-2 リヤパワーウインドゥモーターLH
㉟ B-4 リヤスピーカーRH
㊱ C-2 リヤスピーカーLH
㊲ A-2 ルームランプ
㊳ B-4 ABSスピードセンサーRR・RH
㊴ C-3 ABSスピードセンサーRR・LH
㊵ C-4 4WSステアリングコントロール
㊶ C-3 4WSステアリングコントロールコンピューター
㊷ C-3 4WSステアリングコントロールドライバー
㊸ C-4 4WSバックアップモーター
㊹ C-4 4WSメインモーター

(1F) B-2 フロアワイヤとJ/B No.1の結合

BT2 C-3
BT3 C-3 } フロアワイヤとラッゲージルームワイヤの結合
BU1 C-3

ID1 B-1
ID2 B-1 } カウルワイヤとドアレフトワイヤの結合

IE3 B-1
IE4 B-1 } カウルワイヤとフロアワイヤの結合

IF1 B-1 カウルワイヤとルーフワイヤの結合

IK1 B-2
IK2 B-2 } エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合

IK3 B-2 エンジンルームメインワイヤとカウルワイヤの結合

IM2 B-2
IM4 B-2 } カウルワイヤとフロアワイヤの結合
IM5 B-2

IN1 B-2
IN2 B-2 } カウルワイヤとドアライトワイヤの結合

BI B-4 フロア右

BJ C-2 フロア左

BK C-4 バックパネル中央

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止