8 ボデー

変更概要 ……8－2
フロントバンパー ……8－2
準備品 ……8－2
フロントバンパー ……8－3
脱着構成図 ……8－3
分解構成図 ……8－4
フロントバンパーASSY ＆
フロントバンパーリインホースメント取りはずし…8－5
フロントバンパーASSY分解 ……8－6
フロントバンパーASSY組み付け ……8－7
フロントバンパーASSY ＆
フロントバンパーリインホースメント取り付け…8－7
ネームプレート ＆ ストライプ ……8－8
準備品 ……8－8
ネームプレート ……8－8
脱着構成図 ……8－8



無断複製禁止

変更概要

トヨタ　セリカ修理書（品番62314　1989年９月発行）に以下の項目を追加します。
1　フロントバンパー修理要領の追加
2　ネームプレート　＆　ストライプ貼り付け要領の追加

フロントバンパー


準　備　品

工　具		09060-20030　クリップリムーバー	クリップ取りはずし用
		㈱バンザイ 扱い　　ハンドリベッター HR-001	サイドサポートおよびサイドNo.２リテーナー取り付け用
	電気ドリルおよびドリル（3.2～3.5mm）		サイドサポートおよびサイドNo.２リテーナー取りはずし用

無断複製禁止

フロントバンパー


脱着構成図

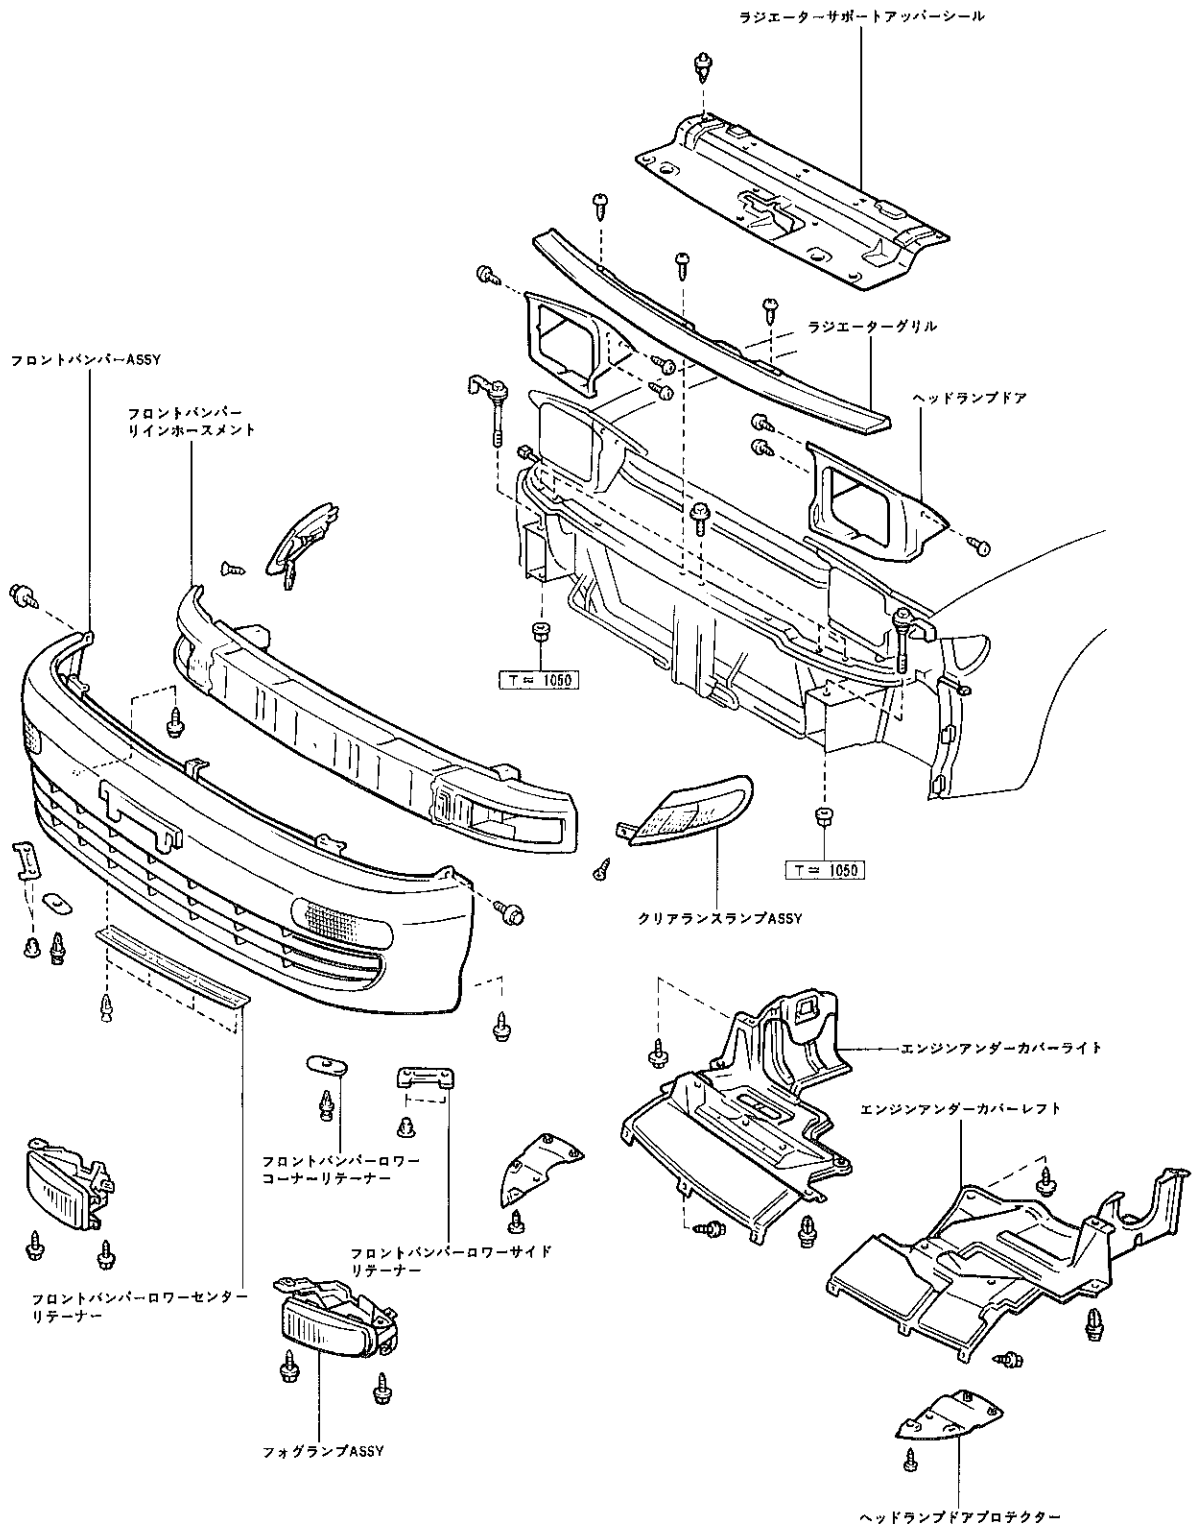

W0123

無断複製禁止


分解構成図

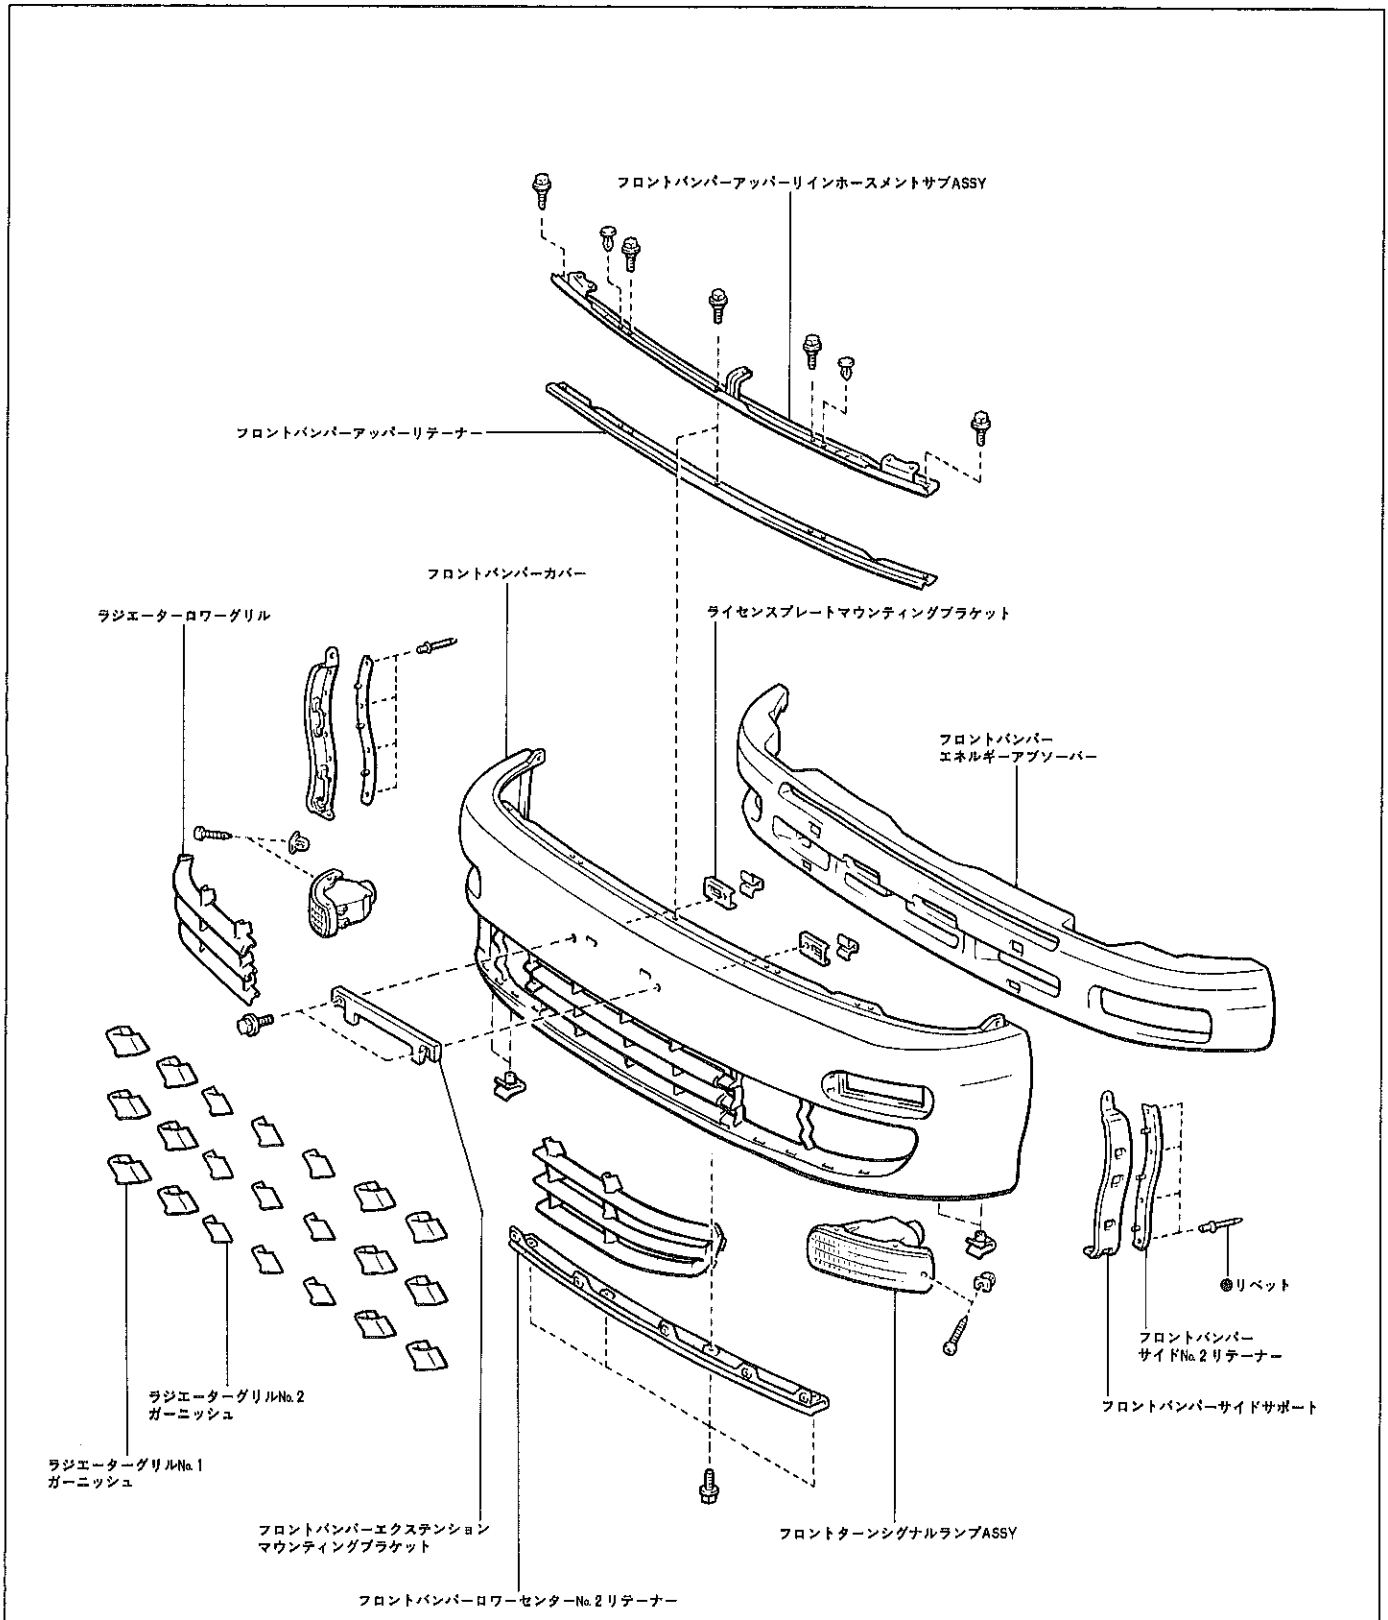

●……再使用不可部品

W0124

無断複製禁止

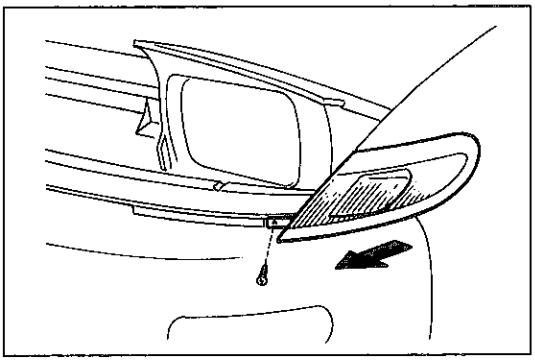

U9949


フロントバンパーASSY　&

フロントバンパーリインホースメント取りはずし

1　クリアランスランプ取りはずし

(1)　スクリューを取りはずす。

(2)　ランプを前方に押して取りはずし，コネクターを切り離す。

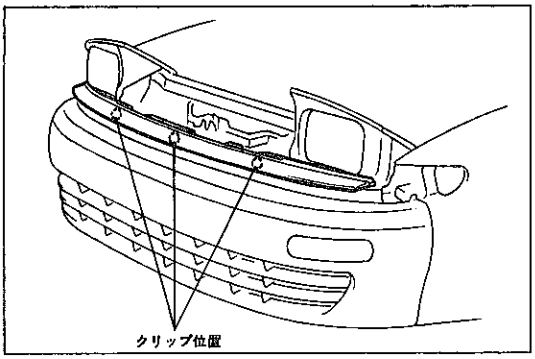


W0125

2　ラジエーターグリル取りはずし

(1)　スクリュー３本を取りはずす。


(2)　クリップ位置を前方へ引いて取りはずす。

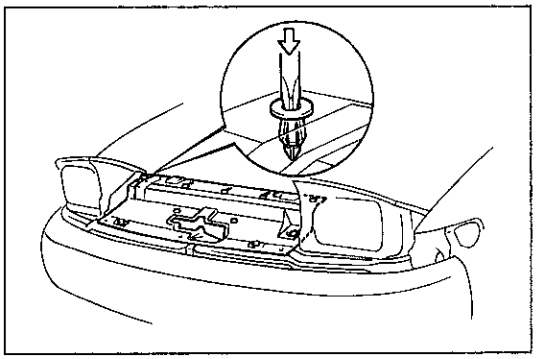

W0186

3　ラジエーターサポートアッパーシール取りはずし

(1)　クリップ中央部を押してクリップ７個をはずし，アッパーシールを取りはずす。

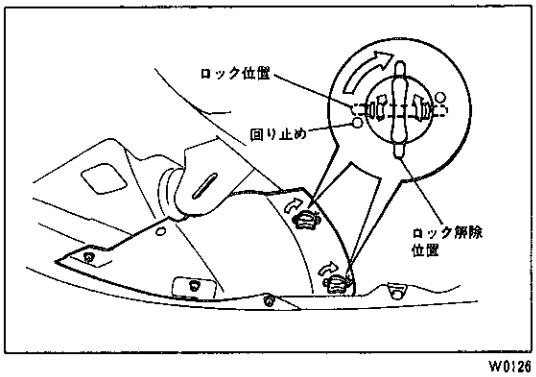


W0126

4　ヘッドランプドアプロテクター取りはずし

(1)　クリップを図の位置に回してロックを解除し，フェンダーライナーとのかん合をはずす。

(2)　スクリュー２本をはずし，プロテクターを取りはずす。

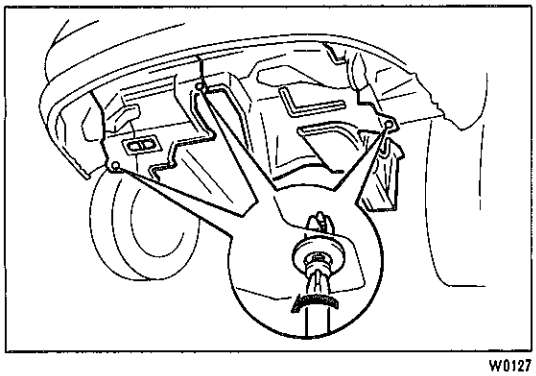

W0127


5　エンジンアンダーカバー取りはずし

(1)　クリップ３個を取りはずす。

(2)　スクリュー９本をはずし，エンジンアンダーカバーライトを取りはずす。

(3)　スクリュー７本をはずし，エンジンアンダーカバーレフトを取りはずす。


無断複製禁止

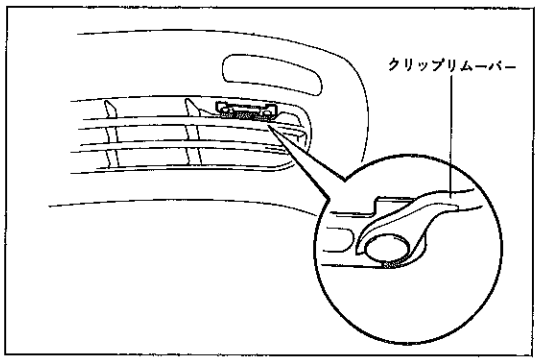

W0137

6 ロワーリテーナー取りはずし

(1) クリップリムーバーを使用してクリップ2個をはずし，ロワーサイドリテーナーを取りはずす。

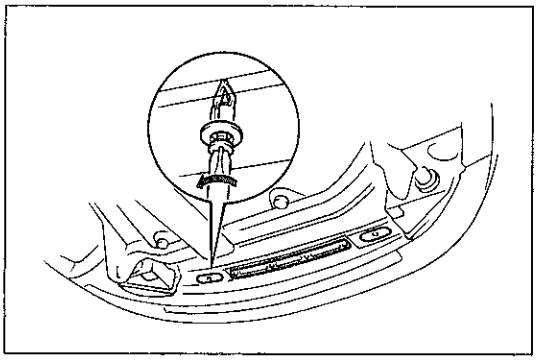

W0128

(2) クリップ6個をはずし，ロワーセンターリテーナーおよびロワーコーナーリテーナーを取りはずす。

7 フロントバンパーASSY取りはずし

(1) サイドサポート部のボルト2本およびスクリュー2本を取りはずす。

(2) アッパーリインホースメント部のボルト5本を取りはずす。

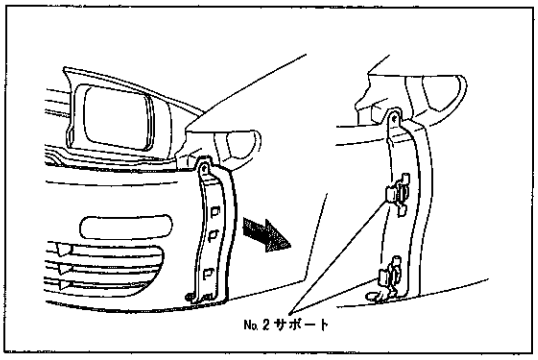

W0129

(3) サイドサポートを車両外側に引いてNo.2サポートとのかん合をはずす。

(4) ターンシグナルランプのコネクターを切り離し，フロントバンパーASSYを取りはずす。

8 フォグランプ取りはずし

9 ヘッドランプドア取りはずし

10 バンパーリインホースメント取りはずし

(1) サイドメンバー部のナット2個をはずし，ボルト2本を抜き取る。

(2) フロントバンパーリインホースメントを取りはずす。

フロントバンパーASSY分解

1 ターンシグナルランプ取りはずし


2 エクステンションマウンティングブラケット取りはずし

3 アッパーリインホースメント取りはずし

4 エネルギーアブソーバー取りはずし

5 ロワーセンターNo.2リテーナー取りはずし

6 ラジエーターグリルガーニッシュ取りはずし

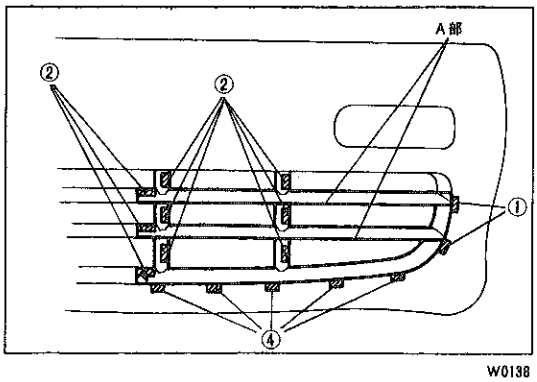

W0138

7 ラジエーターロワーグリル取りはずし


(1) A部を手前に引いて外側ツメ①のかん合をはずす。

(2) 縦リブ部ツメ②および内側ツメ③のかん合をはずす。

(3) 下側ツメ④のかん合をはずし，ロワーグリルを取りはずす。


8 ライセンスプレートマウンティングブラケット取りはずし

無断複製禁止

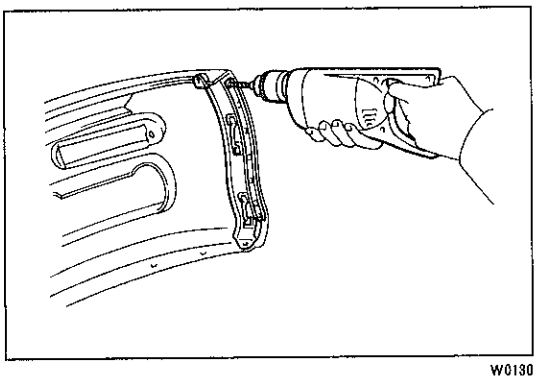
W0130

9　サイドサポート取りはずし

(1)　ドリルを使用してリベットを削り取り，バンパーカバーからサイドNo.2リテーナーおよびサイドサポートを取りはずす。

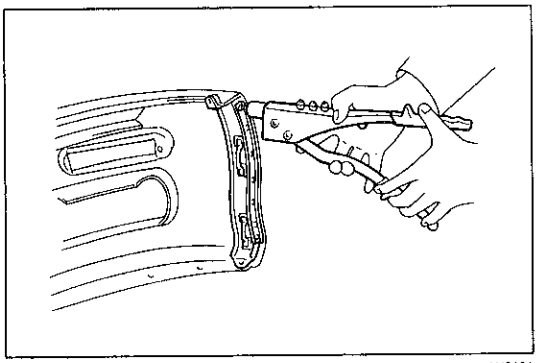
W0131

フロントバンパーASSY組み付け

1　サイドサポート取り付け

(1)　ハンドリベッターを使用して，リベット4個でサイドNo.2リテーナーおよびサイドサポートをバンパーカバーに取り付ける。

2　ライセンスプレートマウンティングブラケット取り付け

3　ラジエーターロワーグリル取り付け

4　ラジエーターグリルガーニッシュ取り付け

5　ロワーセンター—No.2リテーナー取り付け

6　エネルギーアブソーバー取り付け

7　アッパーリインホースメント取り付け

8　エクステンションマウンティングブラケット取り付け

9　ターンシグナルランプ取り付け

フロントバンパーASSY　&　フロントバンパーリインホースメント取り付け

1　フロントバンパーリインホースメント取り付け

注意　サイドメンバー部ボルトの回り止め部が，車両外側となるようにボルトを挿入する。

2　ヘッドランプドア取り付け

3　フォグランプ取り付け

4　フロントバンパーASSY取り付け

5　ロワーリテーナー取り付け

6　エンジンアンダーカバー取り付け

(1)　スクリュー7本でエンジンアンダーカバーレフトを取り付ける。

(2)　スクリュー9本でエンジンアンダーカバーライトを取り付ける。

(3)　クリップ3個を取り付ける。

7　ヘッドランプドアプロテクター取り付け

8　ラジエーターサポートアッパーシール取り付け

9　ラジエーターグリル取り付け

10　クリアランスランプ取り付け

無断複製禁止


ネームプレート & ストライプ

準 備 品

油 脂 その他	テープストライプ はがし剤	住友スリーエム㈱ フィルムはがし	ネームプレート取りはずし用
	白ガソリン		ネームプレート接着部清掃用

ネームプレート


脱着構成図

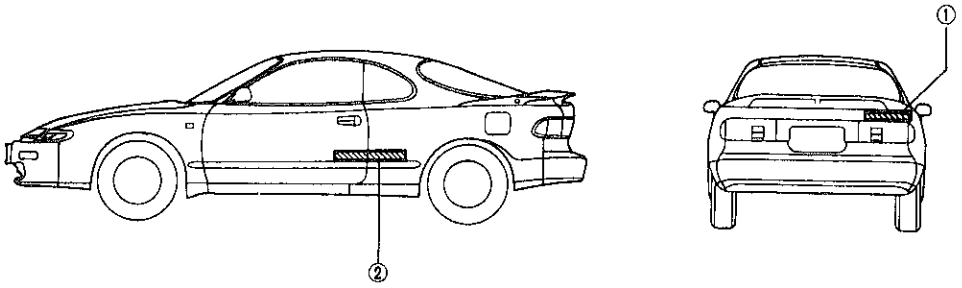

① グレードマーク



② サイドストライプ

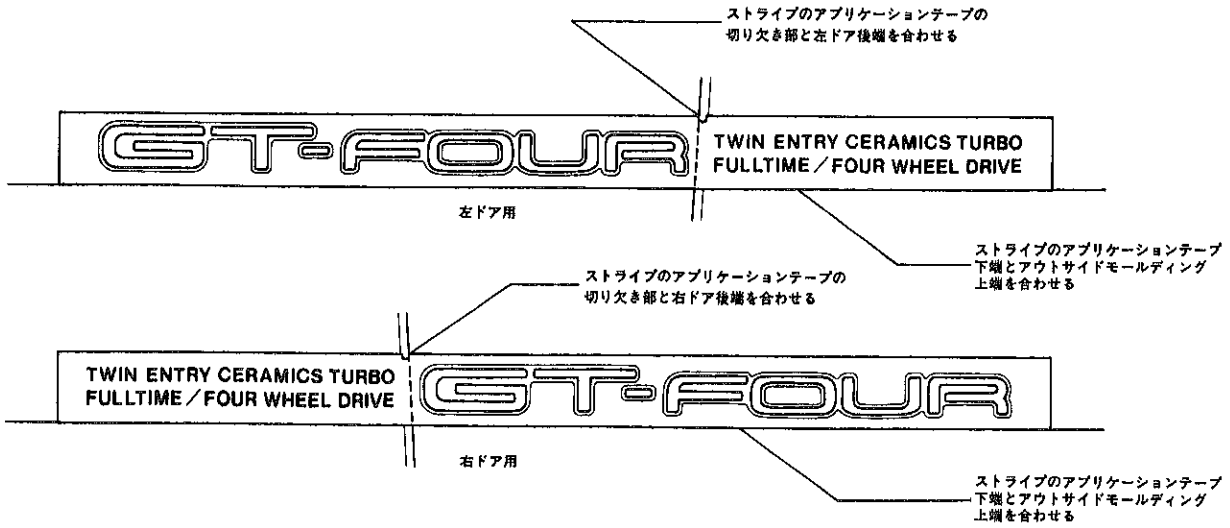

単位：mm

W0132

無断複製禁止