総配線図ロケーション

システム		ロケーション
イグニッション		1－2
イルミネーション		2－1
インテリアランプ		5－3
オートアンテナ		11－4
オートドライブ		10－2
クロック		5－1
コンビネーションメーター		12－2
サンルーフ		7－4
シガレットライター		9－4
充電		1－3
スターティング		1－1
ストップランプ		3－4
ターンシグナル&ハザード		4－2
テールランプ		3－2
電源		A
電動チルトステアリング		8－4
電動ミラー		6－1
ドアロック		9－2
バックアップランプ		1－4
パワーウインドゥ		7－1

システム		ロケーション
パワーシート		7－2
フォグランプ		3－1
フロントワイパー&ウォッシャー		6－3
ヘッドランプ		2－3
ホーン		4－4
ライトリマインダー		5－2
ラジオ&ステレオ		10－4（CDなし） 11－2（CD付き）
リヤウインドゥデフォッガー		12－4
リヤワイパー&ウォッシャー		6－4
ABS		8－2
EFI		13－2

無断複製禁止

A

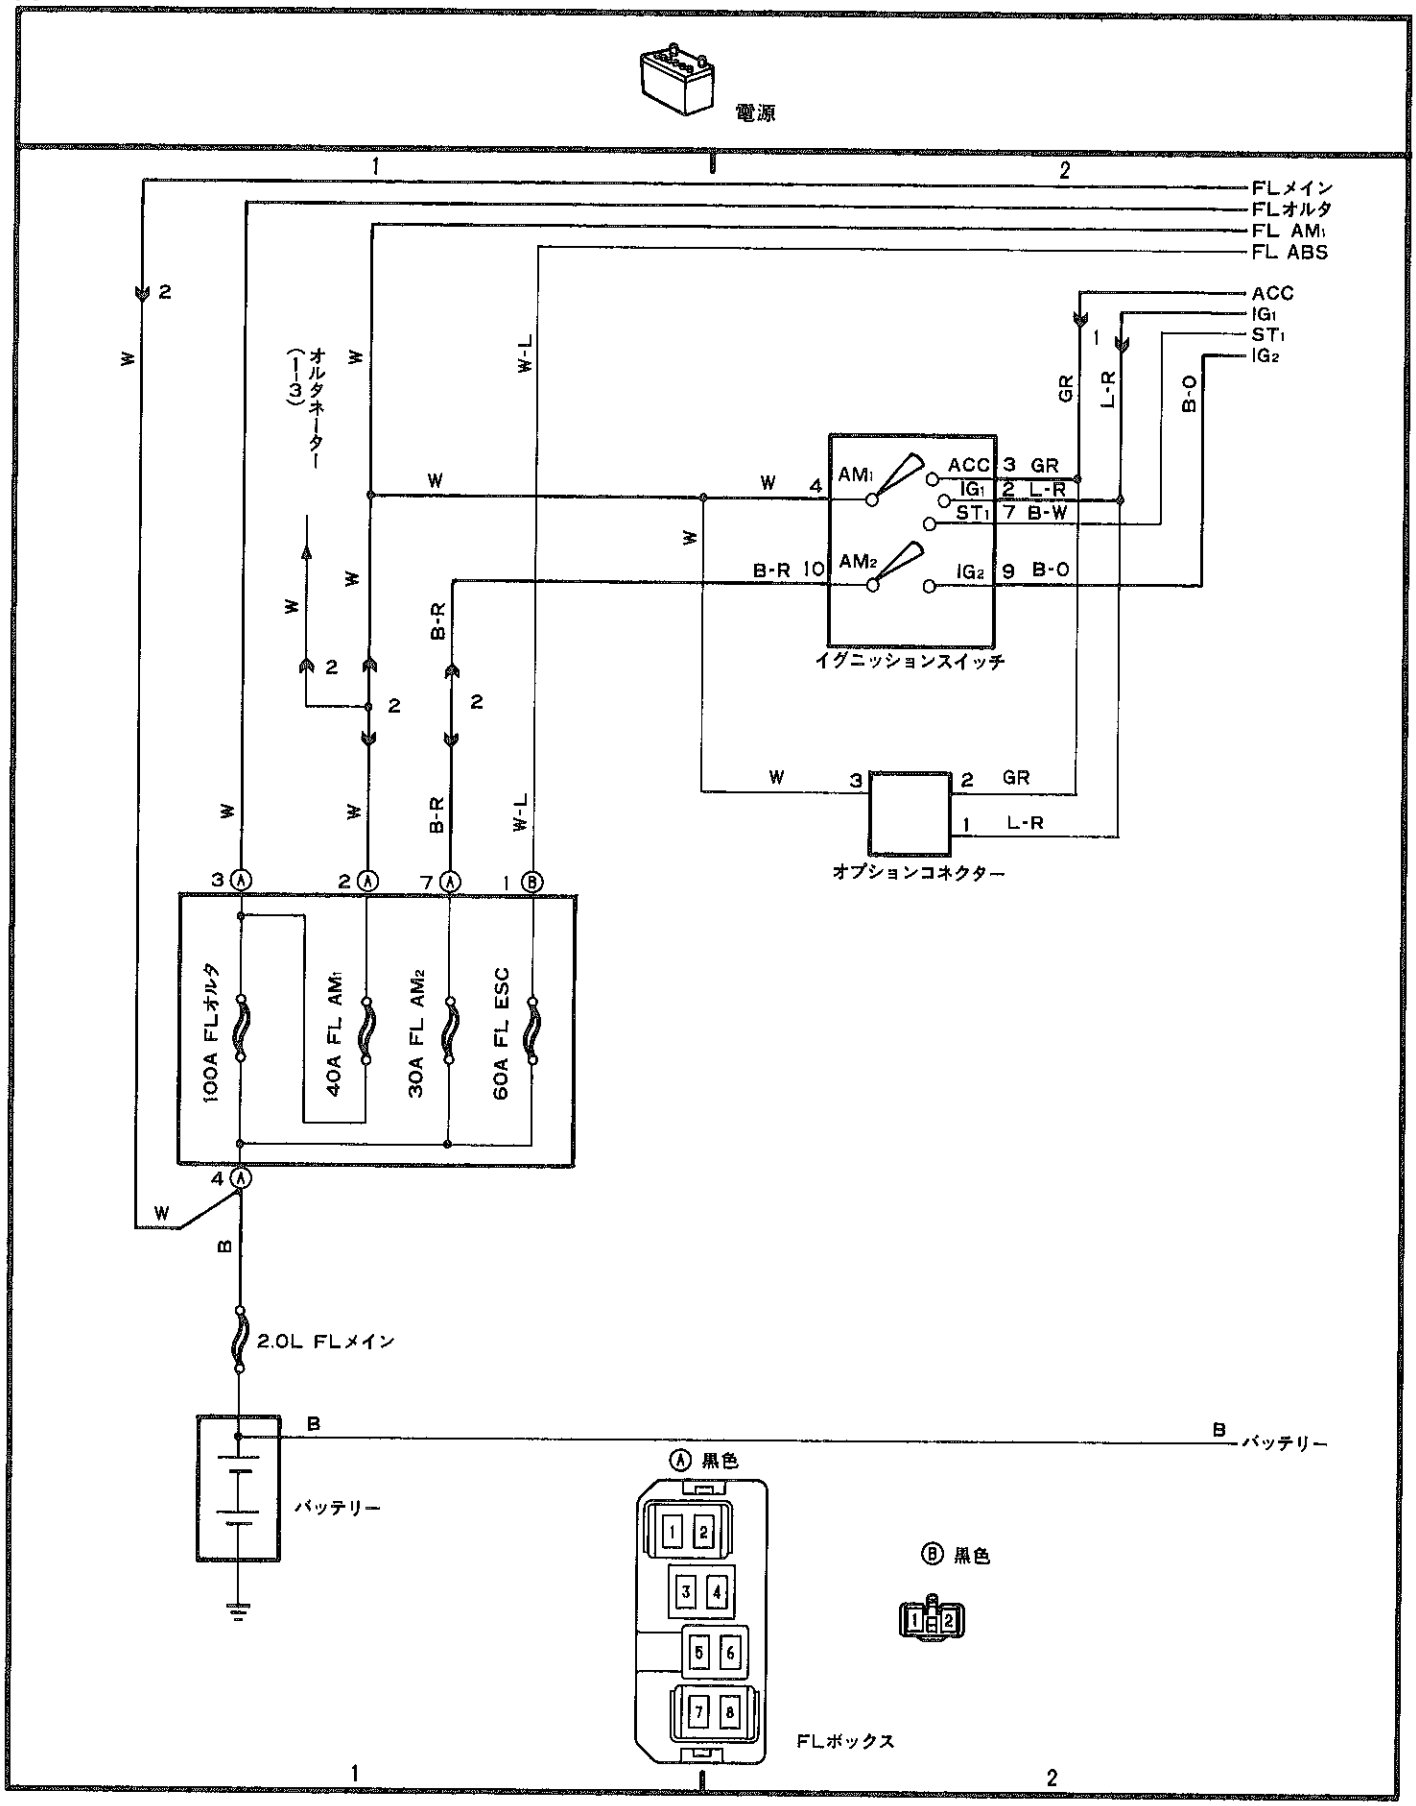

電源
FLメイン
FLオルタ
FL AM1
FL ABS
ACC
IG1
ST1
IG2
オルタネーター（1-3）
W
W-L
GR
L-R
B-O
AM1
AM2
ACC
IG1
ST1
IG2
3 GR
2 L-R
7 B-W
9 B-O
4
10
B-R
イグニッションスイッチ
オプションコネクター
100A FLオルタ
40A FL AM1
30A FL AM2
60A FL ESC
2.0L FLメイン
B
バッテリー
Ⓐ 黒色
Ⓑ 黒色
FLボックス

無断複製禁止

スターティング　イグニッション　充電　バックアップランプ

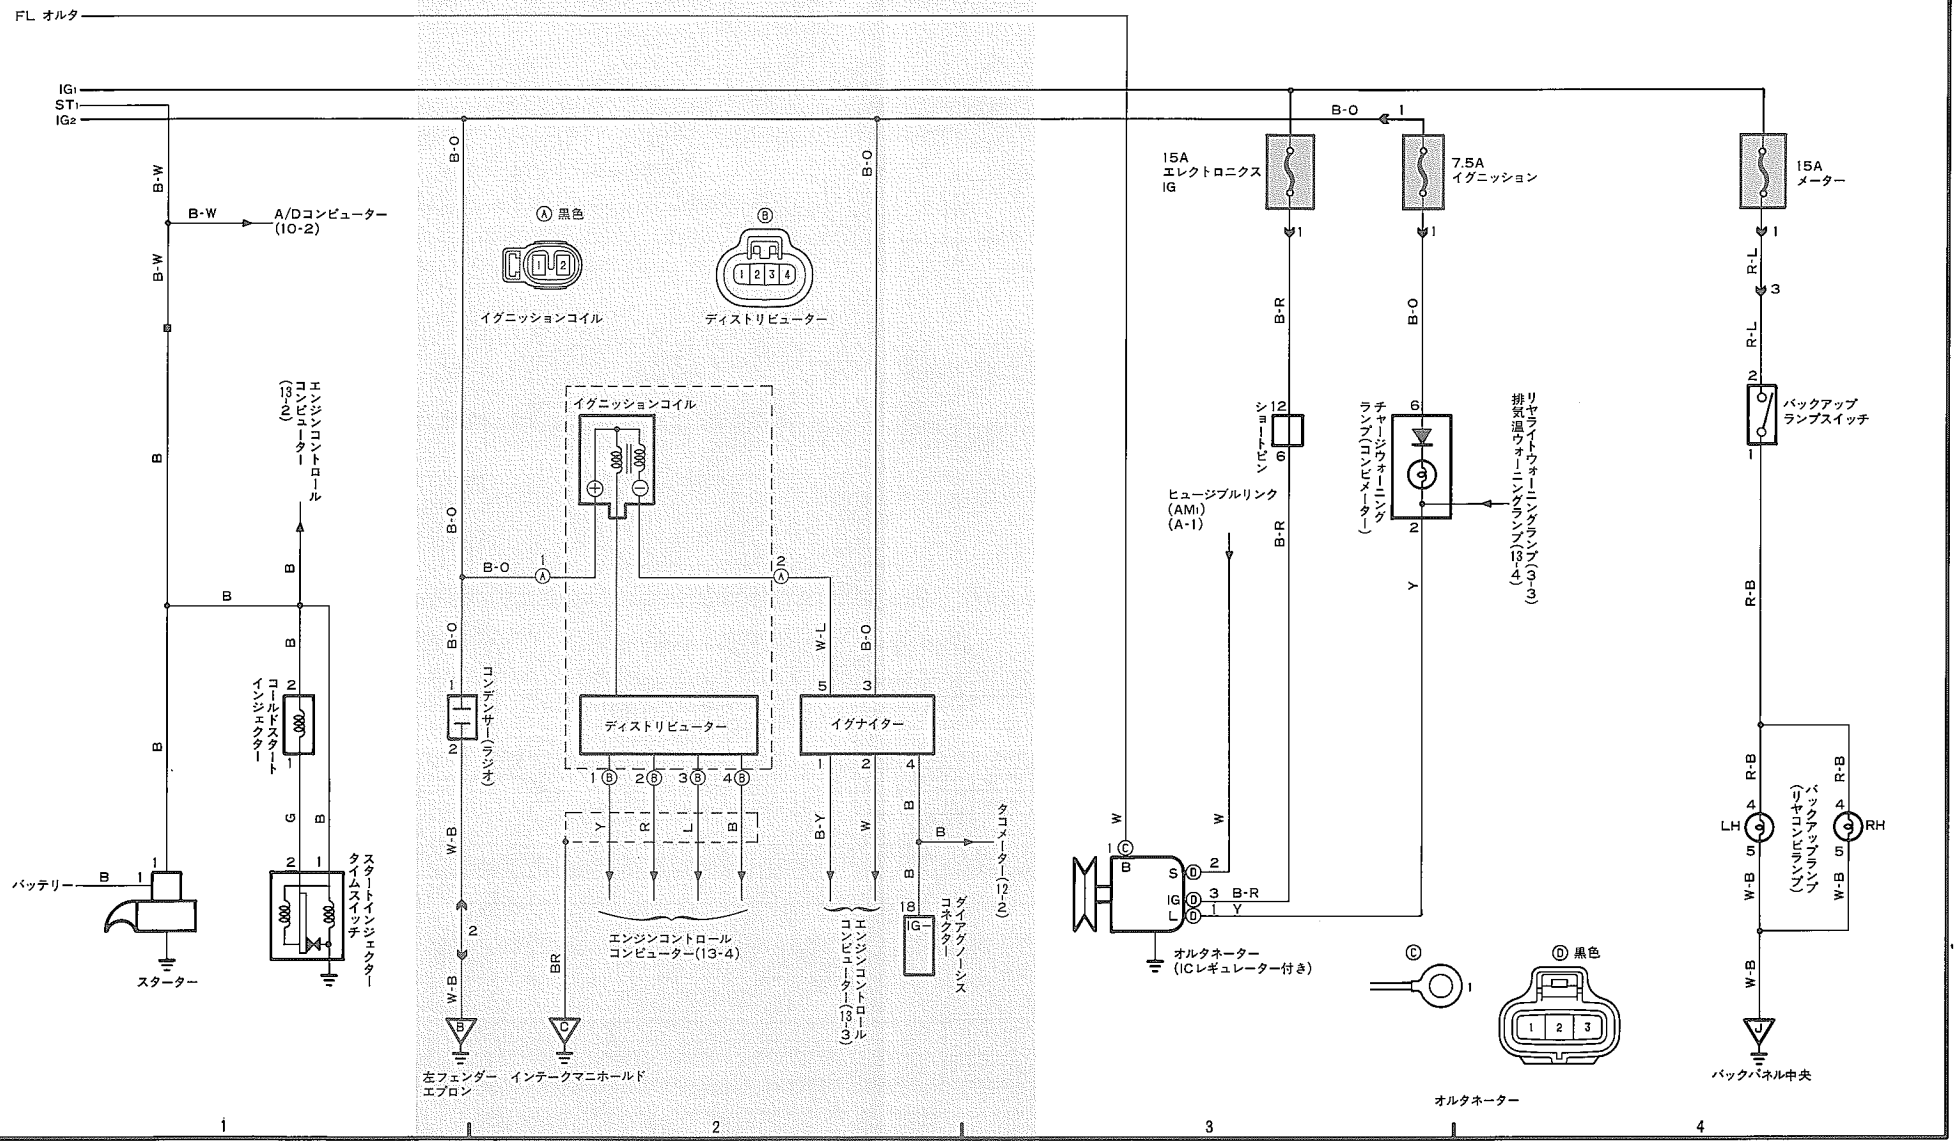

無断複製禁止

2

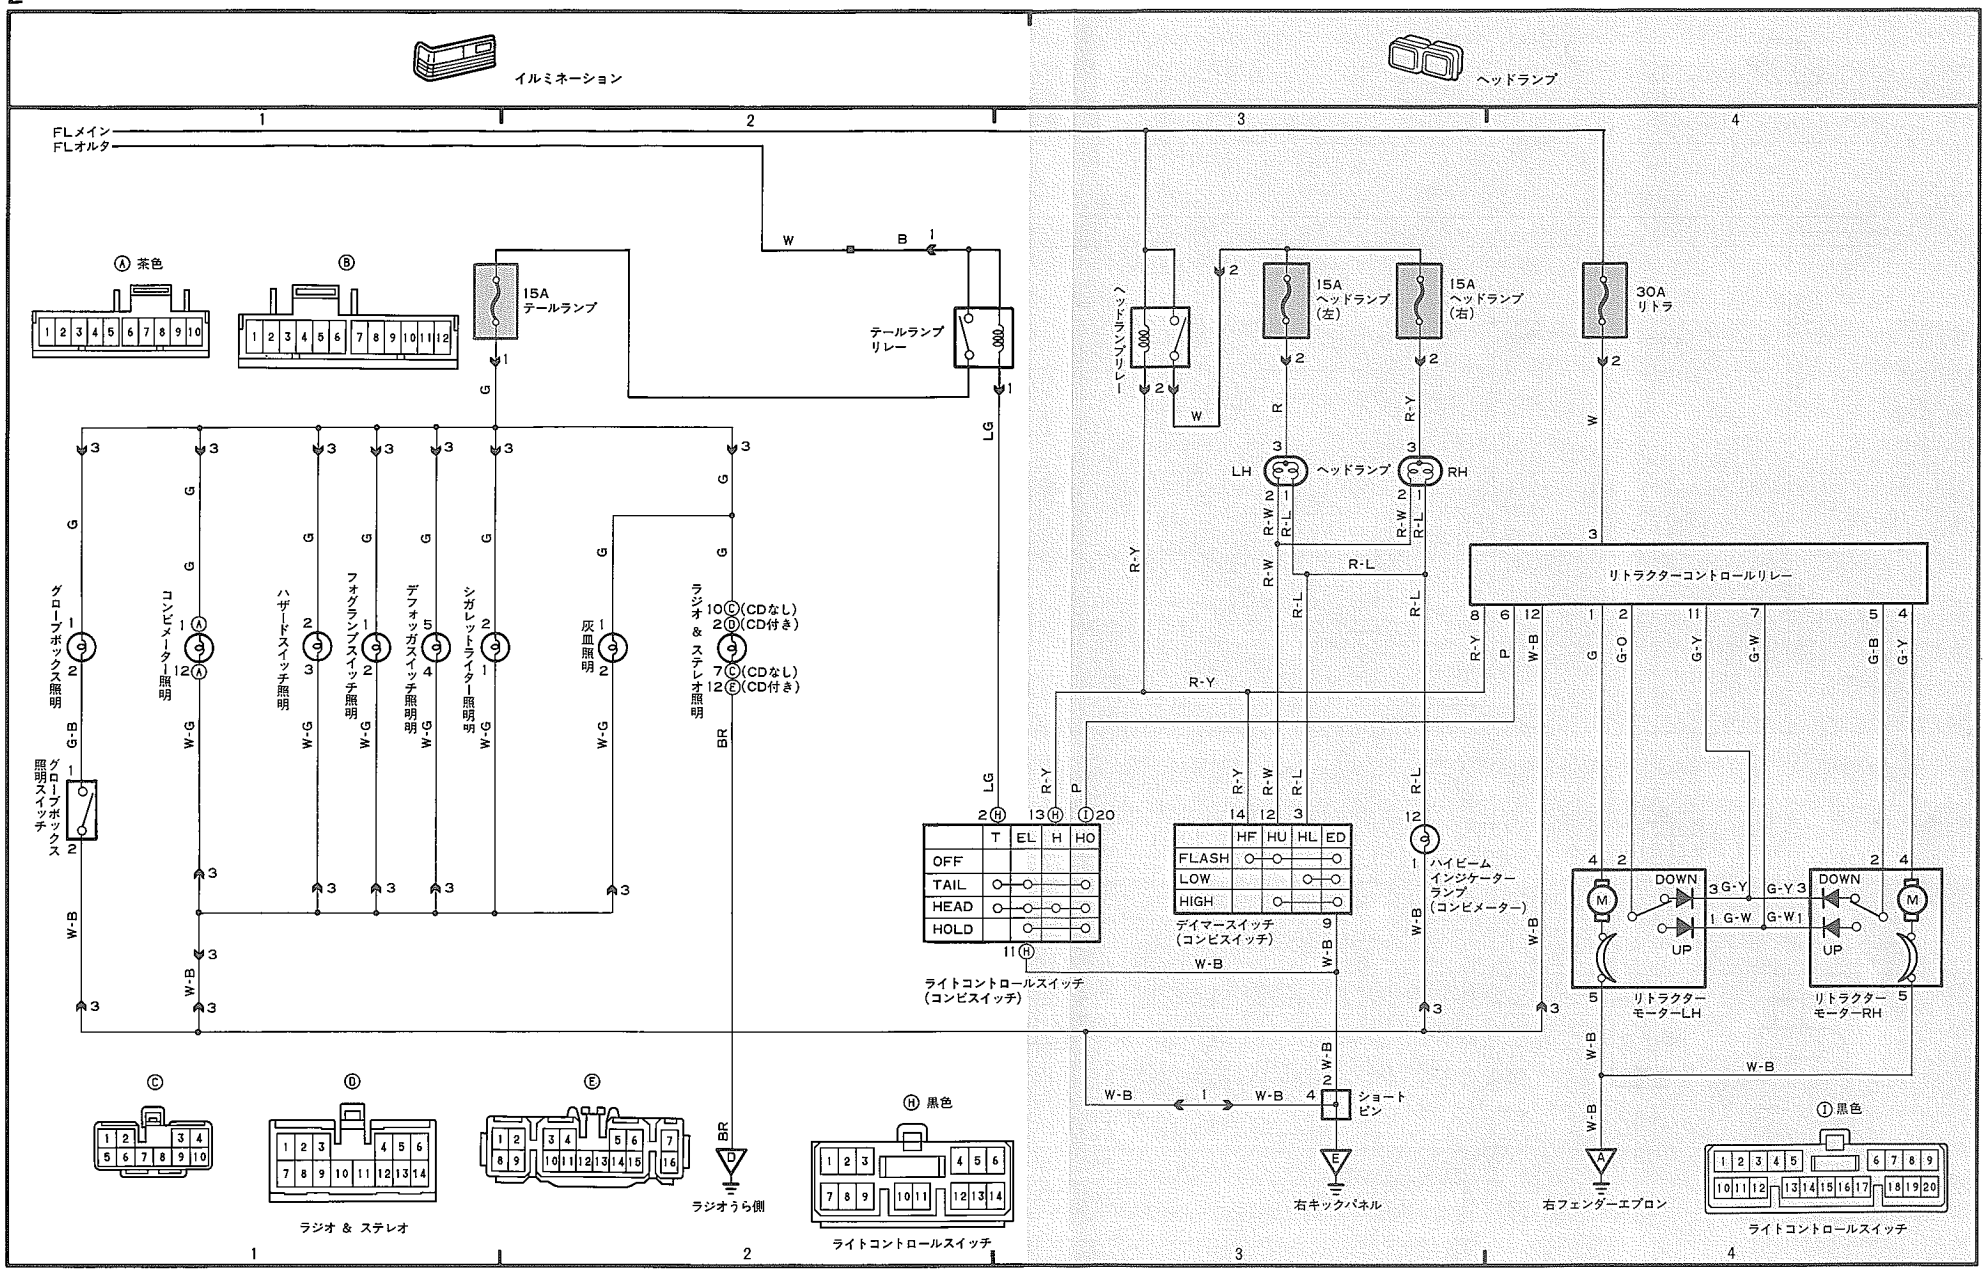
イルミネーション
ヘッドランプ
FLメイン
FLオルタ
Ⓐ 茶色
Ⓑ
15A
テールランプ
テールランプ
リレー
ヘッドランプリレー
15A
ヘッドランプ
(左)
15A
ヘッドランプ
(右)
30A
リトラ
LH
ヘッドランプ
RH
リトラクターコントロールリレー
グローブボックス照明
コンソールメーター照明
ハザードスイッチ照明
フォグランプスイッチ照明
デフォッガスイッチ照明
シガレットライター照明
灰皿照明
ラジオ & ステレオ照明
10Ⓒ(CDなし)
2Ⓓ(CDつき)
7Ⓒ(CDなし)
12Ⓔ(CDつき)
グローブボックス
照明スイッチ
T EL H HO
OFF
TAIL
HEAD
HOLD
ライトコントロールスイッチ
(コンビスイッチ)
HF HU HL ED
FLASH
LOW
HIGH
デイマースイッチ
(コンビスイッチ)
ハイビーム
インジケーター
ランプ
(コンビメーター)
DOWN
UP
リトラクター
モーターLH
リトラクター
モーターRH
ショート
ピン
右キックパネル
右フェンダーエプロン
ライトコントロールスイッチ
ラジオ & ステレオ
ラジオうら側
Ⓗ 黒色
Ⓘ 黒色

無断複製禁止

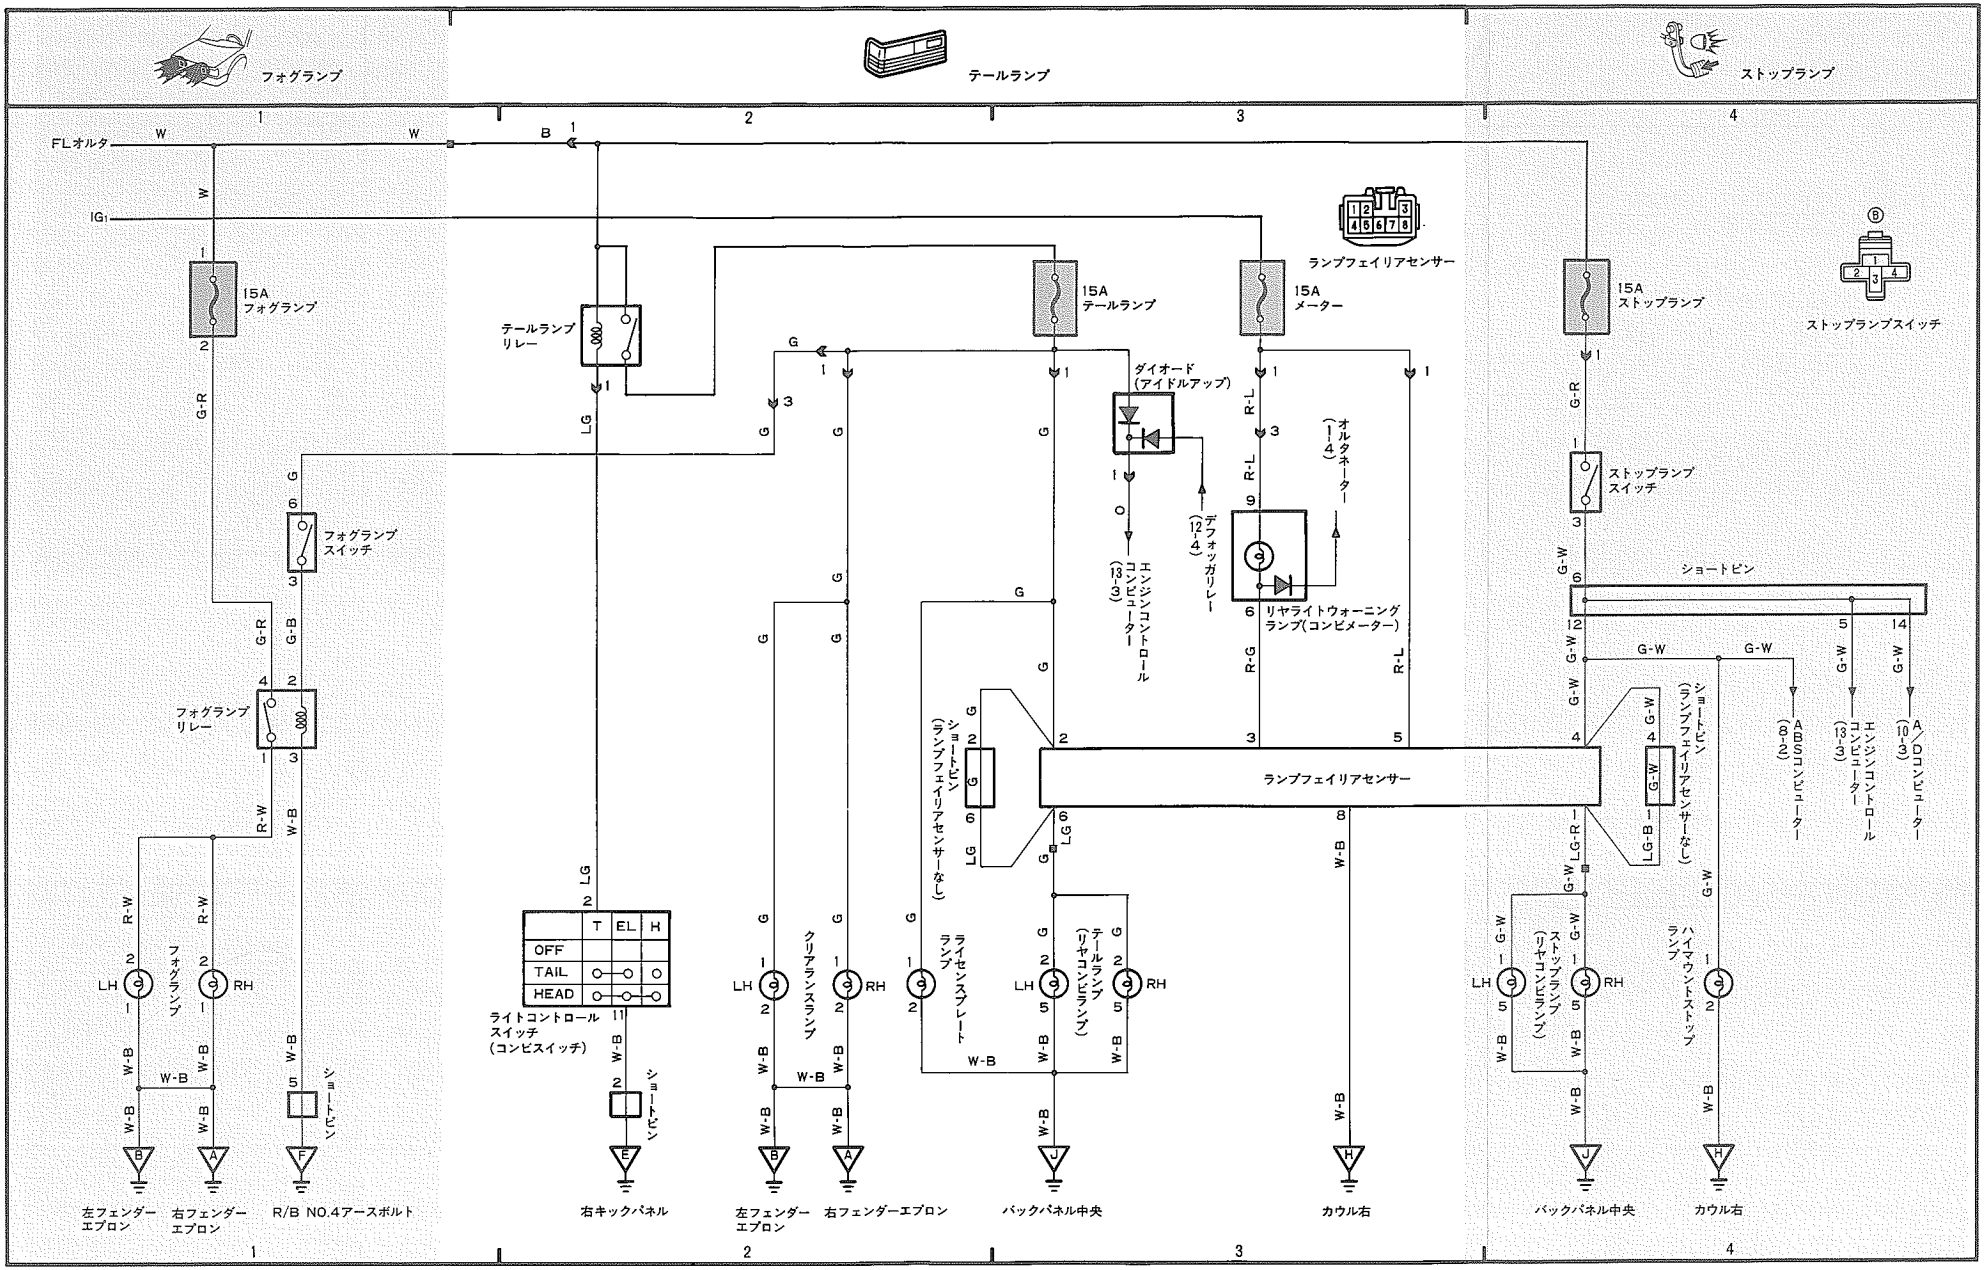
フォグランプ
テールランプ
ストップランプ
1
2
3
4
FLオルタ
W
IG
B
15A
フォグランプ
テールランプ
リレー
15A
テールランプ
15A
メーター
ランプフェイリアセンサー
ダイオード
(アイドルアップ)
オルタネーター
(1-4)
デフォッガリレー
(12-4)
エンジンコントロール
コンピューター
(13-3)
リヤライトウォーニング
ランプ(コンビメーター)
15A
ストップランプ
ストップランプ
スイッチ
ストップランプスイッチ
ショートピン
フォグランプ
スイッチ
フォグランプ
リレー
ライトコントロール
スイッチ
(コンビスイッチ)
T
EL
H
OFF
TAIL
HEAD
ショートピン
(ランプフェイリアセンサーなし)
ショートピン
(ランプフェイリアセンサー)
ライセンスプレート
ランプ
クリアランスランプ
テールランプ
(リヤコンビランプ)
ストップランプ
(リヤコンビランプ)
ハイマウントストップ
ランプ
ABSコンピューター
(8-2)
エンジンコントロール
コンピューター
(13-3)
A/Tコンピューター
(10-3)
LH
RH
左フェンダー
エプロン
右フェンダー
エプロン
R/B NO.4アースボルト
右キックパネル
左フェンダー
エプロン
右フェンダーエプロン
バックパネル中央
カウル右
バックパネル中央
カウル右

無断複製禁止

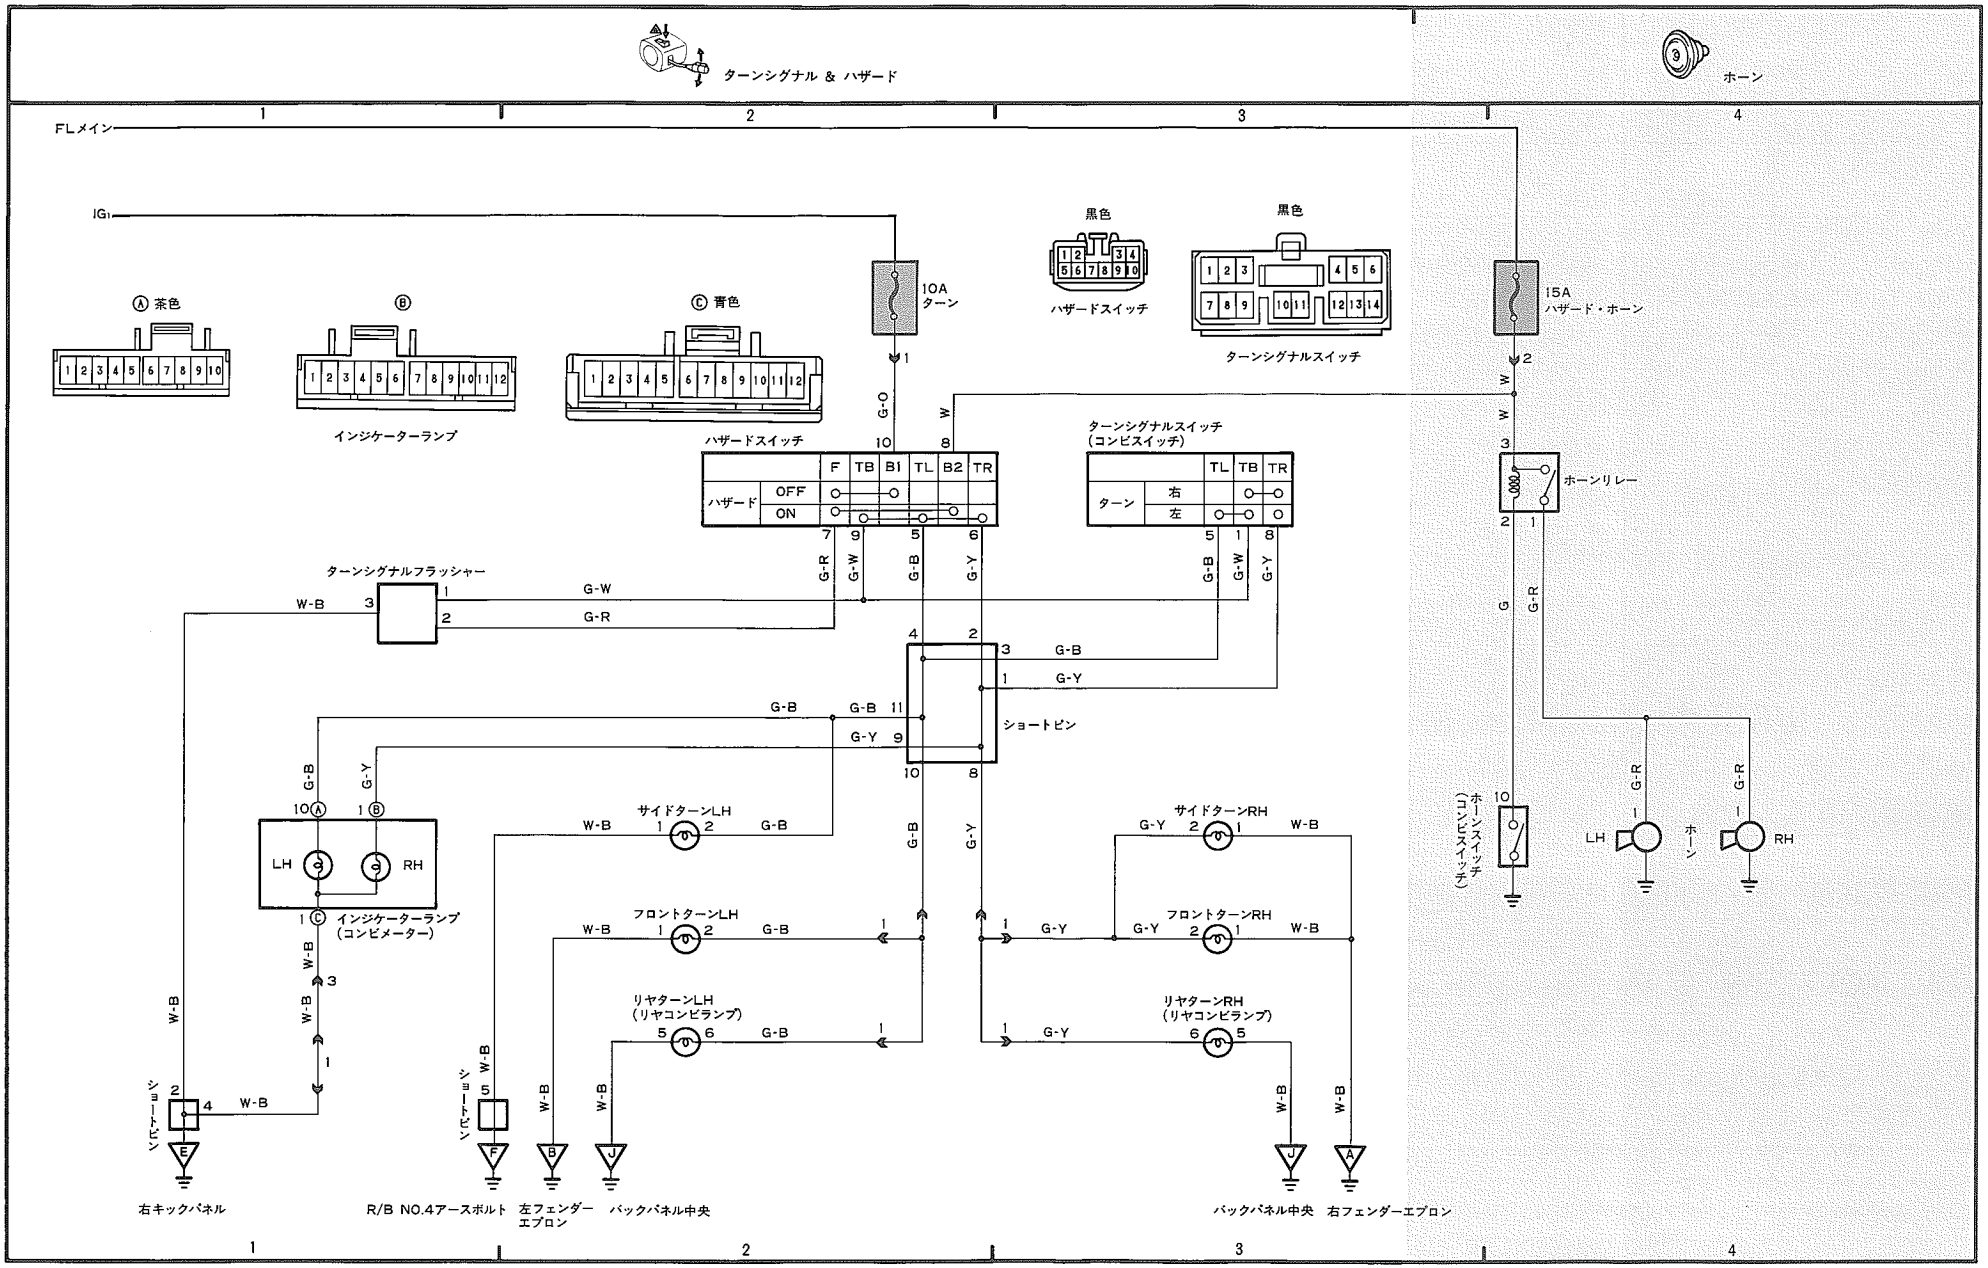
ターンシグナル & ハザード
ホーン
FLメイン
IG1
10A ターン
15A ハザード・ホーン
黒色
ハザードスイッチ
黒色
ターンシグナルスイッチ
Ⓐ 茶色
Ⓑ
Ⓒ 青色
インジケーターランプ
ハザードスイッチ
ターンシグナルスイッチ (コンビスイッチ)
ホーンリレー
ターンシグナルフラッシャー
ショートピン
サイドターンLH
サイドターンRH
フロントターンLH
フロントターンRH
リヤターンLH (リヤコンビランプ)
リヤターンRH (リヤコンビランプ)
インジケーターランプ (コンビメーター)
ホーンスイッチ (コンビスイッチ)
ホーン
LH
RH
右キックパネル
R/B NO.4アースボルト
左フェンダーエプロン
バックパネル中央
バックパネル中央
右フェンダーエプロン

無断複製禁止

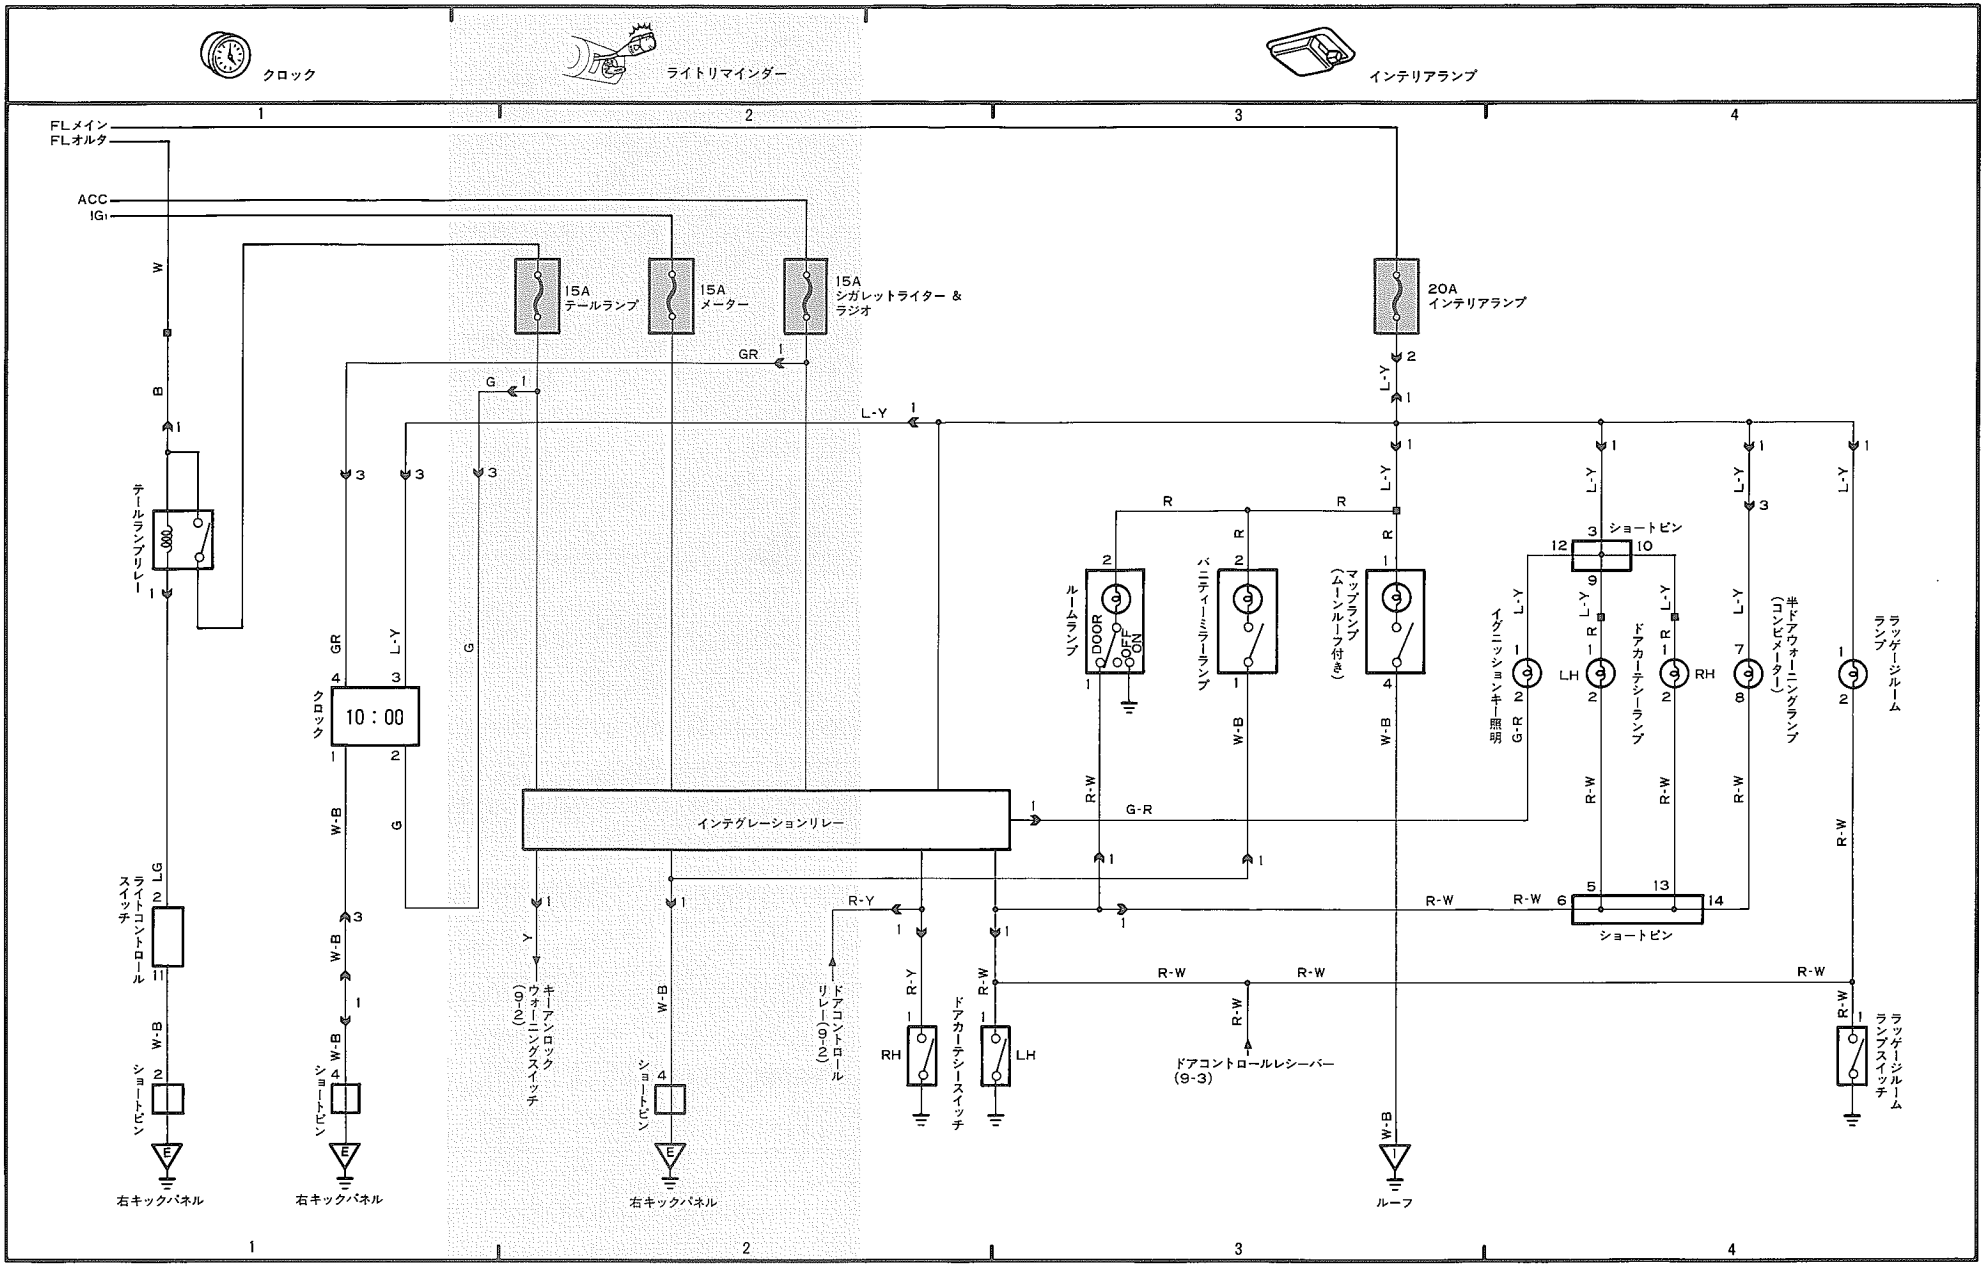
クロック
ライトリマインダー
インテリアランプ
FLメイン
FLオルタ
ACC
IG
15A
テールランプ
15A
メーター
15A
シガレットライター &
ラジオ
20A
インテリアランプ
テールランプリレー
クロック
10 : 00
インテグレーションリレー
ルームランプ
DOOR
OFF
ON
バニティーミラーランプ
マップランプ
(ムーンルーフ付き)
イグニッションキー照明
ショートピン
LH
RH
ドアカーテシーランプ
半ドアウォーニングランプ
(コンビメーター)
ラッゲージルーム
ランプ
ライトコントロール
スイッチ
ショートピン
キーアンロック
ウォーニングスイッチ
(9-2)
ドアコントロール
リレー(9-2)
ドアカーテシースイッチ
ドアコントロールレシーバー
(9-3)
ラッゲージルーム
ランプスイッチ
右キックパネル
右キックパネル
右キックパネル
ルーフ

無断複製禁止

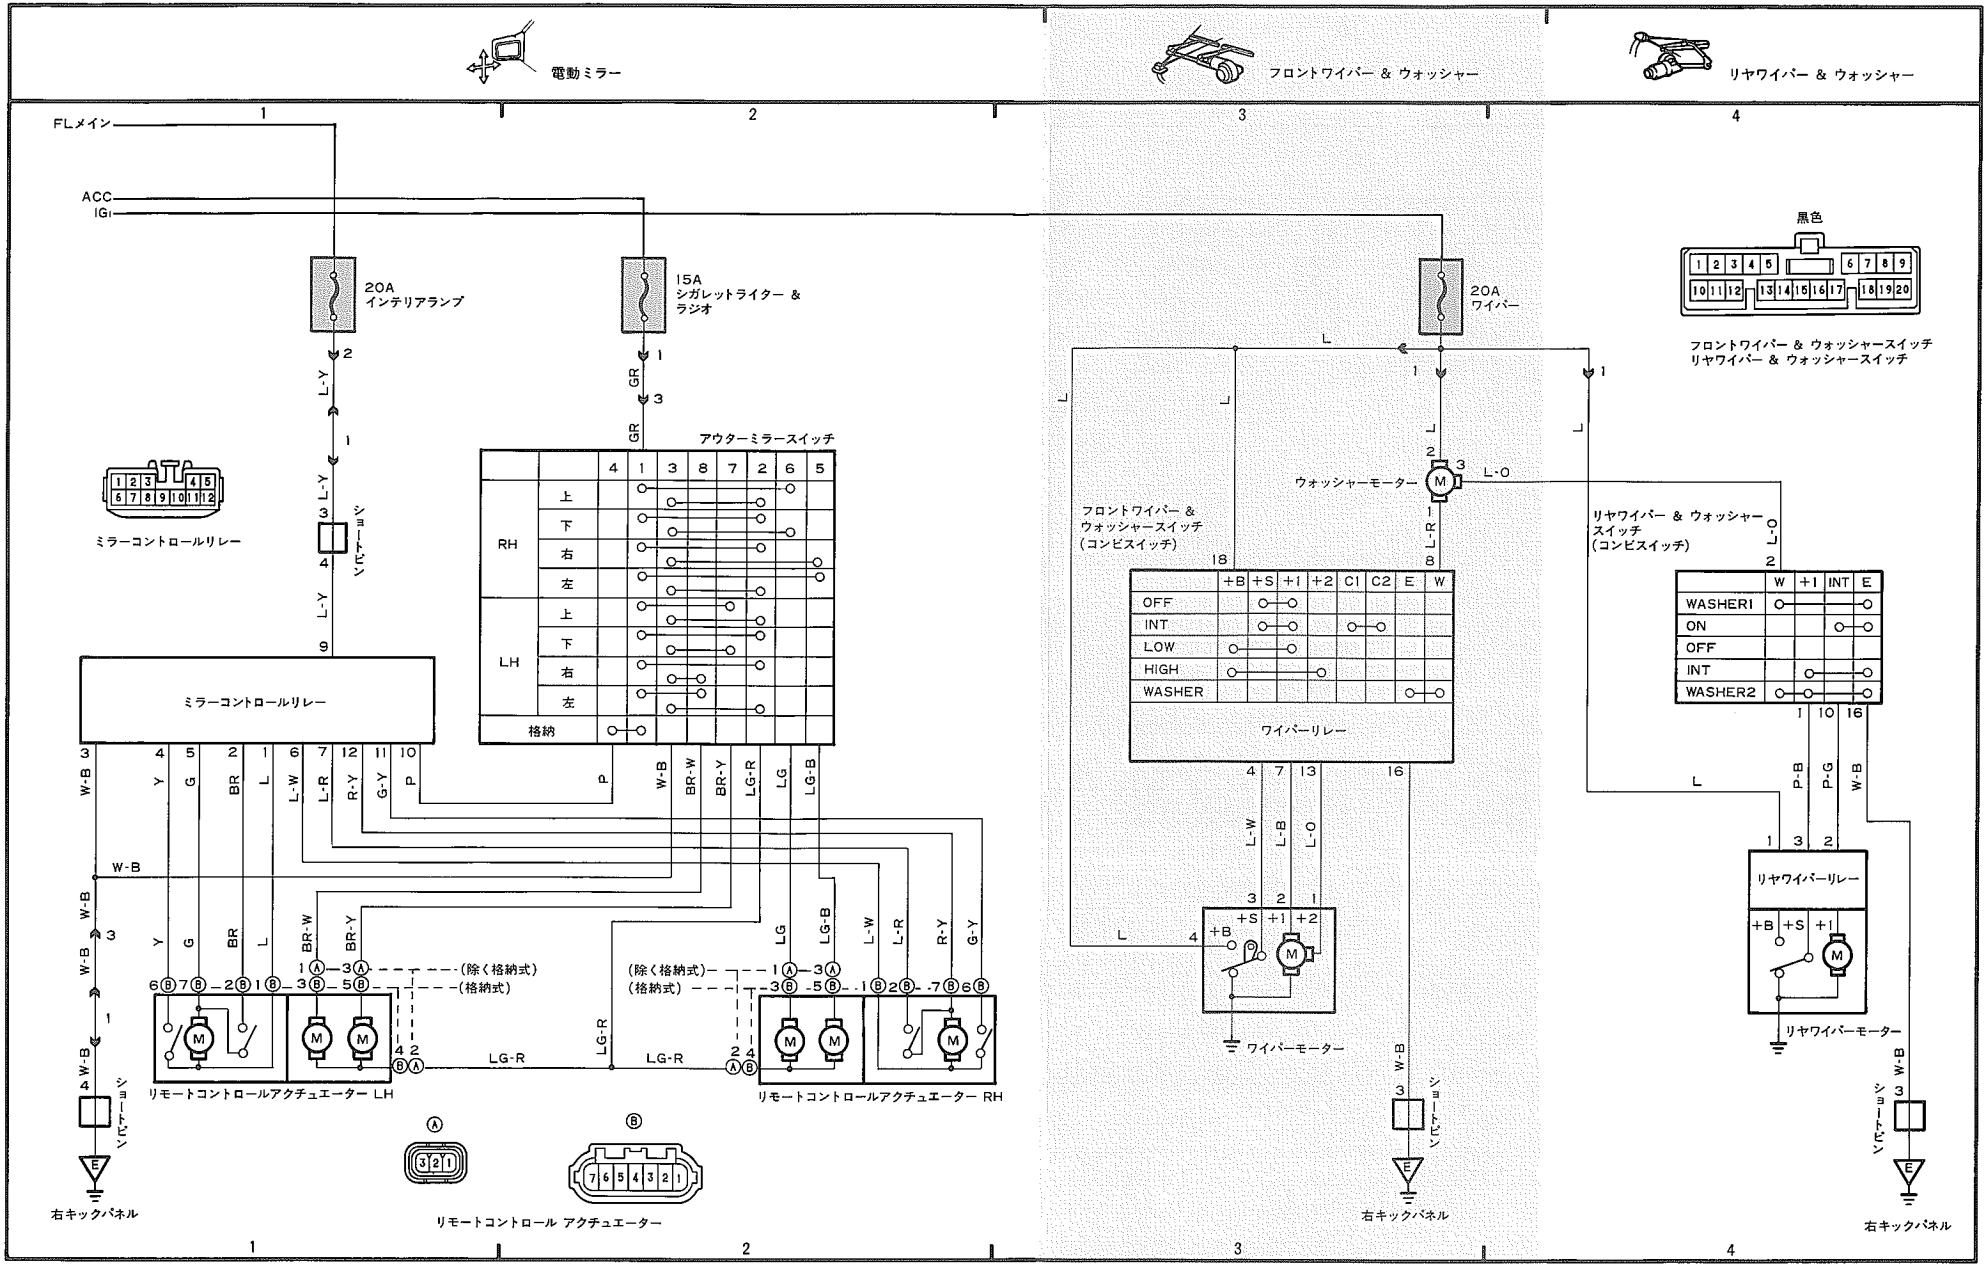
電動ミラー
フロントワイパー & ウォッシャー
リヤワイパー & ウォッシャー
1
2
3
4
FLメイン
ACC
IG
20A
インテリアランプ
15A
シガレットライター &
ラジオ
20A
ワイパー
黒色
フロントワイパー & ウォッシャースイッチ
リヤワイパー & ウォッシャースイッチ
L-Y
GR
L
L-O
アウターミラースイッチ
RH
LH
上
下
右
左
格納
ミラーコントロールリレー
ジャンクション
ウォッシャーモーター
フロントワイパー &
ウォッシャースイッチ
(コンビスイッチ)
リヤワイパー & ウォッシャー
スイッチ
(コンビスイッチ)
+B +S +I +2 C1 C2 E W
OFF
INT
LOW
HIGH
WASHER
ワイパーリレー
W +I INT E
WASHER1
ON
OFF
INT
WASHER2
W-B
Y
G
BR
L
L-W
L-R
R-Y
G-Y
P
BR-W
BR-Y
LG-R
LG
LG-B
P-B
P-G
(除く格納式)
(格納式)
リモートコントロールアクチュエーター LH
リモートコントロールアクチュエーター RH
リモートコントロール アクチュエーター
ワイパーモーター
リヤワイパーリレー
リヤワイパーモーター
ショートピン
右キックパネル

無断複製禁止

パワーウインドゥ　パワーシート　サンルーフ

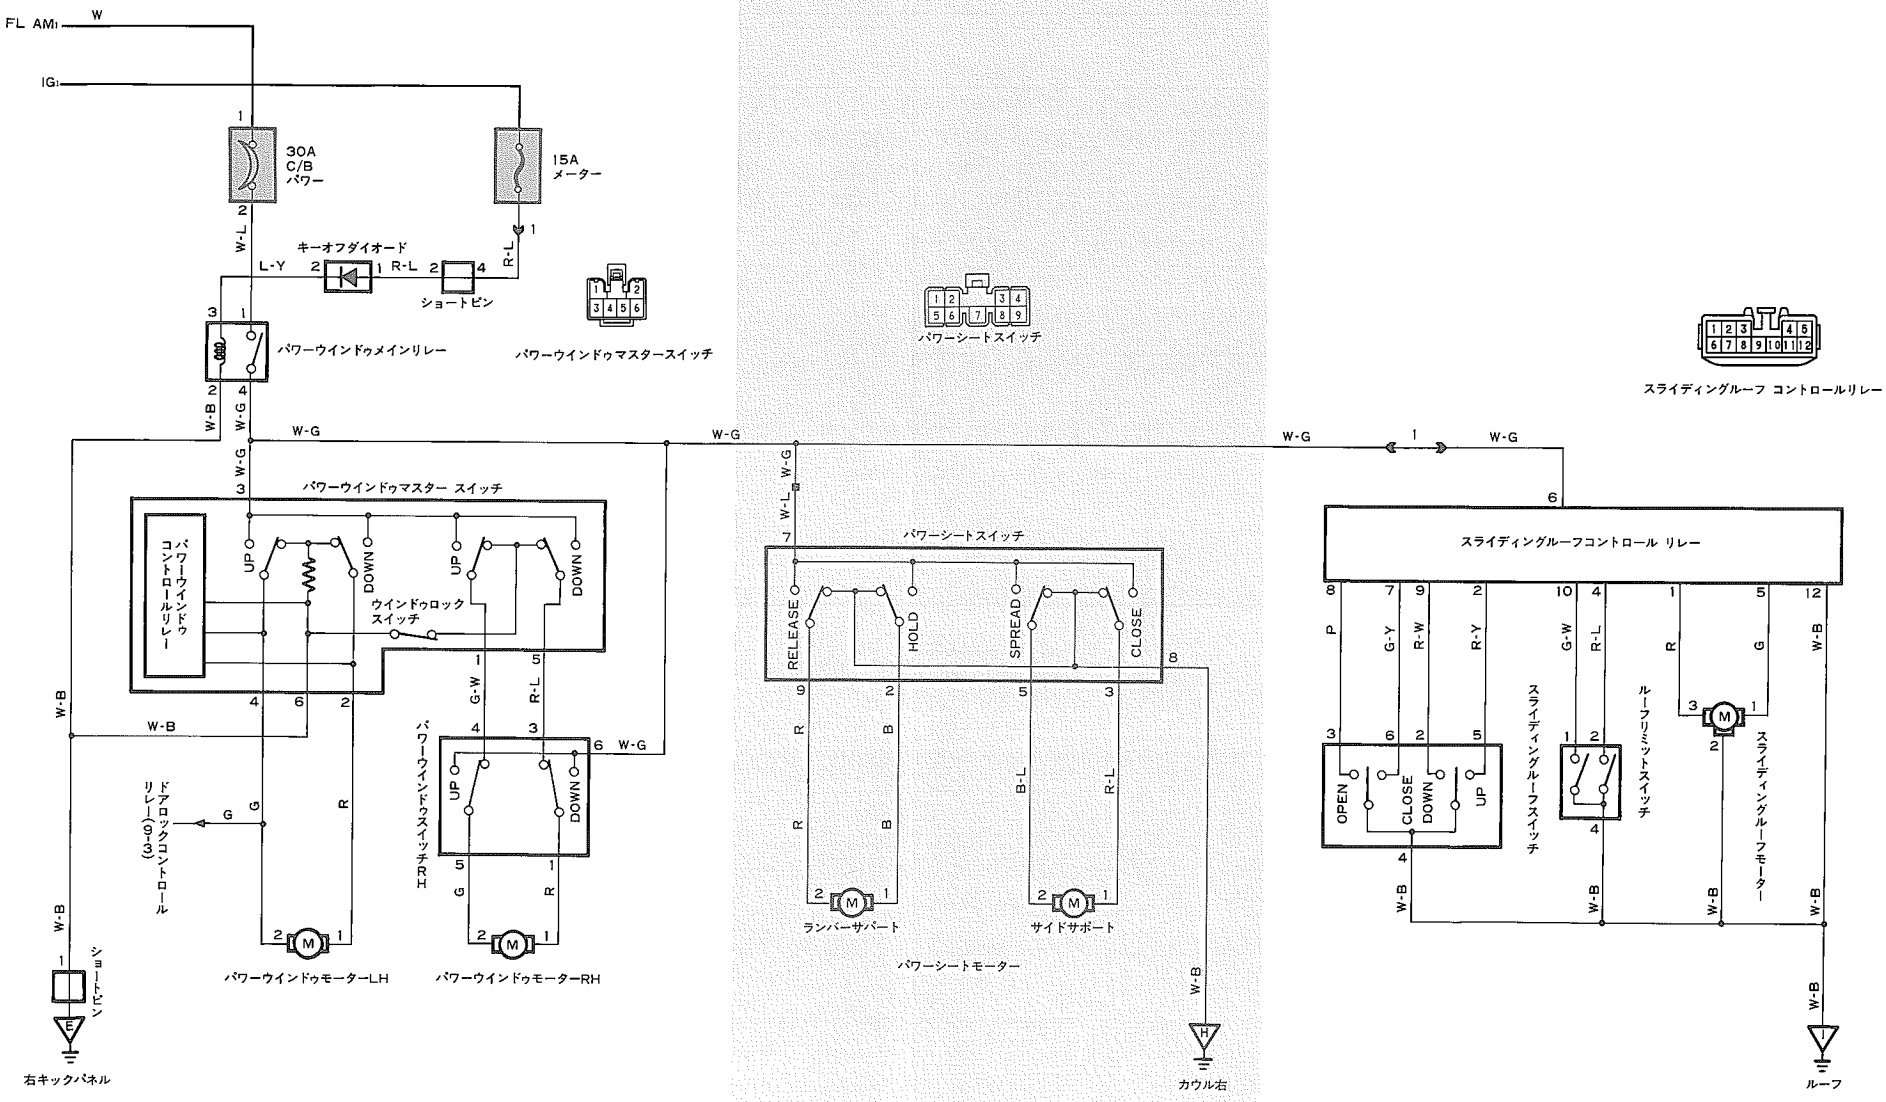

無断複製禁止

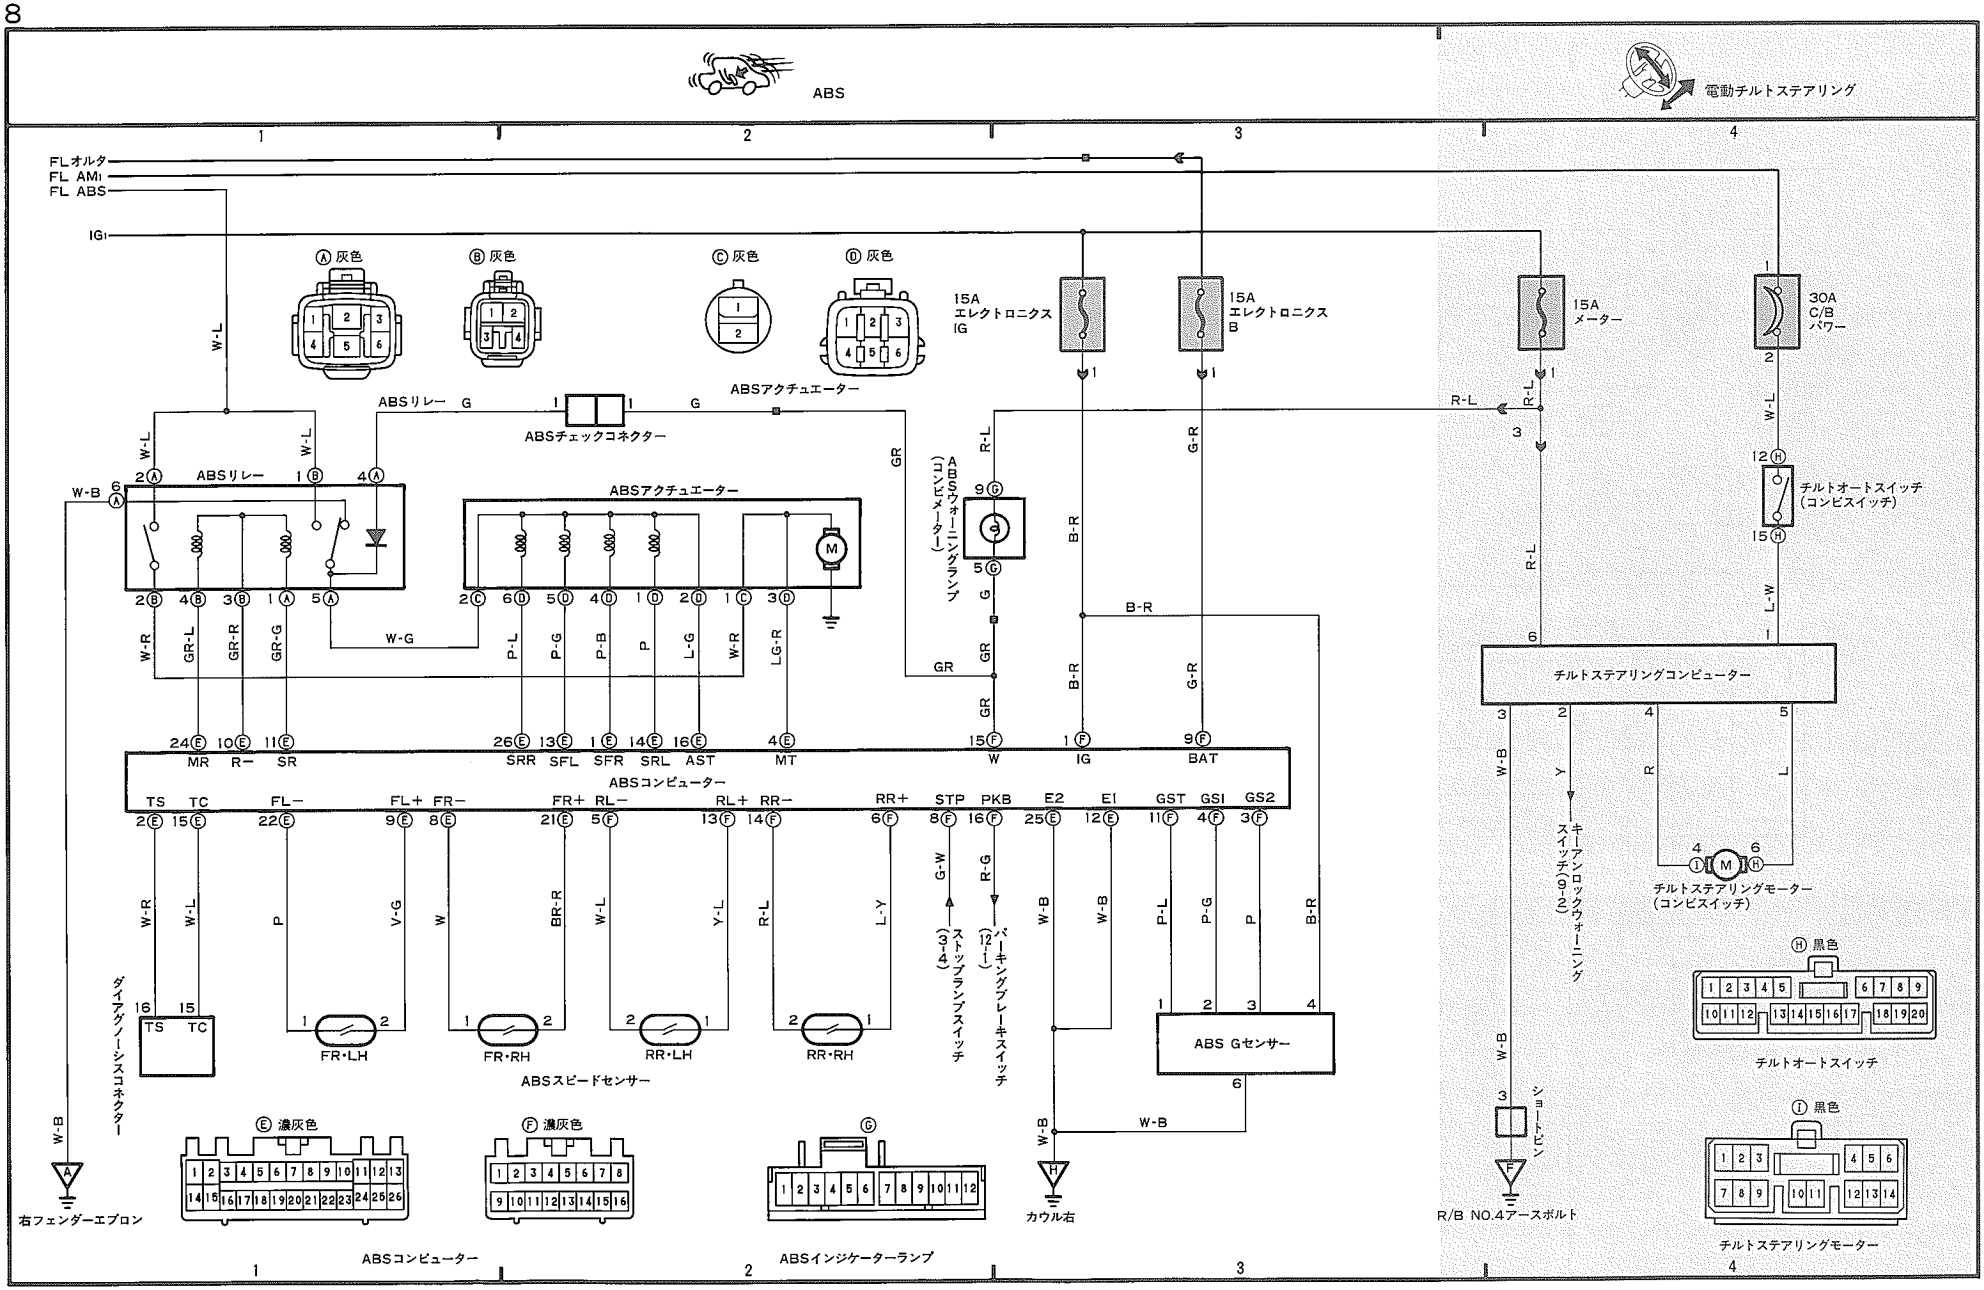
ABS
電動チルトステアリング
FLオルタ
FL AM1
FL ABS
IG1
Ⓐ 灰色
Ⓑ 灰色
Ⓒ 灰色
Ⓓ 灰色
15A エレクトロニクス IG
15A エレクトロニクス B
15A メーター
30A C/B パワー
ABSアクチュエーター
ABSリレー
ABSチェックコネクター
ABSアクチュエーター
ABSウォーニングランプ (コンビメーター)
チルトオートスイッチ (コンビスイッチ)
チルトステアリングコンピューター
キーアンロックウォーニングスイッチ (9-2)
チルトステアリングモーター (コンビスイッチ)
Ⓗ 黒色
チルトオートスイッチ
Ⓘ 黒色
チルトステアリングモーター
MR R− SR SRR SFL SFR SRL AST MT W IG BAT
TS TC FL− FL+ FR− FR+ RL− RL+ RR− RR+ STP PKB E2 E1 GST GSI GS2
ABSコンピューター
ダイアグノーシスコネクター
FR・LH
FR・RH
RR・LH
RR・RH
ABSスピードセンサー
ストップランプスイッチ
パーキングブレーキスイッチ
ABS Gセンサー
ショートピン
R/B NO.4アースボルト
右フェンダーエプロン
カウル右
Ⓔ 濃灰色
Ⓕ 濃灰色
Ⓖ
ABSコンピューター
ABSインジケーターランプ

無断複製禁止

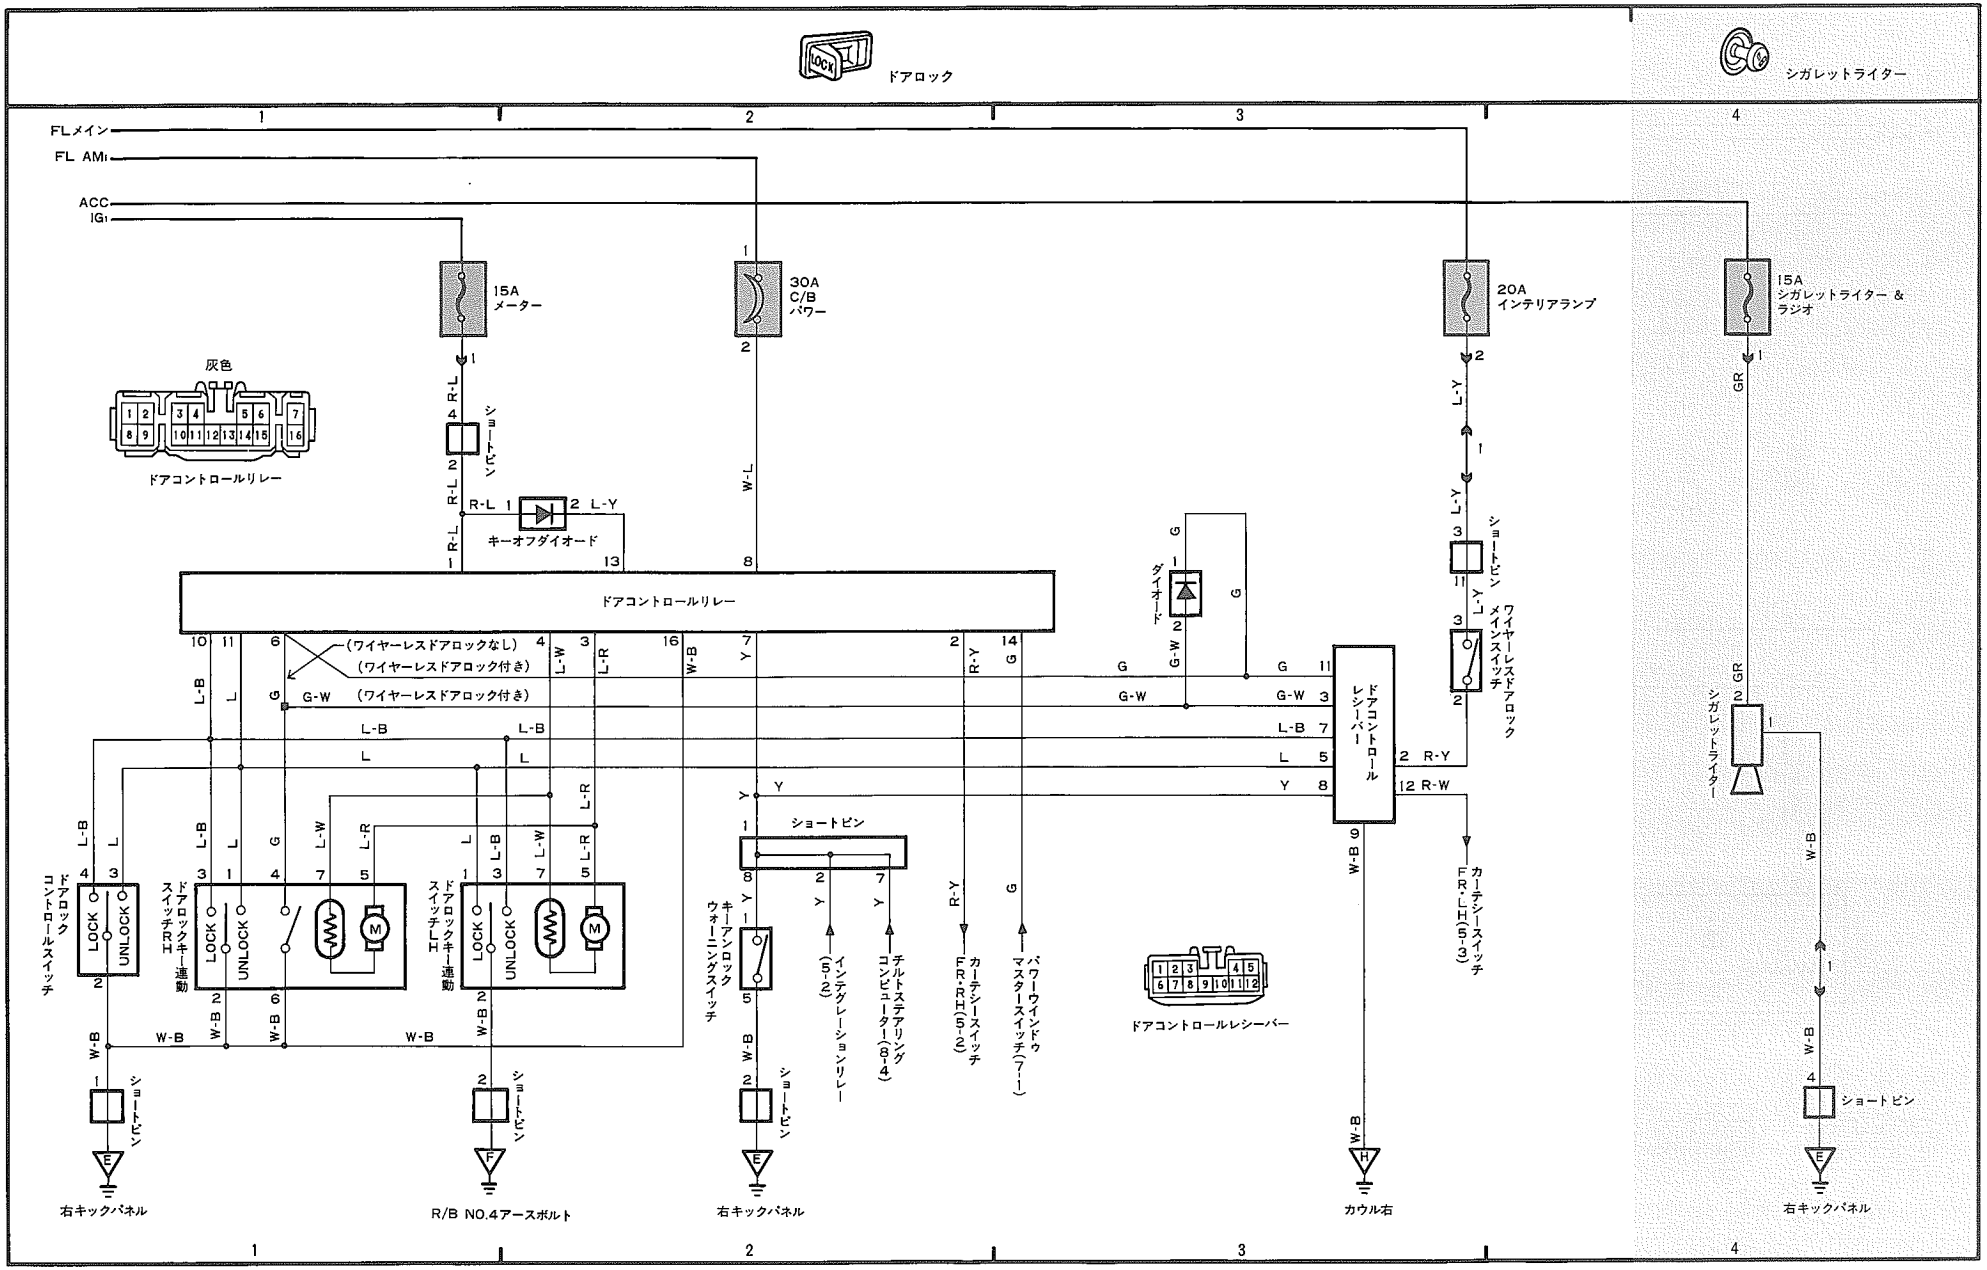
ドアロック
シガレットライター
FLメイン
FL AM1
ACC
IG1
15A
メーター
30A
C/B
パワー
20A
インテリアランプ
15A
シガレットライター &
ラジオ
灰色
ドアコントロールリレー
ショートピン
キーオフダイオード
ドアコントロールリレー
(ワイヤーレスドアロックなし)
(ワイヤーレスドアロック付き)
(ワイヤーレスドアロック付き)
ダイオード
ショートピン
ワイヤーレスドアロック
メインスイッチ
ドアコントロール
レシーバー
ドアロック
コントロールスイッチ
LOCK
UNLOCK
ドアロックキー連動
スイッチRH
ドアロックキー連動
スイッチLH
ショートピン
キーアンロック
ウォーニングスイッチ
インテグレーションリレー
(5-2)
チルトステアリング
コンピューター(8-4)
カーテシースイッチ
FR・RH(5-2)
パワーウインドウ
マスタースイッチ(7-1)
カーテシースイッチ
FR・LH(5-3)
ドアコントロールレシーバー
ショートピン
ショートピン
ショートピン
ショートピン
右キックパネル
R/B NO.4アースボルト
右キックパネル
カウル右
ショートピン
右キックパネル

無断複製禁止

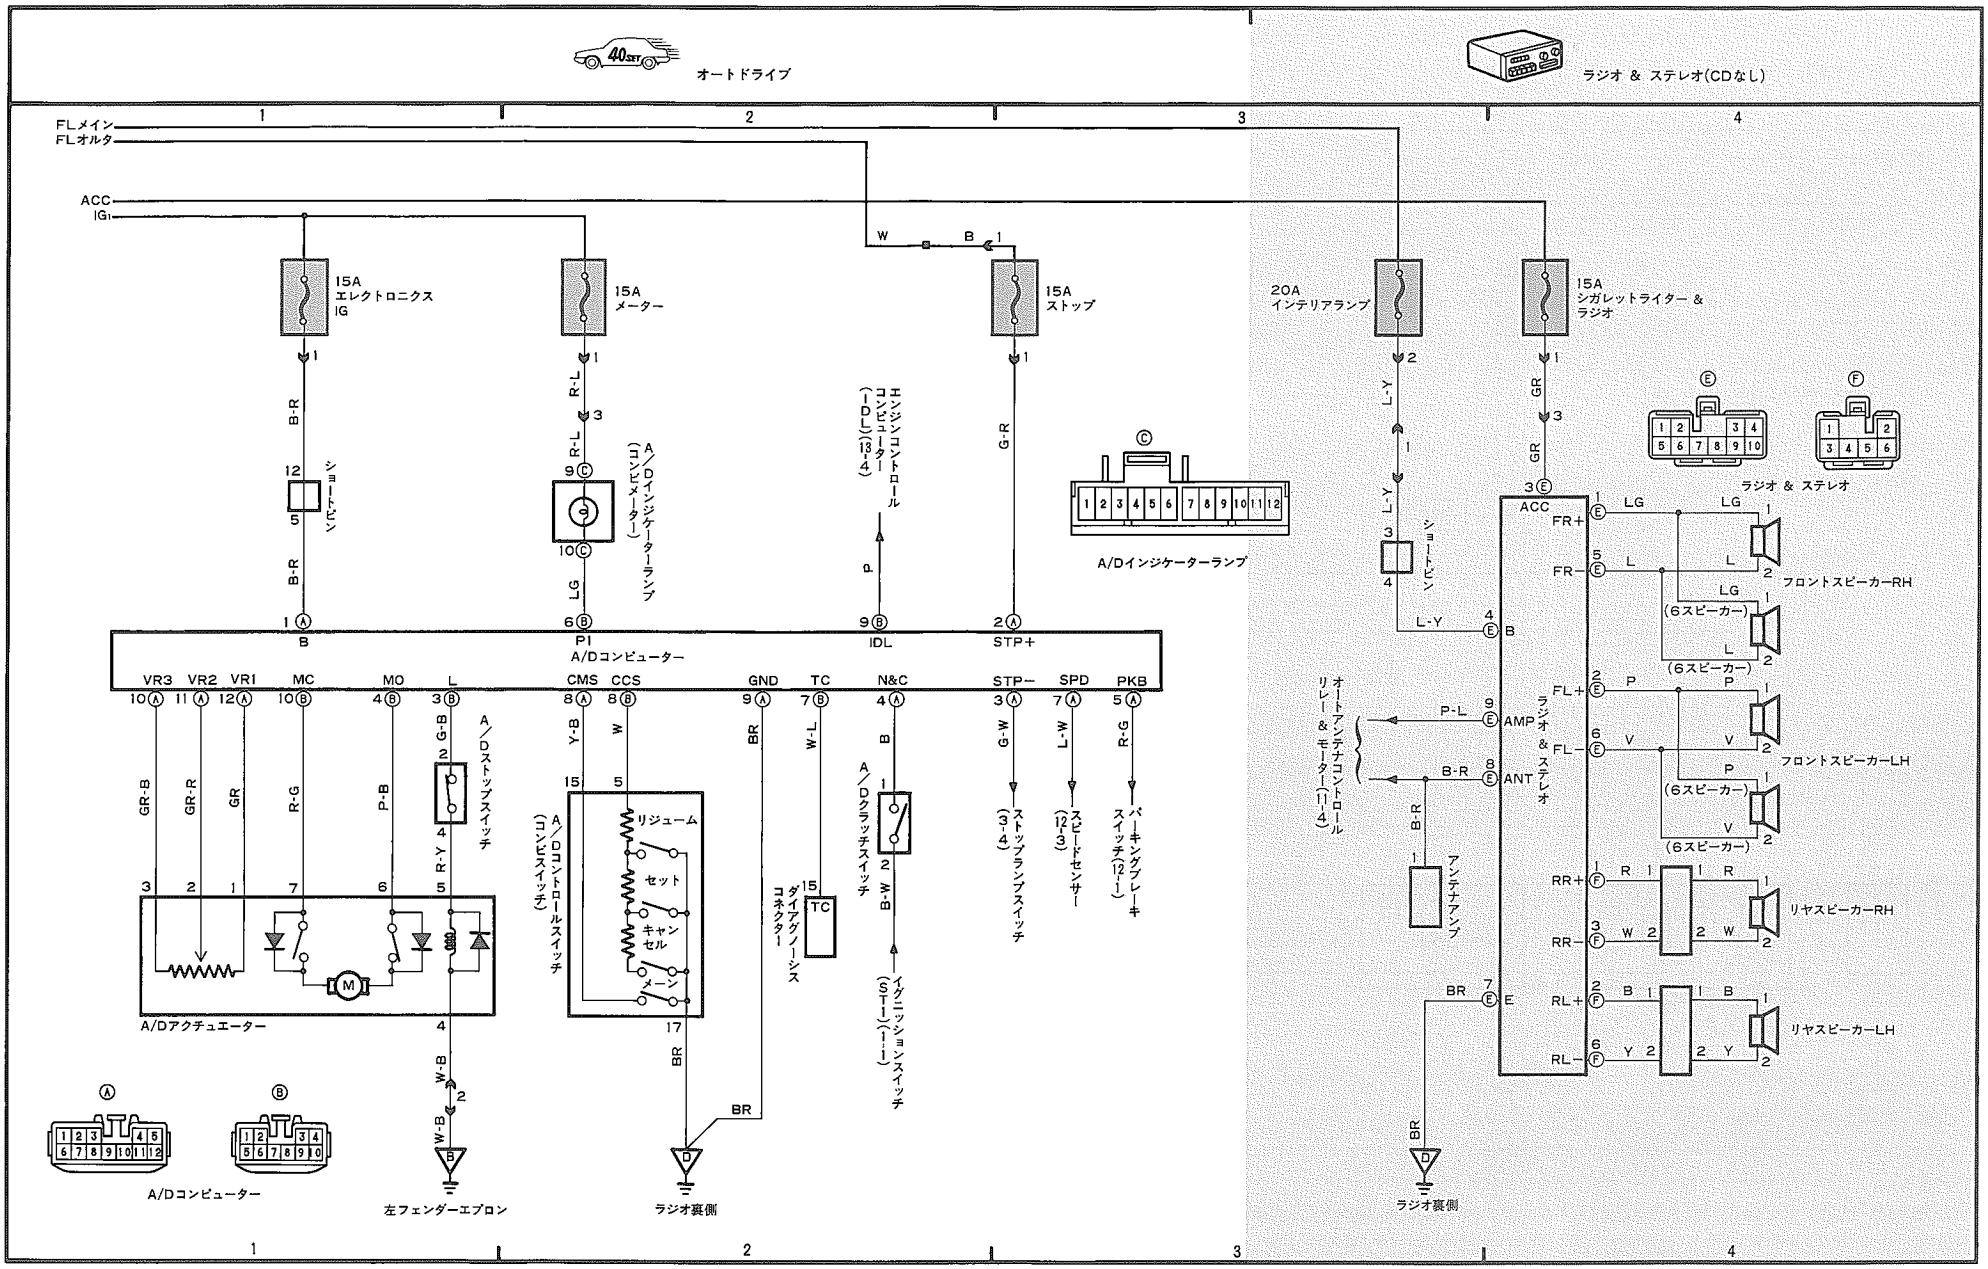
オートドライブ
ラジオ & ステレオ(CDなし)
FLメイン
FLオルタ
ACC
IG1
15A
エレクトロニクス
IG
15A
メーター
15A
ストップ
20A
インテリアランプ
15A
シガレットライター &
ラジオ
ショートピン
A/Dインジケーターランプ
(コンビメーター)
ハンズフリーコントロール
コンピューター
(-DL)(13-4)
A/Dインジケーターランプ
A/Dコンピューター
A/Dアクチュエーター
A/Dストップスイッチ
A/Dコントロールスイッチ
(コンビスイッチ)
リジューム
セット
キャンセル
メーン
ダイアグノーシス
コネクター
イグニッションスイッチ
(ST1)(1-1)
ストップランプスイッチ
(3-4)
スピードセンサー
(12-3)
パーキングブレーキ
スイッチ(12-1)
オートアンテナコントロール
リレー & モーター(11-4)
ラジオ & ステレオ
アンテナアンプ
フロントスピーカーRH
フロントスピーカーLH
リヤスピーカーRH
リヤスピーカーLH
(6スピーカー)
A/Dコンピューター
左フェンダーエプロン
ラジオ裏側
ラジオ裏側

無断複製禁止

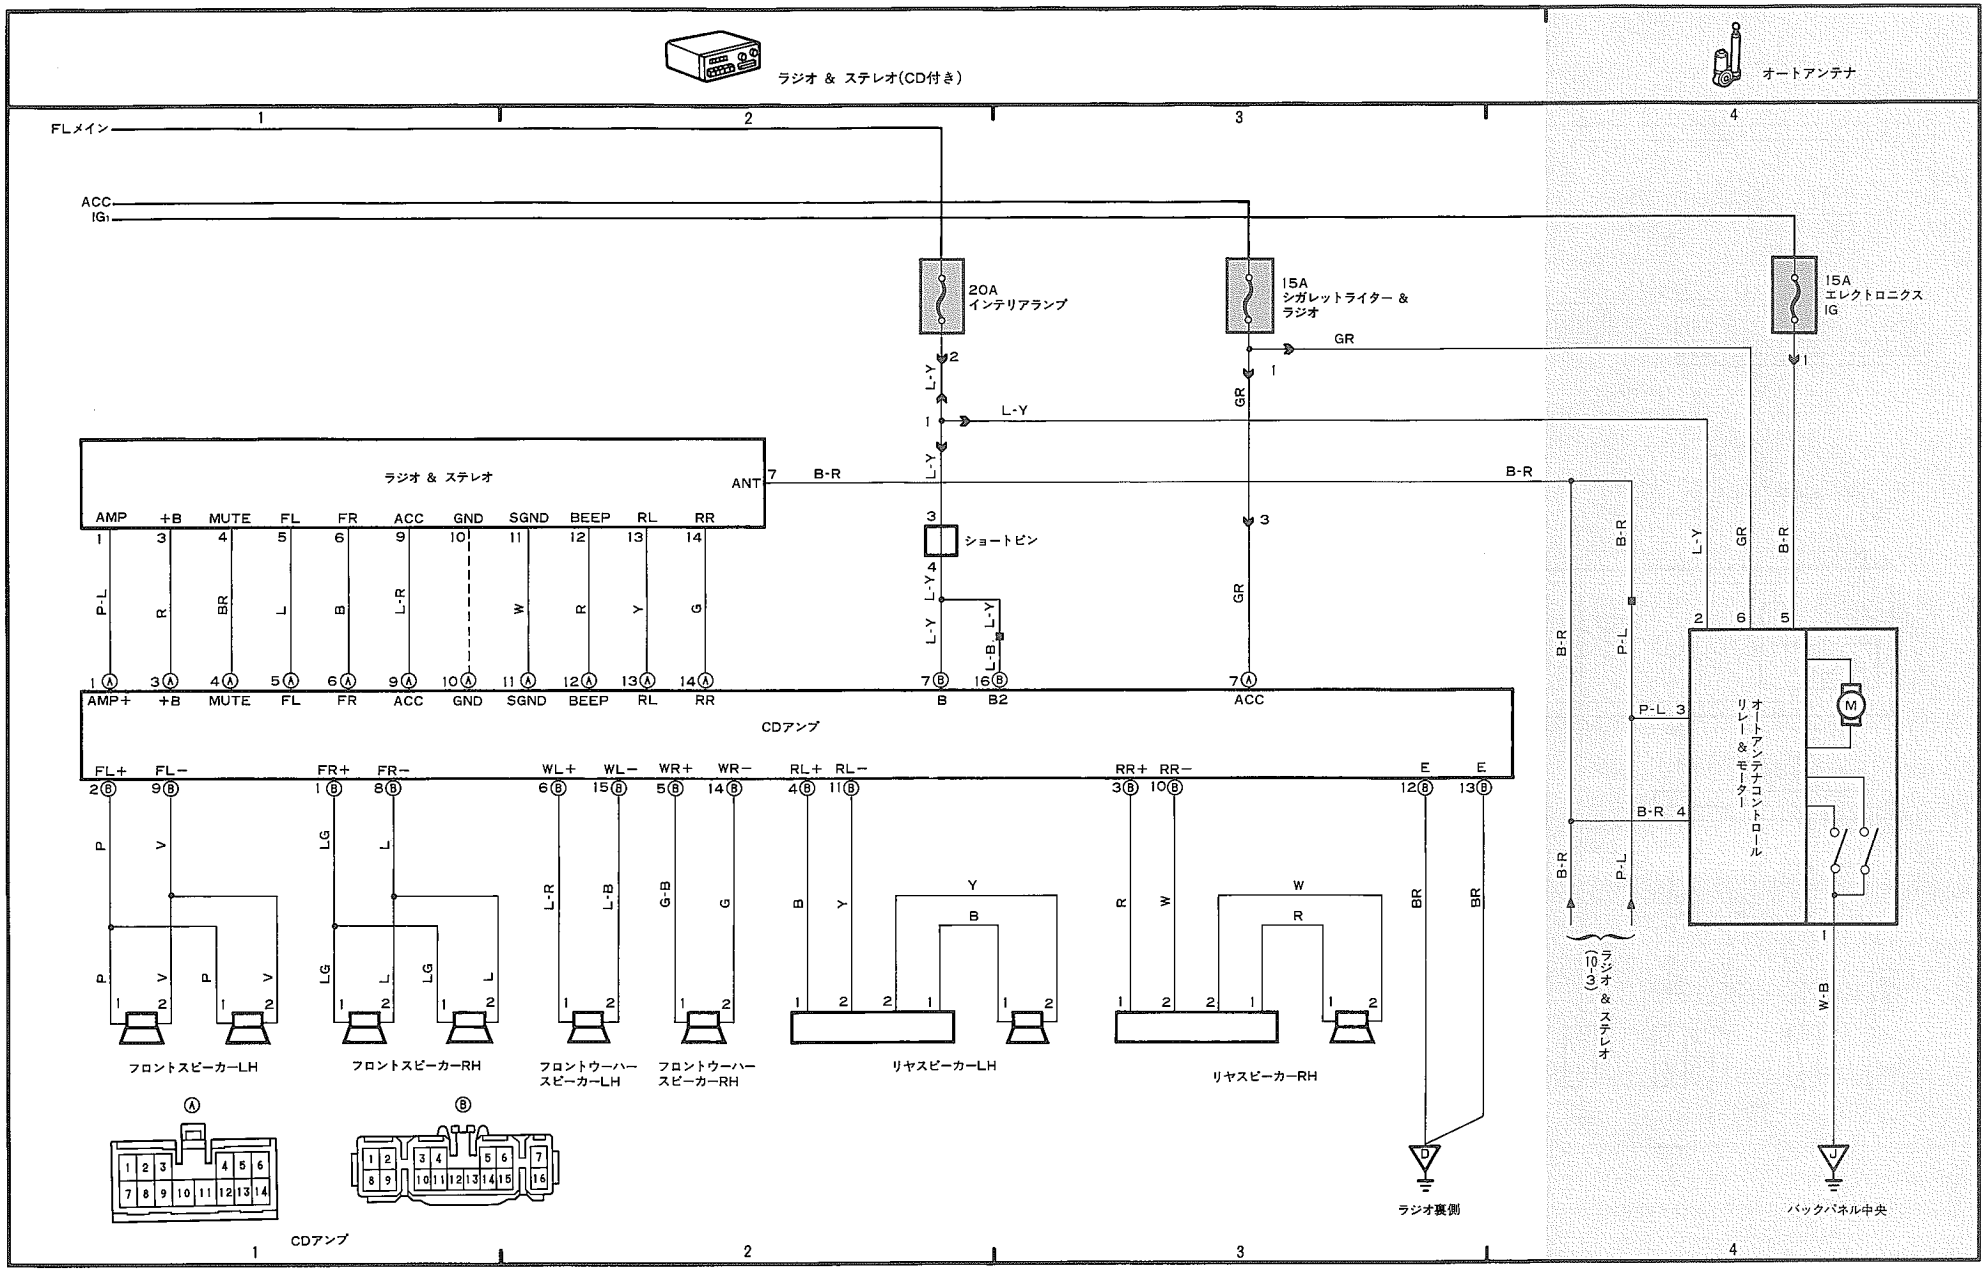
ラジオ & ステレオ(CD付き)
オートアンテナ
FLメイン
ACC
IG1
20A
インテリアランプ
15A
シガレットライター &
ラジオ
15A
エレクトロニクス
IG
GR
L-Y
B-R
ラジオ & ステレオ
ANT
AMP
+B
MUTE
FL
FR
ACC
GND
SGND
BEEP
RL
RR
P-L
R
BR
L
B
L-R
W
R
Y
G
ショートピン
L-B
B
B2
ACC
CDアンプ
AMP+
FL+
FL−
FR+
FR−
WL+
WL−
WR+
WR−
RL+
RL−
RR+
RR−
E
P
V
LG
L
G-B
G
Y
W
BR
フロントスピーカーLH
フロントスピーカーRH
フロントウーハー
スピーカーLH
フロントウーハー
スピーカーRH
リヤスピーカーLH
リヤスピーカーRH
ラジオ裏側
オートアンテナコントロール
リレー & モーター
ラジオ & ステレオ
(10-3)
W-B
バックパネル中央
CDアンプ

無断複製禁止

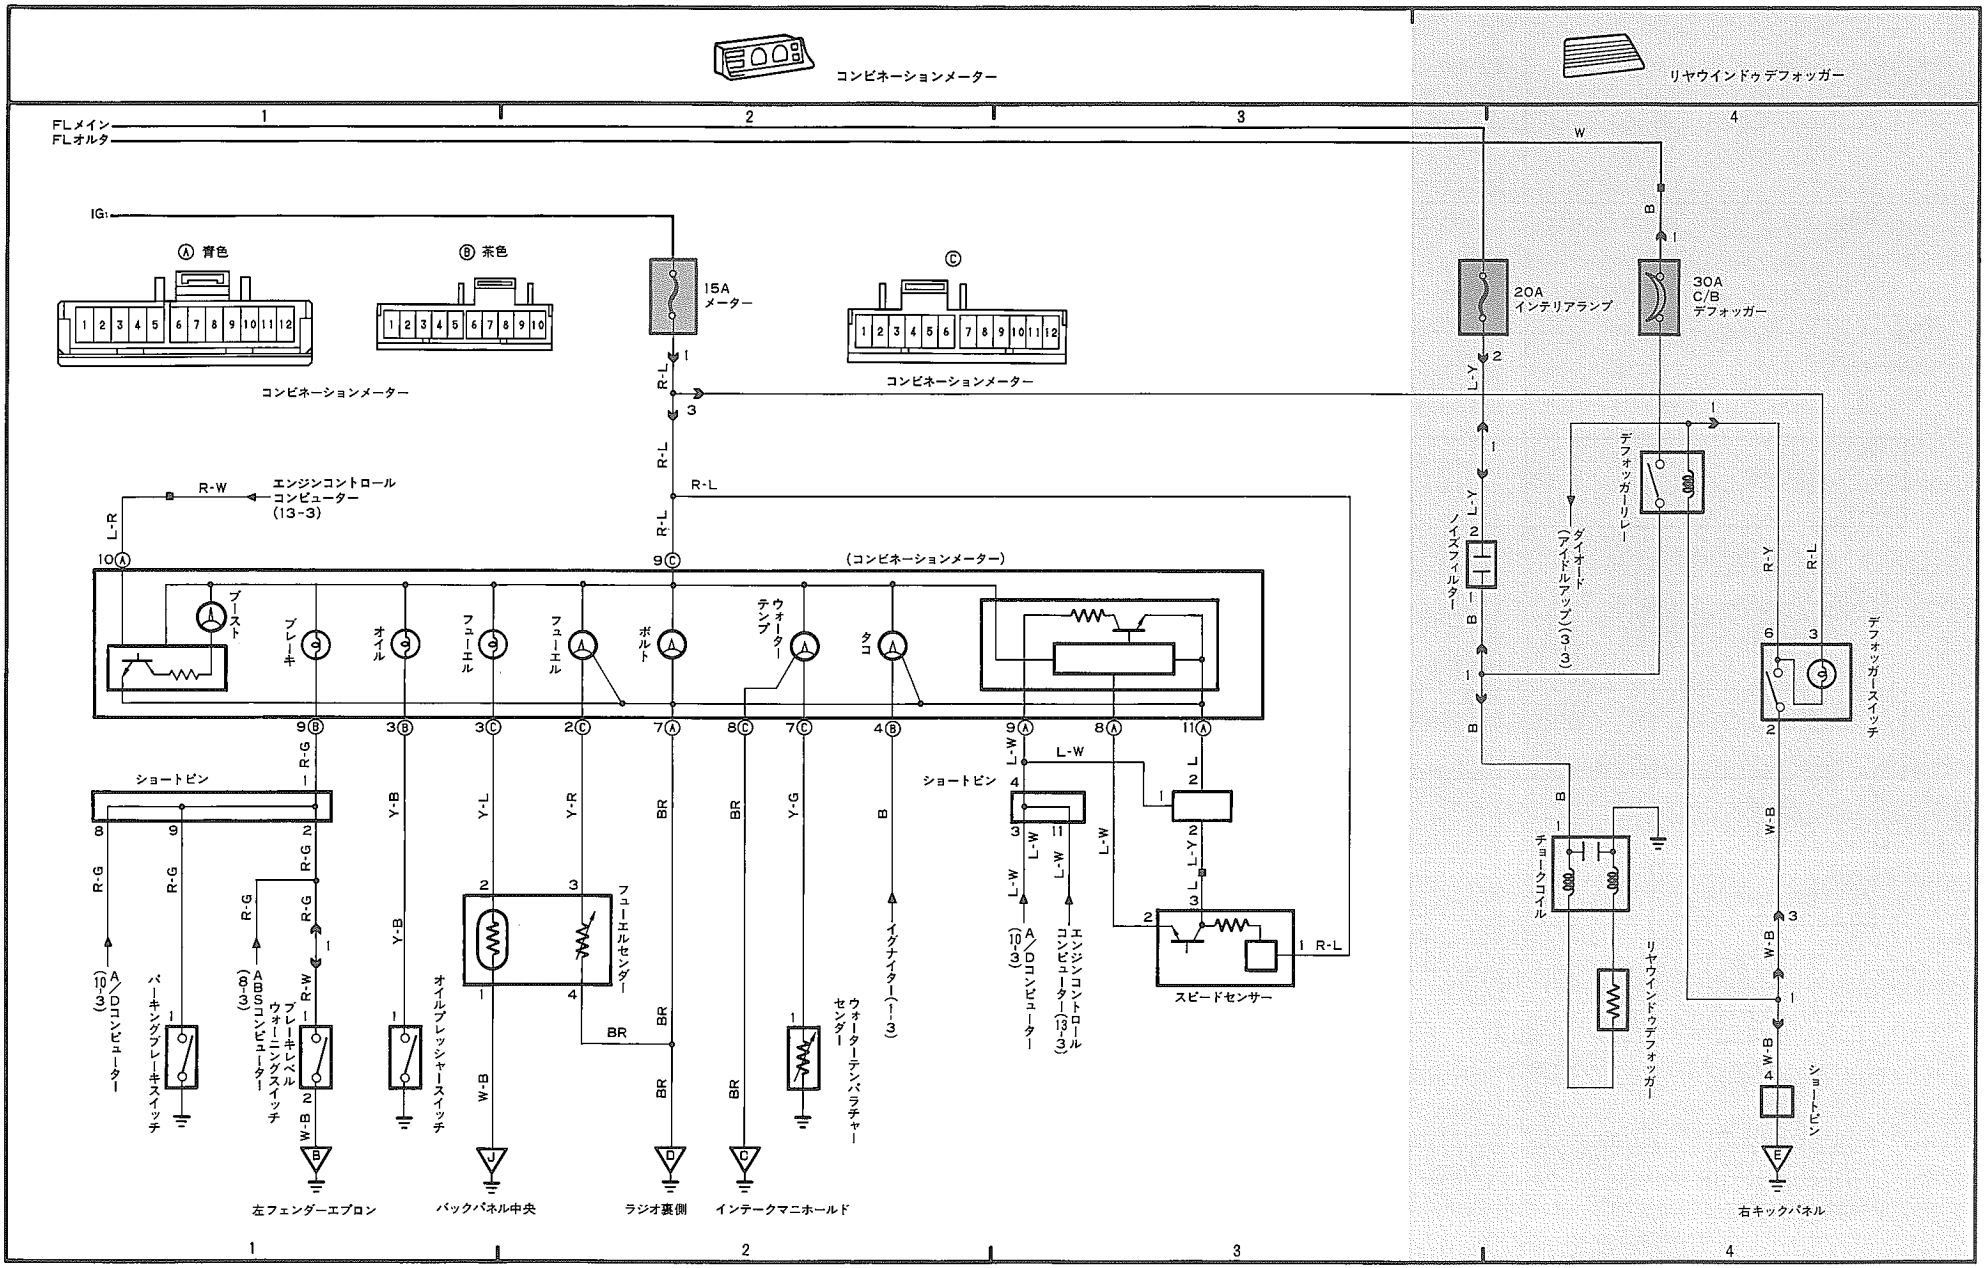
コンビネーションメーター
リヤウインドゥデフォッガー
FLメイン
FLオルタ
IG1
Ⓐ 青色
Ⓑ 茶色
Ⓒ
15A メーター
20A インテリアランプ
30A C/B デフォッガー
コンビネーションメーター
コンビネーションメーター
エンジンコントロール コンピューター (13-3)
(コンビネーションメーター)
ブースト
ブレーキ
オイル
フューエル
フューエル
ボルト
ウォーターテンプ
タコ
ショートピン
ショートピン
A/Dコンピューター (10-3)
パーキングブレーキスイッチ
ABSコンピューター (8-3)
ブレーキレベル ウォーニングスイッチ
オイルプレッシャースイッチ
フューエルセンダー
ウォーターテンパラチャーセンダー
イグナイター(1-3)
A/Dコンピューター (10-3)
エンジンコントロール コンピューター(13-3)
スピードセンサー
左フェンダーエプロン
バックパネル中央
ラジオ裏側
インテークマニホールド
ノイズフィルター
デフォッガーリレー
ダイオード (アイドルアップ)(3-3)
デフォッガースイッチ
チョークコイル
リヤウインドゥデフォッガー
ショートピン
右キックパネル

無断複製禁止

EFI

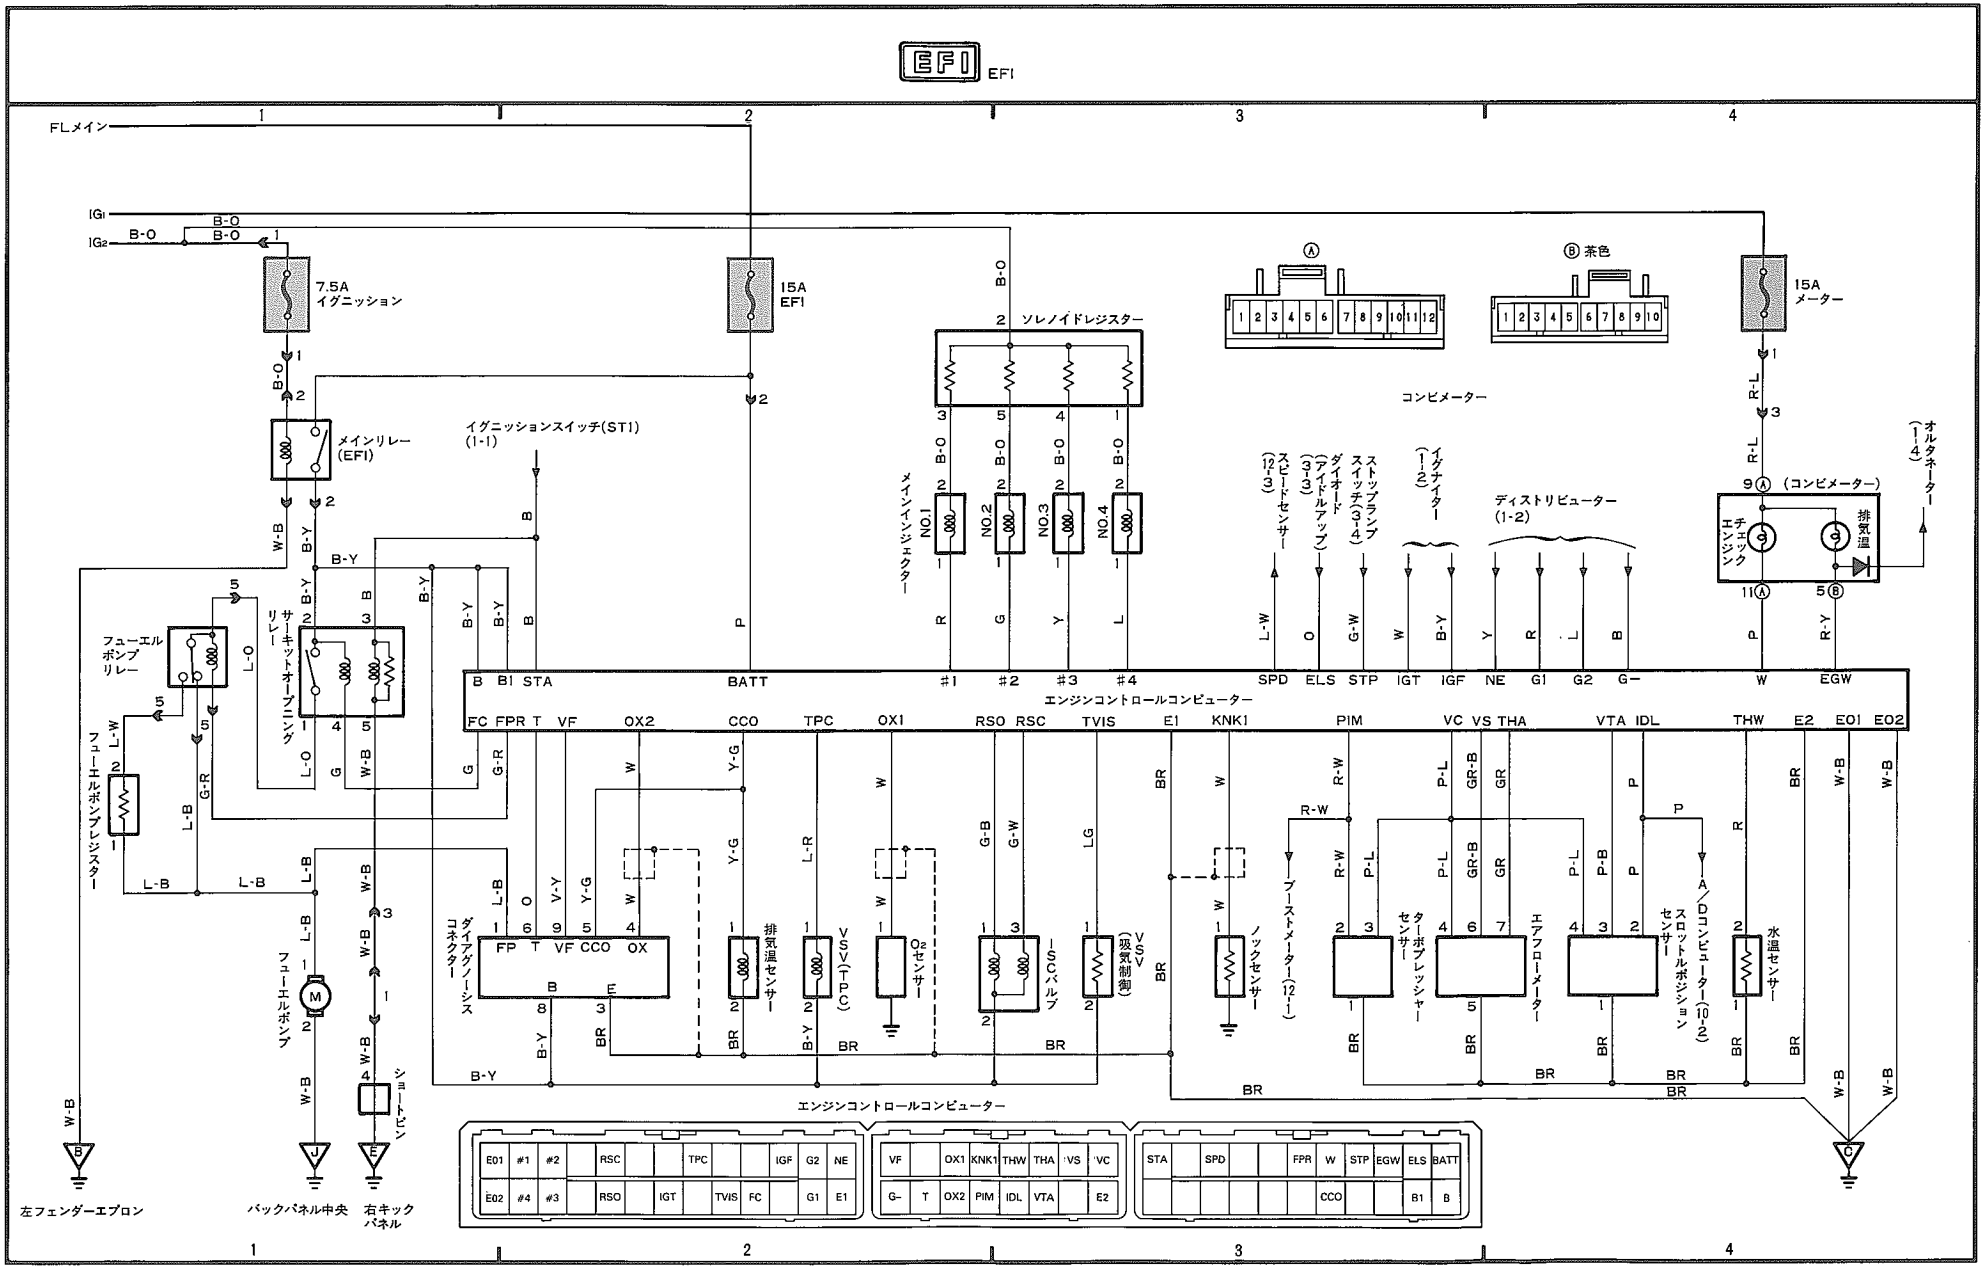
FLメイン
IG1
IG2
B-O
7.5A イグニッション
15A EFI
15A メーター
メインリレー (EFI)
イグニッションスイッチ(ST1) (1-1)
ソレノイドレジスター
メインインジェクター
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
コンビメーター
スピードセンサー (12-3)
ダイオード (アイドルアップ) (3-3)
ストップランプスイッチ (3-4)
イグナイター (1-2)
ディストリビューター (1-2)
チェックエンジン
排気温
オルタネーター (1-4)
フューエルポンプリレー
サーキットオープニングリレー
フューエルポンプレジスター
フューエルポンプ
シーケンシャル
ダイアグノーシスコネクター
排気温センサー
VSV(TPC)
O2センサー
ISCバルブ
VSV (吸気制御)
ノックセンサー
ブーストメーター (12-1)
ターボプレッシャーセンサー
エアフローメーター
スロットルポジションセンサー
A/Cコンピューター (10-2)
水温センサー
エンジンコントロールコンピューター
B B1 STA BATT #1 #2 #3 #4 SPD ELS STP IGT IGF NE G1 G2 G- W EGW
FC FPR T VF OX2 CCO TPC OX1 RSO RSC TVIS E1 KNK1 PIM VC VS THA VTA IDL THW E2 E01 E02
左フェンダーエプロン
バックパネル中央
右キックパネル

無断複製禁止