システム別配線図

無断複製禁止

J/B NO.1(右カウルサイド)

電源		負荷	ページ
15A	メーター	チェックエンジンウォーニングランプ，排気温ランプ	18
		ABSウォーニングランプ	29
		A/Dインジケーターランプ	33
		コンビネーションメーター，スピードセンサー	36，37
7.5A	イグニッション	メインリレー(イグニッション)	10
		チャージウォーニングランプ	12
		メインリレー(EFI)	16
15A	エレクトロニクス+B	ABSコンピューター	29
15A	エレクトロニクスIG	オルタネーター(IG)	12
		ABSコンピューター，デセラレーションセンサー	29
		A/Dコンピューター	32
15A	テールランプ	エンジンコントロールコンピューター	17
		ランプフェイリアセンサー，ライセンスプレートランプ，クリアランスランプ	22
		グローブボックスランプ，フォグランプスイッチ照明，ハザードスイッチ照明，コンビメーター照明，デフォッガースイッチ照明，シガレットライター照明，灰皿照明，ヒーターコントロール照明，ラジオ照明	24，25
15A	ストップランプ	エンジンコントロールコンピューター	18
		ランプフェイリアセンサー，ハイマウントストップランプ	27
		ABSコンピューター	29
		A/Dコンピューター	33

J/B NO.2(エンジンルーム)

15A	エンジン	サーキットオープニングリレー，フューエルポンプ，フューエルポンプリレー，フューエルポンプレジスター，ダイアグノーシスコネクター(FP)，VSV(TPC)，ダイアグノーシスコネクター(B)，エンジンコントロールコンピューター，VSV(T-VIS)，ISCロータリーバルブ	16，17

ヒュージブルリンクボックス(J/B NO.2内)

100A	オルタ	FL AM1，FLラジエーターファン，FLコンデンサーファン，ヒーターヒューズ，フォグランプヒューズ，ストップランプヒューズ，デフォッガーヒューズ，テールランプリレー，テールランプヒューズ，エレクトロニクス+Bヒューズ	10
		オルタネーター(B)	12
40A	AM1	イグニッションスイッチ(AM1) パワーウインドゥヒューズ，オプション端子	10
		オルタネーター(S)	12
		スターター，コールドスタートインジェクター，スタートインジェクタータイムスイッチ	14
		サーキットオープニングリレー，エンジンコントロールコンピューター	16，17
		A/Dコンピューター	32
30A	AM2	イグニッションスイッチ(AM2)	10
		イグニッションコイル，イグナイター，ノイズフィルター	14，15
		ソレノイドレジスター	16
60A	ABS	ABSアクチュエーター	28

ヒュージブルリンク(バッテリー横)

2.0L	FLメイン	FL ABS，FLオルタ，FL AM2，リトラヒューズ，EFIヒューズ，ルームランプヒューズ，ハザード・ホーンヒューズ，ヘッドランプリレー，ヘッドランプ(右)ヒューズ，ヘッドランプ(左)ヒューズ	10

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止

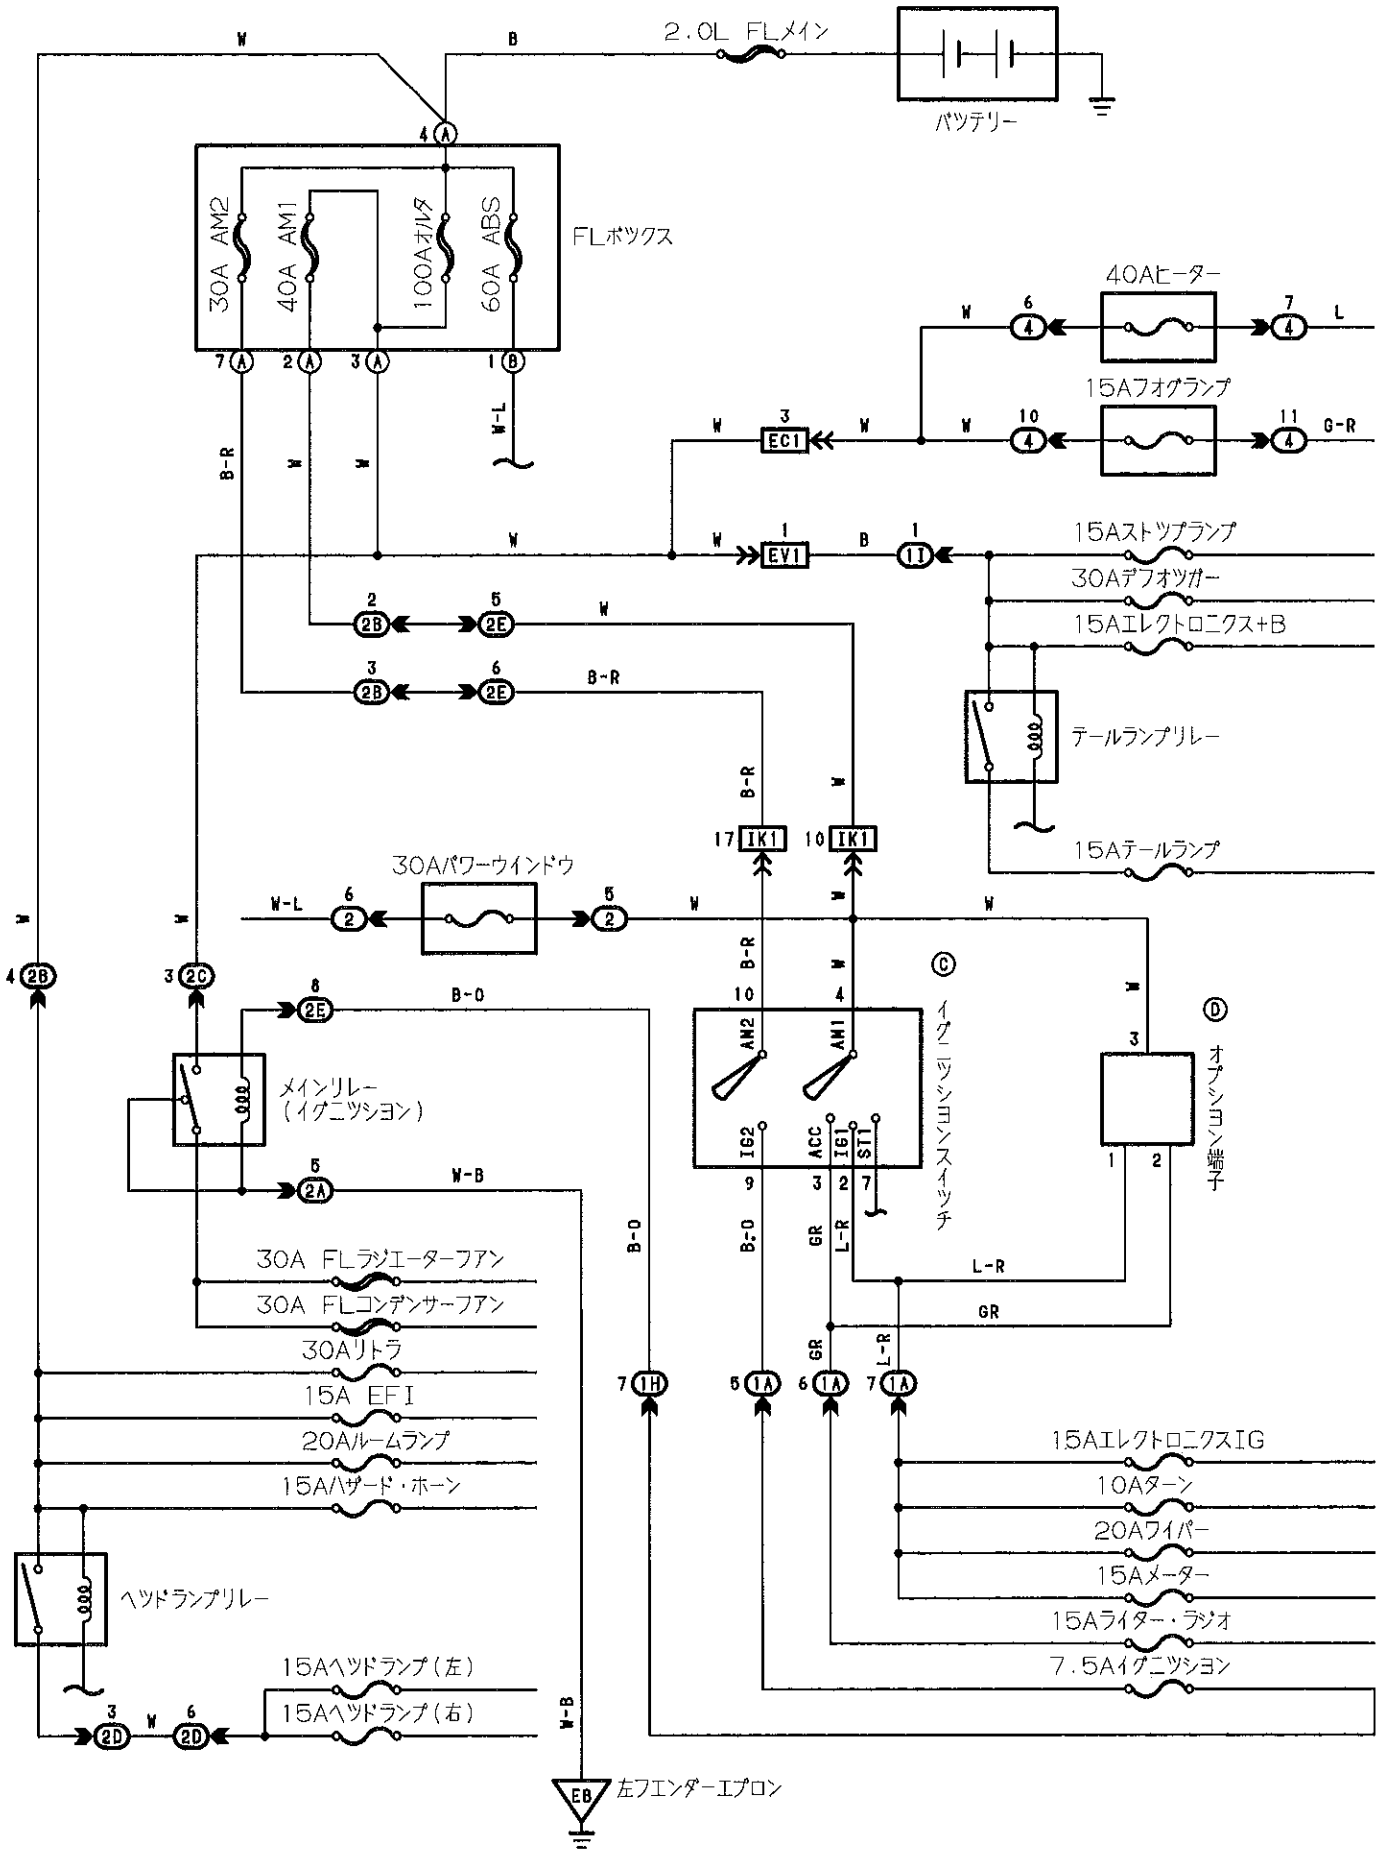
2.0L FLメイン
バッテリー
FLボックス
30A AM2
40A AM1
100Aオルタ
60A ABS
40Aヒーター
15Aフォグランプ
15Aストップランプ
30Aデフオッガー
15Aエレクトロニクス+B
テールランプリレー
15Aテールランプ
30Aパワーウインドウ
メインリレー
(イグニッション)
イグニッションスイッチ
オプション端子
30A FLラジエーターファン
30A FLコンデンサーファン
30Aリトラ
15A EFI
20Aルームランプ
15Aハザード・ホーン
ヘッドランプリレー
15Aヘッドランプ(左)
15Aヘッドランプ(右)
15Aエレクトロニクス IG
10Aターン
20Aワイパー
15Aメーター
15Aライター・ラジオ
7.5Aイグニッション
左フエンダーエプロン

無断複製禁止

Ⓐ 黒色

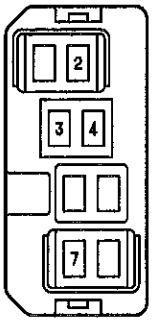

Ⓑ 黒色



Ⓒ 黒色

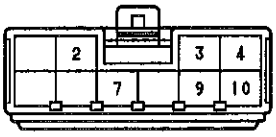

Ⓓ



1A

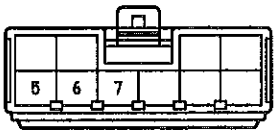

1H



1I



2A

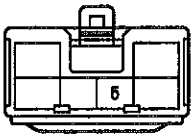

2B 灰色

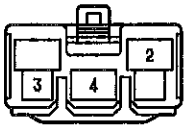

2C

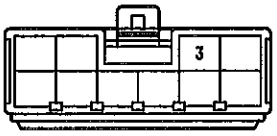

2D

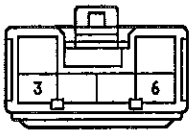

2E 灰色



EC1 灰色

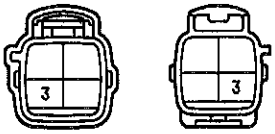

IK1

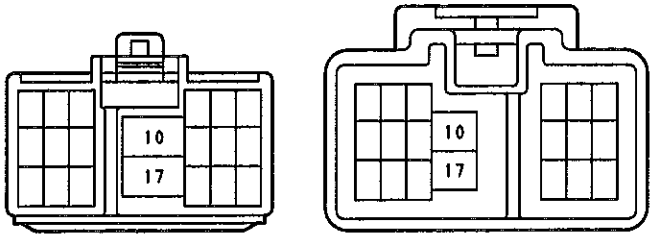

EV1 灰色



無断複製禁止

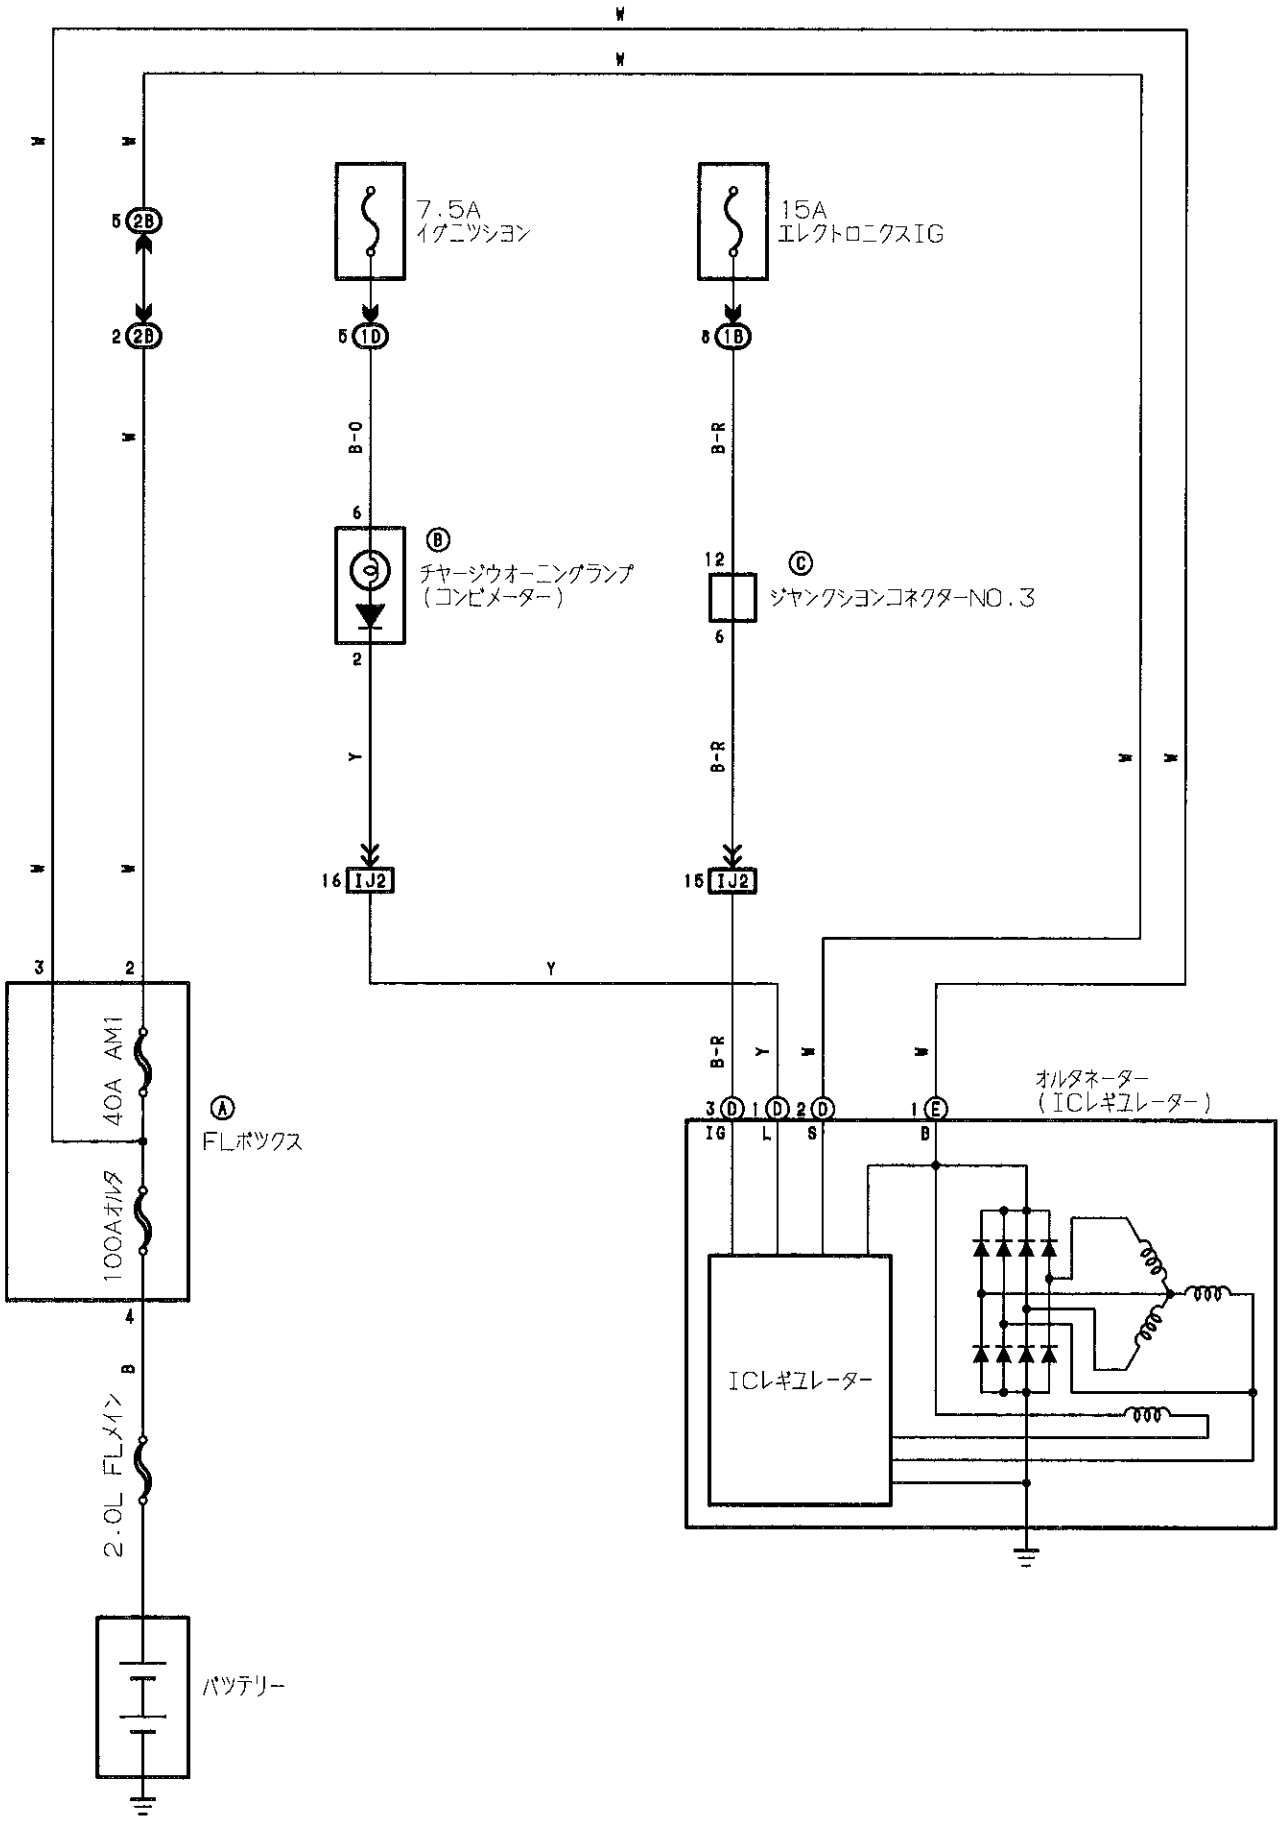
7.5A
イグニッション
15A
エレクトロニクスIG
Ⓑ
チャージウォーニングランプ
(コンビメーター)
Ⓒ
ジャンクションコネクターNO.3
Ⓐ
FLボックス
40A AM1
100Aオルタ
2.0L FLメイン
バッテリー
オルタネーター
(ICレギュレーター)
ICレギュレーター
IG
L
S
B

無断複製禁止

Ⓐ 黒色

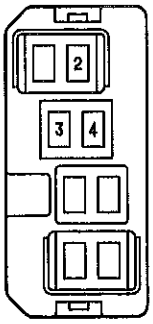

Ⓑ 茶色

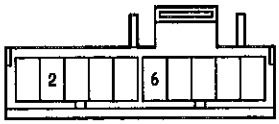

Ⓒ



Ⓓ 黒色

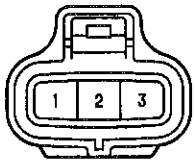

Ⓔ



1B 青色



1D



2B 灰色

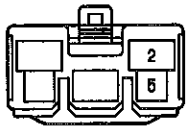

IJ2 濃灰色

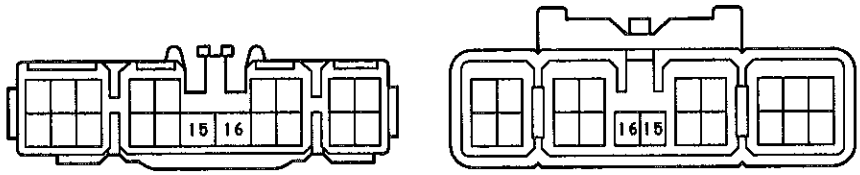

無断複製禁止

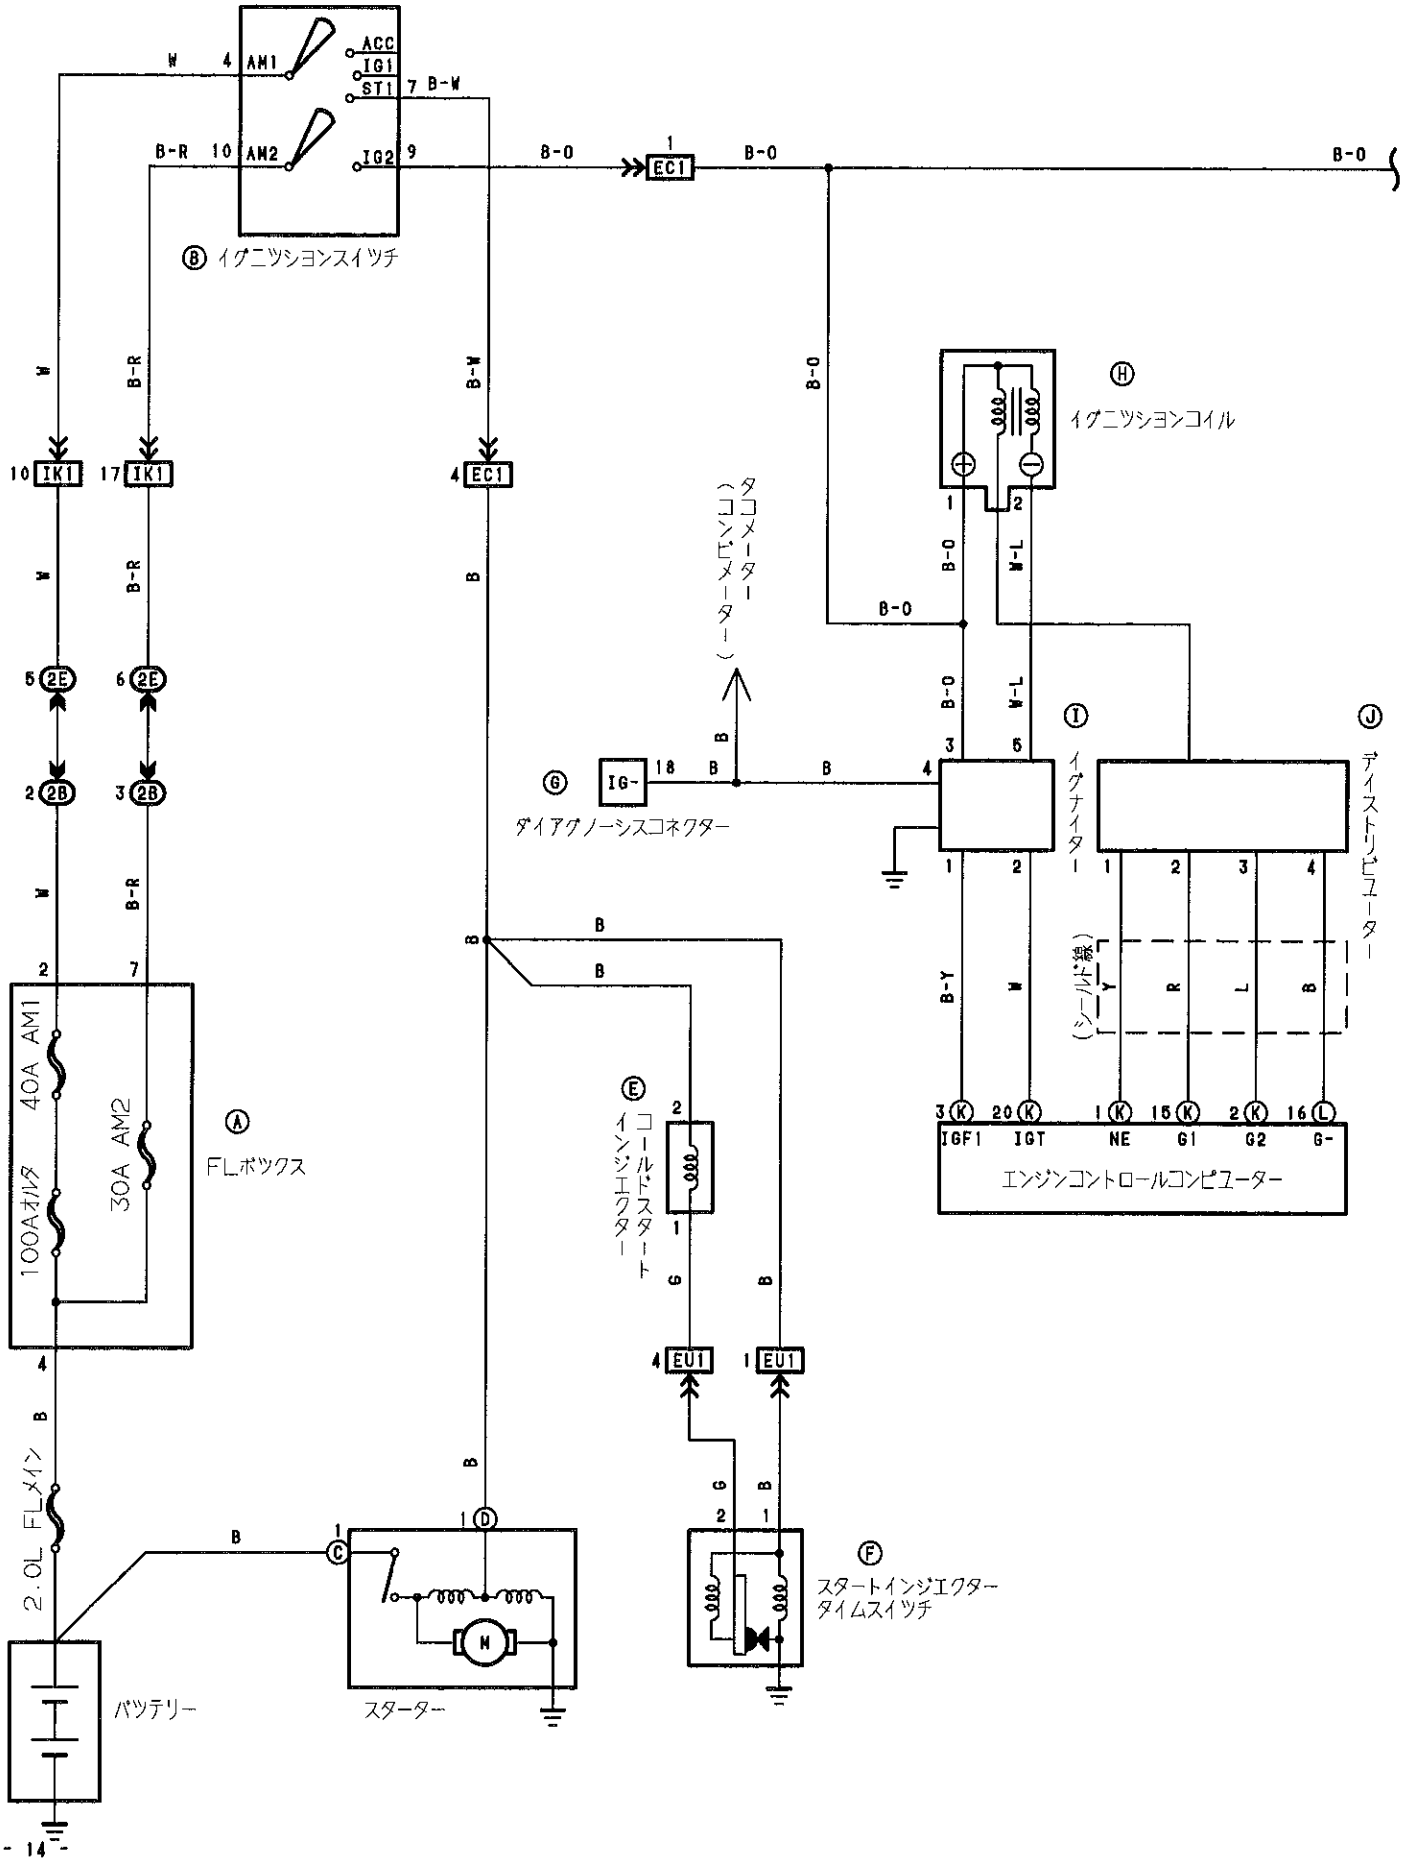

AM1
AM2
ACC
IG1
ST1
IG2
Ⓑ イグニッションスイッチ
EC1
IK1
2E
2B
Ⓐ FLボックス
40A AM1
30A AM2
100Aオルタ
2.0L FLメイン
バッテリー
スターター
Ⓒ
Ⓓ
Ⓔ コールドスタートインジエクター
EU1
Ⓕ スタートインジエクタータイムスイッチ
Ⓖ ダイアグノーシスコネクター
IG-
タコメーター（コンビメーター）
Ⓗ イグニッションコイル
Ⓘ イグナイター
Ⓙ ディストリビユーター
（シールド線）
IGF1
IGT
NE
G1
G2
G-
エンジンコントロールコンピユーター

無断複製禁止

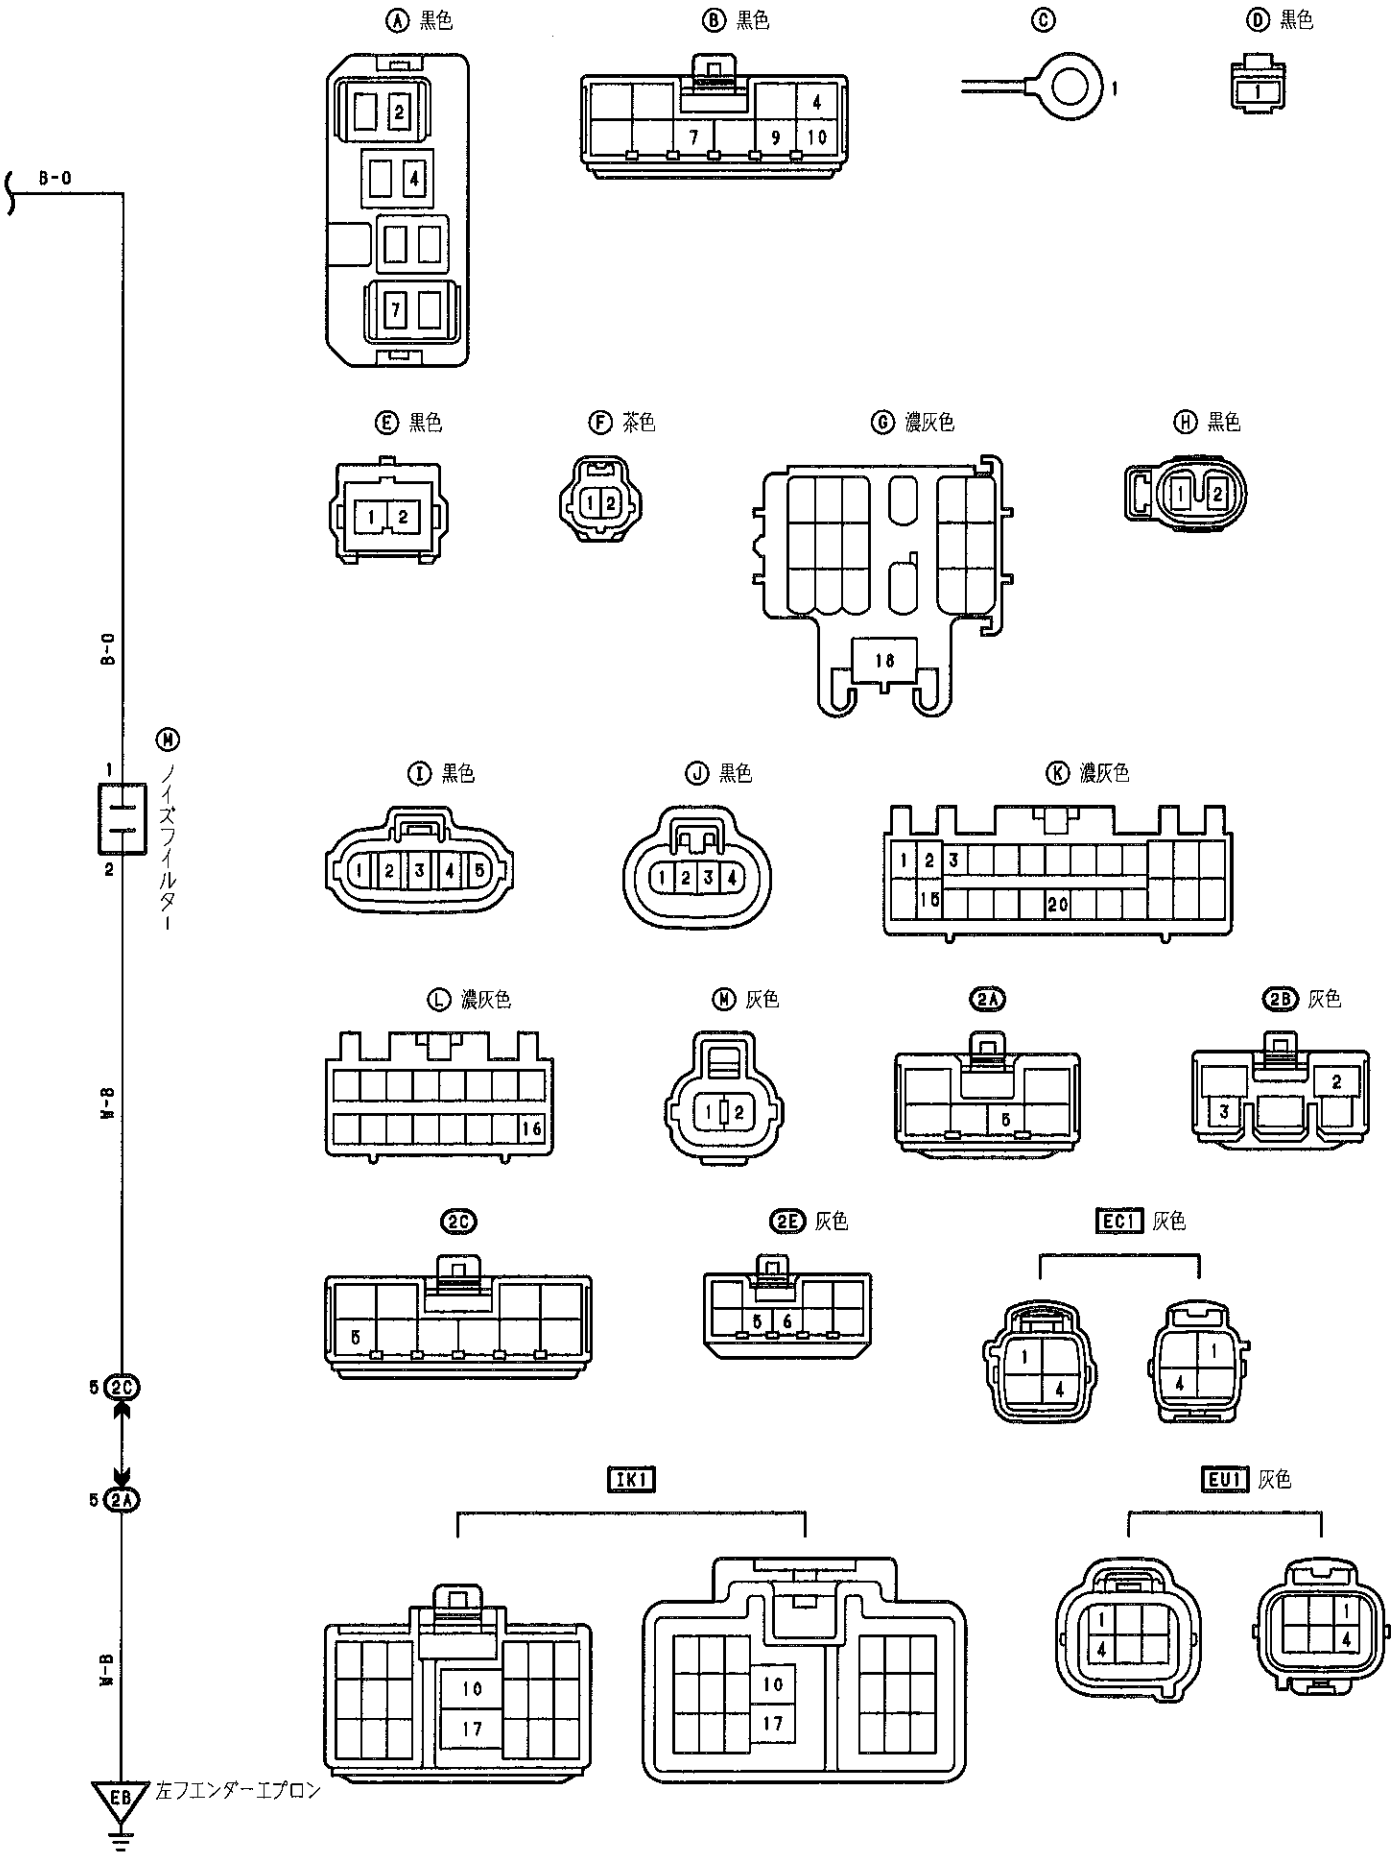
Ⓐ 黒色
Ⓑ 黒色
Ⓒ
Ⓓ 黒色
Ⓔ 黒色
Ⓕ 茶色
Ⓖ 濃灰色
Ⓗ 黒色
Ⓘ 黒色
Ⓙ 黒色
Ⓚ 濃灰色
Ⓛ 濃灰色
Ⓜ 灰色
2A
2B 灰色
2C
2E 灰色
EC1 灰色
IK1
EU1 灰色
B-O
M
ノイズフィルター
W-B
5 2C
5 2A
EB
左フエンダーエプロン

無断複製禁止

EFI (3S-GTE)

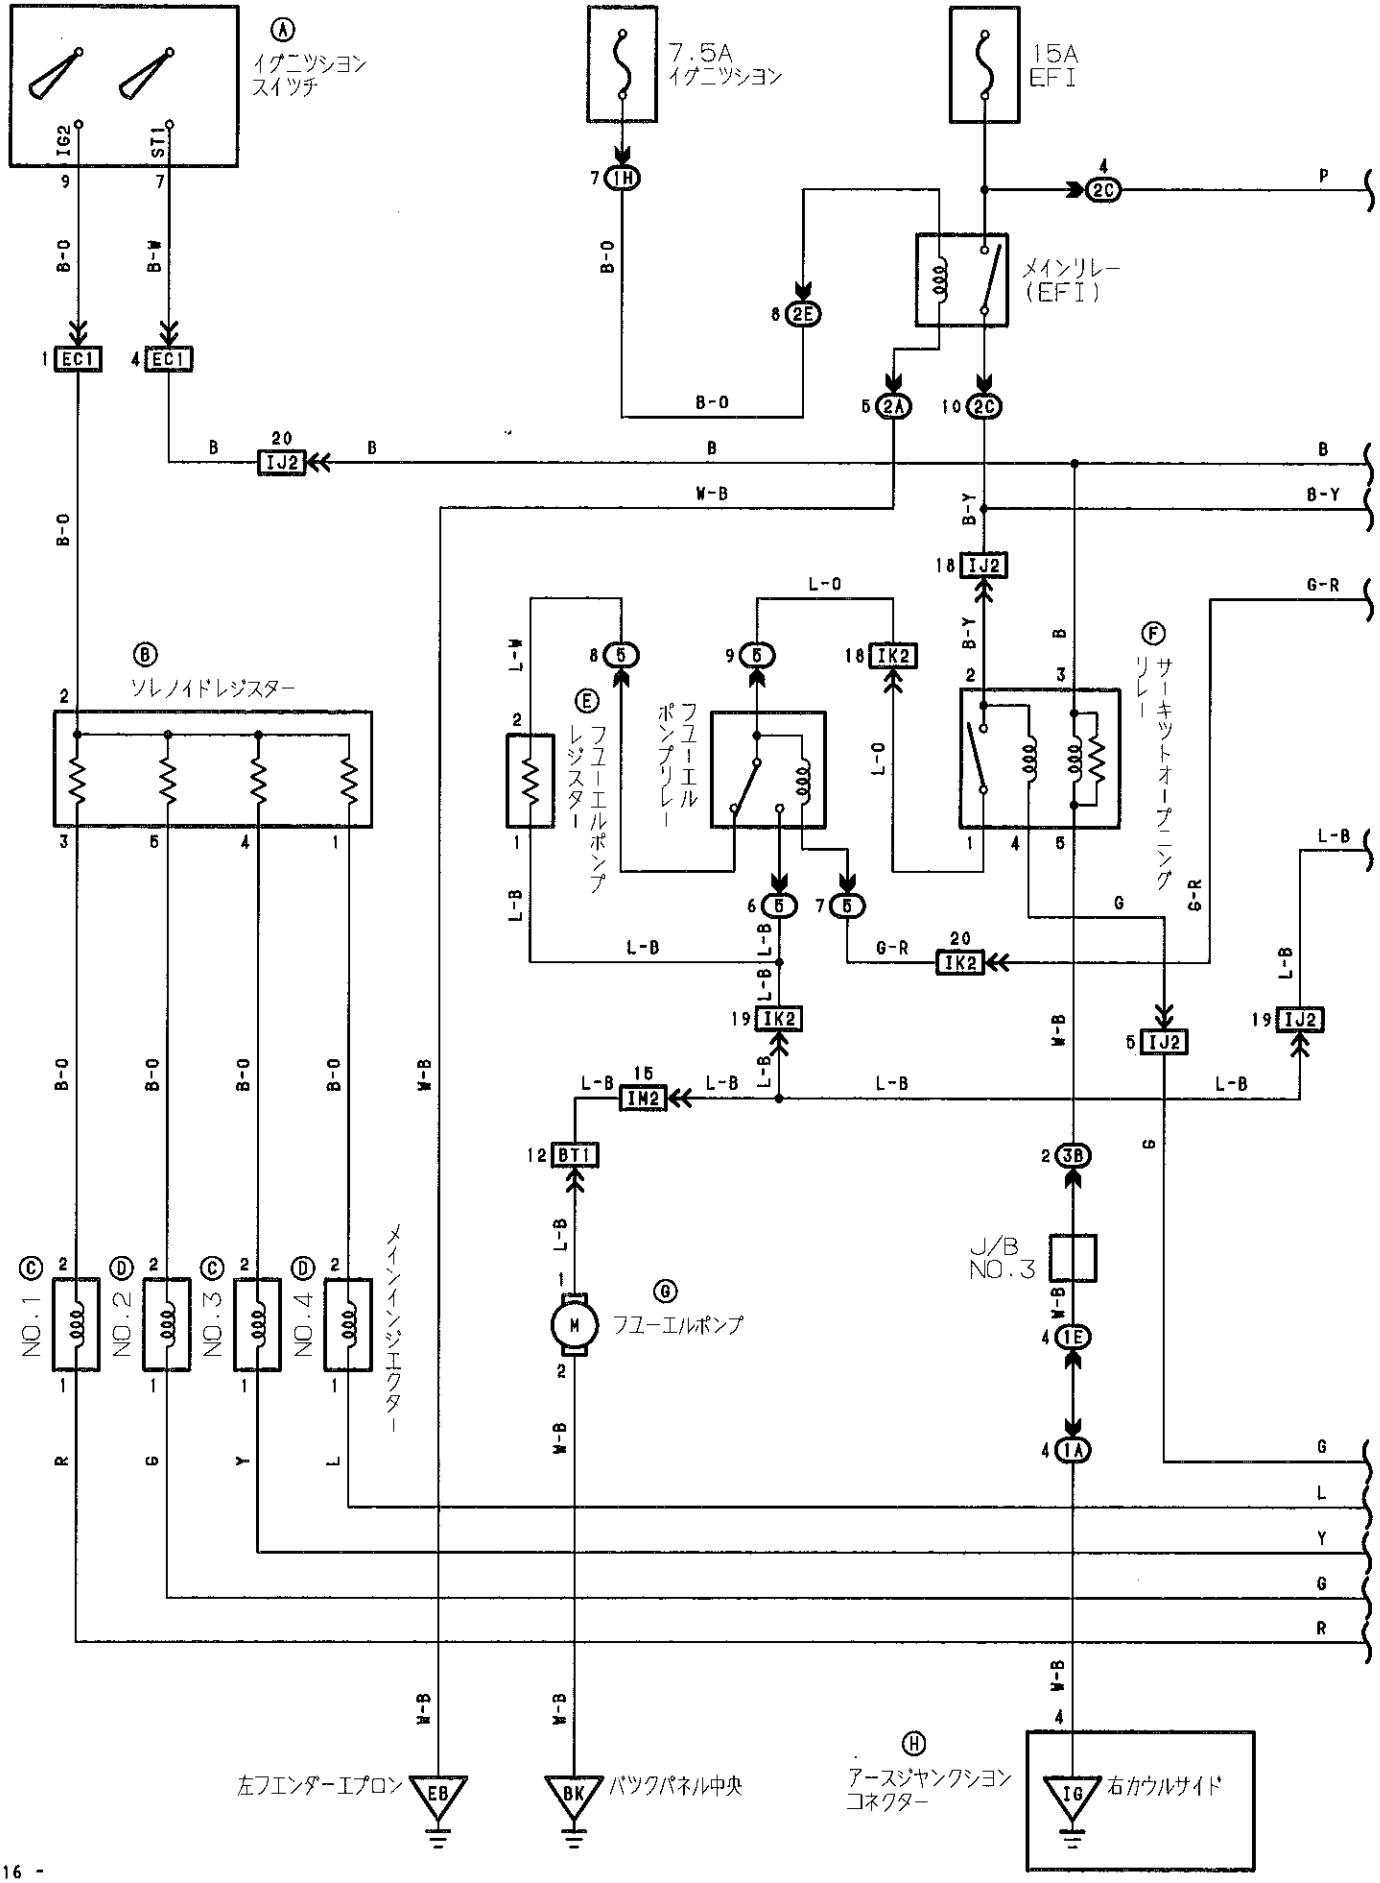

無断複製禁止

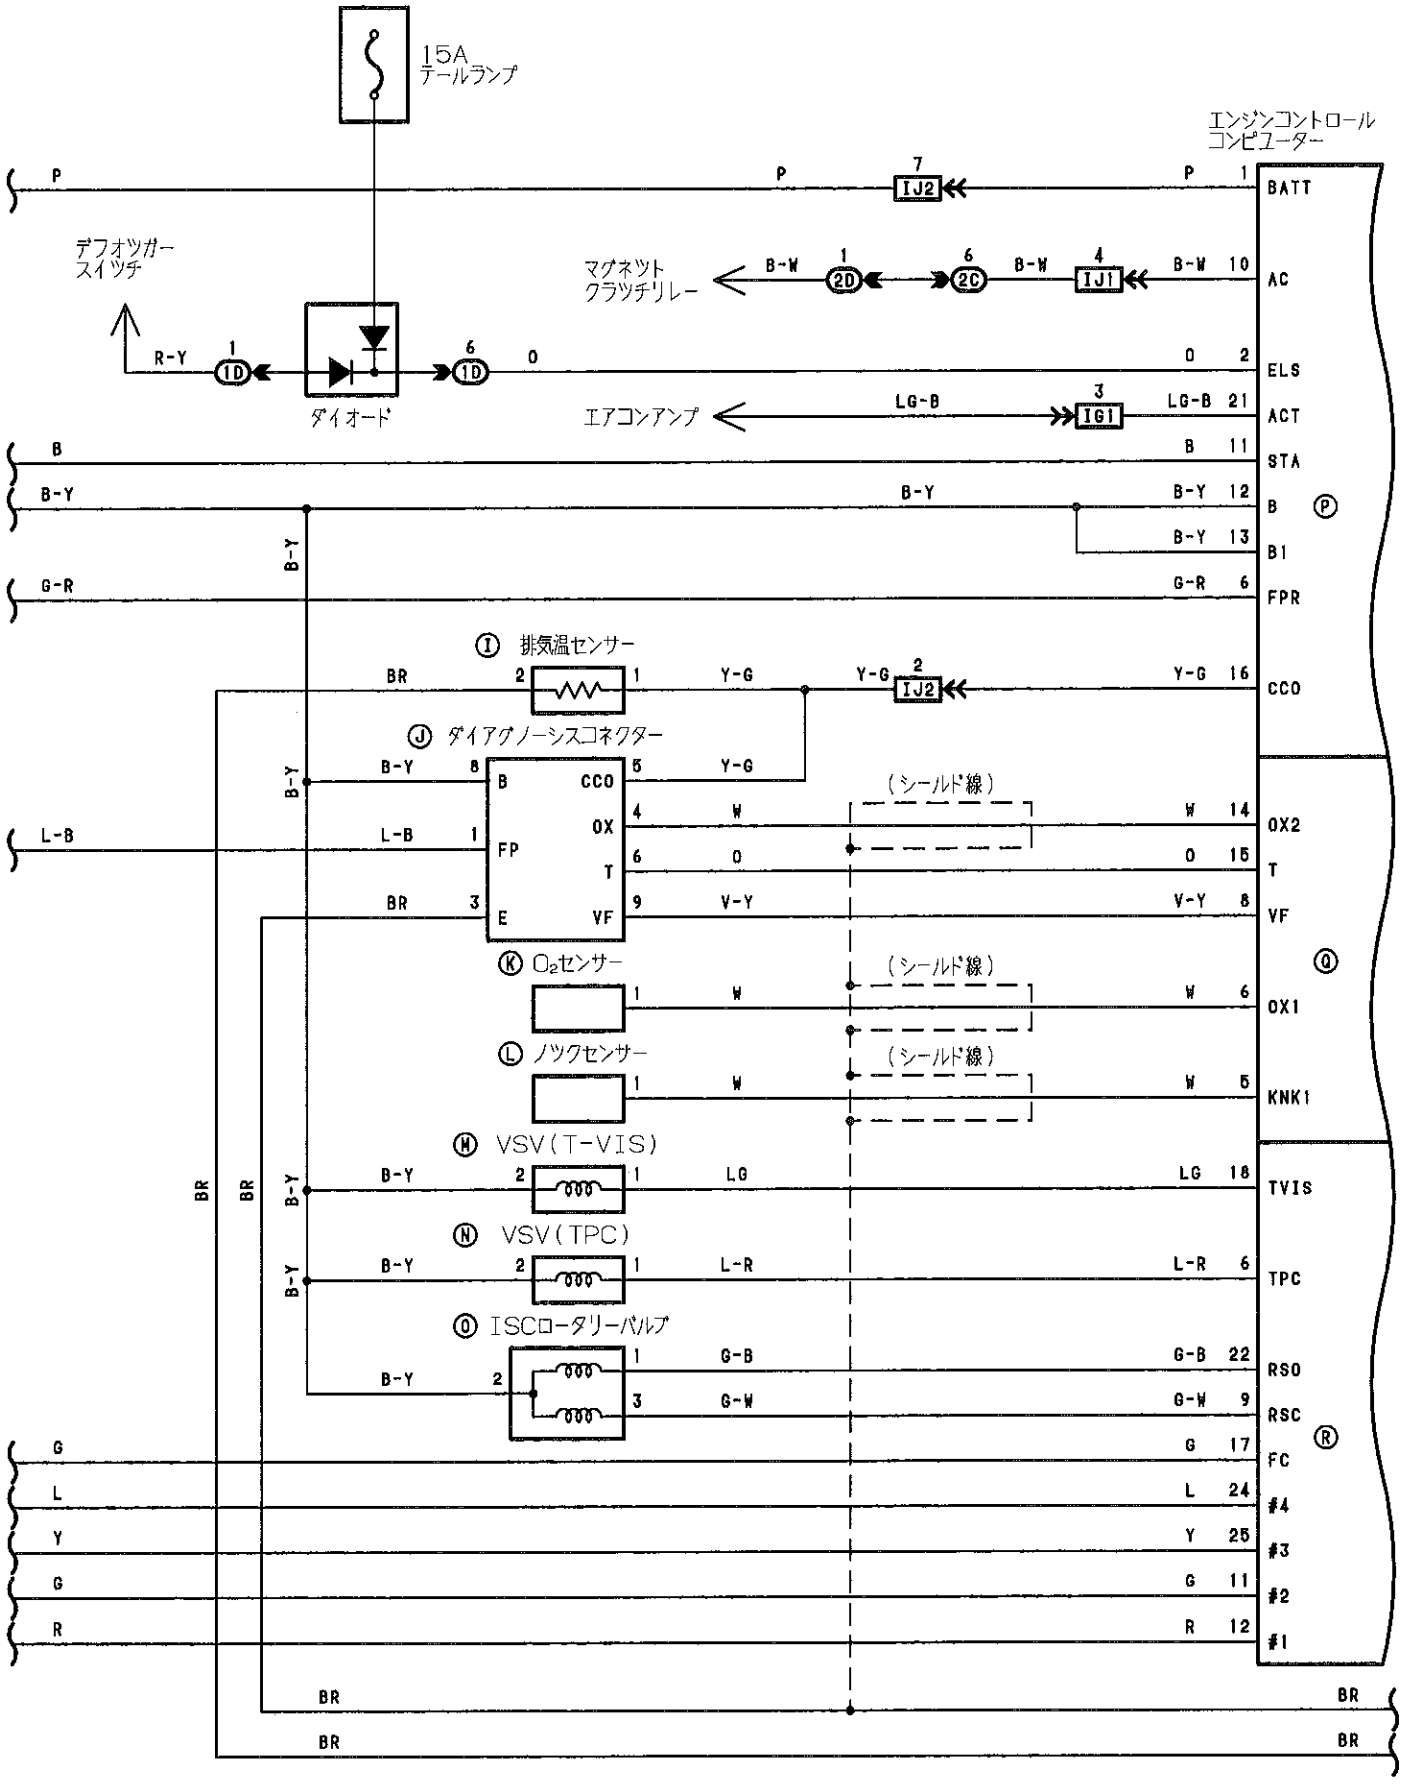
15A
テールランプ
エンジンコントロール
コンピューター
デフオッガー
スイッチ
ダイオード
マグネット
クラッチリレー
エアコンアンプ
BATT
AC
ELS
ACT
STA
B
B1
FPR
CCO
OX2
T
VF
OX1
KNK1
TVIS
TPC
RSO
RSC
FC
#4
#3
#2
#1
Ⓘ 排気温センサー
Ⓙ ダイアグノーシスコネクター
Ⓚ O2センサー
Ⓛ ノックセンサー
Ⓜ VSV(T-VIS)
Ⓝ VSV(TPC)
Ⓞ ISCロータリーバルブ
(シールド線)
Ⓟ
Ⓠ
Ⓡ

無断複製禁止

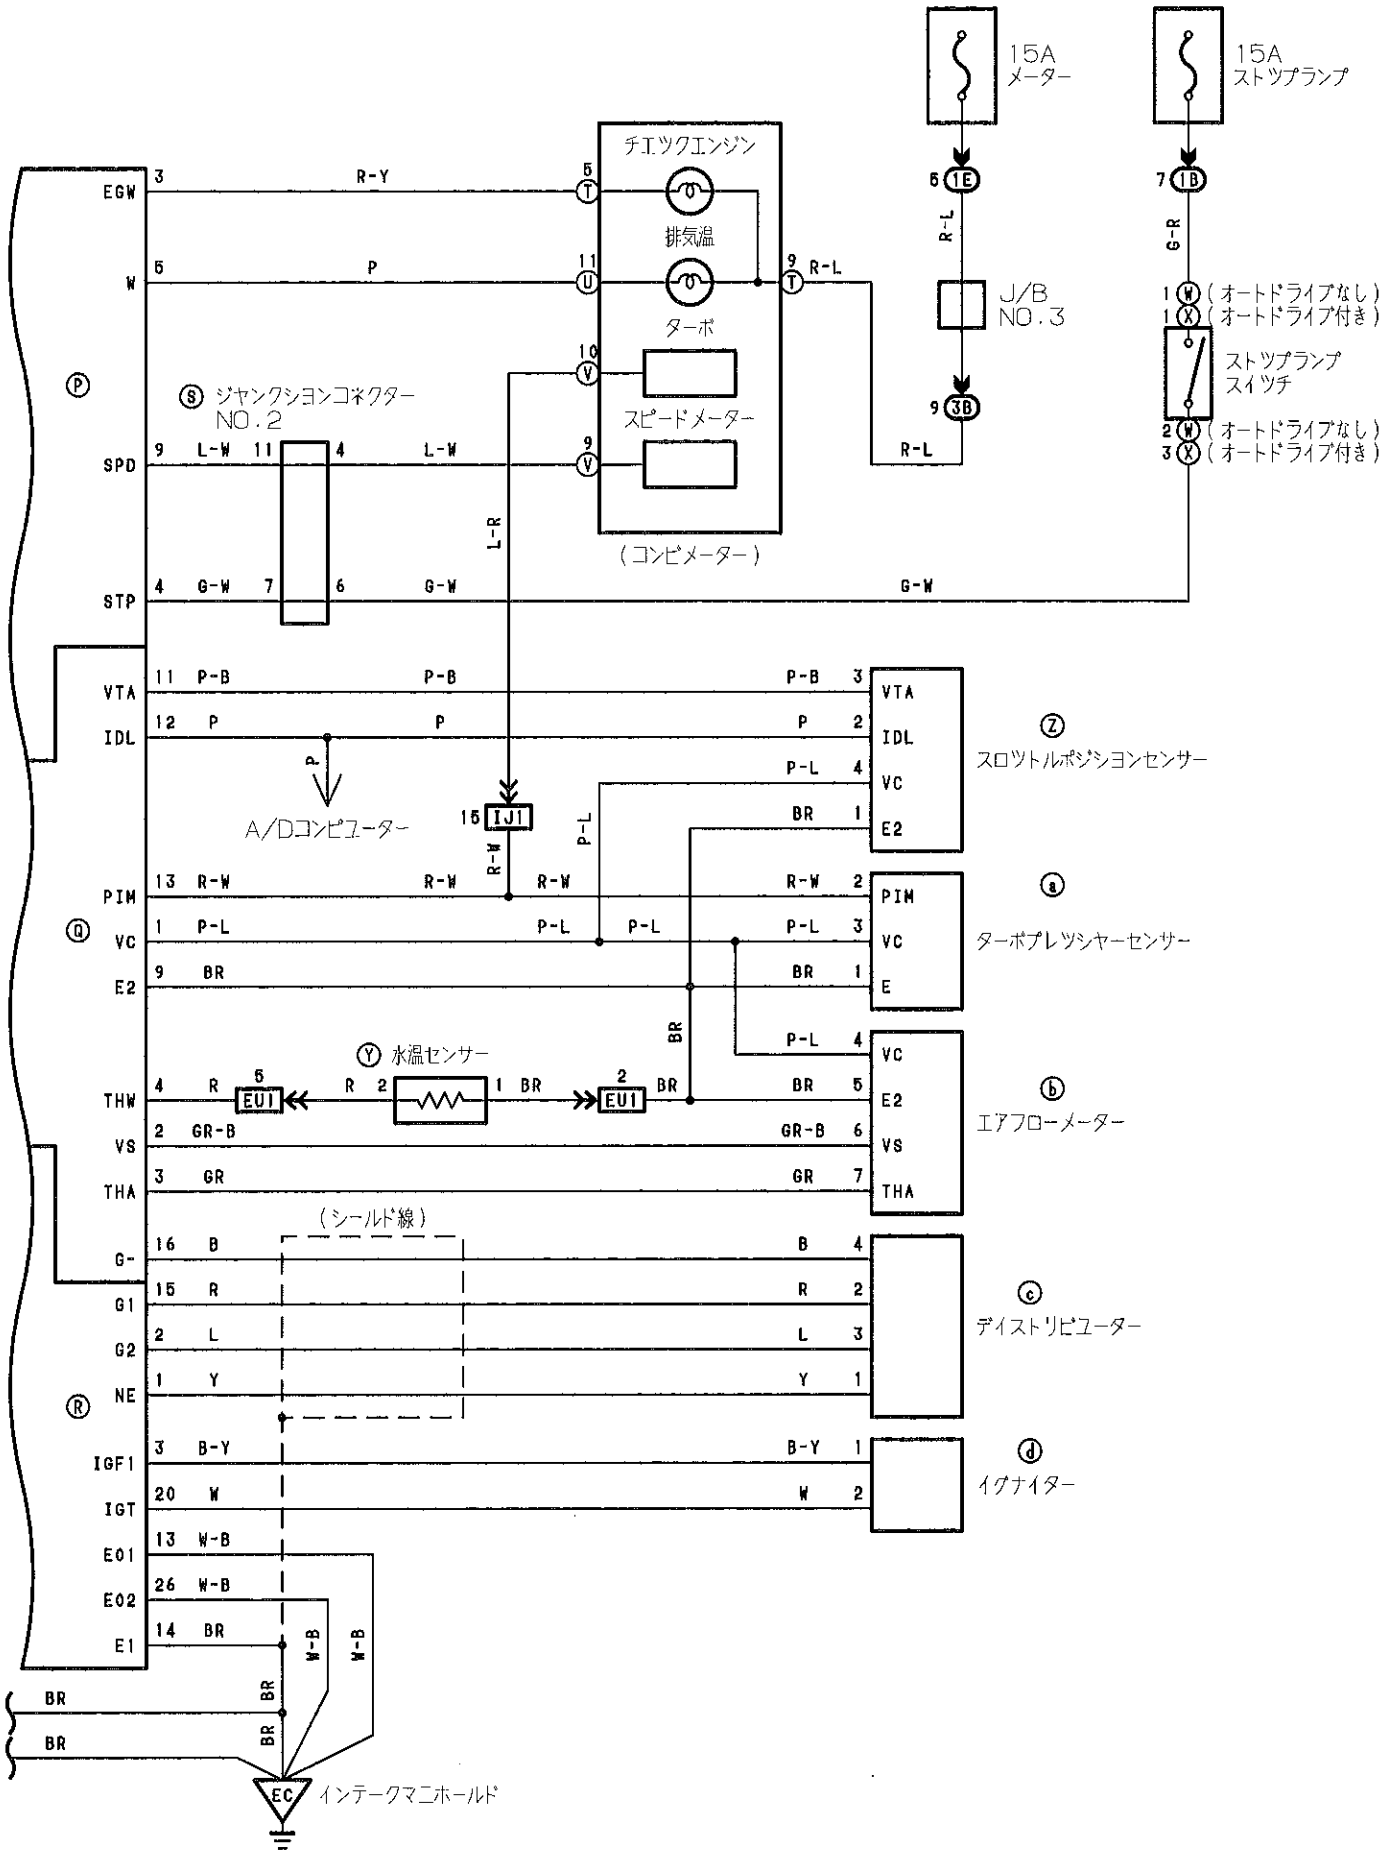
15A
メーター
15A
ストップランプ
チェックエンジン
排気温
ターボ
スピードメーター
(コンビメーター)
J/B
NO.3
ストップランプ
スイッチ
(オートドライブなし)
(オートドライブ付き)
ジャンクションコネクター
NO.2
EGW
W
SPD
STP
VTA
IDL
PIM
VC
E2
THW
VS
THA
G-
G1
G2
NE
IGF1
IGT
E01
E02
E1
A/Dコンピューター
IJ1
EU1
水温センサー
(シールド線)
スロットルポジションセンサー
ターボプレッシャーセンサー
エアフローメーター
ディストリビューター
イグナイター
EC
インテークマニホールド

無断複製禁止

Ⓐ 黒色

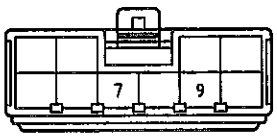

Ⓑ 濃灰色

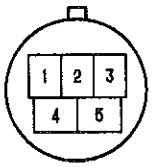

Ⓒ 茶色



Ⓓ 灰色



Ⓔ 濃灰色



Ⓕ



Ⓖ 濃灰色



Ⓗ

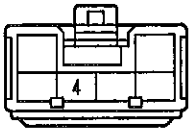

Ⓘ 灰色



Ⓙ 濃灰色

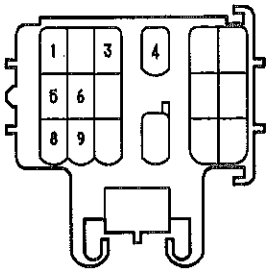

Ⓚ 濃灰色

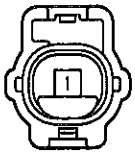

Ⓛ 濃灰色



Ⓜ 茶色



Ⓝ 青色



Ⓞ 黒色



Ⓟ 濃灰色

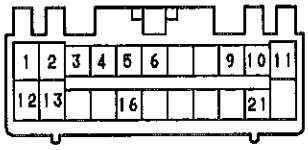

Ⓠ 濃灰色

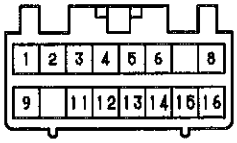

Ⓡ 濃灰色

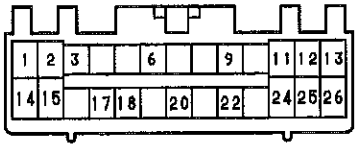

Ⓢ



Ⓣ

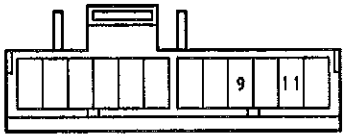

Ⓤ 茶色

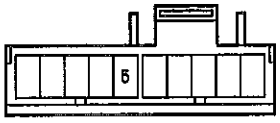

Ⓥ 青色

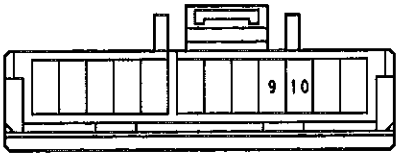

Ⓦ



Ⓧ



Ⓨ 濃緑色



Ⓩ 黒色



ⓐ 黒色



ⓑ 黒色



ⓒ 黒色



ⓓ 黒色



無断複製禁止

EFI EFI(3S-GTE)

(1A) (2C)

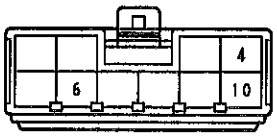

(1B) 青色



(1D)



(1E) (1H)



(2A)

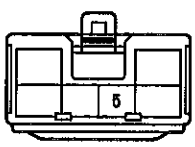

(2D)

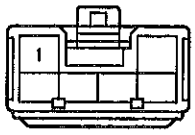

(2E) 灰色



(3B)

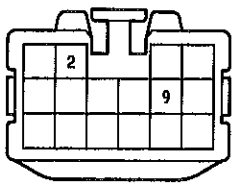

EC1 灰色

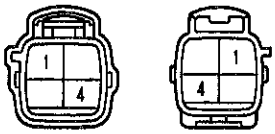

IG1 IJ1

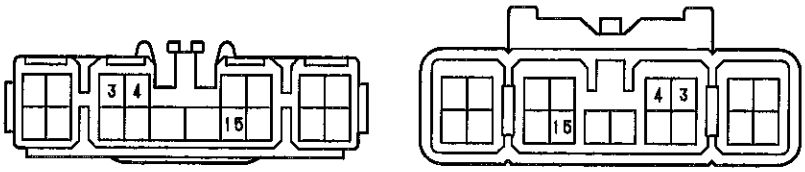

IJ2 濃灰色

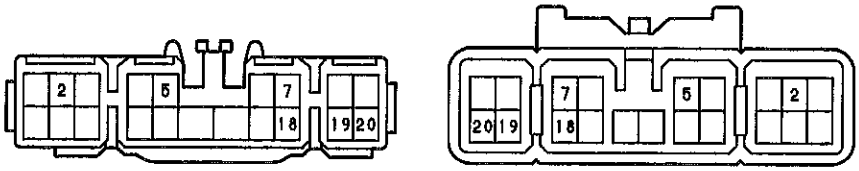

IK2

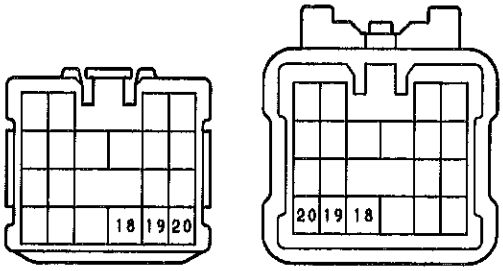

IM2 濃灰色

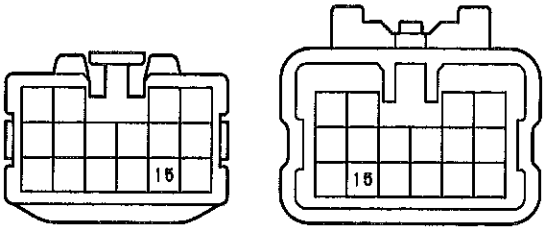

無断複製禁止

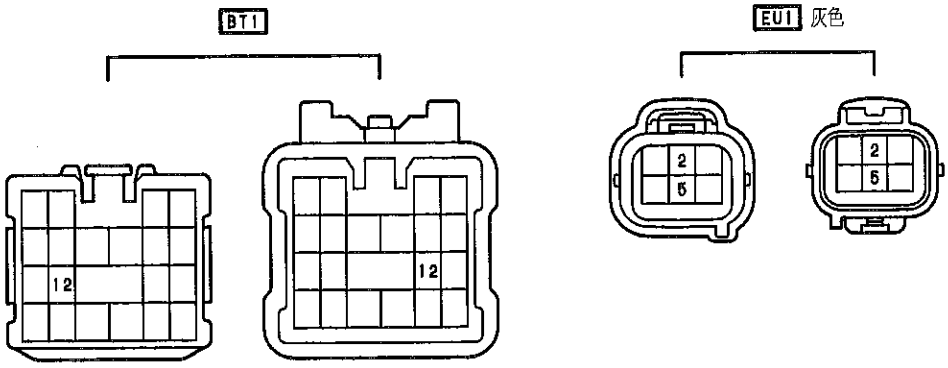

無断複製禁止

テールランプ

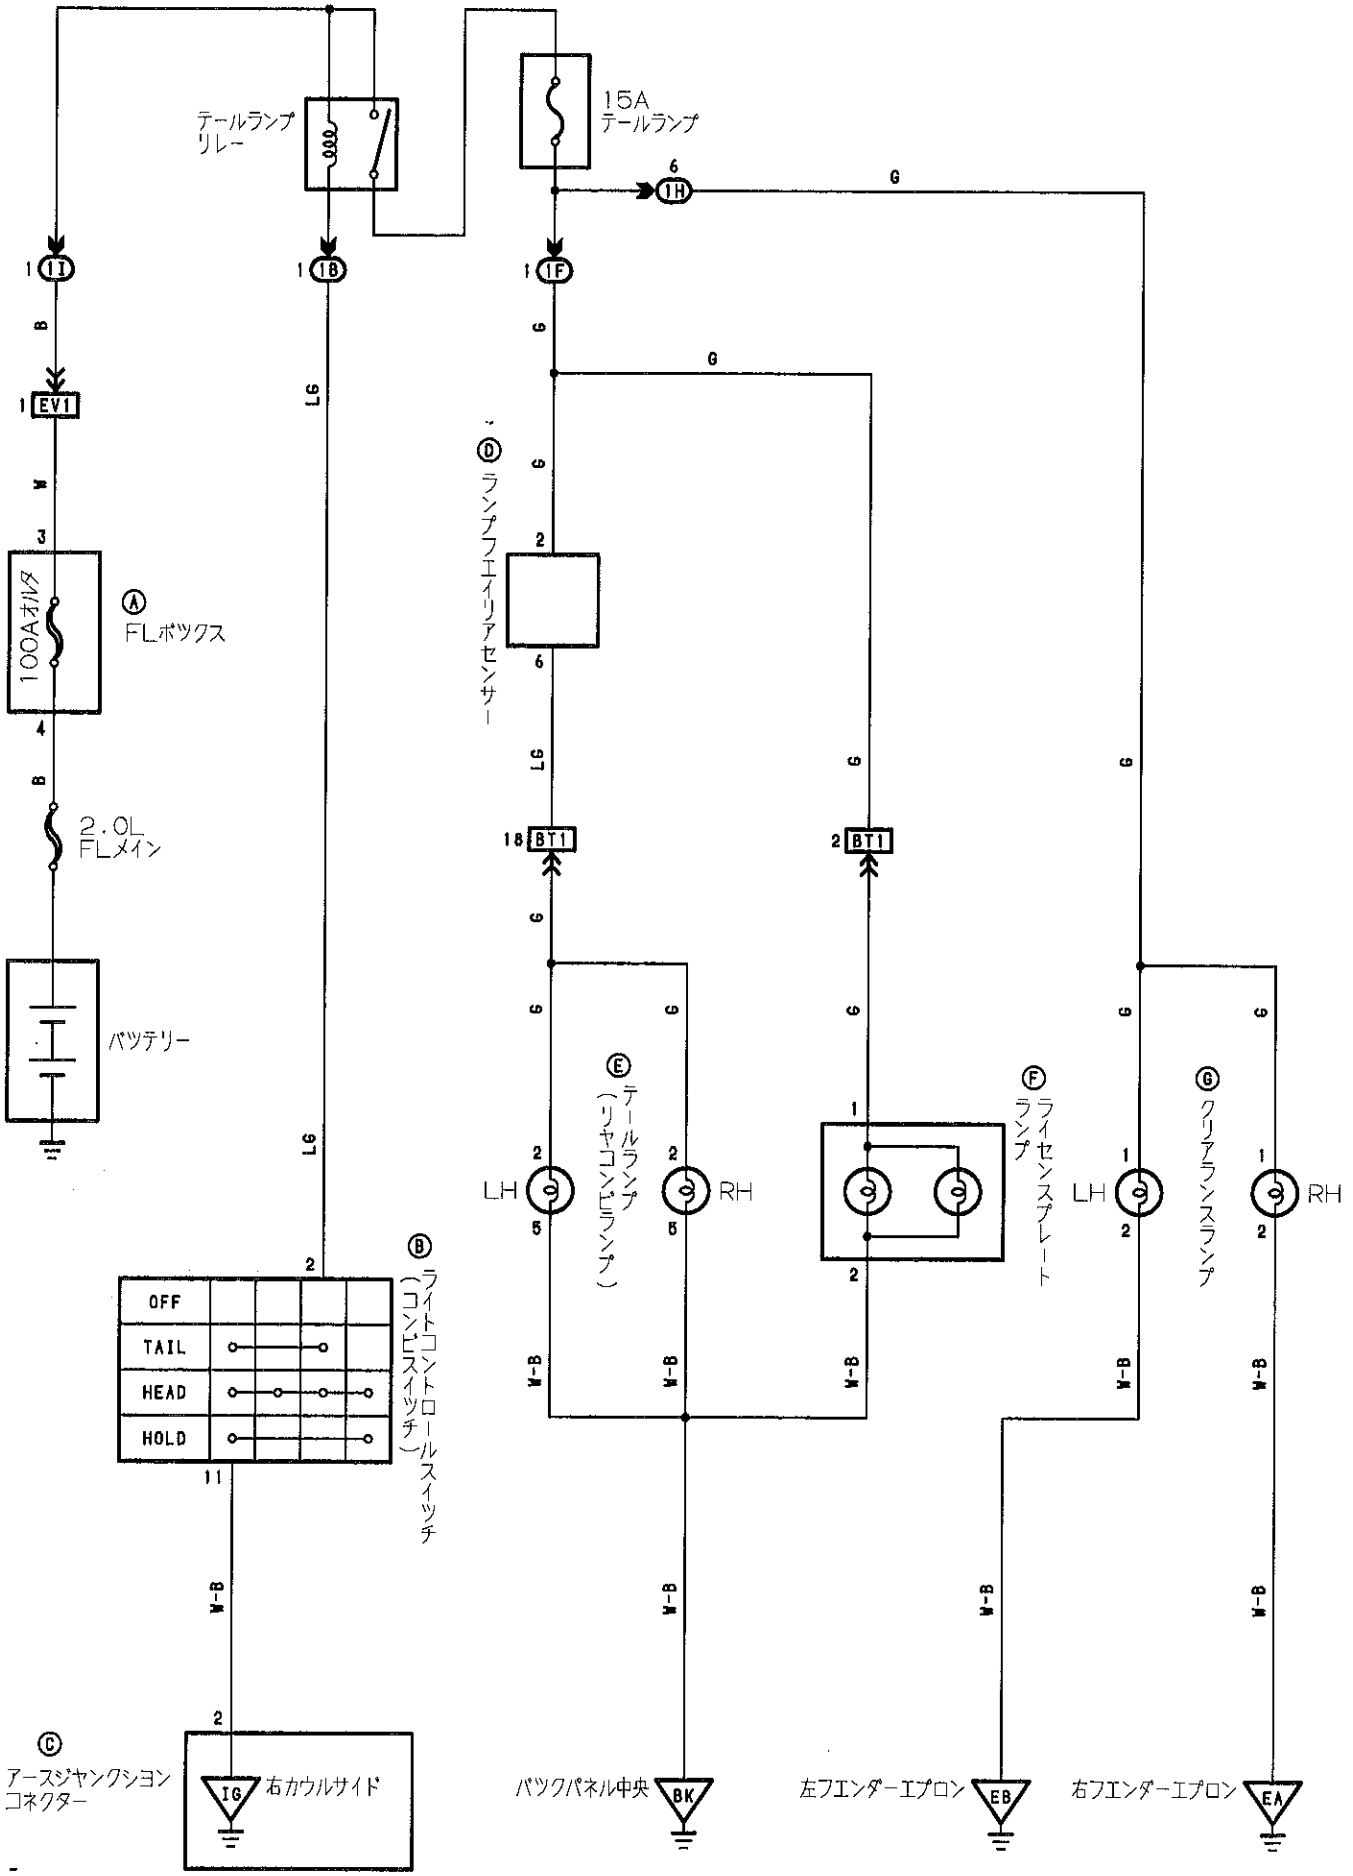

無断複製禁止

Ⓐ 黒色

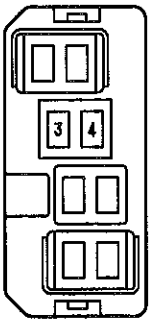

Ⓑ 黒色

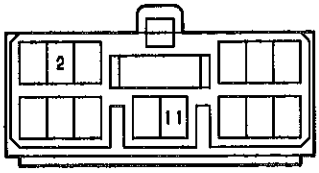

Ⓒ

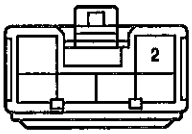

Ⓓ



Ⓔ



Ⓕ



Ⓖ



1B 青色



1F 濃灰色

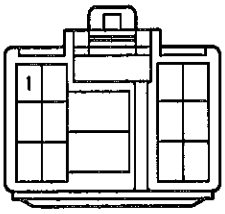

1H



1J



BT1

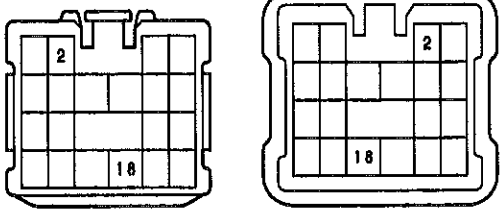

EV1 灰色



無断複製禁止

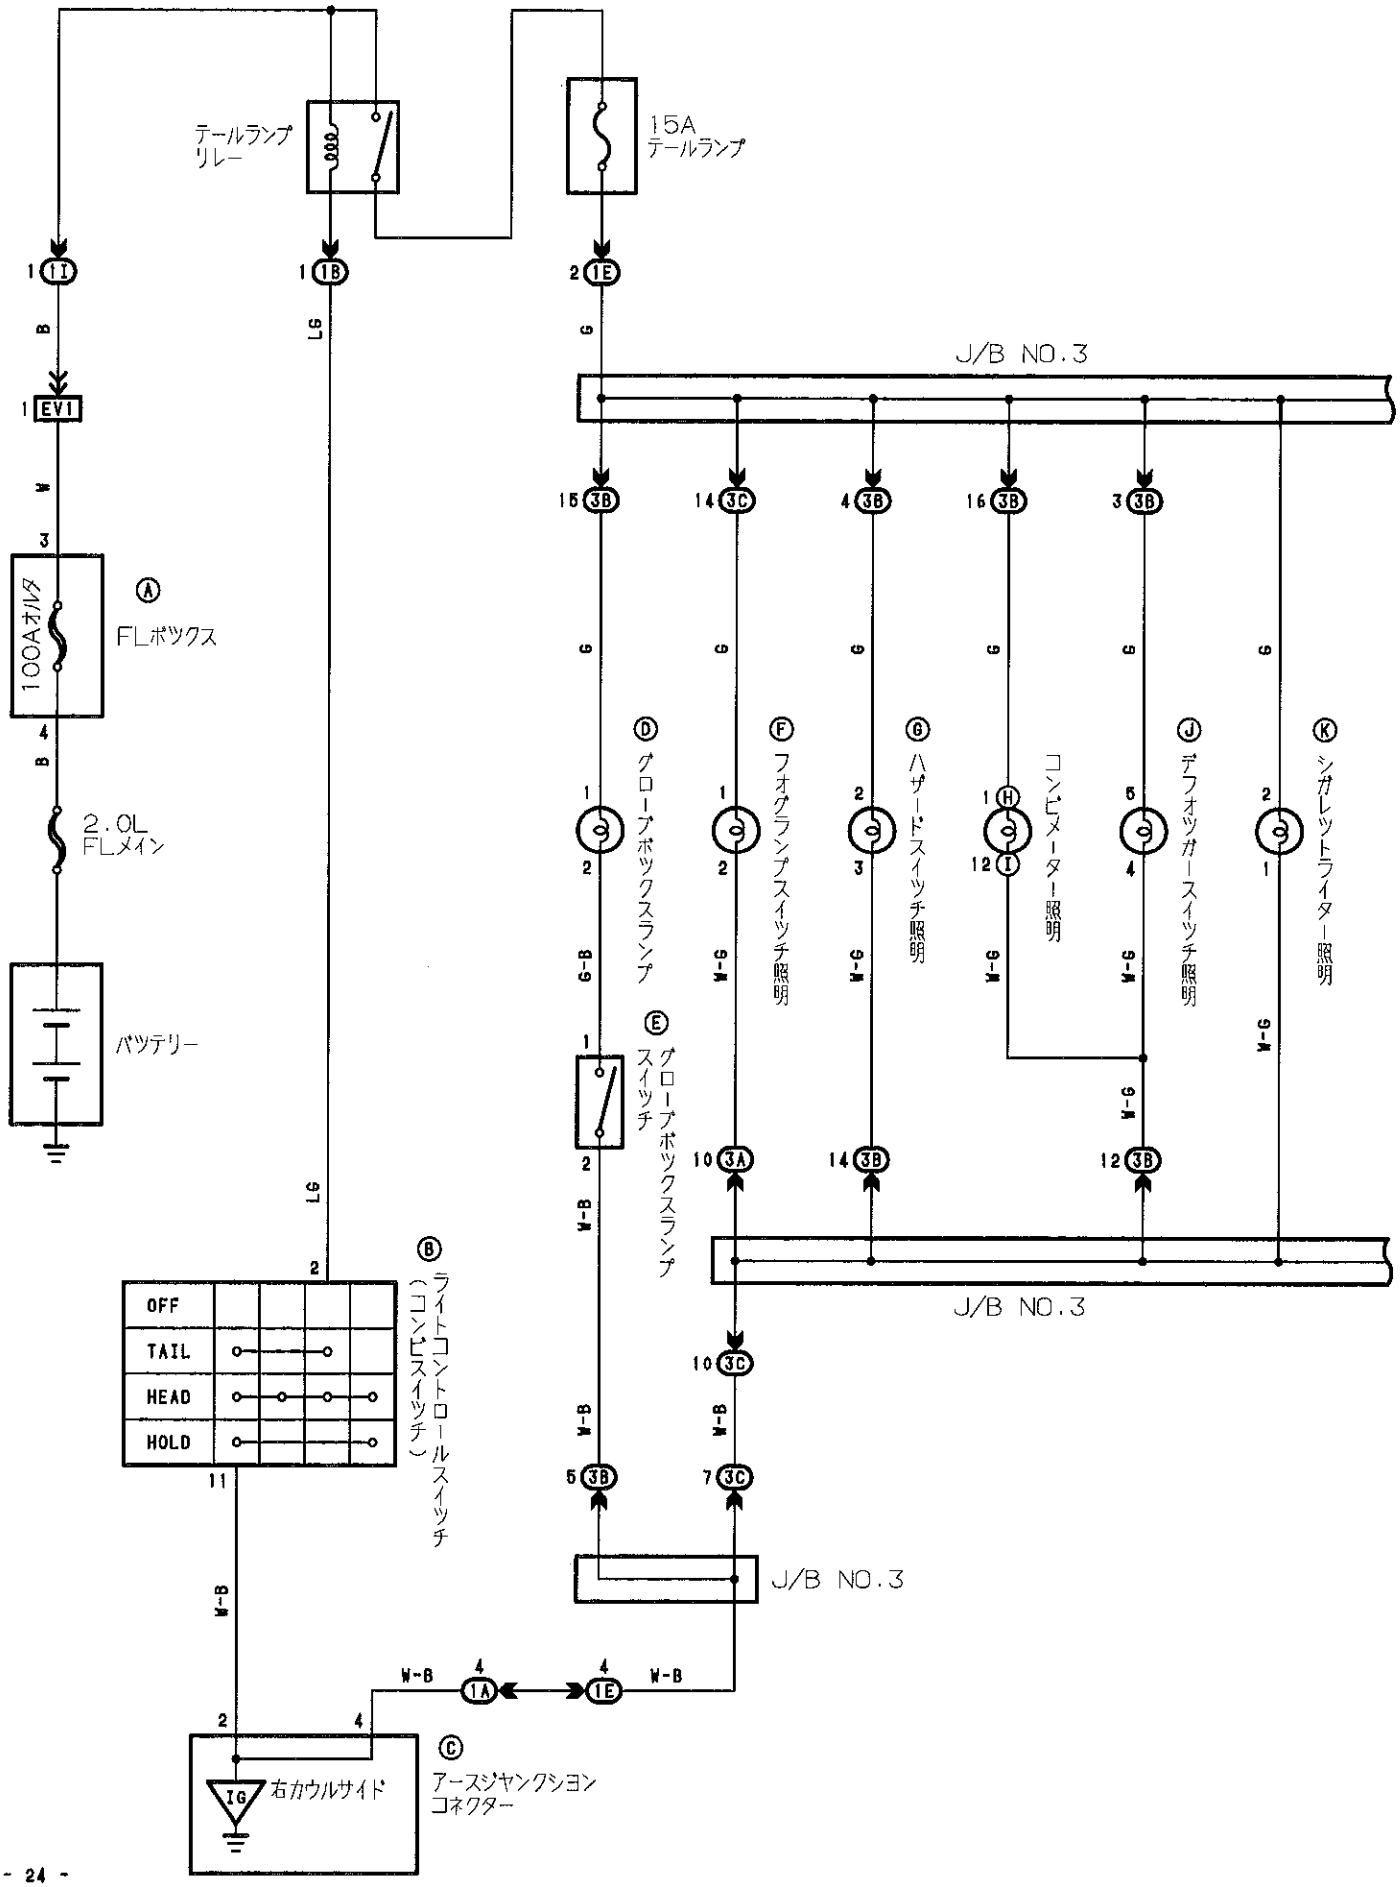
テールランプ
リレー
15A
テールランプ
J/B NO.3
100Aオルタ
Ⓐ
FLボックス
2.0L
FLメイン
バッテリー
Ⓓ
グローブボックスランプ
Ⓔ
グローブボックス
スイッチ
Ⓕ
フォグランプスイッチ照明
Ⓖ
ハザードスイッチ照明
コンビメーター照明
Ⓙ
デフオッガースイッチ照明
Ⓚ
シガレットライター照明
J/B NO.3
Ⓑ
ライトコントロールスイッチ
（コンビスイッチ）
OFF
TAIL
HEAD
HOLD
J/B NO.3
Ⓒ
アースジャンクション
コネクター
右カウルサイド

無断複製禁止

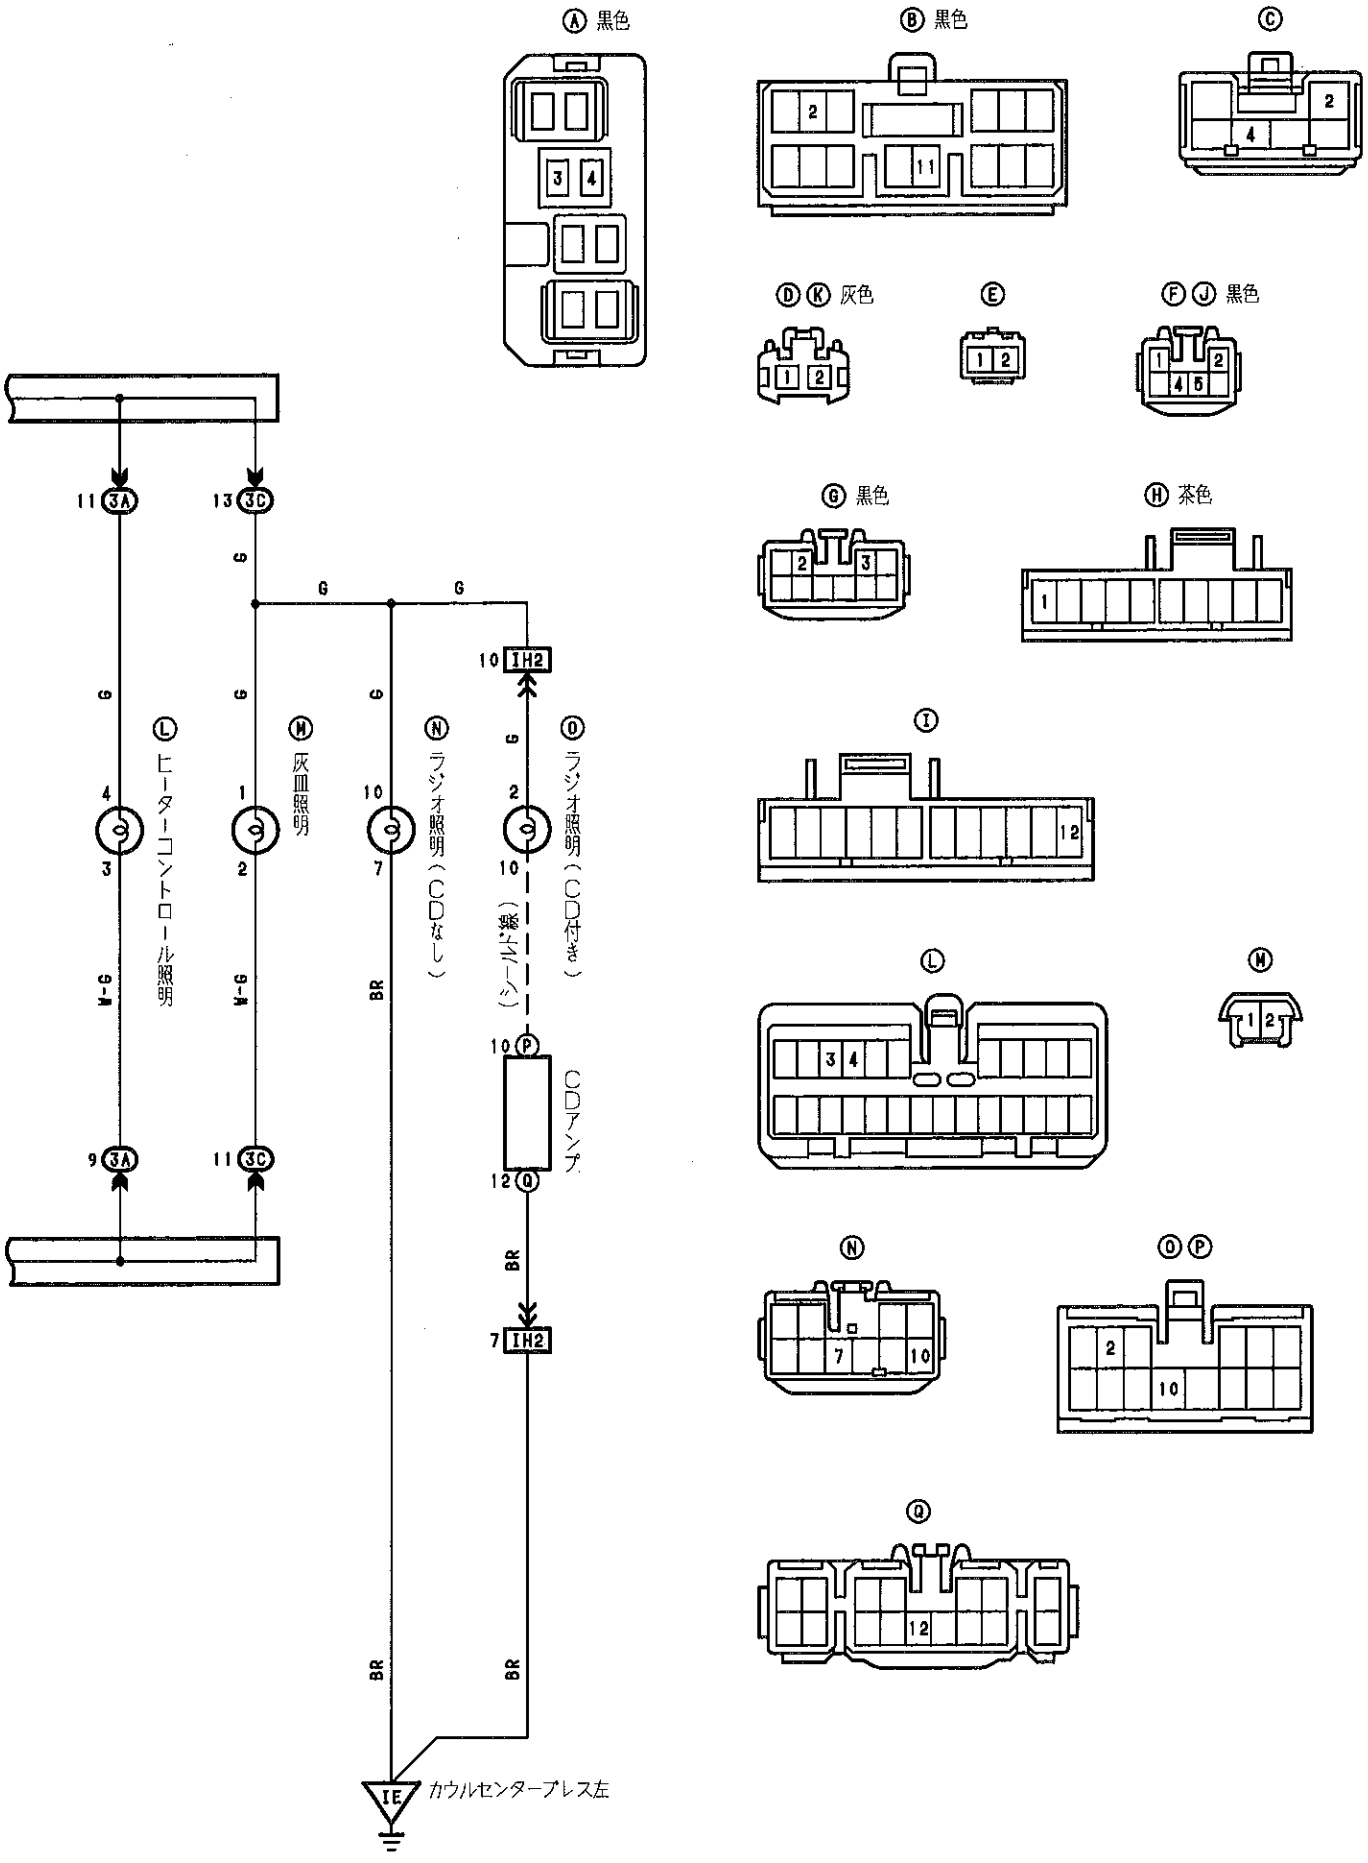
Ⓐ 黒色
Ⓑ 黒色
Ⓒ
ⒹⓀ 灰色
Ⓔ
ⒻⒿ 黒色
Ⓖ 黒色
Ⓗ 茶色
Ⓘ
Ⓛ
Ⓜ
Ⓝ
ⓄⓅ
Ⓠ
11 3A
13 3C
10 IH2
9 3A
11 3C
12 Q
7 IH2
G
G-M
BR
Ⓛ ヒーターコントロール照明
Ⓜ 灰皿照明
Ⓝ ラジオ照明（CDなし）
Ⓞ ラジオ照明（CD付き）
（線ナシ）
CDアンプ
IE
カウルセンタープレス左

無断複製禁止

イルミネーション

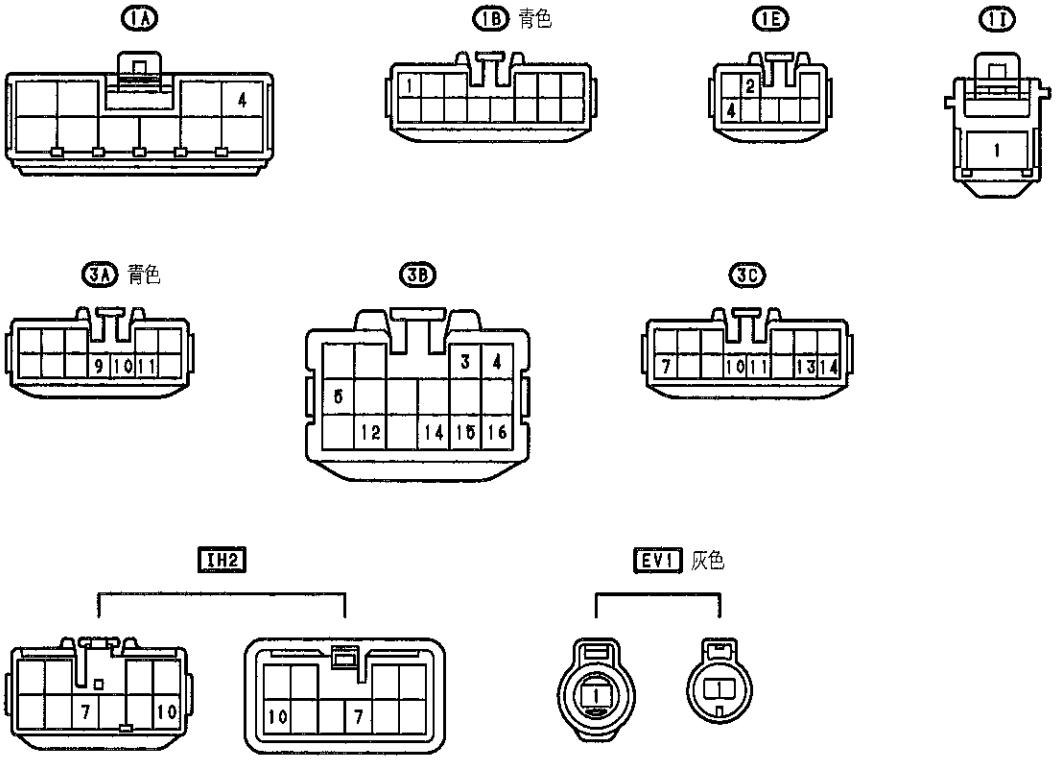

無断複製禁止

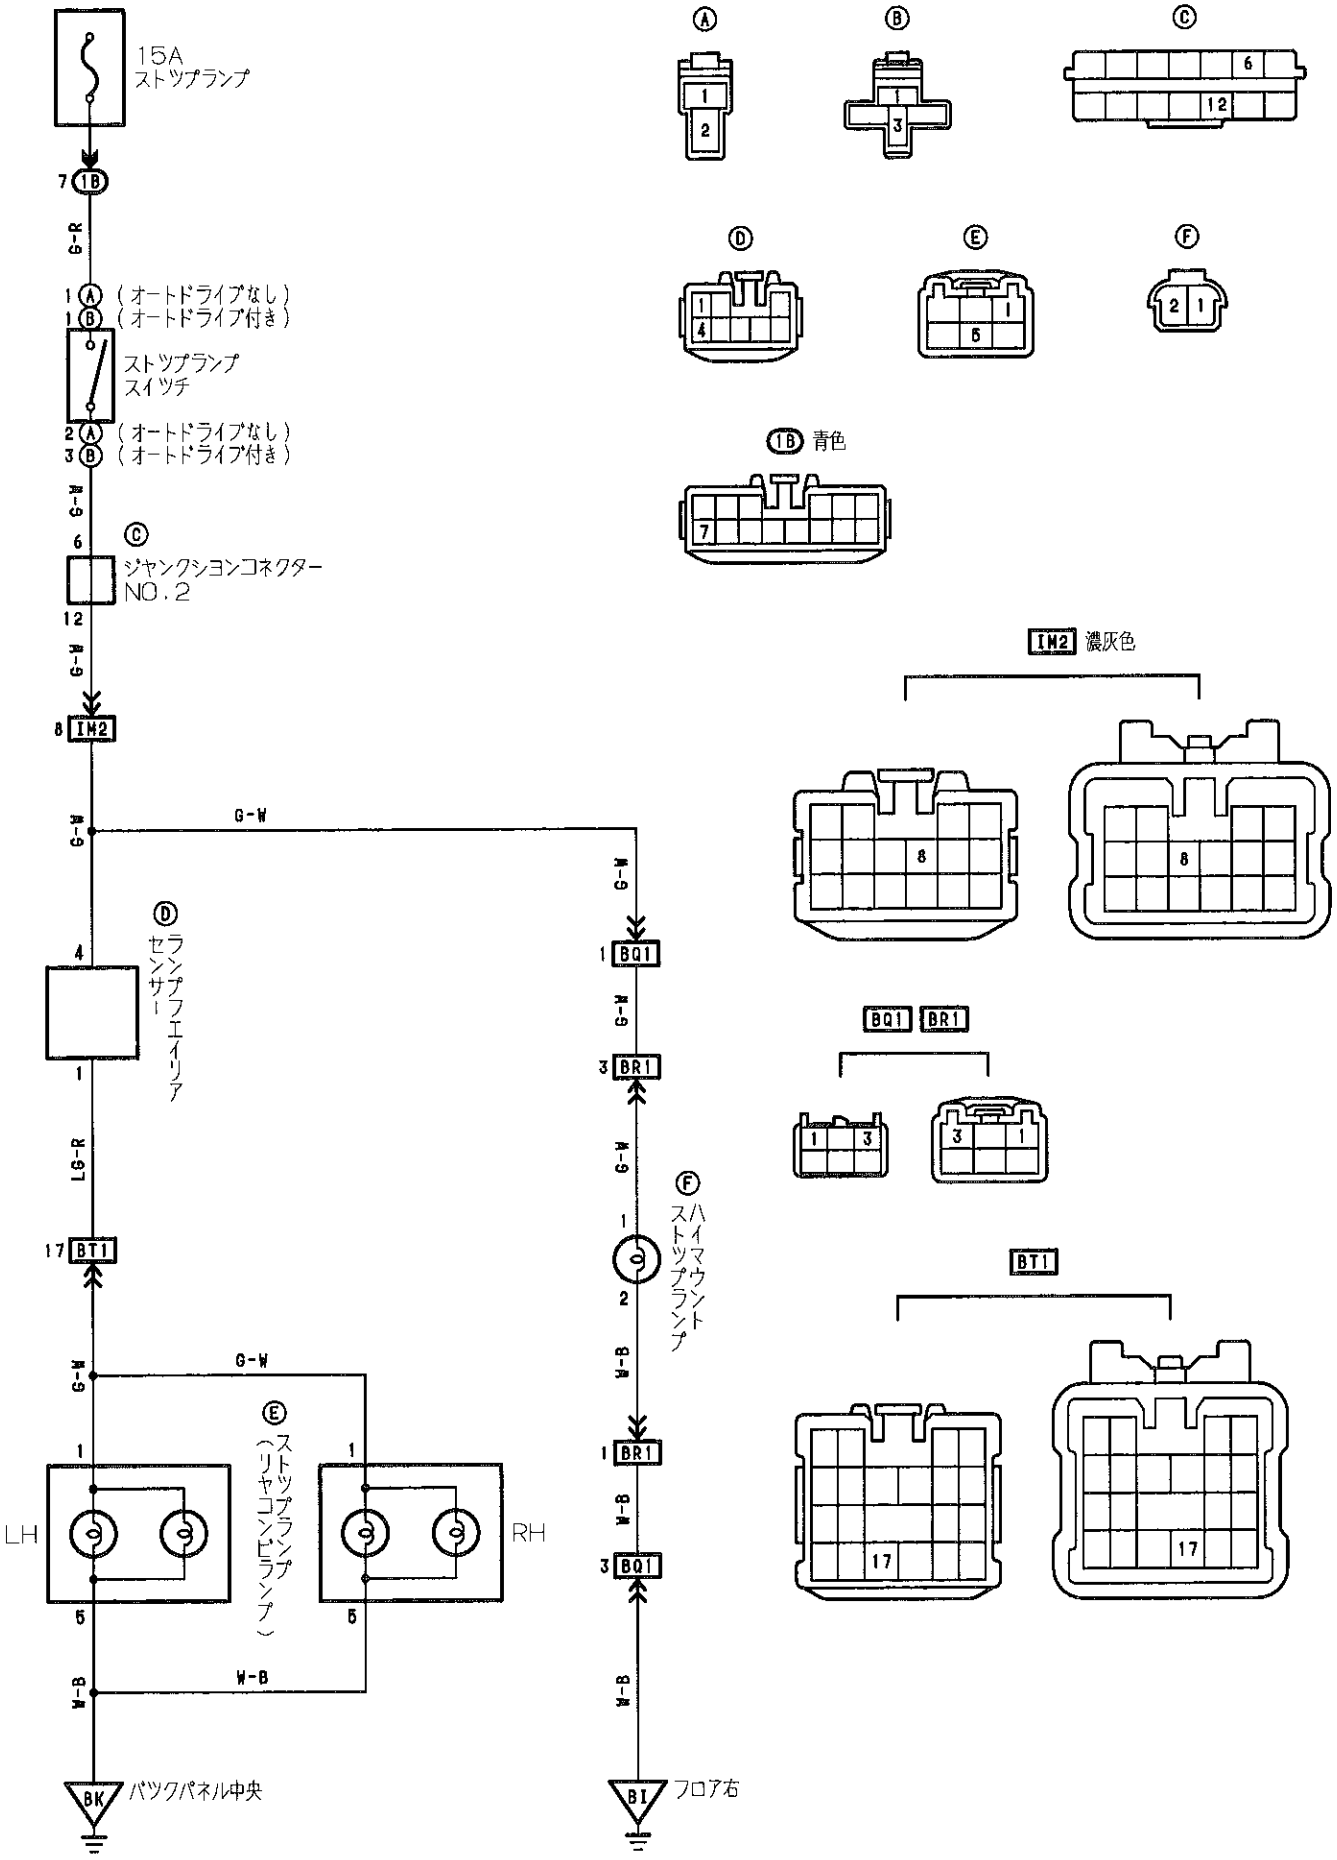
15A
ストップランプ
7 1B
G-R
1 A (オートドライブなし)
1 B (オートドライブ付き)
ストップランプ
スイッチ
2 A (オートドライブなし)
3 B (オートドライブ付き)
G-W
6
C
ジャンクションコネクター
NO.2
12
G-W
8 IM2
G-W
G-W
D
ランプフェイリア
センサー
4
1
LG-R
17 BT1
G-W
G-W
E
ストップランプ
(リヤコンビランプ)
LH
RH
1
5
W-B
W-B
BK
バックパネル中央
1 BQ1
G-W
3 BR1
G-W
F
ハイマウント
ストップランプ
1
2
W-B
1 BR1
W-B
3 BQ1
W-B
BI
フロア右
A
B
C
D
E
F
1B 青色
IM2 濃灰色
BQ1 BR1
BT1

無断複製禁止

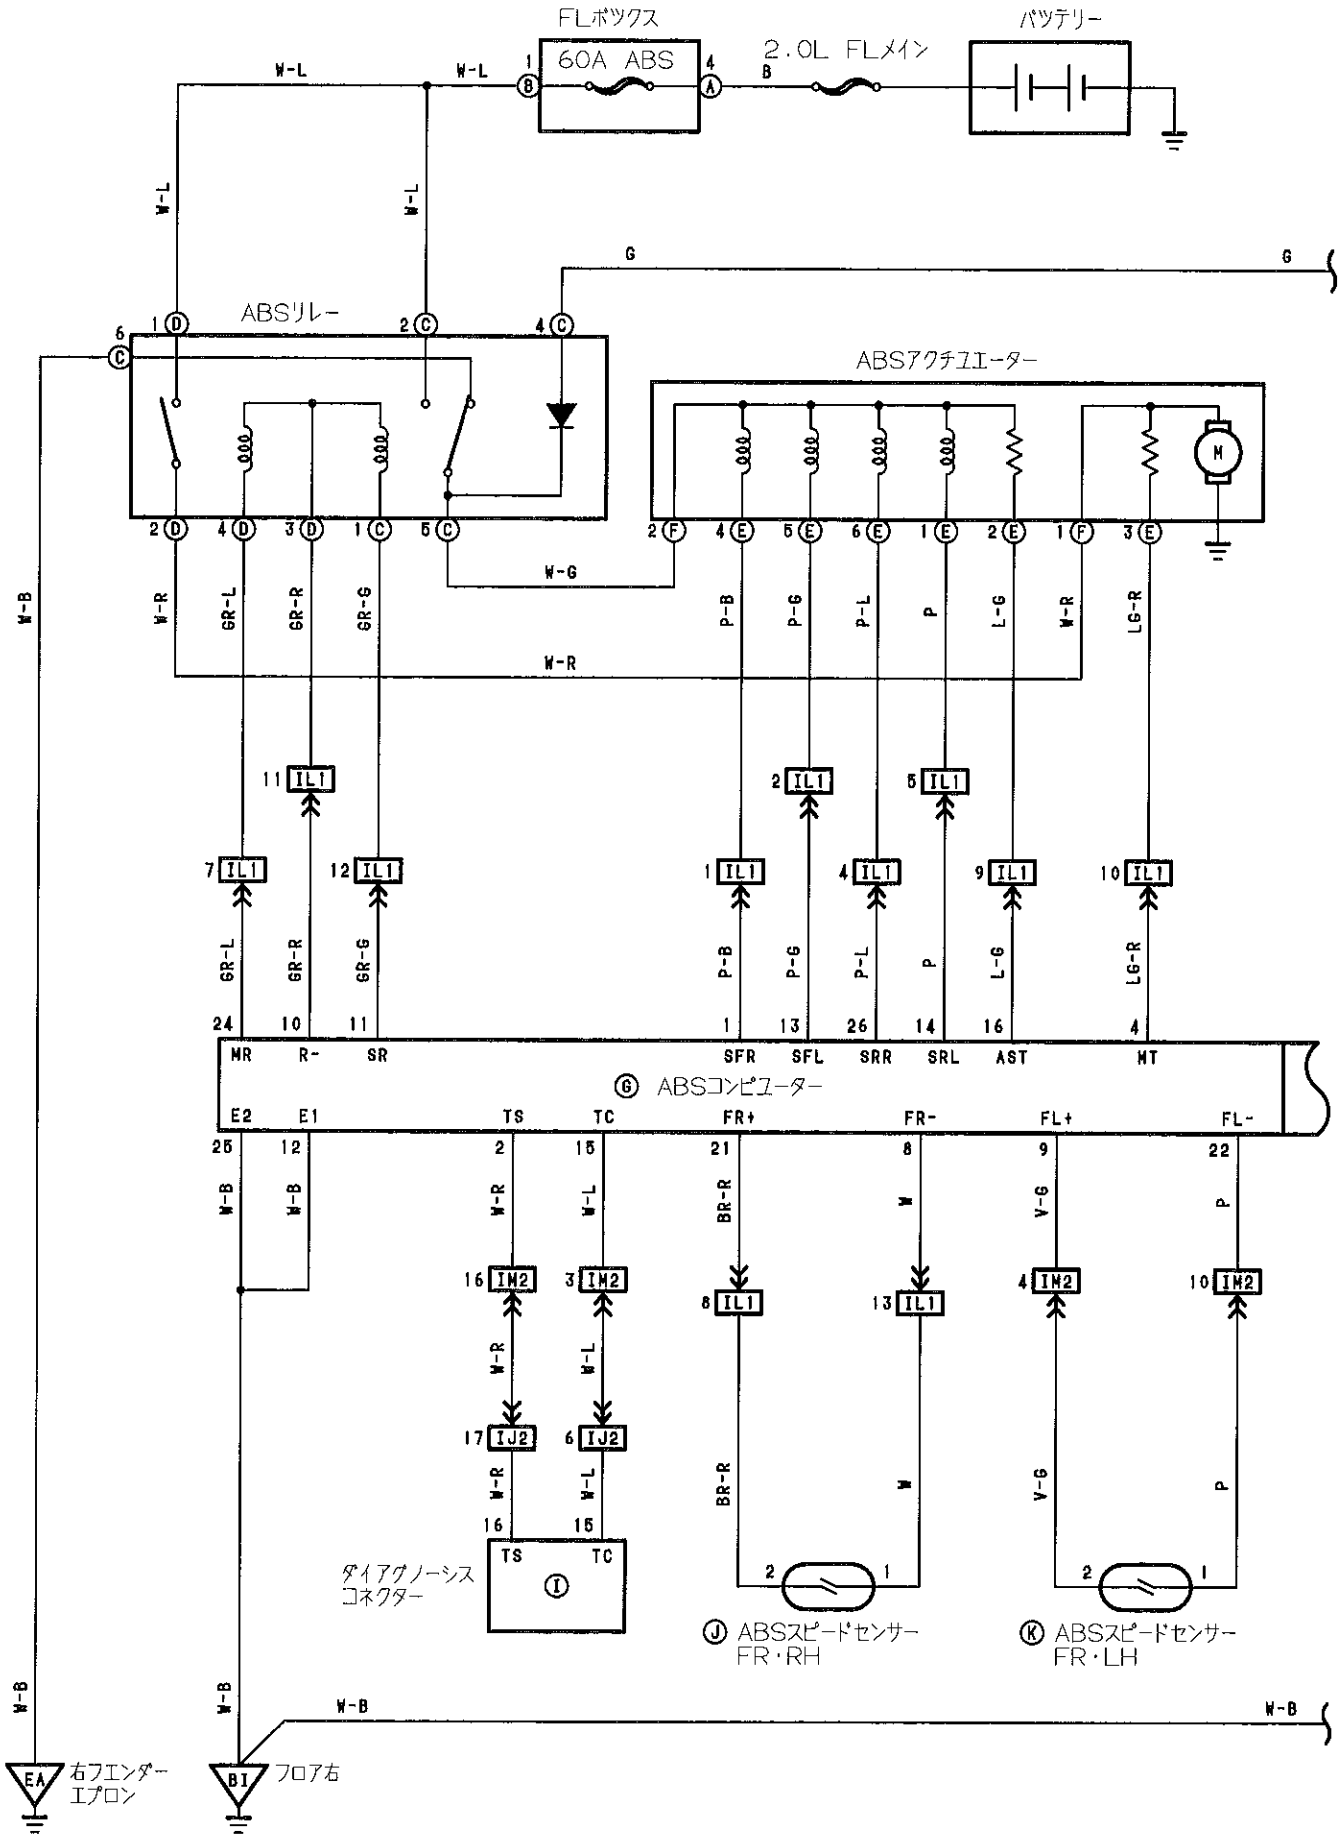
FLボックス
60A ABS
2.0L FLメイン
バッテリー
ABSリレー
ABSアクチュエーター
ABSコンピューター
ダイアグノーシス
コネクター
ABSスピードセンサー
FR・RH
ABSスピードセンサー
FR・LH
右フェンダー
エプロン
フロア右

無断複製禁止

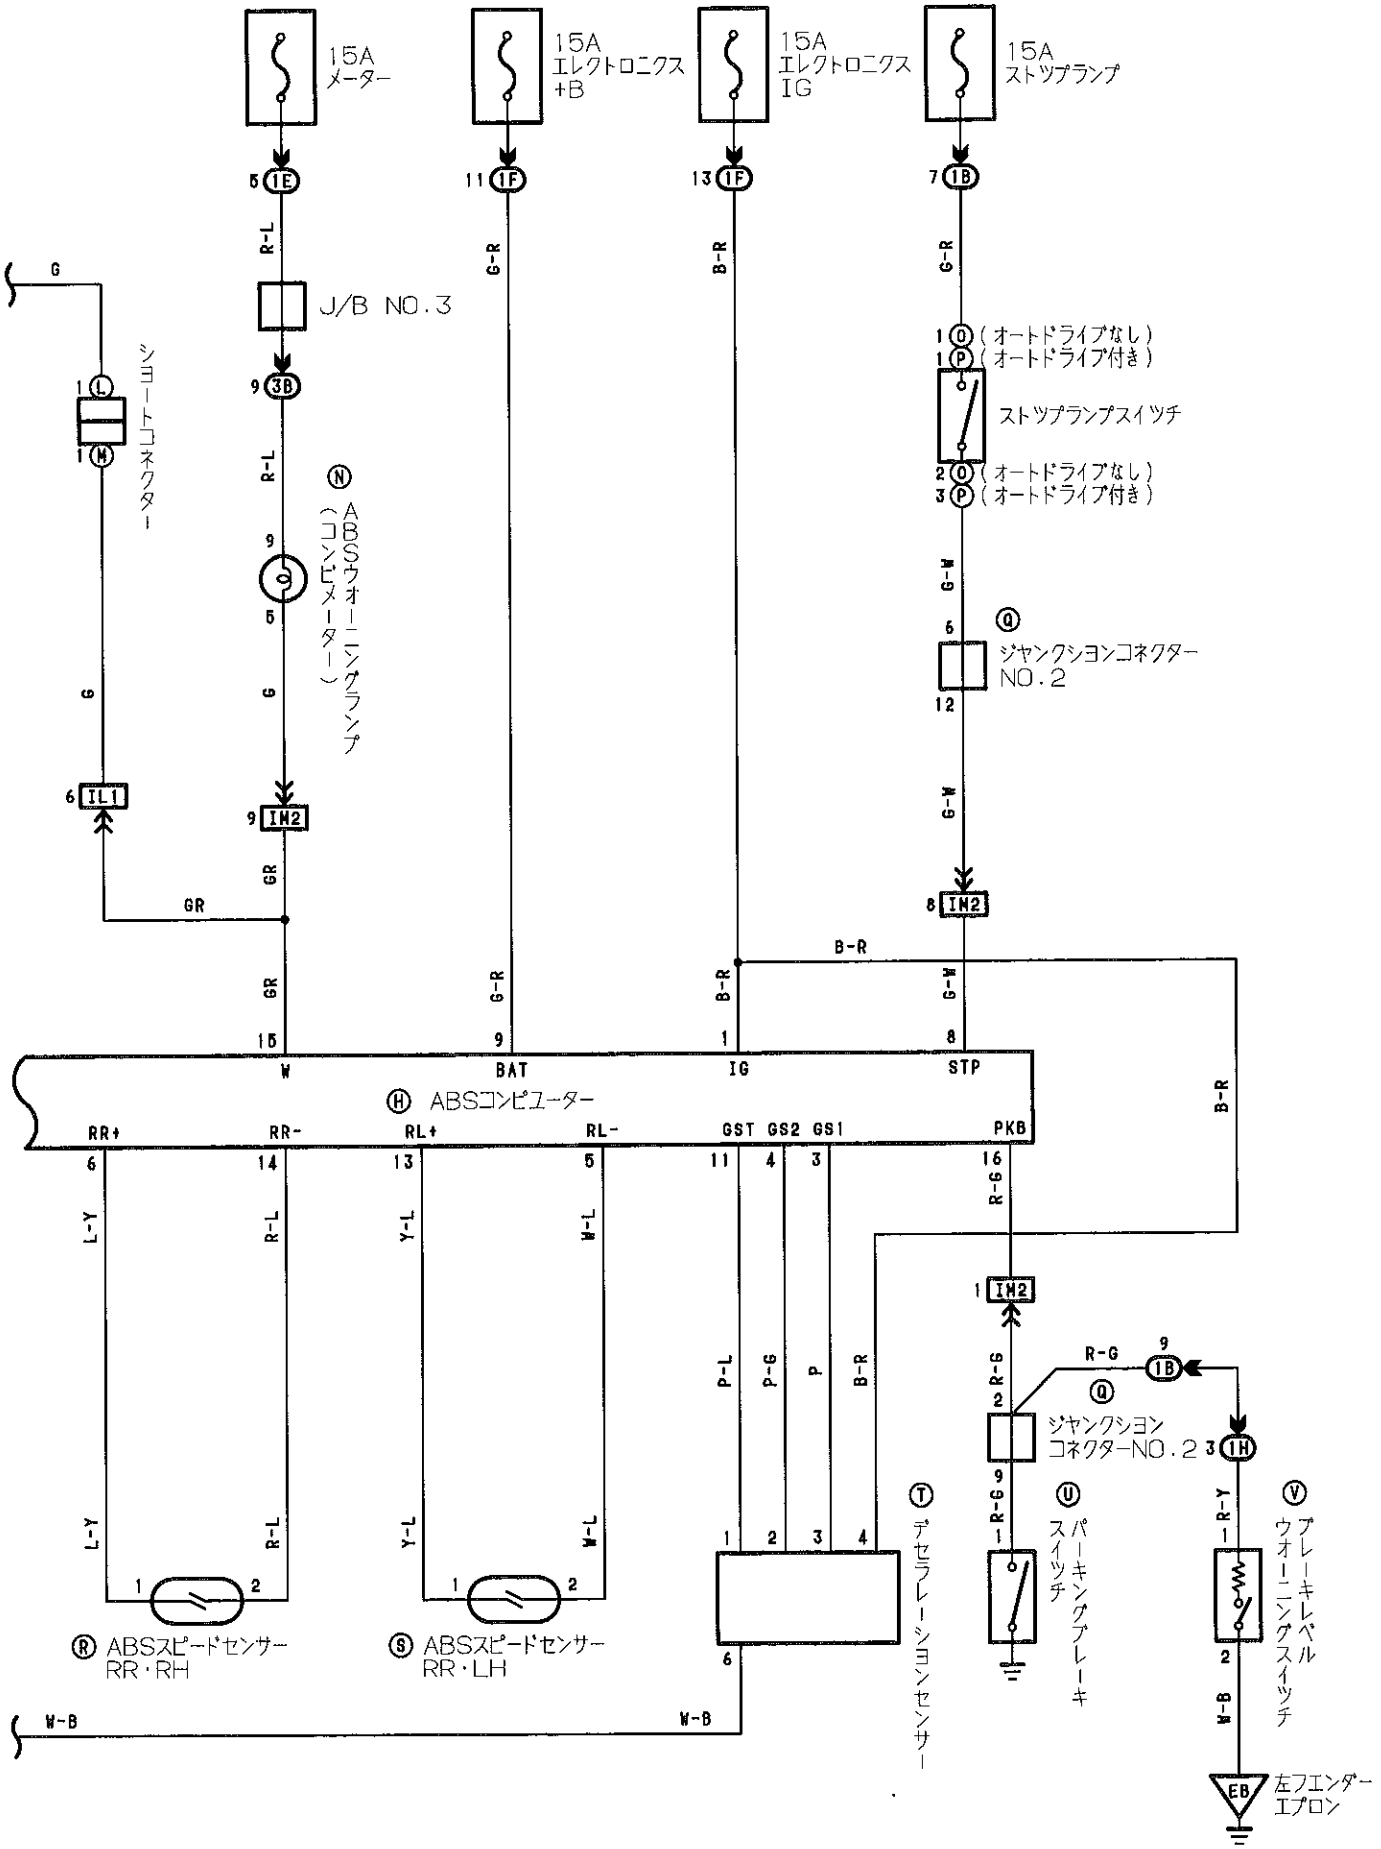
15A
メーター
15A
エレクトロニクス
+B
15A
エレクトロニクス
IG
15A
ストップランプ
5 1E
11 1F
13 1F
7 1B
R-L
G-R
B-R
G-R
G
J/B NO.3
シヨートコネクター
1 L
1 M
9 3B
R-L
N
ABS
(コンビメーター)
ウォーニングランプ
9
5
6
6 IL1
9 IM2
GR
GR
GR
G-R
B-R
G-W
1 Q (オートドライブなし)
1 P (オートドライブ付き)
ストップランプスイツチ
2 Q (オートドライブなし)
3 P (オートドライブ付き)
G-W
6
Q
ジヤンクシヨンコネクター
NO.2
12
G-W
8 IM2
B-R
B-R
B-R
15
9
1
8
W
BAT
IG
STP
H ABSコンピユーター
RR+
RR-
RL+
RL-
GST GS2 GS1
PKB
6
14
13
5
11
4
3
16
R-G
L-Y
R-L
Y-L
W-L
P-L
P-G
P
B-R
1 IM2
R-G
9
1B
R-G
2
Q
ジヤンクシヨン
コネクターNO.2
3 1H
9
R-G
1
U
パーキング
ブレーキ
スイツチ
R-Y
V
ブレーキレベル
ウォーニングスイツチ
1
2
3
4
6
T
デセラレーシヨンセンサー
2
W-B
EB
左フエンダー
エプロン
R ABSスピードセンサー
RR・RH
S ABSスピードセンサー
RR・LH
W-B
W-B

無断複製禁止

Ⓐ 黒色

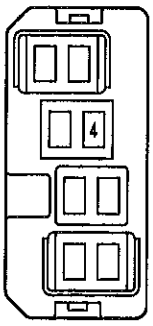

Ⓑ 黒色



Ⓒ 灰色

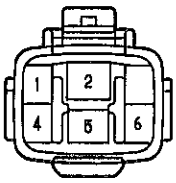

Ⓓ 灰色

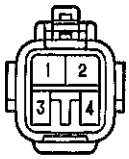

Ⓔ Ⓣ 灰色

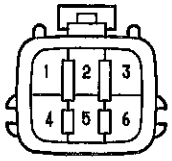

Ⓕ 灰色



Ⓖ 濃灰色

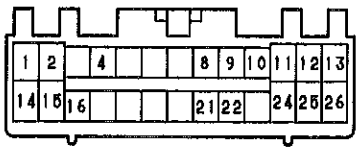

Ⓗ 濃灰色

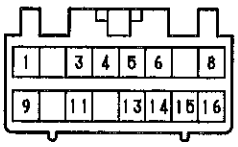

Ⓘ 濃灰色

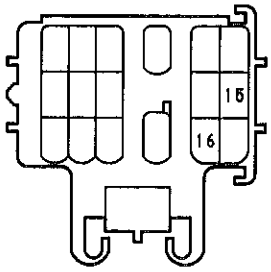

Ⓙ Ⓚ 灰色



Ⓛ 濃灰色



Ⓜ 濃灰色

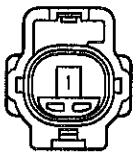

Ⓝ

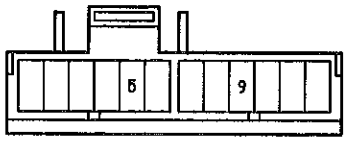

Ⓞ



Ⓟ



Ⓠ



Ⓡ Ⓢ 灰色



Ⓤ 黒色



Ⓥ 灰色



1B 青色



1E



1F 濃灰色

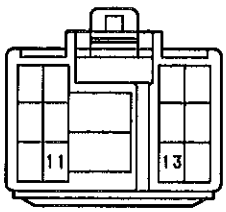

1H



3B

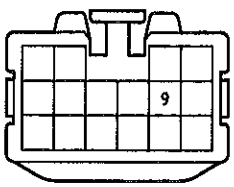

無断複製禁止

IJ2 濃灰色

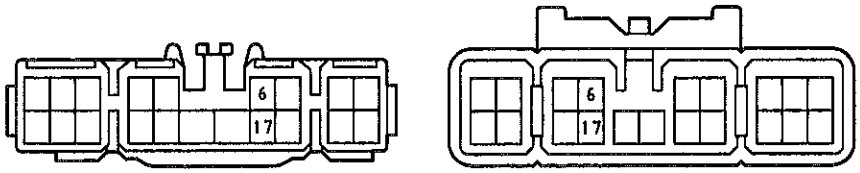

IL1

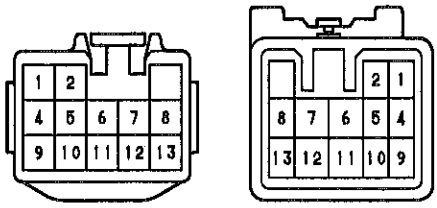

IM2 濃灰色

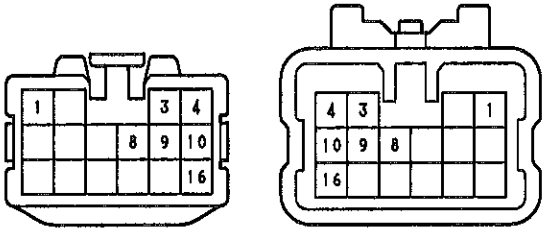

無断複製禁止

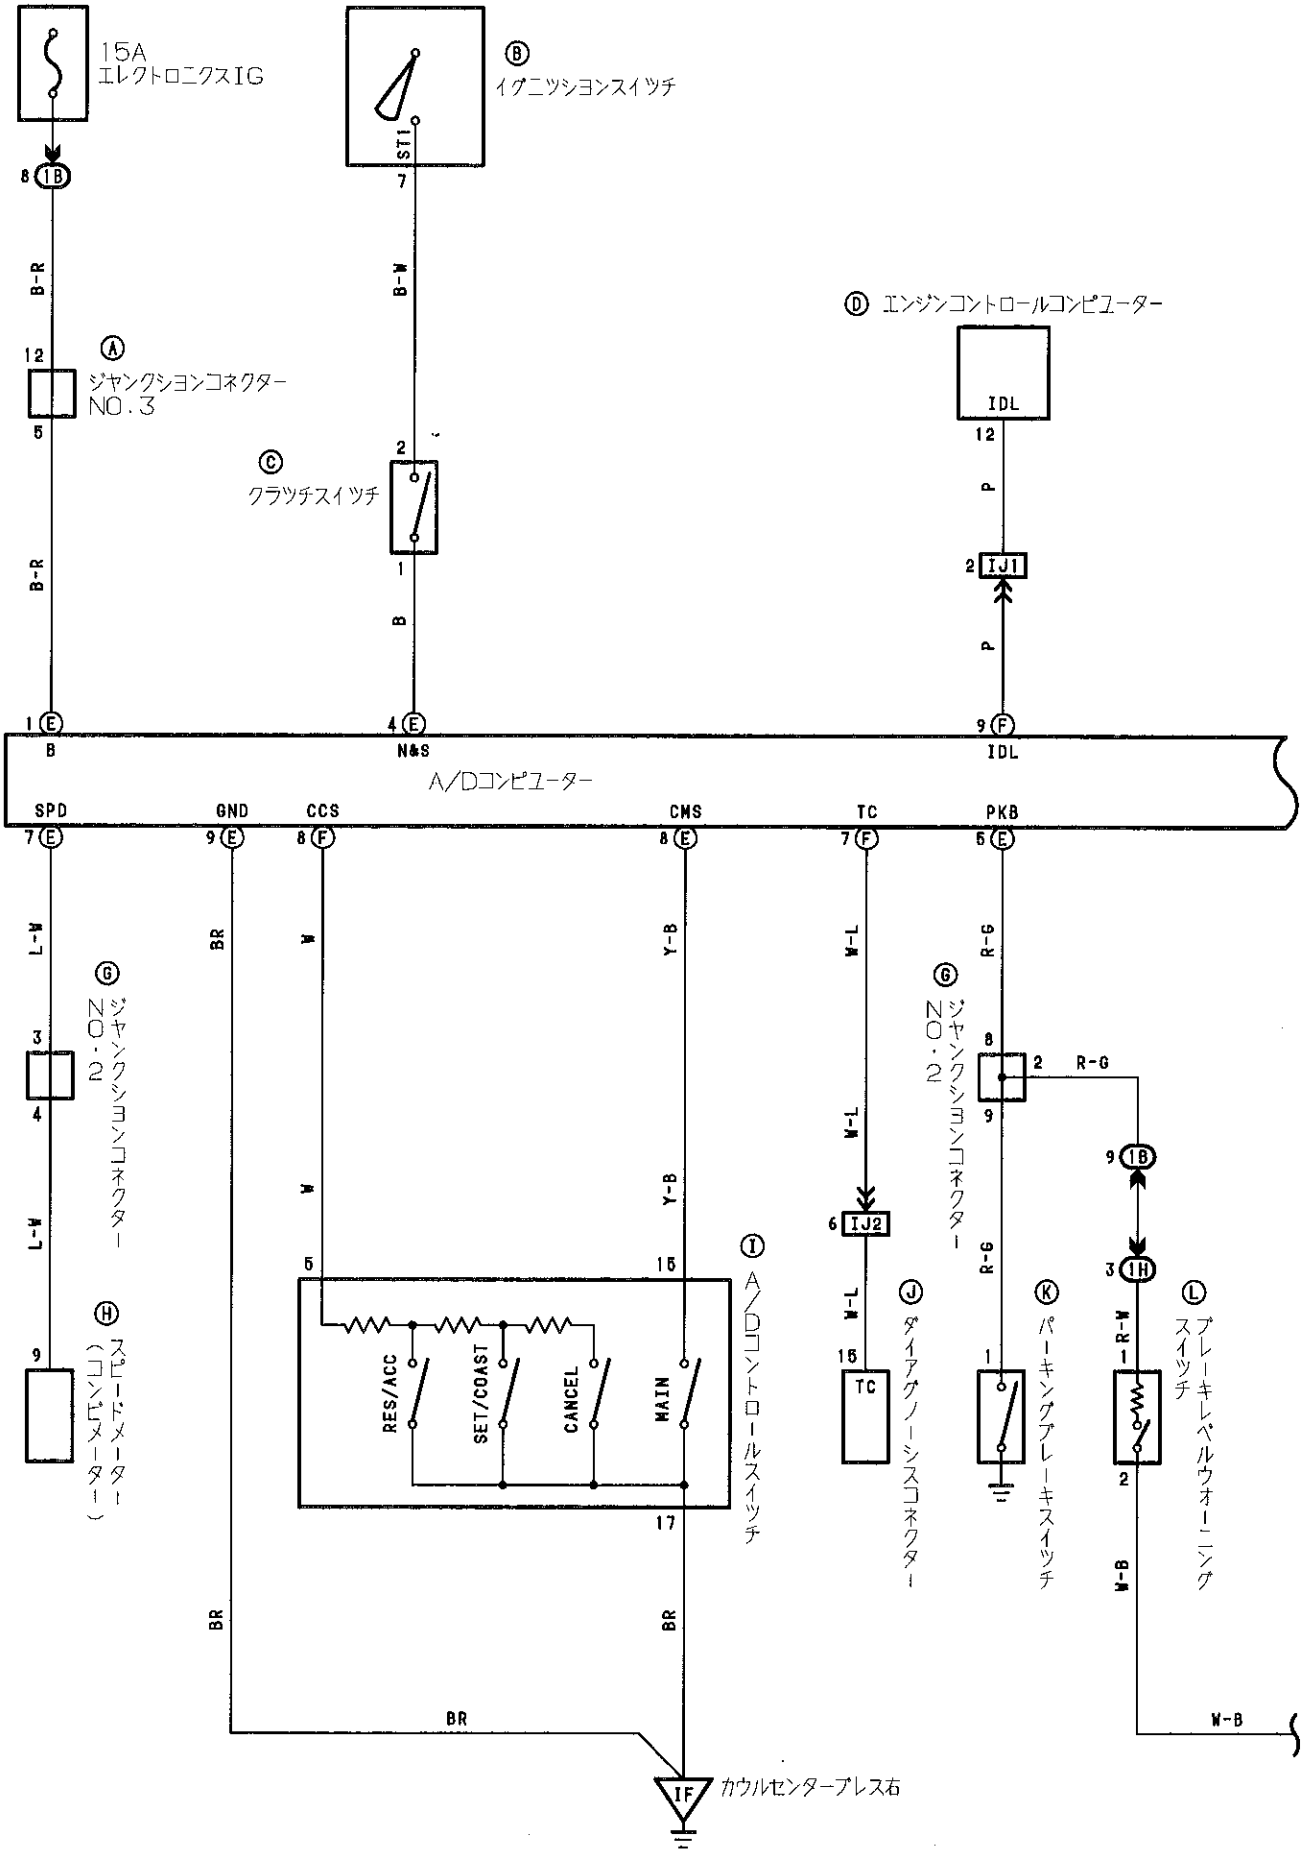
15A
エレクトロニクスIG
Ⓑ
イグニッションスイッチ
ST1
Ⓐ
ジャンクションコネクター
NO.3
Ⓒ
クラッチスイッチ
Ⓓ エンジンコントロールコンピューター
IDL
IJ1
B
N&S
IDL
A/Dコンピューター
SPD
GND
CCS
CMS
TC
PKB
Ⓖ
ジャンクションコネクター
NO.2
Ⓗ
スピードメーター
(コンビメーター)
Ⓘ
A/Dコントロールスイッチ
RES/ACC
SET/COAST
CANCEL
MAIN
IJ2
TC
Ⓙ
ダイアグノーシスコネクター
Ⓚ
パーキングブレーキスイッチ
Ⓛ
ブレーキレベルウォーニング
スイッチ
IF
カウルセンターブレス右

無断複製禁止

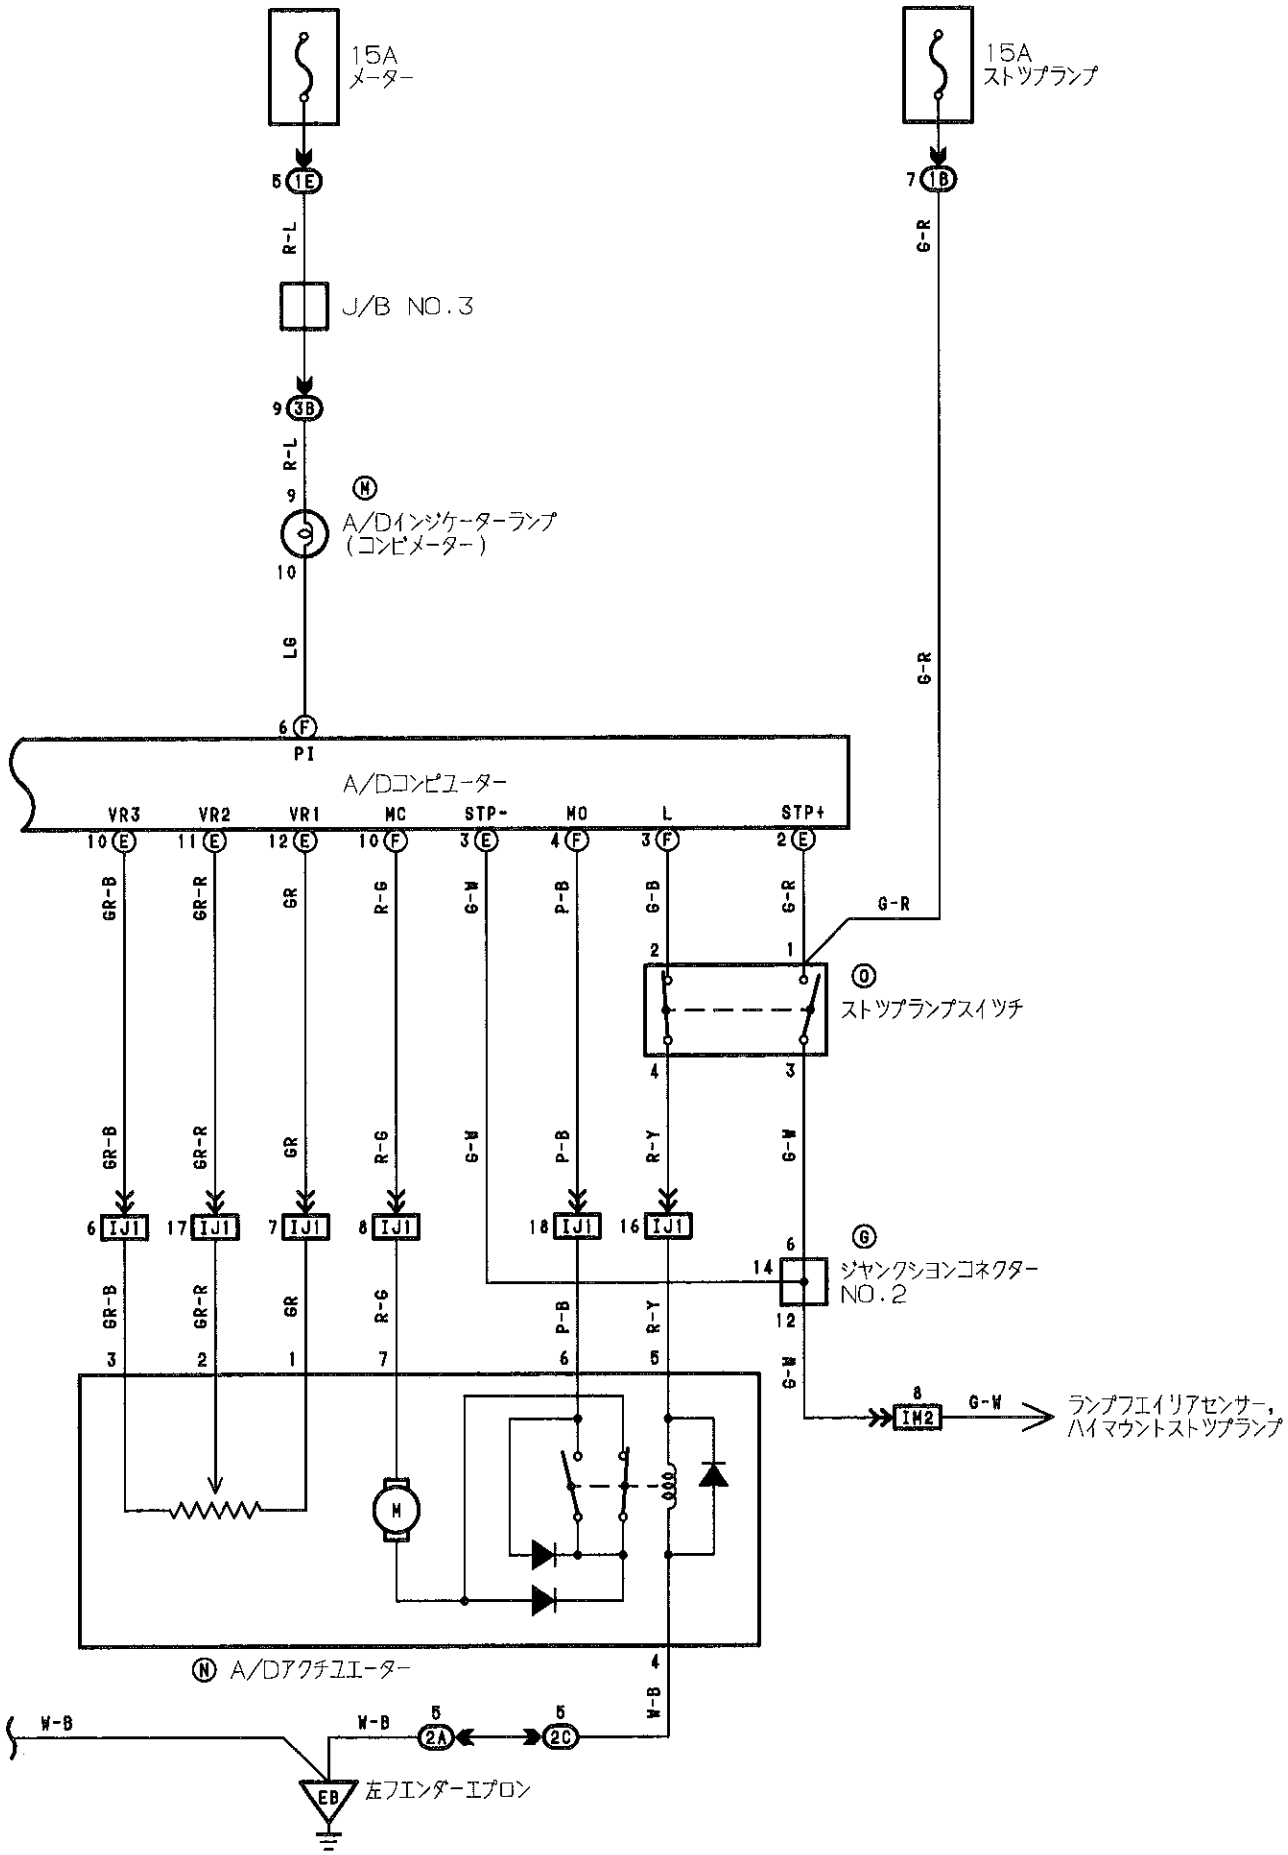
15A
メーター
15A
ストップランプ
5 1E
7 1B
R-L
G-R
J/B NO.3
9 3B
R-L
9
M
A/Dインジケーターランプ
(コンビメーター)
10
LG
G-R
6 F
PI
A/Dコンピューター
VR3
VR2
VR1
MC
STP-
MO
L
STP+
10 E
11 E
12 E
10 F
3 E
4 F
3 F
2 E
GR-B
GR-R
GR
R-G
G-W
P-B
G-B
G-R
G-R
2
1
O
ストップランプスイッチ
4
3
GR-B
GR-R
GR
R-G
G-W
P-B
R-Y
G-W
6 IJ1
17 IJ1
7 IJ1
8 IJ1
18 IJ1
16 IJ1
6
G
14
ジャンクションコネクター
NO.2
12
GR-B
GR-R
GR
R-G
P-B
R-Y
G-W
3
2
1
7
6
5
8
IM2
G-W
ランプフェイリアセンサー,
ハイマウントストップランプ
M
4
N A/Dアクチュエーター
W-B
W-B
5
2A
5
2C
W-B
EB
左フェンダーエプロン

無断複製禁止

Ⓐ Ⓖ



Ⓑ 黒色

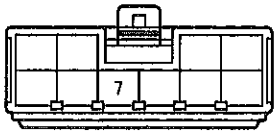

Ⓒ



Ⓓ 濃灰色

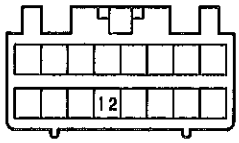

Ⓔ



Ⓕ



Ⓗ 青色

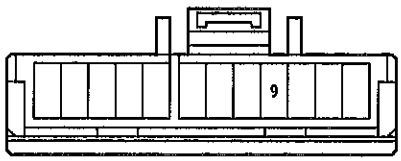

Ⓘ 黒色

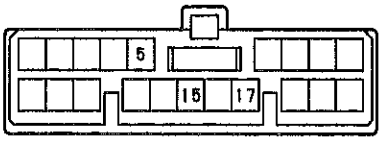

Ⓙ 濃灰色

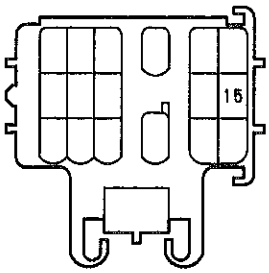

Ⓚ 黒色



Ⓛ 灰色



Ⓜ

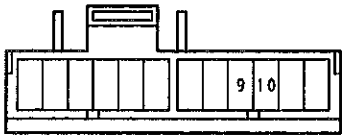

Ⓝ 灰色

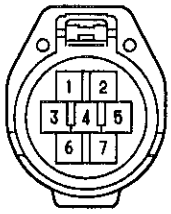

Ⓞ



1Ⓑ 青色



1Ⓔ 1Ⓗ



2Ⓐ

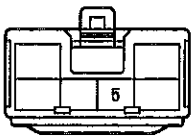

2Ⓒ

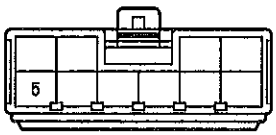

3Ⓑ

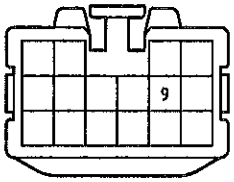

無断複製禁止

IJ1

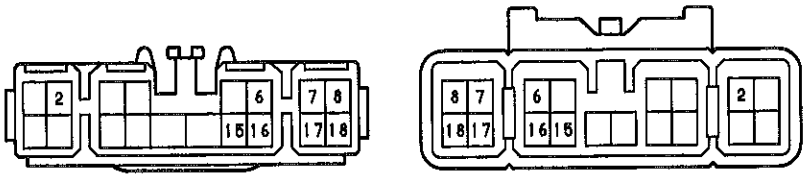

IJ2 濃灰色

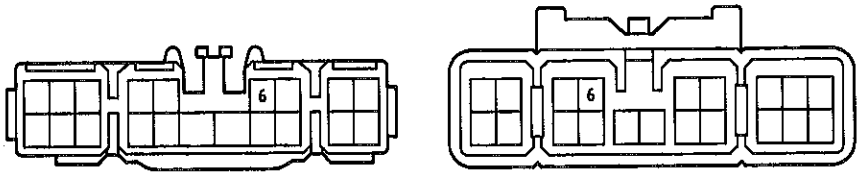

IN2 濃灰色

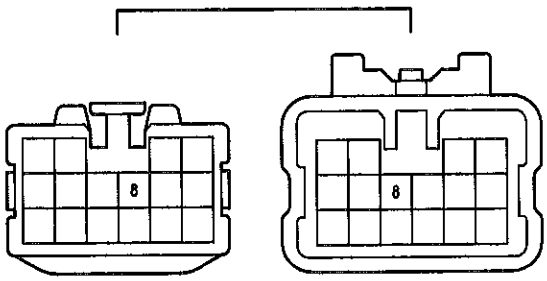

無断複製禁止

コンビネーションメーター

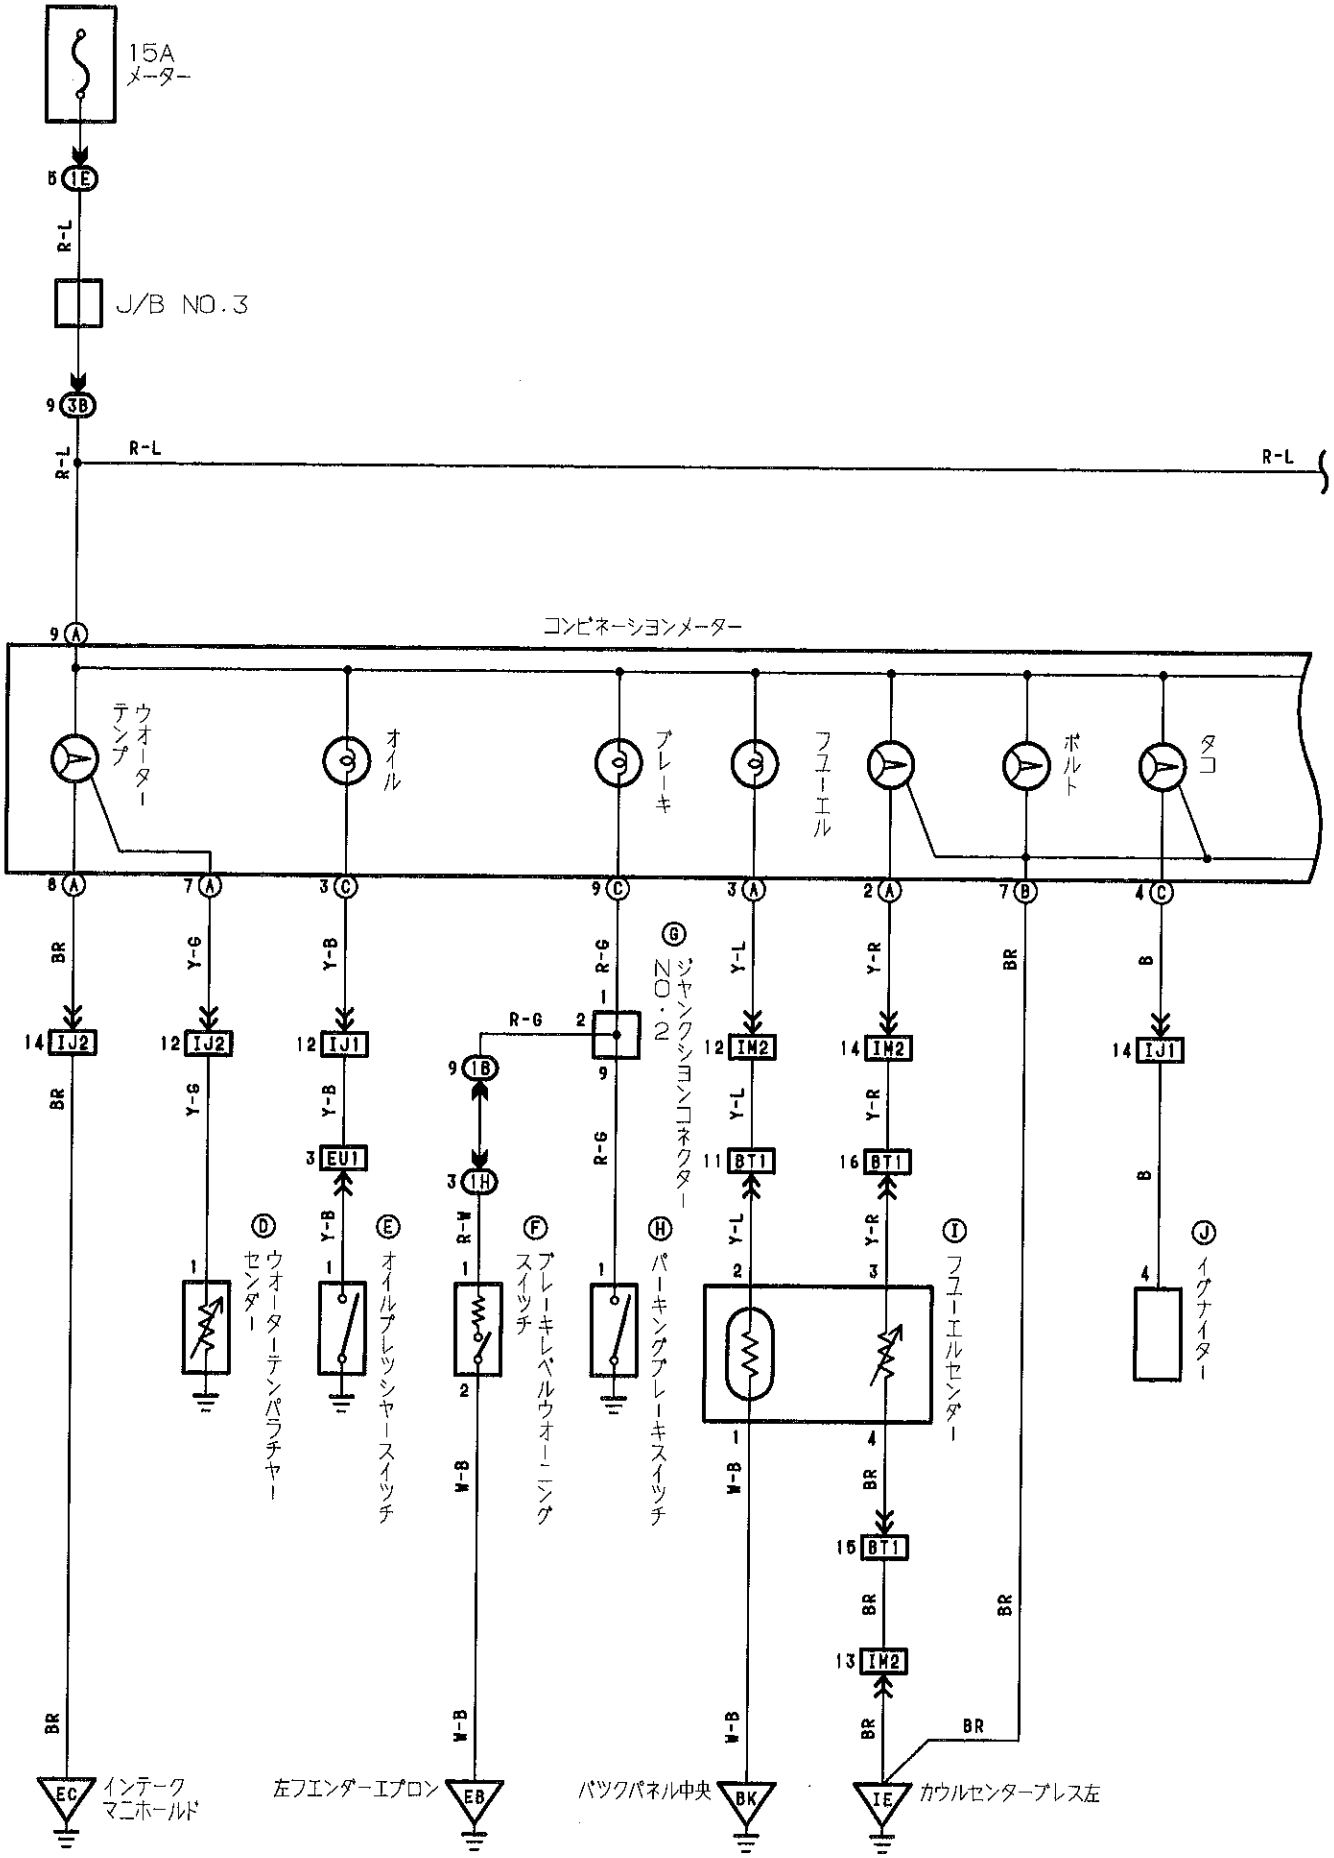

無断複製禁止

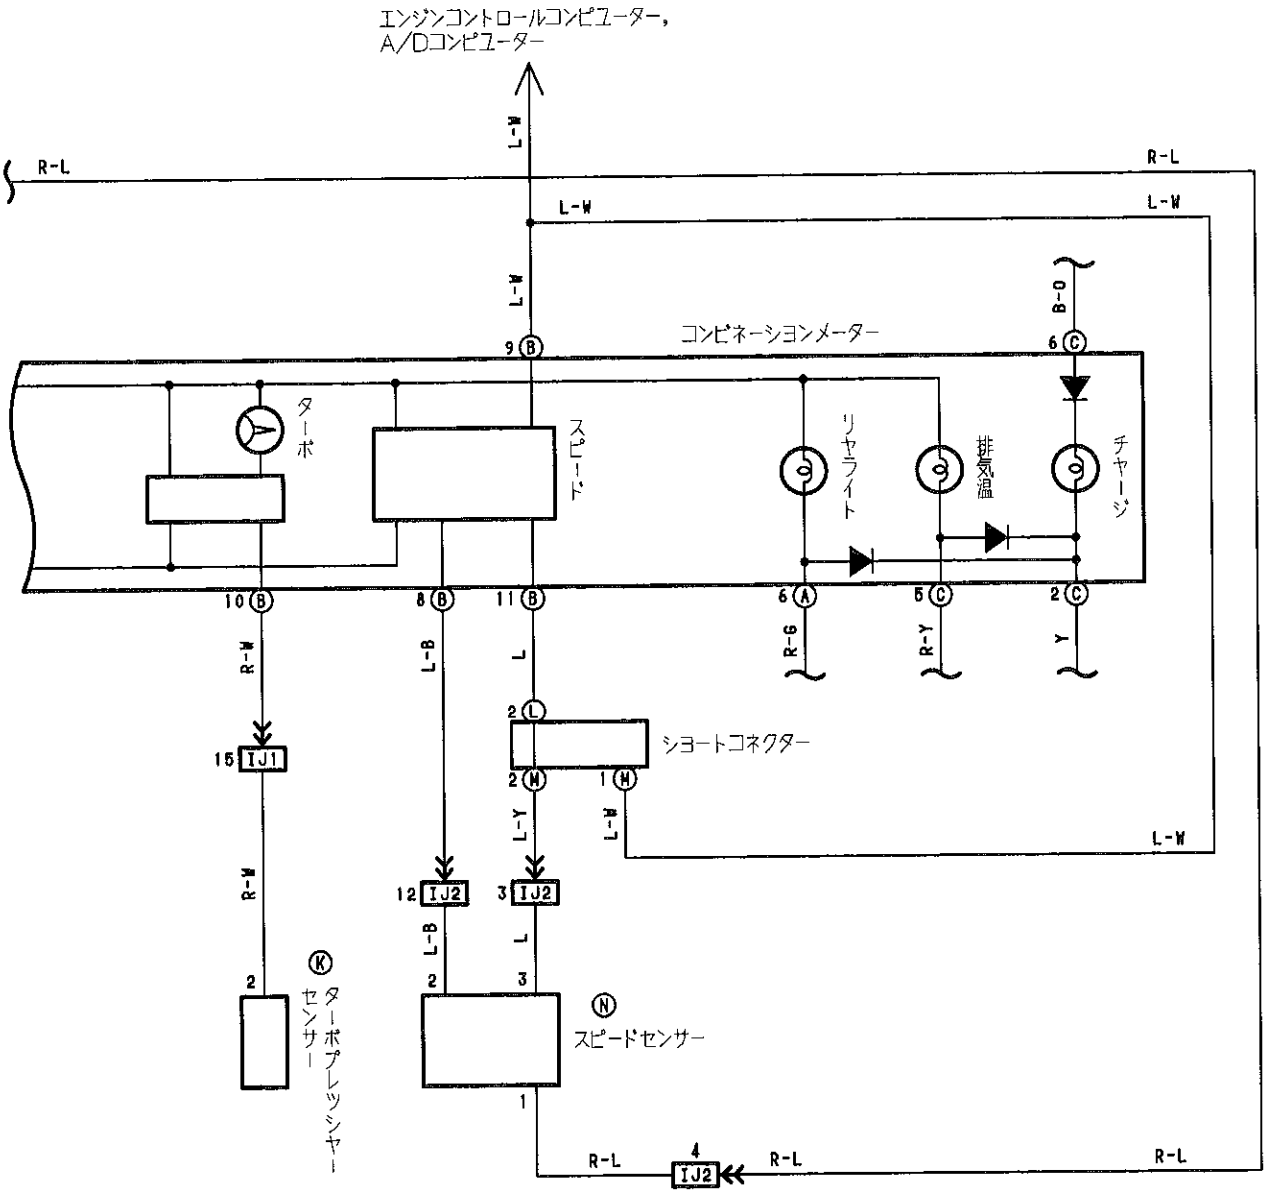
エンジンコントロールコンピューター,
A/Dコンピューター
L-W
R-L
R-L
L-W
L-W
B-O
9 B
コンビネーションメーター
6 C
ターボ
スピード
リヤライト
排気温
チャージ
10 B
8 B
11 B
6 A
5 C
2 C
R-W
L-B
L
R-G
R-Y
Y
2 L
シヨートコネクター
15 IJ1
2 M
1 M
L-Y
L-W
L-W
R-W
12 IJ2
3 IJ2
L-B
L
2
3
2
Ⓚ
ターボプレッシャーセンサー
Ⓝ
スピードセンサー
1
R-L
4
IJ2
R-L
R-L

無断複製禁止

コンビネーションメーター

Ⓐ

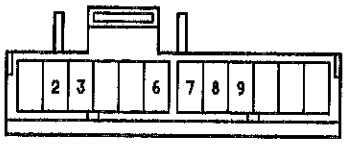

Ⓑ 青色

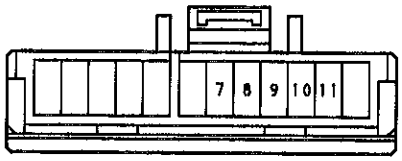

Ⓒ 茶色

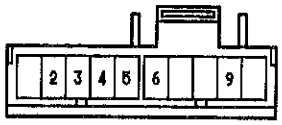

Ⓓ 灰色



Ⓔ 黒色



Ⓕ 灰色



Ⓖ



Ⓗ 黒色



Ⓘ



Ⓙ 黒色



Ⓚ 黒色

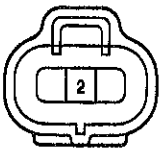

Ⓛ



Ⓜ



Ⓝ 黒色



1B 青色



1E 1H



3B

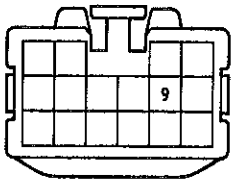

IJ1

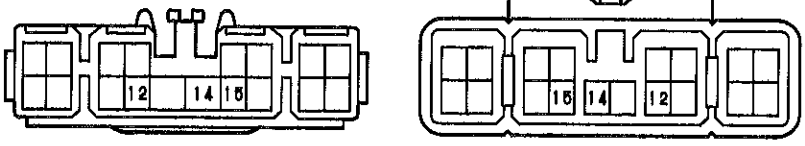

IJ2 濃灰色

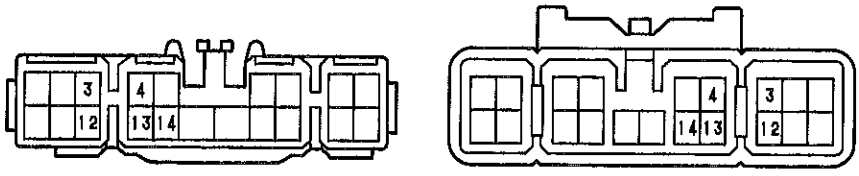

無断複製禁止

IM2 濃灰色

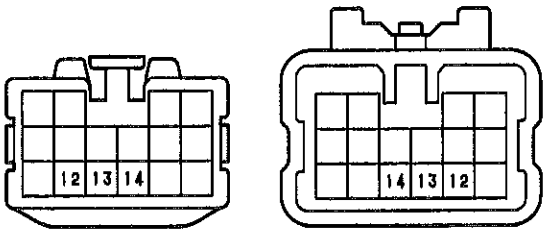

BT1

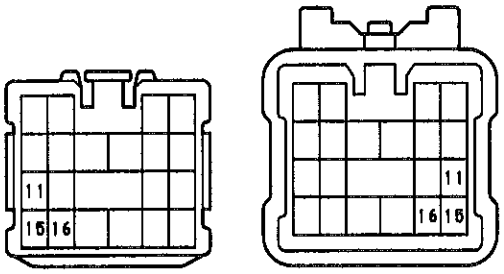

EU1 灰色

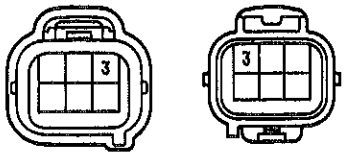

無断複製禁止

アースポイント

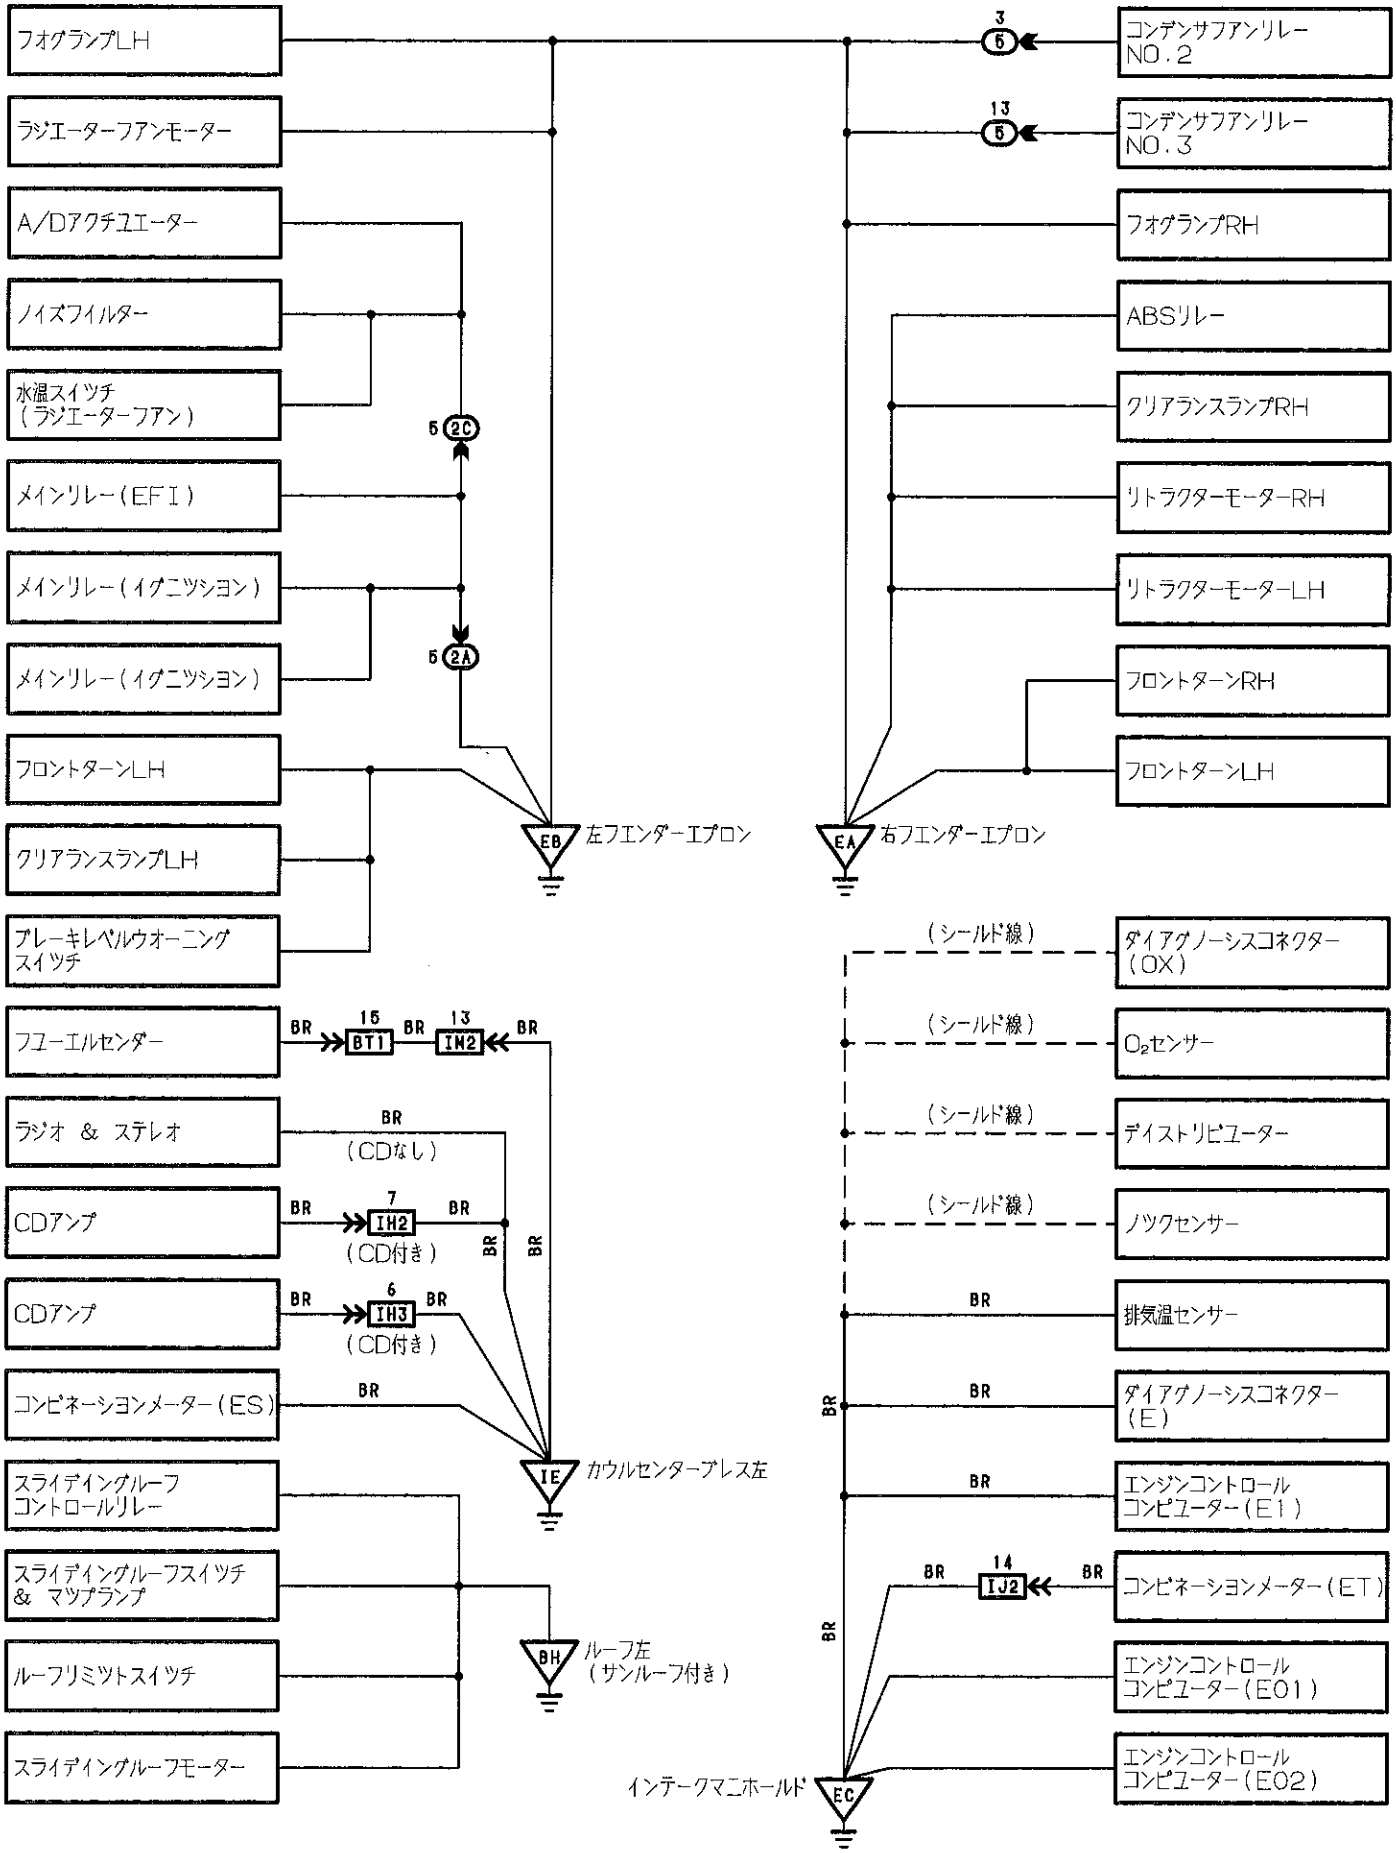

無断複製禁止

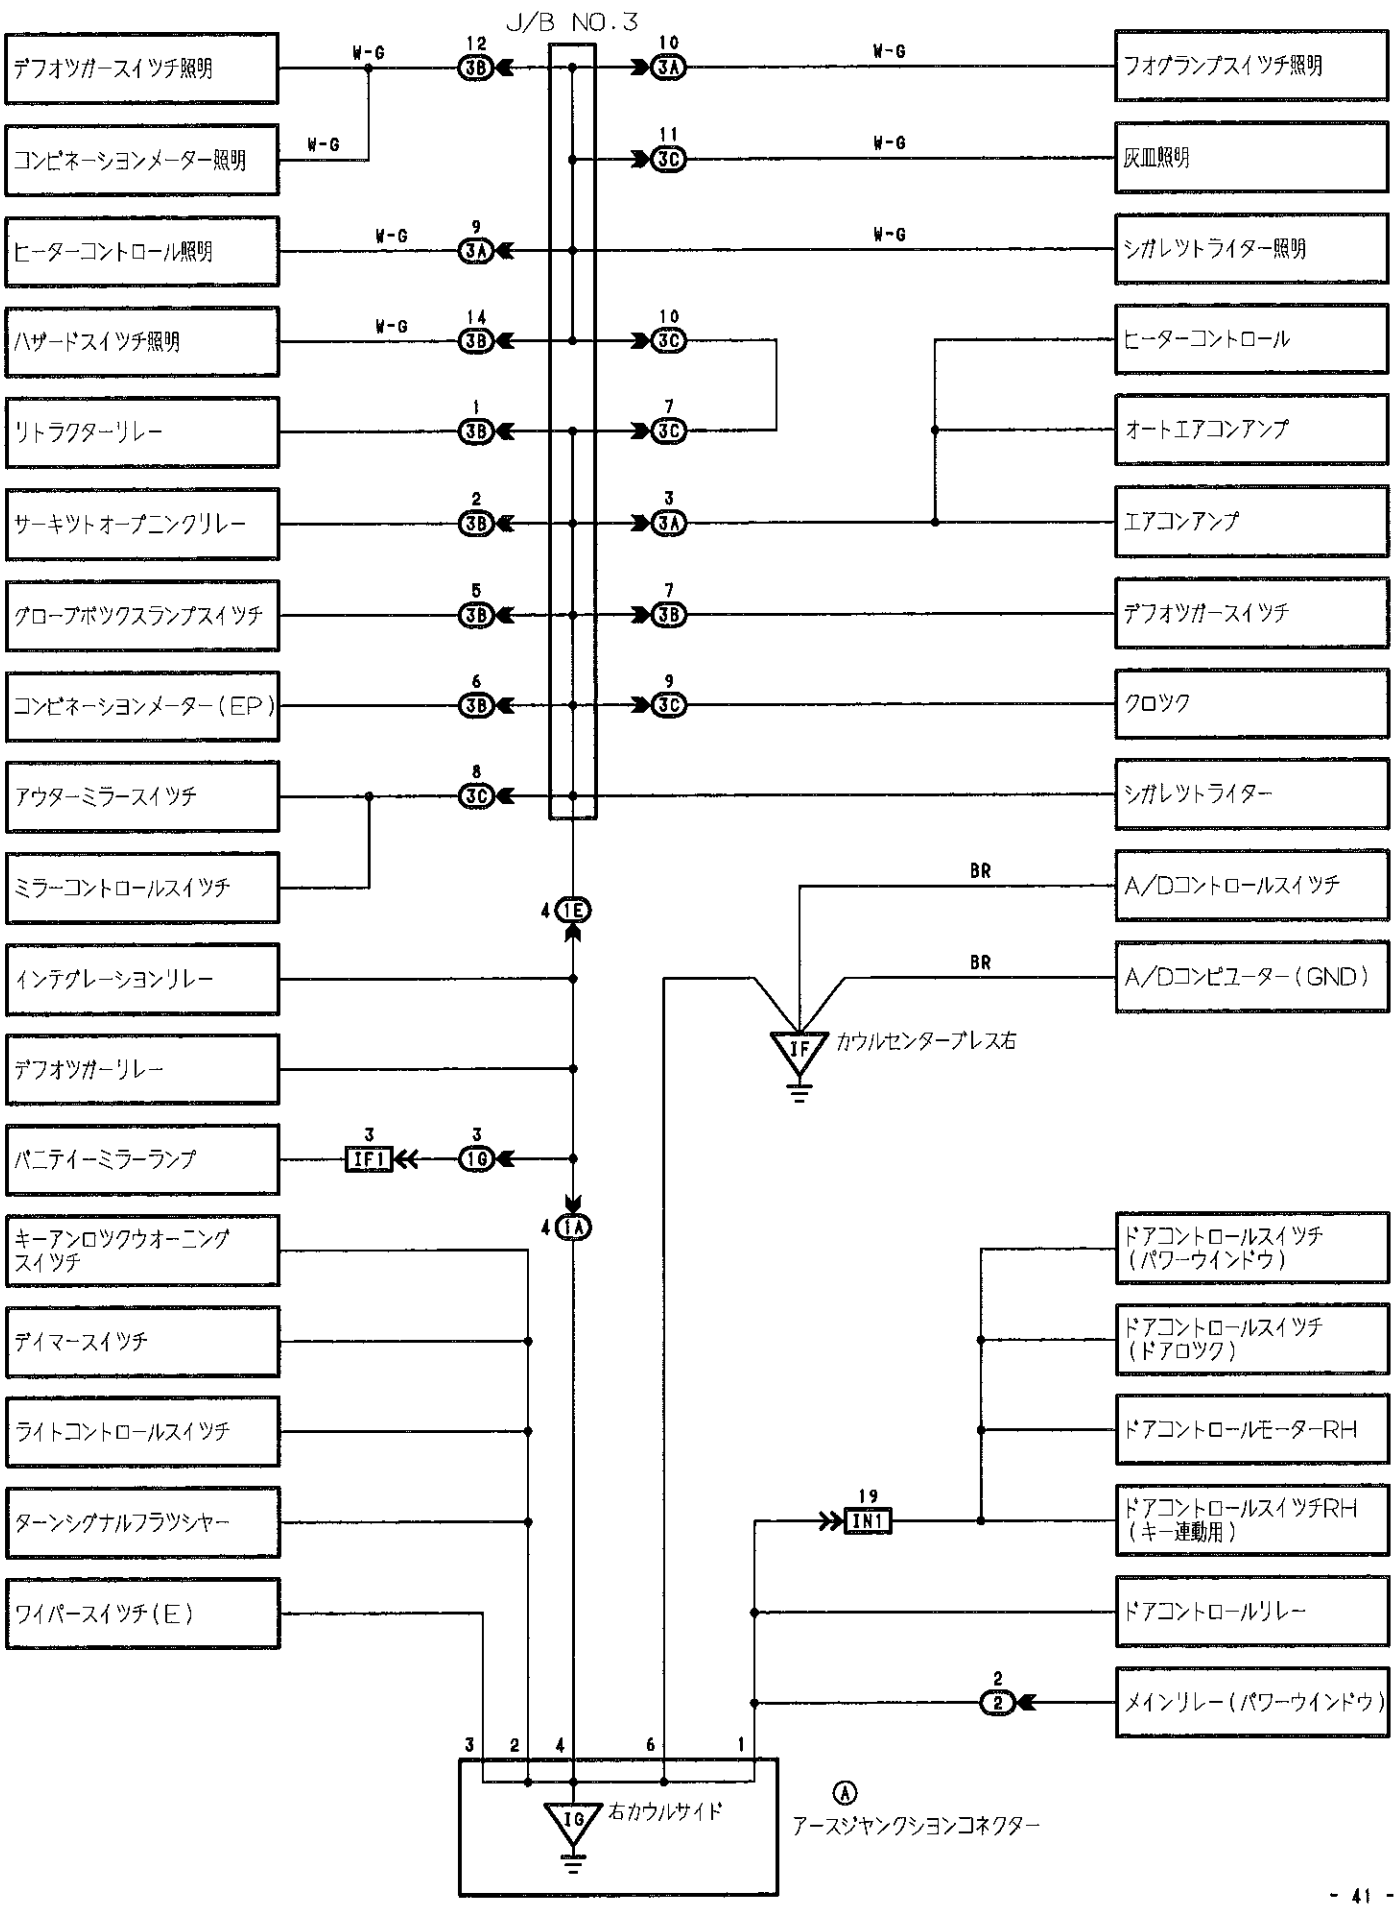
J/B NO.3
デフォッガースイッチ照明
コンビネーションメーター照明
ヒーターコントロール照明
ハザードスイッチ照明
リトラクターリレー
サーキットオープニングリレー
グローブボックスランプスイッチ
コンビネーションメーター(EP)
アウターミラースイッチ
ミラーコントロールスイッチ
インテグレーションリレー
デフォッガーリレー
バニティーミラーランプ
キーアンロックウォーニングスイッチ
ディマースイッチ
ライトコントロールスイッチ
ターンシグナルフラッシャー
ワイパースイッチ(E)
W-G
12 3B
14 3B
1 3B
2 3B
5 3B
6 3B
8 3C
9 3A
4 1E
4 1A
3 IF1
3 1G
10 3A
11 3C
10 3C
7 3C
3 3A
7 3B
9 3C
フォグランプスイッチ照明
灰皿照明
シガレットライター照明
ヒーターコントロール
オートエアコンアンプ
エアコンアンプ
デフォッガースイッチ
クロック
シガレットライター
BR
A/Dコントロールスイッチ
A/Dコンピューター(GND)
IF カウルセンターブレス右
19 IN1
2 2
ドアコントロールスイッチ(パワーウインドウ)
ドアコントロールスイッチ(ドアロック)
ドアコントロールモーターRH
ドアコントロールスイッチRH(キー連動用)
ドアコントロールリレー
メインリレー(パワーウインドウ)
3 2 4 6 1
IG 右カウルサイド
Ⓐ アースジャンクションコネクター

無断複製禁止

アースポイント

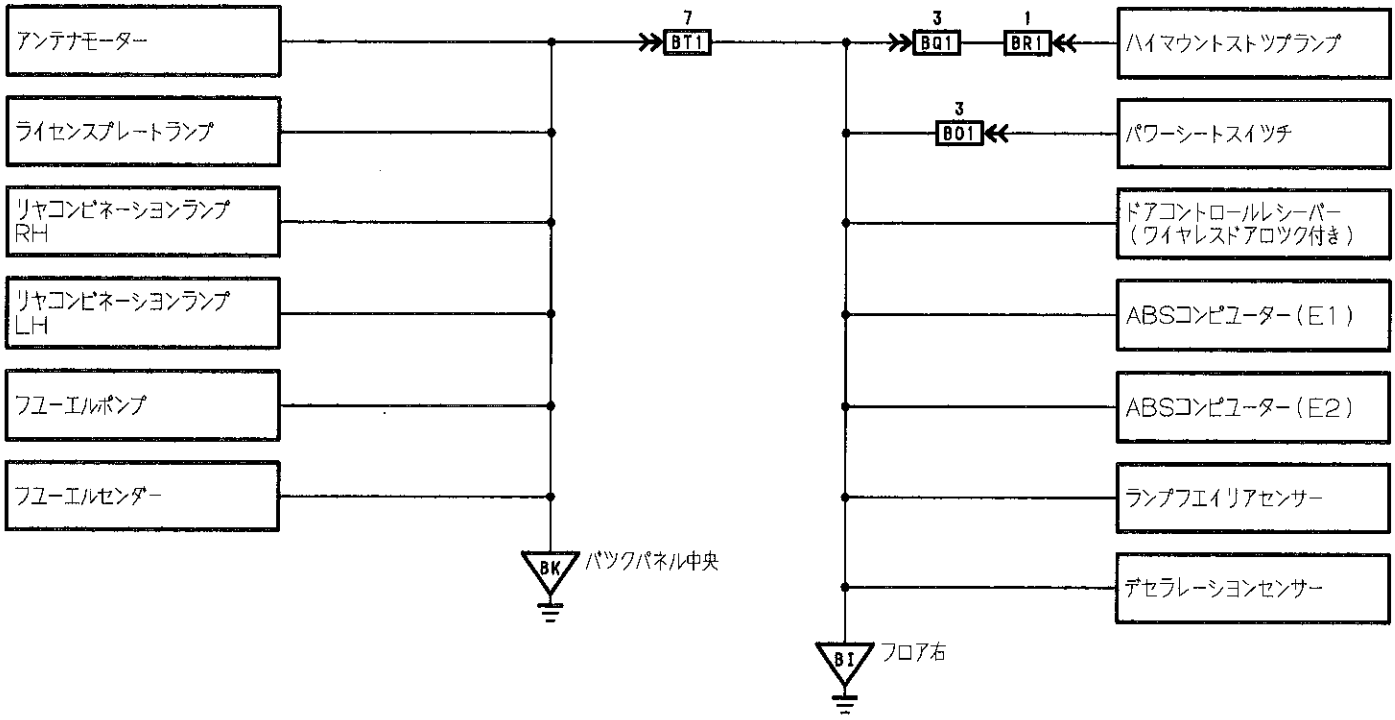

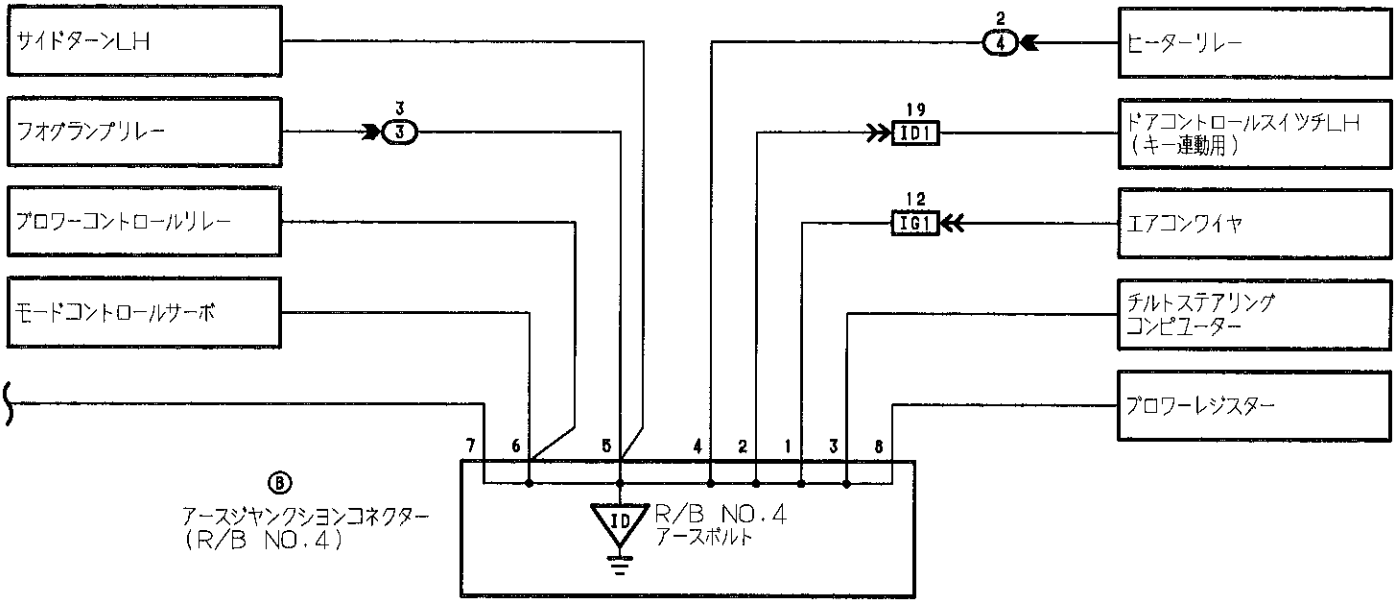

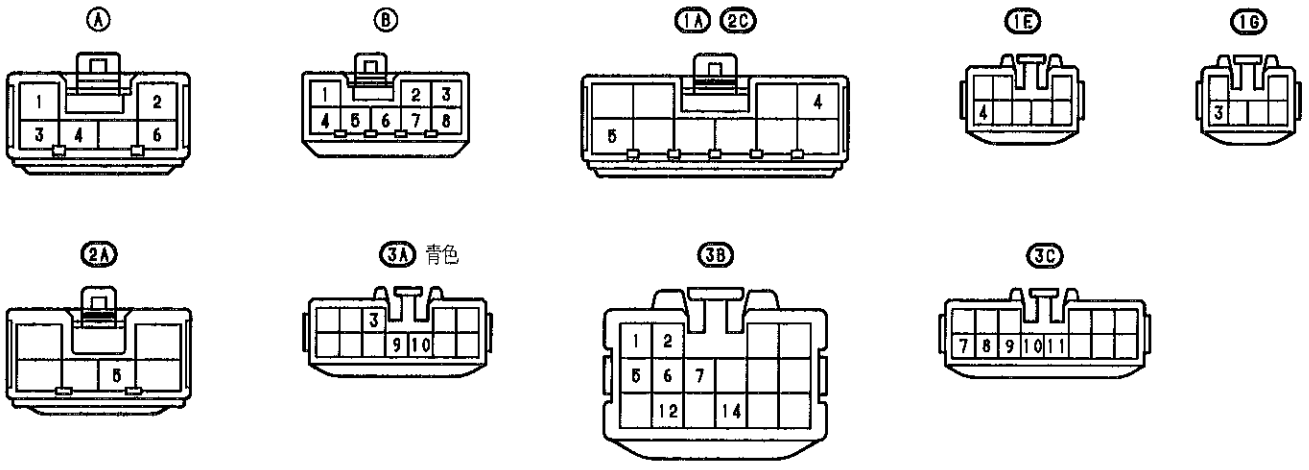

無断複製禁止

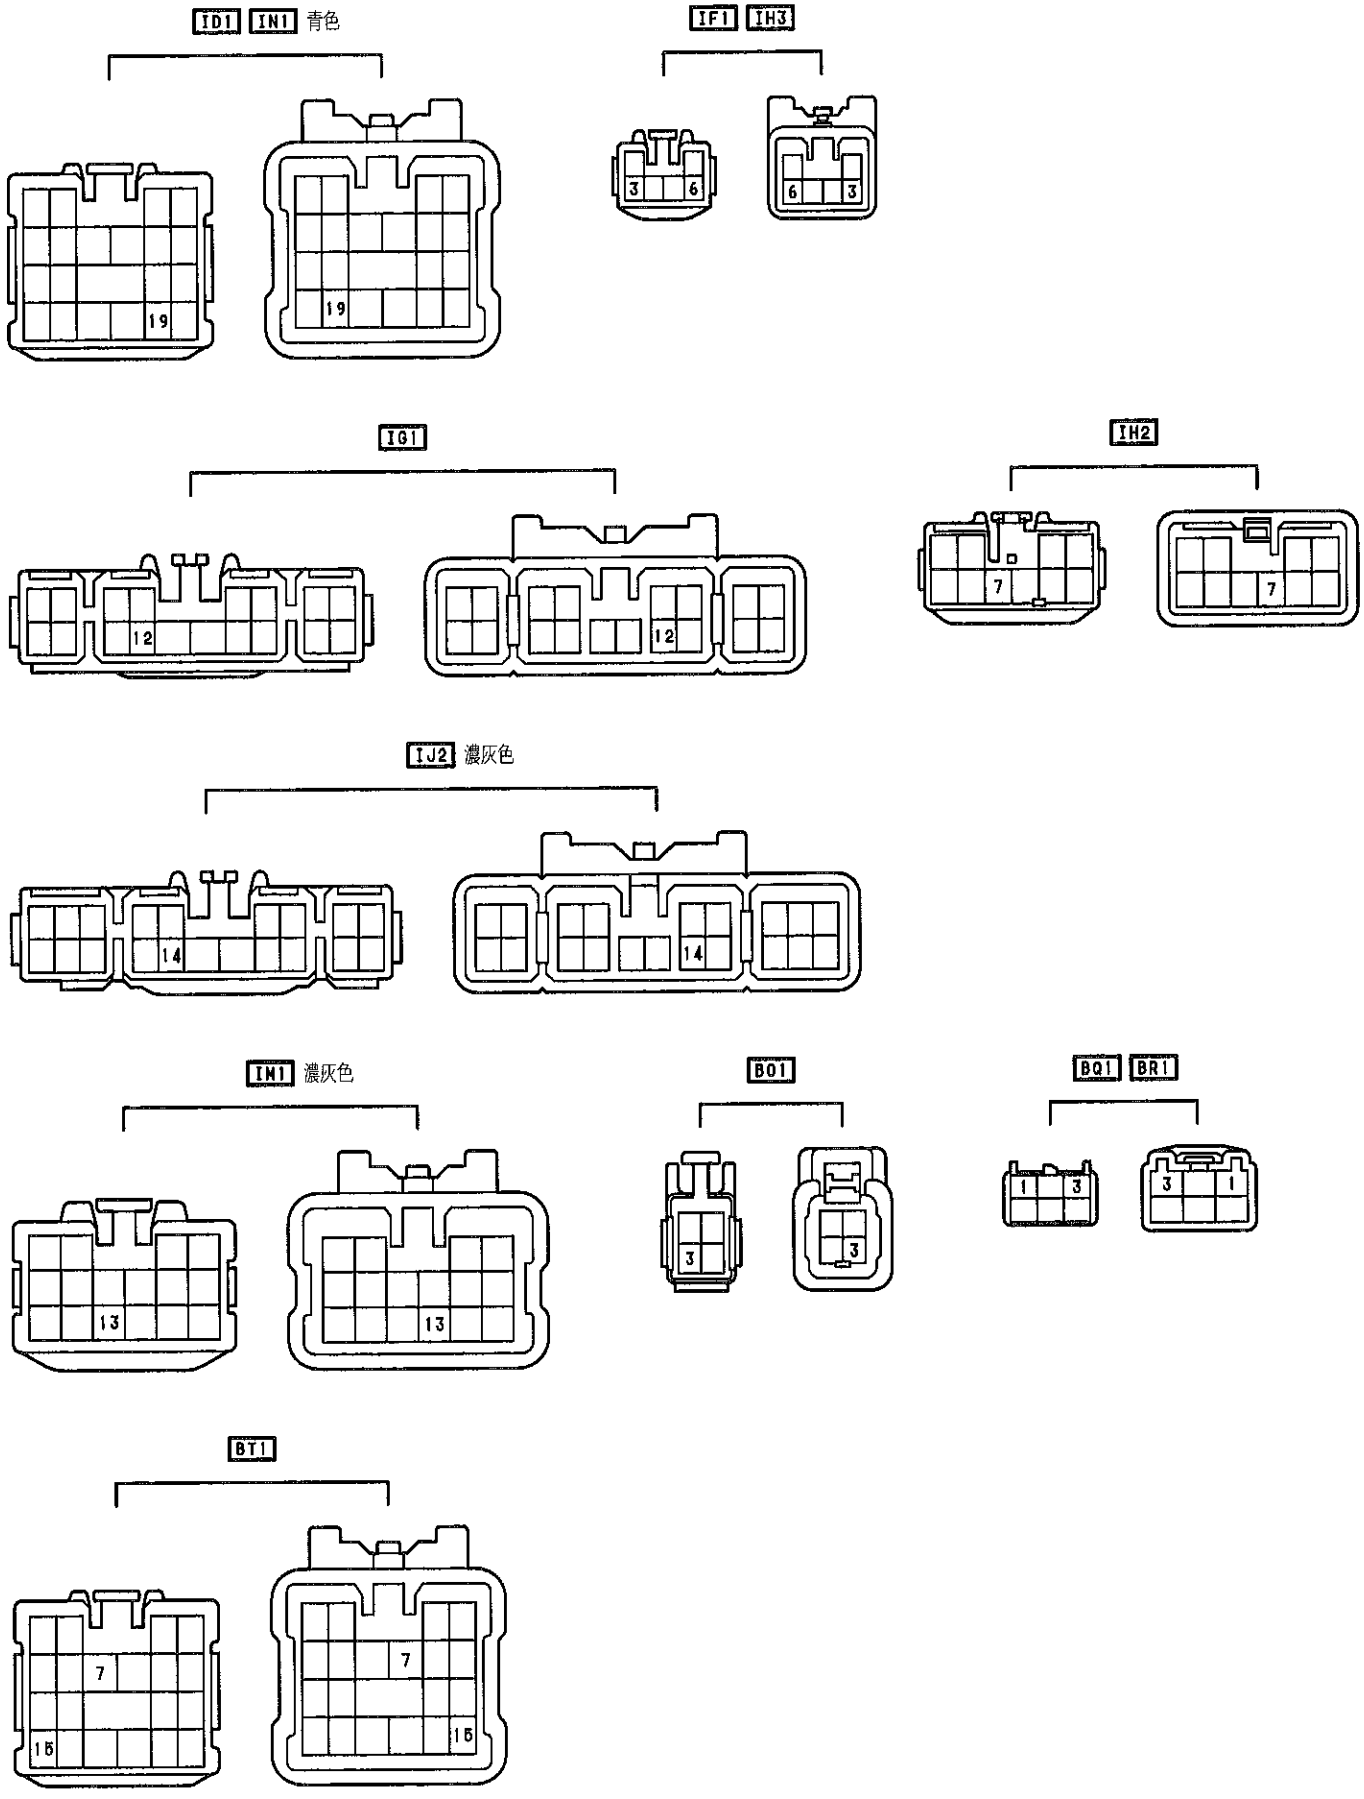
ID1 IN1 青色
19
19
IF1 IH3
3 6
6 3
IG1
12
12
IH2
7
7
IJ2 濃灰色
14
14
IM1 濃灰色
13
13
BO1
3
3
BQ1 BR1
1 3
3 1
BT1
7
15
7
15

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止