2 システム別配線図

電源回路

電源—負荷 …… 2 — 2
電源 …… 2 — 6

システム回路

エンジン関係
スターティング & イグニッション …… 2 — 8
充電 …… 2 —10
EFI …… 2 —12
ラジエーターファン …… 2 —73

シャシ関係
チルトステアリング …… 2 —41
ECT-S & トランスミッションインジケーター …… 2 —42
4WS …… 2 —46
ABS …… 2 —50
シフトロックシステム …… 2 —61

ボデー関係
テンションリデューサー …… 2 —31
フロントワイパー & ウォッシャー …… 2 —32
幌開閉システム …… 2 —34
ドアロック …… 2 —36
パワーウインドゥ …… 2 —38
電動ミラー …… 2 —58

インストルメントパネル廻り
シガレットライター & クロック …… 2 —63
ラジオ & ステレオ …… 2 —64
コンビネーションメーター …… 2 —70

灯火類
ヘッドランプ …… 2 —16
テールランプ …… 2 —18
イルミネーション …… 2 —20
ストップランプ …… 2 —23
バックアップランプ …… 2 —24
ターンシグナル & ハザード …… 2 —26
インテリアランプ …… 2 —28
フォグランプ …… 2 —30

空調関係
ヒーター & エアコンディショナー …… 2 —74

その他
オートドライブ …… 2 —54
ホーン …… 2 —62
アンテナモーター …… 2 —68

アースポイント
アースポイント …… 2 —82

無断複製禁止

J/B NO.1(右カウルサイド)

電源		負荷	ページ
20A	ワイパー	ウォッシャーモーター(フロント),ワイパー & ウォッシャースイッチ,ワイパーモーター	2—32
15A	メーター	チェックエンジンウォーニングランプ，排気温ランプ	2—13
		バックアップランプ，リバースウォーニングブザー	2—24
		トップスタックメインリレー	2—34
		ドアコントロールリレー	2—36
		ドアコントロールリレー，メインリレー(パワーウインドゥ)	2—38
		チルトステアリングコンピューター	2—41
		エンジンコントロールコンピューター，トランスミッションインジケーターランプ	2—42，43
		4WSインジケーターランプ，4WSコンピューター	2—47
		ABSウォーニングランプ	2—51
		A/Dインジケーターランプ	2—55
		コンビネーションメーター，スピードセンサー	2—70，71
		ヒーターリレー	2—74
7.5A	イグニッション	チャージウォーニングランプ	2—10
		メインリレー(EFI)	2—12
		メインリレー(EFI)	2—42
		4WSバックアップリレー，4WSコンピューター	2—46
		ラジエーターファンリレー	2—73
15A	エレクトロニクス+B	ABSコンピューター	2—51
10A	ターン	ターンシグナルフラッシャー	2—26
15A	ライター・ラジオ	リモートコントロールアクチュエーター，ミラーコントロールリレー	2—58
		シフトロックコントロールリレー	2—61
		シガレットライター，クロック	2—63
		ラジオ & ステレオ(CDなし)，CDアンプ(CD付き)	2—64，66
		アンテナモーター	2—68
15A	エレクトロニクスIG	オルタネーター(IG)	2—10
		テンションリデューサー	2—31
		メインリレー(4WS)，4WSコンピューター	2—46
		ABSコンピューター	2—51
		A/Dコンピューター	2—54
		シフトロックコントロールリレー	2—61
		アンテナモーター	2—68

無断複製禁止

電源		負荷	ページ
15A	テールランプ	エンジンコントロールコンピューター	2—12, 13
		テールランプ, ライセンスプレートランプ, クリアランスランプ	2—18
		グローブボックスランプ, トランスミッションインジケーター照明, A/Tインジケーターランプ, パターンセレクトスイッチ照明, フォグランプスイッチ照明, ハザードスイッチ照明, コンビメーター照明, シガレットライター照明, 灰皿照明, ヒーターコントロール照明, ラジオ照明	2—20, 21
		フォグランプリレー	2—30
		クロック	2—63
15A	ストップランプ	エンジンコントロールコンピューター	2—12, 13
		ストップランプ, ハイマウントストップランプ	2—23
		エンジンコントロールコンピューター	2—42
		4WSコンピューター	2—47
		ABSコンピューター	2—51
		A/Dコンピューター	2—55
		シフトロックコントロールリレー	2—61

J/B NO.2(エンジンルーム)

15A	ヘッドランプ(左)	ヘッドランプLH	2—16
30A	リトラ	リトラクターリレー	2—16
15A	ヘッドランプ(右)	ヘッドランプRH	2—16
15A	EFI	サーキットオープニングリレー, フューエルポンプ, ダイアグノーシスコネクター(FP), ダイアグノーシスコネクター(B), エンジンコントロールコンピューター, ISCロータリーバルブ, O_2センサー, VSV(T-VIS)	2—12, 13
		エンジンコントロールコンピューター	2—42
20A	ルームランプ	ルームランプ, インテグレーションリレー, イグニッションキー照明, ドアカーテシーランプ, 半ドアウォーニングランプ, ラッゲージルームランプ	2—28
		ミラーコントロールリレー	2—59
		クロック	2—63
		ラジオ & ステレオ(CDなし), CDアンプ(CD付き)	2—64, 66
		アンテナモーター	2—68
15A	ハザード・ホーン	ターンシグナルフラッシャー	2—26
		ホーンリレー, ホーン	2—62
30A	FLラジエーターファン	ラジエーターファンモーター	2—73

無断複製禁止

R/B NO.2(右カウルサイド)

電源		負荷	ページ
30A	パワーウインドゥ	ドアコントロールリレー	2—36
		ドアコントロールリレー，ドアコントロールスイッチ(パワーウインドゥ)，パワーウインドゥモーター	2—38
		チルトステアリングコンピューター	2—41

R/B NO.3(左カウルサイド)

30A	トップスタック	トップスタックコントロールリレー	2—34

R/B NO.4(左カウルサイド)

15A	フォグランプ	フォグランプ	2—30
40A	ヒーター	ブロワーモーター	2—74

ヒュージブルリンクボックス(J/B NO.2内)

100A	オルタ	FL AM1，FLラジエーターファン，FLコンデンサーファン，ヒーターヒューズ，フォグランプヒューズ，ストップランプヒューズ，テールランプリレー，テールランプヒューズ，エレクトロニクス+Bヒューズ	2—6
40A	AM1	イグニッションスイッチ(AM1)，パワーウインドゥヒューズ，オプション端子，トップスタックヒューズ	2—6
		スターター	2—8
		オルタネーター(S)	2—10
		サーキットオープニングリレー，エンジンコントロールコンピューター	2—12，13
		エンジンコントロールコンピューター	2—42
		A/Dコンピューター	2—54
30A	AM2	イグニッションスイッチ(AM2)	2—6
		イグニッションコイル，イグナイター，ノイズフィルター	2—8
		メインインジェクター	2—12
60A	ABS	ABSアクチュエーター	2—50
40A	4WS	4WSステアリングコントロール	2—46

ヒュージブルリンク(バッテリー横)

2.0L	FLメイン	FL 4WS，FL ABS，FLオルタ，FL AM2，リトラヒューズ，EFIヒューズ，ルームランプヒューズ，ハザード・ホーンヒューズ，ヘッドランプリレー，ヘッドランプ(右)ヒューズ，ヘッドランプ(左)ヒューズ，1.0Y FL	2—6
1.0Y	FL	4WSコンピューター	2—46

無断複製禁止

MEMO

無断複製禁止

電源

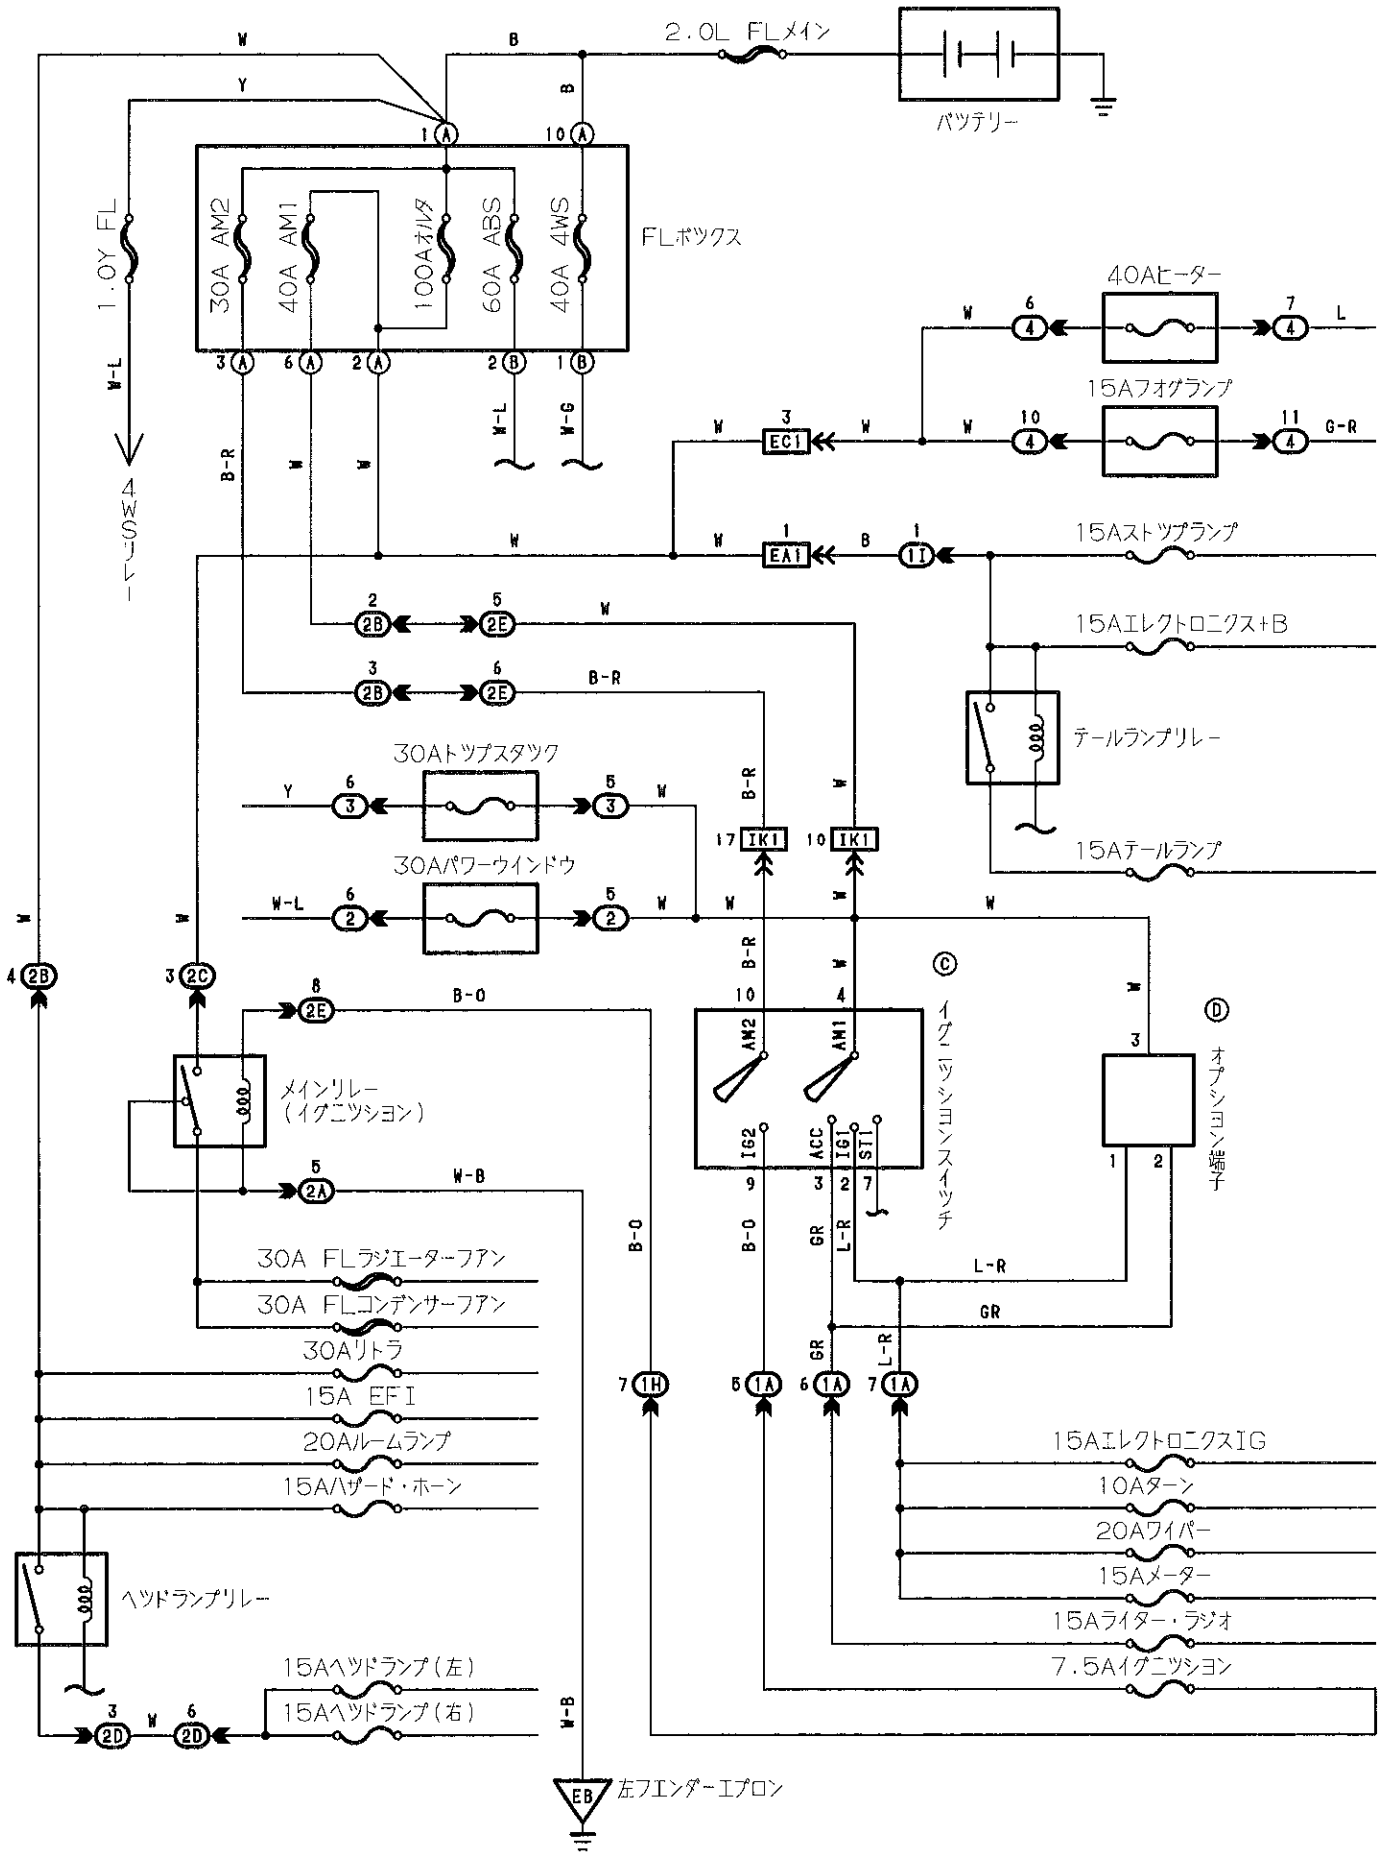
2.0L FLメイン
バッテリー
FLボックス
30A AM2
40A AM1
100Aオルタ
60A ABS
40A 4WS
1.0Y FL
4WSユニット
40Aヒーター
15Aフォグランプ
15Aストップランプ
15Aエレクトロニクス+B
テールランプリレー
15Aテールランプ
30Aトップスタック
30Aパワーウインドウ
メインリレー
(イグニッション)
イグニッションスイッチ
オプション端子
30A FLラジエーターファン
30A FLコンデンサーファン
30Aリトラ
15A EFI
20Aルームランプ
15Aハザード・ホーン
ヘッドランプリレー
15Aヘッドランプ(左)
15Aヘッドランプ(右)
15Aエレクトロニクス IG
10Aターン
20Aワイパー
15Aメーター
15Aライター・ラジオ
7.5Aイグニッション
左フエンダーエプロン

無断複製禁止

Ⓐ 黒色

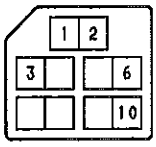

(J/B NO.2)

Ⓑ 黒色



Ⓒ 黒色

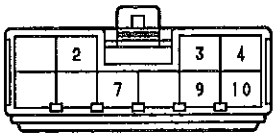

Ⓓ



(1A)

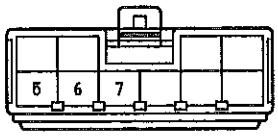

(1H)



(1I)



(2A)

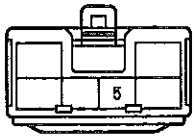

(2B) 灰色

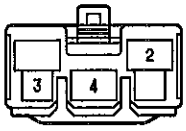

(2C)

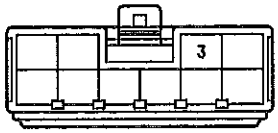

(2D)

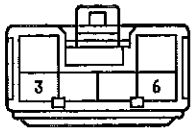

(2E) 灰色



EA1 濃灰色

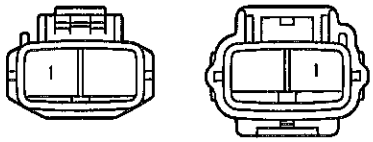

EC1 灰色

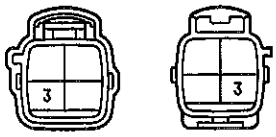

IK1

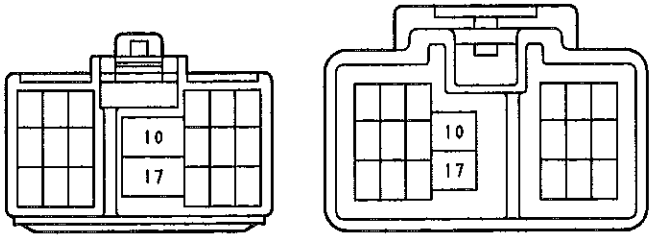

無断複製禁止

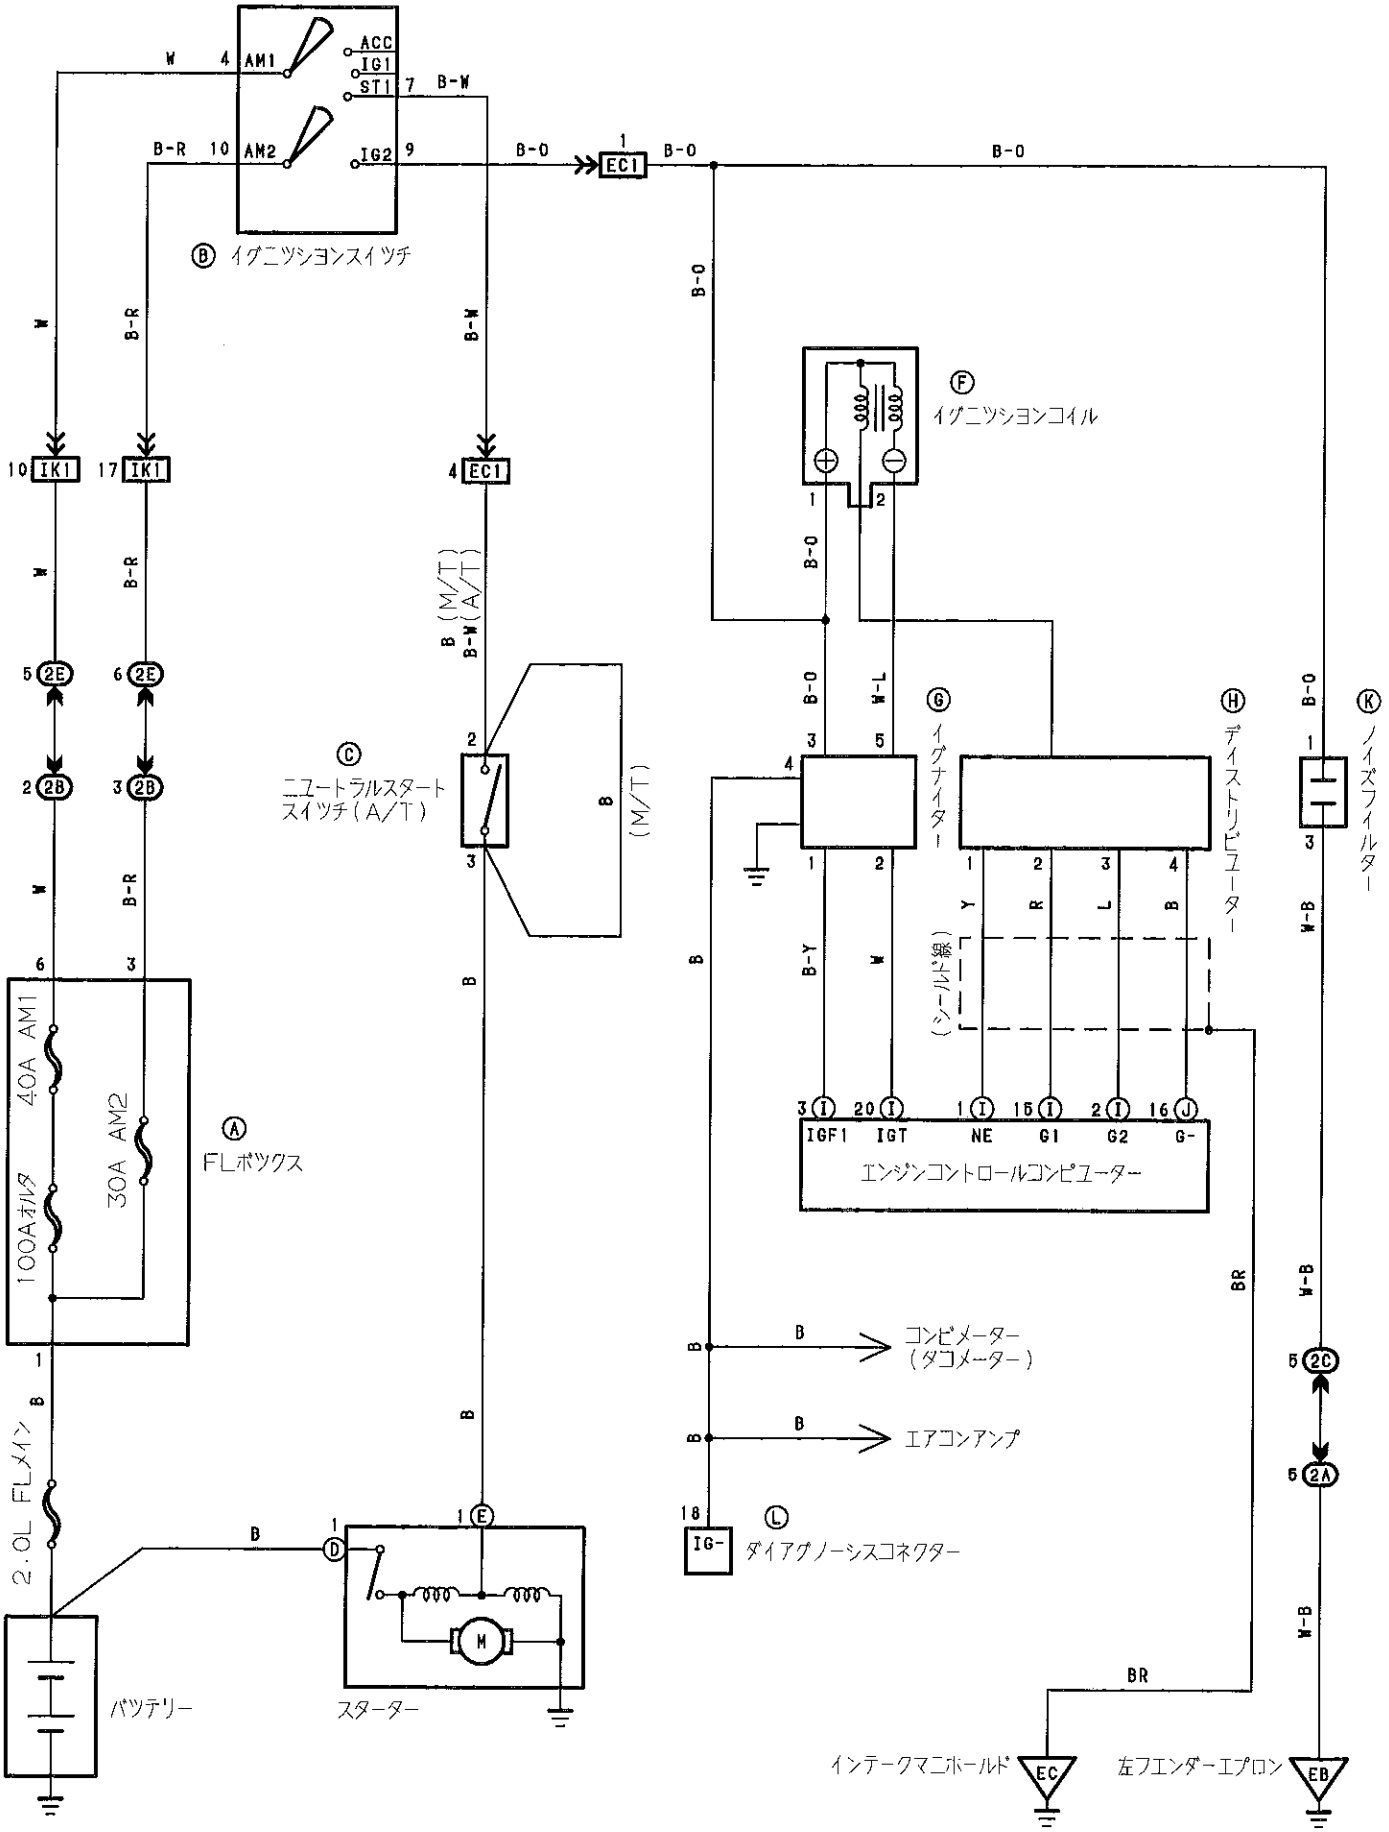

AM1
AM2
ACC
IG1
ST1
IG2
Ⓑ イグニッションスイッチ
EC1
IK1
Ⓕ イグニッションコイル
Ⓒ ニュートラルスタートスイッチ(A/T)
(M/T)
Ⓖ イグナイター
Ⓗ ディストリビューター
Ⓚ ノイズフィルター
(シールド線)
IGF1 IGT NE G1 G2 G-
エンジンコントロールコンピューター
40A AM1
30A AM2
100Aオルタ
Ⓐ FLボックス
2.0L FLメイン
バッテリー
スターター
コンビメーター(タコメーター)
エアコンアンプ
IG-
Ⓛ ダイアグノーシスコネクター
インテークマニホールド
左フエンダーエプロン

無断複製禁止

Ⓐ 黒色

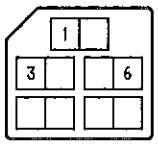

(J/B NO.2)

Ⓑ 黒色

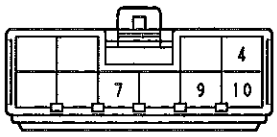

Ⓒ 灰色



Ⓓ



Ⓔ 黒色



Ⓕ 黒色



Ⓖ 黒色



Ⓗ 黒色



Ⓘ 濃灰色

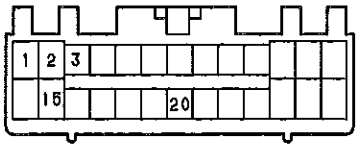

Ⓙ 濃灰色

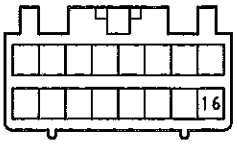

Ⓚ 灰色



Ⓛ 濃灰色

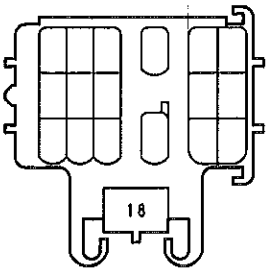

2A

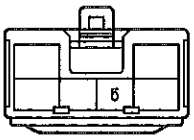

2B 灰色

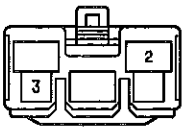

2C

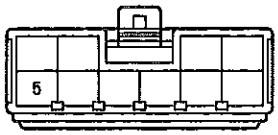

2E 灰色



EC1 灰色

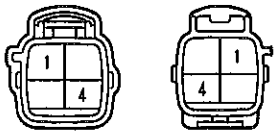

IK1

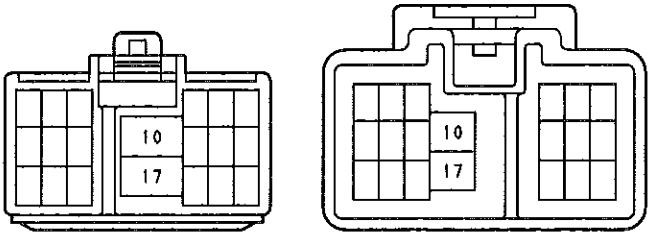

無断複製禁止

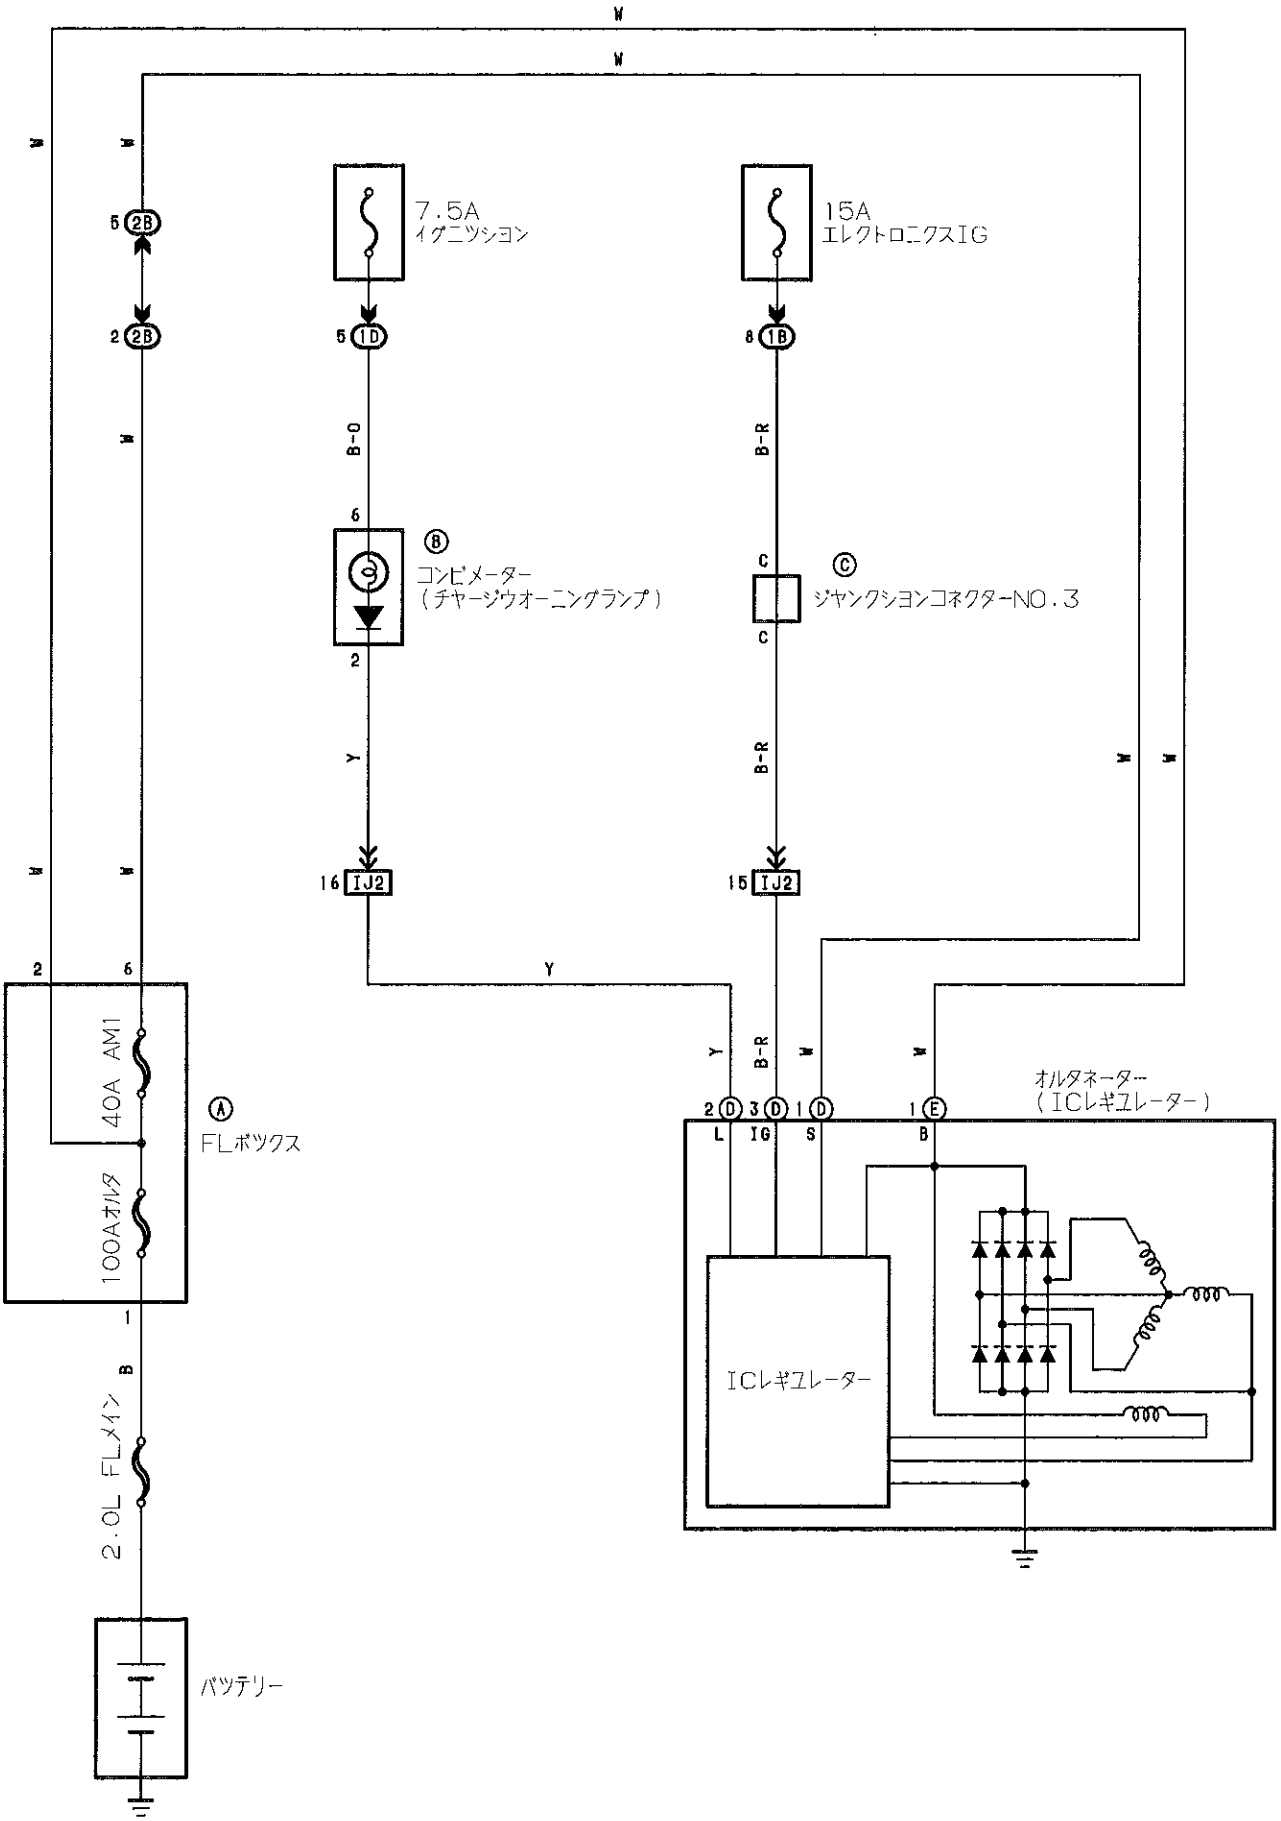
7.5A
イグニッション
15A
エレクトロニクスIG
Ⓑ
コンビメーター
（チャージウオーニングランプ）
Ⓒ
ジャンクションコネクターNO.3
Ⓐ
FLボックス
40A AM1
100Aオルタ
2.0L FLメイン
バッテリー
オルタネーター
（ICレギュレーター）
ICレギュレーター
L
IG
S
B

無断複製禁止

Ⓐ 黒色

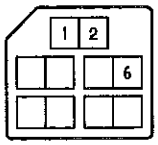

(J/B NO.2)

Ⓑ 茶色

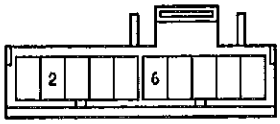

Ⓒ



(テレコ可)

Ⓓ 黒色

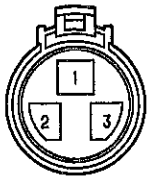

Ⓔ



1B 青色



1D



2B 灰色

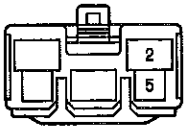

IJ2 濃灰色

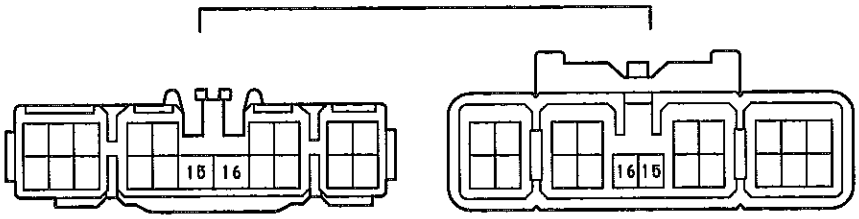

無断複製禁止

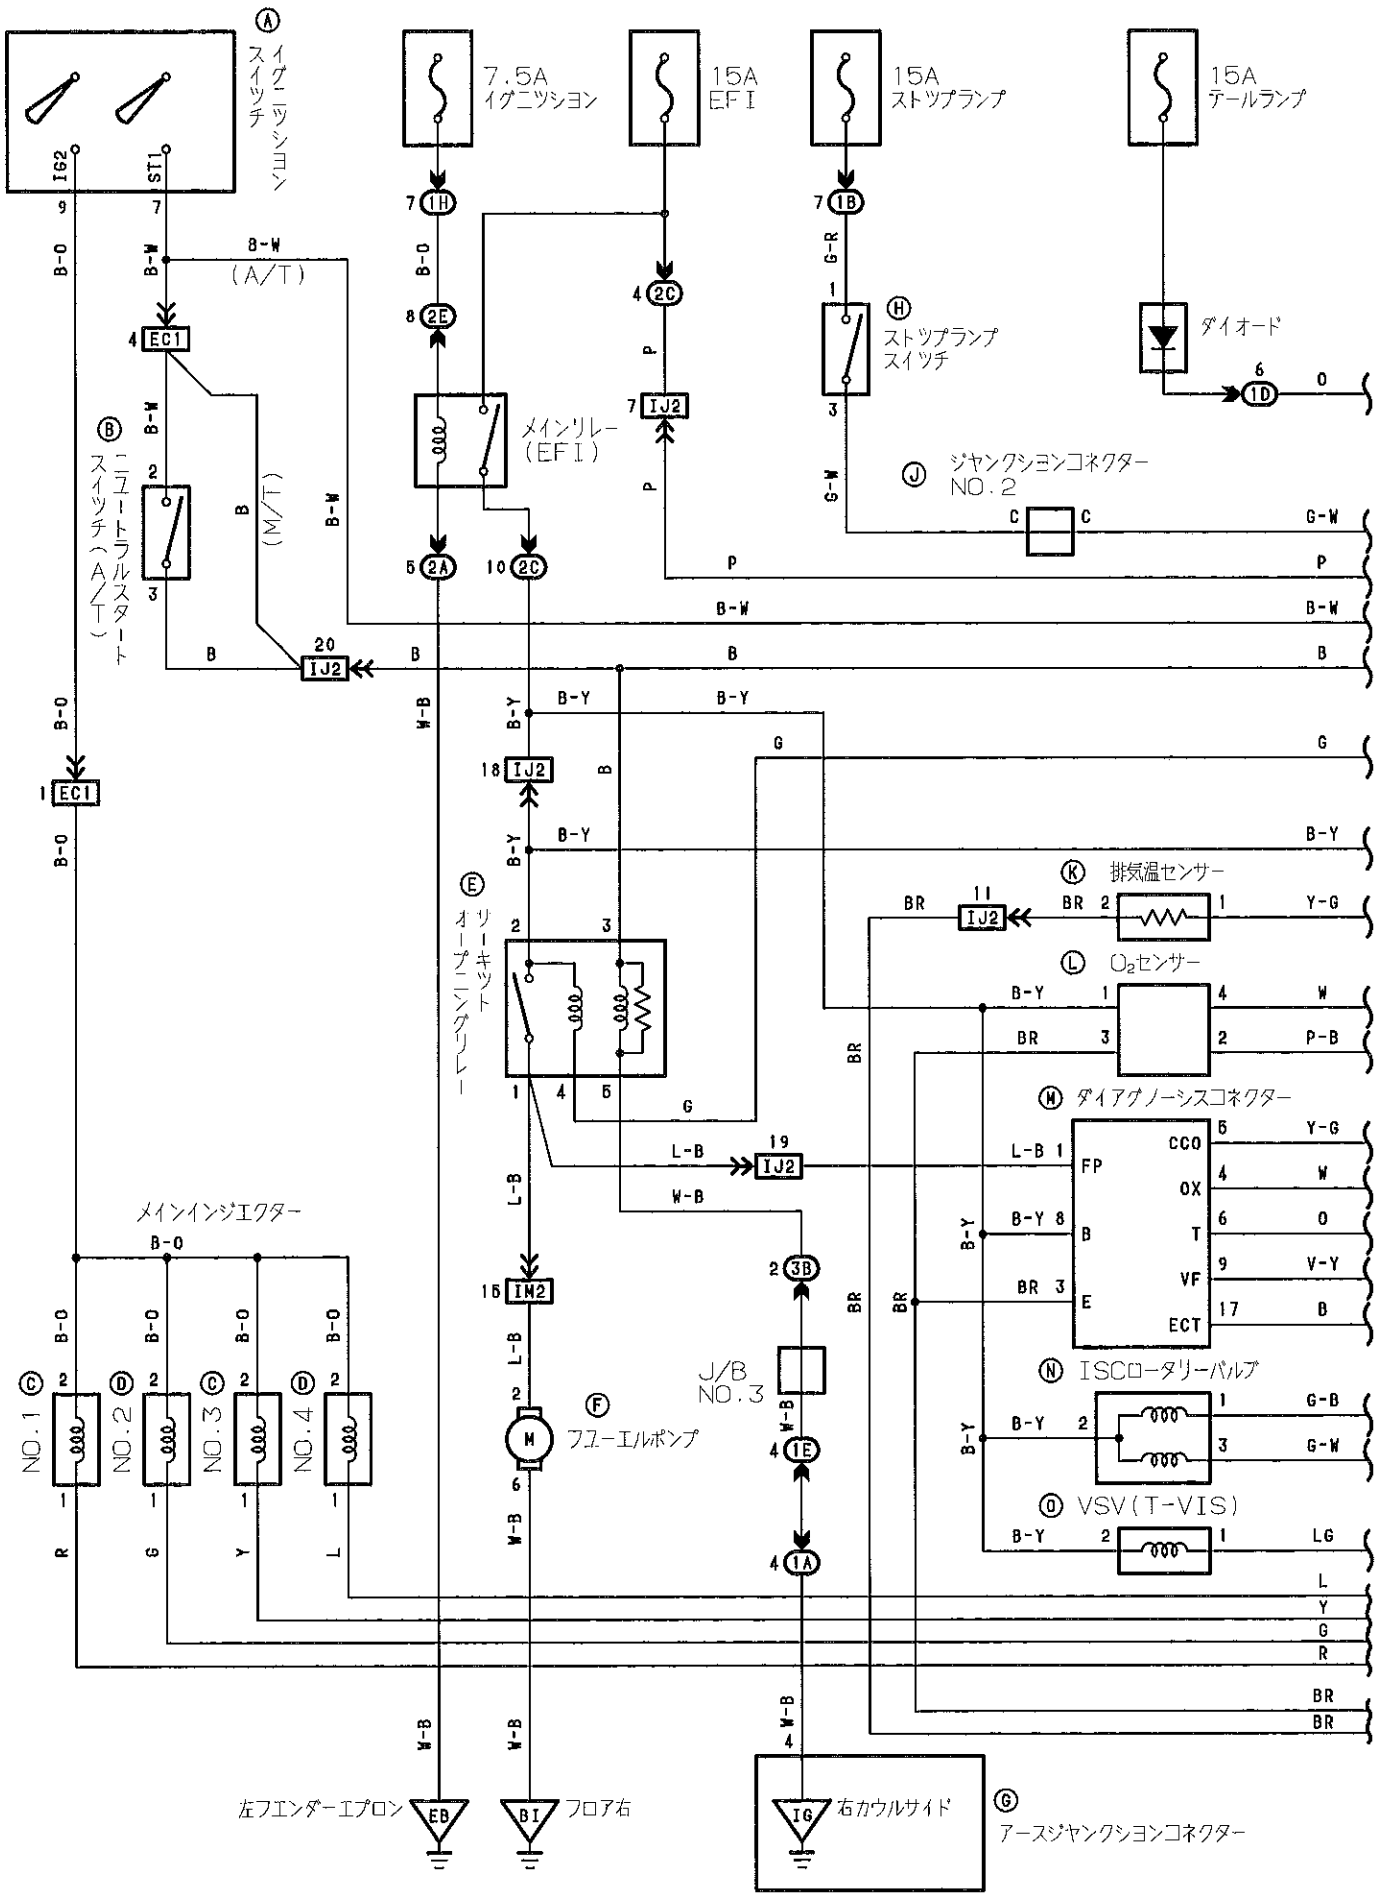
Ⓐ イグニッションスイッチ
IG2
ST1
7.5A イグニッション
15A EFI
15A ストップランプ
15A テールランプ
8-W (A/T)
Ⓑ ニュートラルスタートスイッチ (A/T)
(M/T)
メインリレー (EFI)
Ⓗ ストップランプスイッチ
ダイオード
Ⓙ ジャンクションコネクター NO.2
Ⓚ 排気温センサー
Ⓛ O2センサー
Ⓔ リーキットオープニングリレー
Ⓜ ダイアグノーシスコネクター
Ⓝ ISCロータリーバルブ
Ⓞ VSV(T-VIS)
メインインジェクター
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
Ⓕ フユーエルポンプ
J/B NO.3
左フエンダーエプロン
フロア右
右カウルサイド
Ⓖ アースジャンクションコネクター

無断複製禁止

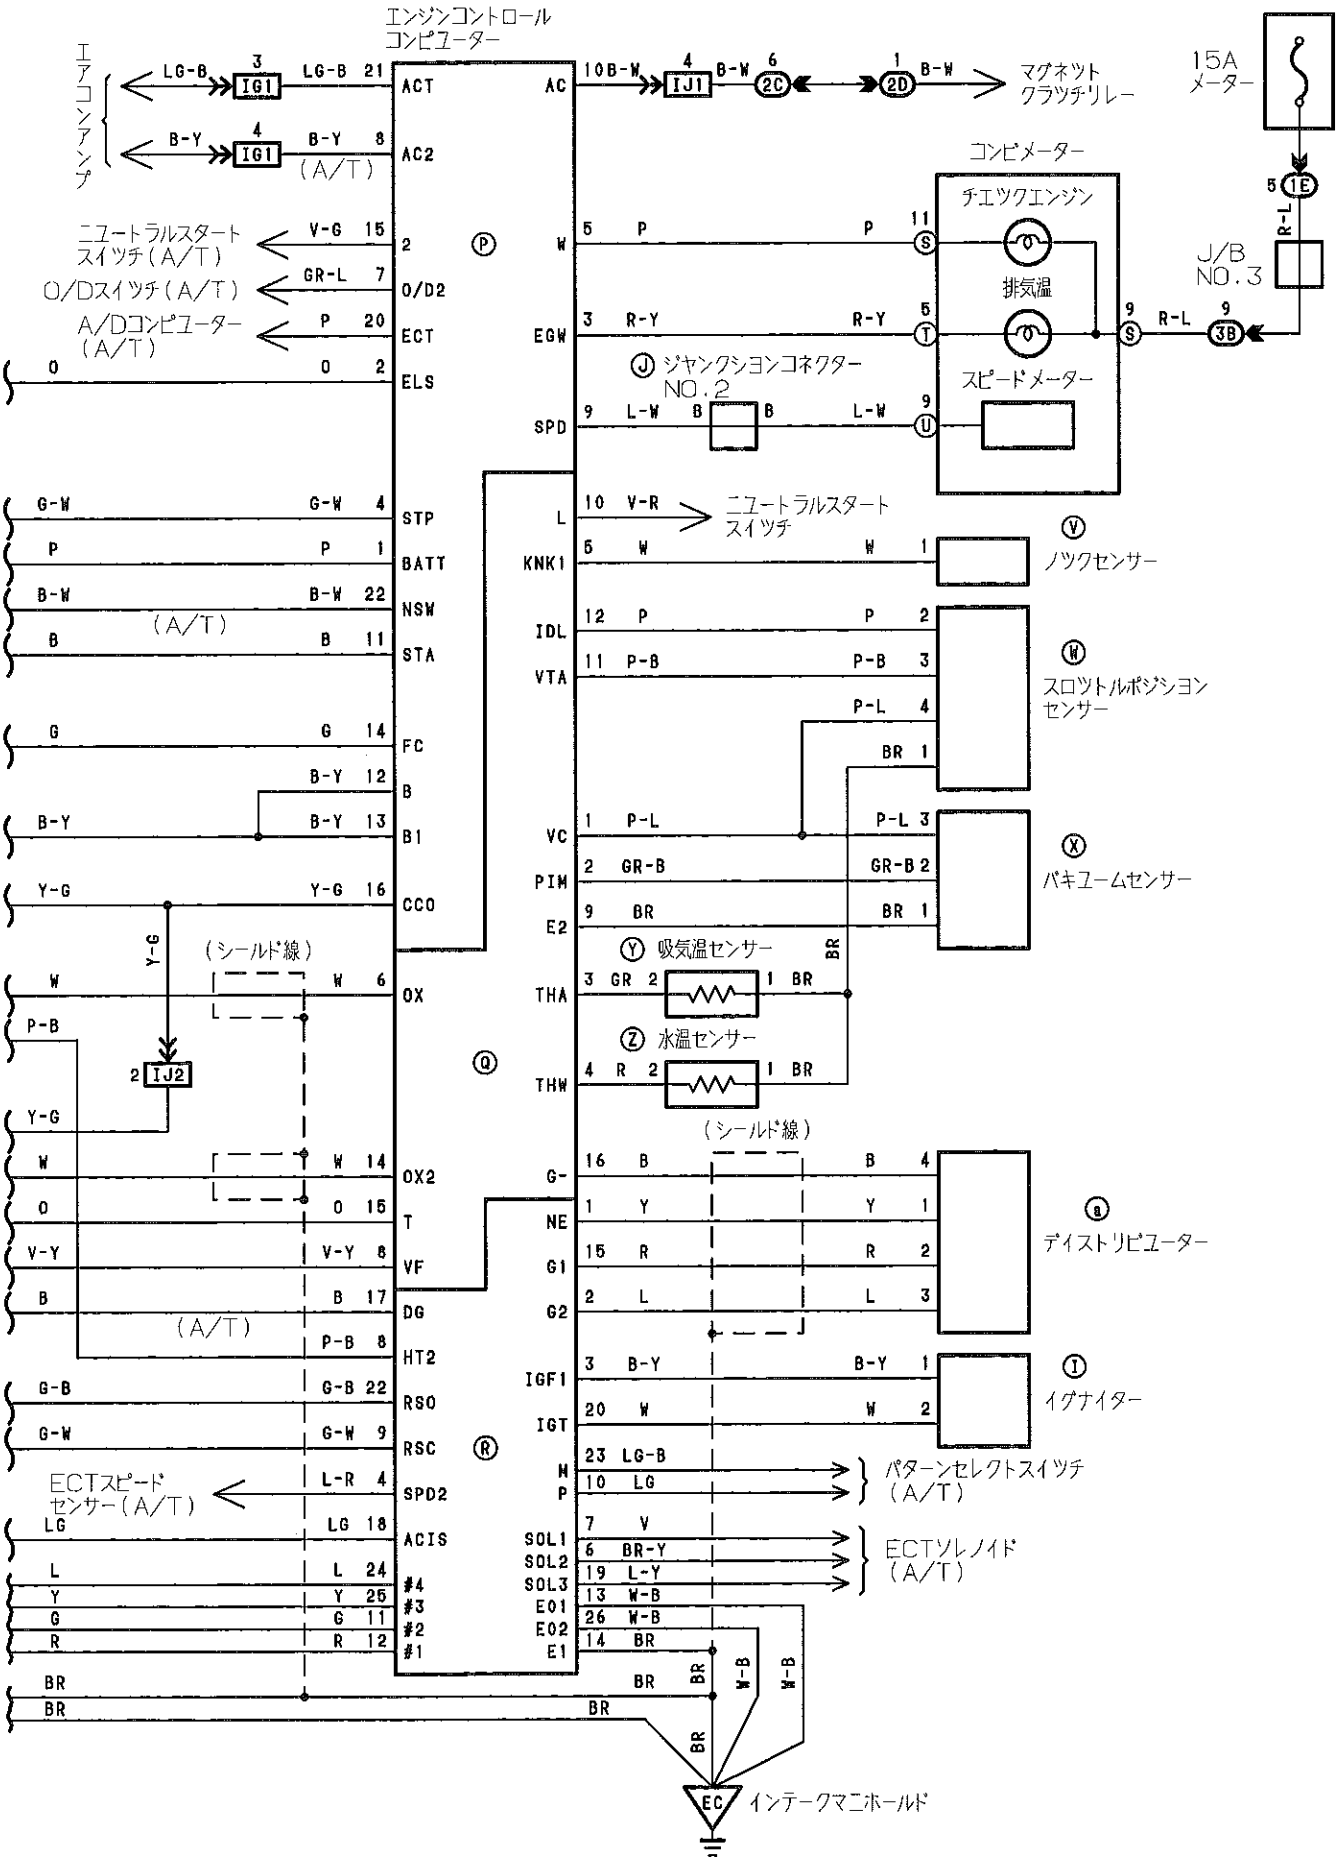
エンジンコントロール
コンピューター
エアコンアンプ
LG-B
IG1
B-Y
(A/T)
ACT
AC2
AC
IJ1
マグネット
クラッチリレー
15A
メーター
コンビメーター
チエックエンジン
排気温
スピードメーター
J/B
NO.3
ニュートラルスタート
スイッチ(A/T)
O/Dスイッチ(A/T)
A/Dコンピューター
(A/T)
2
O/D2
ECT
ELS
W
EGW
SPD
ジャンクションコネクター
NO.2
STP
BATT
NSW
STA
FC
B
B1
CCO
OX
OX2
T
VF
DG
HT2
RSO
RSC
SPD2
ACIS
#4
#3
#2
#1
L
KNK1
IDL
VTA
VC
PIM
E2
THA
THW
G-
NE
G1
G2
IGF1
IGT
M
P
SOL1
SOL2
SOL3
E01
E02
E1
ニュートラルスタート
スイッチ
ノックセンサー
スロットルポジション
センサー
バキュームセンサー
吸気温センサー
水温センサー
(シールド線)
IJ2
ディストリビューター
イグナイター
パターンセレクトスイッチ
(A/T)
ECTソレノイド
(A/T)
ECTスピード
センサー(A/T)
インテークマニホールド

無断複製禁止

Ⓐ 黒色

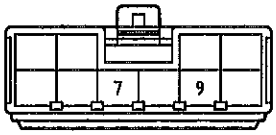

Ⓑ 灰色



Ⓒ 茶色



Ⓓ 灰色



Ⓔ 濃灰色



Ⓕ 濃灰色



Ⓖ

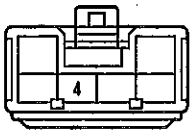

Ⓗ



Ⓘ 黒色



Ⓙ



(テレコ可)

Ⓚ 濃灰色



Ⓛ 濃灰色



Ⓜ 濃灰色

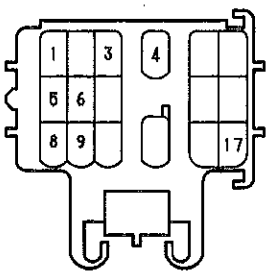

Ⓝ 灰色



Ⓞ 濃灰色



Ⓟ 濃灰色

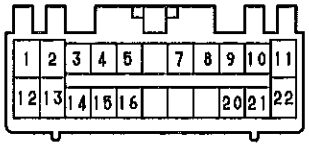

Ⓠ 濃灰色

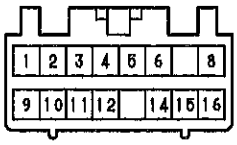

Ⓡ 濃灰色

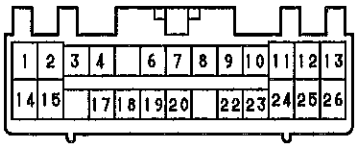

Ⓢ

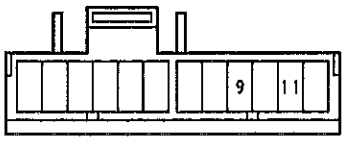

Ⓣ 茶色

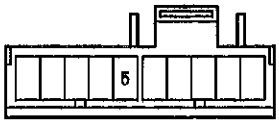

Ⓤ 青色

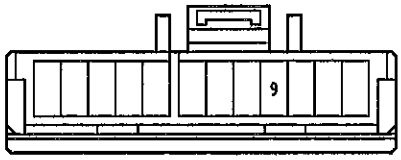

Ⓥ 濃灰色



Ⓦ 黒色



Ⓧ 黒色

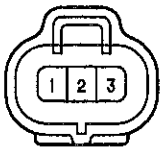

Ⓨ 黒色



Ⓩ 濃緑色



ⓐ 黒色

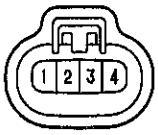

無断複製禁止

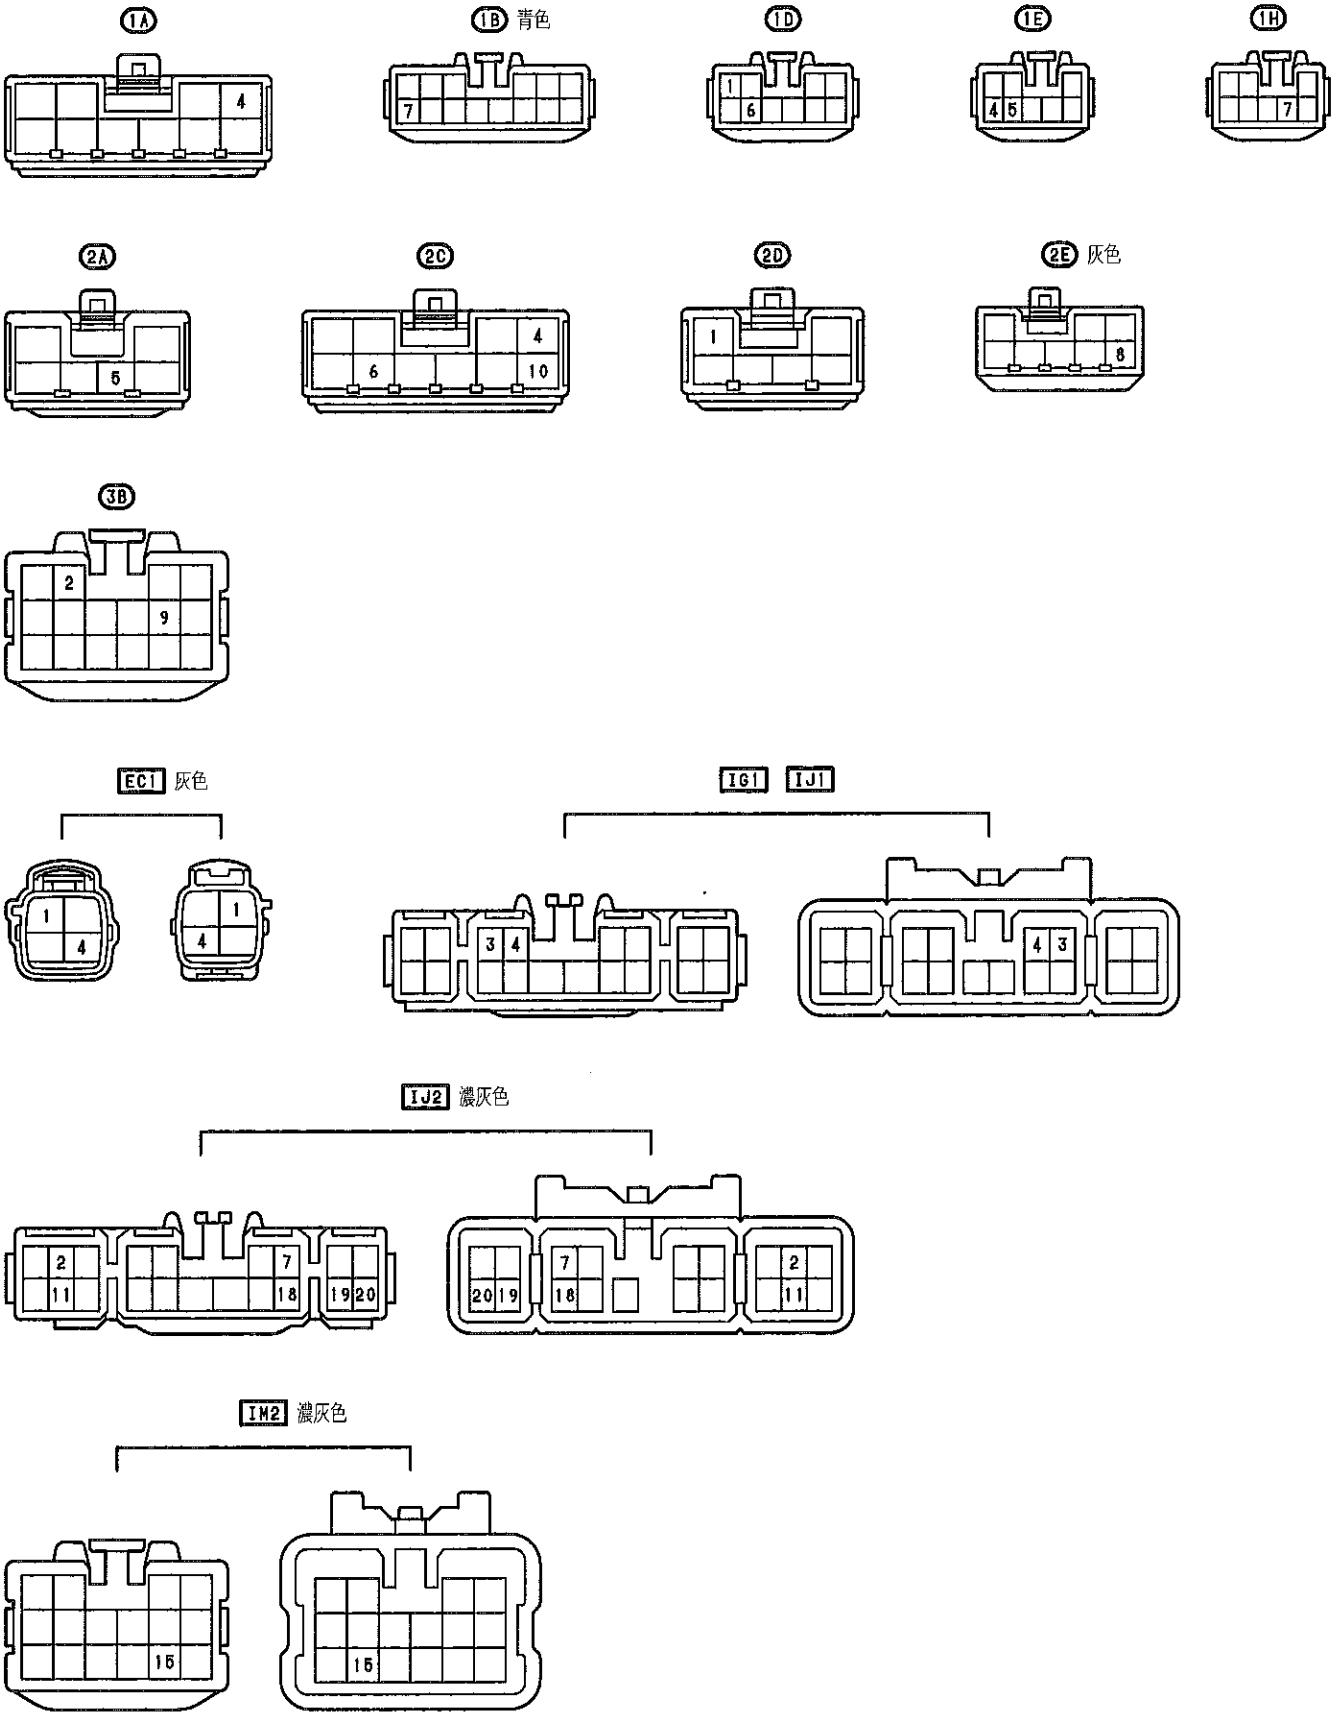
1A
4
1B 青色
7
1D
1
6
1E
4 5
1H
7
2A
5
2C
6
4
10
2D
1
2E 灰色
8
3B
2
9
EC1 灰色
1
4
1
4
IG1 IJ1
3 4
4 3
IJ2 濃灰色
2
11
7
18
19 20
20 19
7
16
2
11
IM2 濃灰色
15
15

無断複製禁止

ヘッドランプ

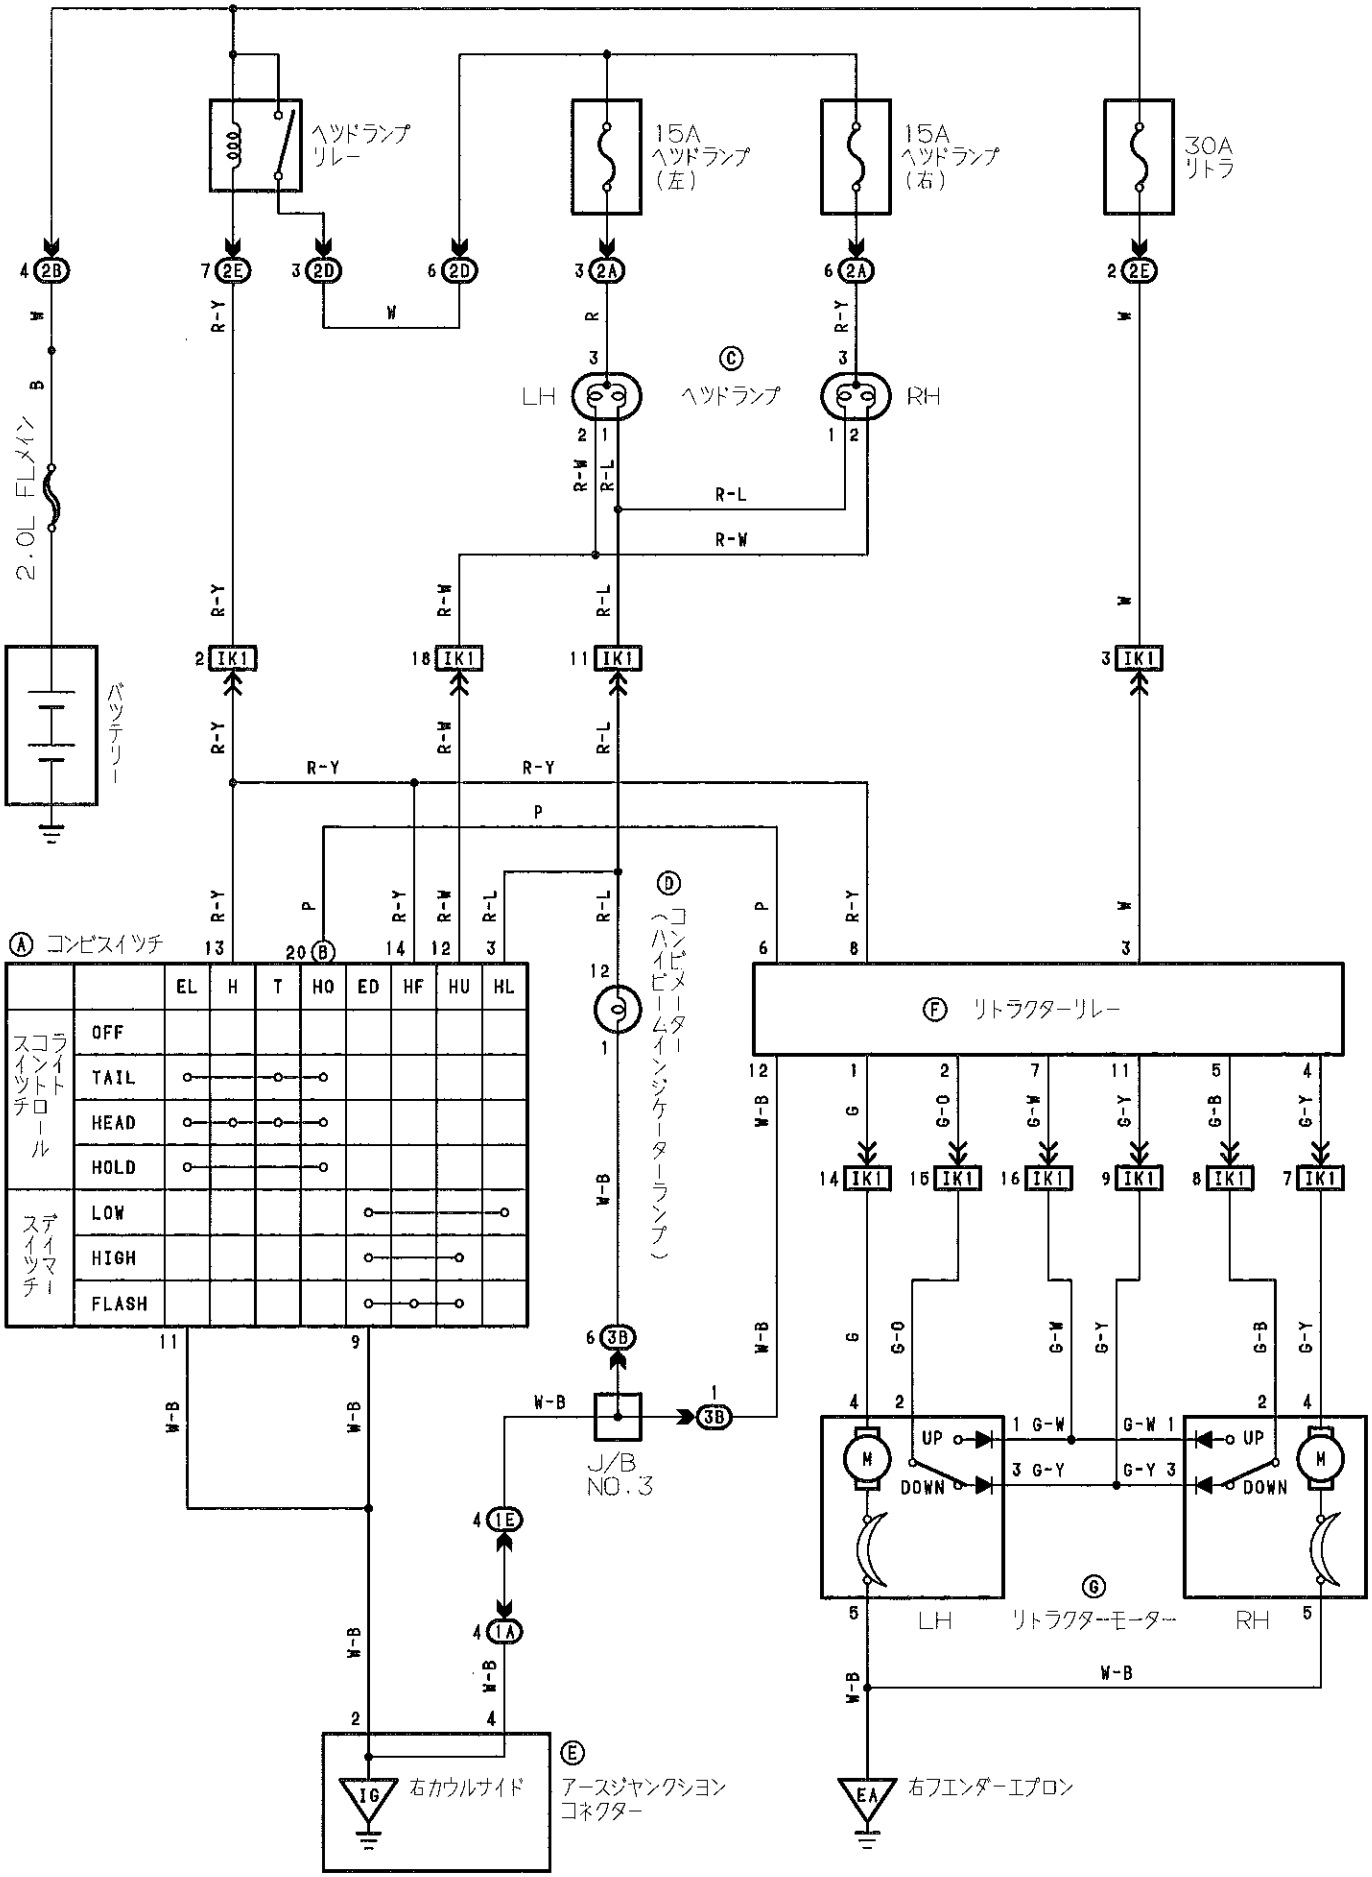

無断複製禁止

Ⓐ 黒色

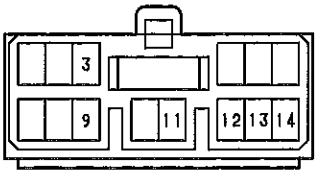

Ⓑ 黒色

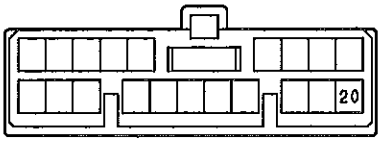

Ⓒ 灰色

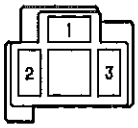

Ⓓ 青色

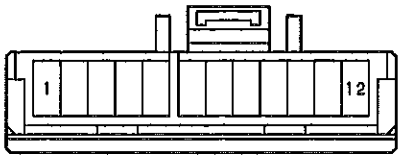

Ⓔ

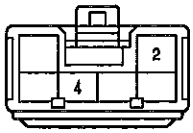

Ⓕ 青色



Ⓖ 黒色



1A

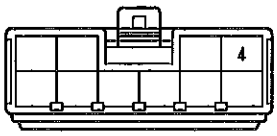

1E



2A

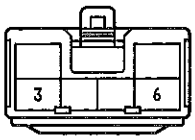

2B 灰色

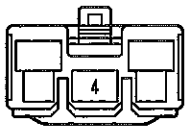

2D

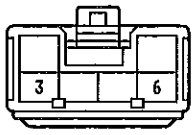

2E 灰色



3B

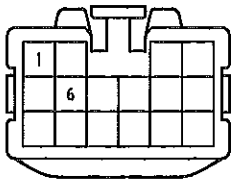

IKI

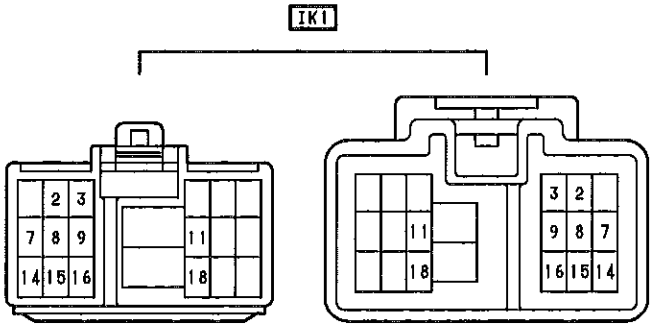

無断複製禁止

テールランプ

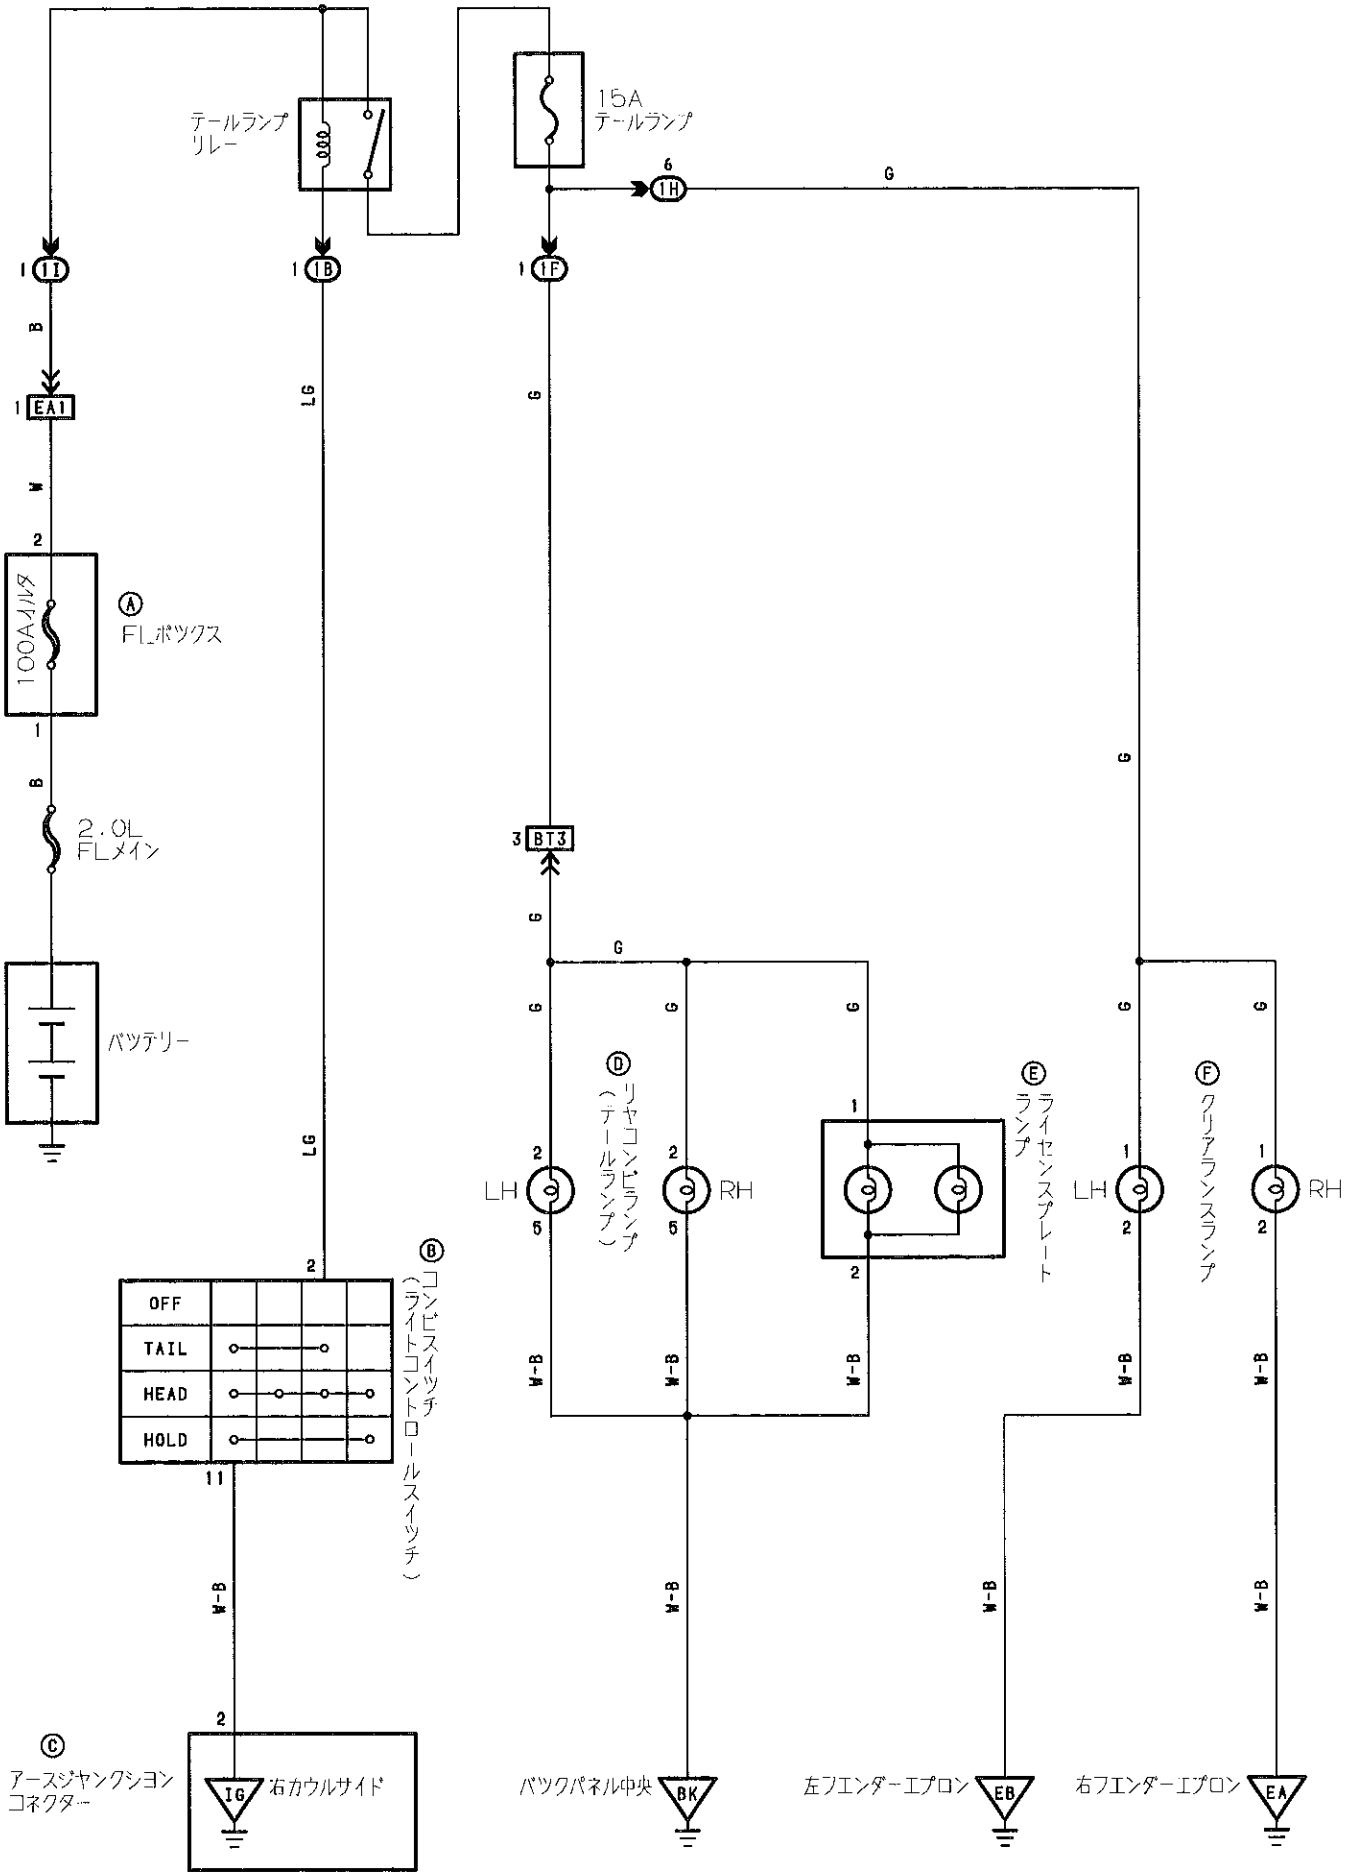

無断複製禁止

Ⓐ 黒色

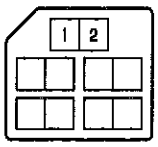

(J/B NO.2)

Ⓑ 黒色

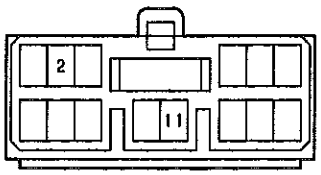

Ⓒ

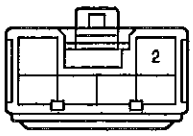

Ⓓ



Ⓔ



Ⓕ



1B 青色



1F 濃灰色

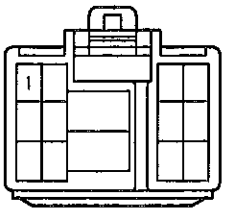

1H



1I



EA1 濃灰色

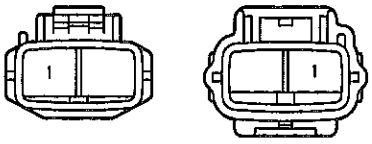

BT3

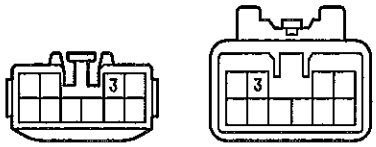

無断複製禁止

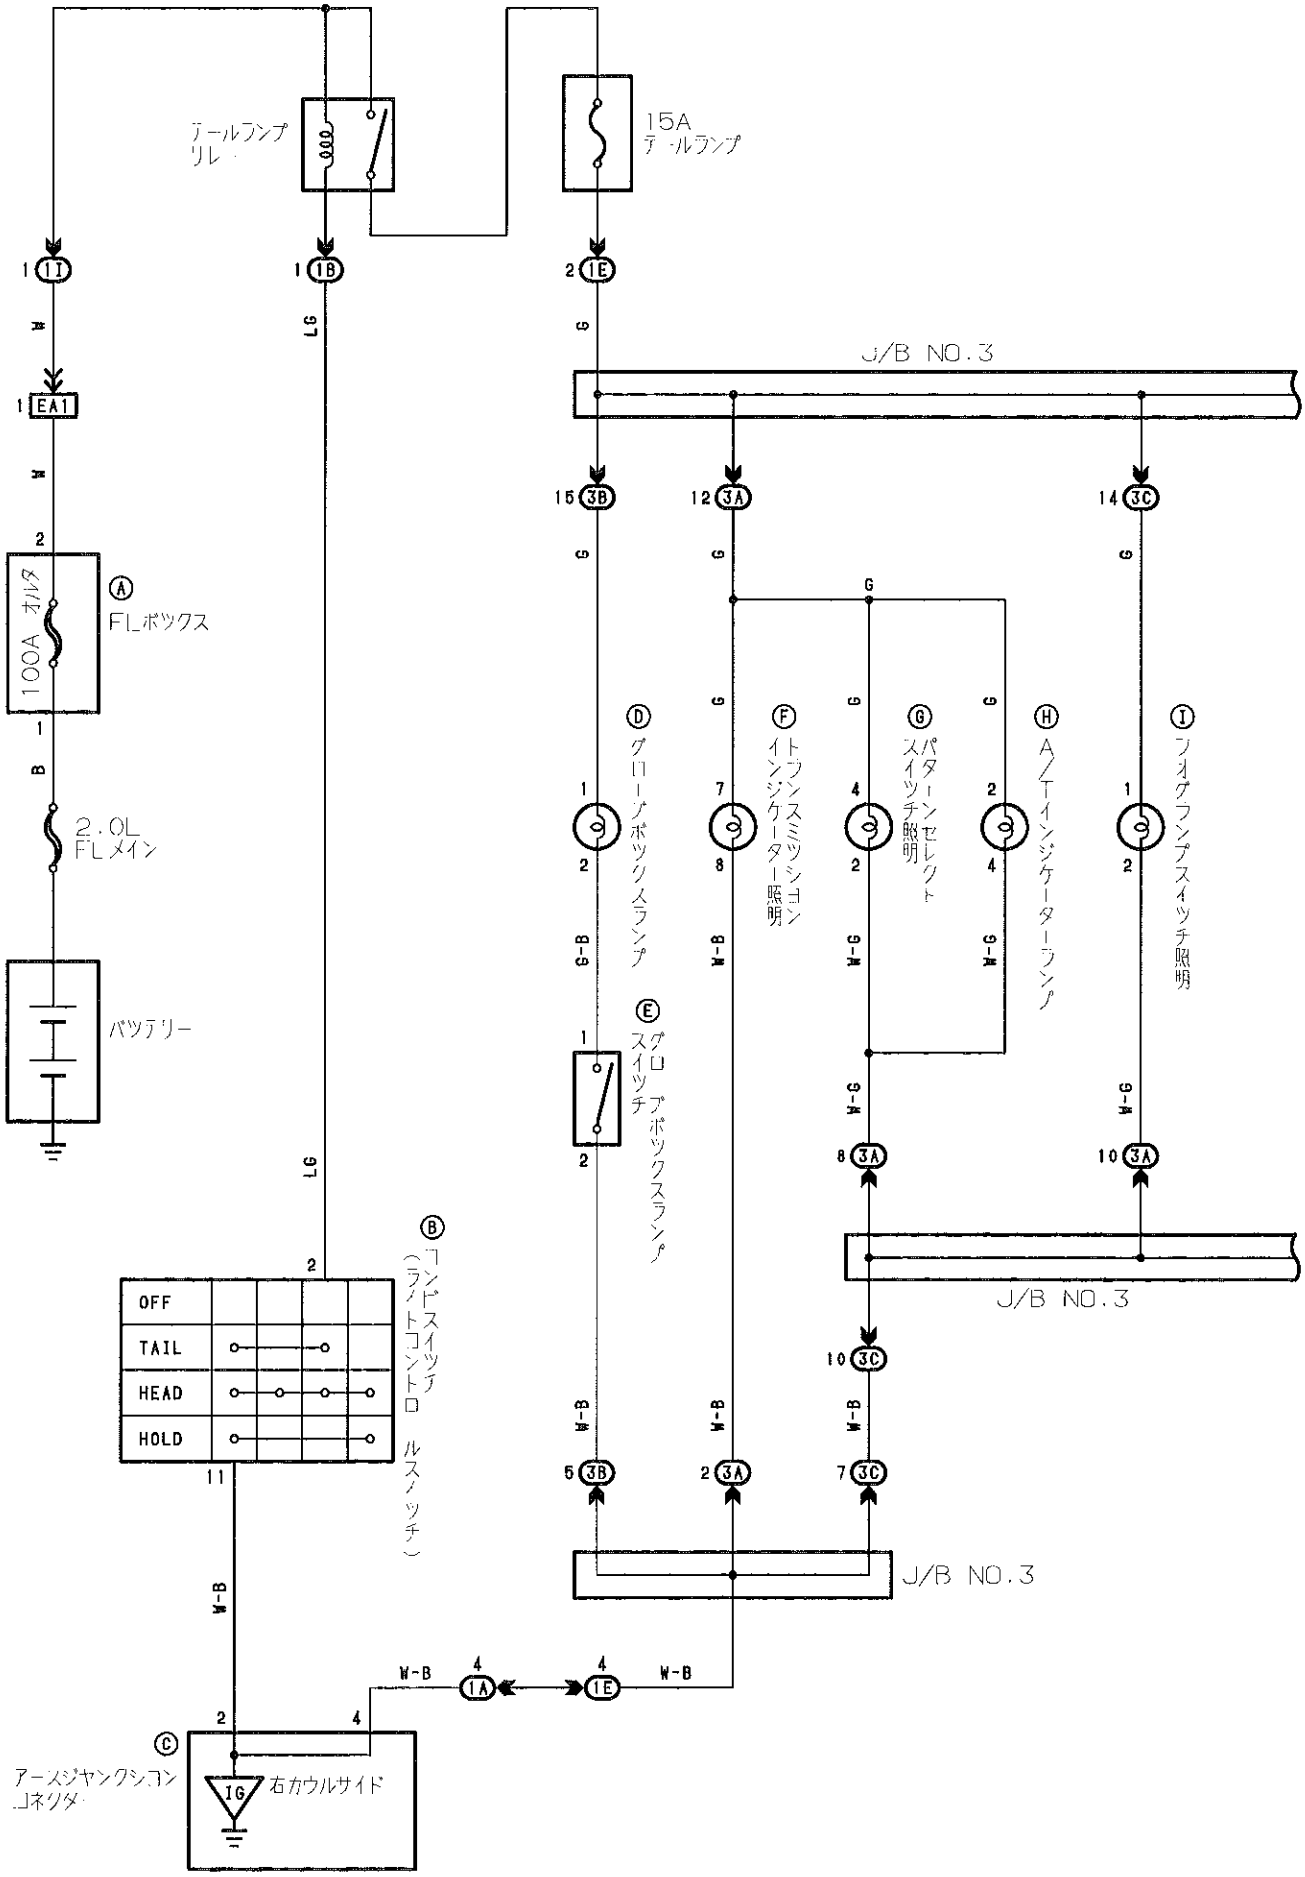
テールランプリレー
15A テールランプ
J/B NO.3
100A オルタ
Ⓐ FLボックス
2.0L FLメイン
バッテリー
Ⓑ ヘッドライトスイッチ（ライトコントロールスイッチ）
OFF
TAIL
HEAD
HOLD
Ⓒ アースジャンクションコネクタ
IG
右カウルサイド
Ⓓ グローブボックスランプ
Ⓔ グローブボックスランプスイッチ
Ⓕ トランスミッションインジケーター照明
Ⓖ パターンセレクトスイッチ照明
Ⓗ A/Tインジケーターランプ
Ⓘ フォグランプスイッチ照明
J/B NO.3
J/B NO.3

無断複製禁止

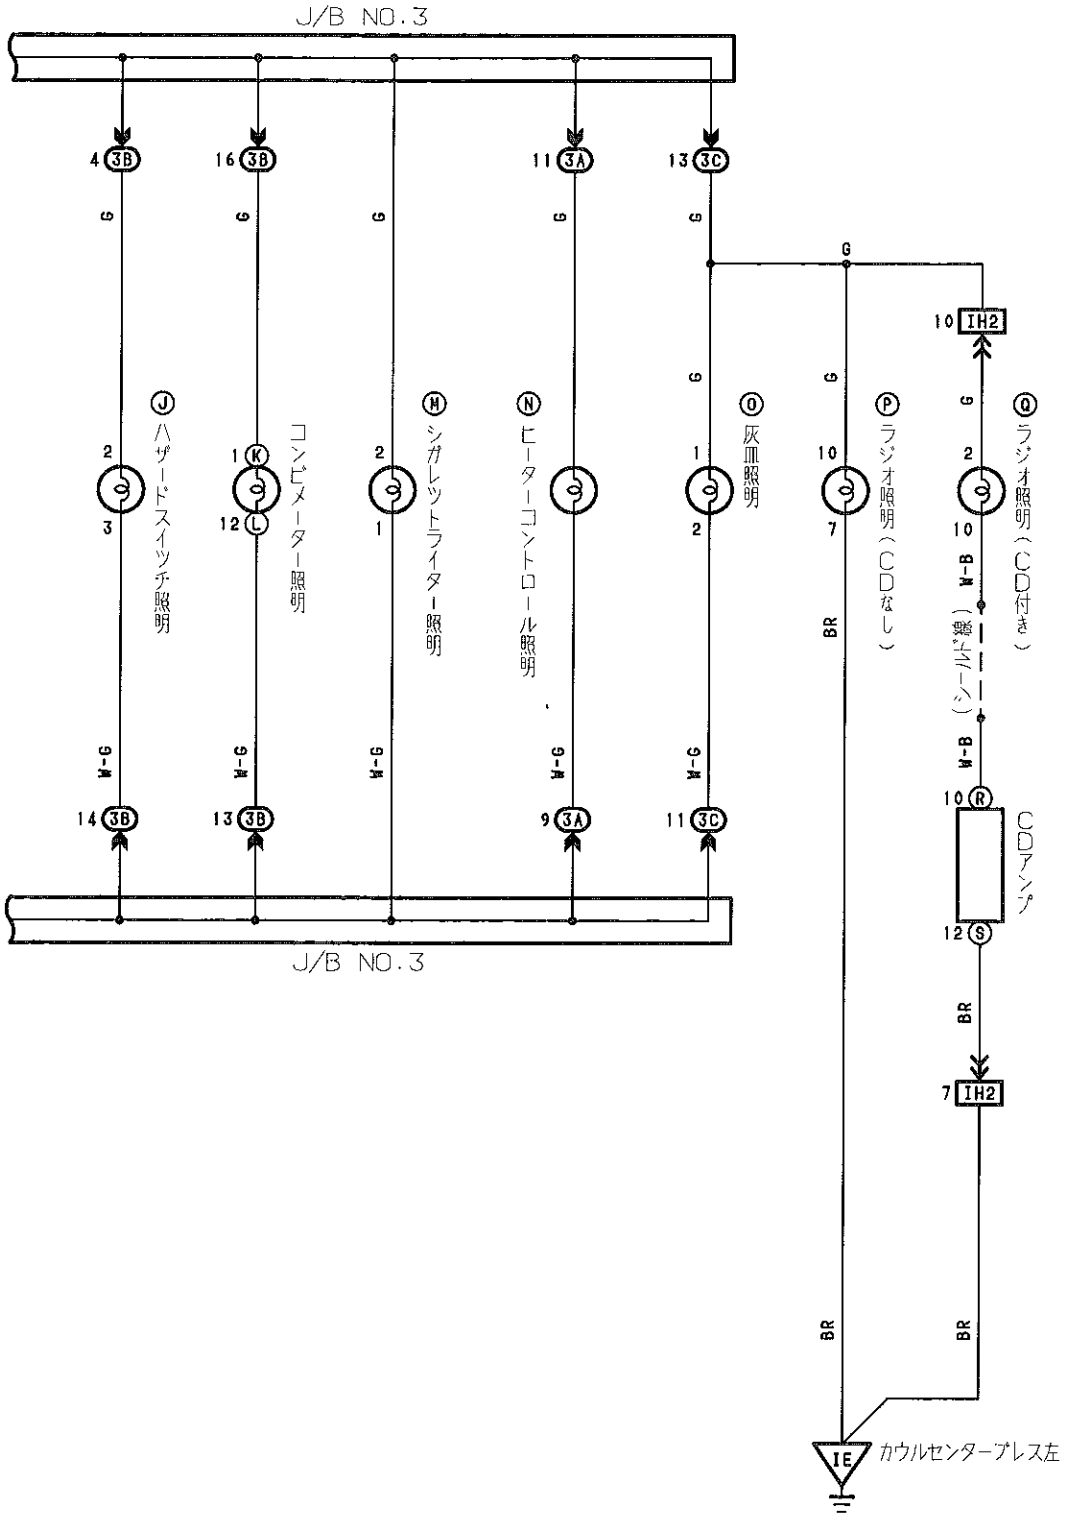
J/B NO.3
4 3B
16 3B
11 3A
13 3C
G
10 IH2
Ⓙ ハザードスイッチ照明
Ⓚ コンビメーター照明
Ⓜ シガレットライター照明
Ⓝ ヒーターコントロール照明
Ⓞ 灰皿照明
Ⓟ ラジオ照明（CDなし）
Ⓠ ラジオ照明（CD付き）
W-B
（ハーネス）
10 Ⓡ
CDアンプ
12 Ⓢ
BR
7 IH2
14 3B
13 3B
9 3A
11 3C
J/B NO.3
IE
カウルセンタープレス左

無断複製禁止

Ⓐ 黒色

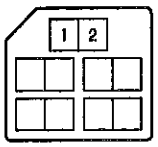

(J/B NO.2)

Ⓑ 黒色

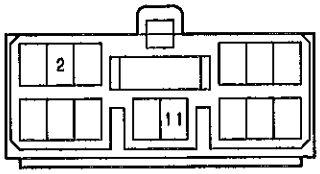

Ⓒ

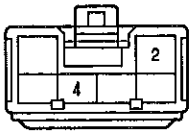

Ⓓ 灰色



Ⓔ



Ⓕ

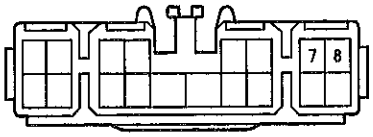

Ⓖ



Ⓗ



Ⓘ 黒色



Ⓙ 黒色



Ⓚ 茶色

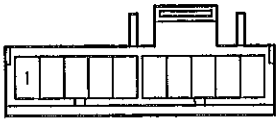

Ⓛ

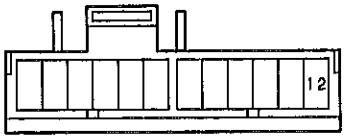

Ⓜ 灰色



Ⓝ

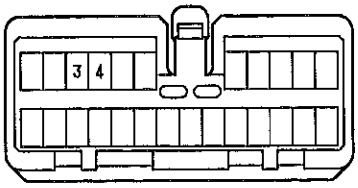

Ⓞ



Ⓟ

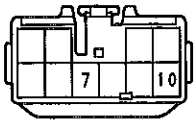

ⓆⓇ

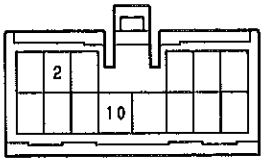

Ⓢ

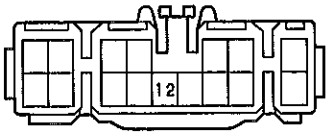

1A

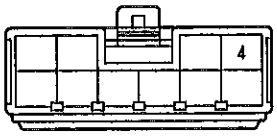

1B 青色



1E



1I



3A 青色



3B

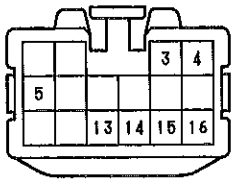

3C



EA1 濃灰色

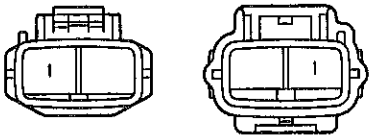

IH2

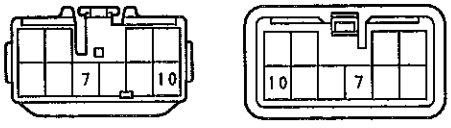

無断複製禁止

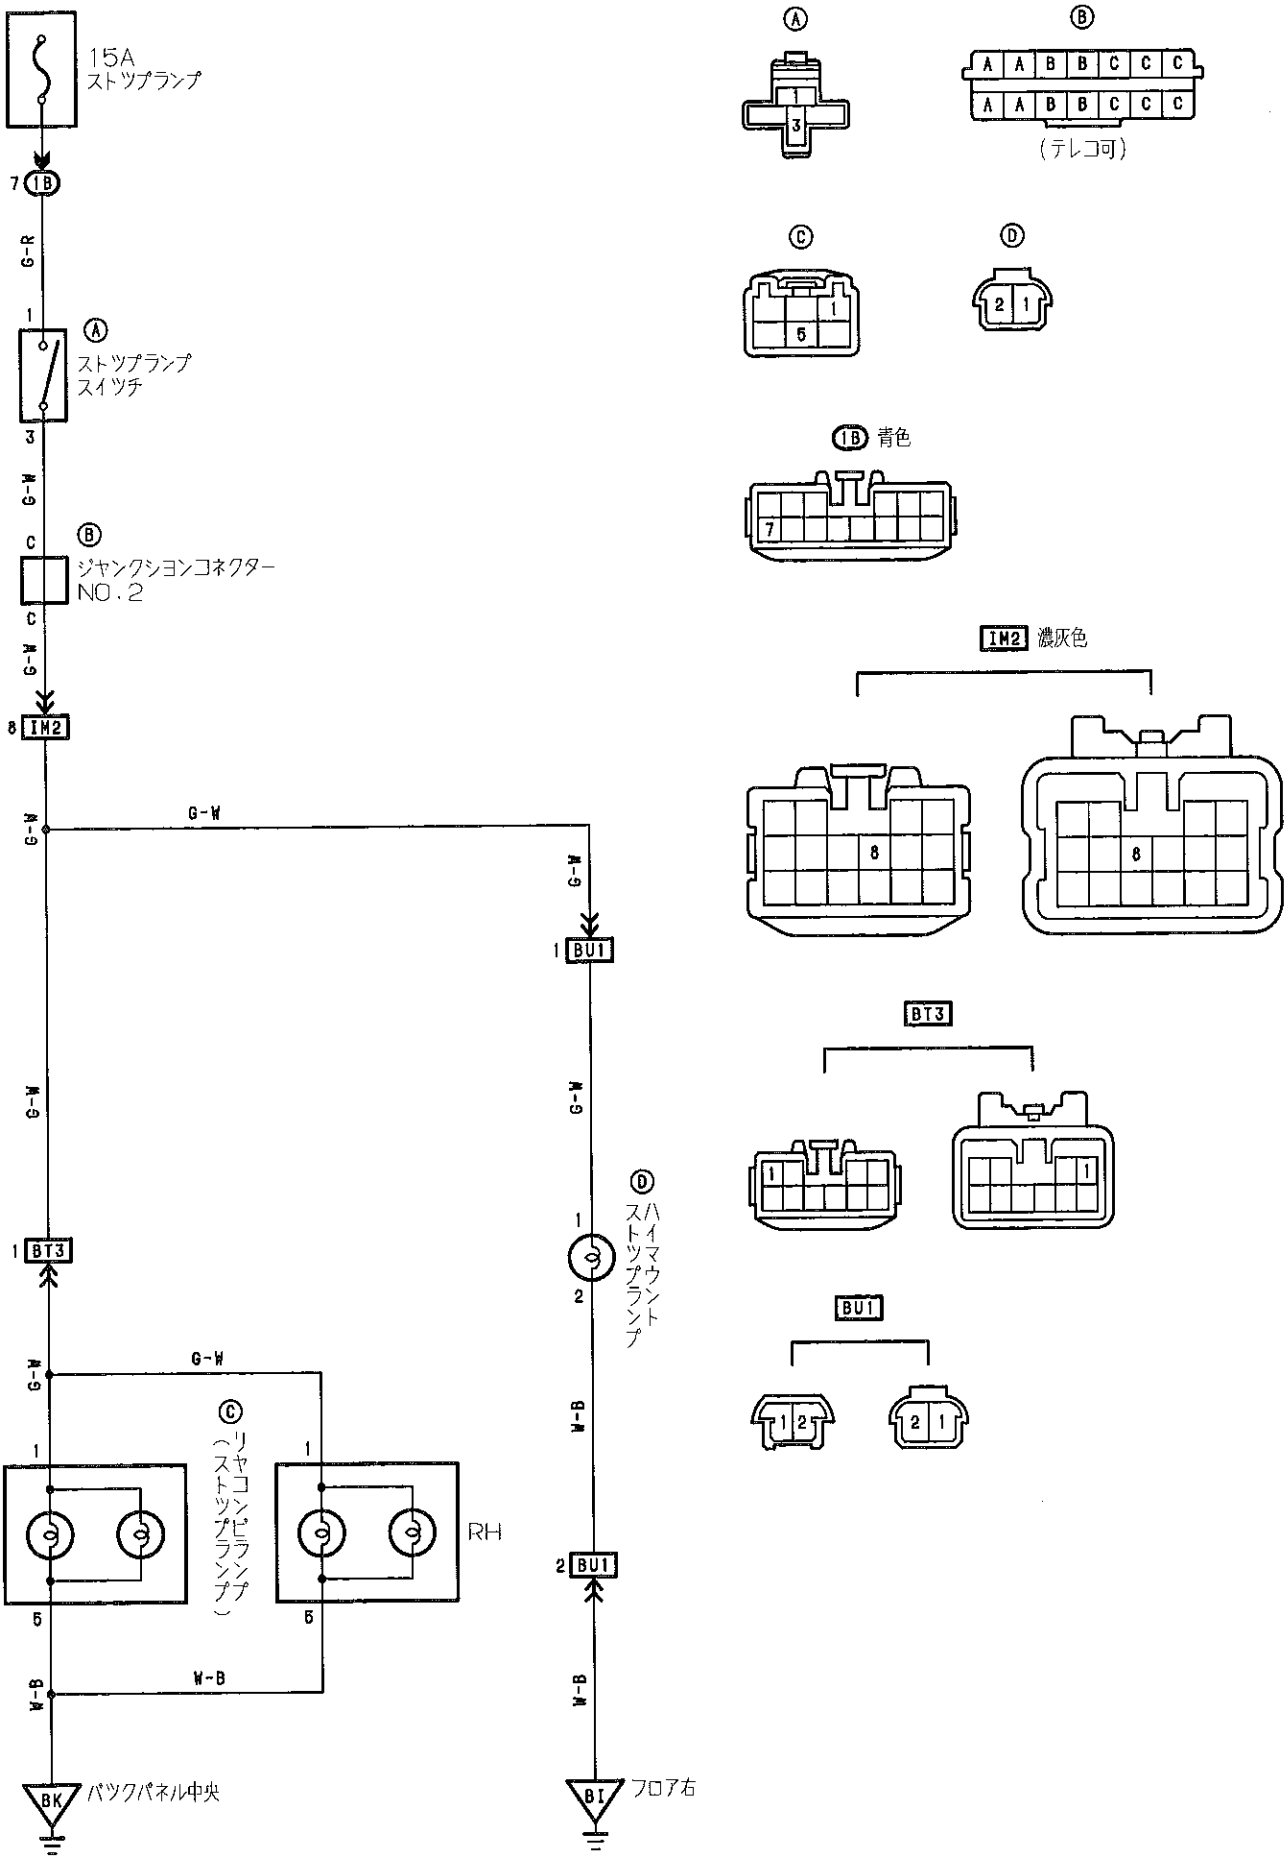
15A
ストップランプ
7 1B
G-R
1
Ⓐ
ストップランプ
スイッチ
3
W-G
C
Ⓑ
ジャンクションコネクター
NO.2
C
G-W
8 IM2
G-W
G-W
1 BU1
W-G
1 BT3
G-W
Ⓒ
（リヤコンビランプ）
LH
RH
1
5
W-B
BK
パックパネル中央
Ⓓ
ハイマウント
ストップランプ
1
2
W-B
2 BU1
W-B
BI
フロア右
Ⓐ
1
3
Ⓑ
A A B B C C C
A A B B C C C
（テレコ可）
Ⓒ
1
5
Ⓓ
2 1
1B 青色
7
IM2 濃灰色
8
8
BT3
1
1
BU1
1 2
2 1

無断複製禁止

バックアップランプ

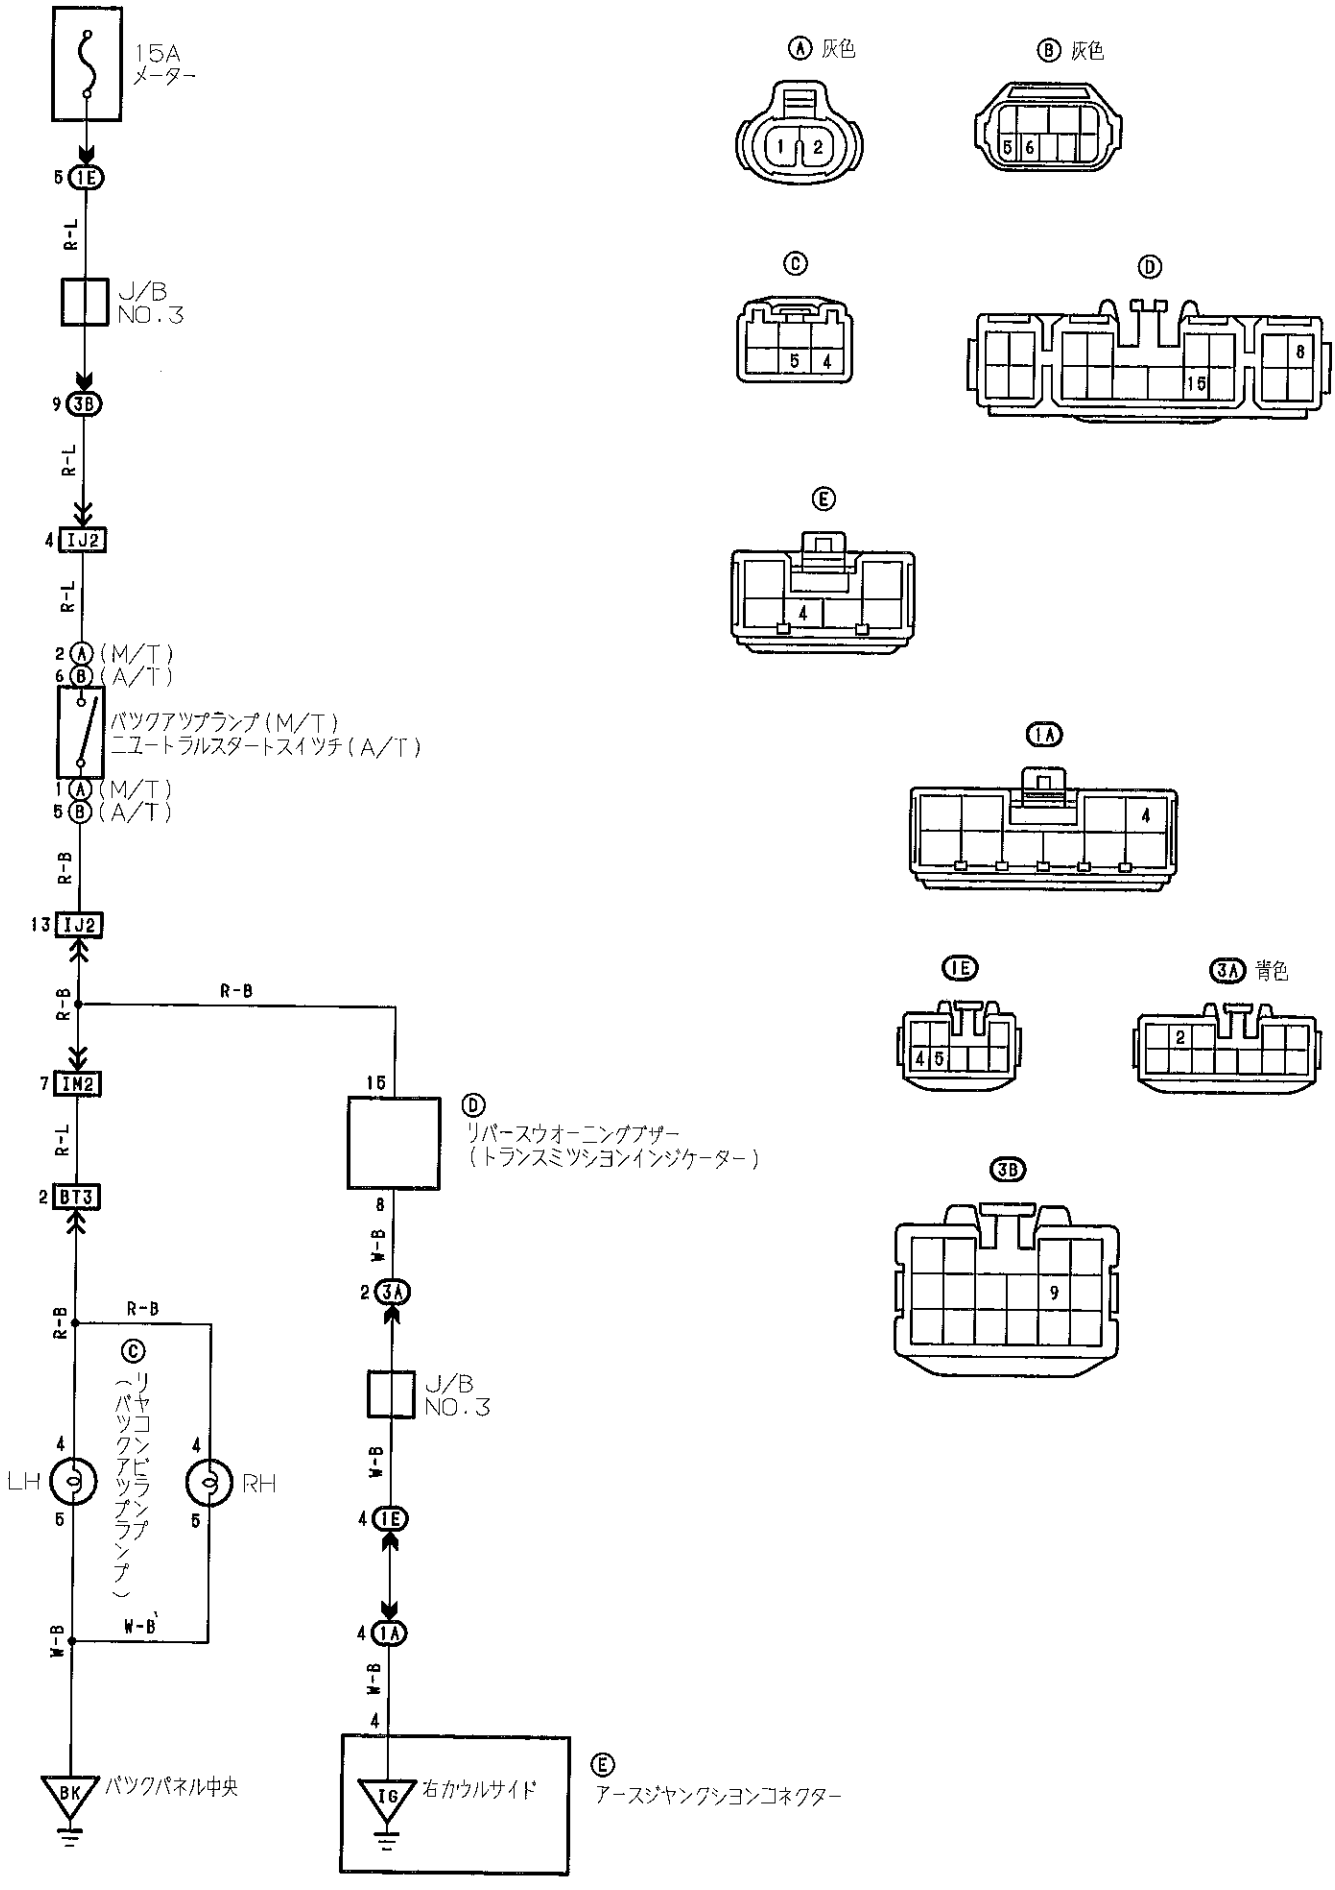

無断複製禁止

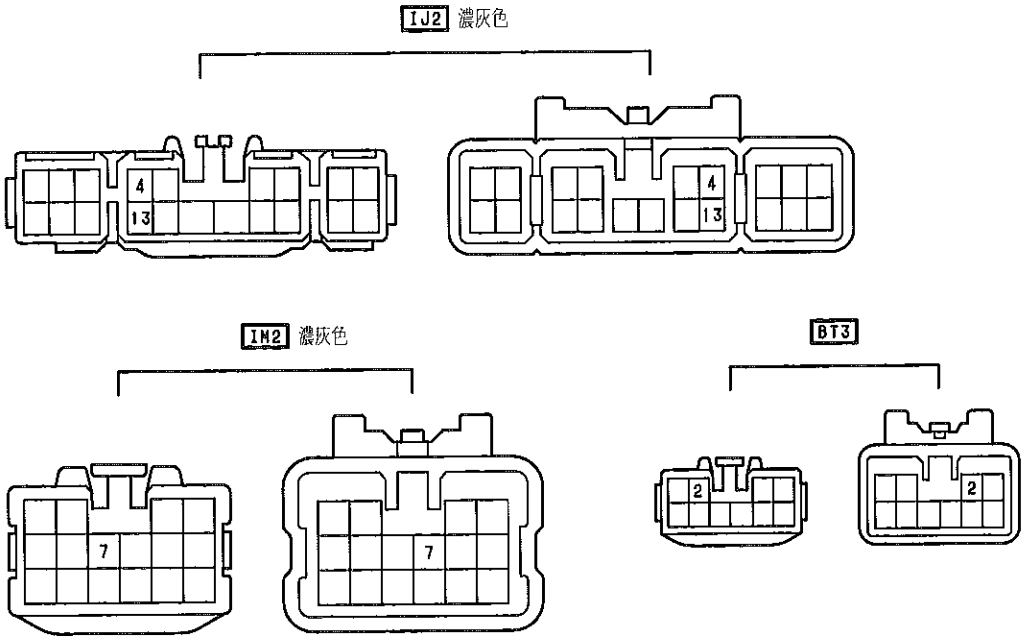

無断複製禁止

ターンシグナル & ハザード

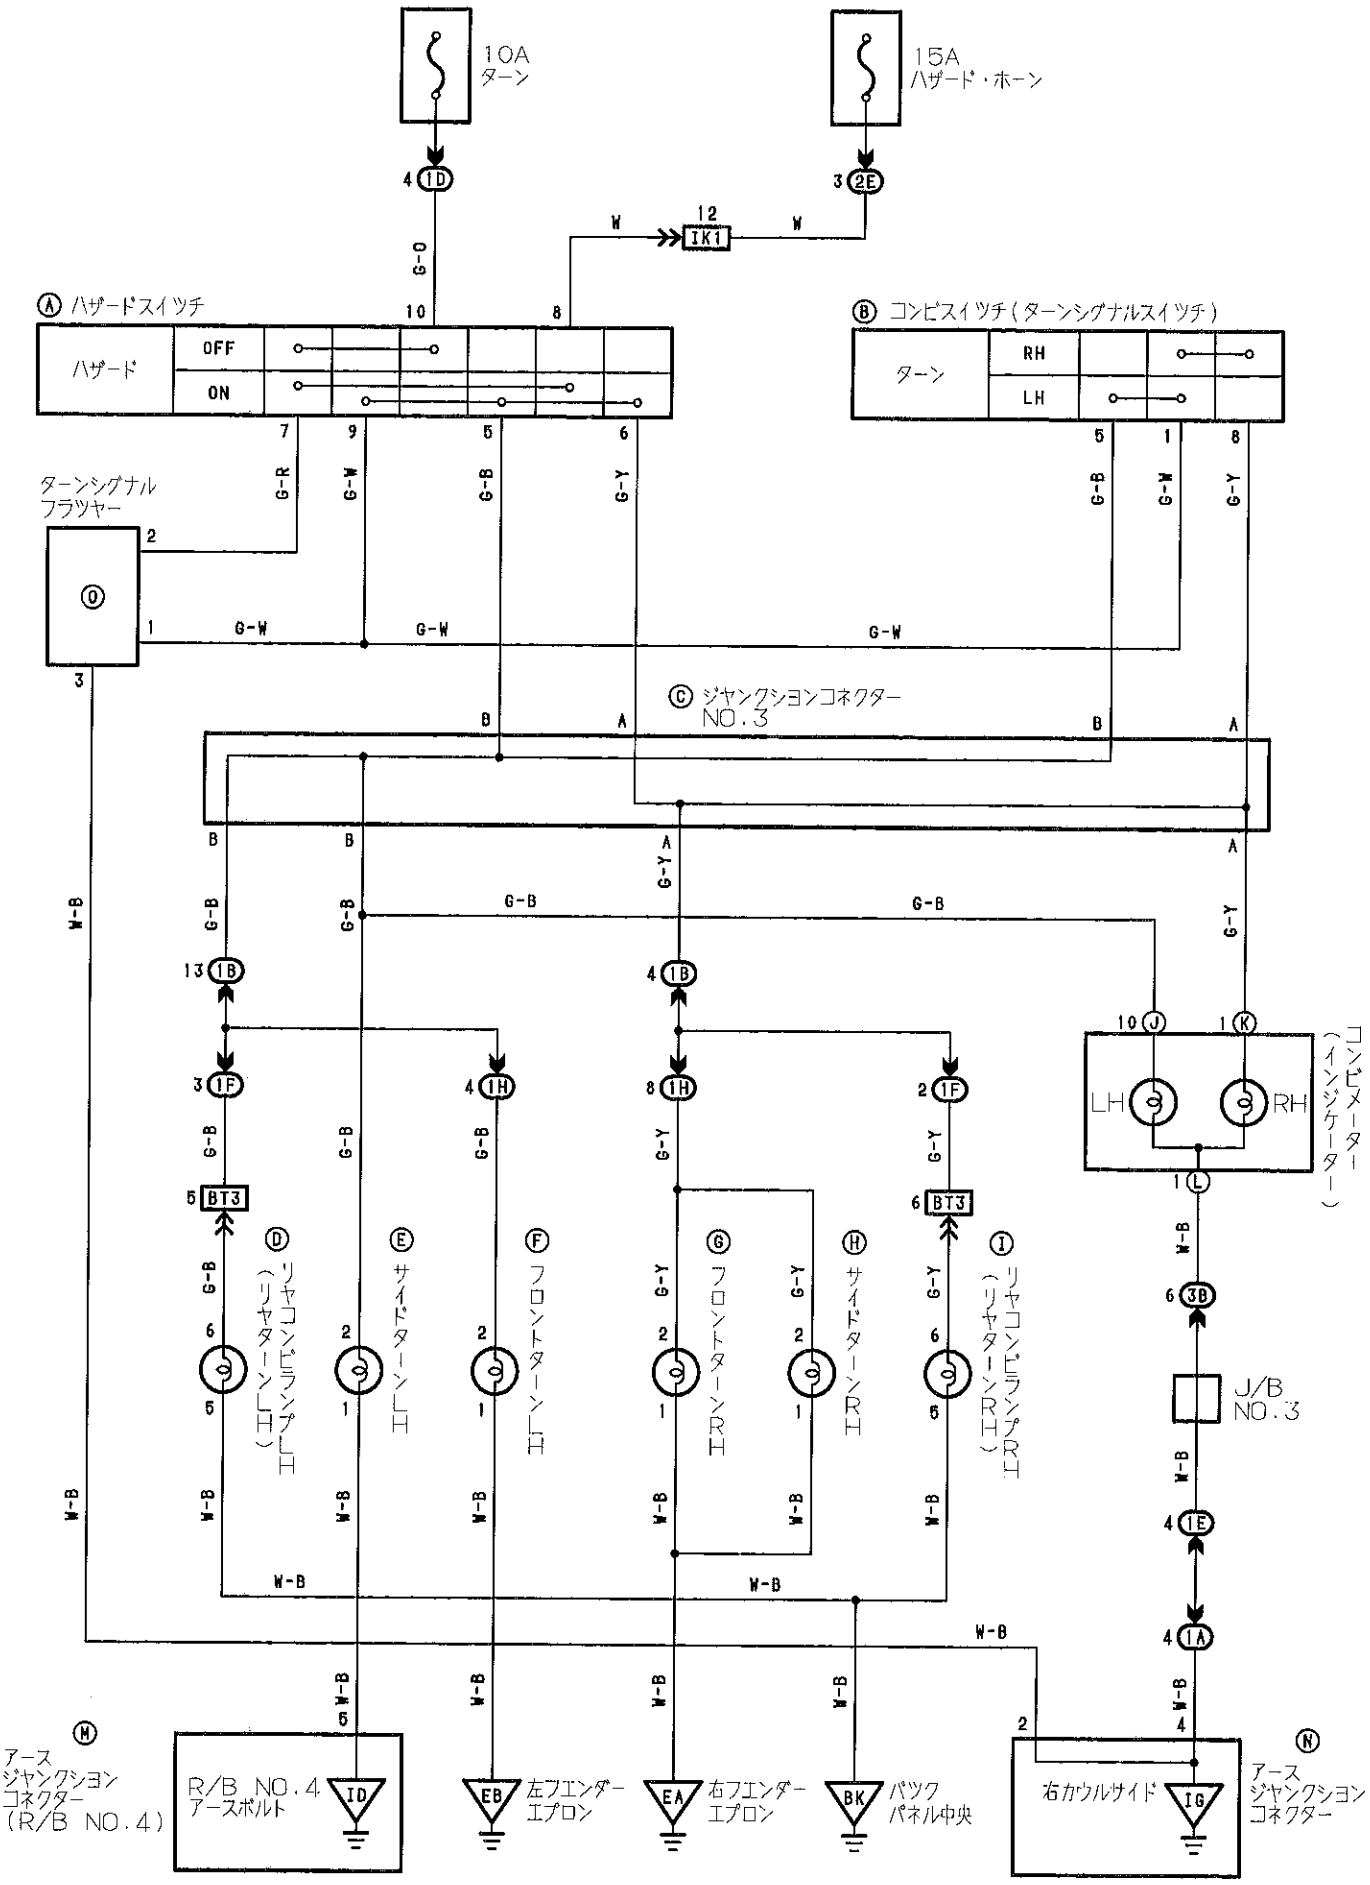

無断複製禁止

Ⓐ 黒色



Ⓑ 黒色

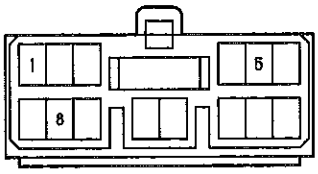

Ⓒ



(テレコ可)

Ⓓ Ⓘ



Ⓔ Ⓗ



Ⓕ Ⓖ 灰色



Ⓙ 茶色

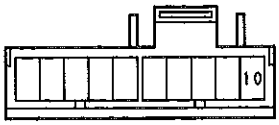

Ⓚ

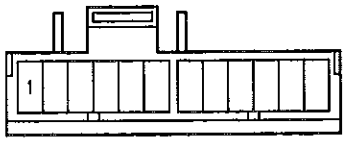

Ⓛ 青色

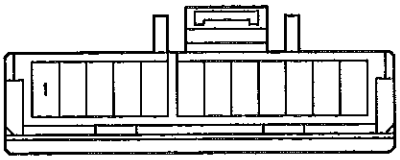

Ⓜ



Ⓝ

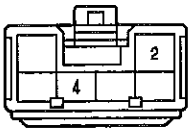

Ⓞ

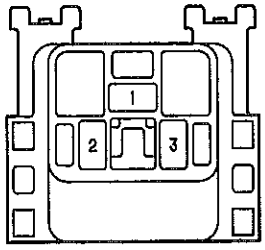

1A

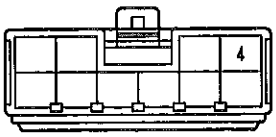

1B 青色



1D



1E



1F 濃灰色

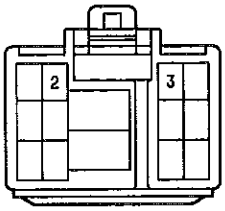

1H



2E 灰色



3B

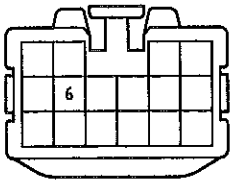

1K1

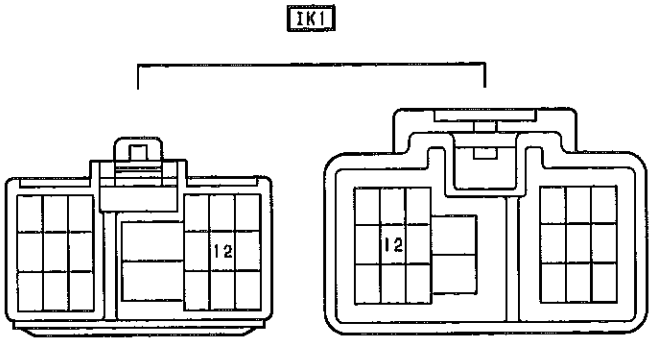

BT3

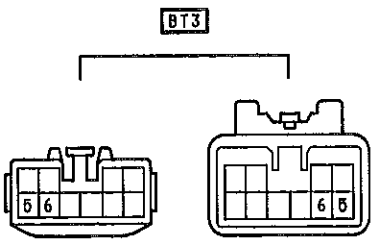

無断複製禁止

インテリアランプ

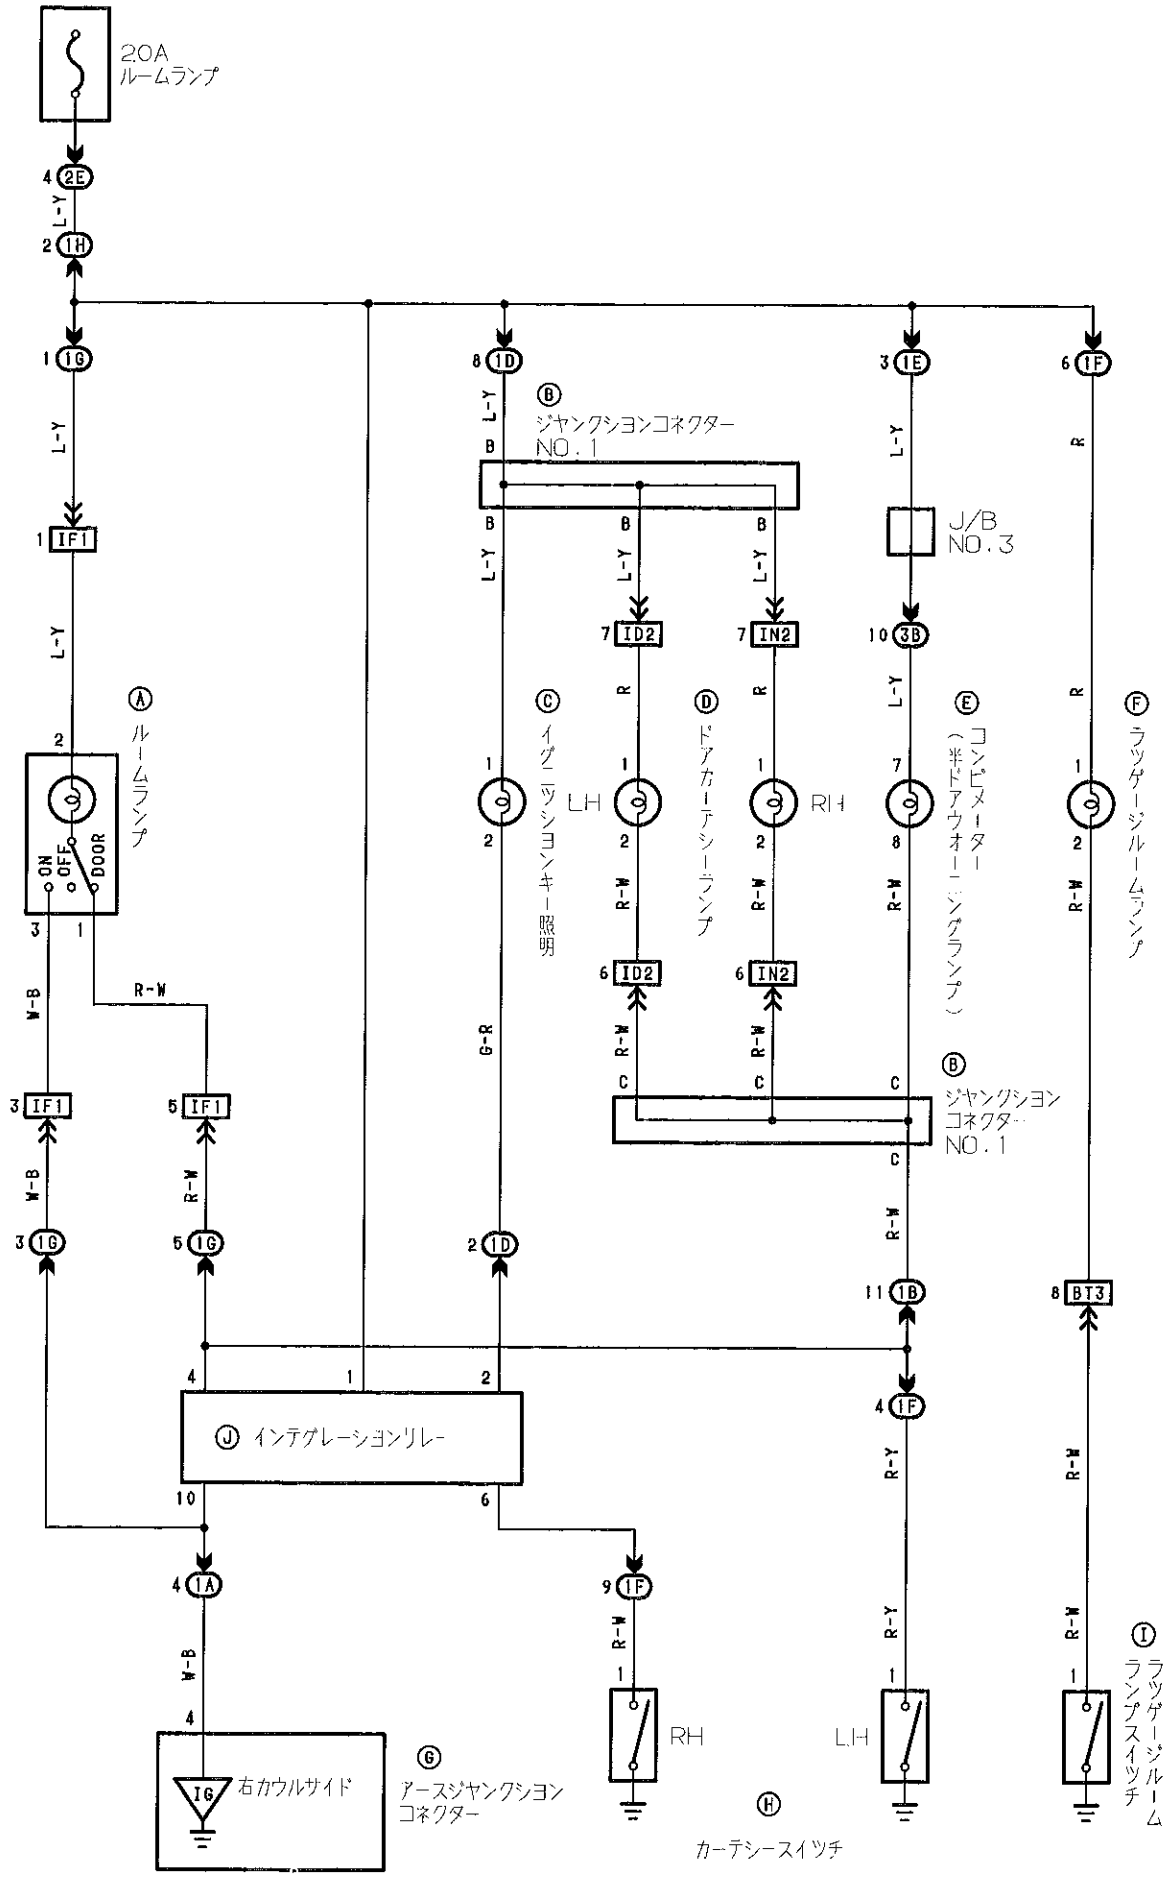

無断複製禁止

Ⓐ 黒色



Ⓑ



(テレコ可)

Ⓒ



ⒹⒻ



Ⓔ 茶色

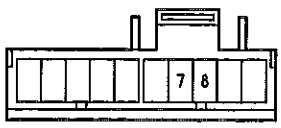

Ⓖ

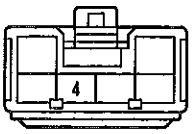

Ⓗ



Ⓘ 灰色



Ⓙ



(J/B NO.1)

1A

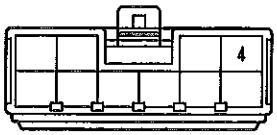

1B 青色



1D



1E



1F 濃灰色

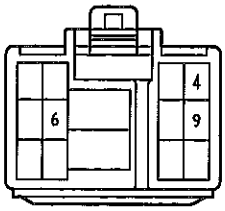

1G



1H



2E 灰色



3B

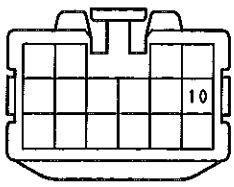

ID2 IN2 青色

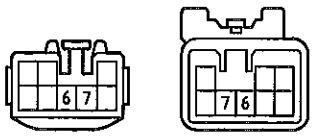

IF1

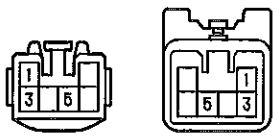

BT3

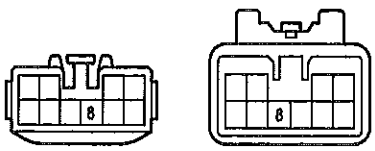

無断複製禁止

フォグランプ

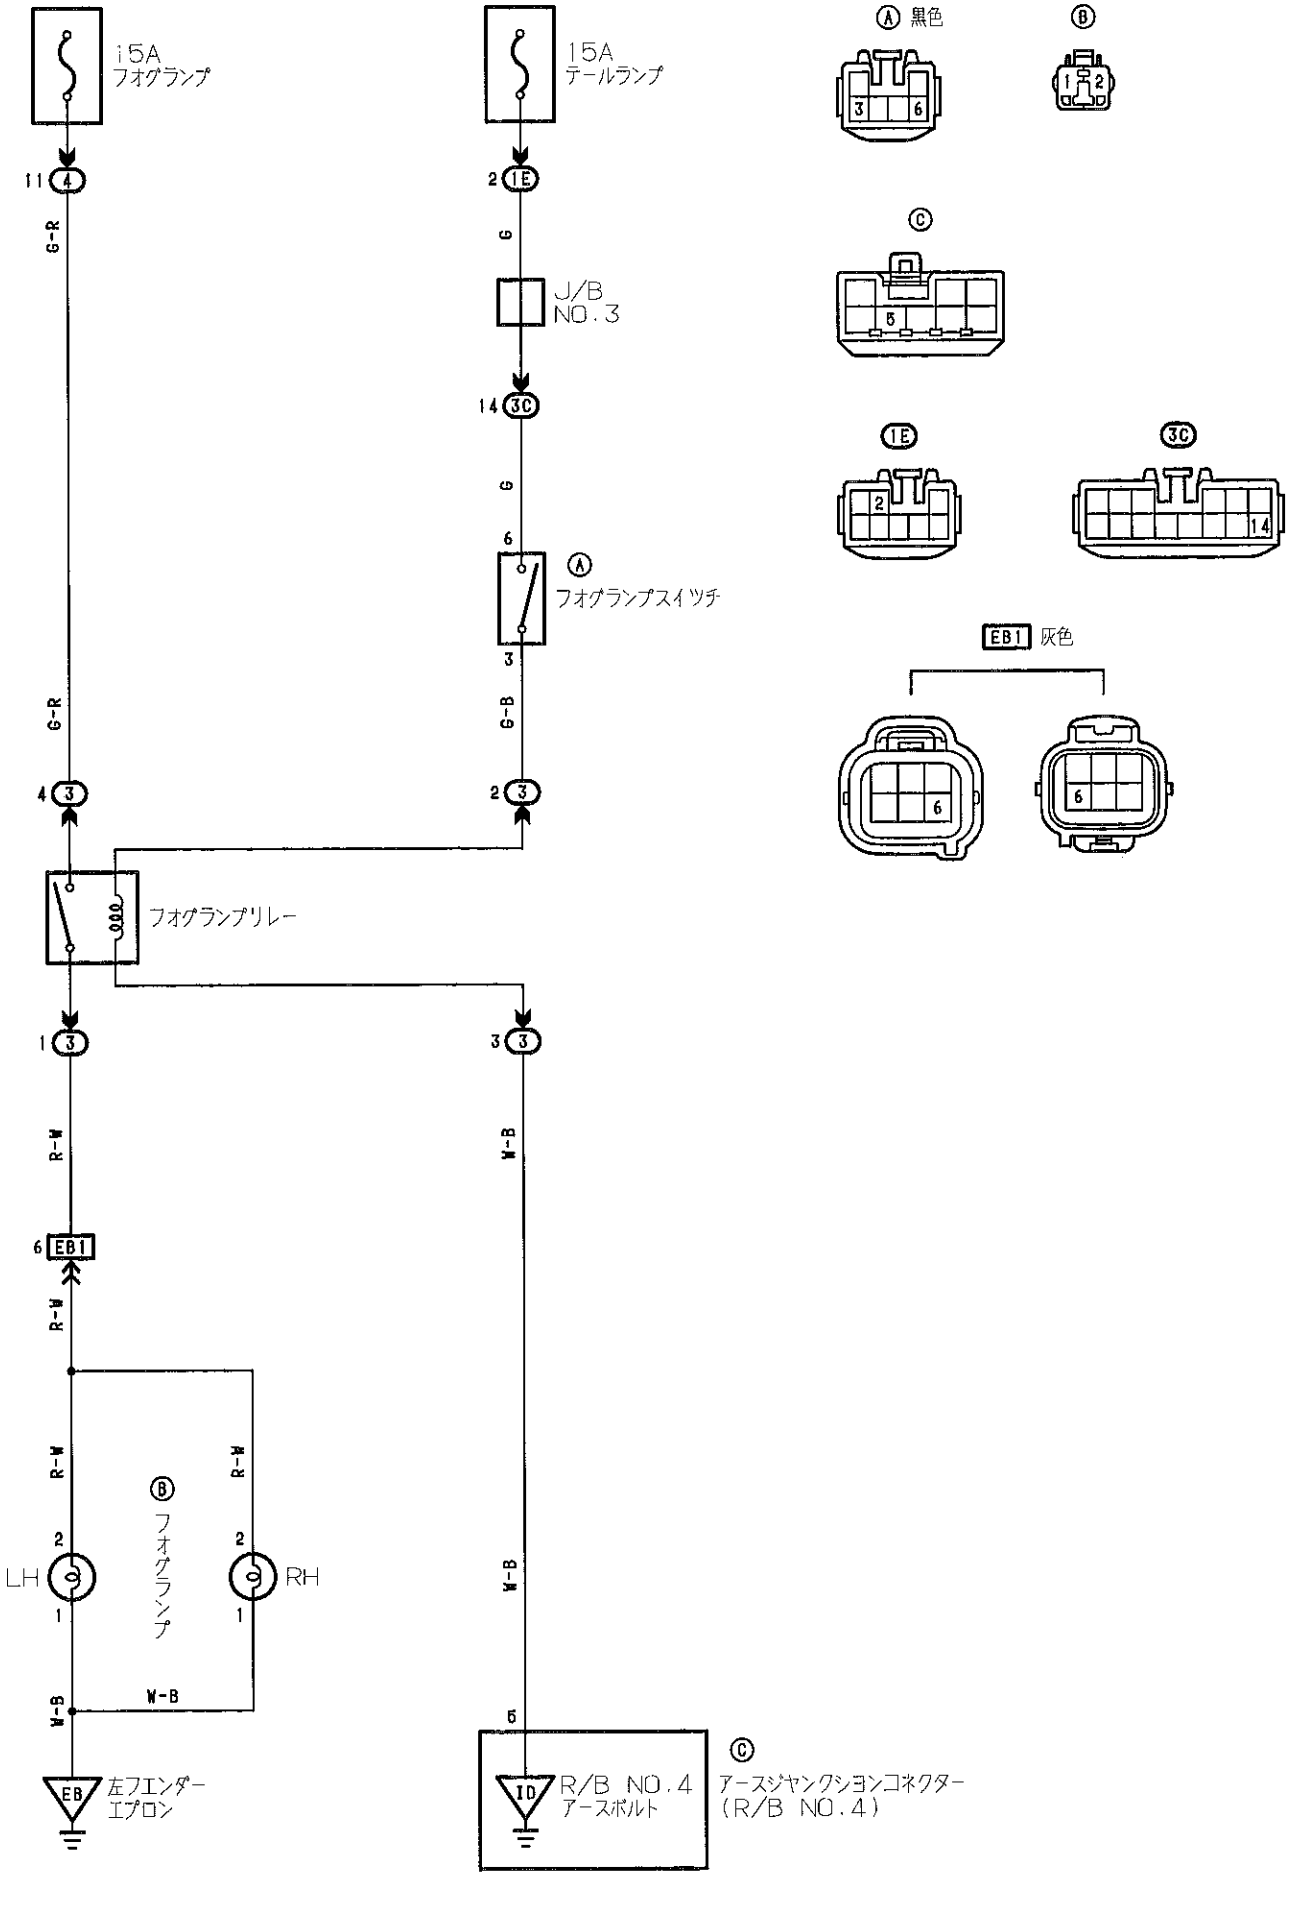

無断複製禁止

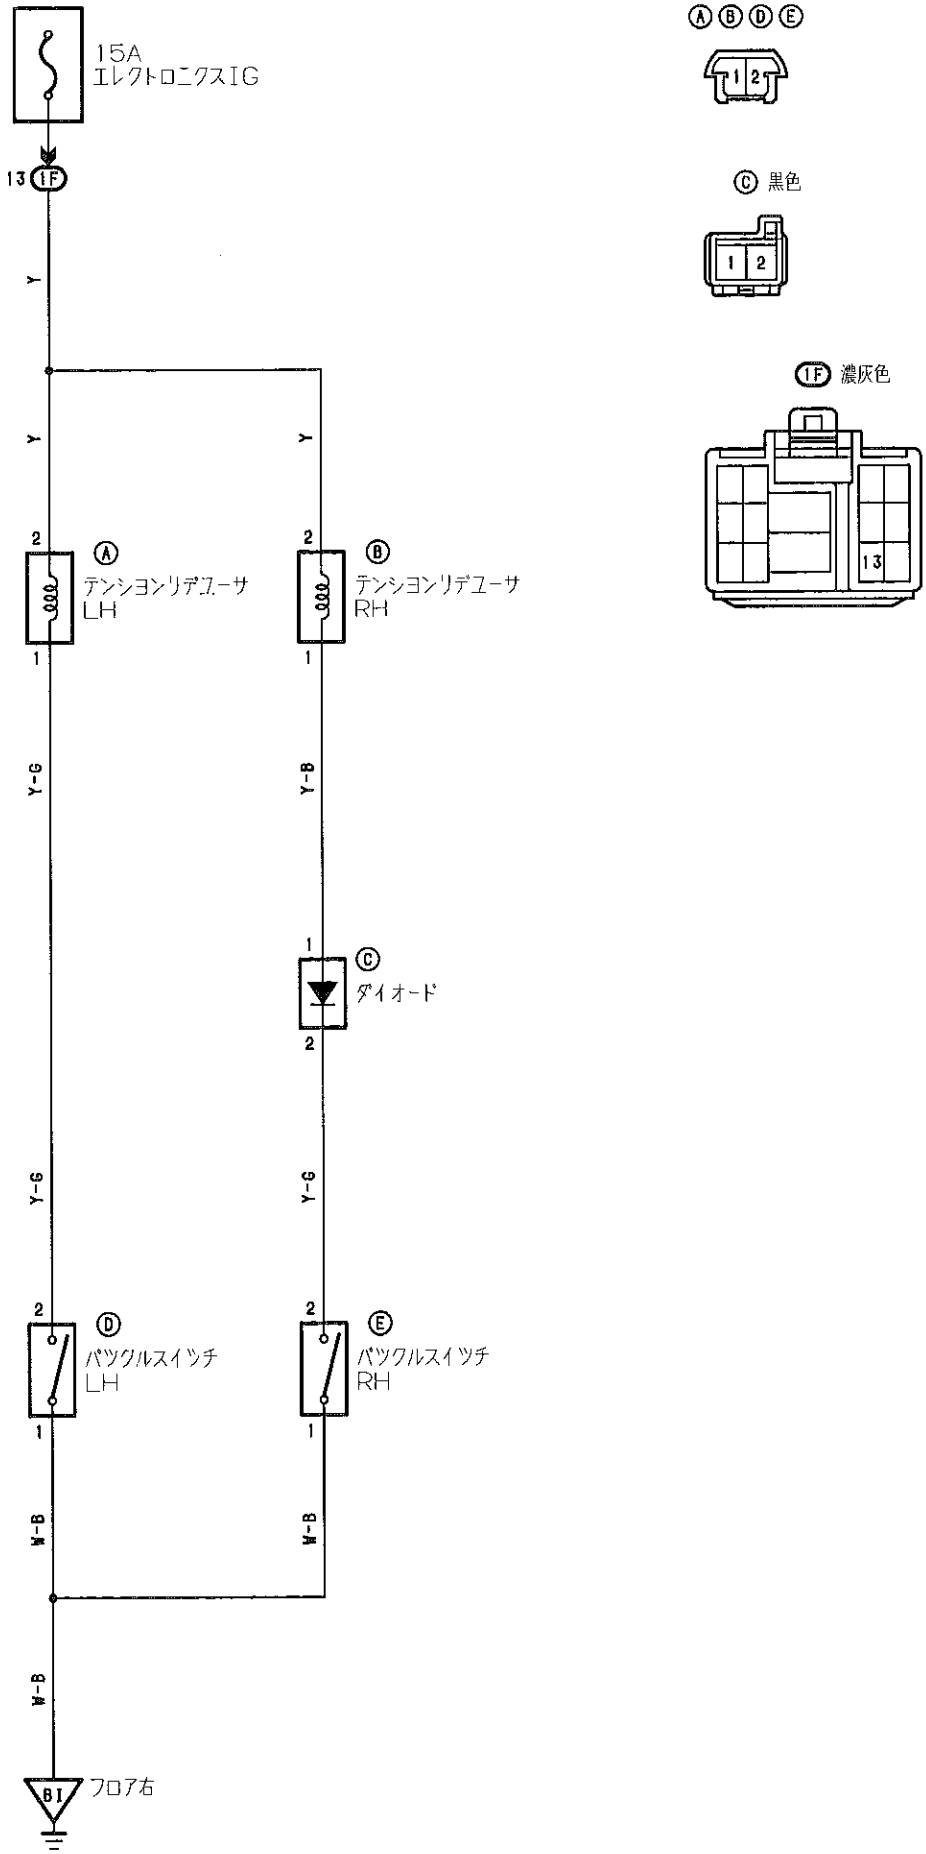
15A
エレクトロニクスIG
13 1F
Y
Y
Y
2
Ⓐ
テンションリデューサ
LH
1
Y-G
2
Ⓑ
テンションリデューサ
RH
1
Y-B
1
Ⓒ
ダイオード
2
Y-G
Y-G
2
Ⓓ
バックルスイッチ
LH
1
W-B
2
Ⓔ
バックルスイッチ
RH
1
W-B
W-B
B1
フロア右
ⒶⒷⒹⒺ
1 2
Ⓒ 黒色
1 2
1F 濃灰色
13

無断複製禁止

フロントワイパー & ウオツシャー

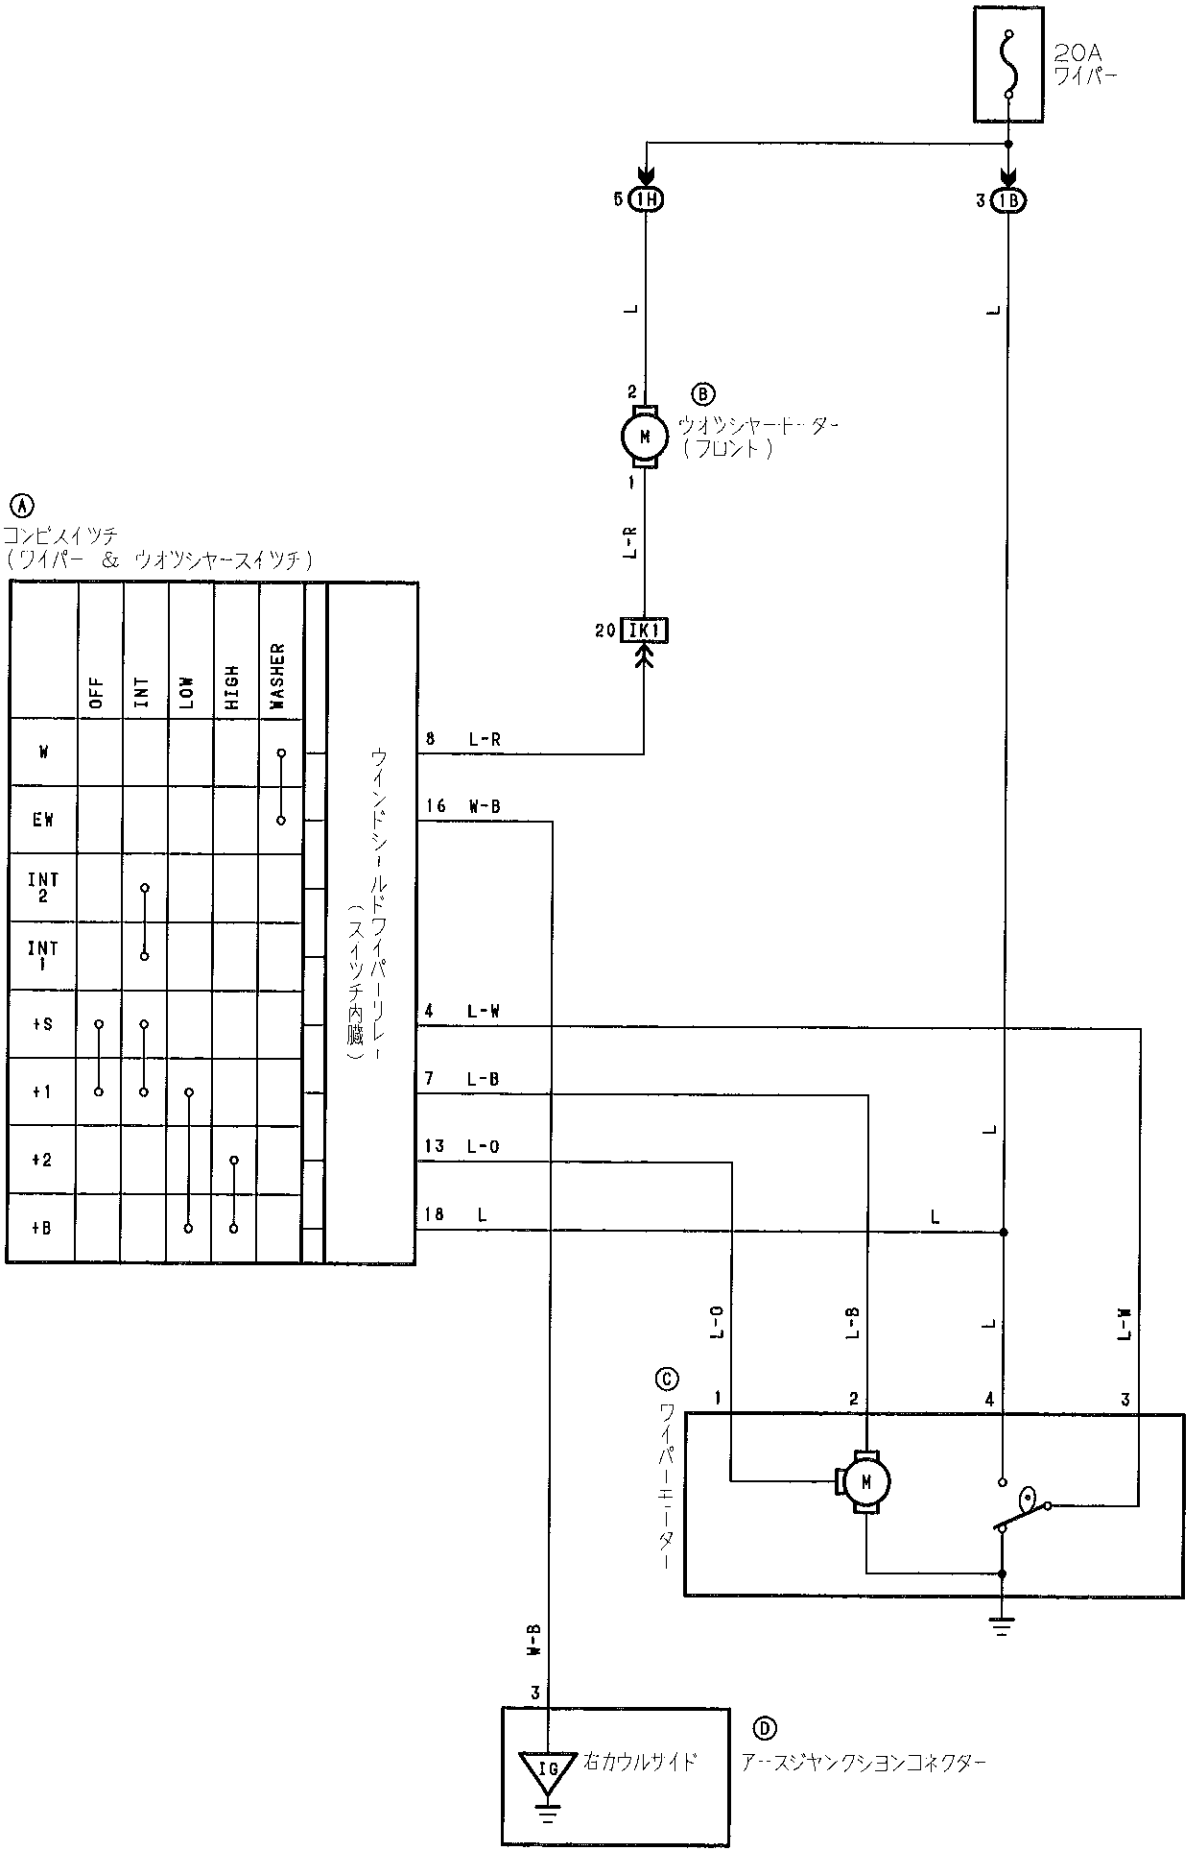

無断複製禁止

Ⓐ 黒色

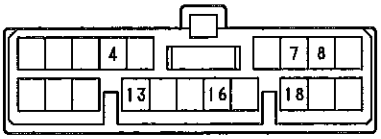

Ⓑ 灰色

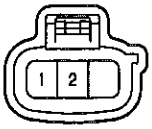

Ⓒ 黒色



Ⓓ

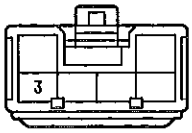

(1B)



(1H)



IK1

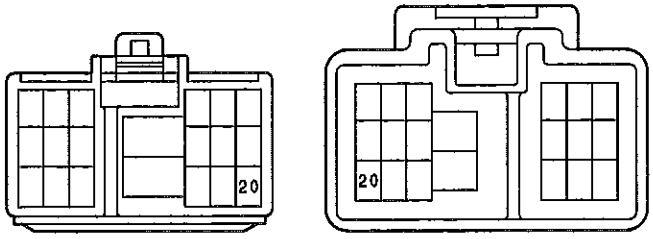

無断複製禁止

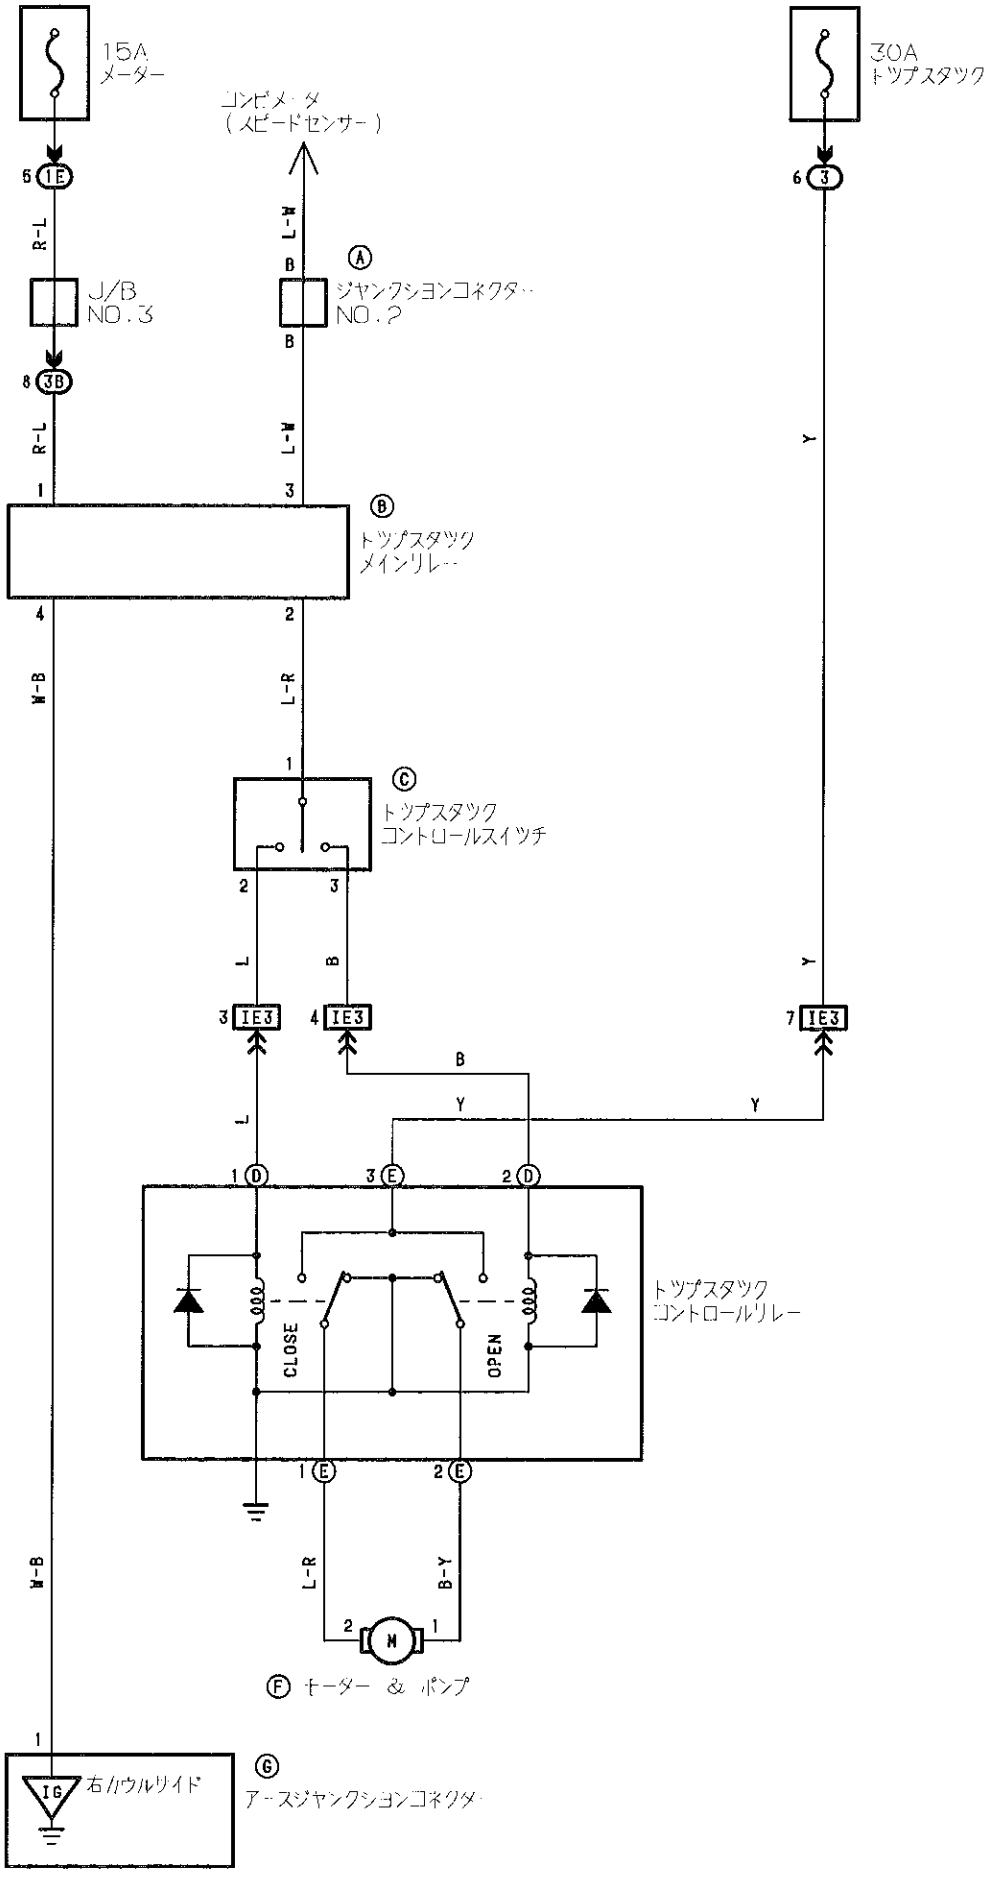
15A
メーター
コンビメータ
(スピードセンサー)
30A
トップスタック
5 1E
6 3
R-L
L-W
J/B
NO.3
Ⓐ
ジャンクションコネクター
NO.2
B
8 3B
R-L
L-W
Y
1
3
Ⓑ
トップスタック
メインリレー
4
2
W-B
L-R
1
Ⓒ
トップスタック
コントロールスイッチ
2
3
L
B
Y
3 IE3
4 IE3
7 IE3
B
Y
Y
L
1 Ⓓ
3 Ⓔ
2 Ⓓ
トップスタック
コントロールリレー
CLOSE
OPEN
1 Ⓔ
2 Ⓔ
W-B
L-R
B-Y
2
M
1
Ⓕ モーター & ポンプ
1
IG
右ホウルサイド
Ⓖ
アースジャンクションコネクター

無断複製禁止

Ⓐ



(テレコ可)

Ⓑ



Ⓒ



Ⓓ 灰色



Ⓔ 黒色



Ⓕ 黒色



Ⓖ

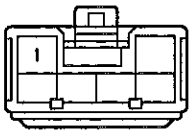

1E



3B

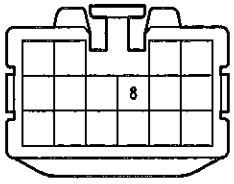

1E3

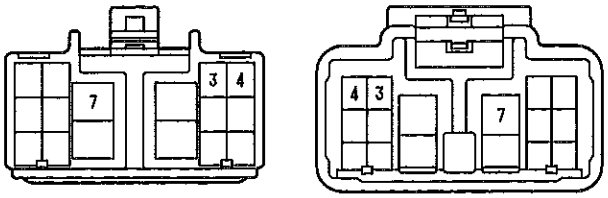

無断複製禁止

ドアロック

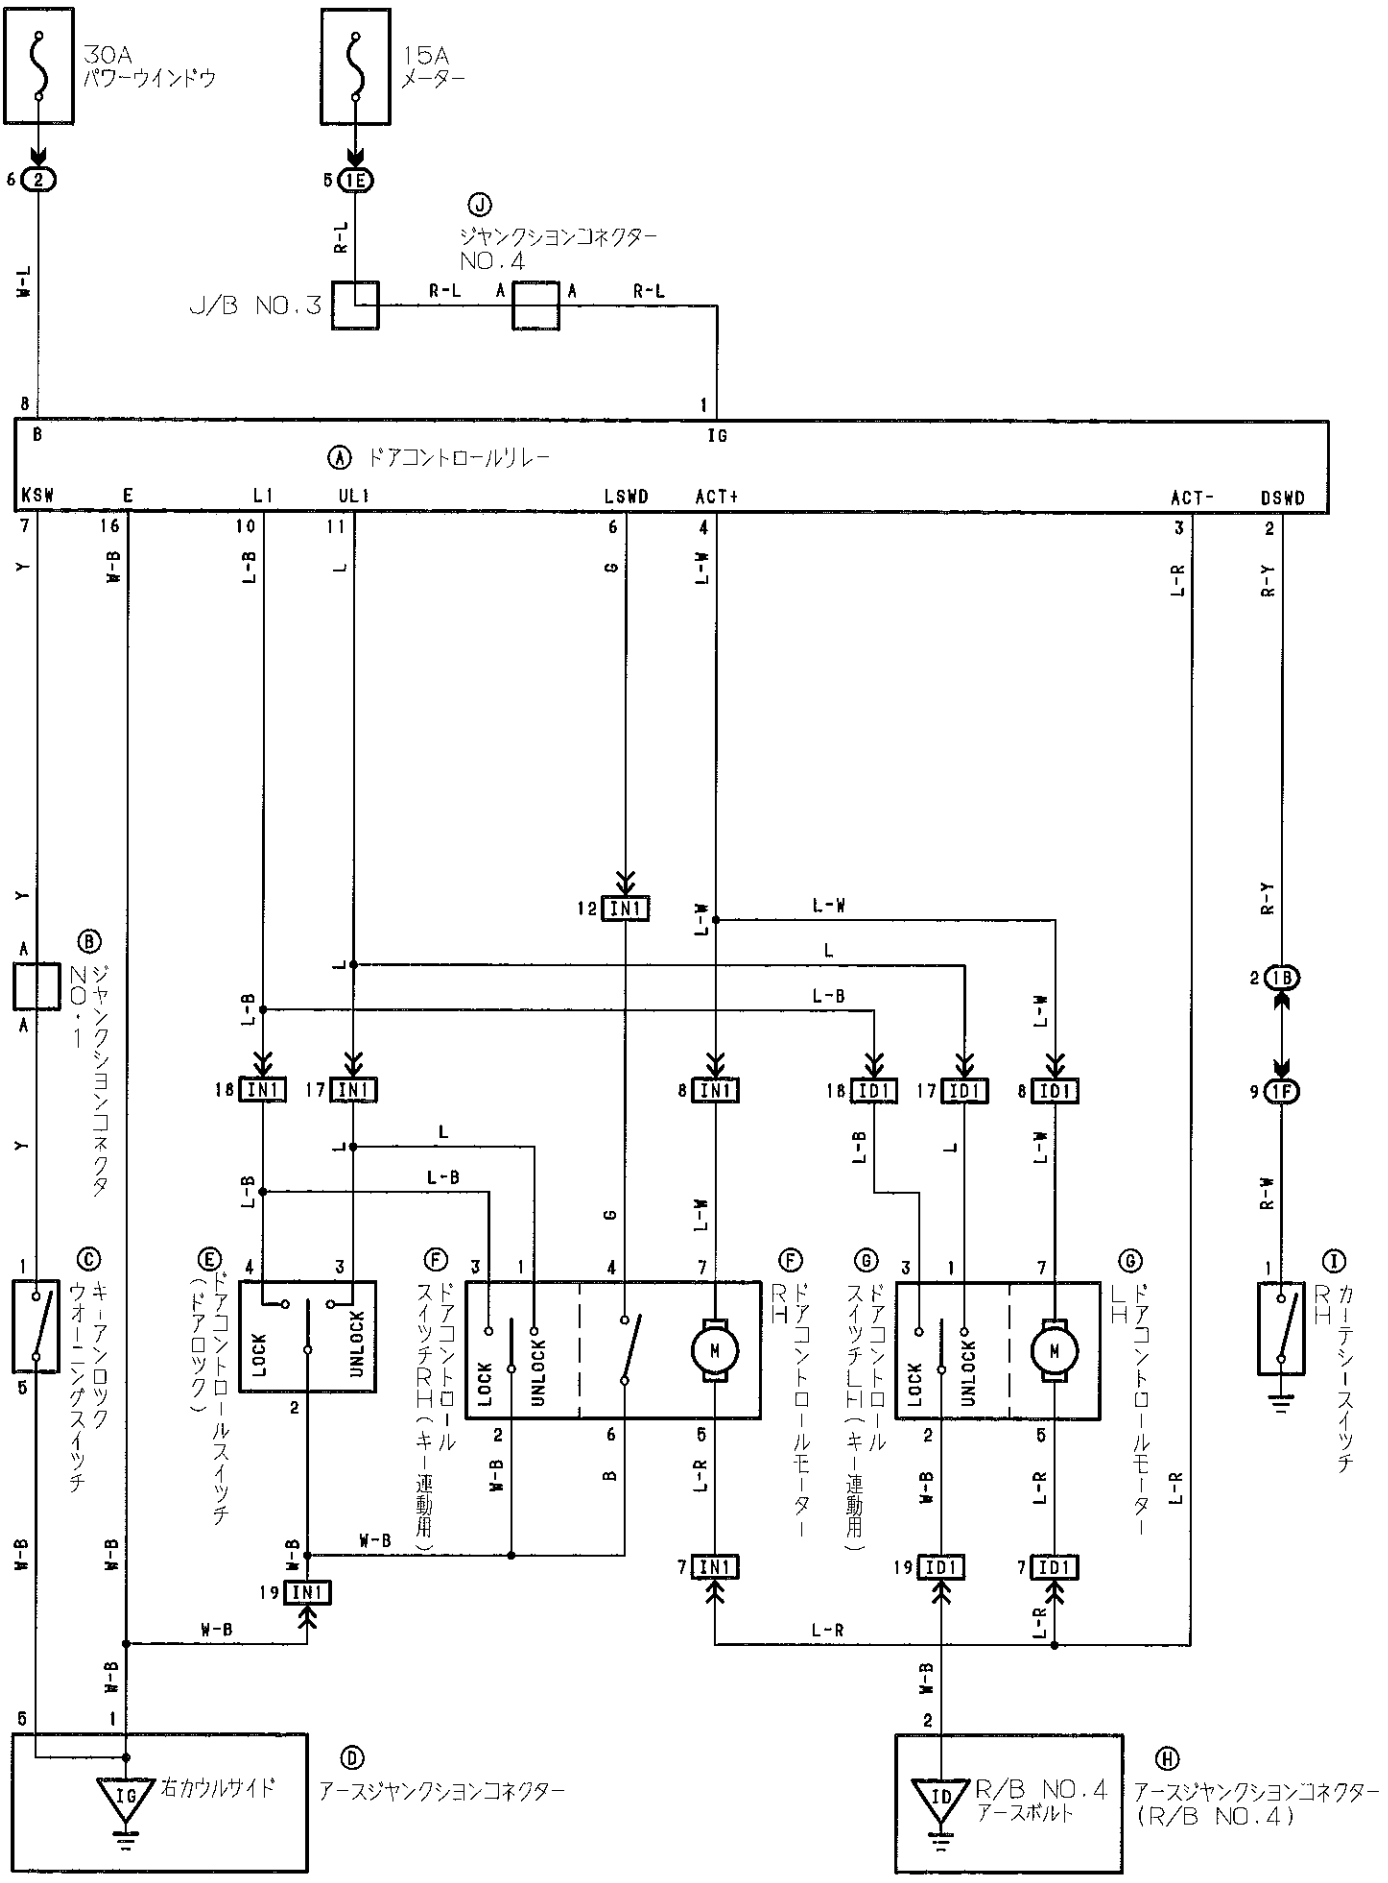

無断複製禁止

Ⓐ

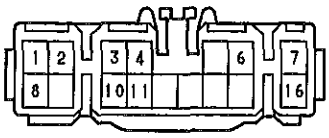

Ⓑ



(テレコ可)

Ⓒ 黒色

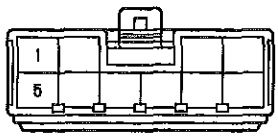

Ⓓ

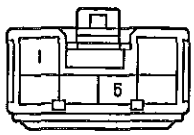

Ⓔ



ⒻⒼ 灰色

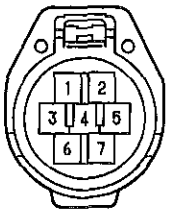

Ⓗ



Ⓘ



Ⓙ



(テレコ可)

1B 青色



1E



1F 濃灰色

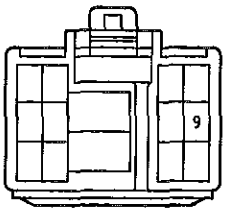

ID1 IN1 青色

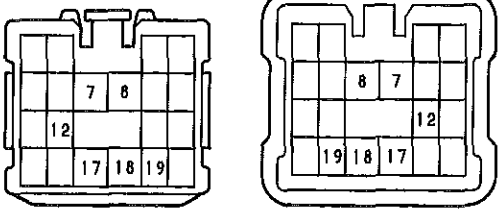

無断複製禁止

パワーウインドウ

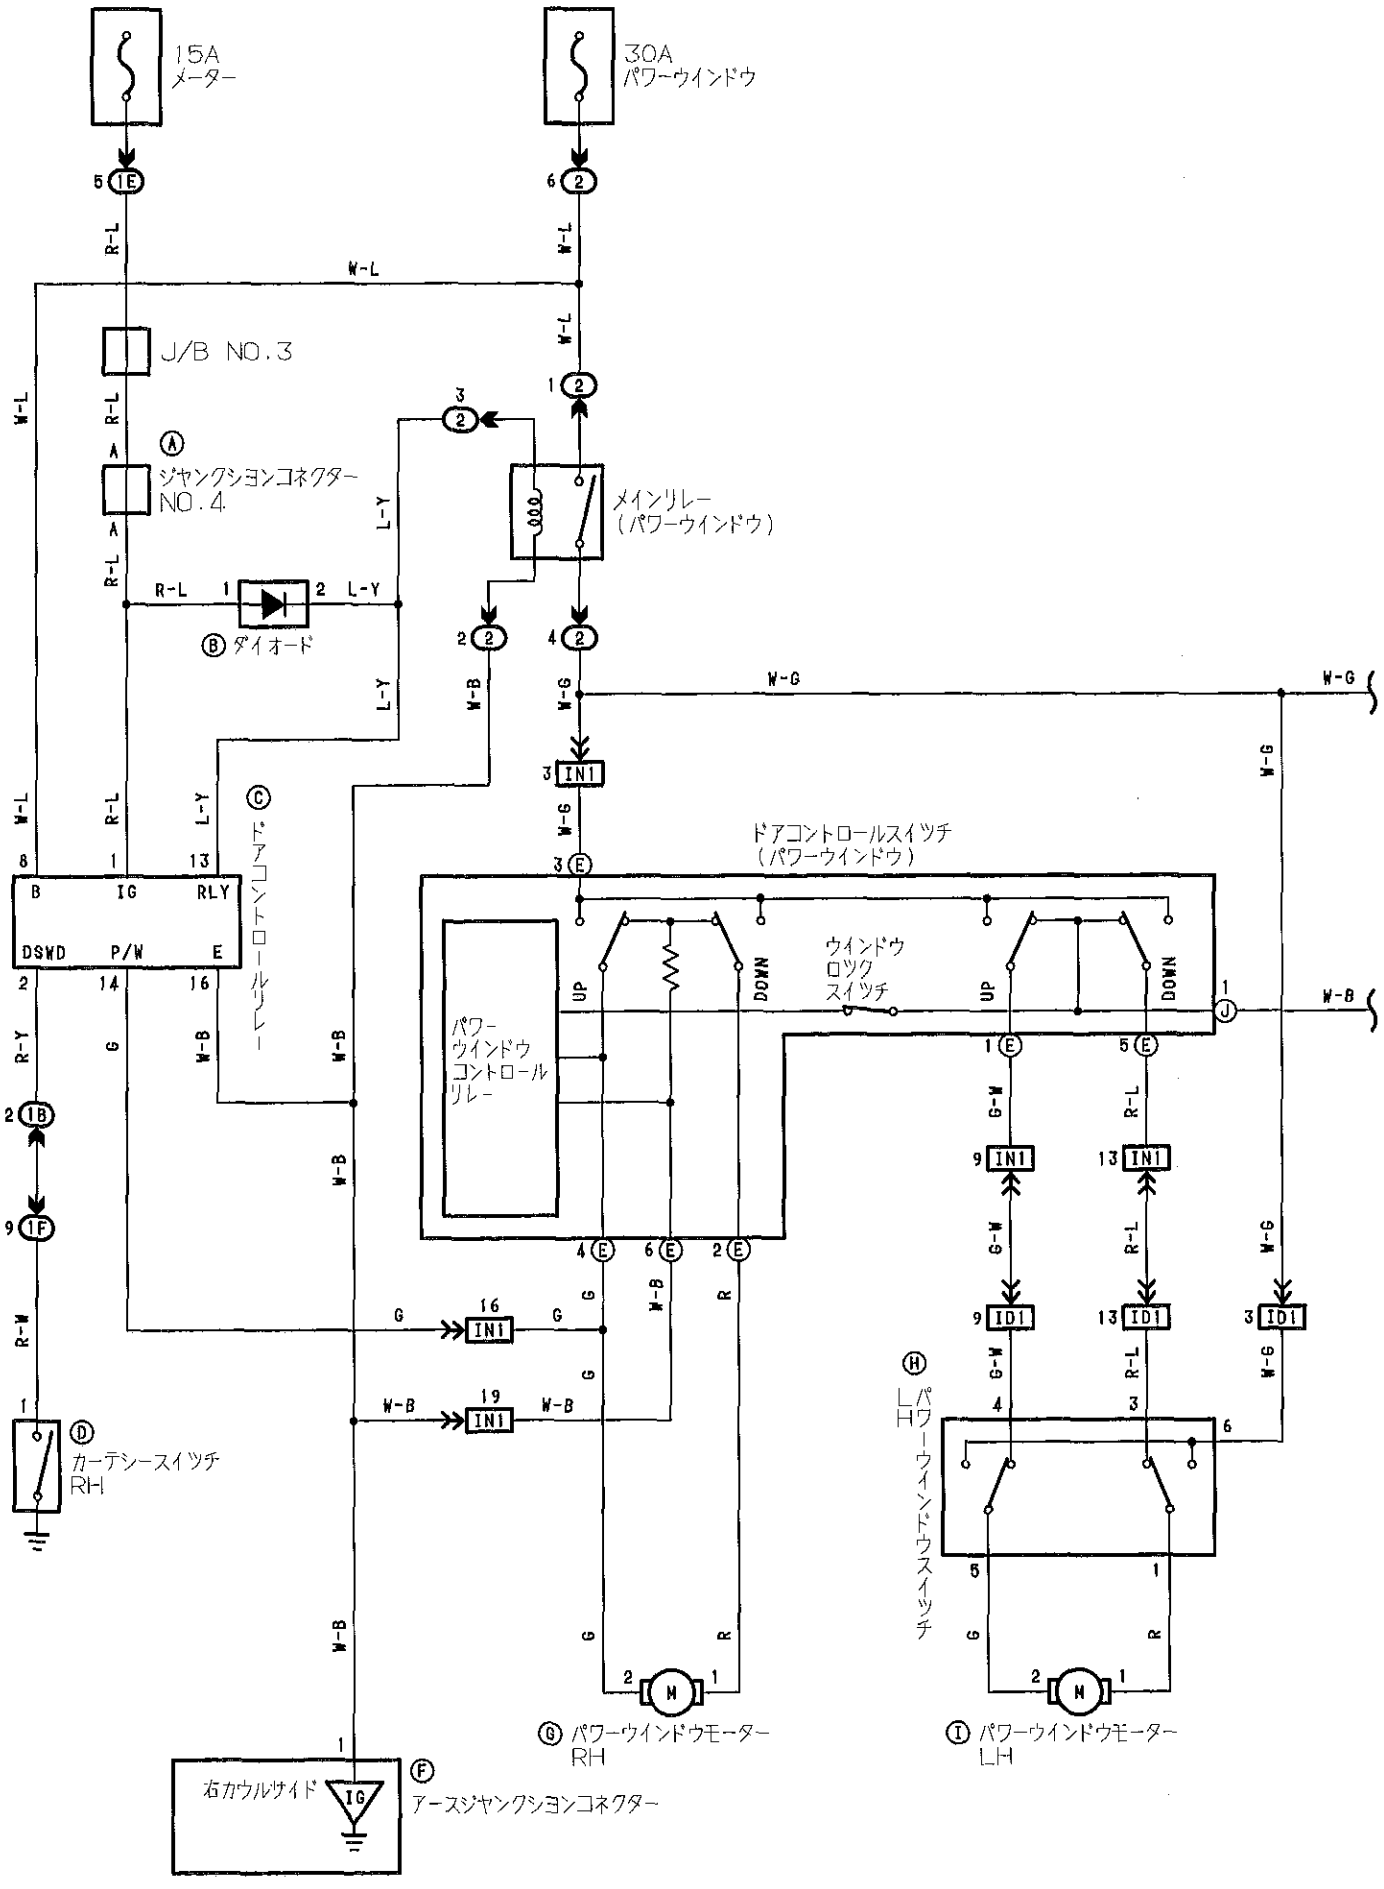

無断複製禁止

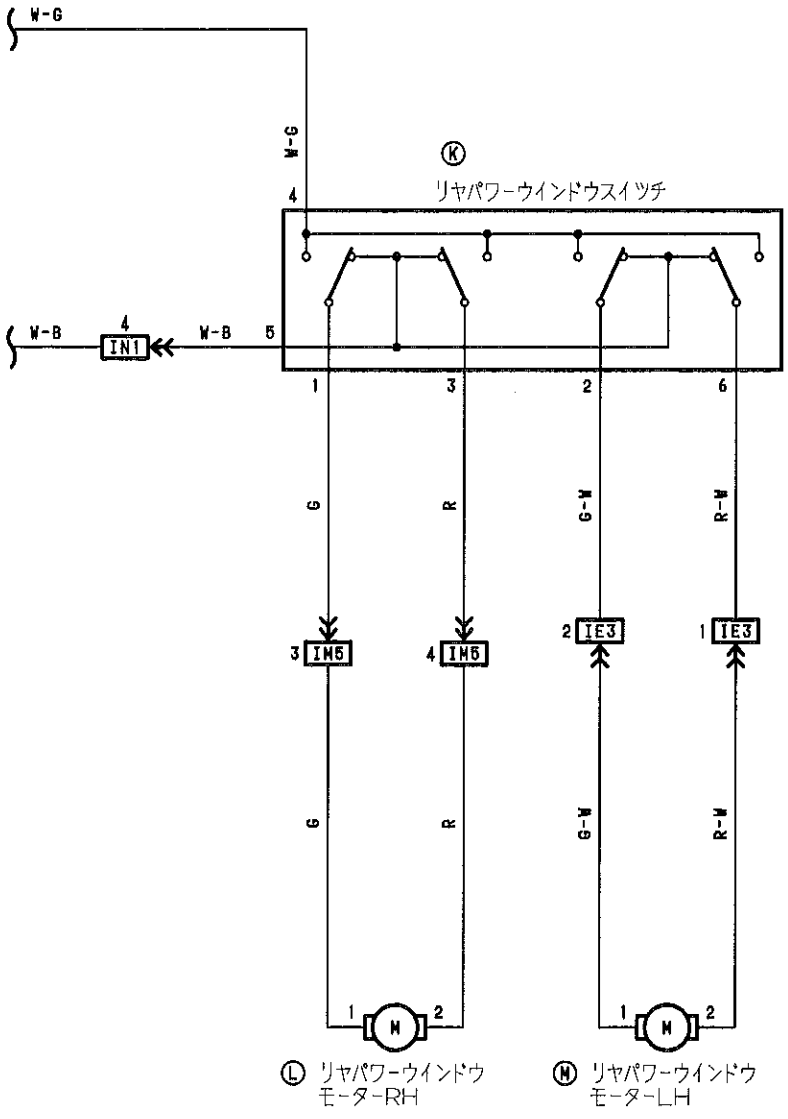
W-G
W-G
Ⓚ
リヤパワーウインドウスイッチ
4
W-B
4
IN1
W-B
5
1
3
2
6
G
R
G-W
R-W
3 IM5
4 IM5
2 IE3
1 IE3
G
R
G-W
R-W
1
M
2
1
M
2
Ⓛ リヤパワーウインドウ
モーターRH
Ⓜ リヤパワーウインドウ
モーターLH

無断複製禁止

Ⓐ



（テレコ可）

Ⓑ 黒色



Ⓒ

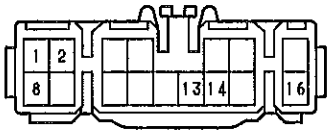

Ⓓ



Ⓔ



Ⓕ

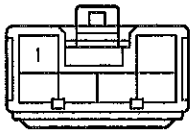

ⒼⒾ



Ⓗ



Ⓙ



Ⓚ



ⓁⓂ



1B 青色



1E



1F 濃灰色

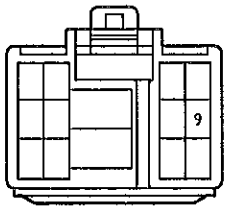

1D1 1N1 青色

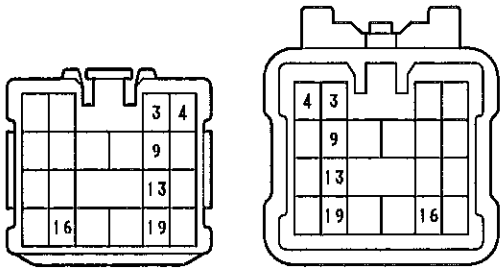

1E3

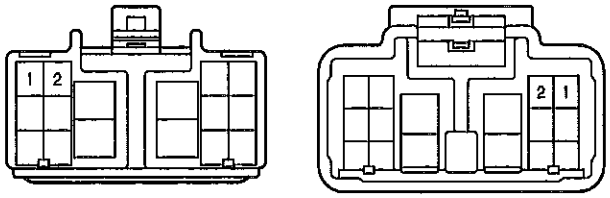

1M5

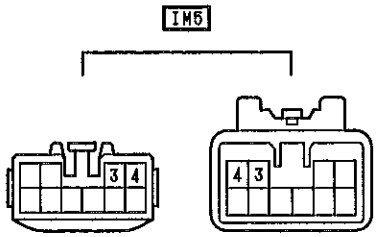

無断複製禁止

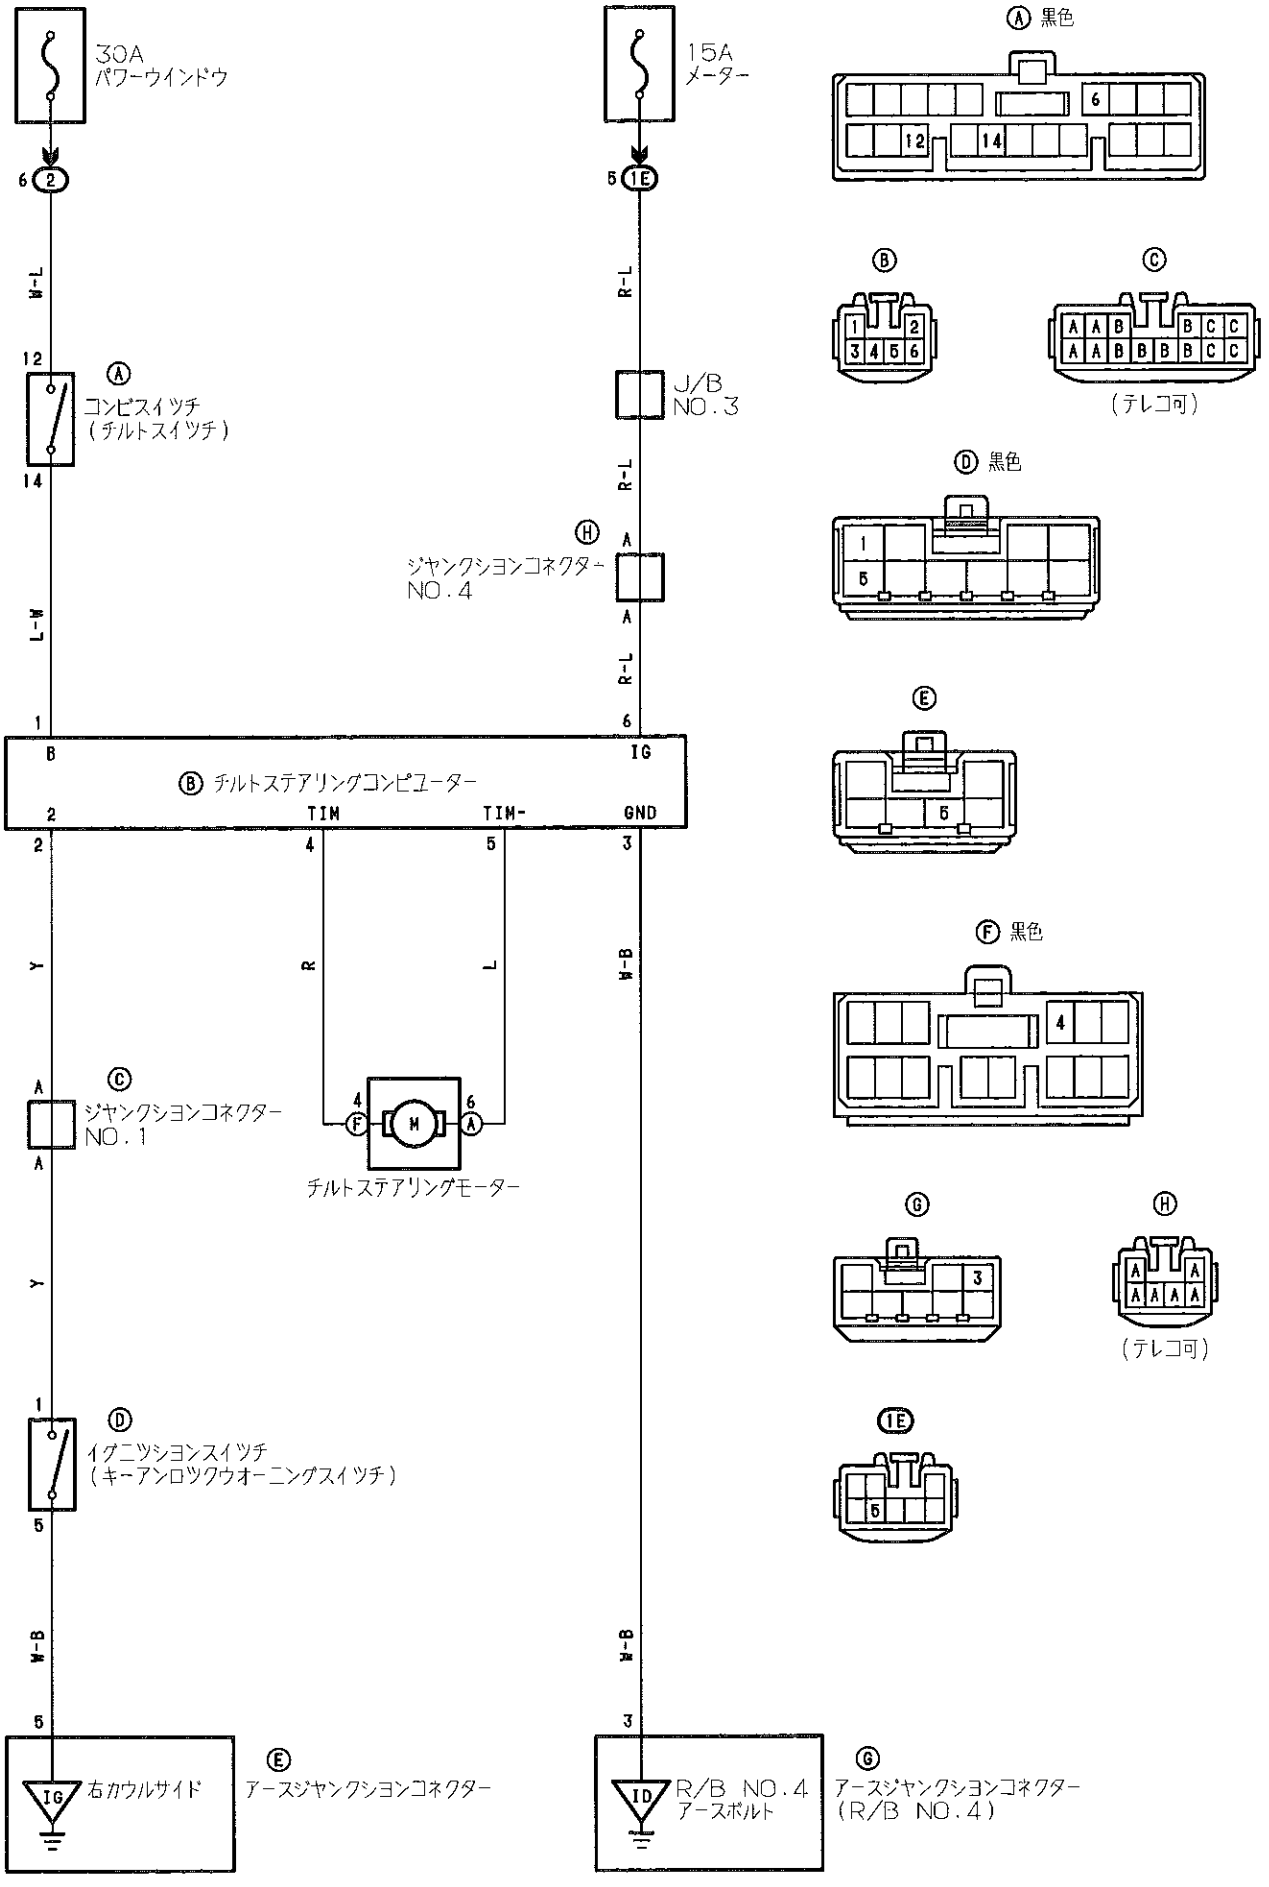
30A
パワーウインドウ
15A
メーター
W-L
R-L
コンビスイッチ
(チルトスイッチ)
J/B
NO.3
ジャンクションコネクター
NO.4
L-W
B
IG
チルトステアリングコンピューター
TIM
TIM-
GND
Y
R
L
W-B
ジャンクションコネクター
NO.1
チルトステアリングモーター
イグニッションスイッチ
(キーアンロックウォーニングスイッチ)
右カウルサイド
アースジャンクションコネクター
R/B NO.4
アースボルト
アースジャンクションコネクター
(R/B NO.4)
黒色
(テレコ可)
黒色
黒色
(テレコ可)

無断複製禁止

ECT-S & トランスミツションインジケーター

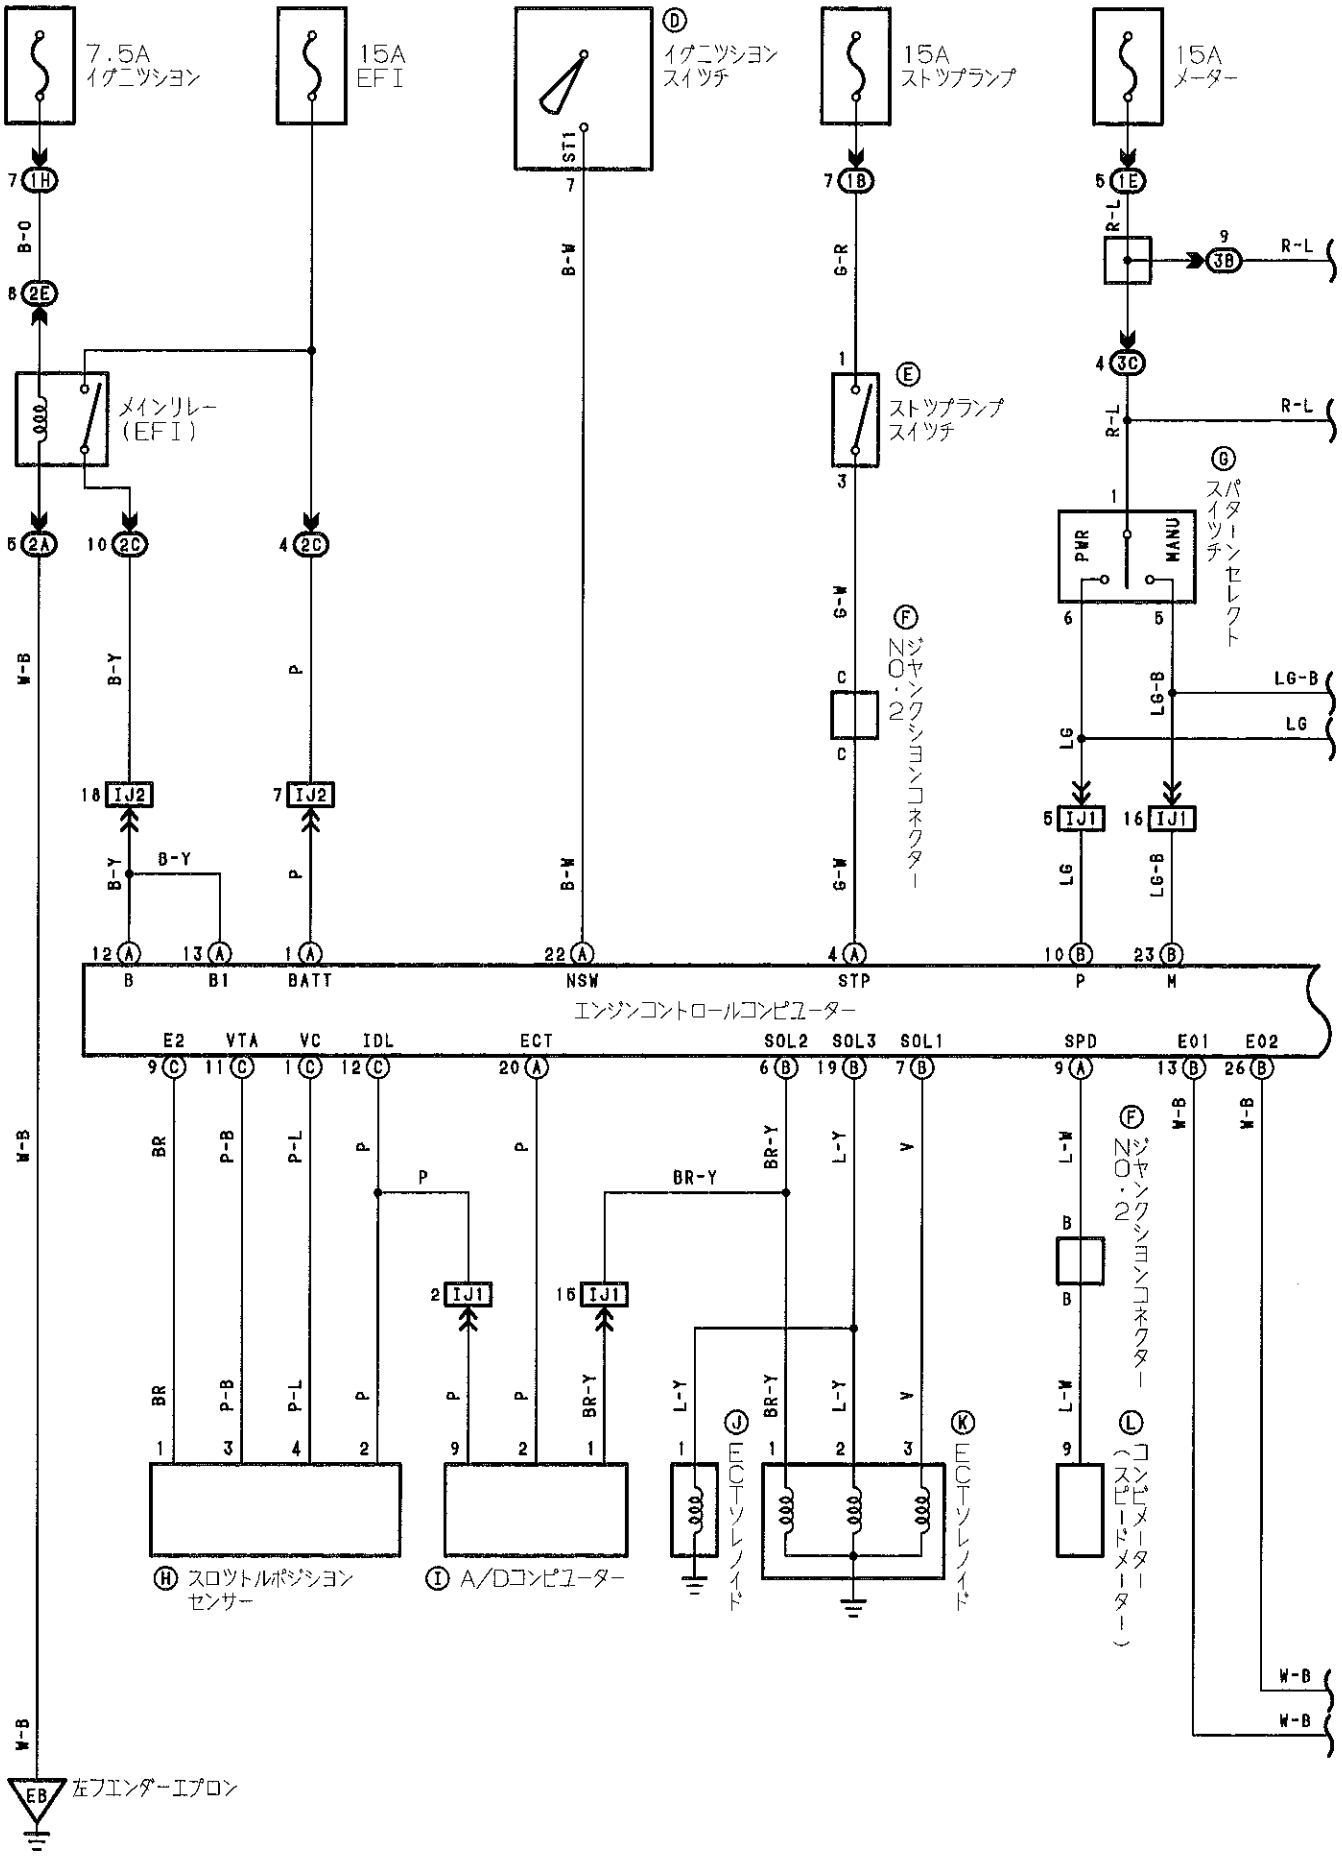

無断複製禁止

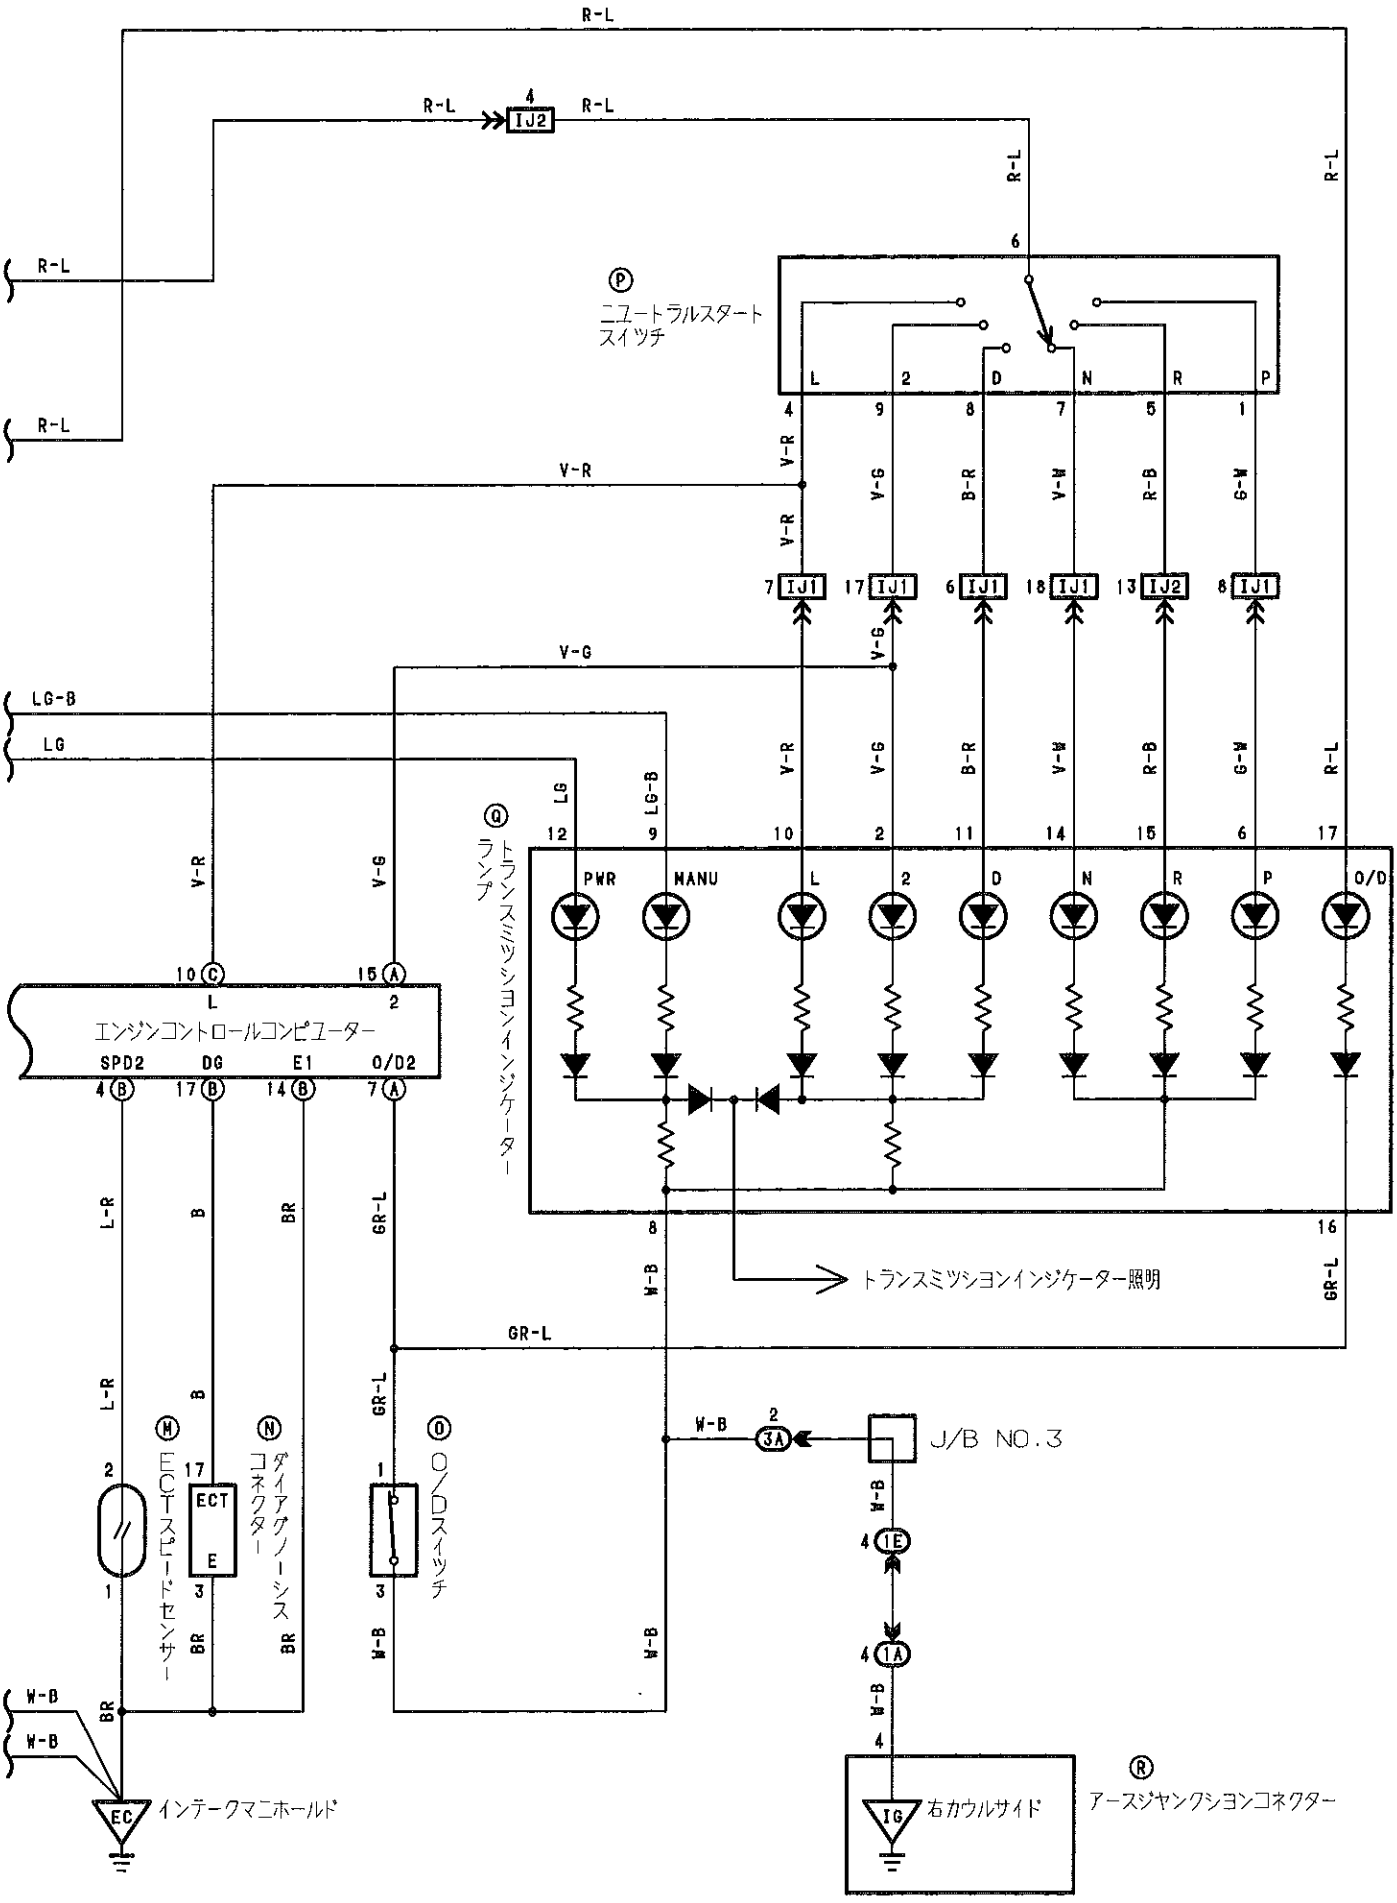
R-L
R-L
4 IJ2
R-L
R-L
R-L
R-L
6
Ⓟ ニユートラルスタート スイツチ
L 2 D N R P
4 9 8 7 5 1
V-R V-G B-R V-W R-B G-W
V-R
V-R
V-G
V-G
7 IJ1 17 IJ1 6 IJ1 18 IJ1 13 IJ2 8 IJ1
LG-B
LG
Ⓠ トランスミツシヨンインジケーター ランプ
LG LG-B
12 9 10 2 11 14 15 6 17
PWR MANU L 2 D N R P O/D
V-R V-G B-R V-W R-B G-W R-L
10 Ⓒ L 15 Ⓐ 2
エンジンコントロールコンピユーター
SPD2 DG E1 O/D2
4 Ⓑ 17 Ⓑ 14 Ⓑ 7 Ⓐ
L-R B BR GR-L
8
W-B
16
GR-L
トランスミツシヨンインジケーター照明
GR-L
L-R B GR-L
W-B 2 3A J/B NO.3
Ⓜ ECTスピードセンサー
Ⓝ ダイアグノーシス コネクター
Ⓞ O/Dスイツチ
2 17 ECT E 1 3
BR BR W-B W-B
W-B
4 1E
4 1A
W-B
4
W-B W-B BR
EC インテークマニホールド
IG 右カウルサイド
Ⓡ アースジヤンクシヨンコネクター

無断複製禁止

Ⓐ 濃灰色

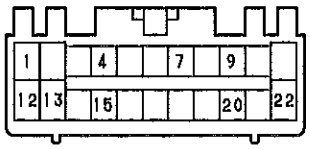

Ⓑ 濃灰色

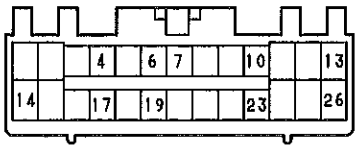

Ⓒ 濃灰色

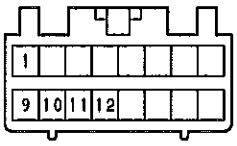

Ⓓ 黒色

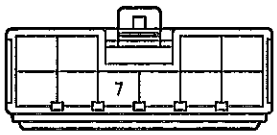

Ⓔ



Ⓕ



(テレコ可)

Ⓖ

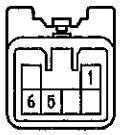

Ⓗ 黒色



Ⓘ



Ⓙ 灰色



Ⓚ 灰色



Ⓛ 青色

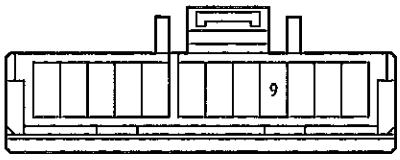

Ⓜ 灰色



Ⓝ 濃灰色

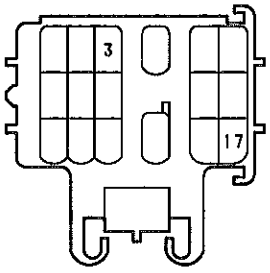

Ⓞ



Ⓟ 灰色



Ⓠ

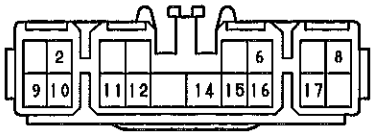

Ⓡ

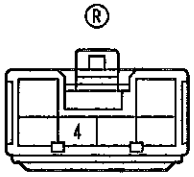

1A

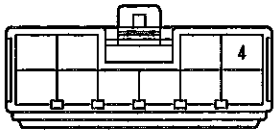

1B 青色



1E 1H



2A

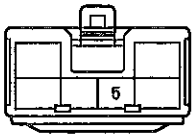

2C

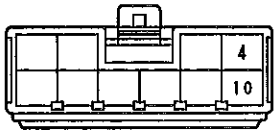

2E 灰色



3A 青色



3B

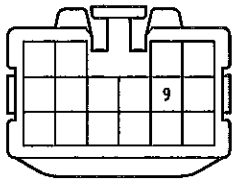

無断複製禁止

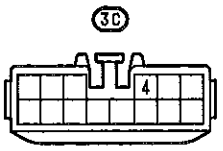
3C
4

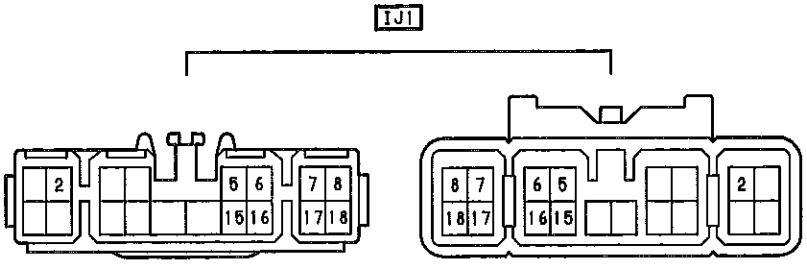
IJ1
2
5 6
15 16
7 8
17 18
8 7
18 17
6 5
16 15
2

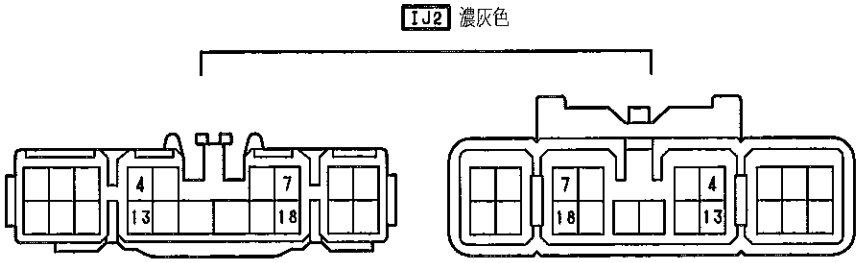
IJ2 濃灰色
4
13
7
18
7
18
4
13

無断複製禁止

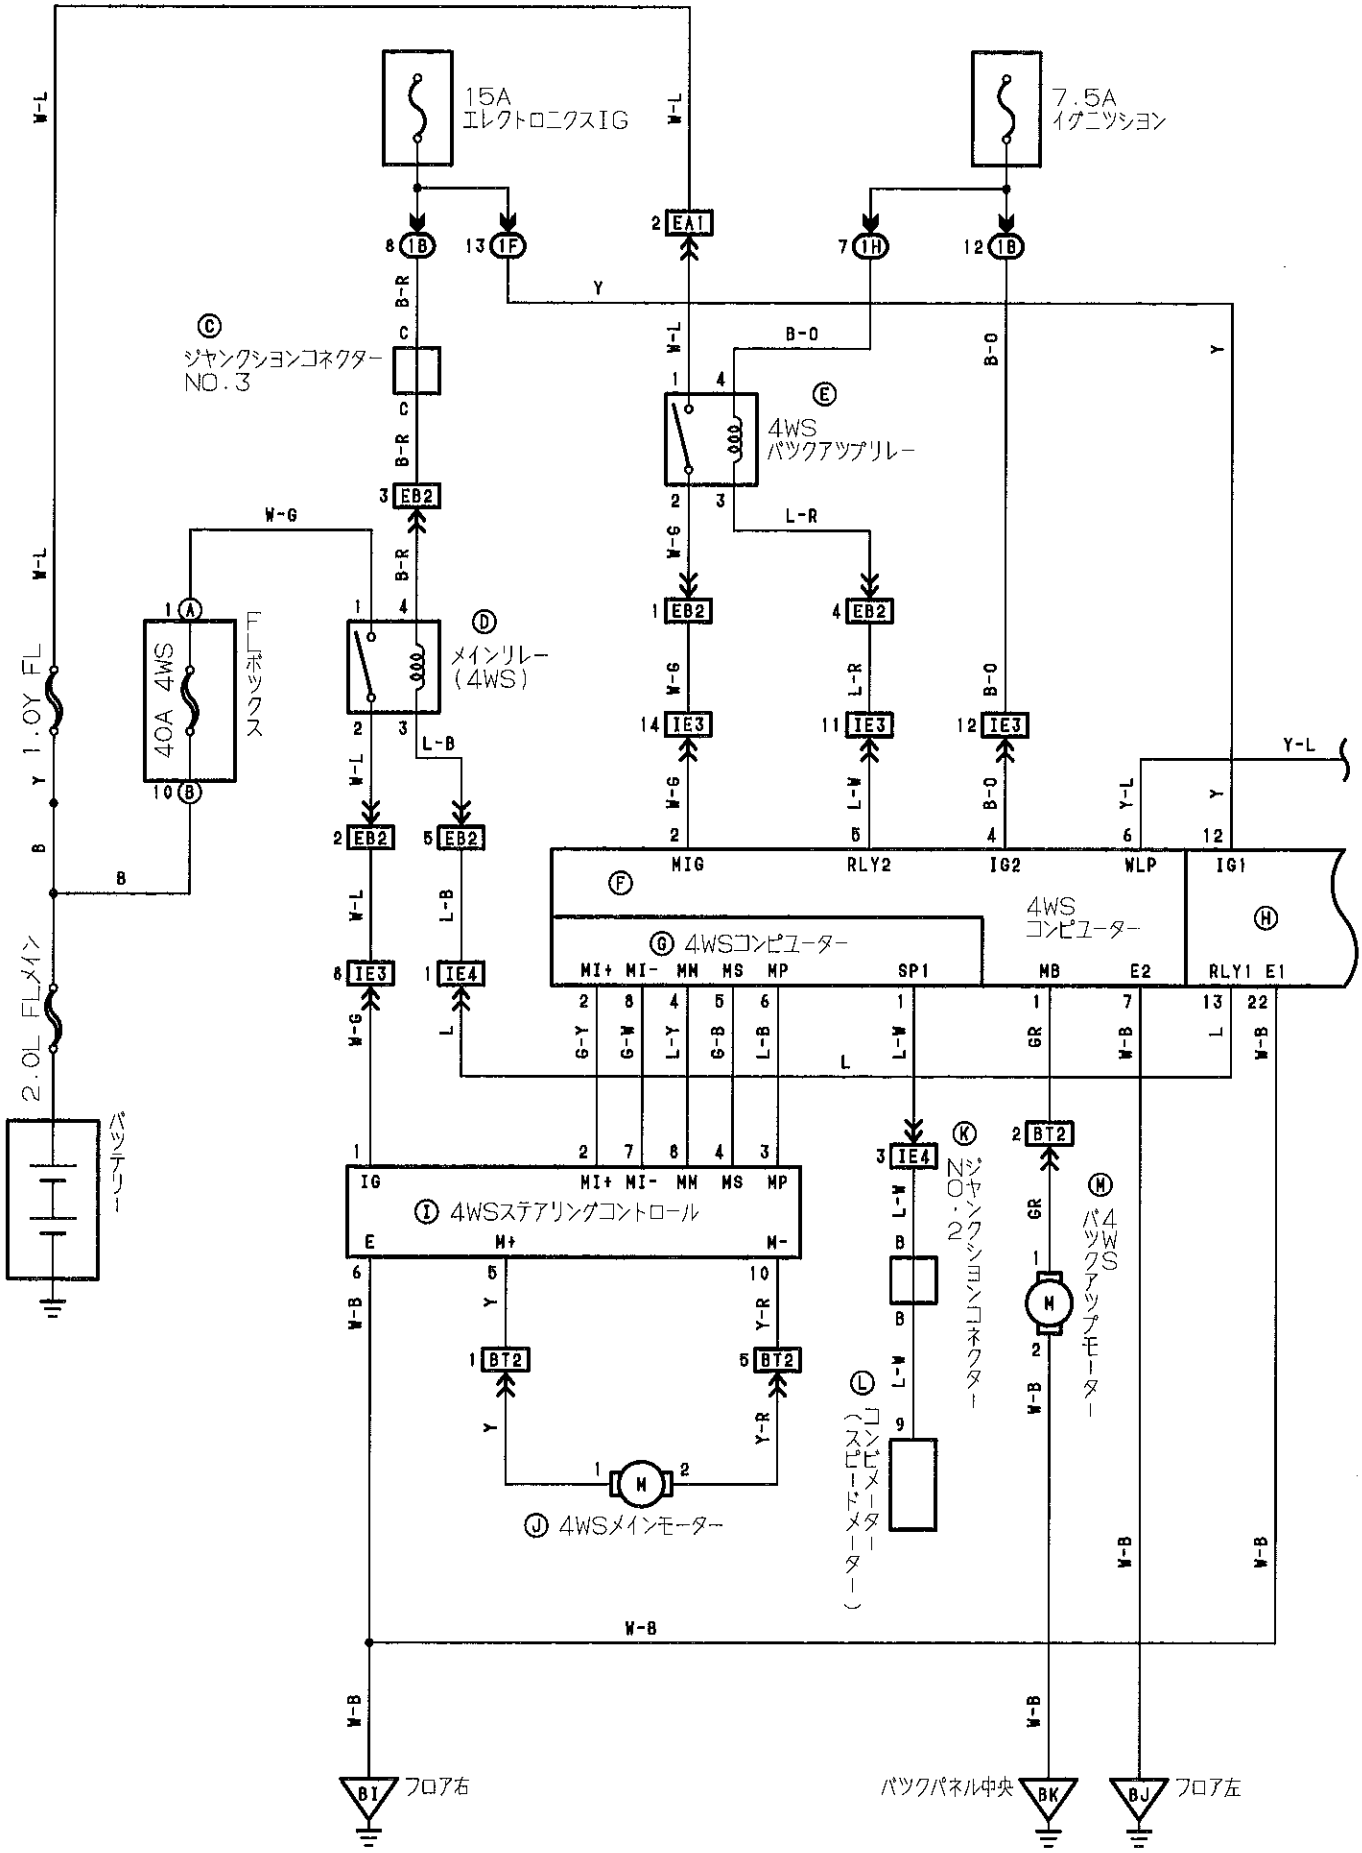
15A
エレクトロニクスIG
7.5A
イグニッション
ジャンクションコネクター
NO.3
4WS
バックアップリレー
メインリレー
(4WS)
40A 4WS
FLボックス
2.0L FLメイン
バッテリー
4WSコンピューター
4WS
コンピューター
4WSステアリングコントロール
4WSメインモーター
ジャンクションコネクター
NO.2
コンビメーター
(スピードメーター)
4WS
バックアップモーター
フロア右
バックパネル中央
フロア左
無断複製禁止

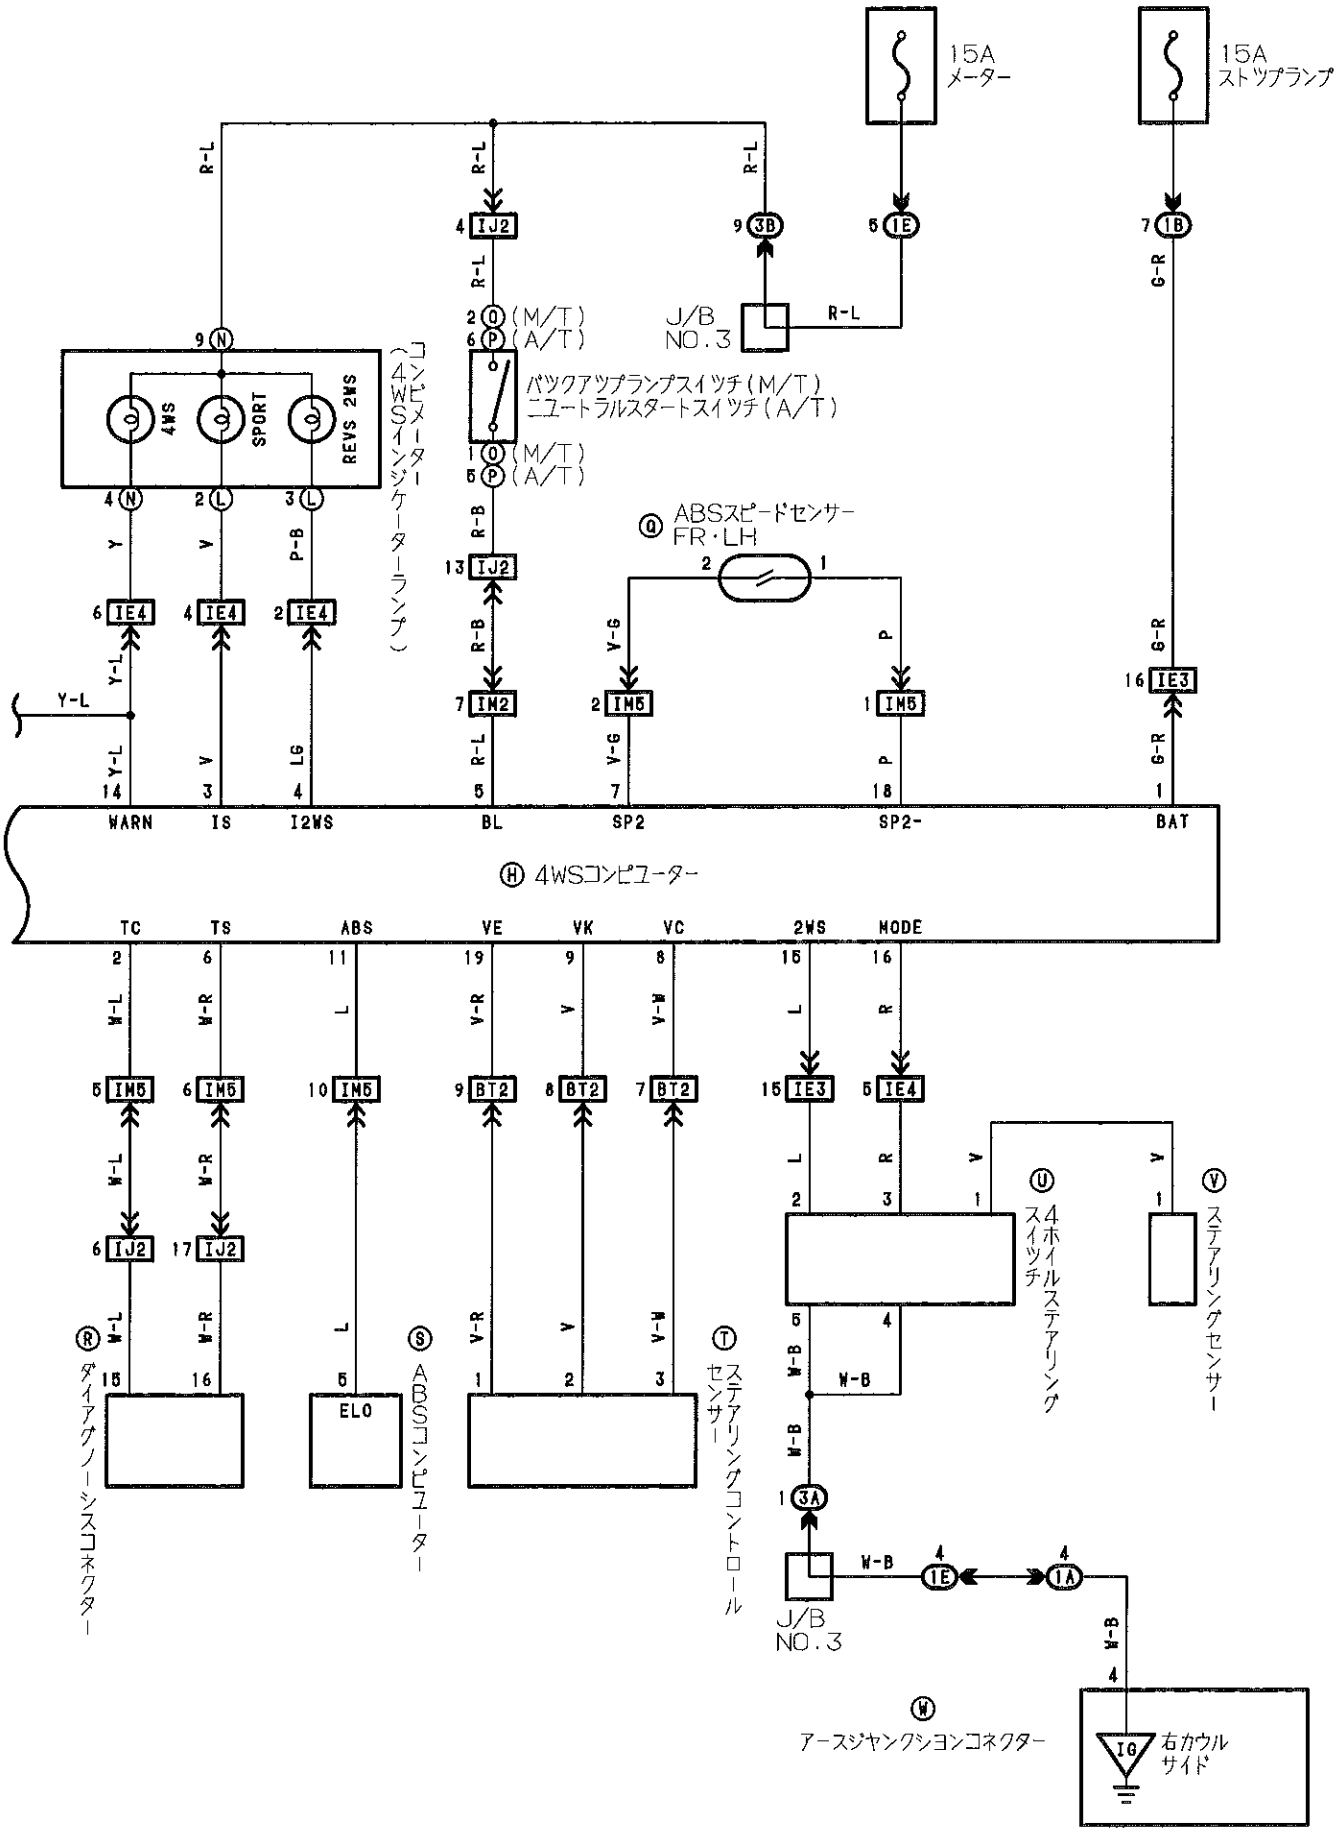
15A
メーター
15A
ストップランプ
R-L
4 IJ2
9 3B
5 IE
7 1B
G-R
2 Q (M/T)
6 P (A/T)
J/B
NO.3
R-L
9 N
コンビメーター
(4WSインジケーターランプ)
4WS
SPORT
REVS 2WS
バックアップランプスイッチ(M/T)
ニュートラルスタートスイッチ(A/T)
1 Q (M/T)
5 P (A/T)
ABSスピードセンサー
FR・LH
4 N
2 L
3 L
Y
V
P-B
6 IE4
4 IE4
2 IE4
Y-L
R-B
13 IJ2
7 IM2
2 1
V-G
P
2 IM5
1 IM5
16 IE3
G-R
Y-L
14
3
4
5
7
18
1
WARN
IS
I2WS
BL
SP2
SP2-
BAT
Ⓗ 4WSコンピューター
TC
TS
ABS
VE
VK
VC
2WS
MODE
2
6
11
19
9
8
15
16
W-L
W-R
L
V-R
V
V-W
6 IM5
6 IM5
10 IM5
9 BT2
8 BT2
7 BT2
15 IE3
5 IE4
6 IJ2
17 IJ2
15
16
5
1
2
3
ELO
Ⓡ ダイアグノーシスコネクター
Ⓢ ABSコンピューター
Ⓣ ステアリングコントロールセンサー
Ⓤ 4ホイルステアリングスイッチ
Ⓥ ステアリングセンサー
W-B
1 3A
J/B
NO.3
4 1E
4 1A
Ⓦ
アースジャンクションコネクター
IG
右カウルサイド

無断複製禁止

Ⓐ 黒色



Ⓑ 黒色

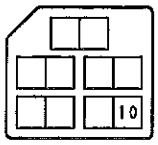

(J/B NO.2)

ⓒⓀ



(テレコ可)

ⒹⒺ 灰色

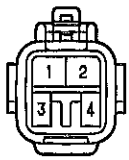

Ⓕ

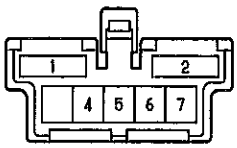

Ⓖ 濃灰色

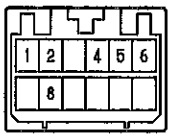

Ⓗ 濃灰色

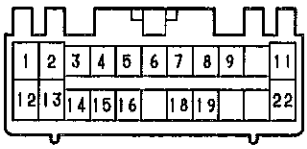

Ⓘ

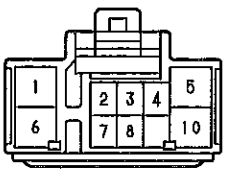

Ⓙ



Ⓛ 青色

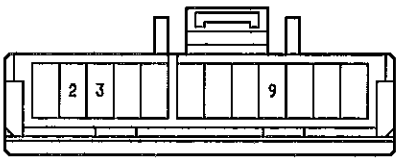

Ⓜ



Ⓝ

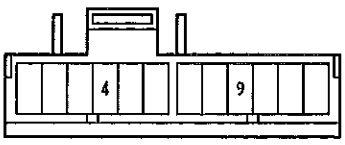

Ⓞ 灰色



Ⓟ 灰色



Ⓠ 灰色



Ⓡ 濃灰色

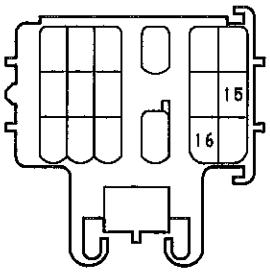

Ⓢ 濃灰色

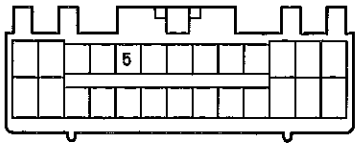

Ⓣ



Ⓤ 黒色



Ⓥ



Ⓦ

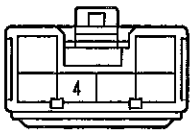

1A

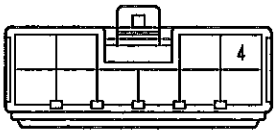

1B 青色



1E



1F 濃灰色

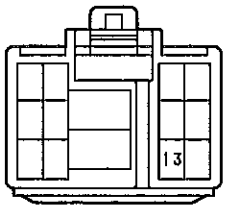

無断複製禁止

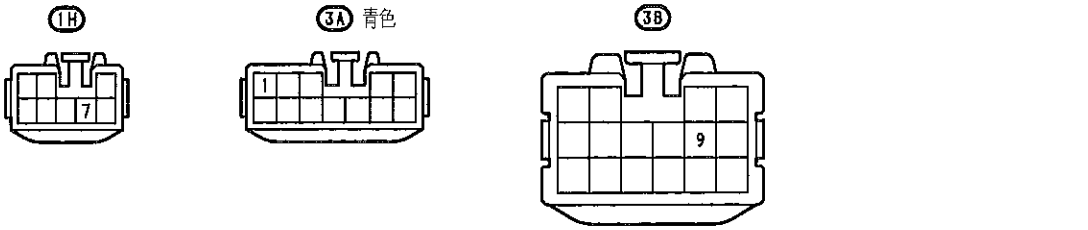
1H
7
3A 青色
1
3B
9

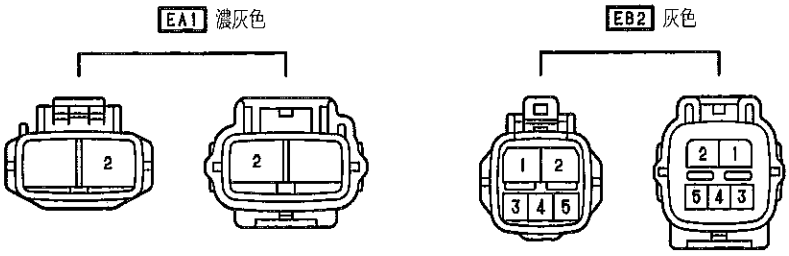
EA1 濃灰色
2
2
EB2 灰色
1 2
3 4 5
2 1
5 4 3

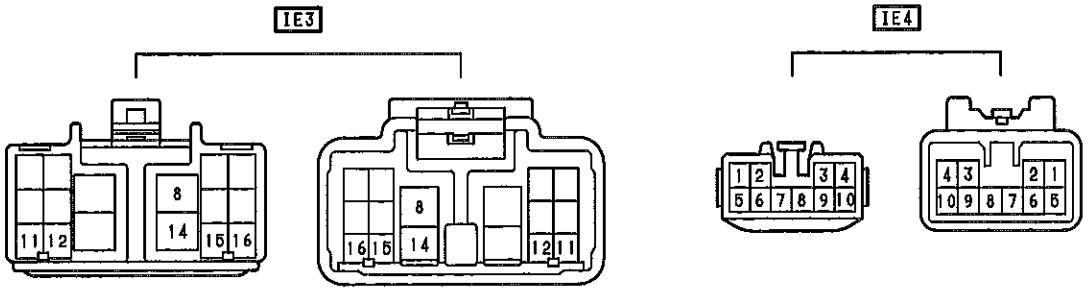
IE3
8
14
11 12
15 16
8
16 15
14
12 11
IE4
1 2
5 6 7 8 9 10
3 4
4 3
10 9 8 7 6 5
2 1

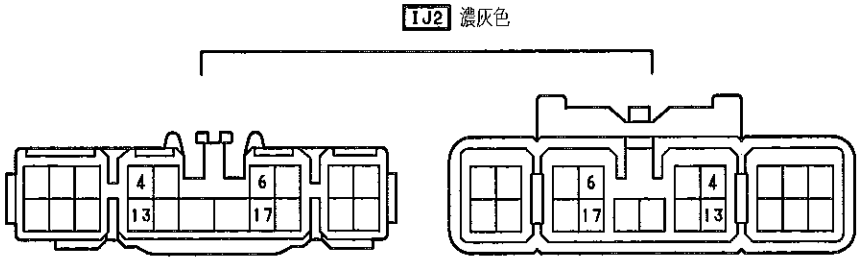
IJ2 濃灰色
4
13
6
17
6
17
4
13

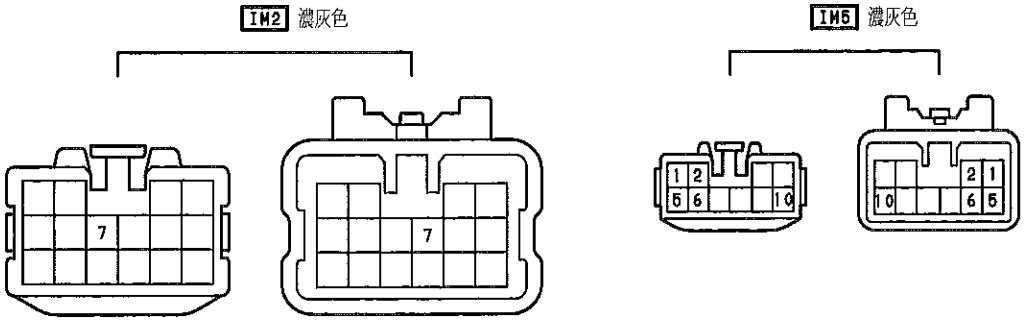
IM2 濃灰色
7
7
IM5 濃灰色
1 2
5 6
10
2 1
10
6 5

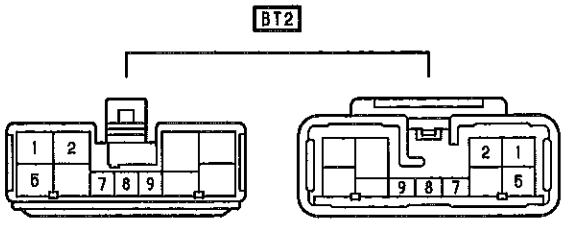
BT2
1 2
5
7 8 9
2 1
9 8 7
5

無断複製禁止

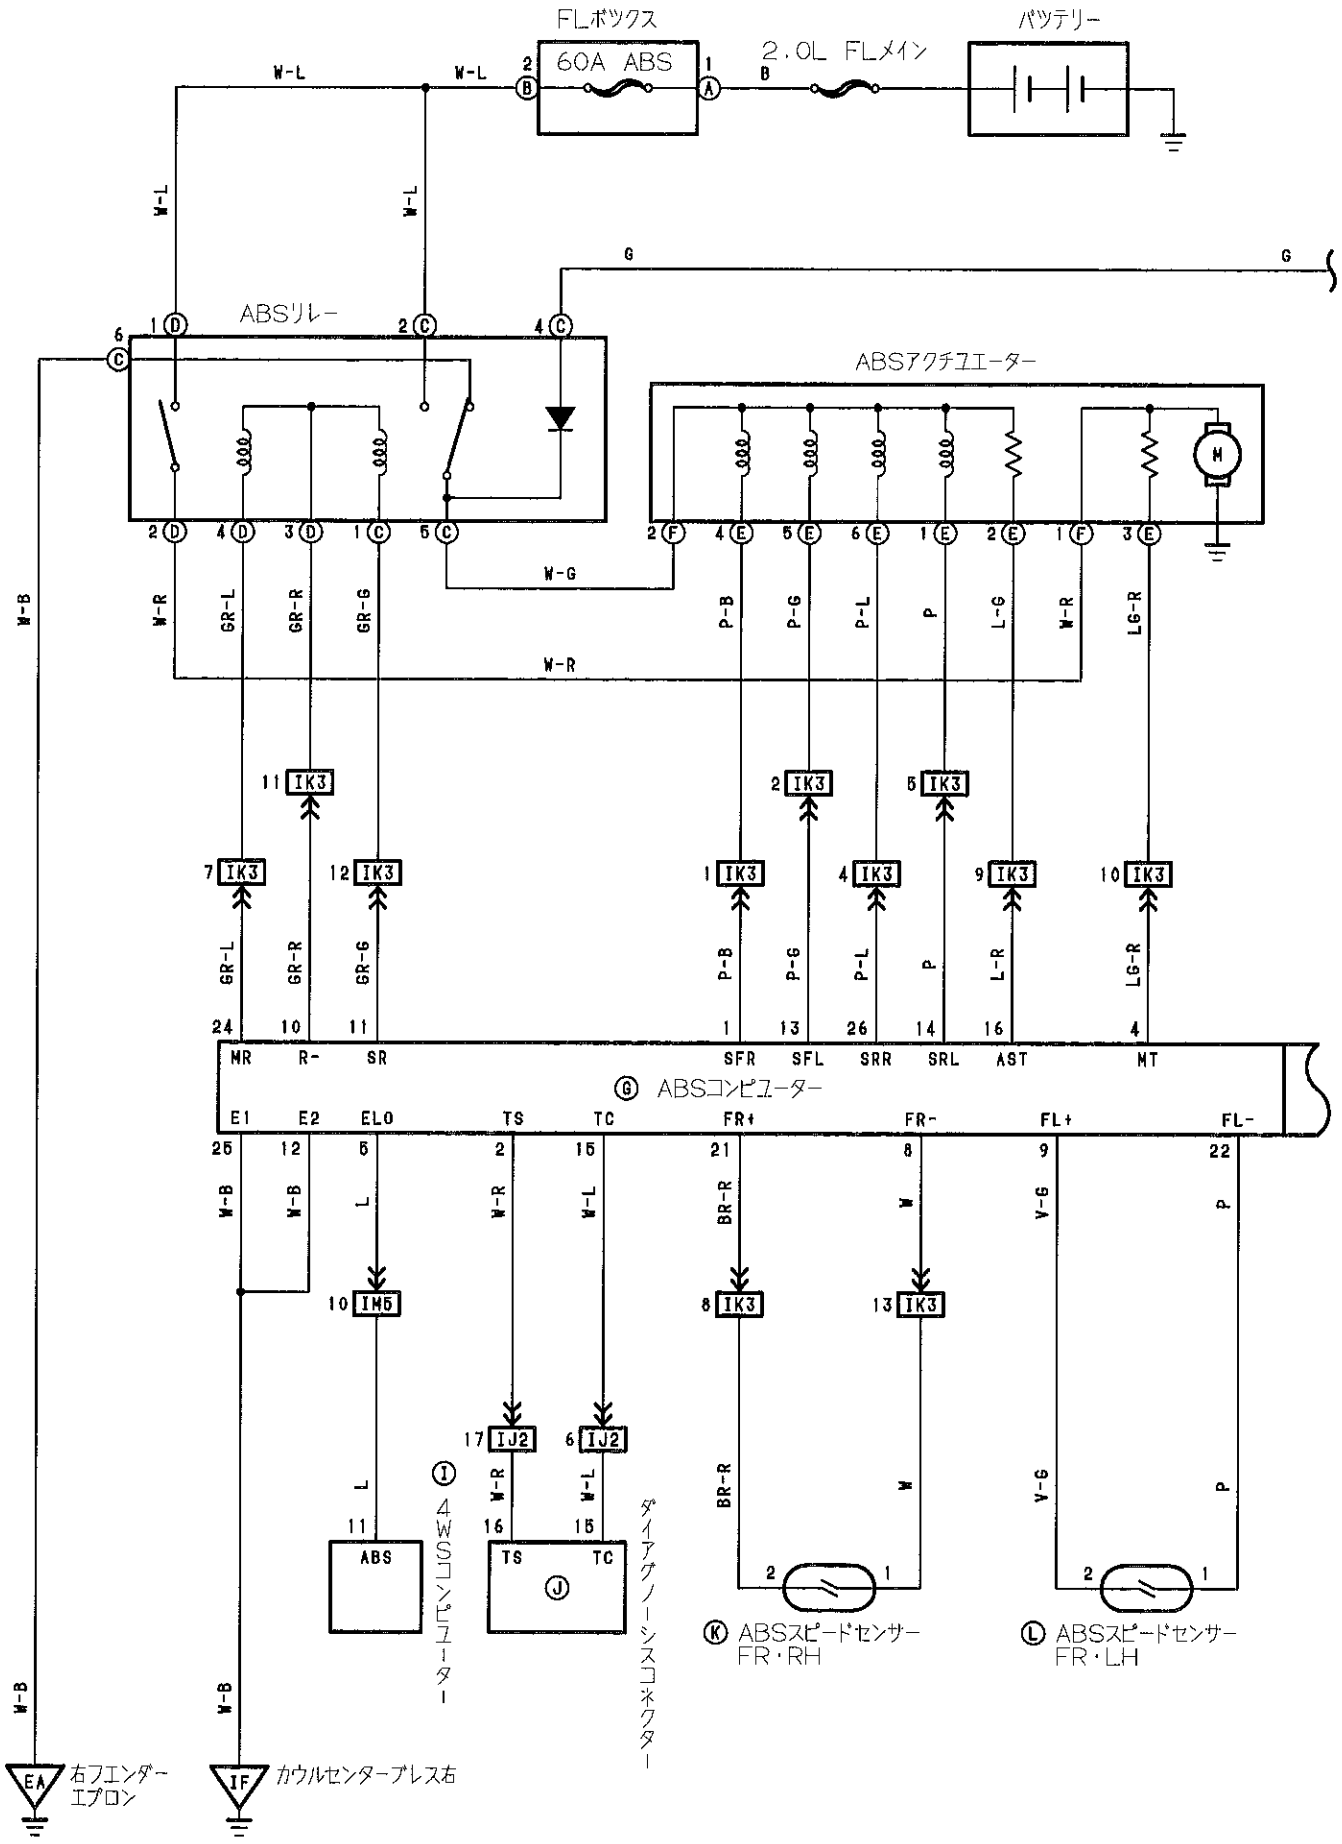
FLボックス
60A ABS
2.0L FLメイン
バッテリー
ABSリレー
ABSアクチュエーター
ABSコンピューター
4WSコンピューター
ダイアグノーシスコネクター
ABSスピードセンサー FR・RH
ABSスピードセンサー FR・LH
右フェンダーエプロン
カウルセンターブレス右
W-L
W-B
W-R
W-G
G
GR-L
GR-R
GR-G
P-B
P-G
P-L
P
L-G
L-R
LG-R
BR-R
V-G
L
MR
R-
SR
SFR
SFL
SRR
SRL
AST
MT
E1
E2
ELO
TS
TC
FR+
FR-
FL+
FL-
ABS

無断複製禁止

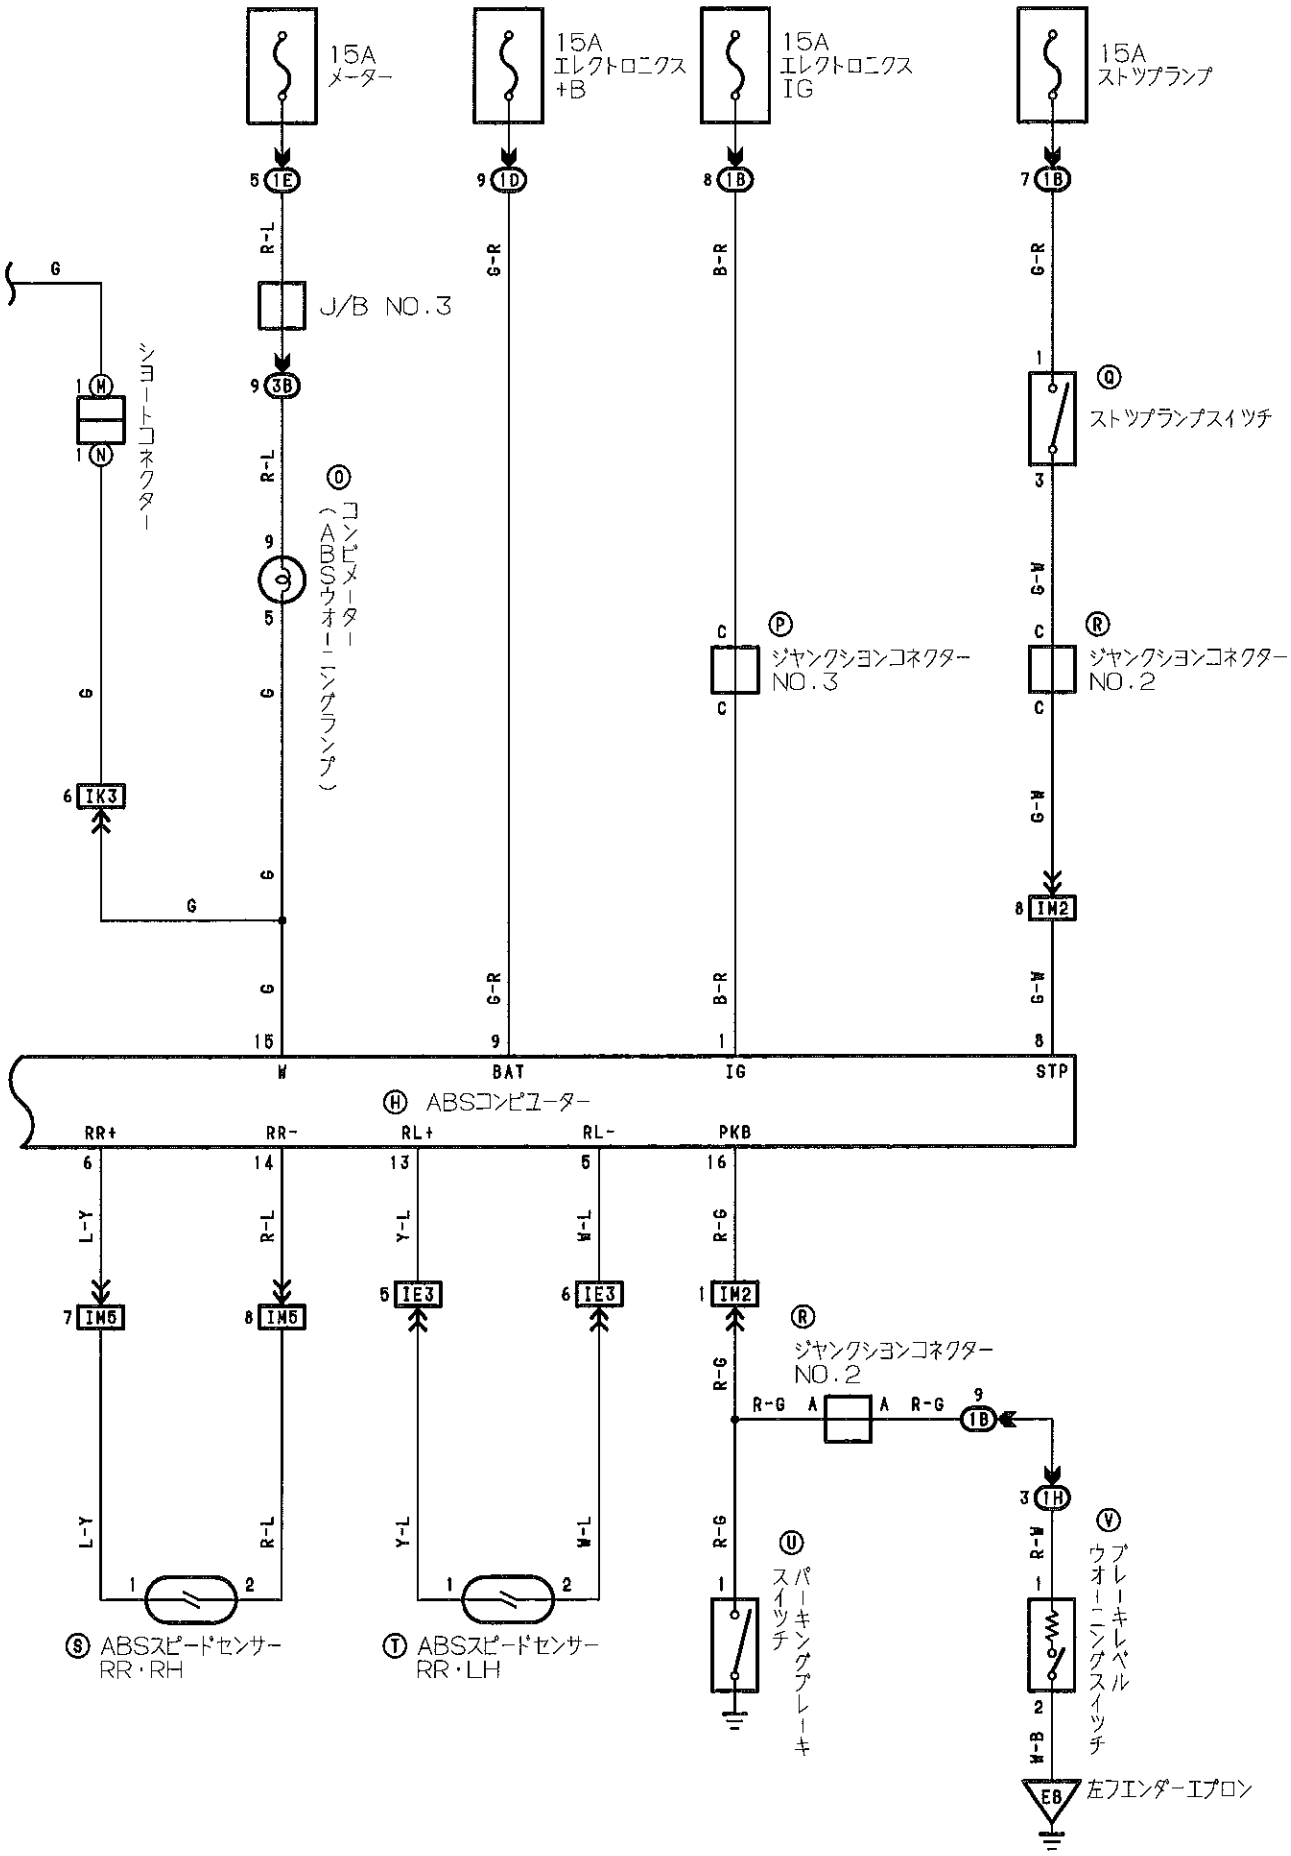
15A
メーター
15A
エレクトロニクス
+B
15A
エレクトロニクス
IG
15A
ストップランプ
J/B NO.3
ショートコネクター
コンビメーター
（ABSウオーニングランプ）
ストップランプスイッチ
ジャンクションコネクター
NO.3
ジャンクションコネクター
NO.2
IK3
IM2
W
BAT
IG
STP
ABSコンピユーター
RR+
RR-
RL+
RL-
PKB
IM5
IE3
ジャンクションコネクター
NO.2
パーキングブレーキ
スイッチ
ブレーキレベル
ウオーニングスイッチ
左フエンダーエプロン
ABSスピードセンサー
RR・RH
ABSスピードセンサー
RR・LH

無断複製禁止

Ⓐ 黒色

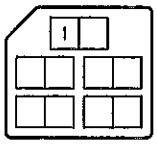

(J/B NO.2)

Ⓑ 黒色



Ⓒ 灰色



Ⓓ 灰色

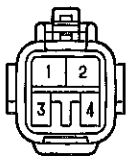

Ⓔ 灰色

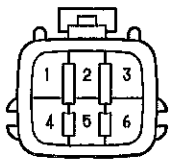

Ⓕ 灰色



Ⓖ 濃灰色

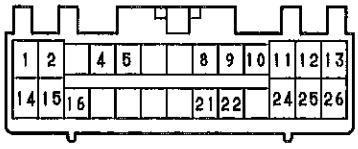

Ⓗ 濃灰色

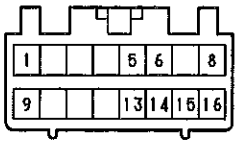

Ⓘ 濃灰色

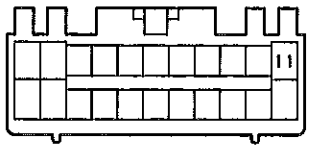

Ⓙ 濃灰色

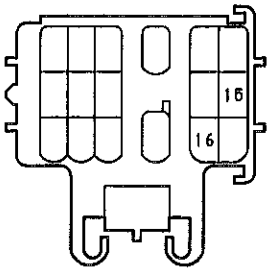

ⓀⓁ 灰色



Ⓜ 濃灰色



Ⓝ 濃灰色

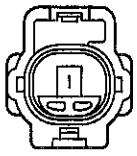

Ⓞ

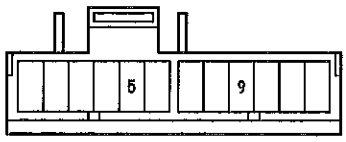

Ⓟ



(テレコ可)

Ⓠ



Ⓡ



(テレコ可)

ⓈⓉ 灰色



Ⓤ 黒色



Ⓥ 灰色



1B 青色



1D



1E



1H



3B

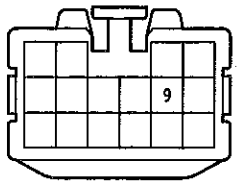

無断複製禁止

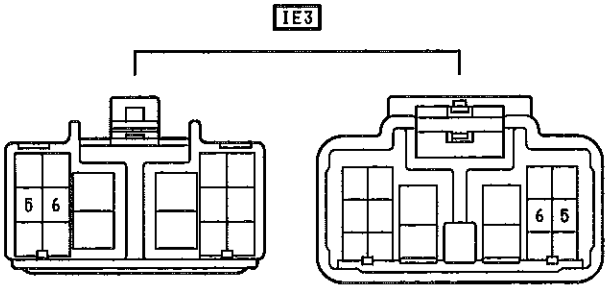
IE3
5 6
6 5

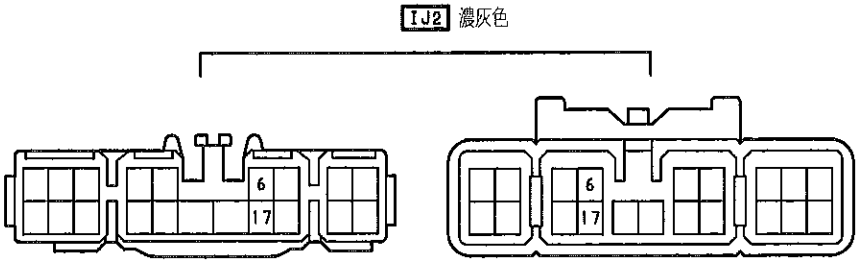
IJ2 濃灰色
6
17
6
17

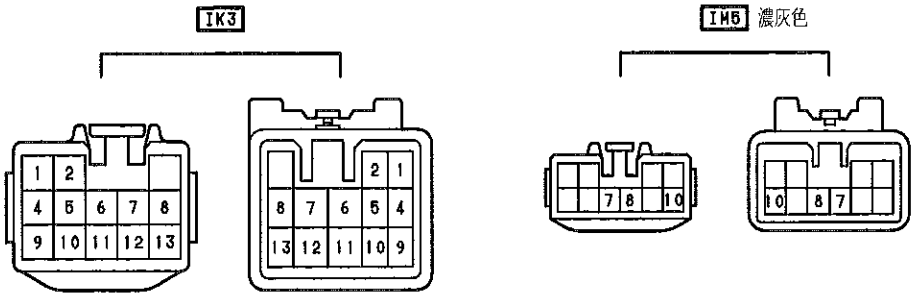
IK3
1 2
4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
2 1
8 7 6 5 4
13 12 11 10 9
IM5 濃灰色
7 8 10
10 8 7

無断複製禁止

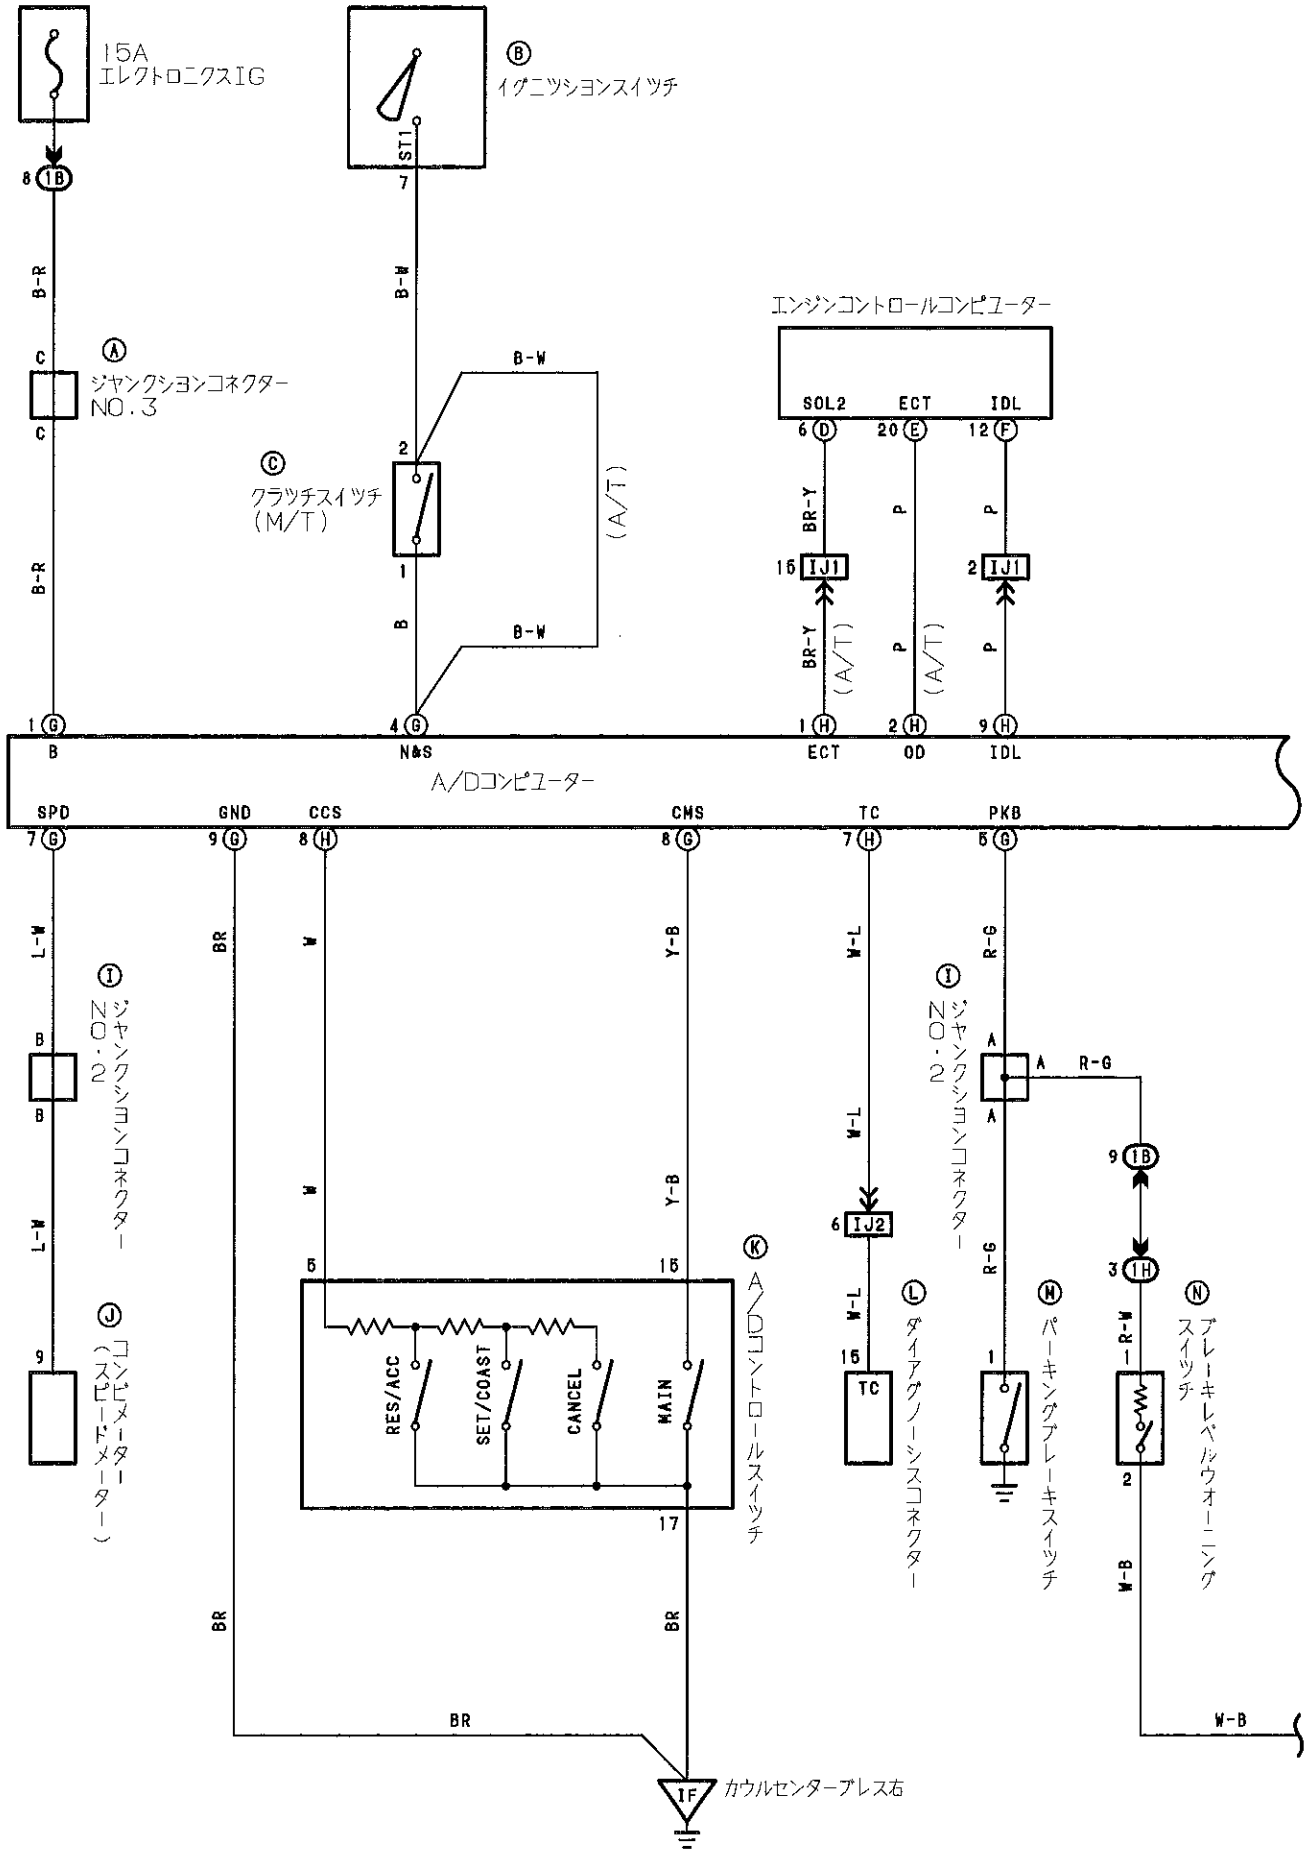
15A
エレクトロニクスIG
Ⓑ
イグニッションスイッチ
ST1
Ⓐ
ジャンクションコネクター
NO.3
Ⓒ
クラッチスイッチ
(M/T)
(A/T)
エンジンコントロールコンピューター
SOL2
ECT
IDL
BR-Y
P
IJ1
(A/T)
B
N&S
ECT
OD
IDL
A/Dコンピューター
SPD
GND
CCS
CMS
TC
PKB
Ⓘ
ジャンクションコネクター
NO.2
Ⓙ
コンビメーター
(スピードメーター)
Ⓚ
A/Dコントロールスイッチ
RES/ACC
SET/COAST
CANCEL
MAIN
Ⓛ
ダイアグノーシスコネクター
Ⓜ
パーキングブレーキスイッチ
Ⓝ
ブレーキレベルウォーニング
スイッチ
IF
カウルセンターブレス右

無断複製禁止

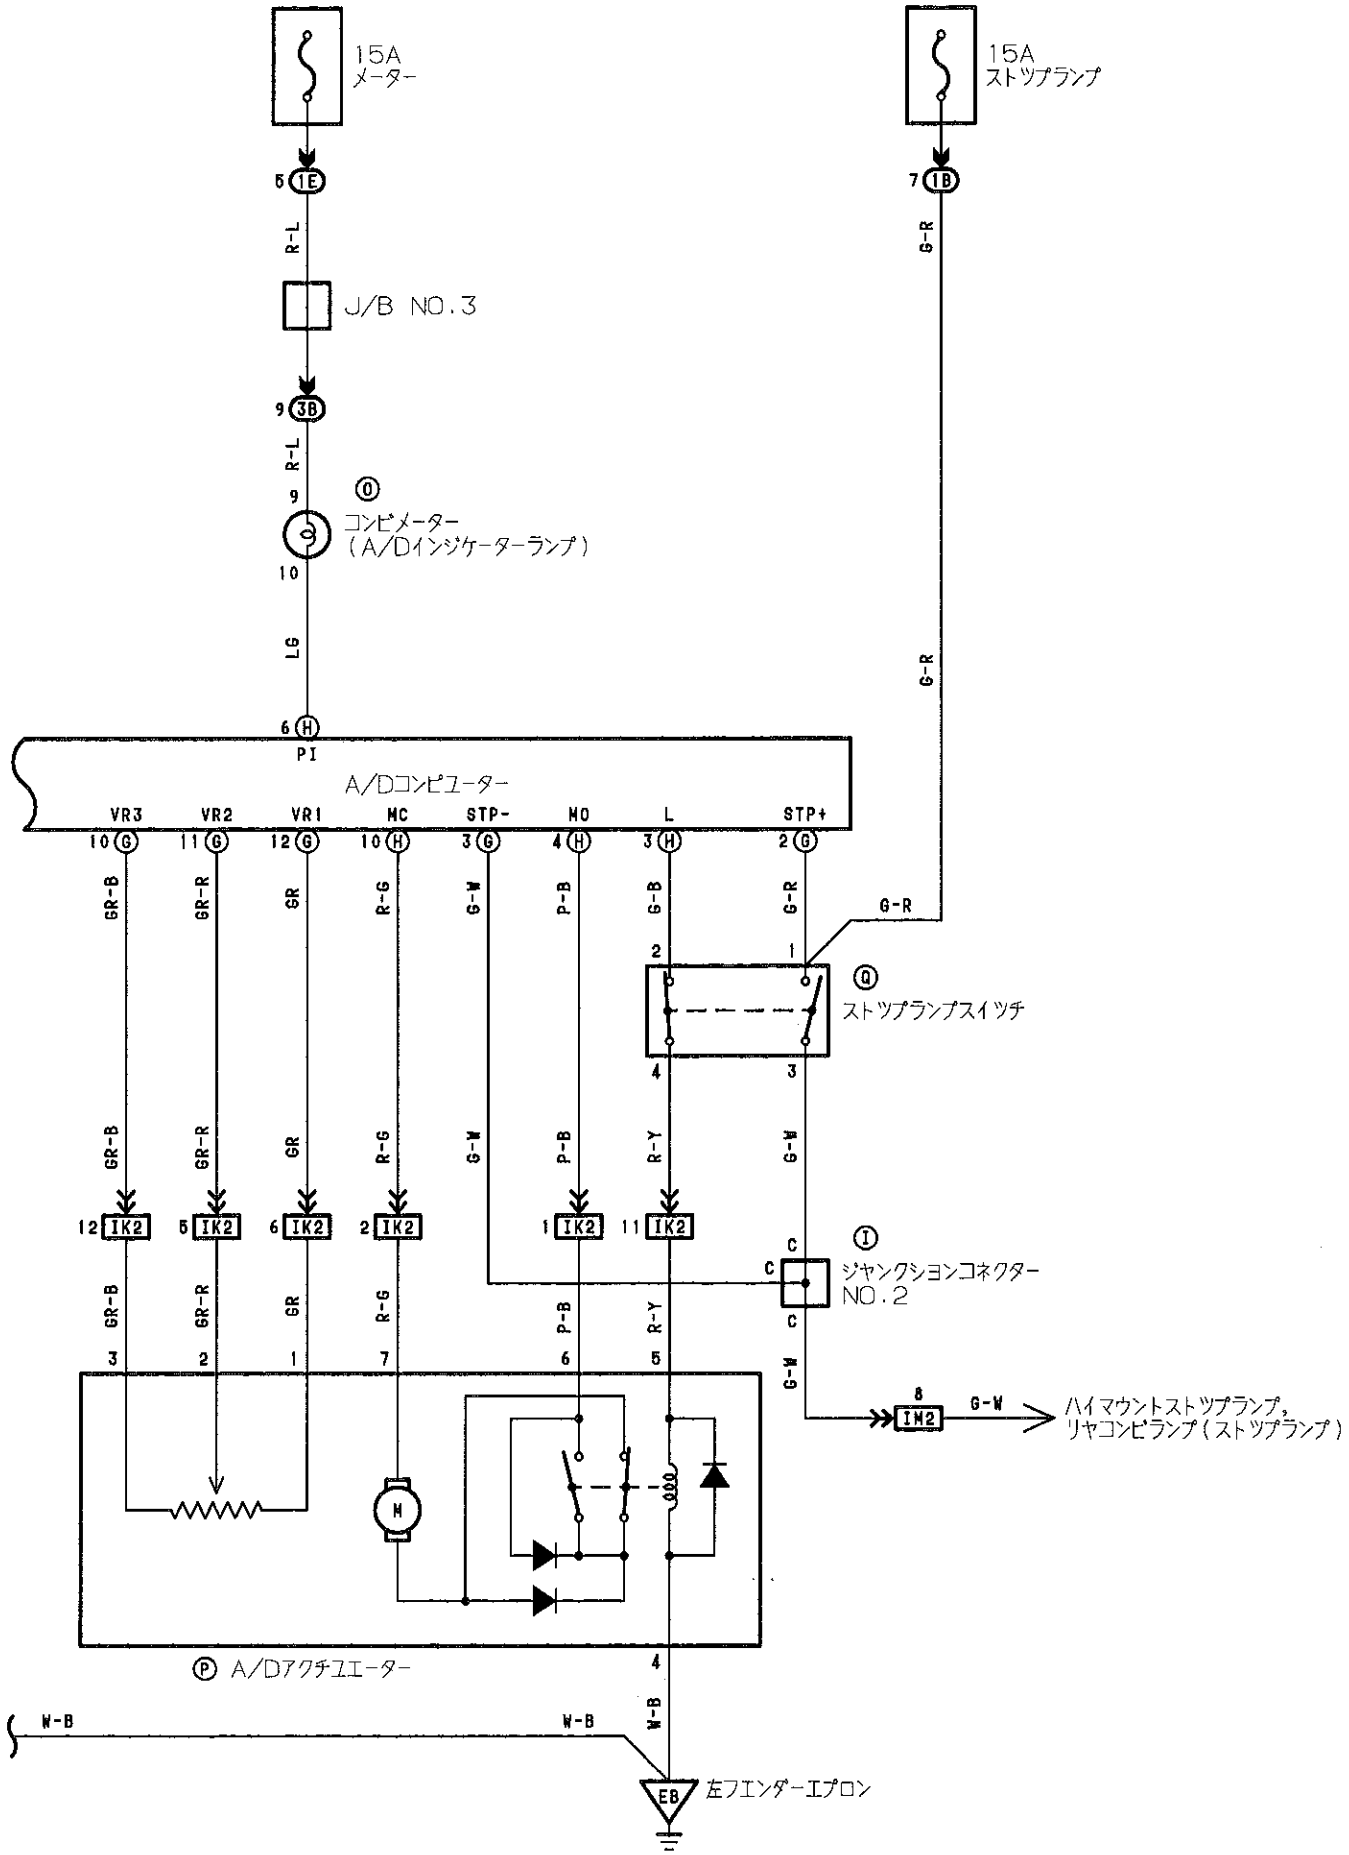
15A
メーター
15A
ストップランプ
5 1E
7 1B
R-L
G-R
J/B NO.3
9 3B
R-L
9
コンビメーター
(A/Dインジケーターランプ)
10
LG
G-R
6 H
PI
A/Dコンピューター
VR3 VR2 VR1 MC STP- MO L STP+
10 G 11 G 12 G 10 H 3 G 4 H 3 H 2 G
GR-B GR-R GR R-G G-W P-B G-B G-R
G-R
2 1
ストップランプスイッチ
4 3
GR-B GR-R GR R-G G-W P-B R-Y G-W
12 IK2 5 IK2 6 IK2 2 IK2 1 IK2 11 IK2
C C C
ジャンクションコネクター
NO.2
GR-B GR-R GR R-G P-B R-Y G-W
3 2 1 7 6 5
8 IM2 G-W
ハイマウントストップランプ,
リヤコンビランプ(ストップランプ)
M
A/Dアクチュエーター
4
W-B W-B W-B
EB
左フエンダーエプロン

無断複製禁止

Ⓐ Ⓘ



（テレコ可）

Ⓑ 黒色

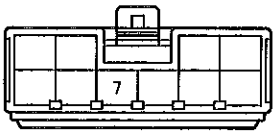

Ⓒ



Ⓓ 濃灰色

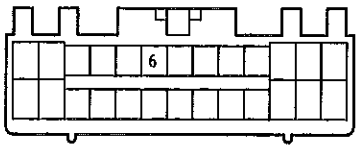

Ⓔ 濃灰色

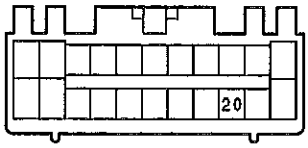

Ⓕ 濃灰色

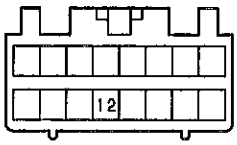

Ⓖ



Ⓗ 青色



Ⓙ 青色

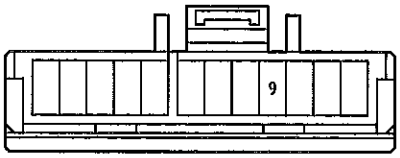

Ⓚ 黒色

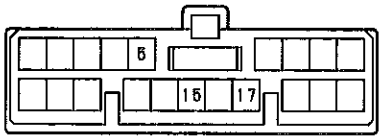

Ⓛ 濃灰色

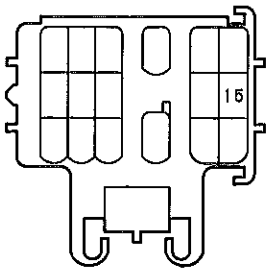

Ⓜ 黒色



Ⓝ 灰色



Ⓞ

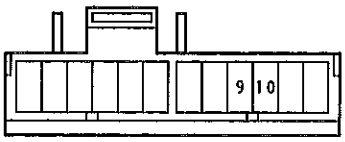

Ⓟ 灰色

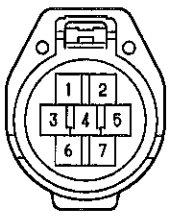

Ⓠ



1B 青色



1E 1H



3B

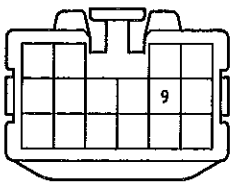

IJ1

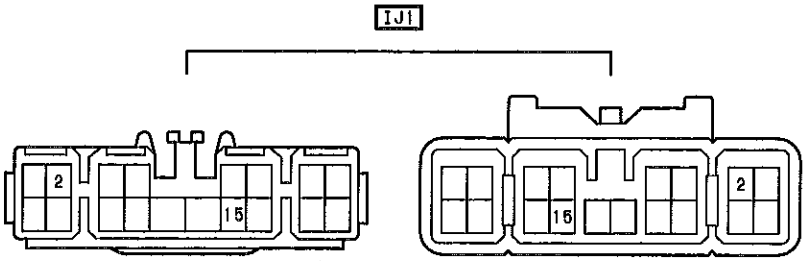

無断複製禁止

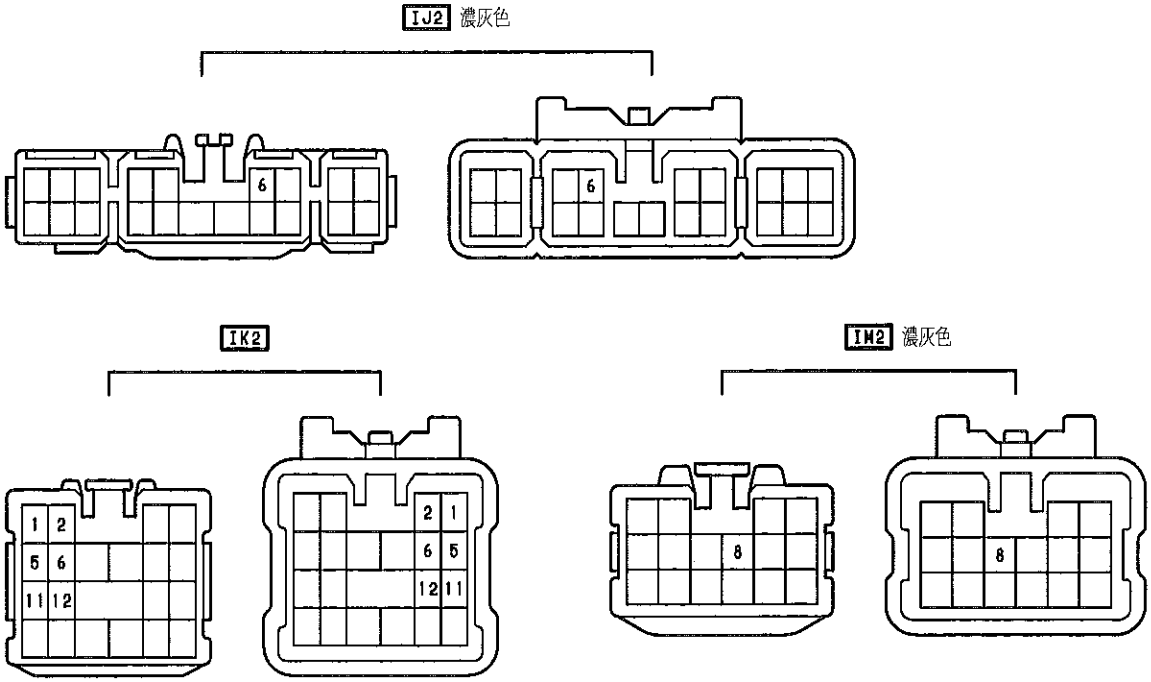

無断複製禁止

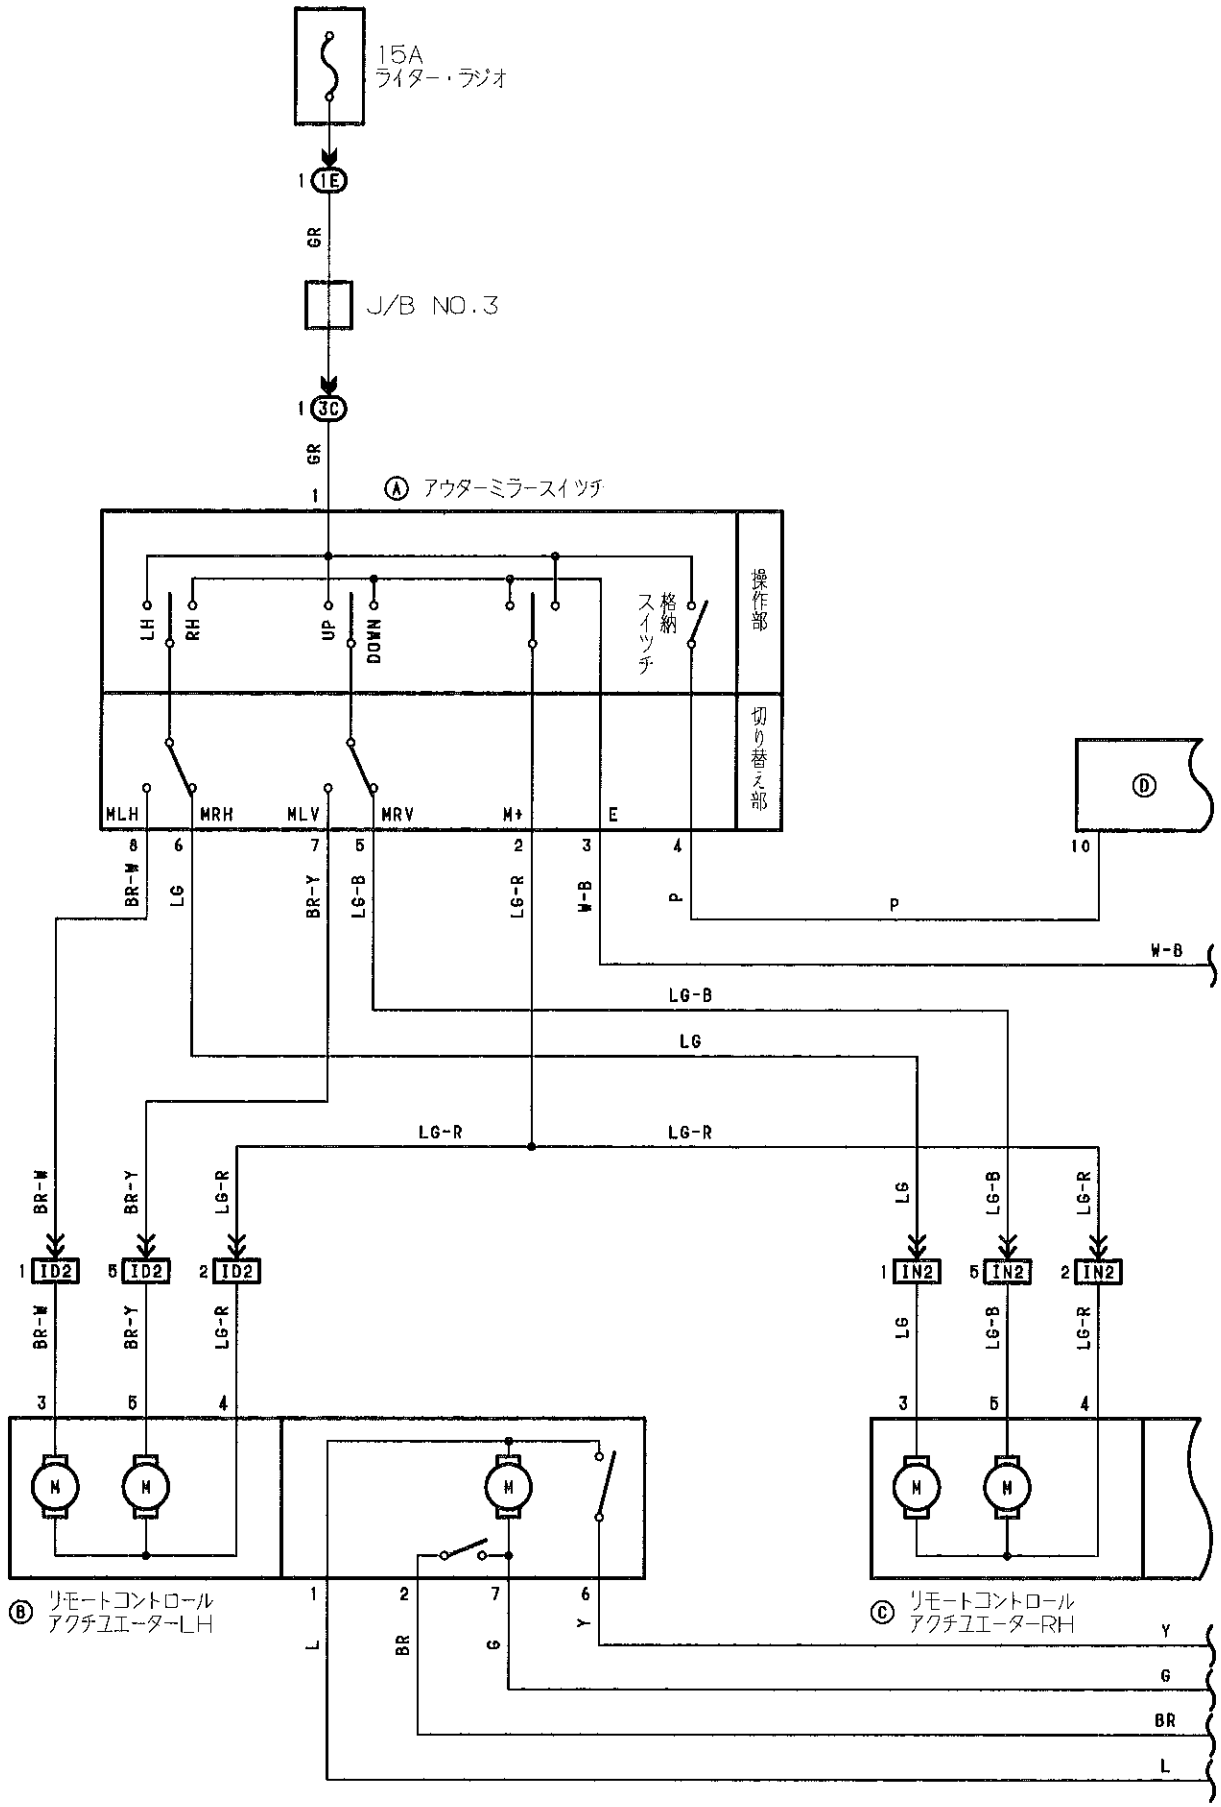
15A
ライター・ラジオ
1 1E
GR
J/B NO.3
1 3C
GR
1
Ⓐ アウターミラースイッチ
操作部
格納スイッチ
LH
RH
UP
DOWN
切り替え部
MLH
MRH
MLV
MRV
M+
E
8
6
7
5
2
3
4
10
Ⓓ
BR-W
LG
BR-Y
LG-B
LG-R
W-B
P
P
W-B
LG-B
LG
LG-R
LG-R
BR-W
BR-Y
LG-R
LG
LG-B
LG-R
1 ID2
5 ID2
2 ID2
1 IN2
5 IN2
2 IN2
3
5
4
M
Ⓑ リモートコントロール
アクチュエーターLH
Ⓒ リモートコントロール
アクチュエーターRH
1
2
7
6
L
BR
G
Y
Y
G
BR
L

無断複製禁止

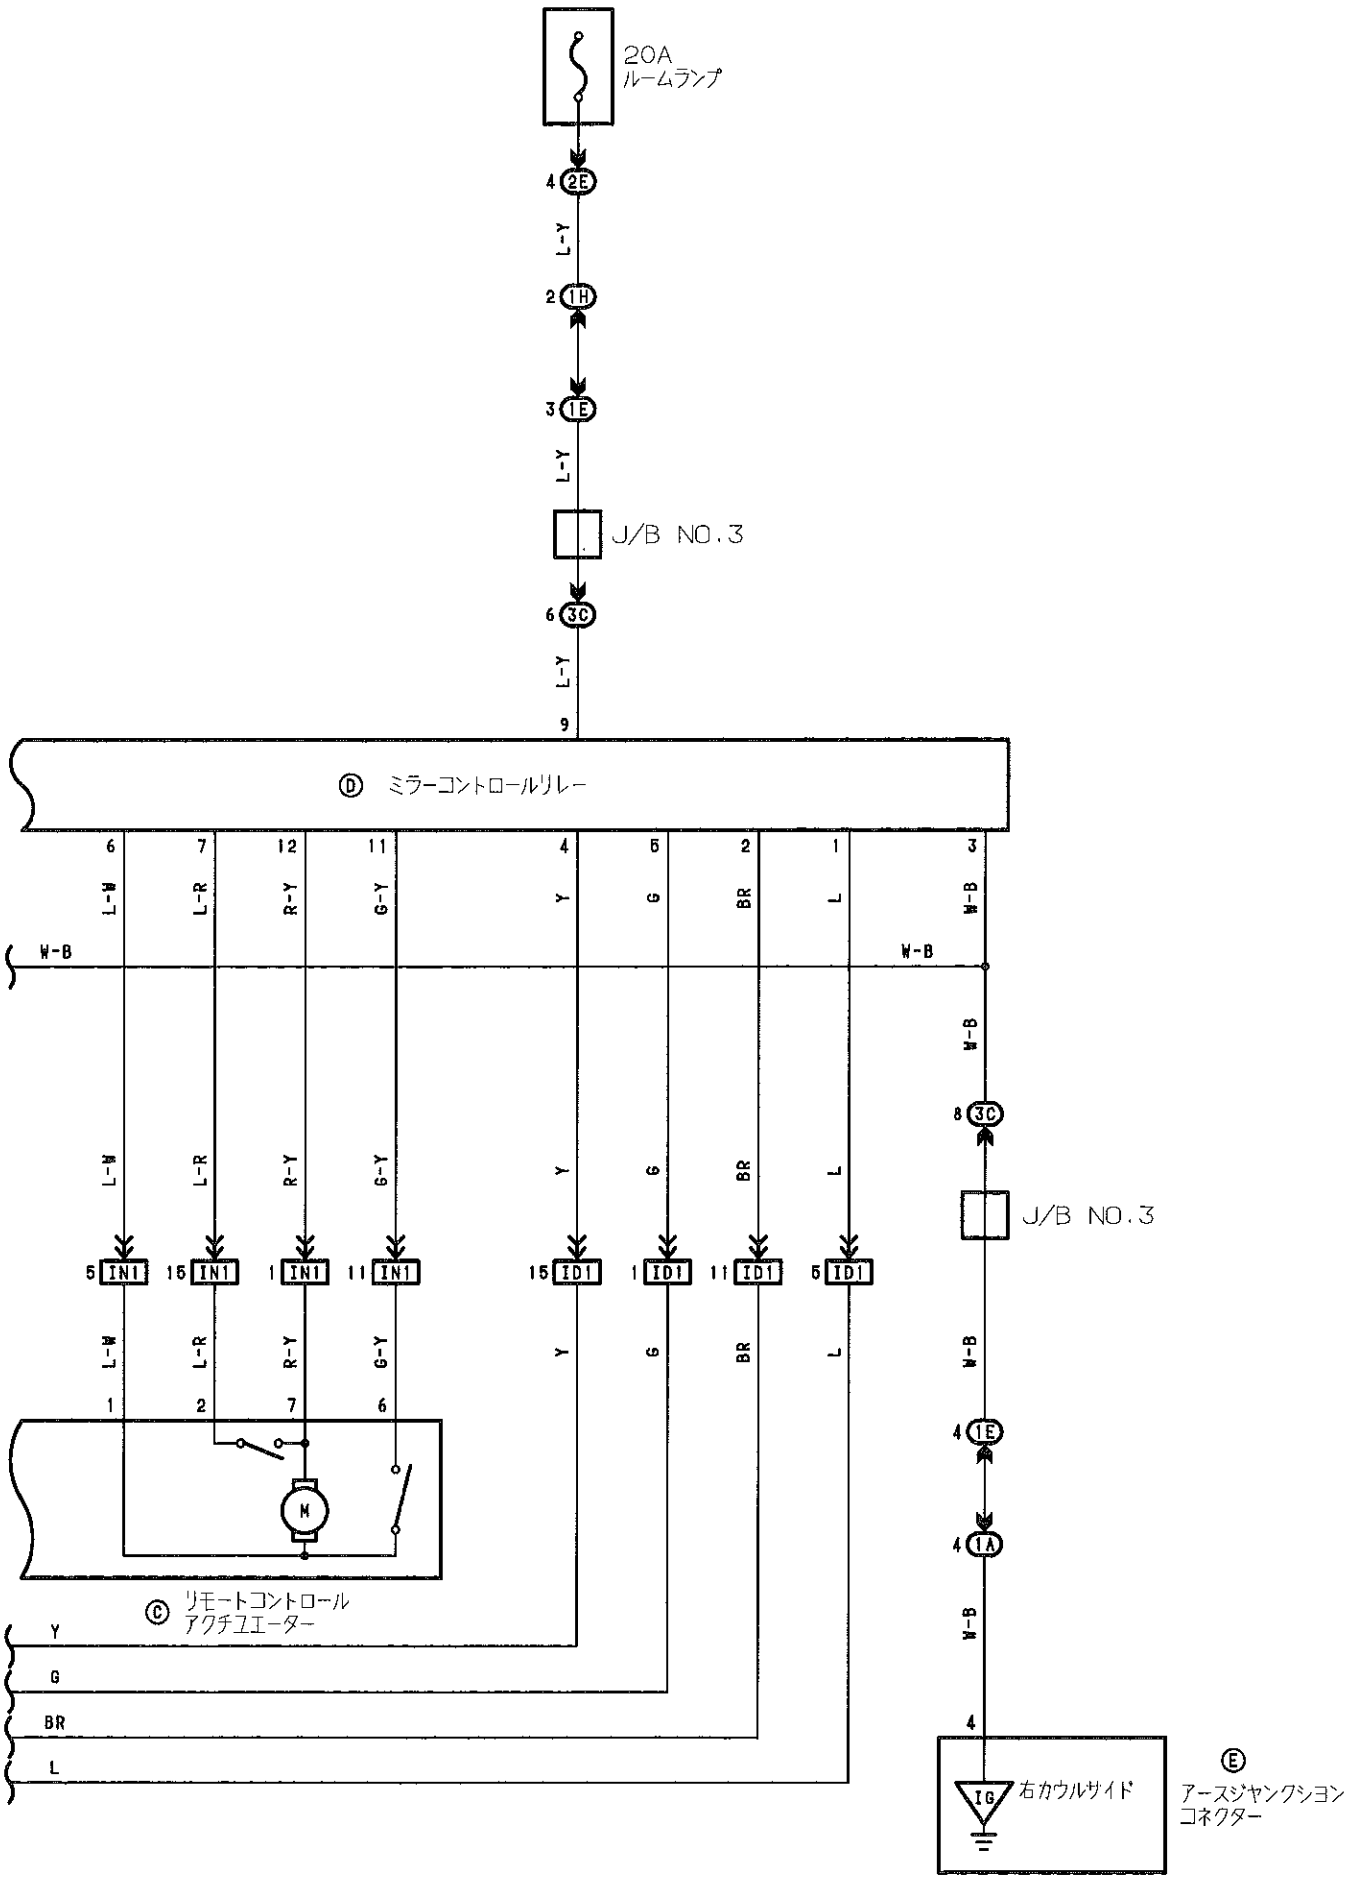
20A
ルームランプ
4 2E
L-Y
2 1H
3 1E
L-Y
J/B NO.3
6 3C
L-Y
9
Ⓓ ミラーコントロールリレー
6 7 12 11 4 5 2 1 3
L-W L-R R-Y G-Y Y G BR L W-B
W-B
W-B
W-B
8 3C
J/B NO.3
5 IN1 15 IN1 1 IN1 11 IN1 15 ID1 1 ID1 11 ID1 5 ID1
1 2 7 6
M
Ⓒ リモートコントロール
アクチュエーター
Y
G
BR
L
W-B
4 1E
4 1A
W-B
4
IG 右カウルサイド
Ⓔ
アースジャンクション
コネクター

無断複製禁止

Ⓐ



ⒷⒸ



Ⓓ



Ⓔ

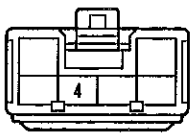

1A

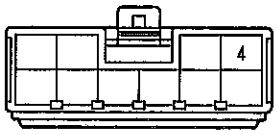

1E 1H



2E 灰色



3C



ID1 IN1 背色

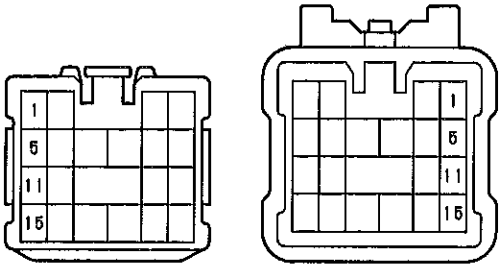

ID2 IN2 青色

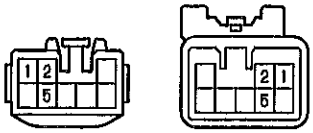

無断複製禁止

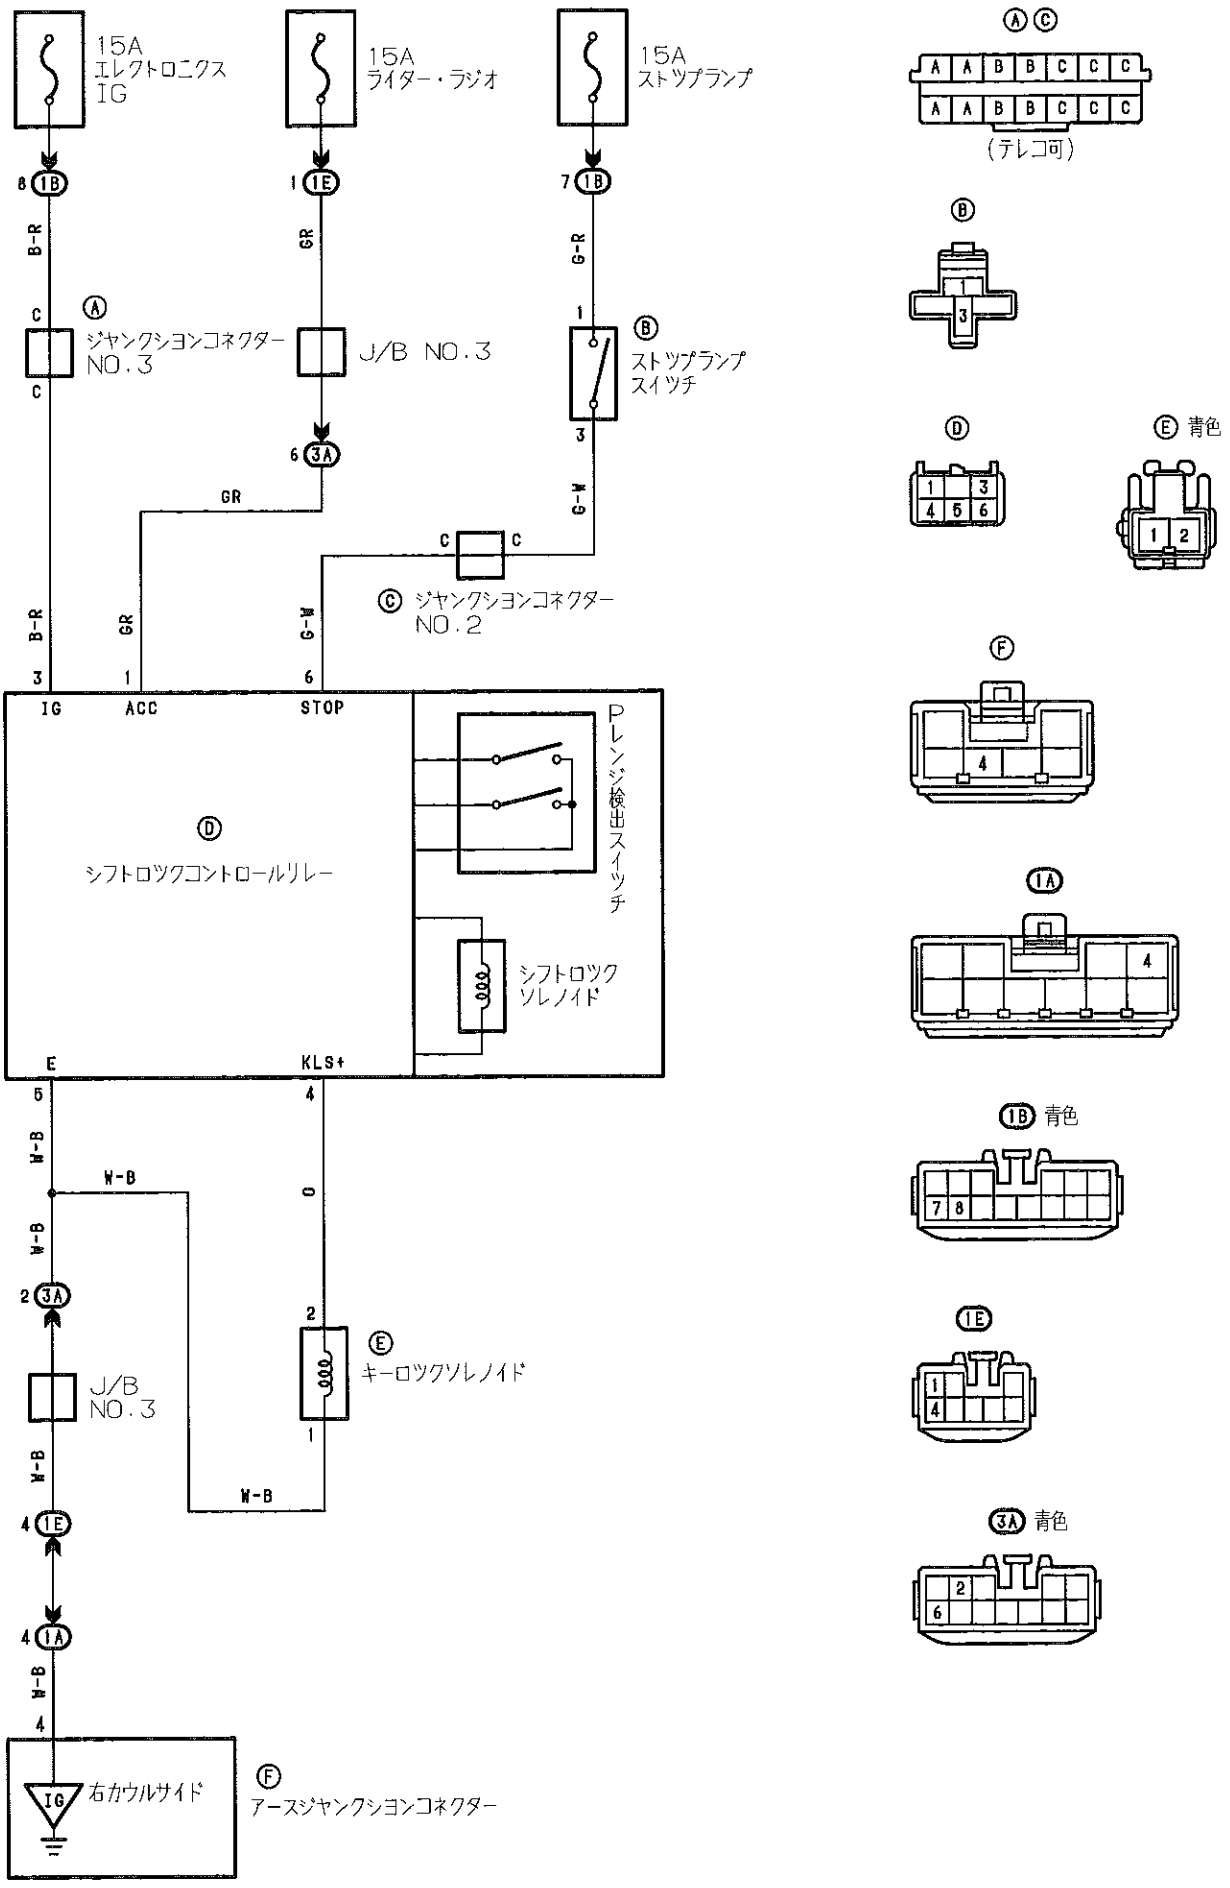
15A
エレクトロニクス
IG
15A
ライター・ラジオ
15A
ストップランプ
8 1B
1 1E
7 1B
B-R
GR
G-R
C
Ⓐ
ジャンクションコネクター
NO.3
C
J/B NO.3
1
Ⓑ
ストップランプ
スイッチ
3
6 3A
GR
G-W
C C
Ⓒ ジャンクションコネクター
NO.2
B-R
GR
G-W
3
1
6
IG
ACC
STOP
Ⓓ
シフトロツクコントロールリレー
Pレンジ検出スイッチ
シフトロック
ソレノイド
E
KLS+
5
4
W-B
O
W-B
W-B
2 3A
2
Ⓔ
キーロツクソレノイド
J/B
NO.3
1
W-B
W-B
4 1E
4 1A
W-B
4
IG
右カウルサイド
Ⓕ
アースジャンクションコネクター
Ⓐ Ⓒ
A A B B C C C
A A B B C C C
(テレコ可)
Ⓑ
1
3
Ⓓ
1 3
4 5 6
Ⓔ 青色
1 2
Ⓕ
4
1A
4
1B 青色
7 8
1E
1 4
3A 青色
2
6

無断複製禁止

ホーン

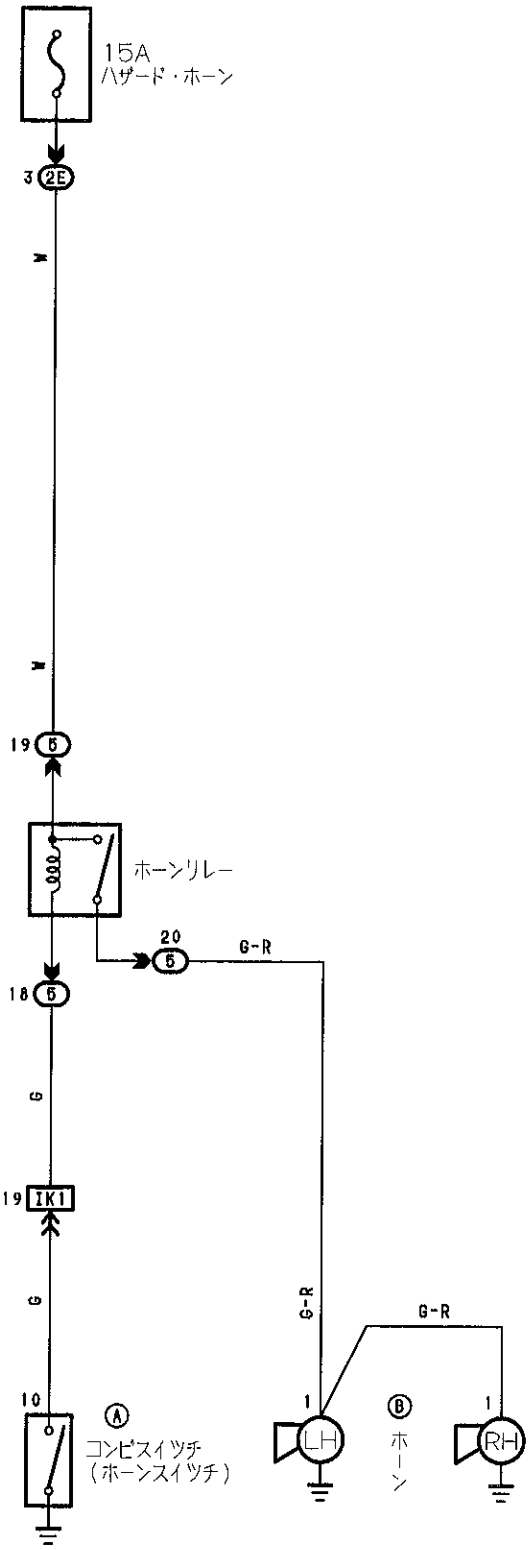
15A
ハザード・ホーン
3 2E
W
W
19 5
ホーンリレー
20 5
G-R
18 5
G
19 IK1
G
10
Ⓐ
コンビスイッチ
（ホーンスイッチ）
G-R
G-R
1
LH
Ⓑ
ホーン
1
RH

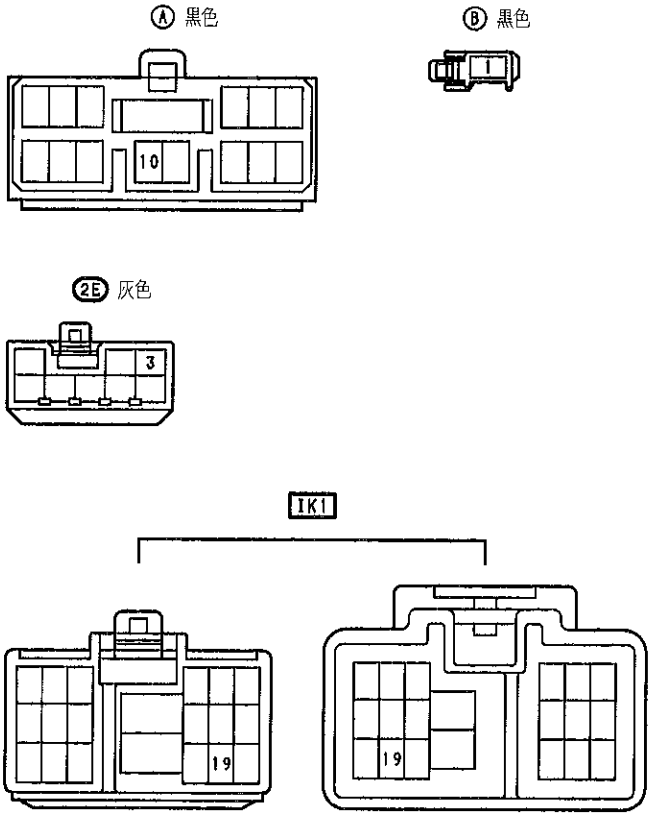
Ⓐ 黒色
10
Ⓑ 黒色
1
2E 灰色
3
IK1
19
19

無断複製禁止

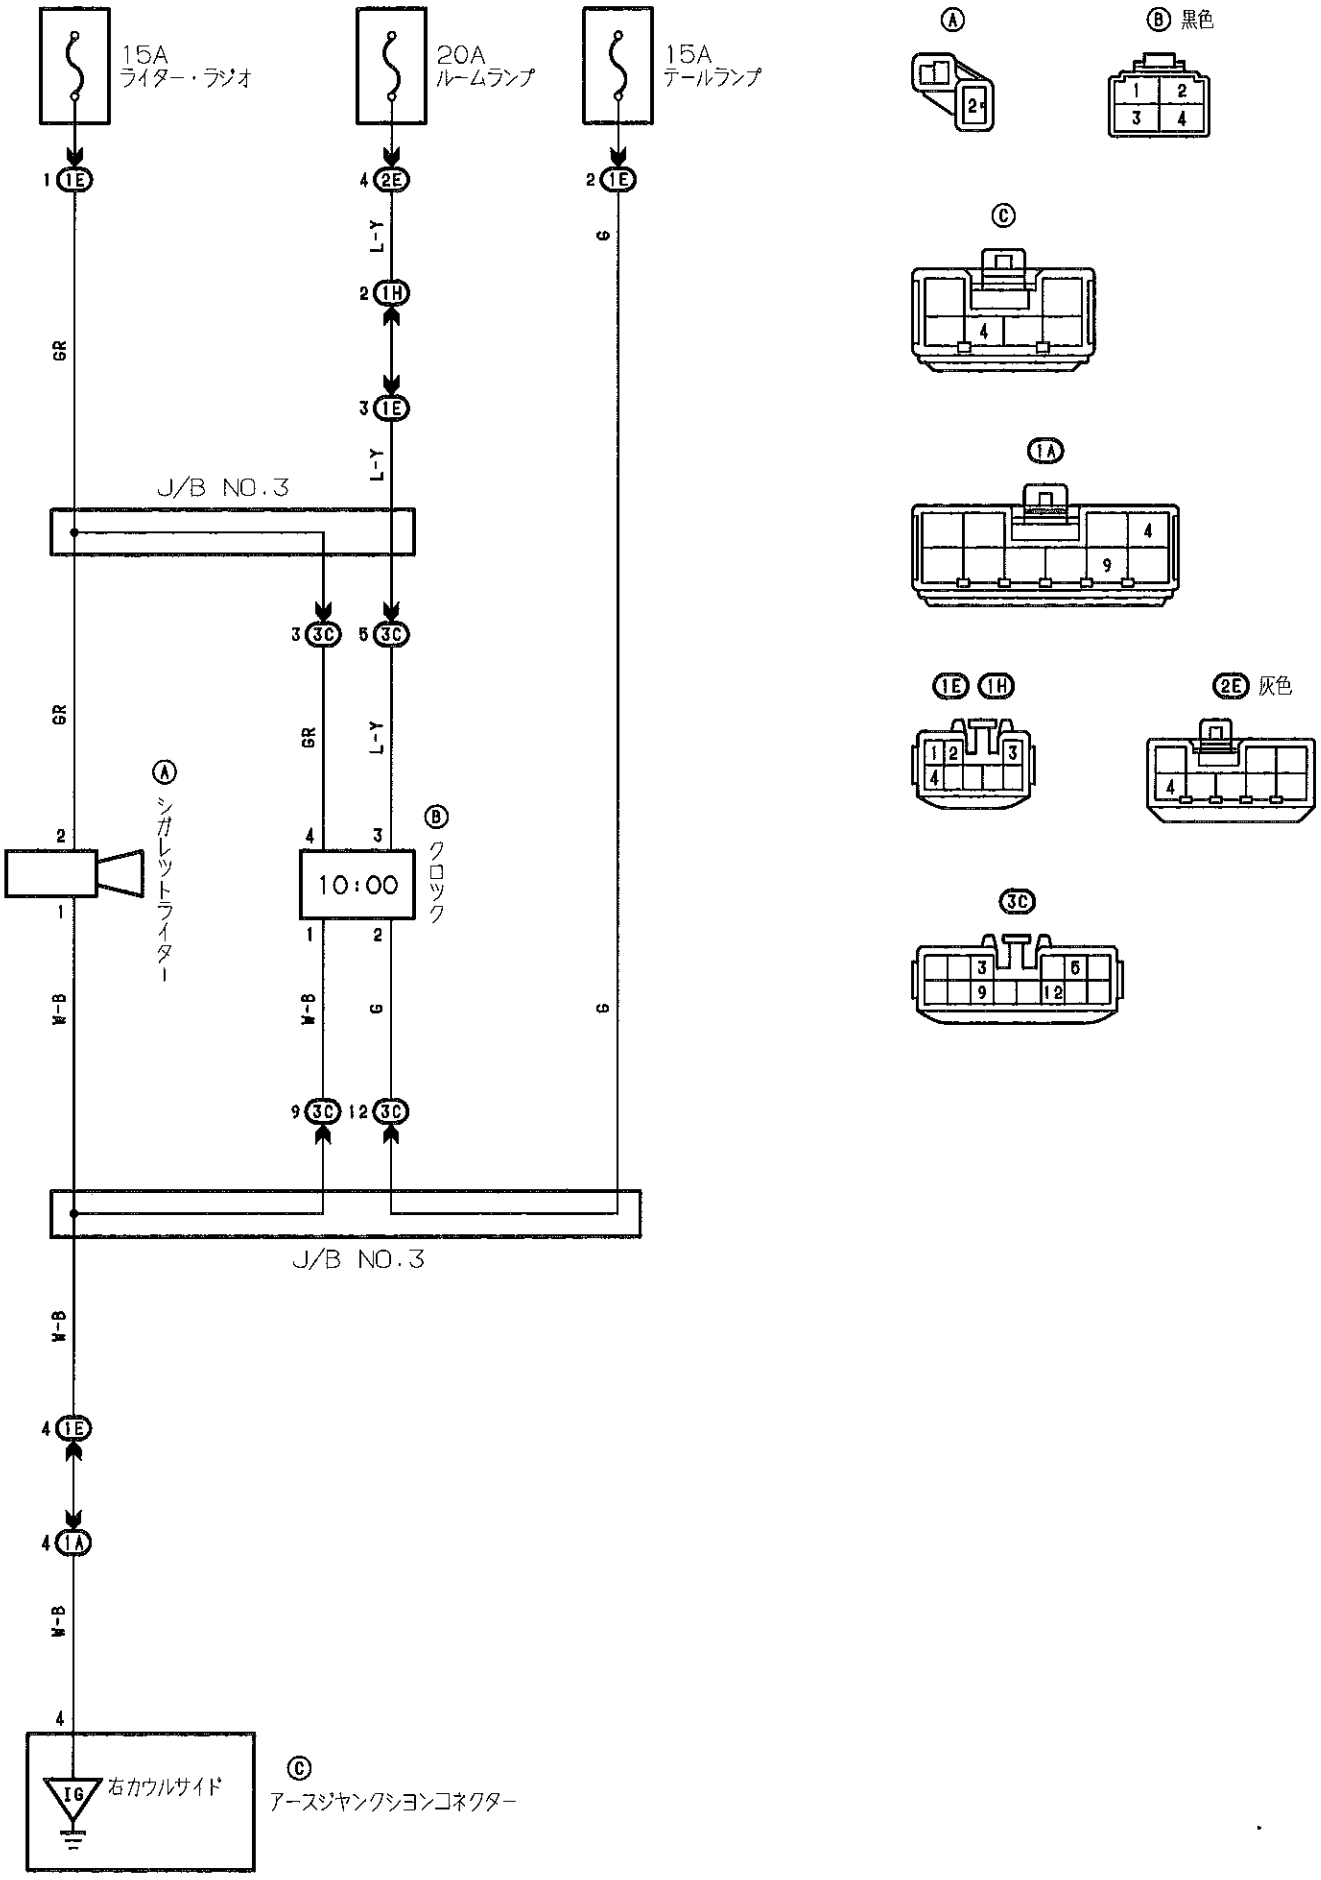
15A
ライター・ラジオ
20A
ルームランプ
15A
テールランプ
1 1E
4 2E
2 1E
L-Y
G
2 1H
GR
3 1E
L-Y
J/B NO.3
3 3C
5 3C
GR
L-Y
GR
Ⓐ シガレットライター
2
1
Ⓑ クロック
4
3
10:00
1
2
W-B
W-B
G
G
9 3C
12 3C
J/B NO.3
W-B
4 1E
4 1A
W-B
4
IG
右カウルサイド
Ⓒ
アースジャンクションコネクター
Ⓐ
Ⓑ 黒色
Ⓒ
1A
1E 1H
2E 灰色
3C

無断複製禁止

ラジオ & ステレオ(CDなし)

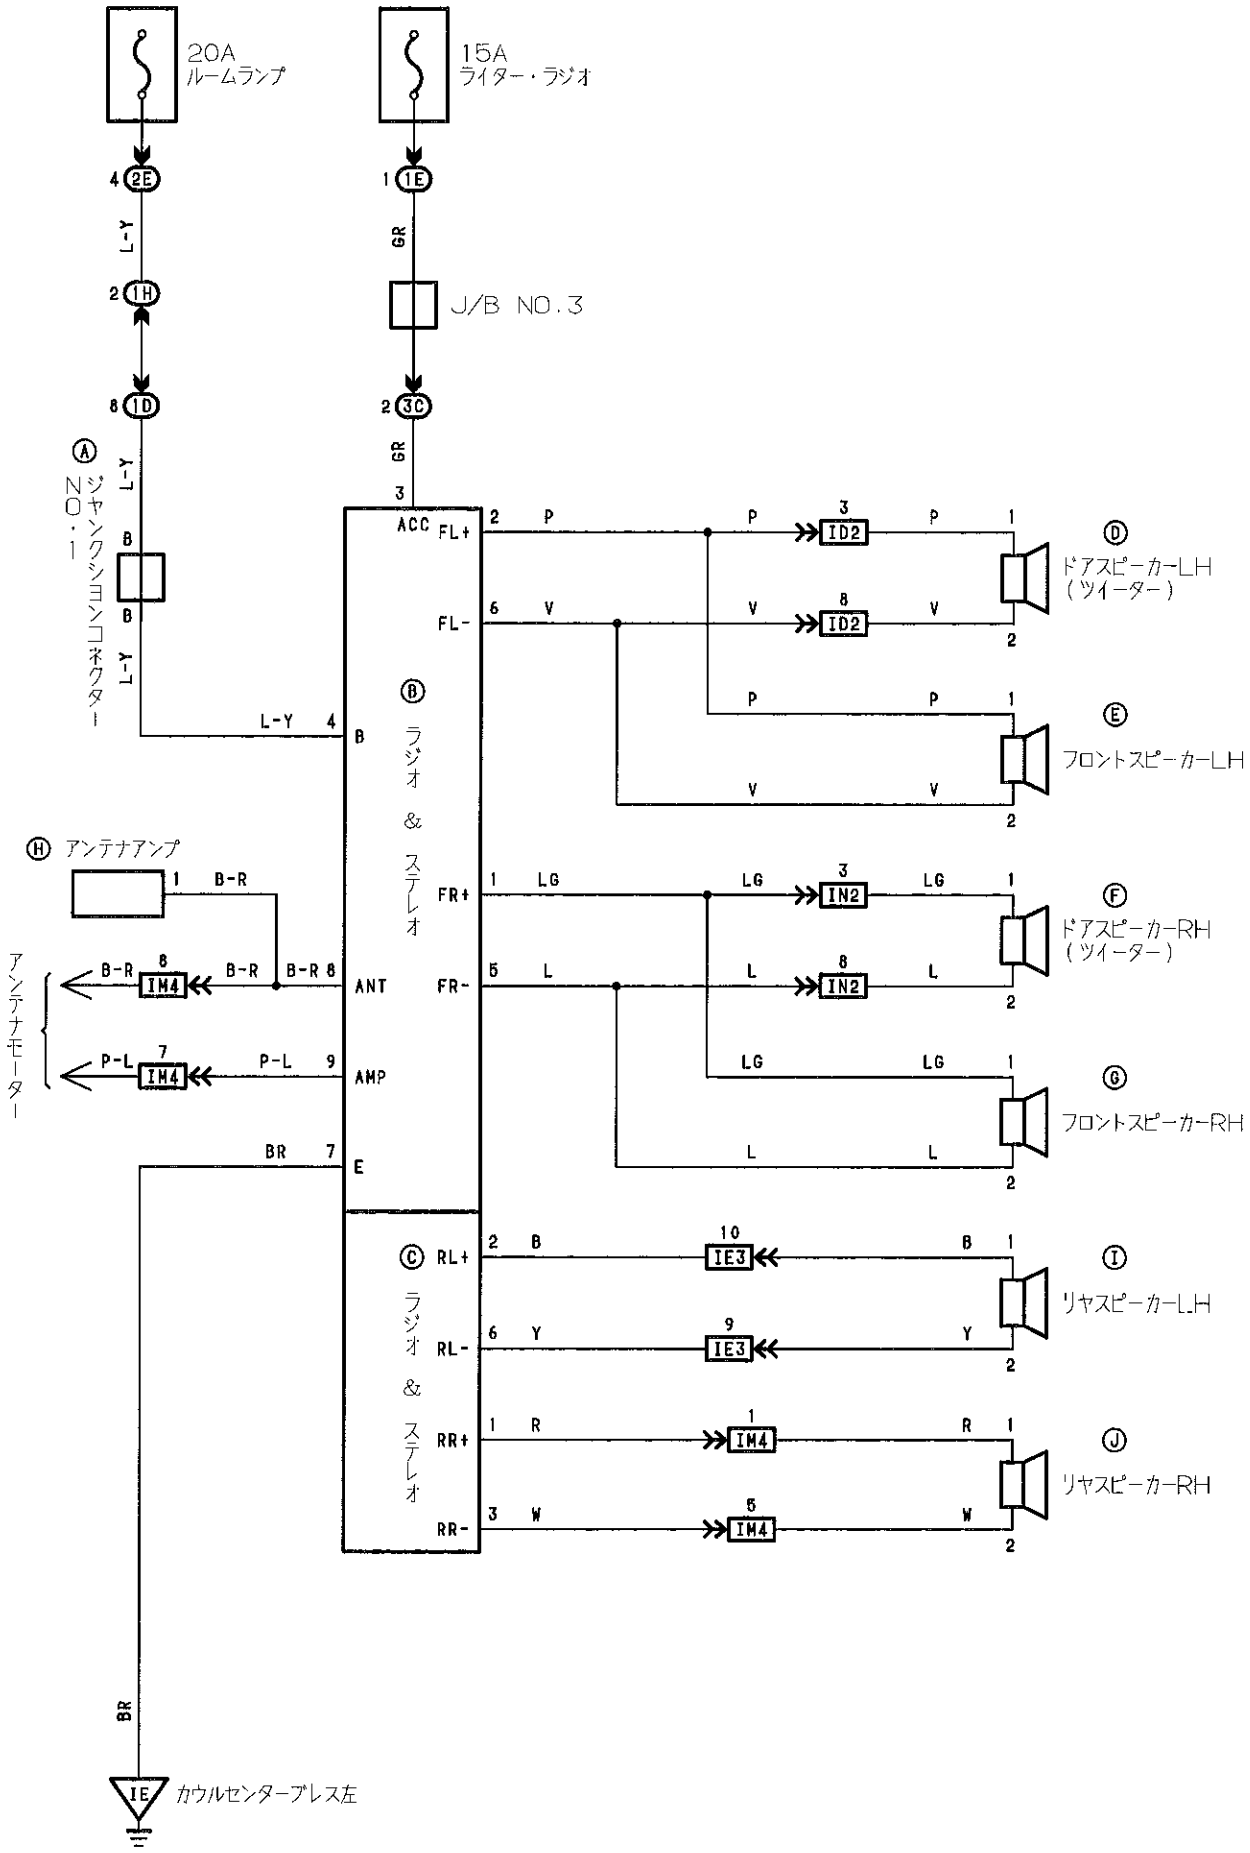

無断複製禁止

Ⓐ



(テレコ可)

Ⓑ

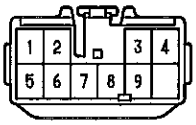

Ⓒ



ⒹⒻ



ⒺⒼⒾⒿ



Ⓗ



1D



1E 1H



2E 灰色



3C



ID2 IN2 背色

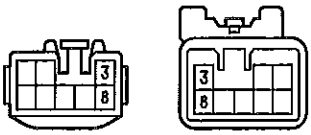

IE3

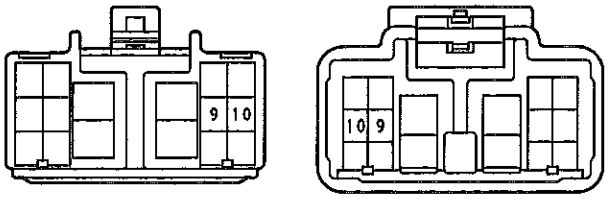

IM4

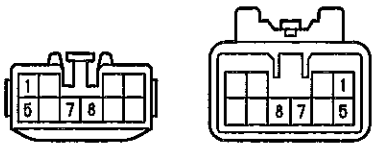

無断複製禁止

ラジオ & ステレオ(CD付き)

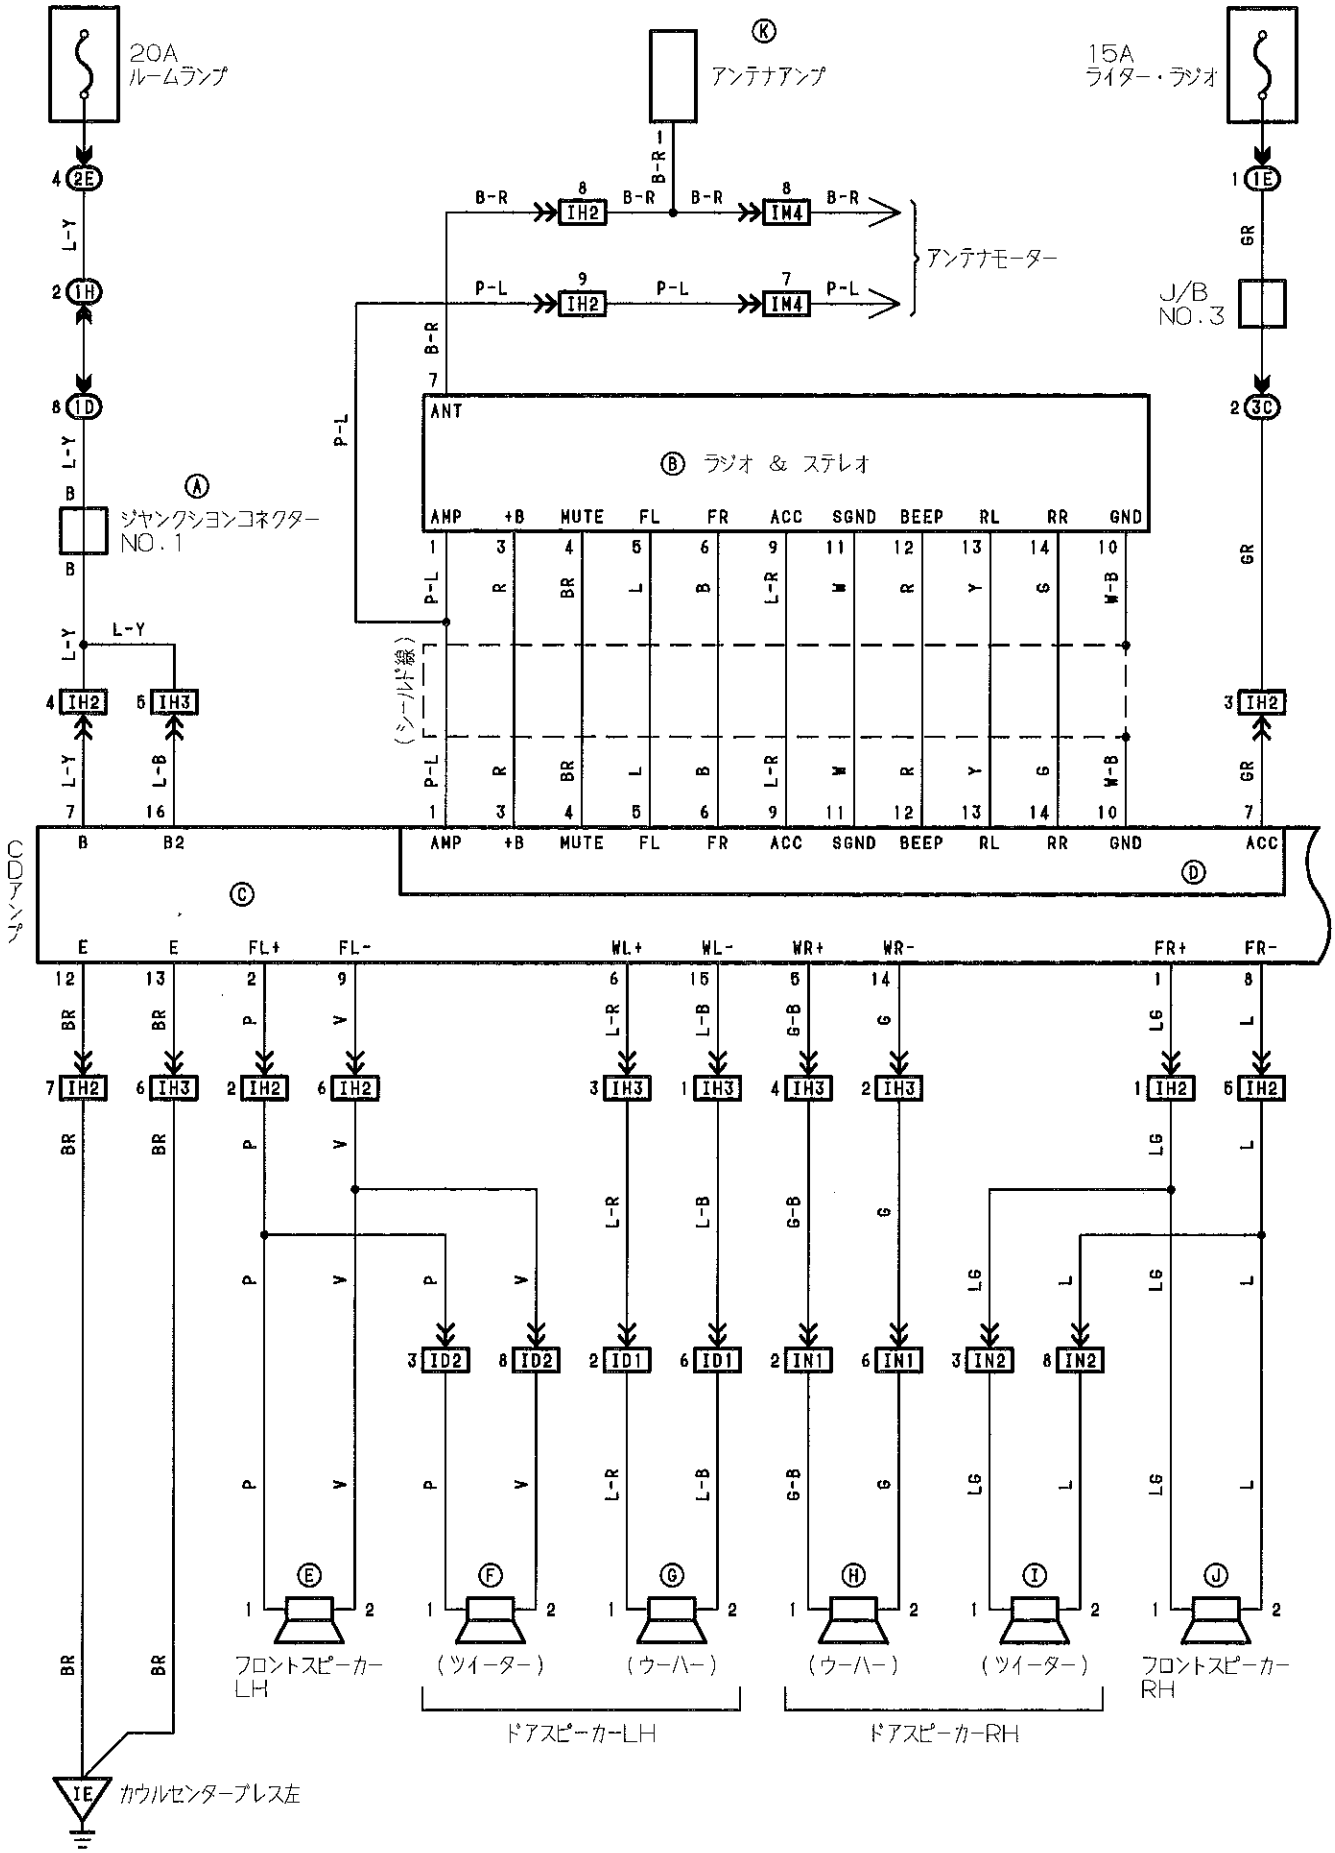

無断複製禁止

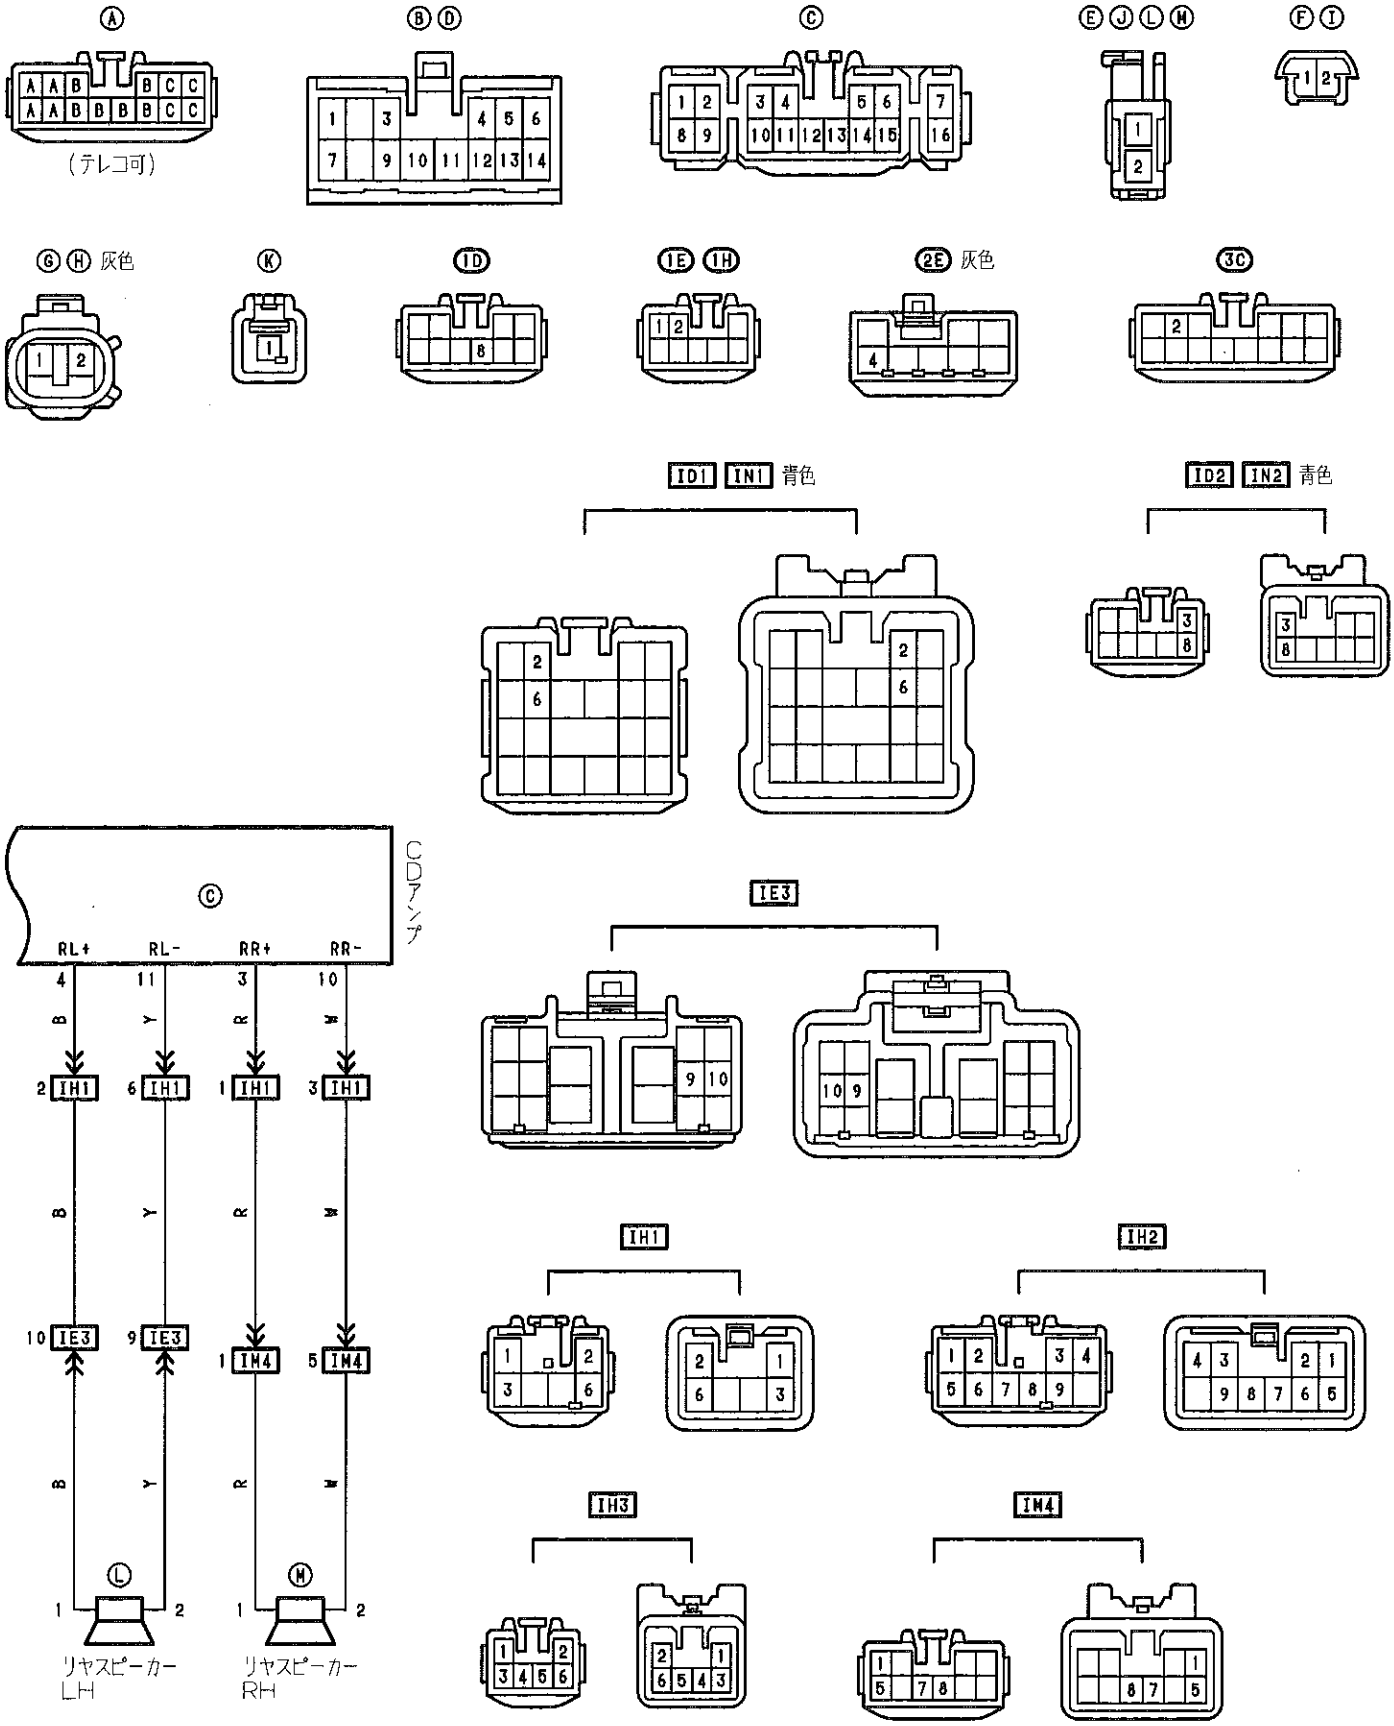
Ⓐ
(テレコ可)
ⒷⒹ
Ⓒ
ⒺⒿⓁⓂ
ⒻⒾ
ⒼⒽ 灰色
Ⓚ
ID
IE IH
2E 灰色
3C
ID1 IN1 背色
ID2 IN2 青色
CDアンプ
RL+
RL-
RR+
RR-
IE3
IH1
IH2
IH3
IH4
リヤスピーカー LH
リヤスピーカー RH

無断複製禁止

アンテナモーター

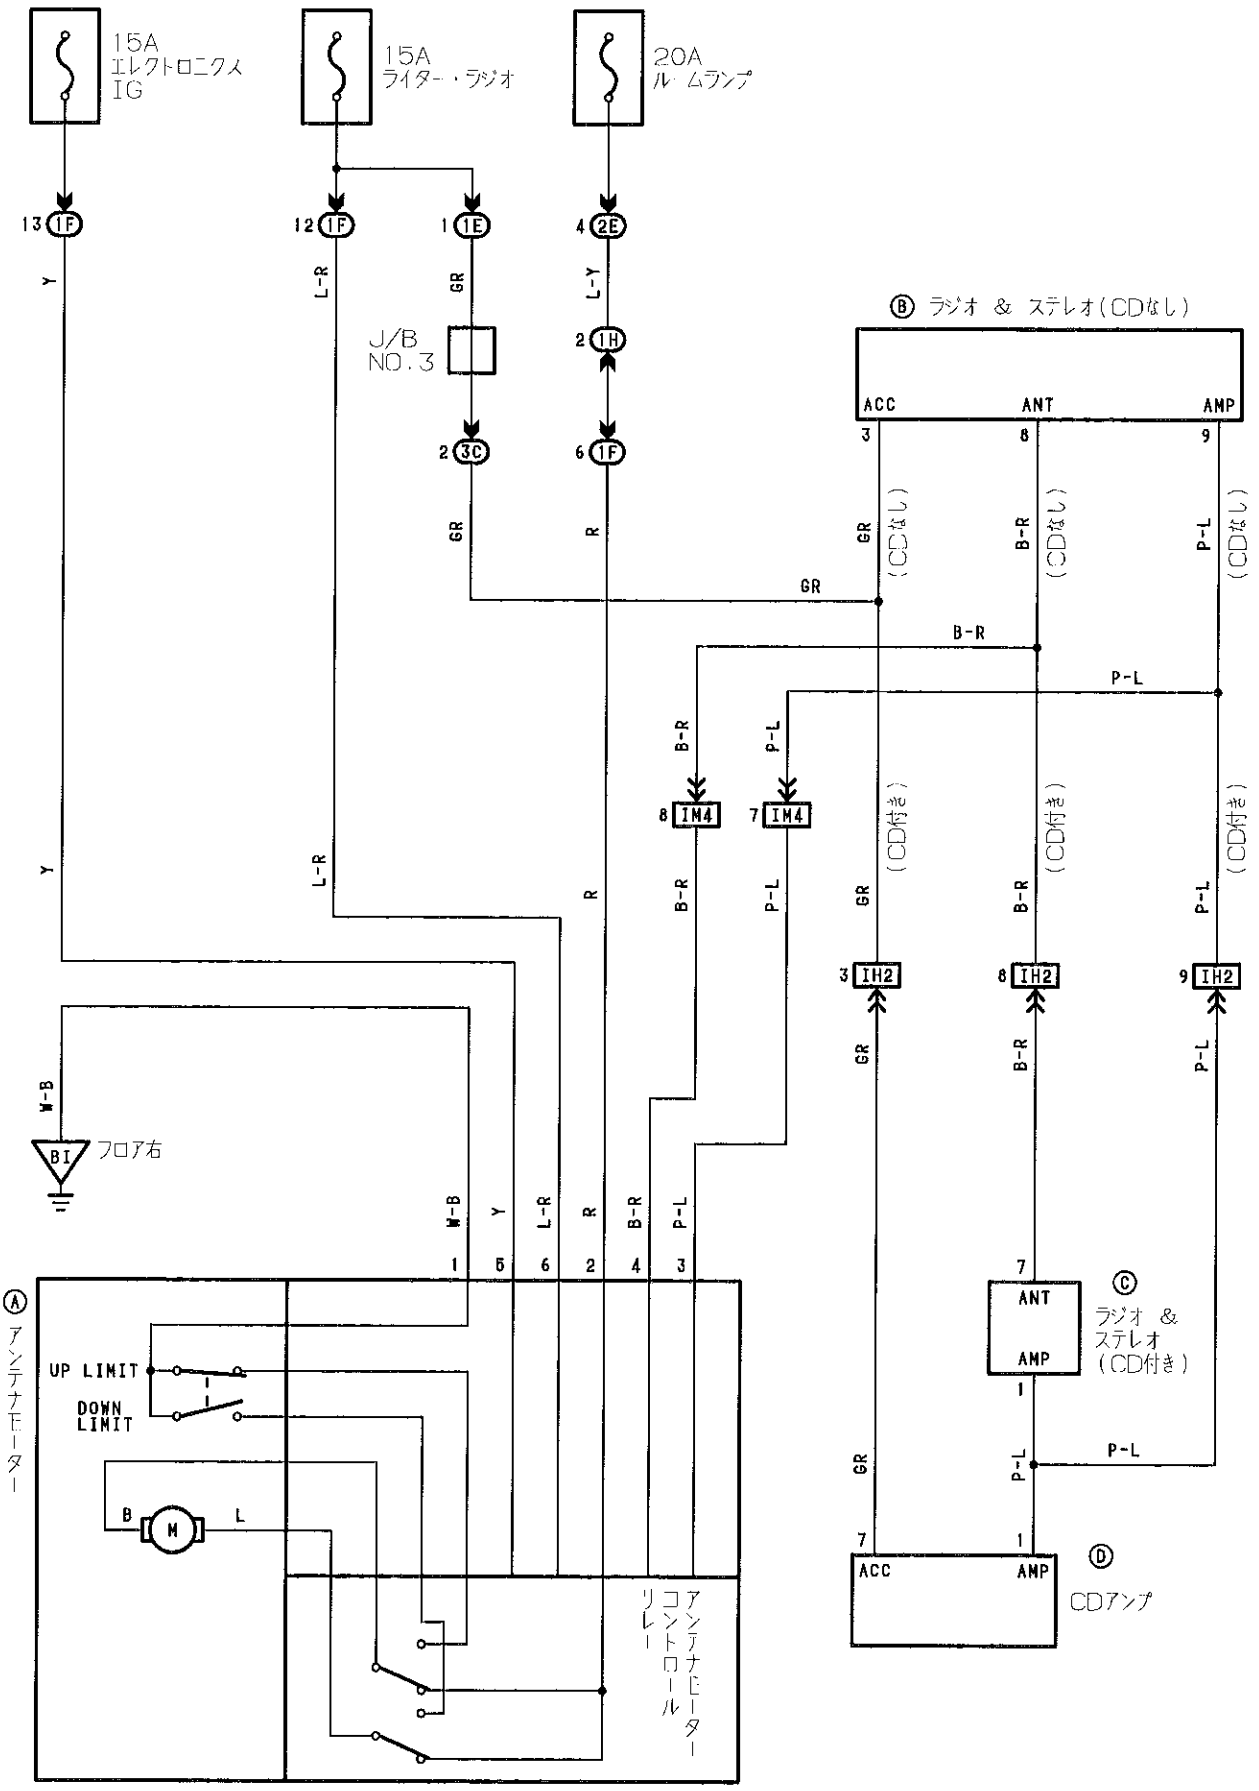

無断複製禁止

Ⓐ



Ⓑ

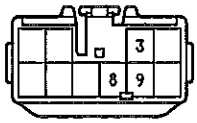

ⒸⒹ

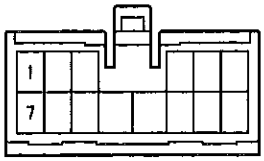

1E 1H



1F 濃灰色

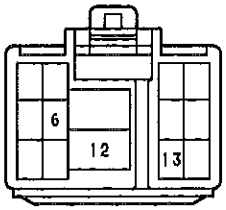

2E 灰色



3C



IH2

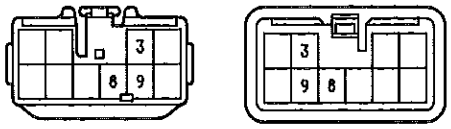

IM4

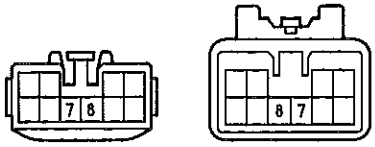

無断複製禁止

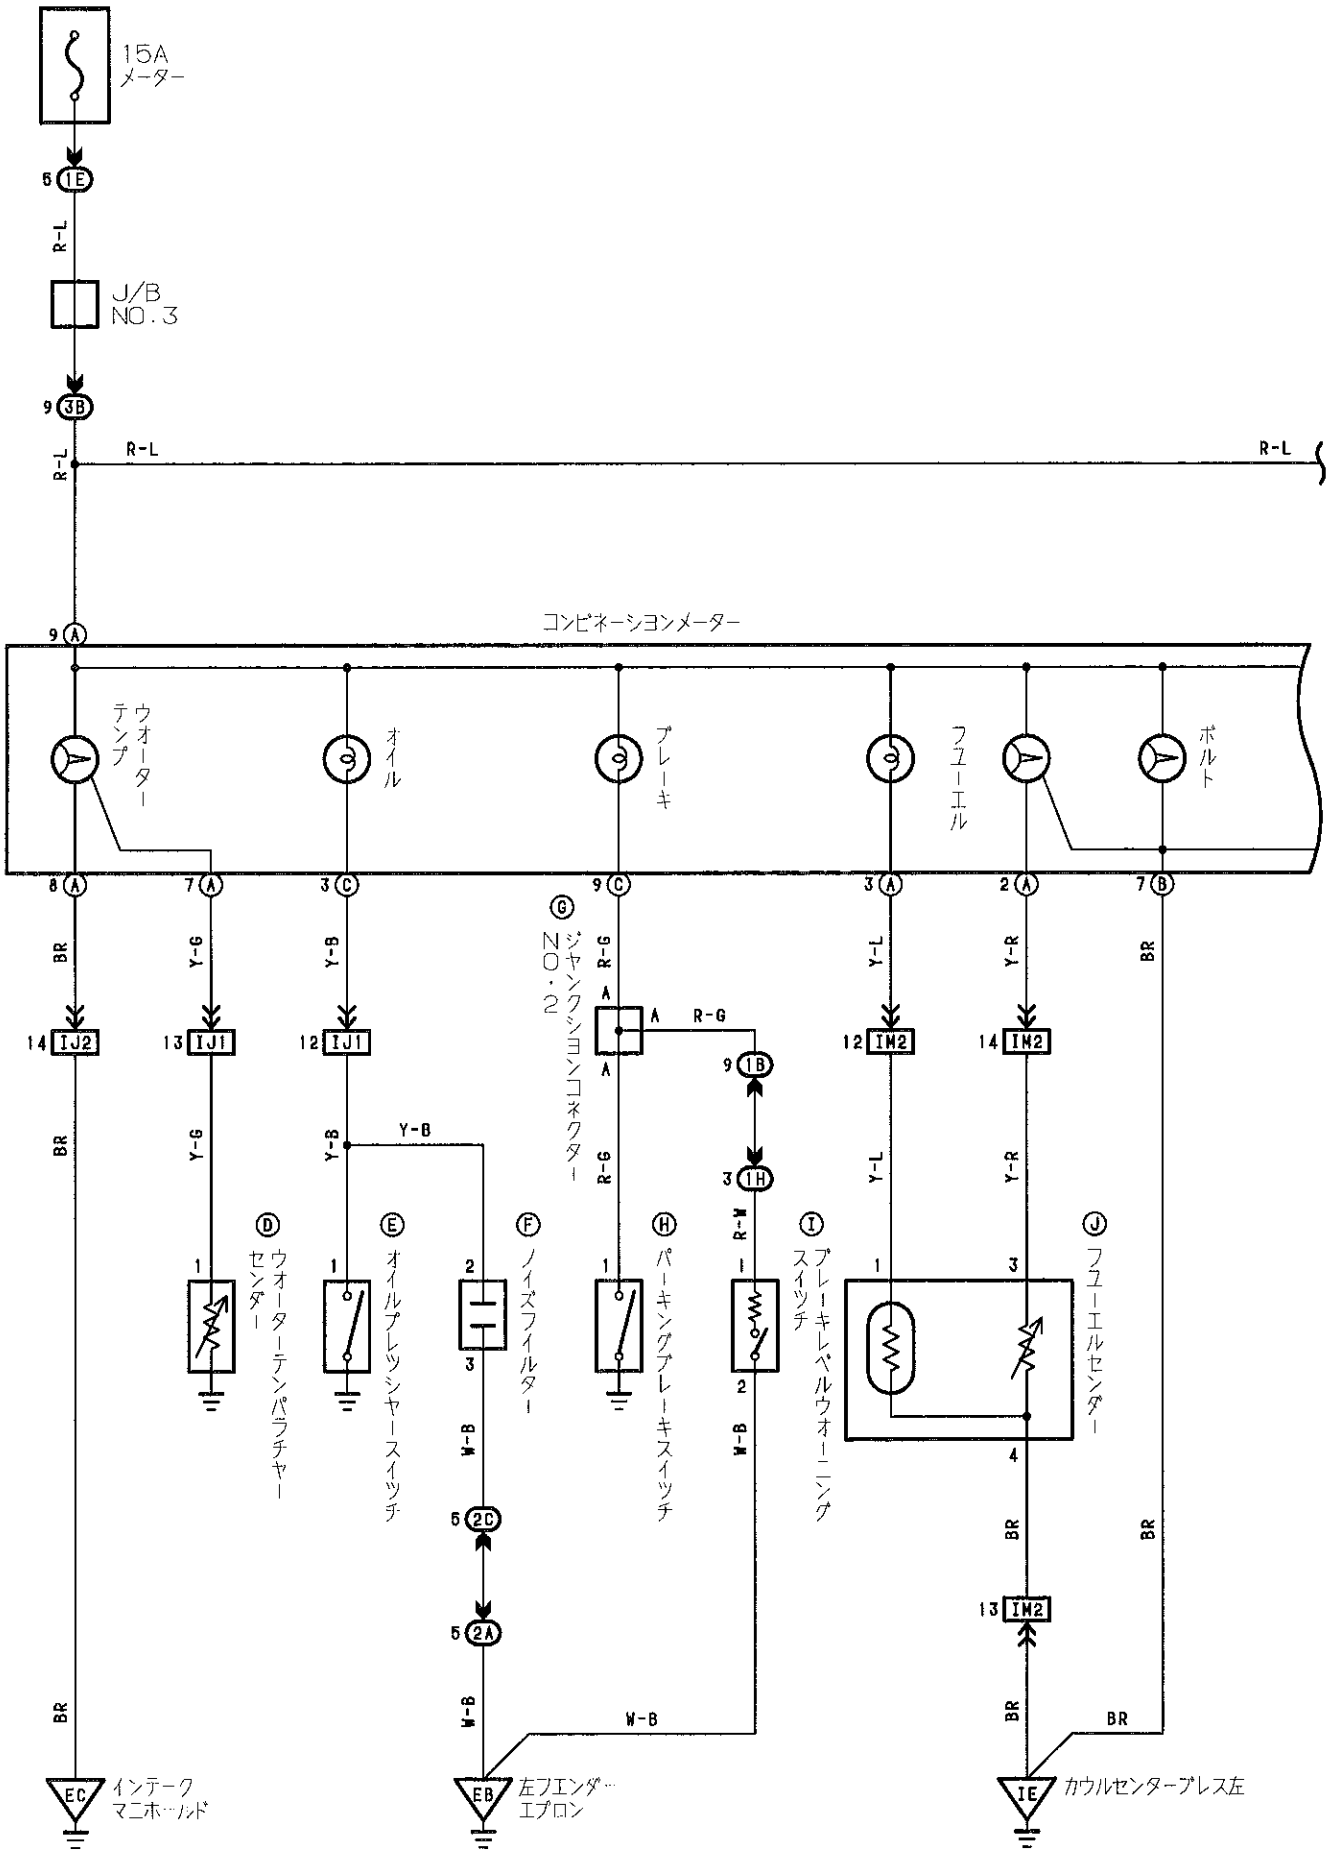
15A
メーター
5 1E
R-L
J/B
NO.3
9 3B
R-L
R-L
R-L
9 A
コンビネーションメーター
ウオーターテンプ
オイル
ブレーキ
フユーエル
ボルト
8 A
7 A
3 C
9 C
3 A
2 A
7 B
BR
Y-G
Y-B
R-G
Y-L
Y-R
BR
14 IJ2
13 IJ1
12 IJ1
G ジャンクションコネクターNO.2
A
A
R-G
9 1B
12 IM2
14 IM2
3 1H
R-W
Y-B
Y-B
Y-L
Y-R
D ウオーターテンパラチャーセンダー
E オイルプレッシャースイッチ
F ノイズフィルター
H パーキングブレーキスイッチ
I ブレーキレベルウオーニングスイッチ
J フユーエルセンダー
1
1
2
1
1
2
3
1
3
4
W-B
5 2C
5 2A
W-B
W-B
BR
13 IM2
BR
BR
BR
EC インテークマニホールド
EB 左フエンダーエプロン
IE カウルセンターブレス左

無断複製禁止

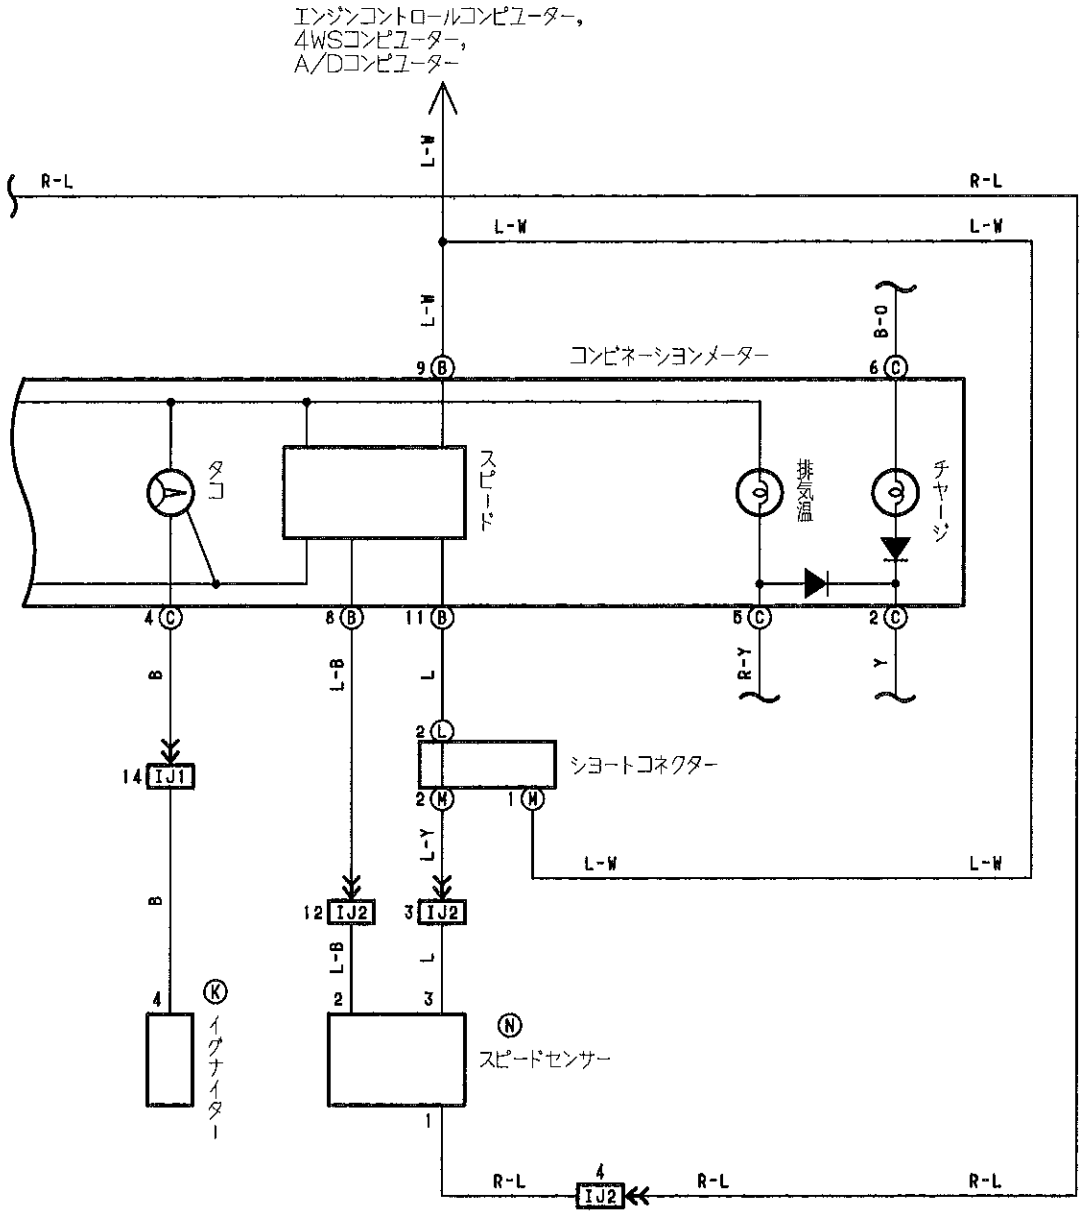
エンジンコントロールコンピューター,
4WSコンピューター,
A/Dコンピューター
L-W
R-L
R-L
L-W
L-W
B-O
コンビネーションメーター
9 B
6 C
タコ
スピード
排気温
チャージ
4 C
8 B
11 B
5 C
2 C
R-Y
Y
B
L-B
L
2 L
ショートコネクター
2 M
1 M
L-Y
L-W
L-W
14 IJ1
12 IJ2
3 IJ2
B
L-B
L
4
2
3
K
イグナイター
N
スピードセンサー
1
R-L
4
IJ2
R-L
R-L

無断複製禁止

コンビネーションメーター

Ⓐ

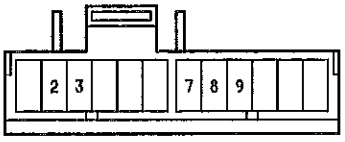

Ⓑ 青色

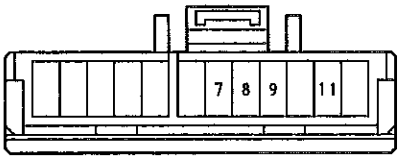

Ⓒ 茶色

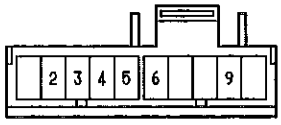

Ⓓ 灰色



Ⓔ 黒色



Ⓕ 灰色



Ⓖ



（テレコ可）

Ⓗ 黒色



Ⓘ 灰色



Ⓙ 濃灰色



Ⓚ 黒色



Ⓛ

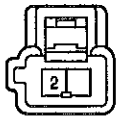

Ⓜ



Ⓝ 黒色



1B 青色



1E 1H



2A

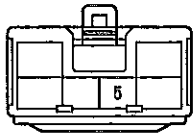

2C

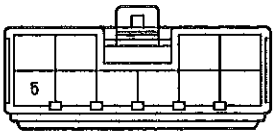

3B

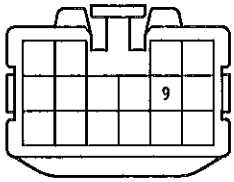

IJ1

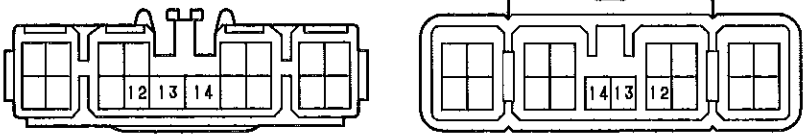

IJ2 濃灰色

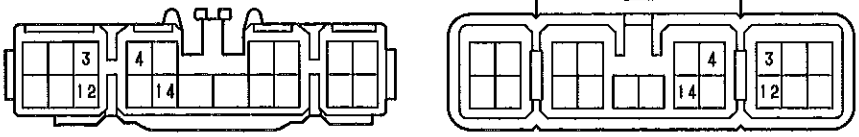

IM2 濃灰色

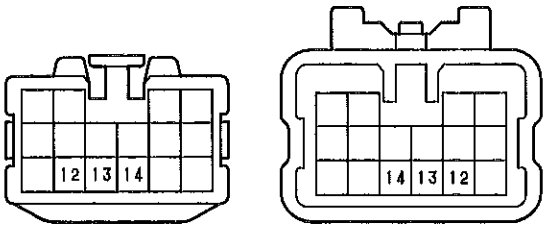

無断複製禁止

＊マニュアル又はオートエアコン付き

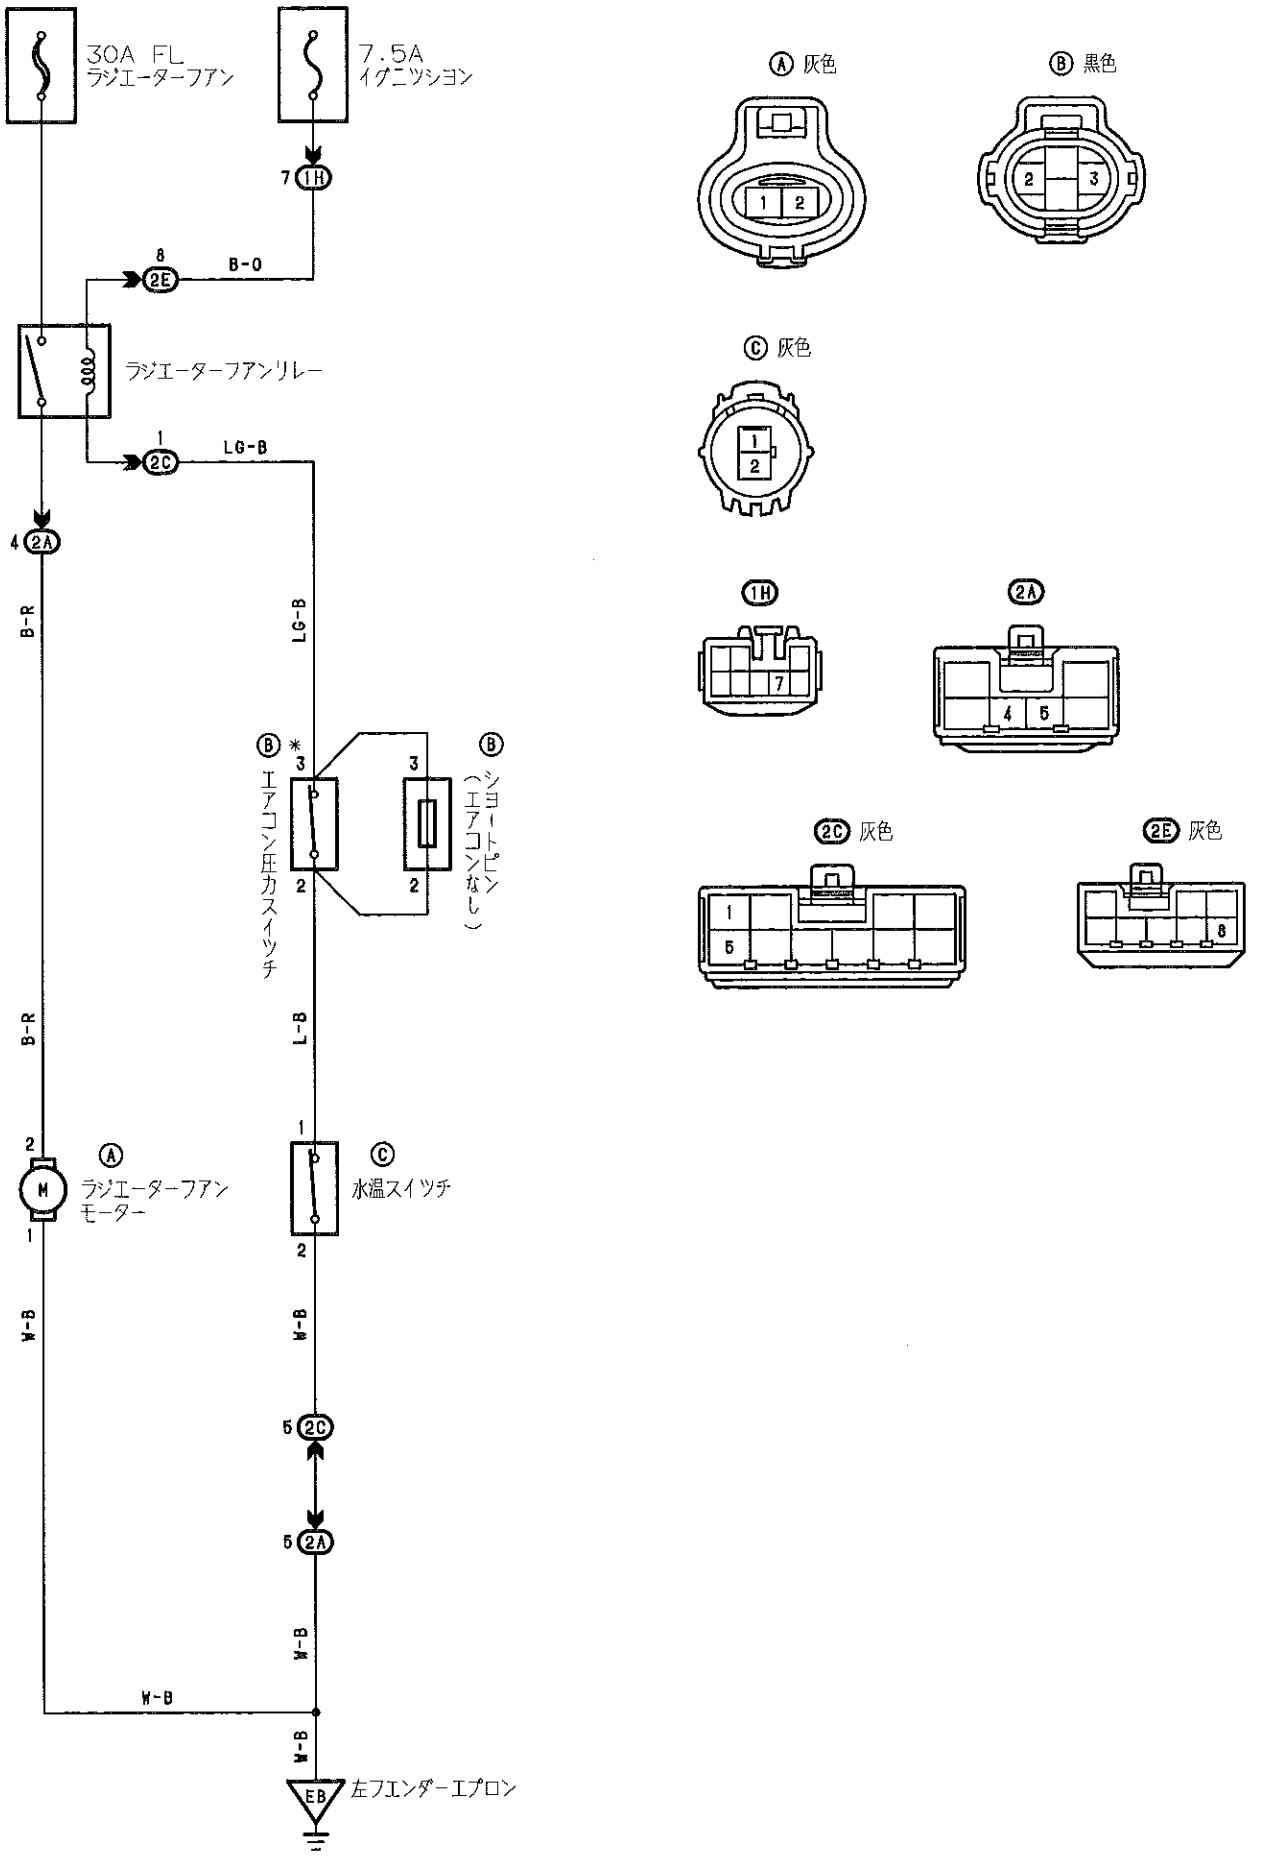

無断複製禁止

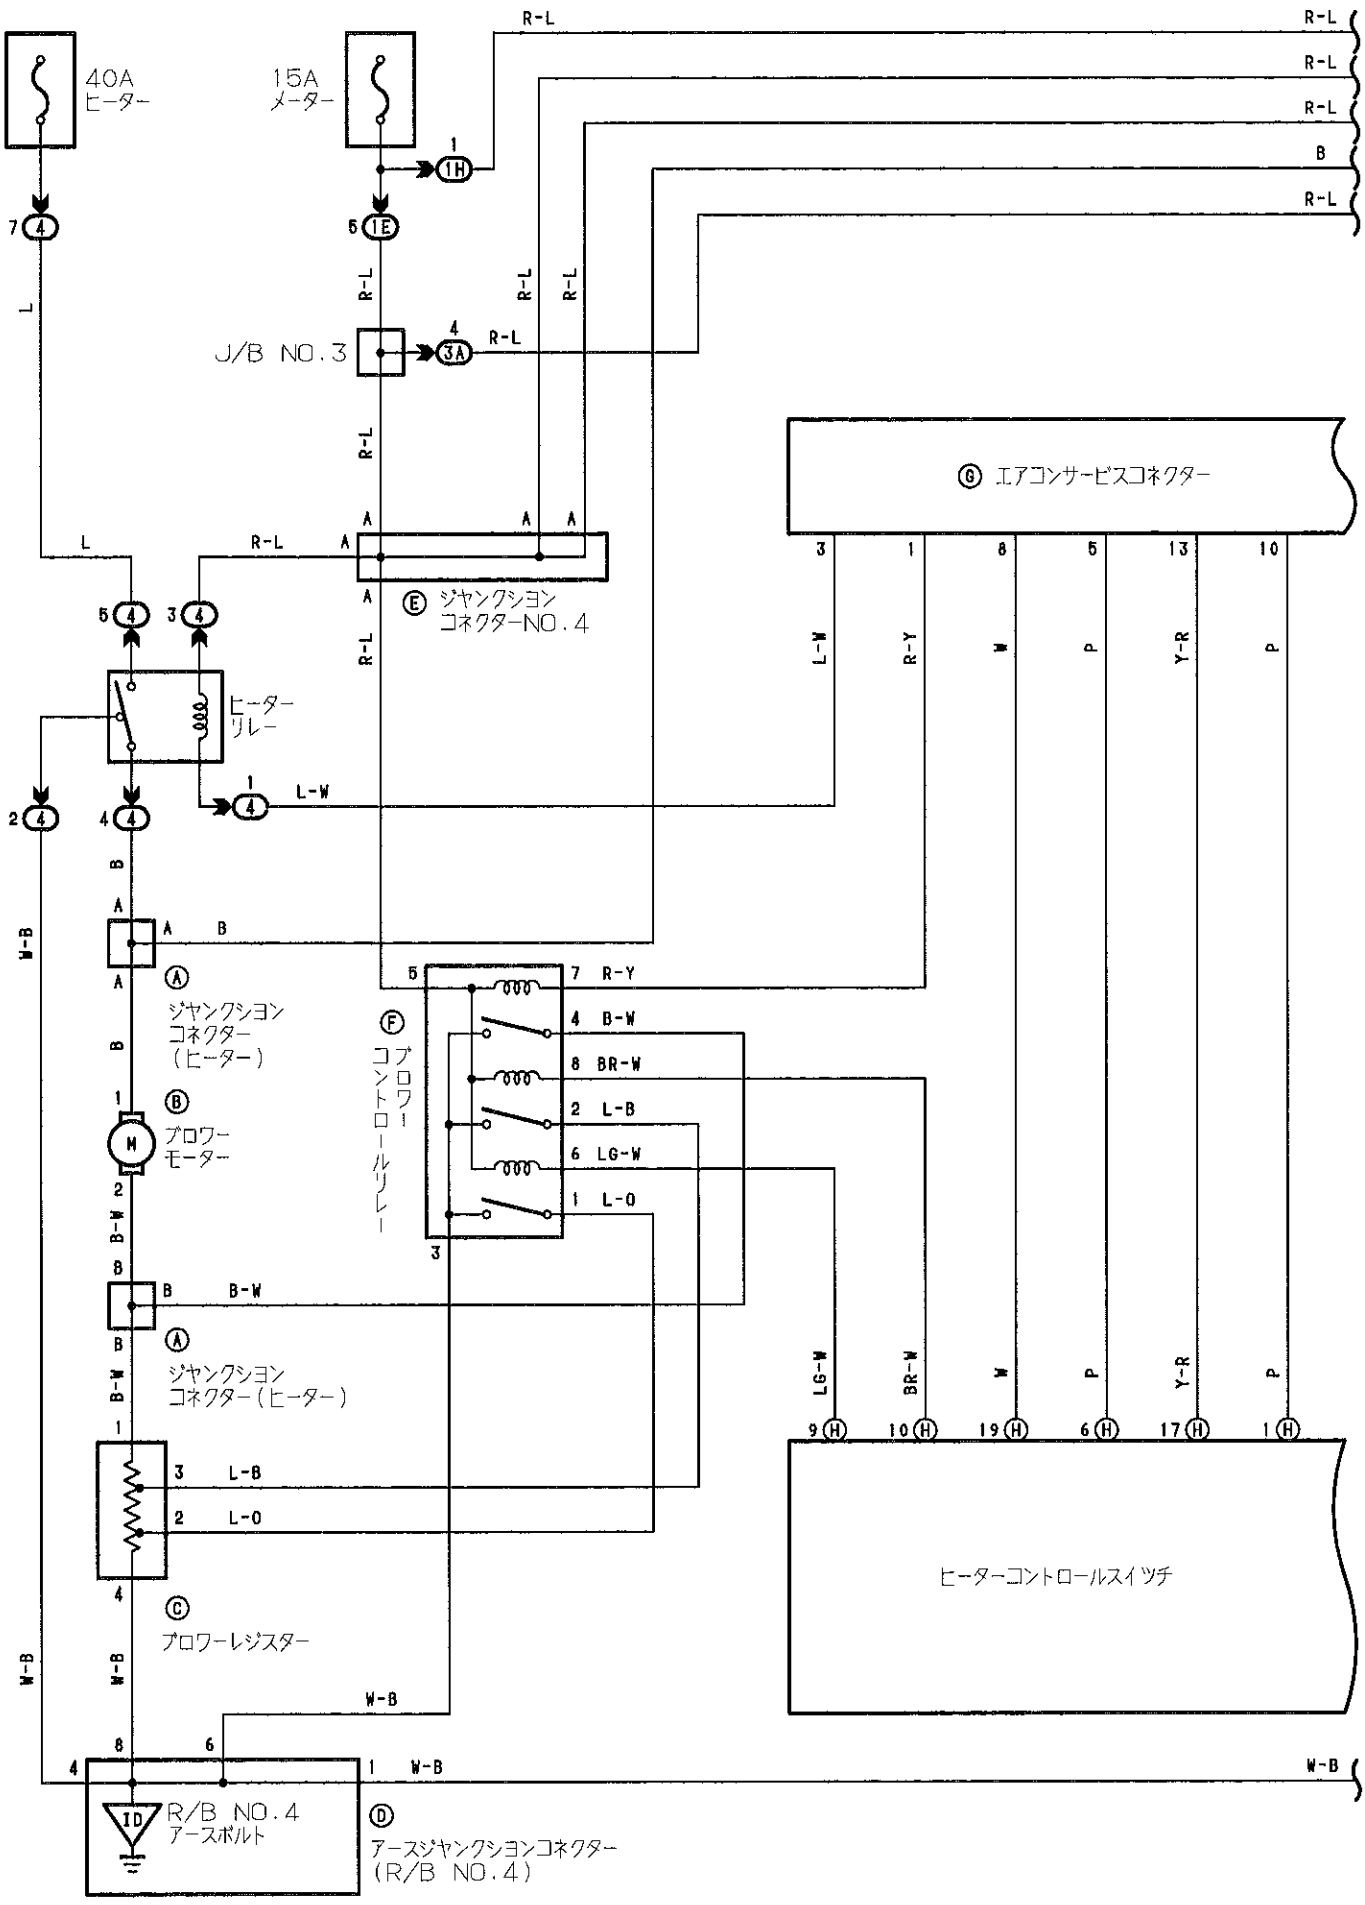
40A
ヒーター
15A
メーター
J/B NO.3
Ⓔ ジャンクションコネクターNO.4
ヒーターリレー
Ⓐ ジャンクションコネクター(ヒーター)
Ⓑ ブロワーモーター
Ⓒ ブロワーレジスター
Ⓓ アースジャンクションコネクター(R/B NO.4)
R/B NO.4 アースボルト
Ⓕ ブロワーコントロールリレー
Ⓖ エアコンサービスコネクター
ヒーターコントロールスイッチ
R-L
L
B
W-B
L-W
R-Y
B-W
BR-W
L-B
L-O
LG-W
W
P
Y-R

無断複製禁止

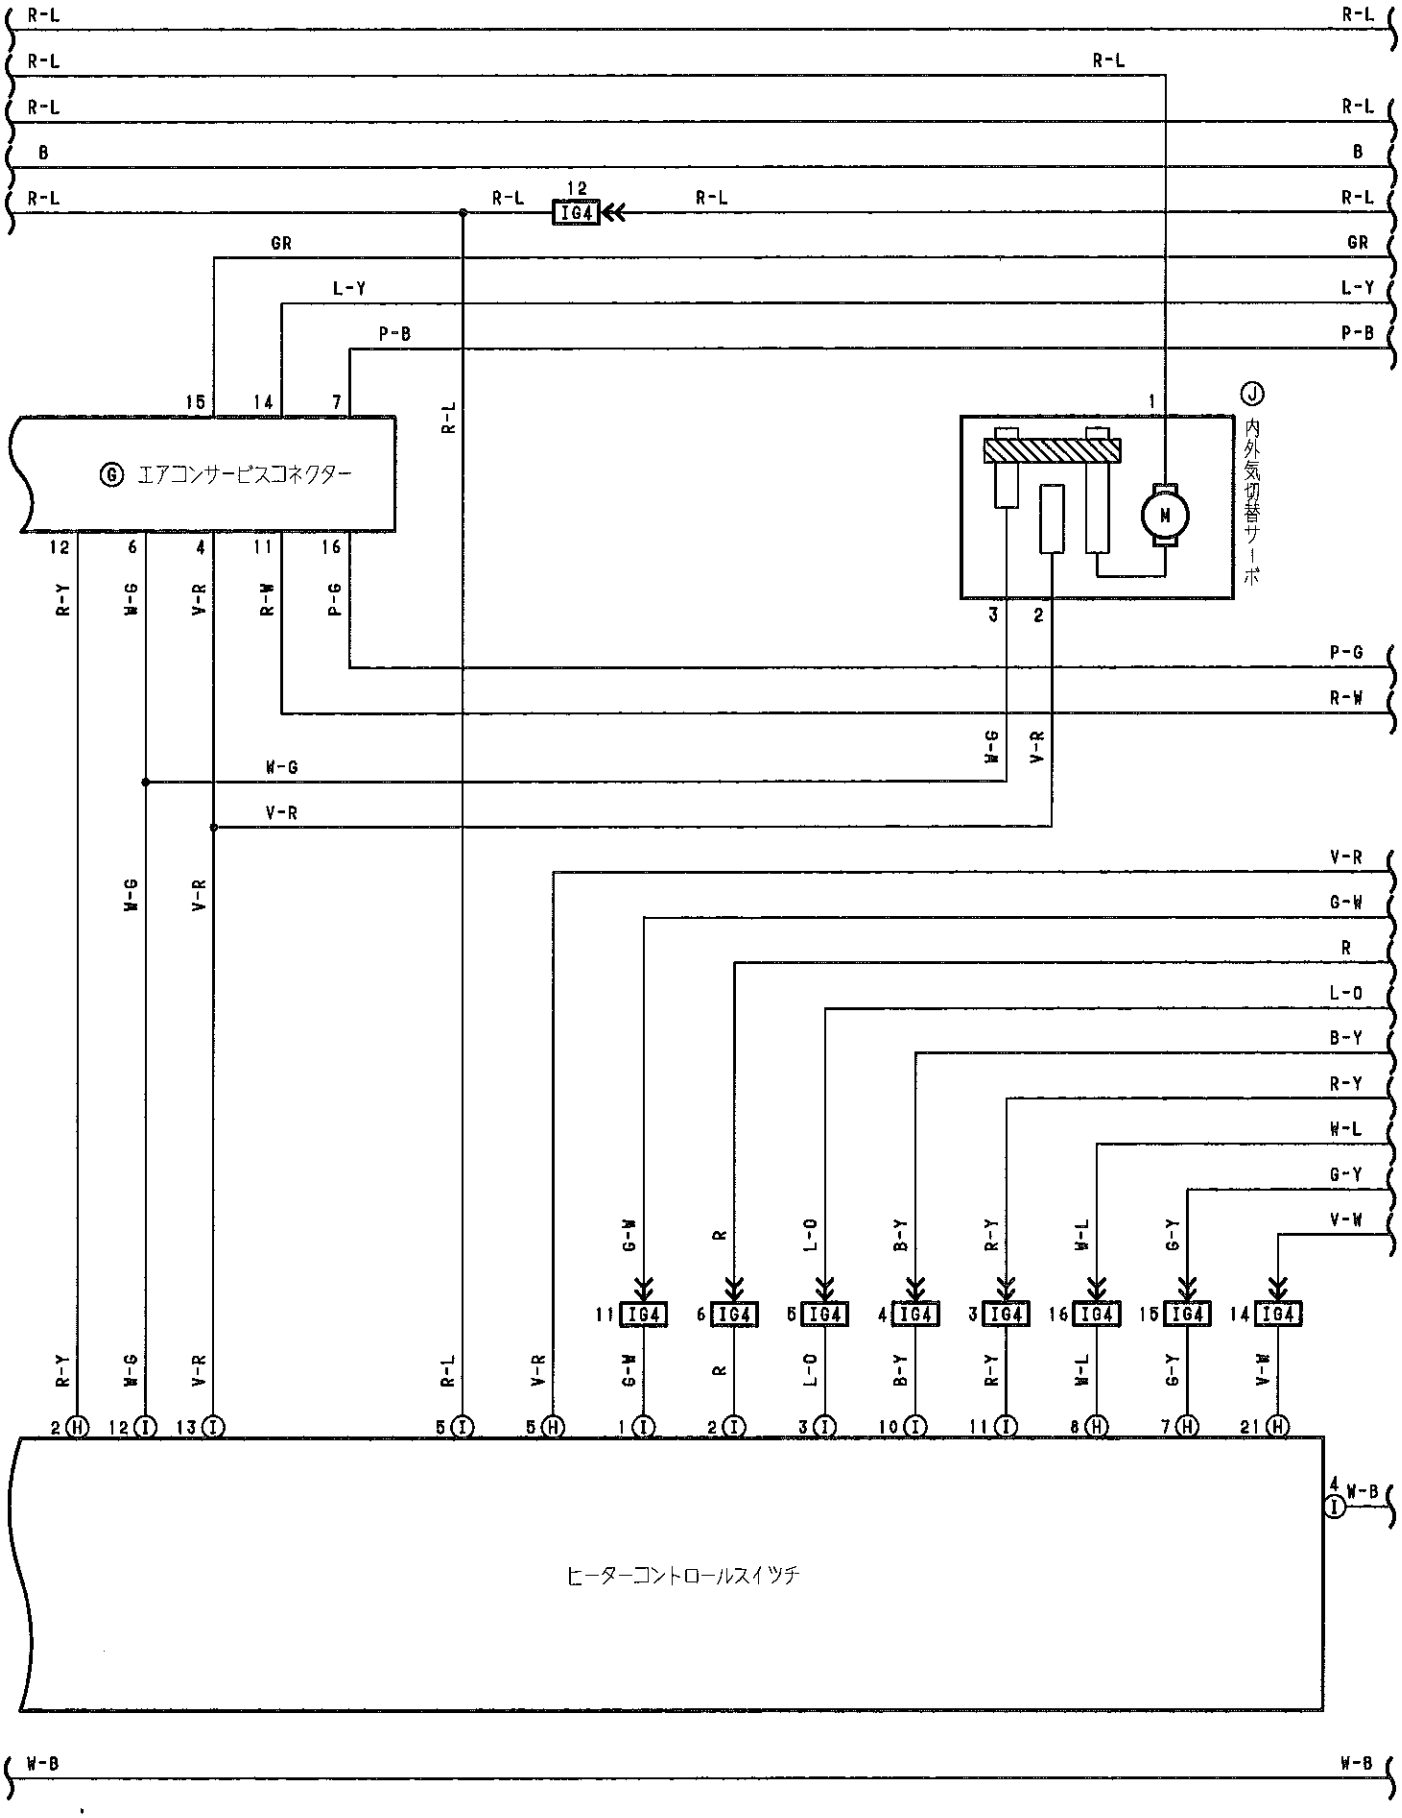
R-L
B
GR
L-Y
P-B
W-G
V-R
P-G
R-W
G-W
R
L-O
B-Y
R-Y
W-L
G-Y
V-W
W-B
12 IG4
15 14 7
Ⓖ エアコンサービスコネクター
1 Ⓙ 内外気切替サーボ
M
3 2
12 6 4 11 16
R-Y W-G V-R R-W P-G
11 IG4 6 IG4 5 IG4 4 IG4 3 IG4 16 IG4 15 IG4 14 IG4
2(H) 12(I) 13(I) 5(I) 5(H) 1(I) 2(I) 3(I) 10(I) 11(I) 8(H) 7(H) 21(H)
4(I)
ヒーターコントロールスイッチ

無断複製禁止

ヒーター & エアコンデイシヨナー

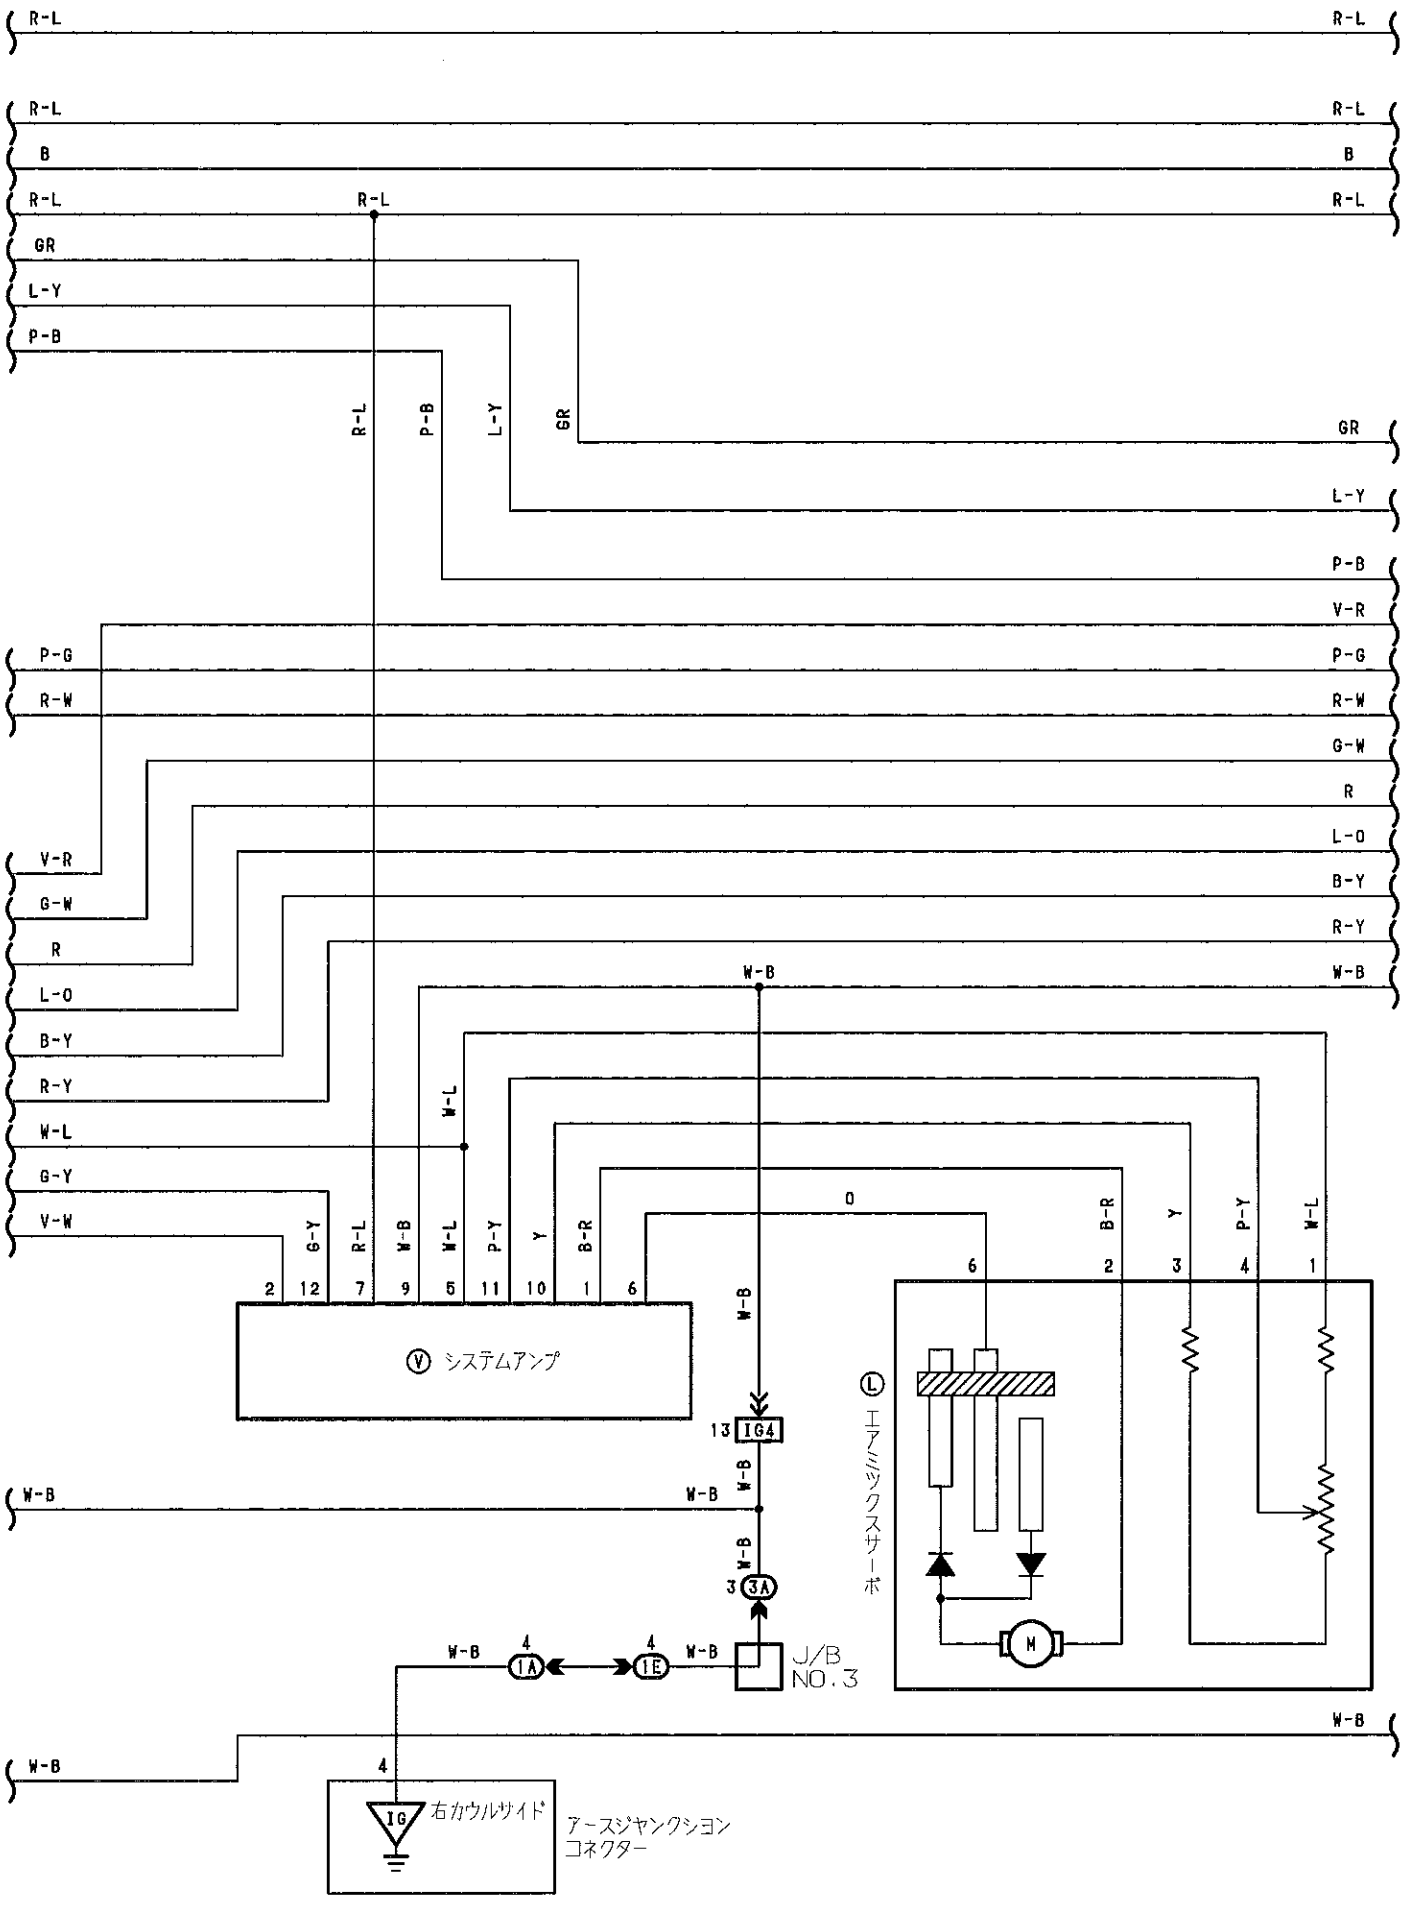

無断複製禁止

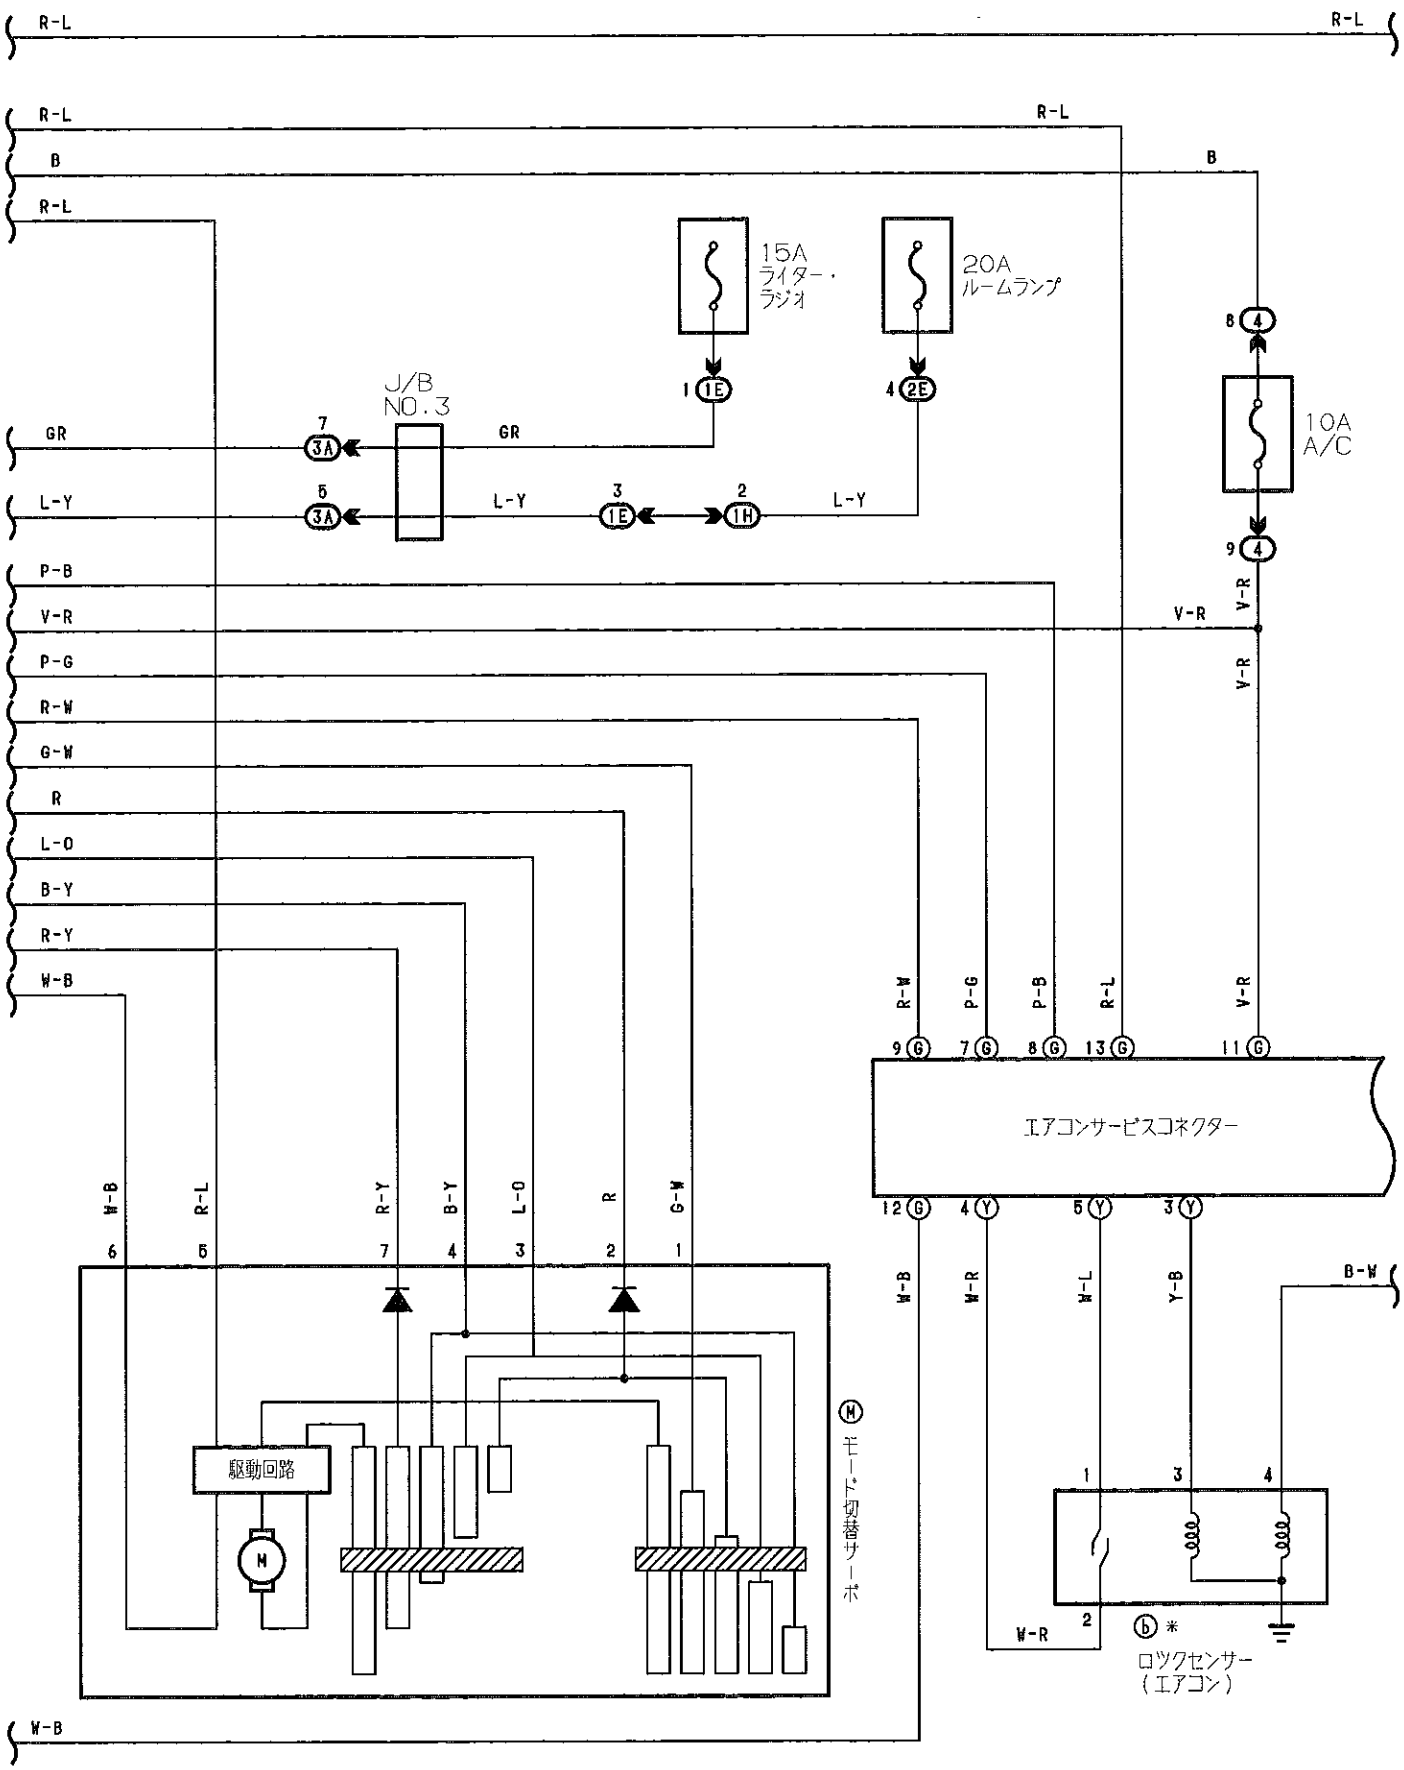
R-L
R-L
B
R-L
15A
ライター・
ラジオ
20A
ルームランプ
J/B
NO.3
GR
L-Y
10A
A/C
P-B
V-R
P-G
R-W
G-W
R
L-O
B-Y
R-Y
W-B
エアコンサービスコネクター
駆動回路
モード切替サーボ
ロツクセンサー
（エアコン）
B-W
W-B

無断複製禁止

ヒーター & エアコンディショナー

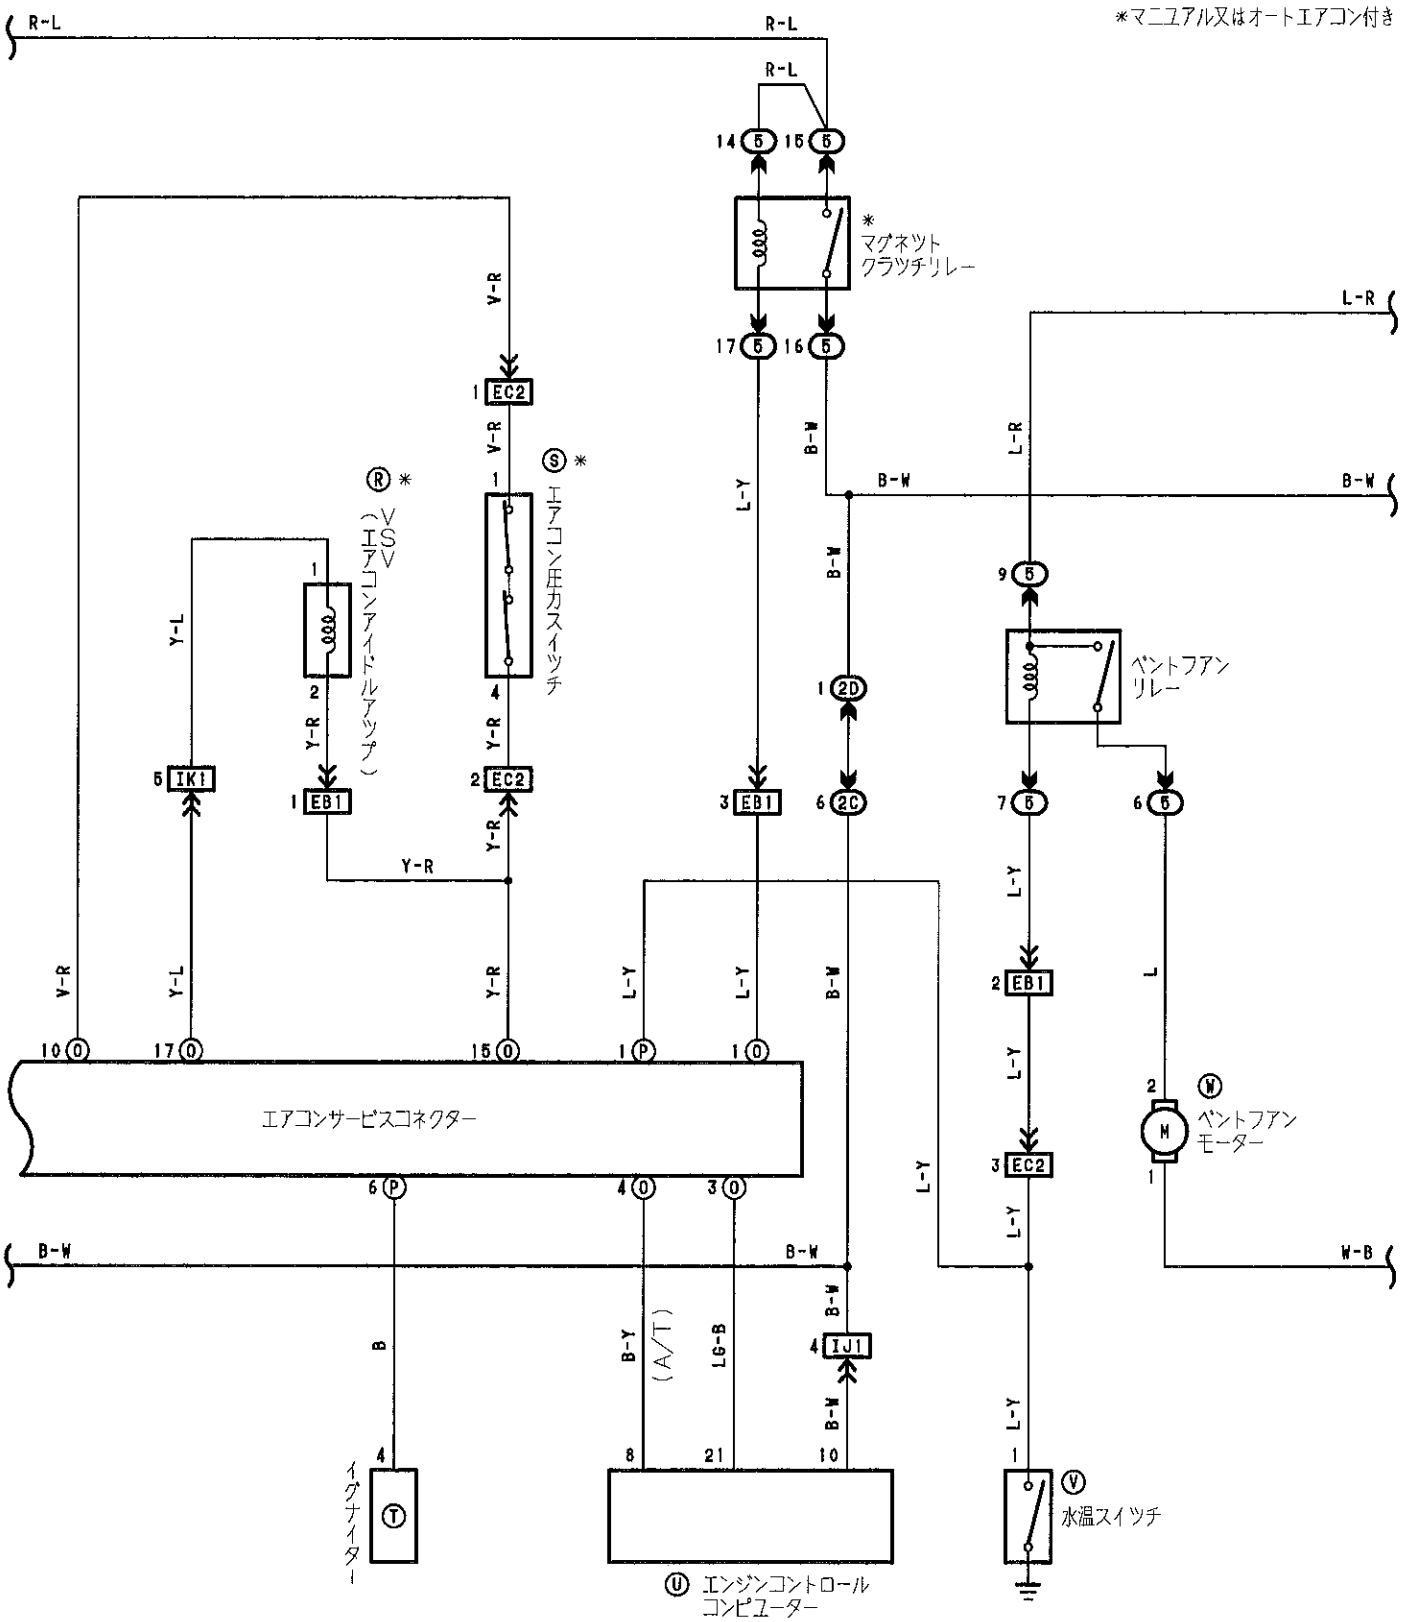

無断複製禁止

＊マニュアル又はオートエアコン付き

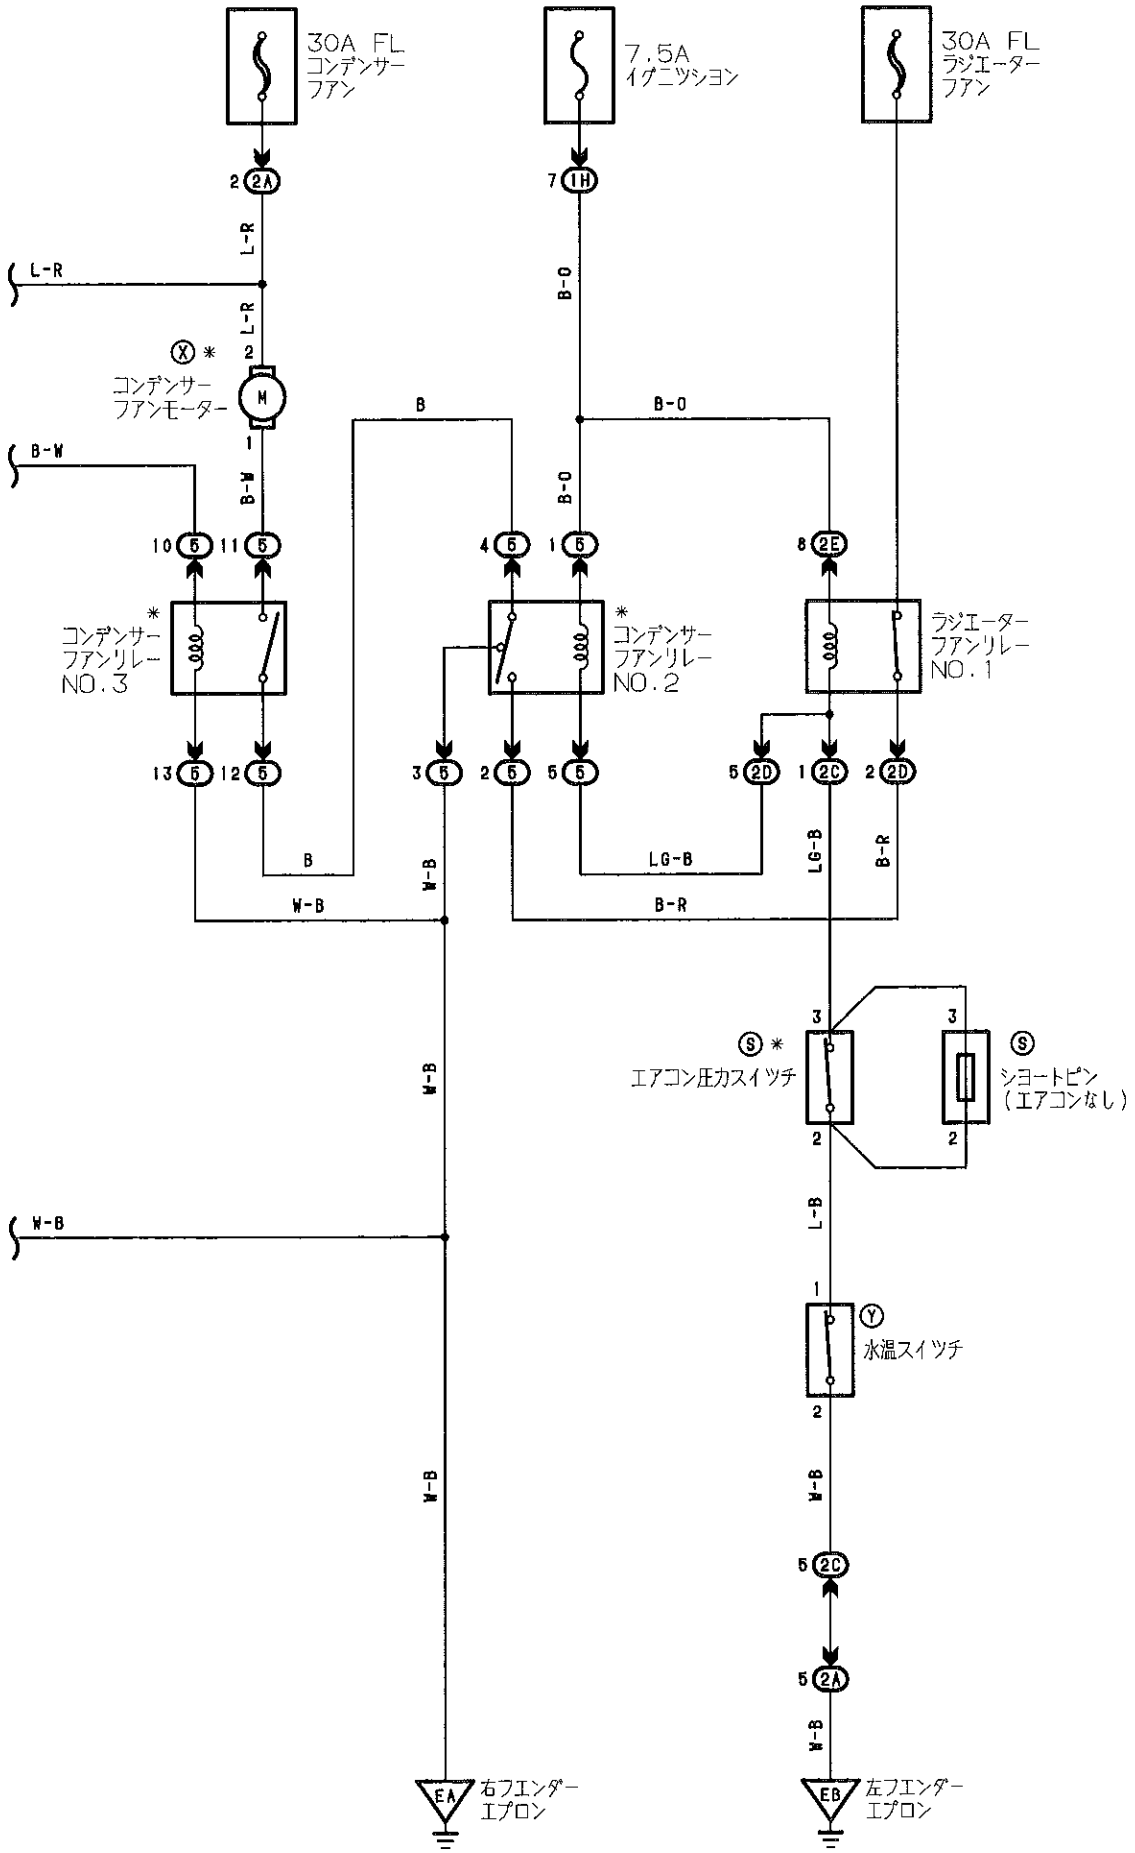

無断複製禁止

Ⓐ

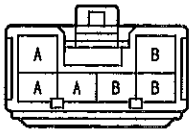

（テレコ可）

Ⓑ 黒色



Ⓒ 黒色



Ⓓ



Ⓕ



Ⓕ



Ⓖ

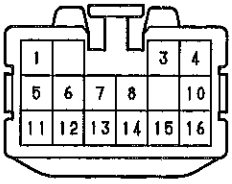

Ⓗ

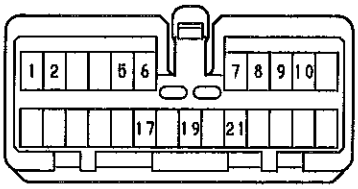

Ⓘ

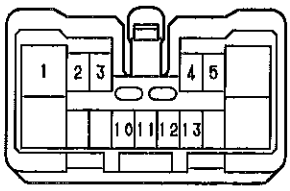

Ⓙ



Ⓚ

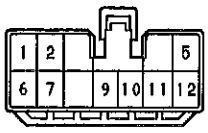

Ⓛ



Ⓜ

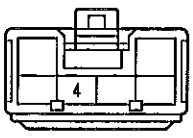

Ⓝ



Ⓞ

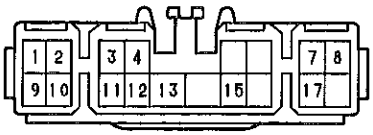

Ⓟ



Ⓠ 灰色



Ⓡ 黒色



Ⓢ 黒色

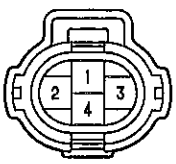

Ⓣ 黒色



Ⓤ 濃灰色

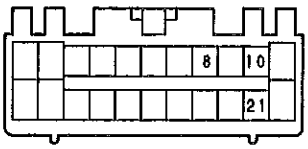

Ⓥ 灰色



Ⓦ 黒色



Ⓧ 黒色



Ⓨ 灰色

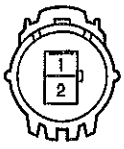

1A



1E 1H



2A

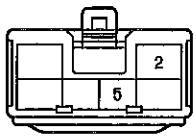

2C

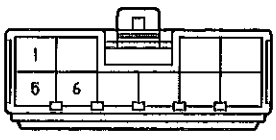

2D

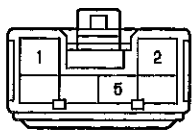

無断複製禁止

2E 灰色



3A 青色



EB1 灰色

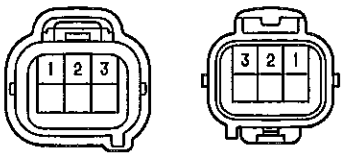

EC2 灰色

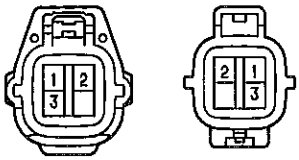

IG4

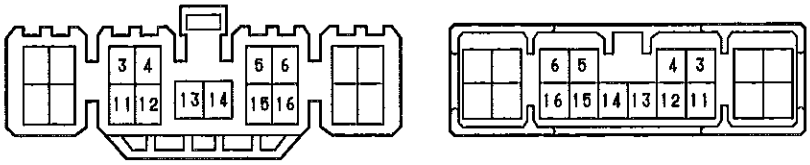

IJ1

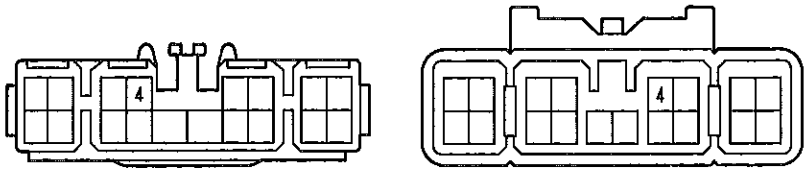

IK1

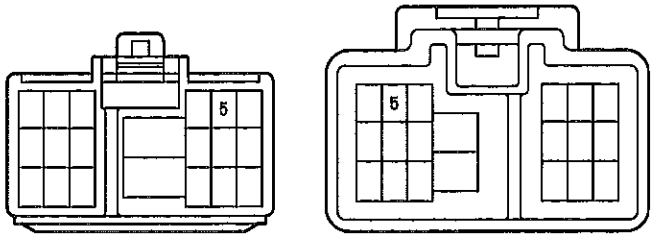

無断複製禁止

アースポイント

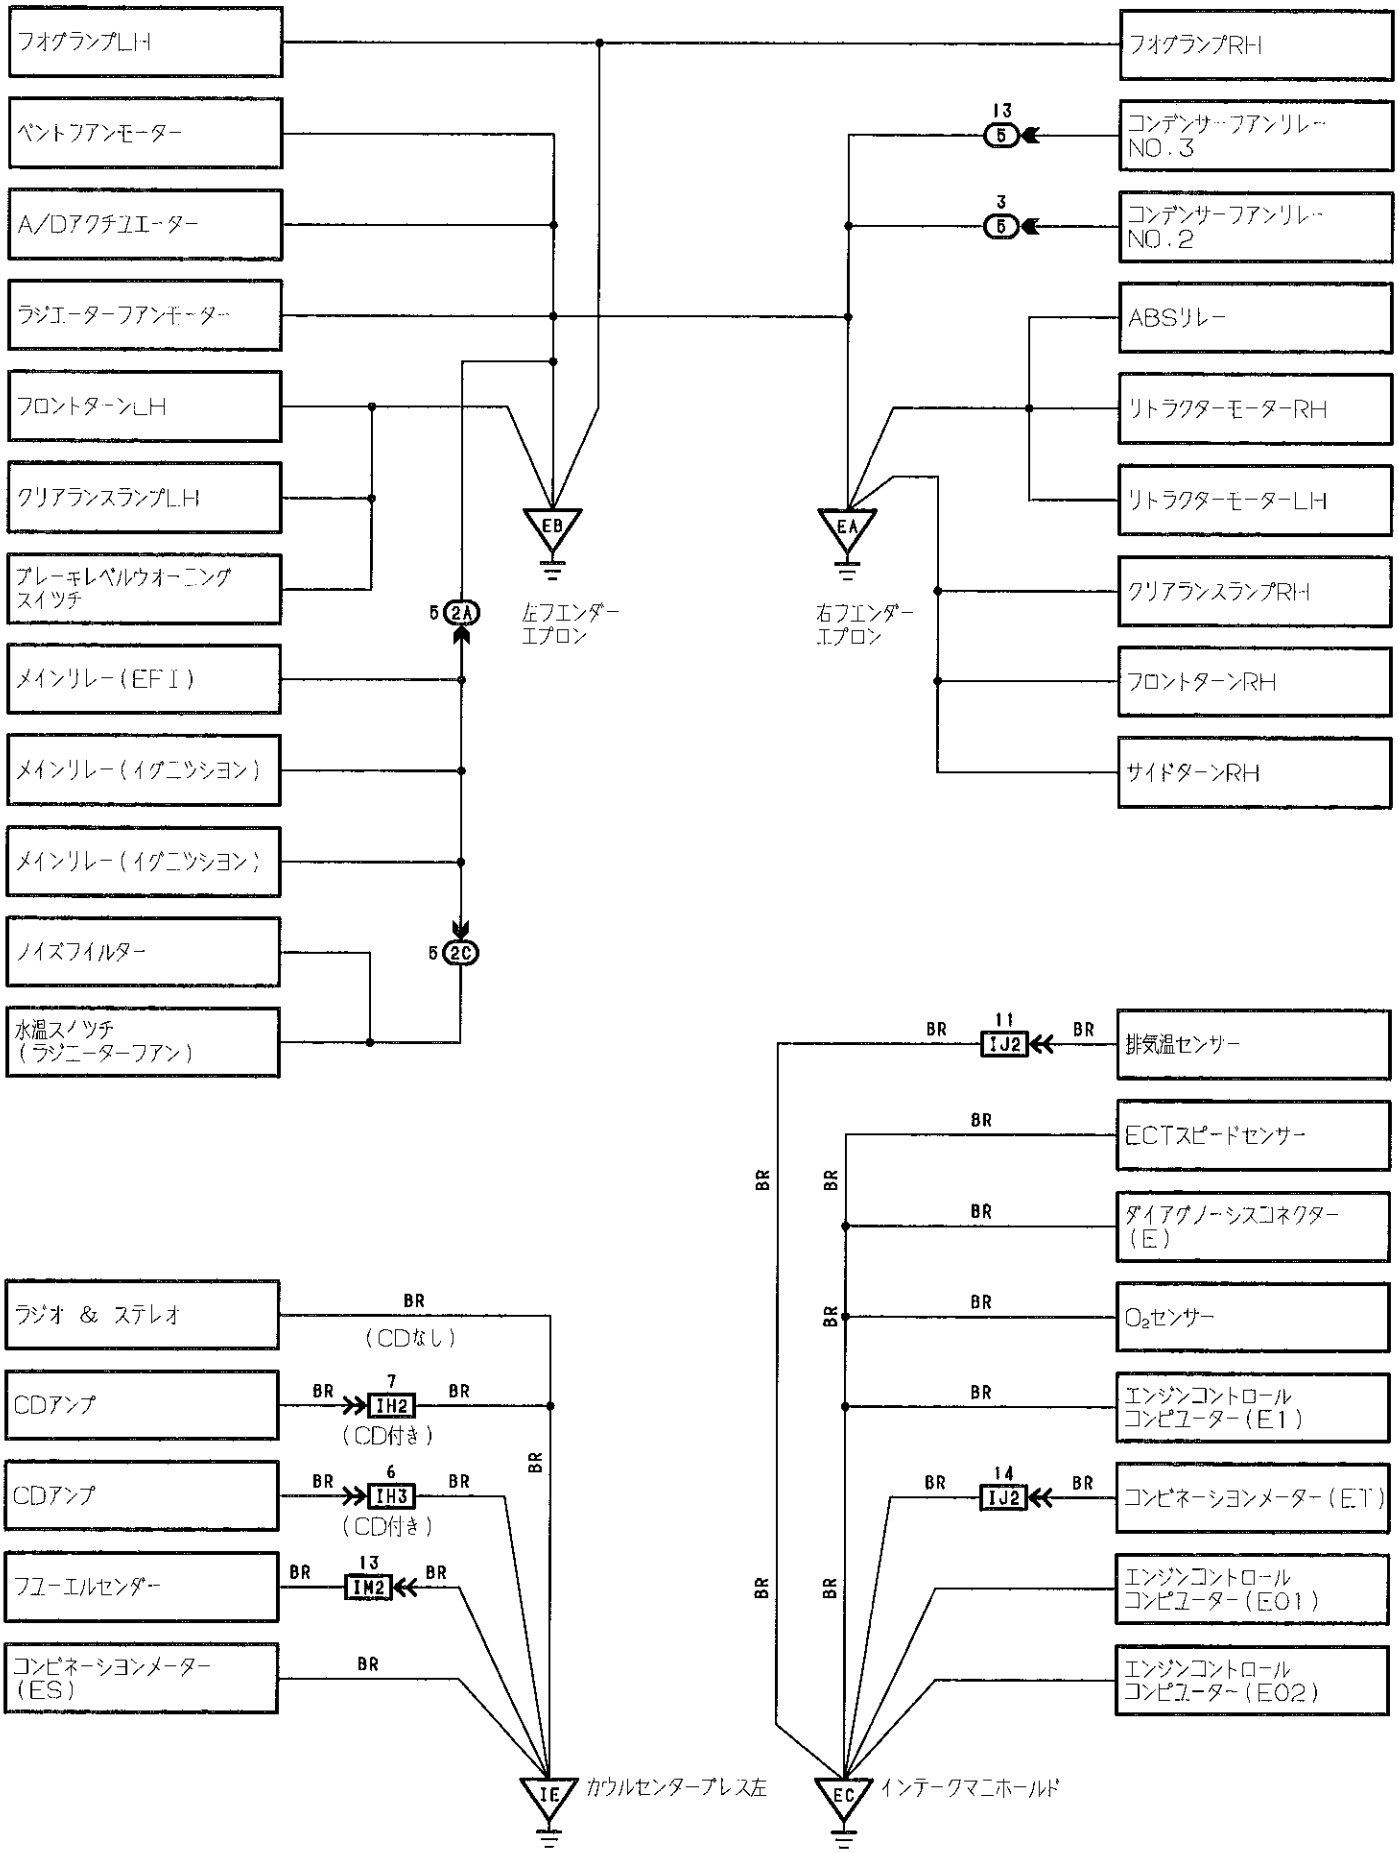

無断複製禁止

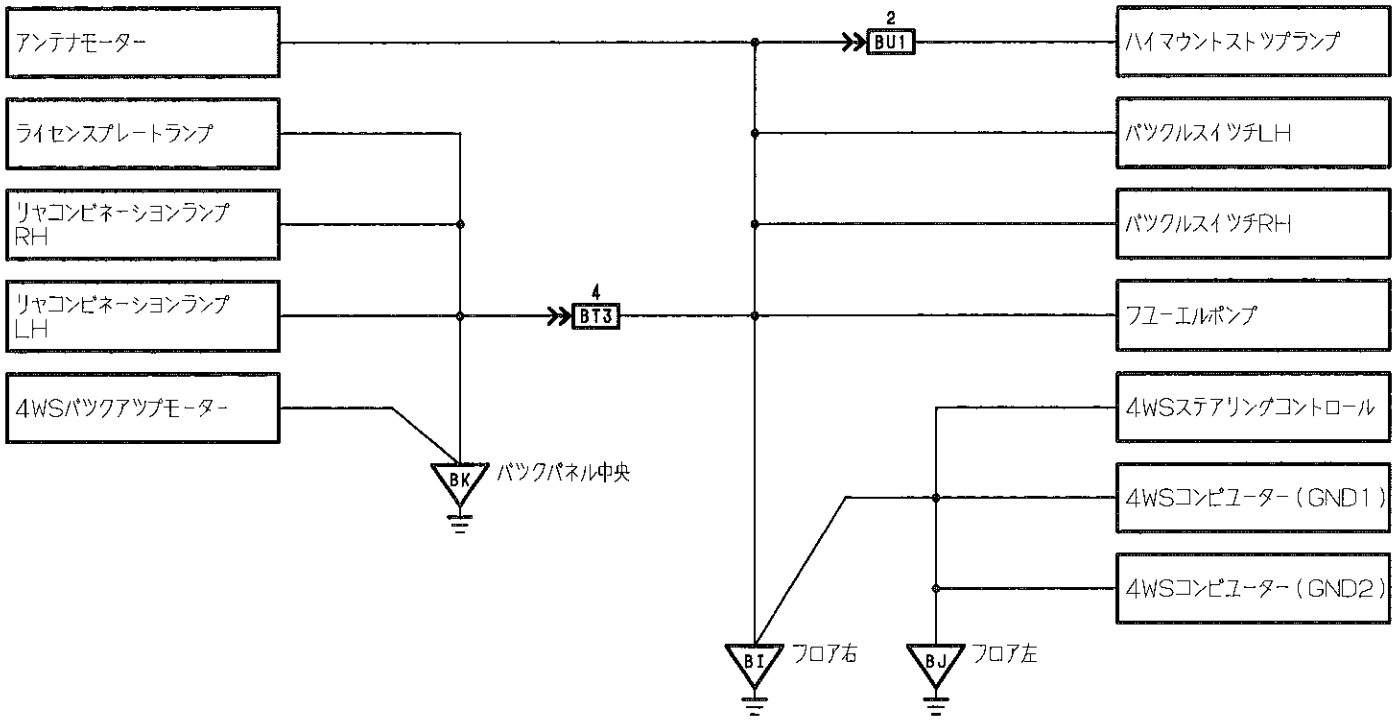
アンテナモーター
ライセンスプレートランプ
リヤコンビネーションランプ RH
リヤコンビネーションランプ LH
4WSバックアップモーター
2
BU1
4
BT3
BK
バックパネル中央
BI
フロア右
BJ
フロア左
ハイマウントストップランプ
バックルスイッチLH
バックルスイッチRH
フューエルポンプ
4WSステアリングコントロール
4WSコンピューター(GND1)
4WSコンピューター(GND2)

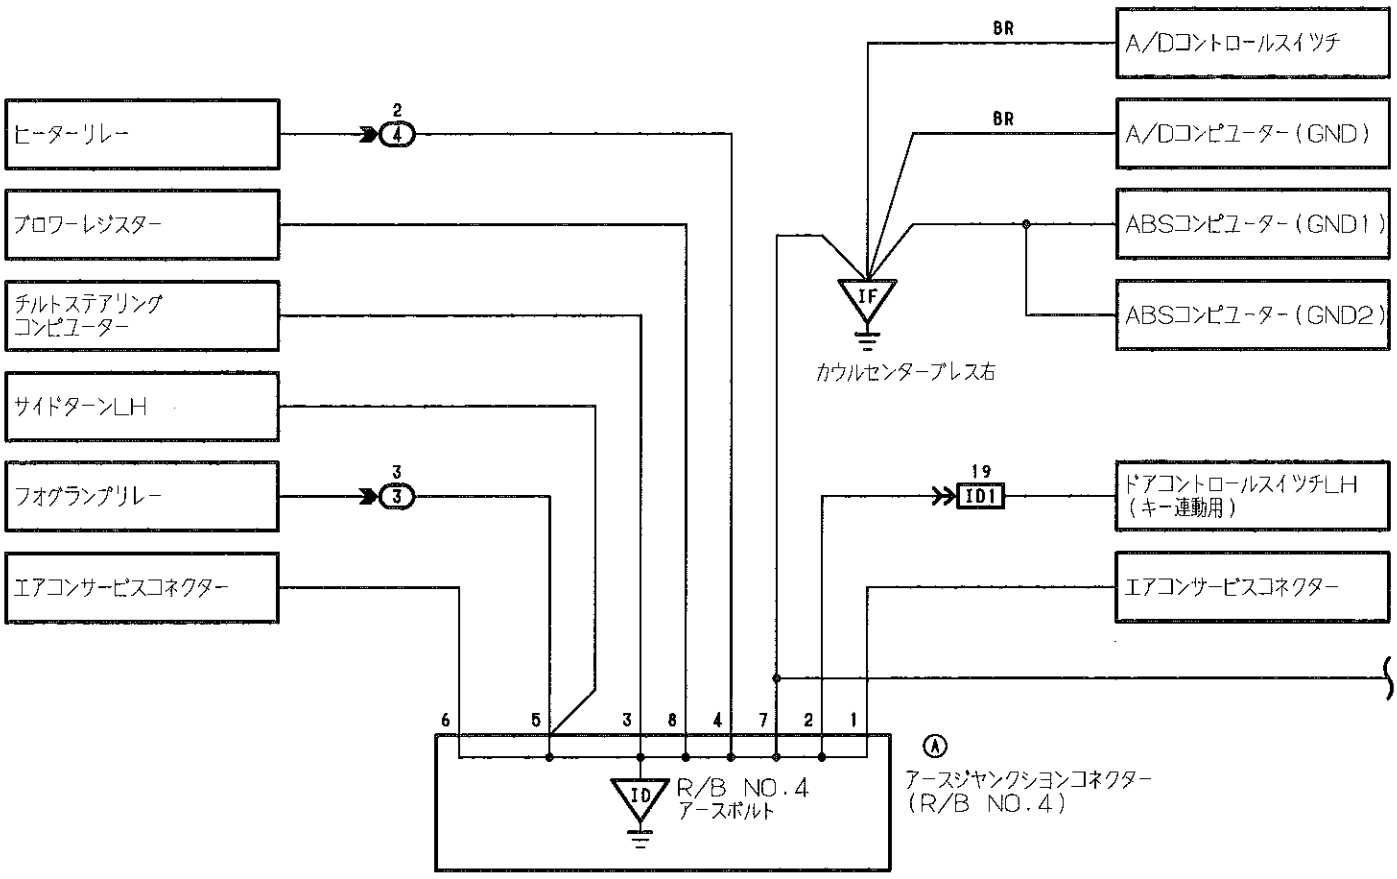
ヒーターリレー
ブロワーレジスター
チルトステアリング コンピューター
サイドターンLH
フォグランプリレー
エアコンサービスコネクター
2
4
3
3
BR
BR
IF
カウルセンタープレス右
A/Dコントロールスイッチ
A/Dコンピューター(GND)
ABSコンピューター(GND1)
ABSコンピューター(GND2)
19
ID1
ドアコントロールスイッチLH (キー連動用)
エアコンサービスコネクター
6
5
3
8
4
7
2
1
ID
R/B NO.4 アースボルト
A
アースジャンクションコネクター (R/B NO.4)

無断複製禁止

アースポイント

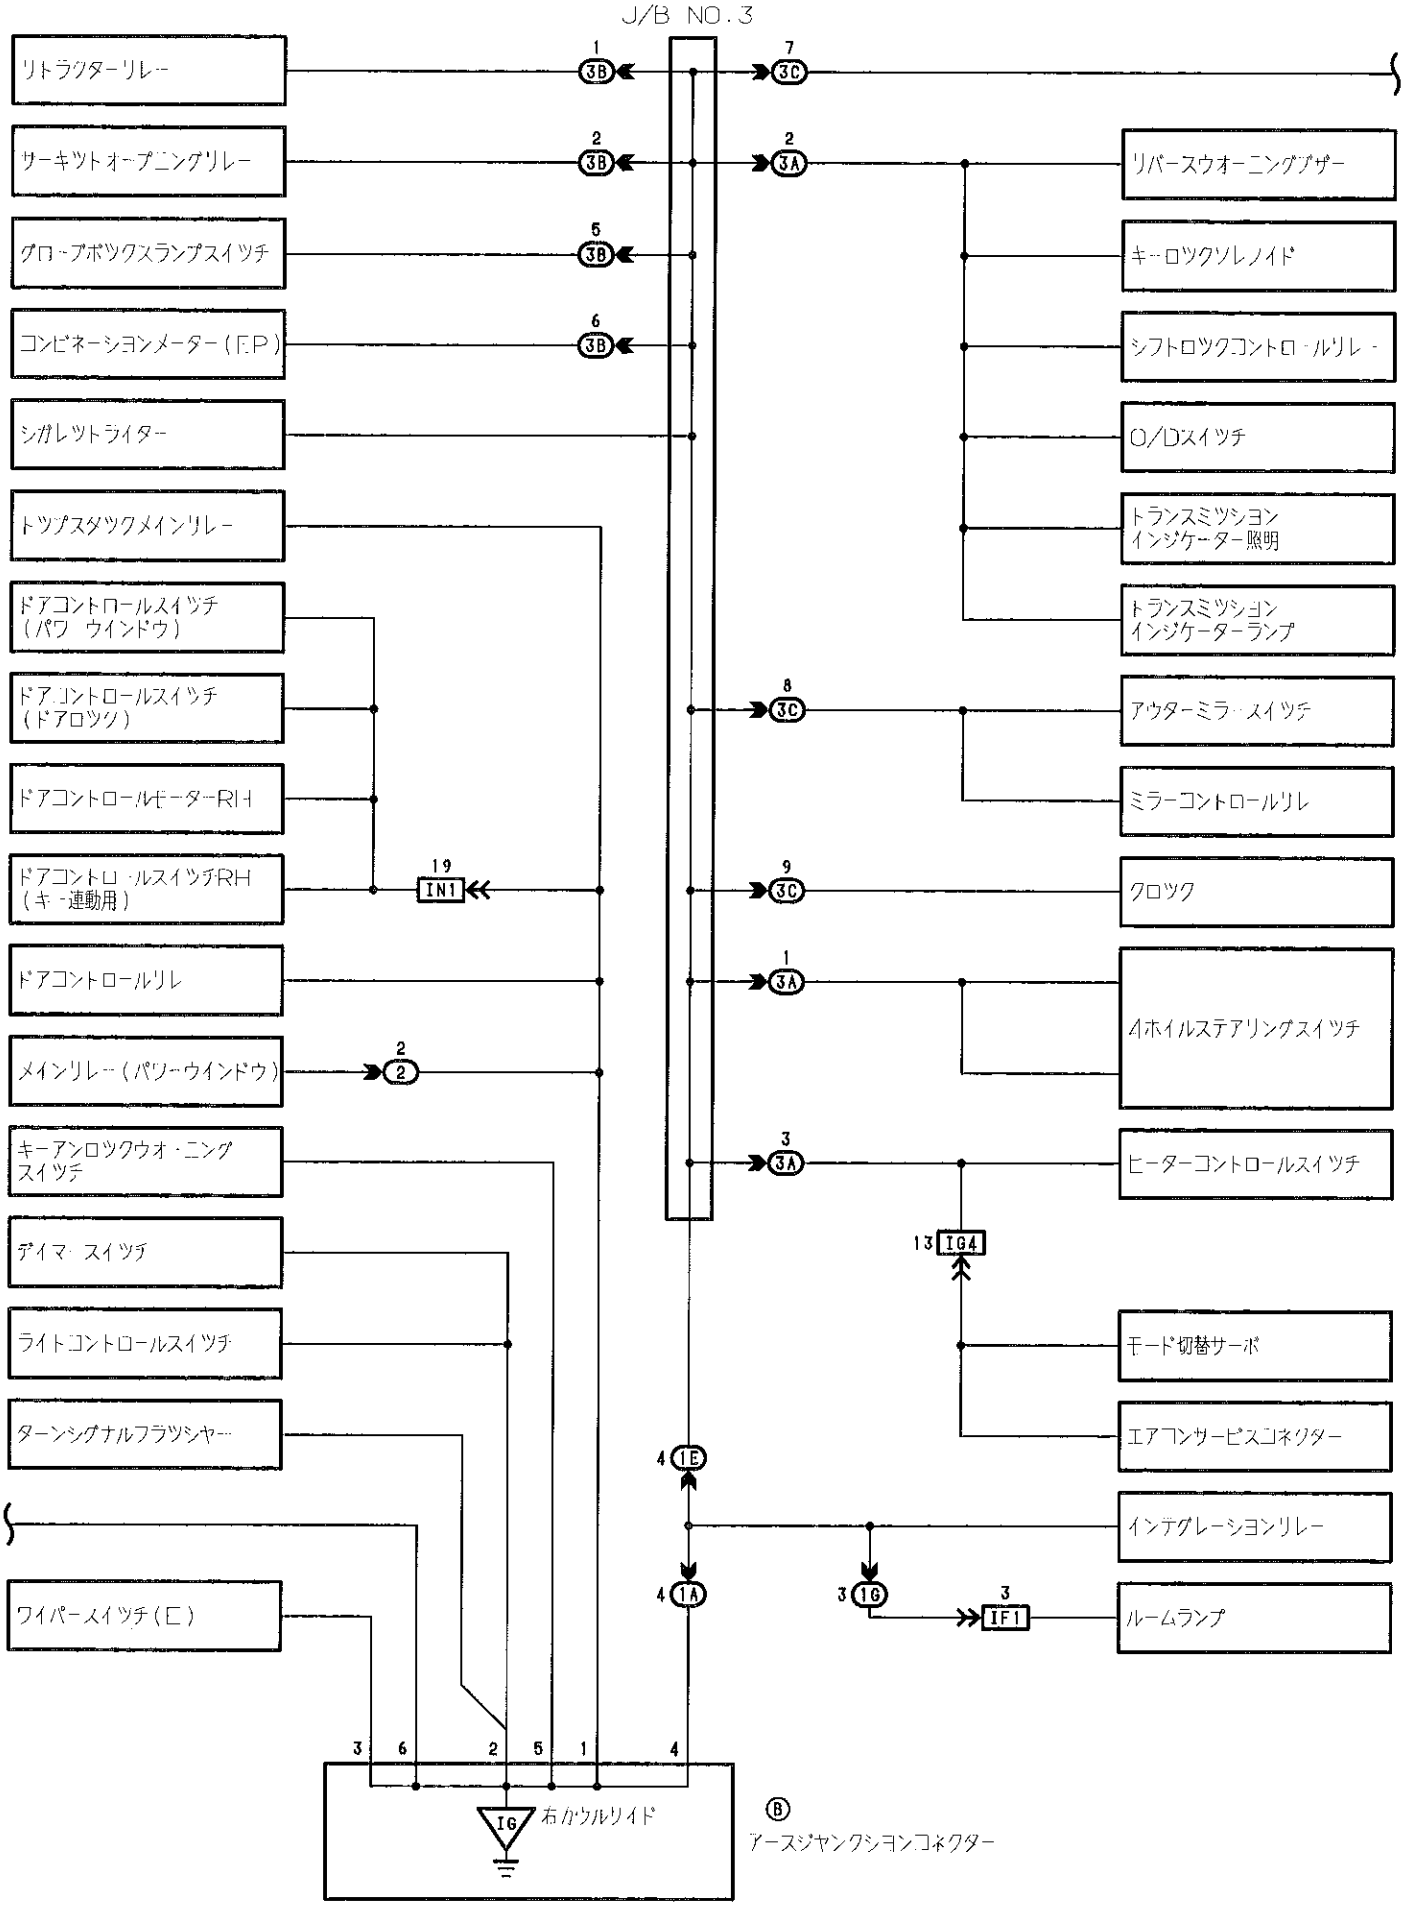

無断複製禁止

アースポイント

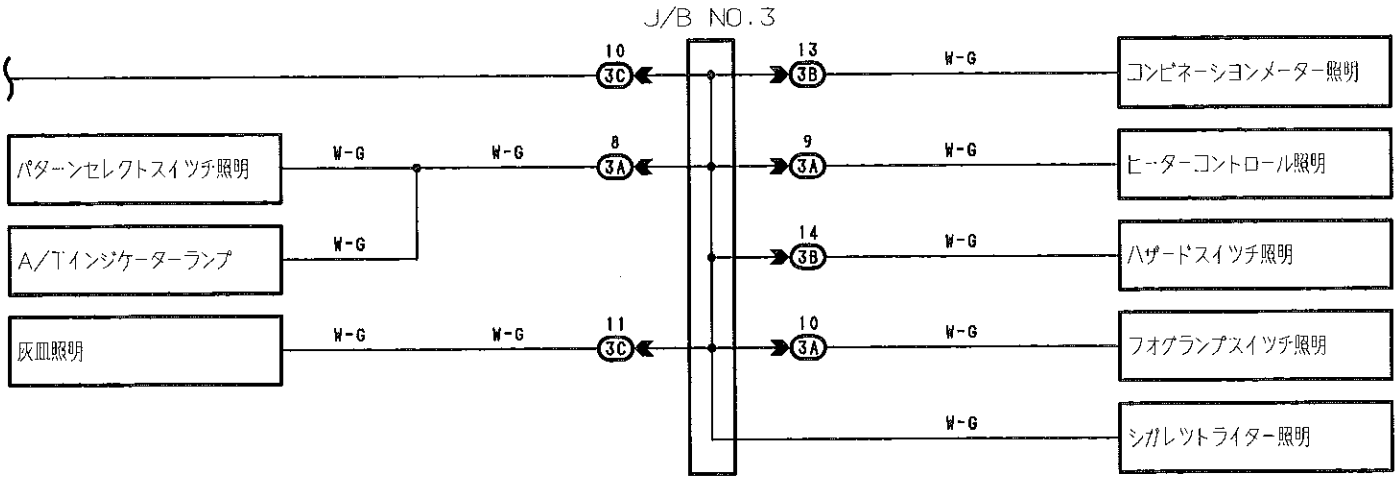

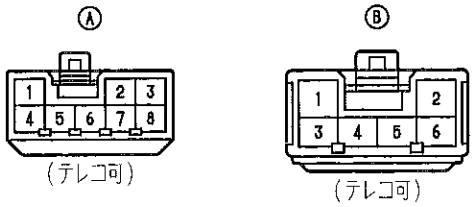

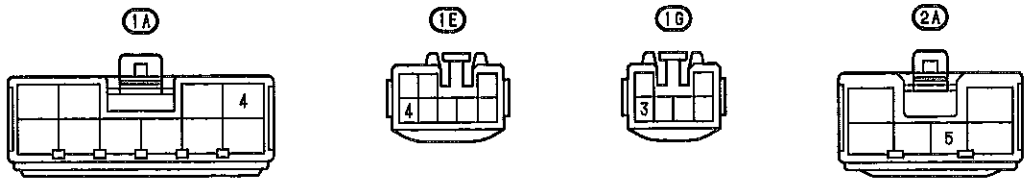

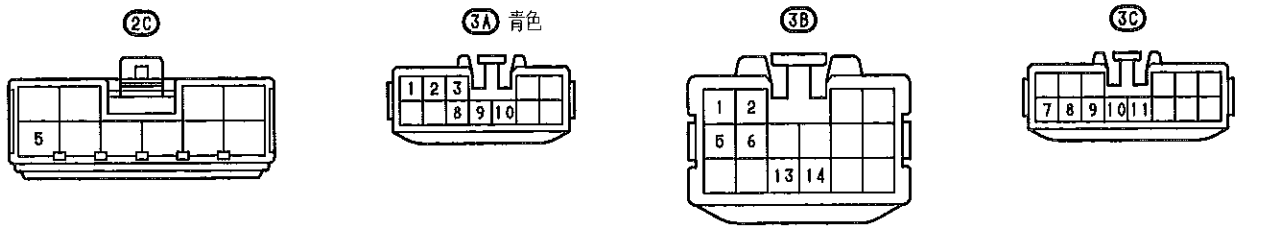

無断複製禁止

アースポイント

ID1 IN1 青色

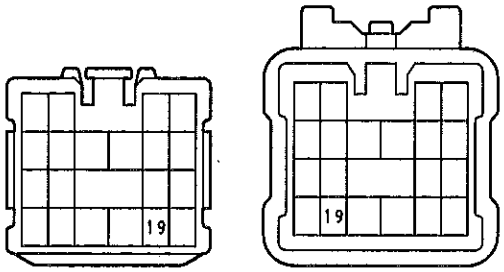

IF1 IH3

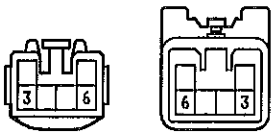

IH2

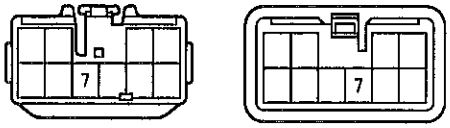

IJ2 濃灰色

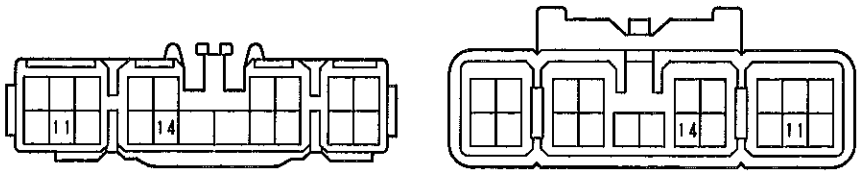

IM2 濃灰色

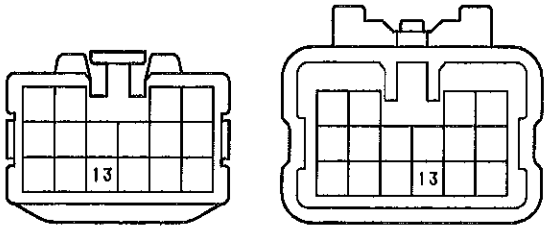

BT3

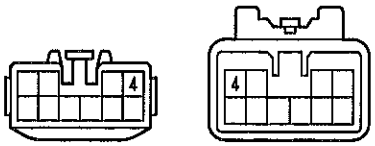

BU1



無断複製禁止