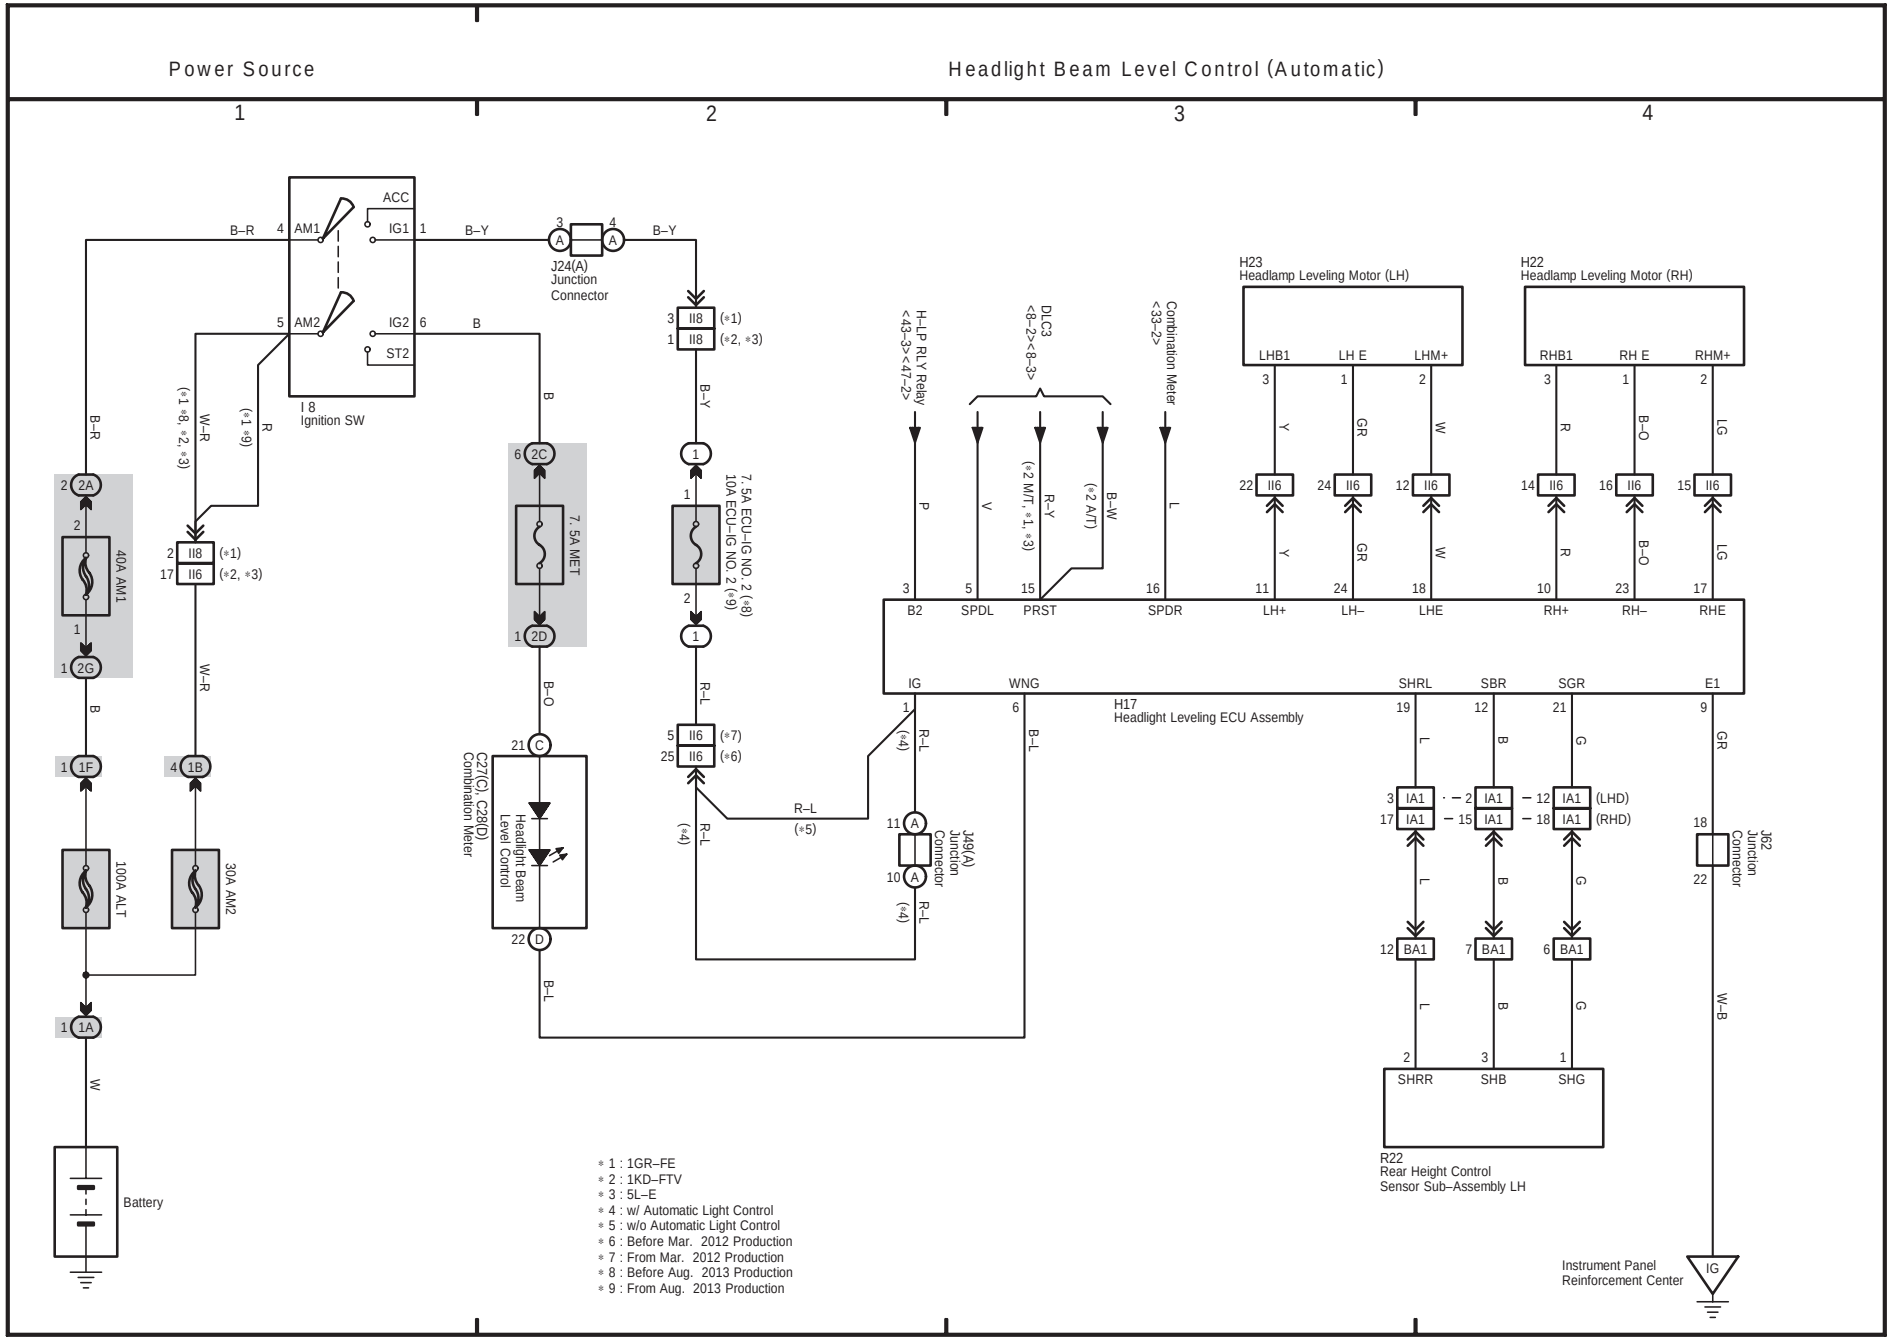
Power Source
Headlight Beam Level Control (Automatic)
1
2
3
4
ACC
AM1
IG1
AM2
IG2
ST2
I 8
Ignition SW
J24(A)
Junction
Connector
7. 5A ECU–IG NO. 2 (∗8)
10A ECU–IG NO. 2 (∗9)
7. 5A MET
40A AM1
100A ALT
30A AM2
Battery
C27(C), C28(D)
Combination Meter
Headlight Beam
Level Control
H–LP RLY Relay
<43–3><47–2>
DLC3
<8–2><8–3>
Combination Meter
<33–2>
H23
Headlamp Leveling Motor (LH)
H22
Headlamp Leveling Motor (RH)
LHB1
LH E
LHM+
RHB1
RH E
RHM+
B2
SPDL
PRST
SPDR
LH+
LH–
LHE
RH+
RH–
RHE
IG
WNG
SHRL
SBR
SGR
E1
H17
Headlight Leveling ECU Assembly
J49(A)
Junction
Connector
J62
Junction
Connector
(LHD)
(RHD)
SHRR
SHB
SHG
R22
Rear Height Control
Sensor Sub–Assembly LH
Instrument Panel
Reinforcement Center
IG
∗ 1 : 1GR–FE
∗ 2 : 1KD–FTV
∗ 3 : 5L–E
∗ 4 : w/ Automatic Light Control
∗ 5 : w/o Automatic Light Control
∗ 6 : Before Mar. 2012 Production
∗ 7 : From Mar. 2012 Production
∗ 8 : Before Aug. 2013 Production
∗ 9 : From Aug. 2013 Production