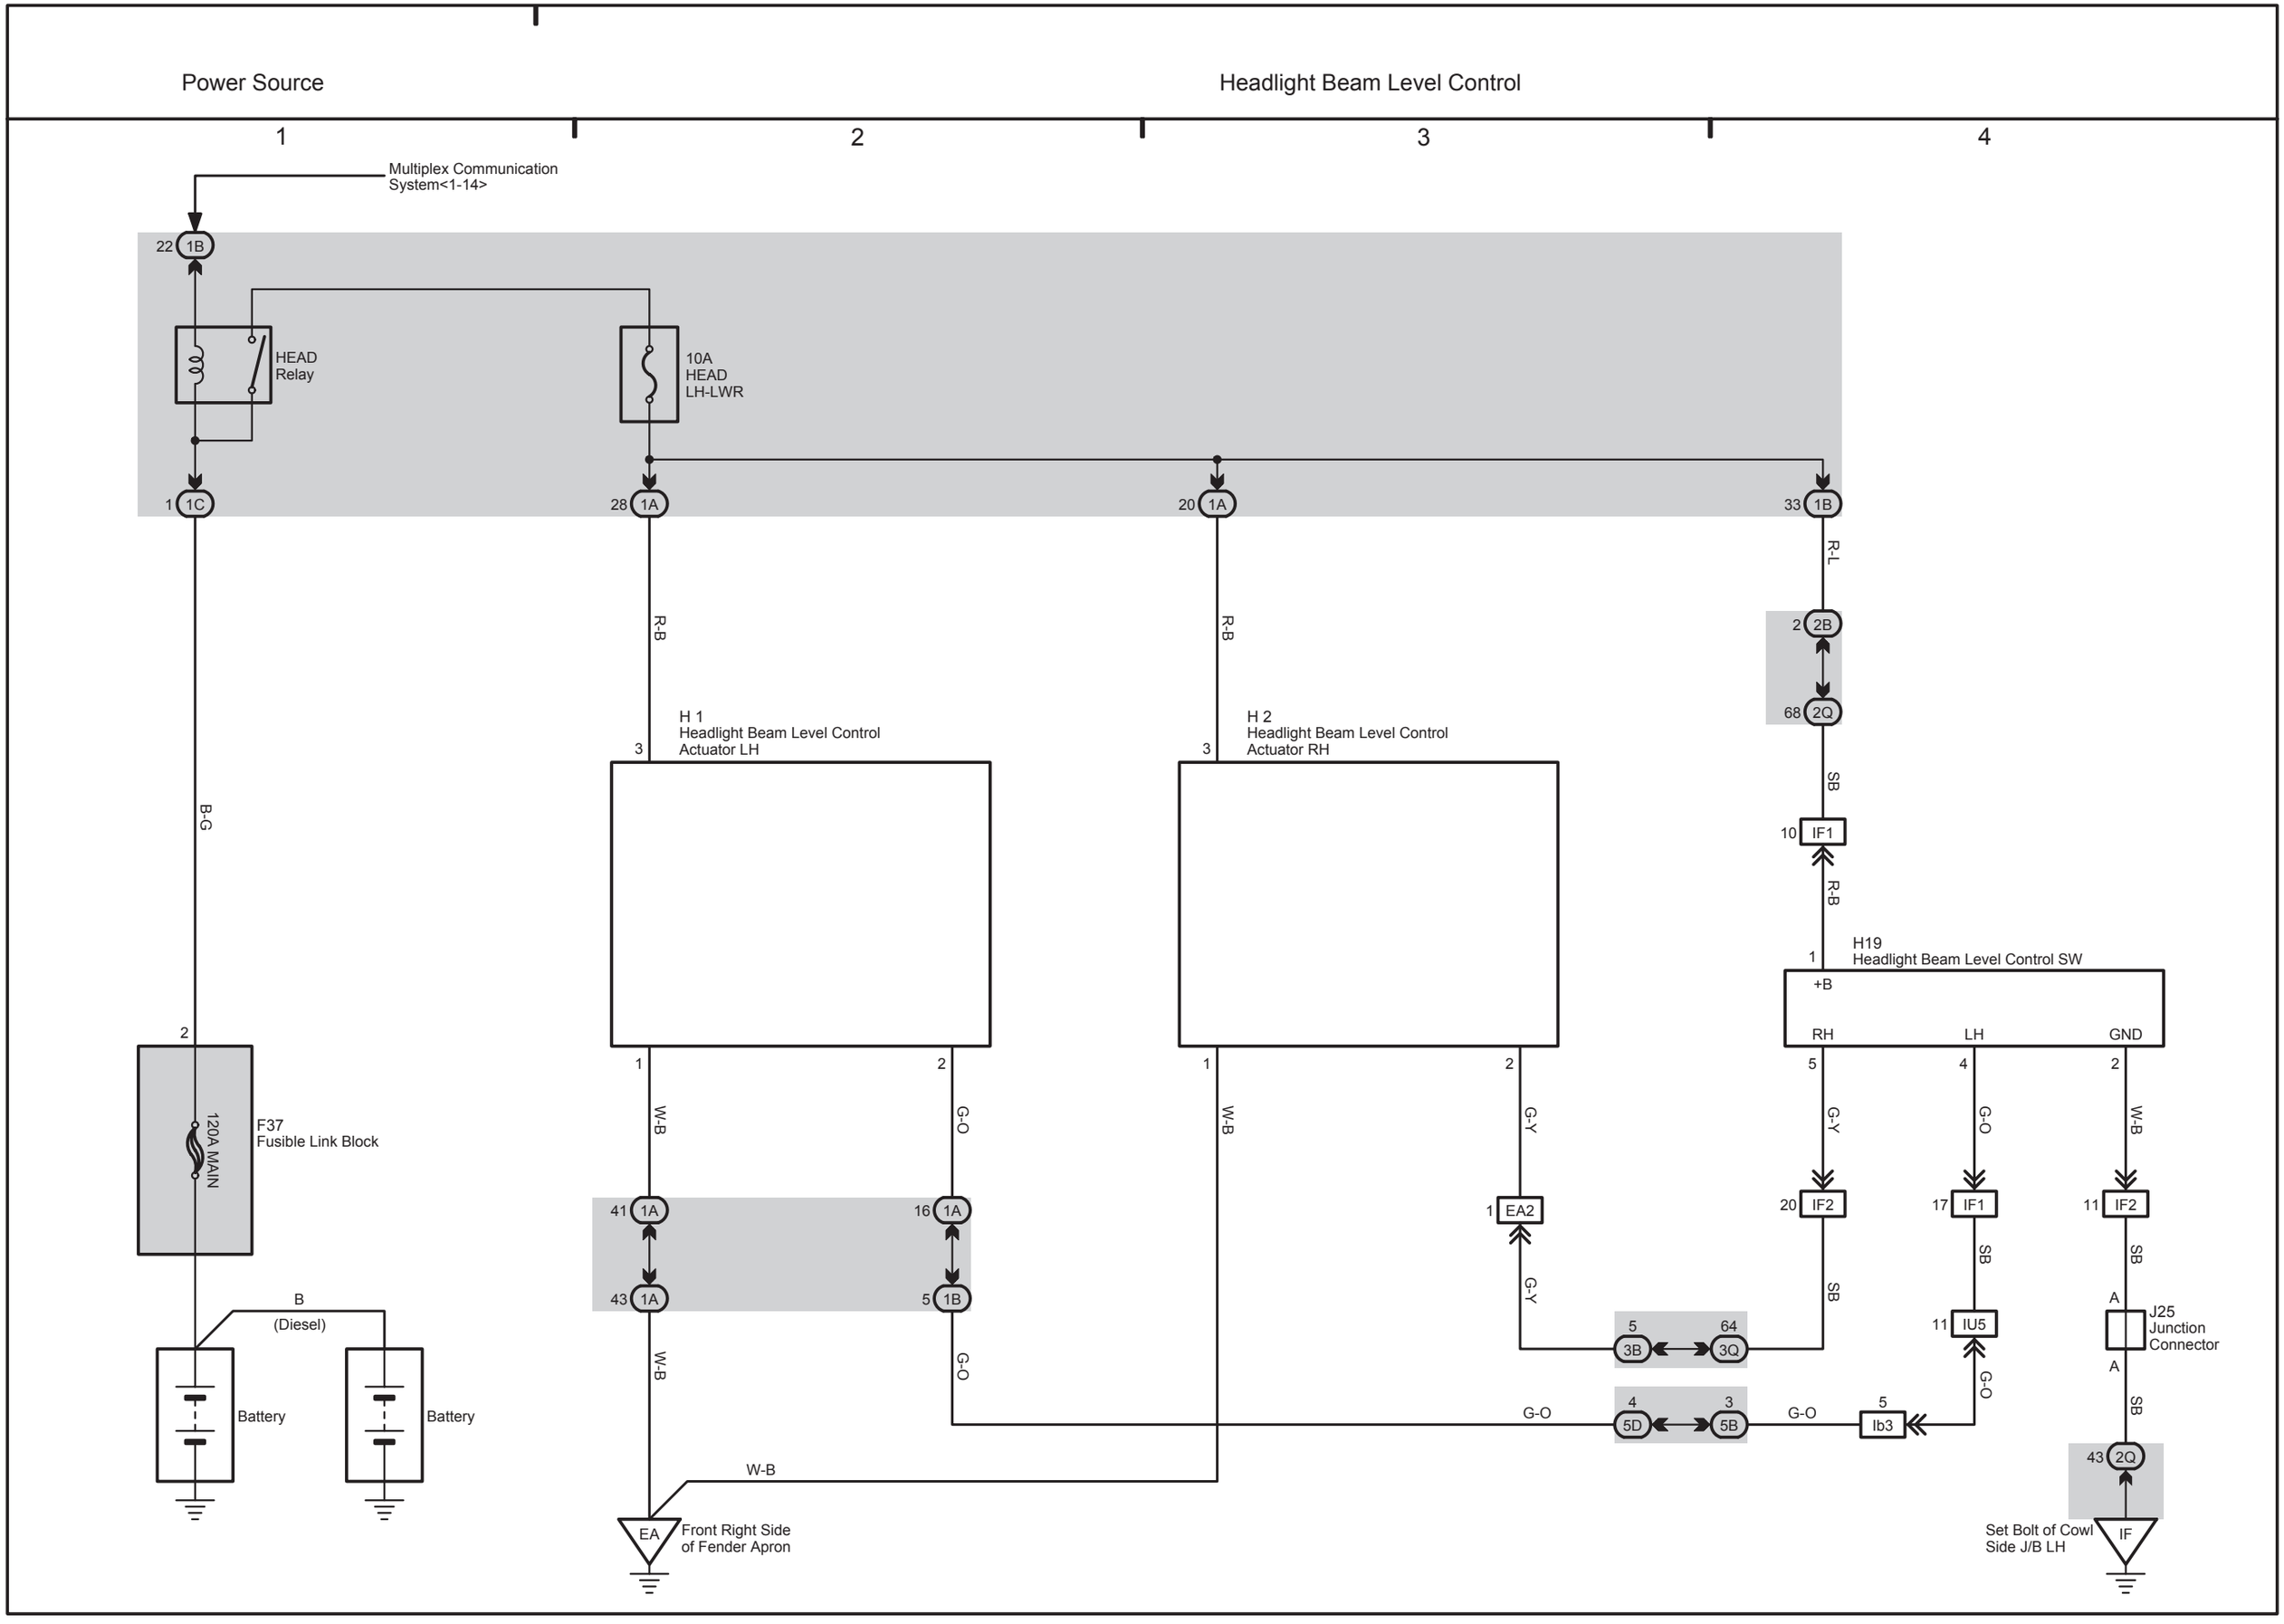
Power Source
Headlight Beam Level Control
1
2
3
4
Multiplex Communication System<1-14>
22 1B
HEAD Relay
10A HEAD LH-LWR
1 1C
28 1A
20 1A
33 1B
B-G
R-B
R-B
R-L
2 2B
68 2Q
SB
10 IF1
R-B
H 1 Headlight Beam Level Control Actuator LH
H 2 Headlight Beam Level Control Actuator RH
H19 Headlight Beam Level Control SW
+B
RH
LH
GND
2
F37 Fusible Link Block
120A MAIN
W-B
G-O
W-B
G-Y
G-Y
G-O
W-B
41 1A
16 1A
43 1A
5 1B
1 EA2
20 IF2
17 IF1
11 IF2
SB
SB
SB
B
(Diesel)
Battery
Battery
5 3B
64 3Q
11 IU5
A
J25 Junction Connector
A
G-O
G-O
4 5D
3 5B
G-O
5 Ib3
43 2Q
W-B
EA
Front Right Side of Fender Apron
Set Bolt of Cowl Side J/B LH
IF