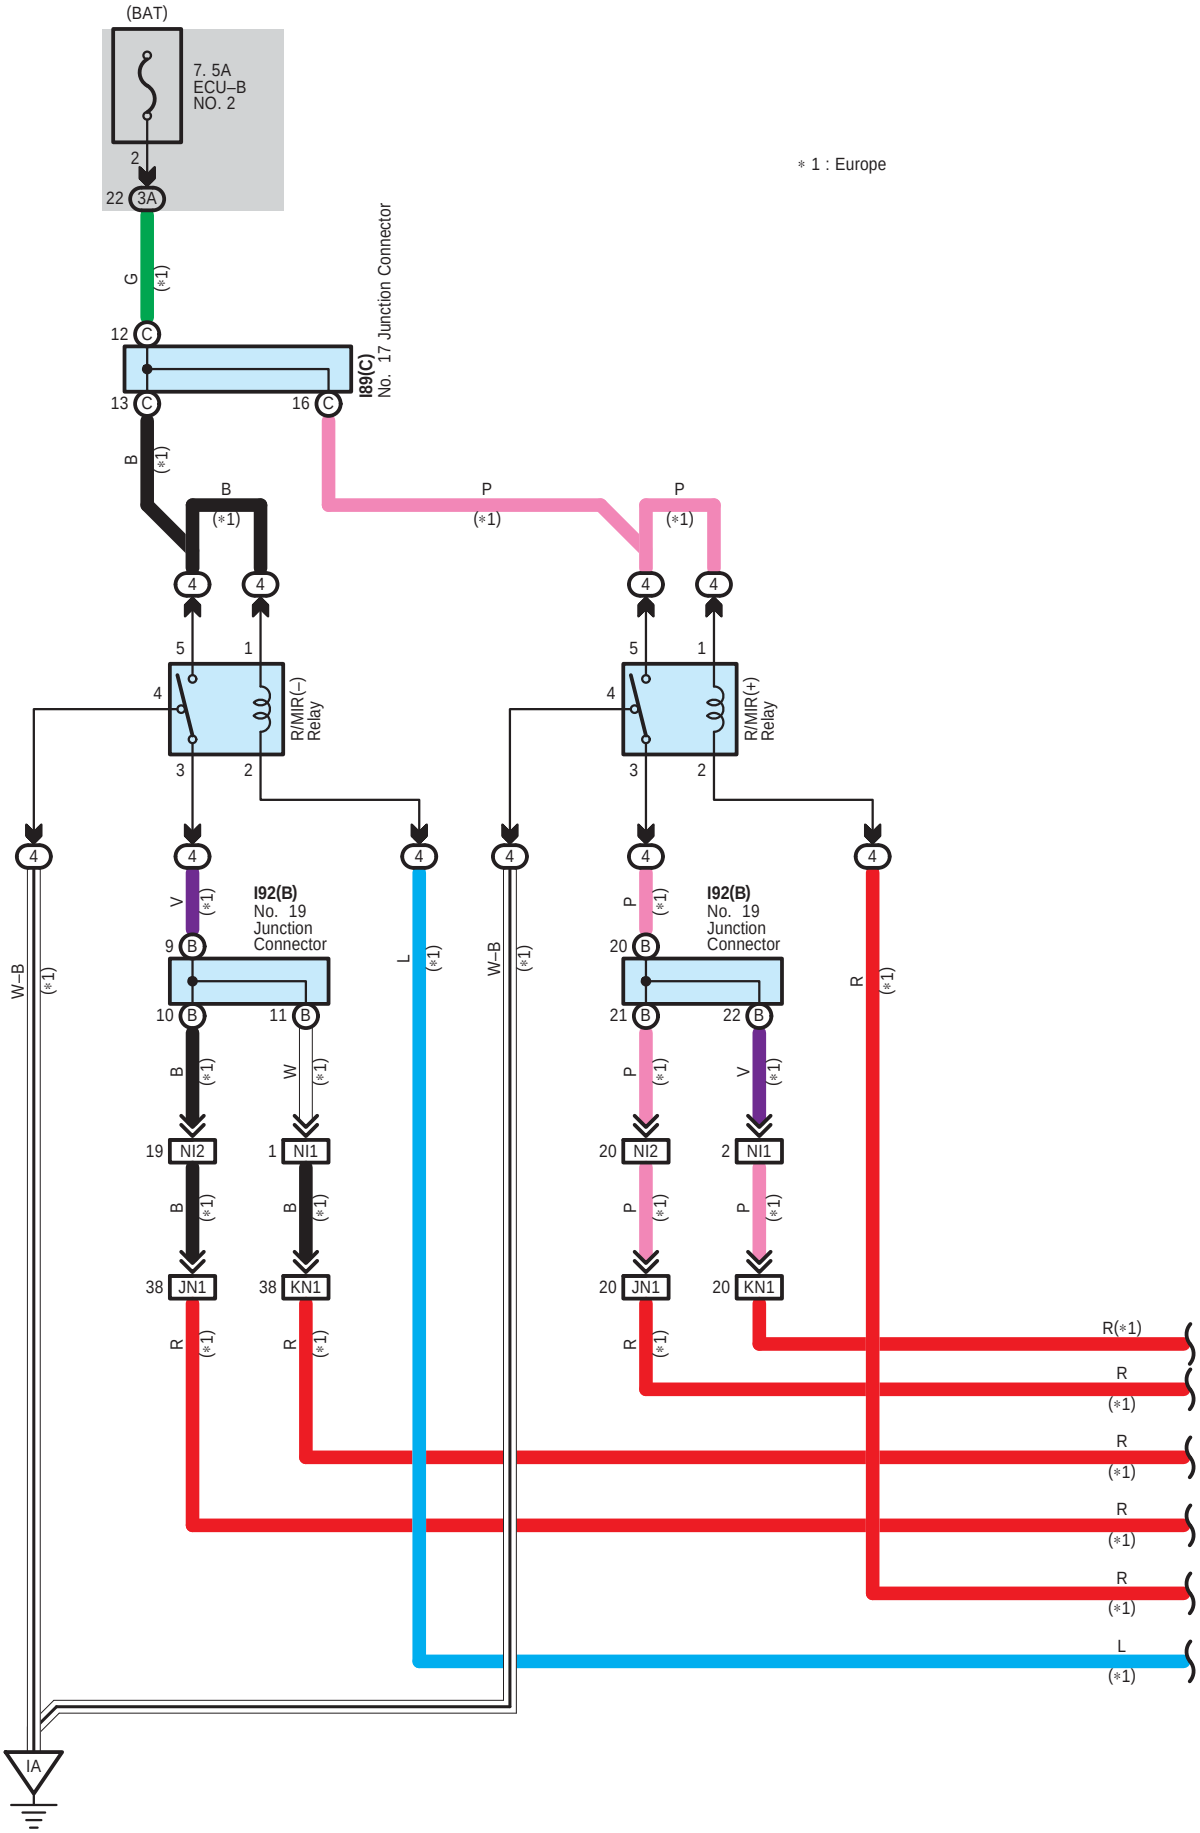
(BAT)
7. 5A
ECU–B
NO. 2
2
22 3A
G
(*1)
12 C
13 C
16 C
I89(C)
No. 17 Junction Connector
B
(*1)
P
(*1)
4
5
1
3
2
R/MIR(–)
Relay
R/MIR(+)
Relay
W–B
V
9 B
I92(B)
No. 19
Junction
Connector
10 B
11 B
W
L
20 B
21 B
22 B
19 NI2
1 NI1
20 NI2
2 NI1
38 JN1
38 KN1
20 JN1
20 KN1
R
R(*1)
IA
* 1 : Europe

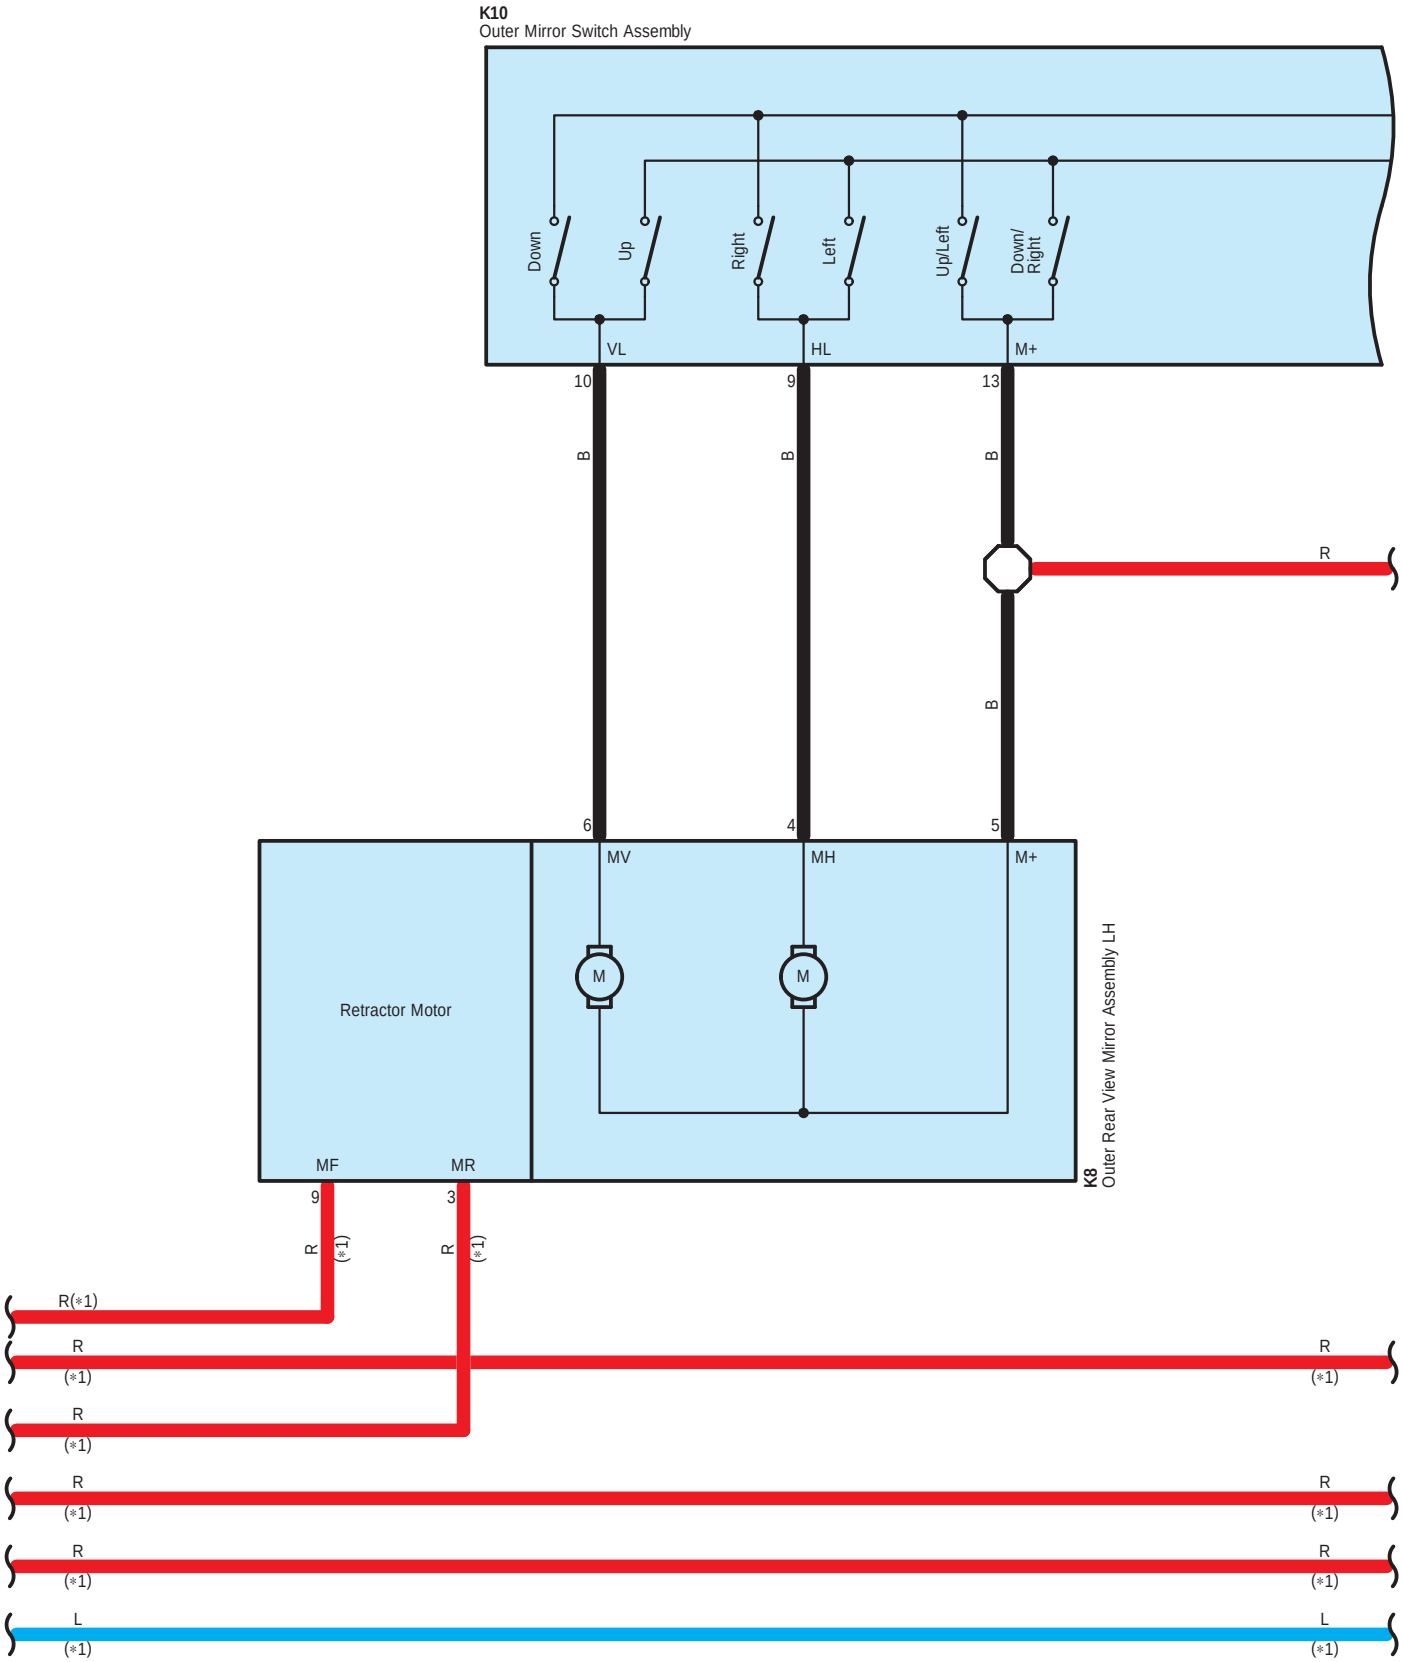
K10
Outer Mirror Switch Assembly
Down
Up
Right
Left
Up/Left
Down/
Right
VL
HL
M+
10
9
13
B
B
B
R
B
6
4
5
MV
MH
M+
M
M
Retractor Motor
MF
MR
9
3
R
(*1)
R
(*1)
K8
Outer Rear View Mirror Assembly LH
R(*1)
R
(*1)
R
(*1)
R
(*1)
R
(*1)
R
(*1)
R
(*1)
R
(*1)
L
(*1)
L
(*1)

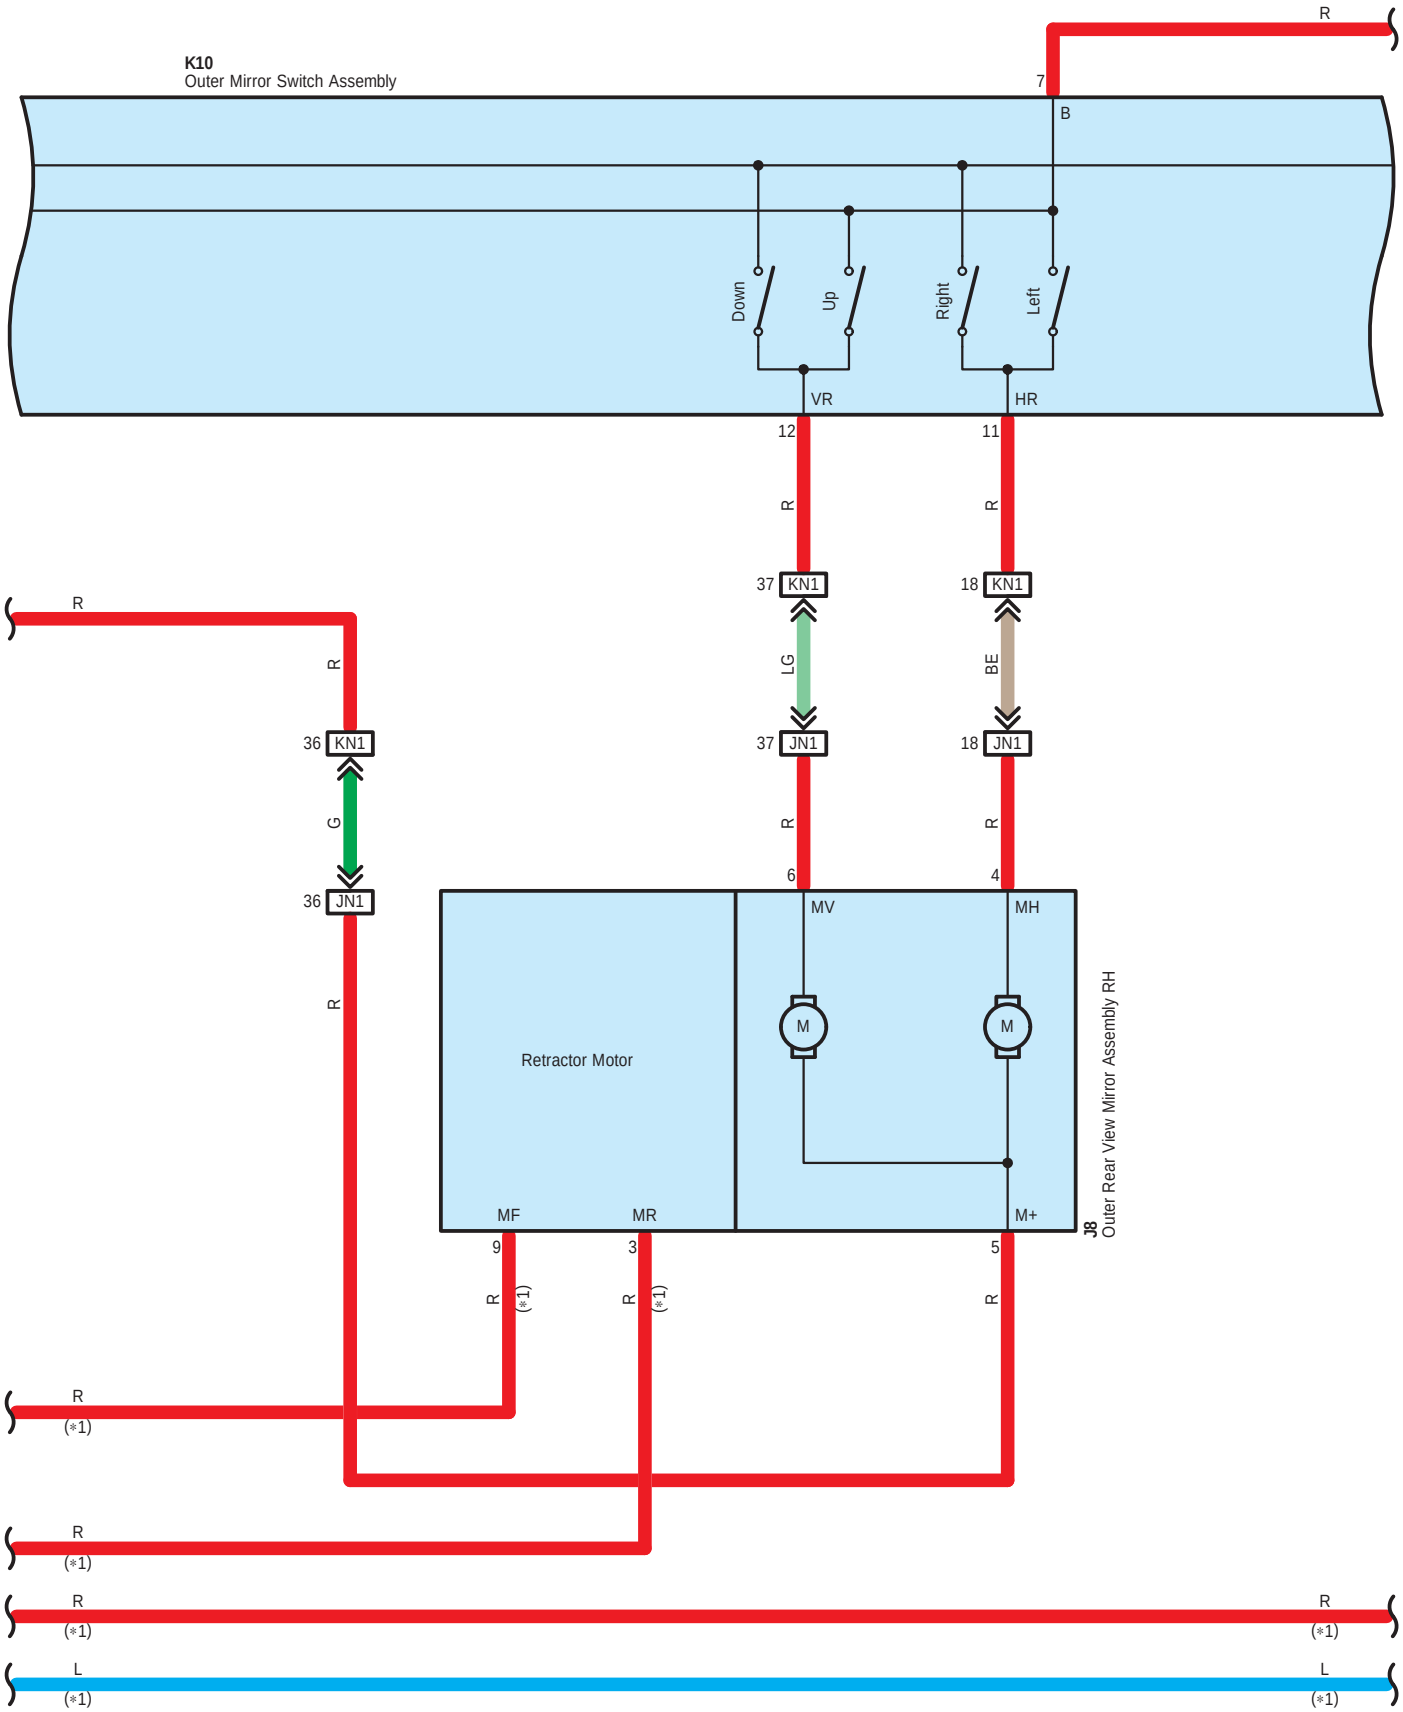
K10
Outer Mirror Switch Assembly
R
7
B
Down
Up
Right
Left
VR
HR
12
11
R
R
37 KN1
18 KN1
LG
BE
37 JN1
18 JN1
R
R
6
4
MV
MH
M
M
Retractor Motor
MF
MR
M+
J8
Outer Rear View Mirror Assembly RH
9
3
5
R
(*1)
R
(*1)
R
R
36 KN1
G
36 JN1
R
R
(*1)
R
(*1)
R
(*1)
R
(*1)
L
(*1)
L
(*1)

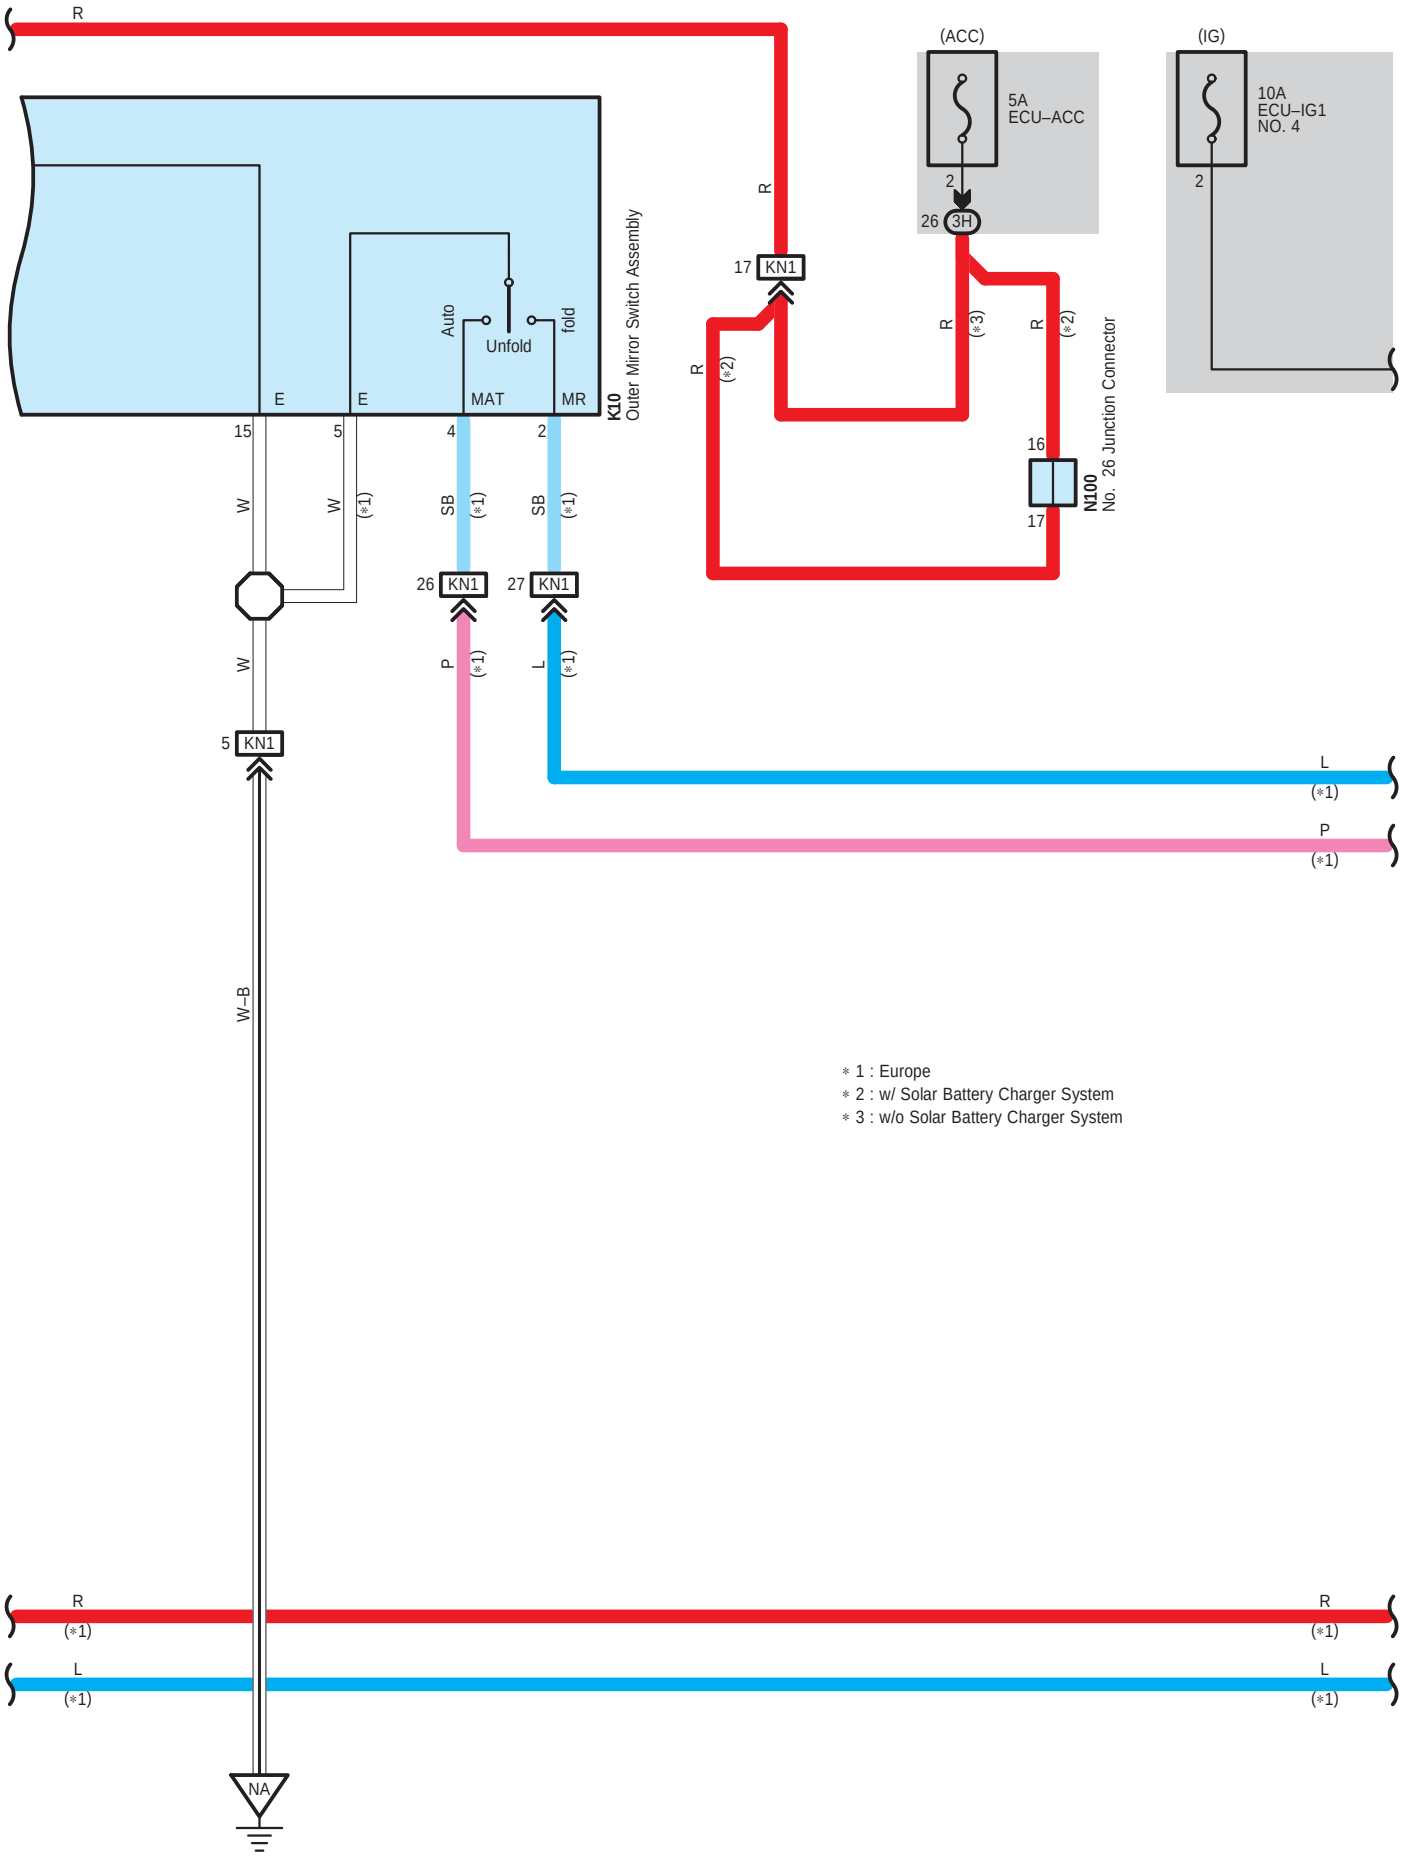

* 1 : Europe
* 2 : w/ Solar Battery Charger System
* 3 : w/o Solar Battery Charger System

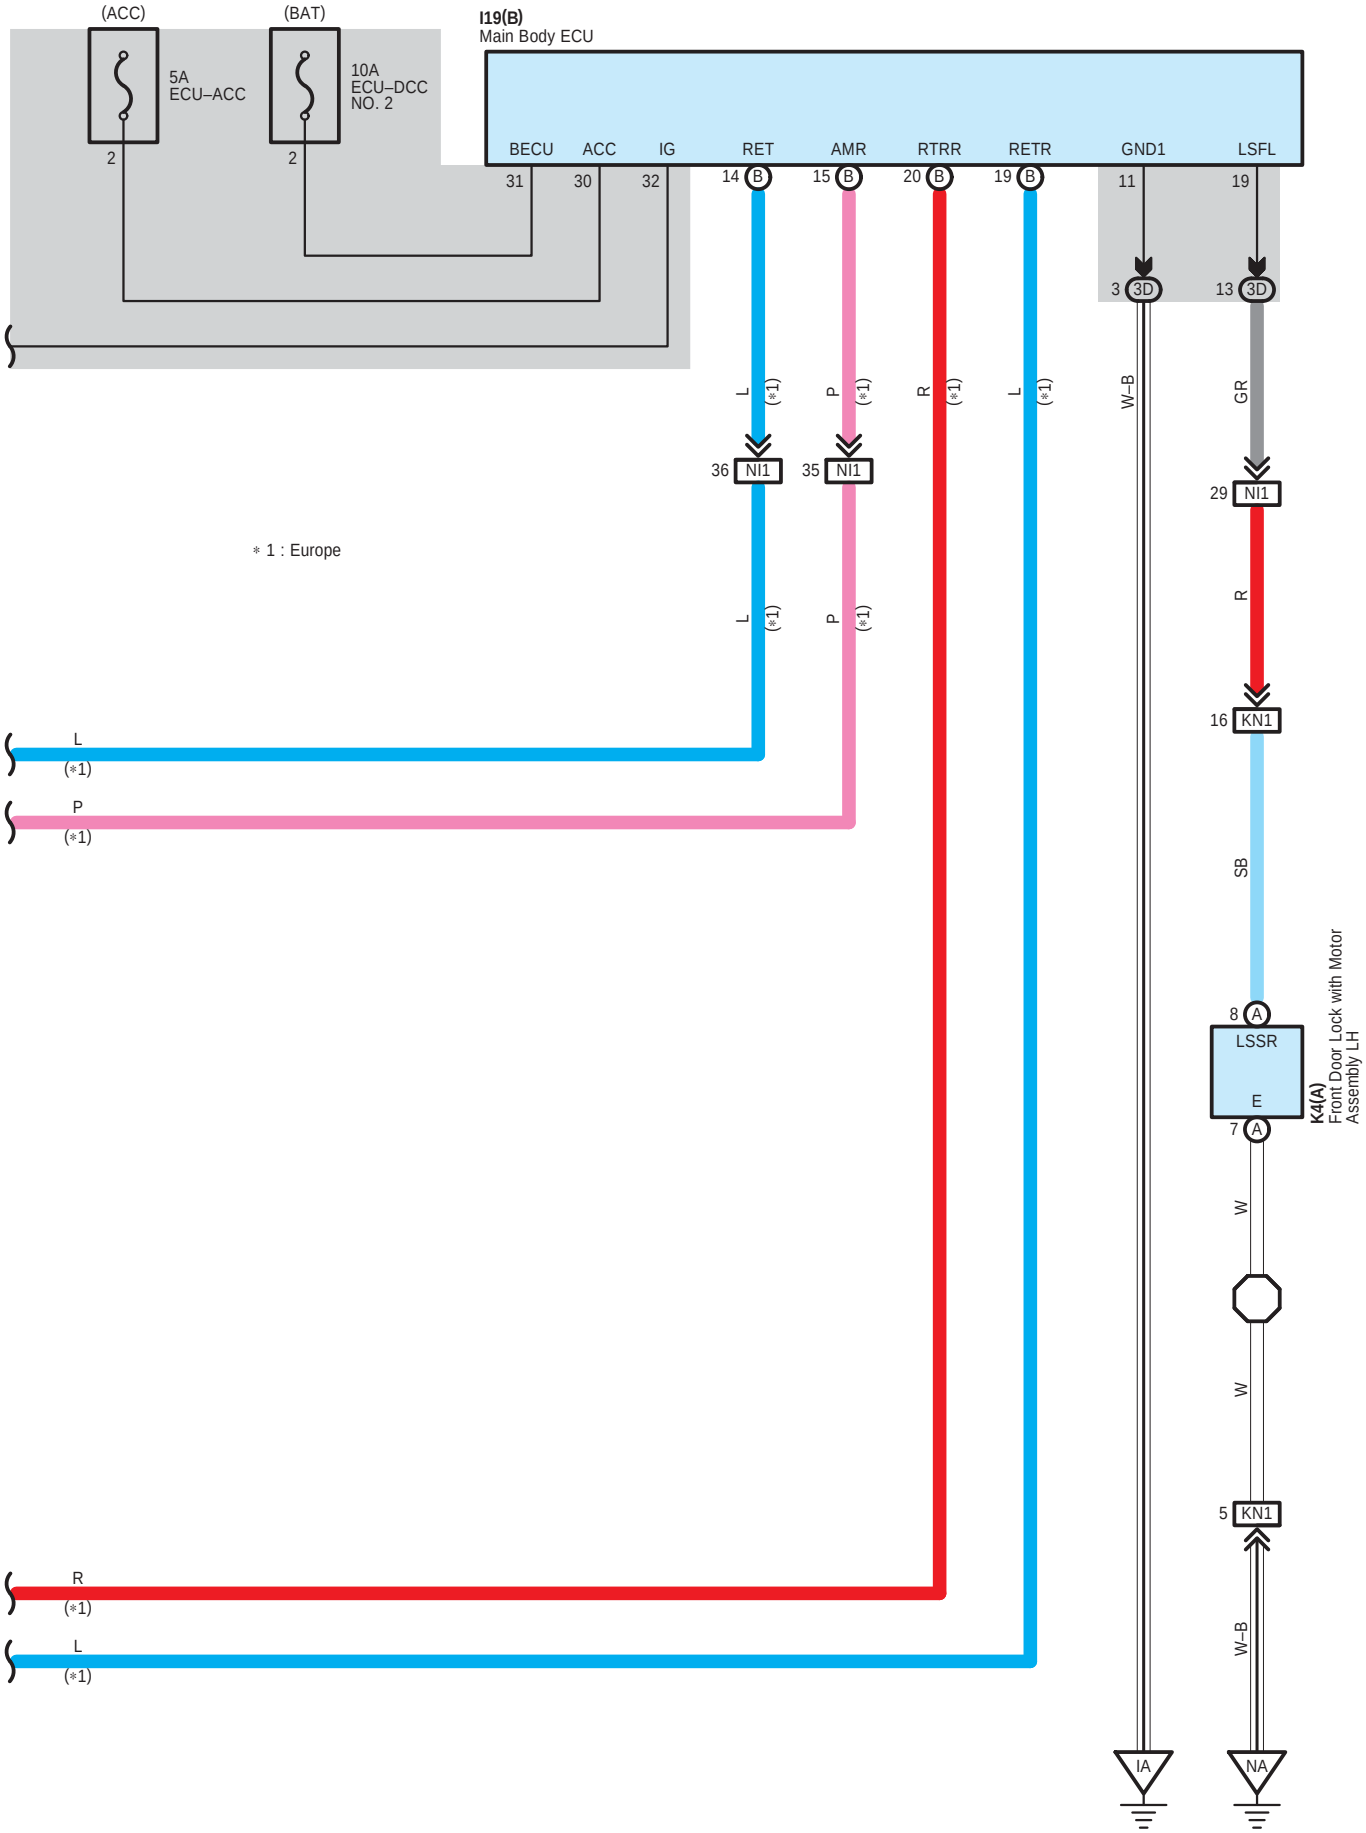
(ACC)
(BAT)
5A
ECU–ACC
10A
ECU–DCC
NO. 2
2
2
I19(B)
Main Body ECU
BECU
ACC
IG
RET
AMR
RTRR
RETR
GND1
LSFL
31
30
32
14 B
15 B
20 B
19 B
11
19
3 3D
13 3D
L (*1)
P (*1)
R (*1)
L (*1)
W–B
GR
36 NI1
35 NI1
29 NI1
* 1 : Europe
L (*1)
P (*1)
R
16 KN1
L (*1)
P (*1)
SB
8 A
LSSR
E
7 A
K4(A)
Front Door Lock with Motor
Assembly LH
W
W
5 KN1
R (*1)
L (*1)
W–B
IA
NA

I19
White

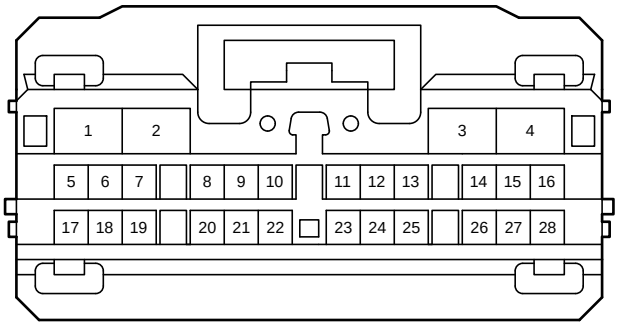

90980-12908

I89
Black

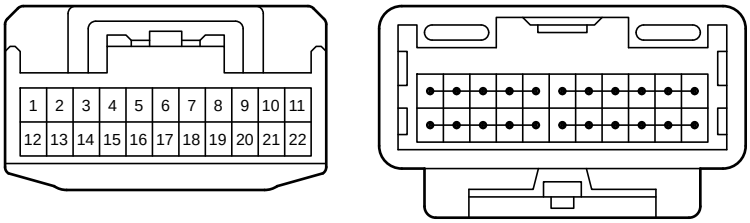

90980-12372

I92
Blue

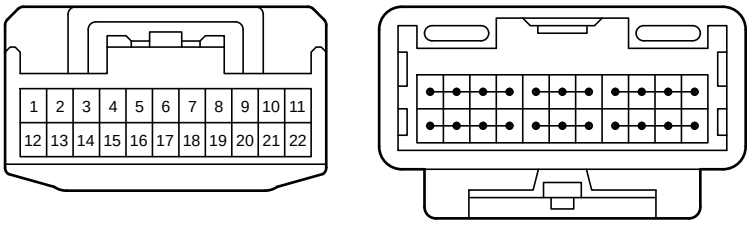

90980-12372

J8
White

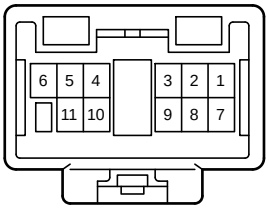

90980-12610

K4
White

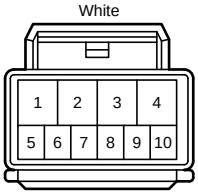

90980-12226

K8
White

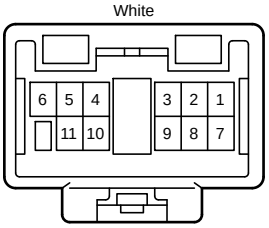

90980-12610

K10
White

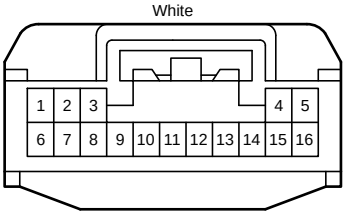

90980-12423

N100
Black

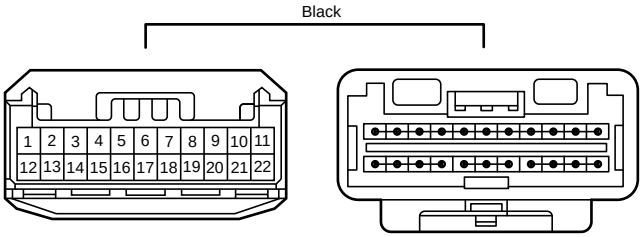

90980-12B54

3A
White

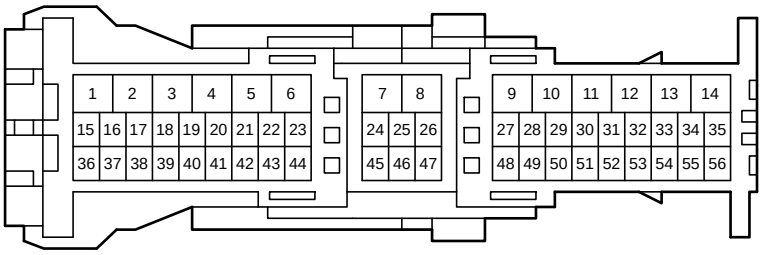

90980-12943

3D
White

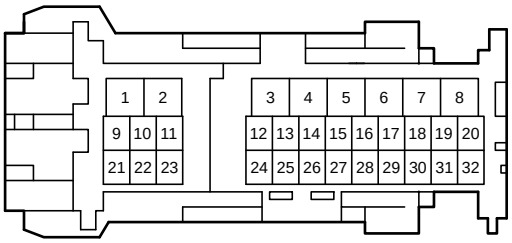

90980-12A48

3H
White

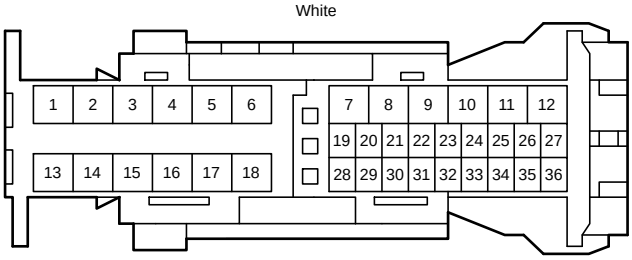

90980-12944

JN1
White

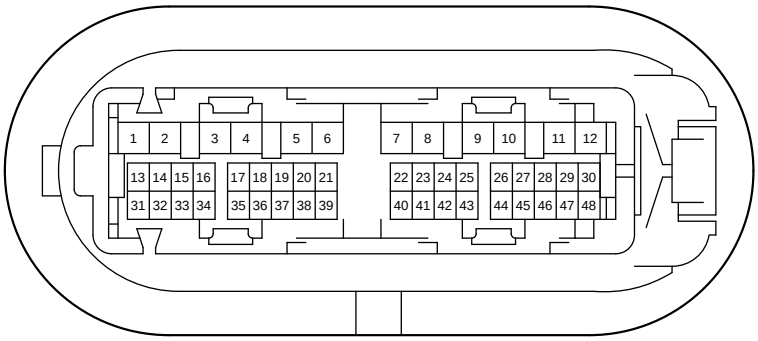

90980-12A09

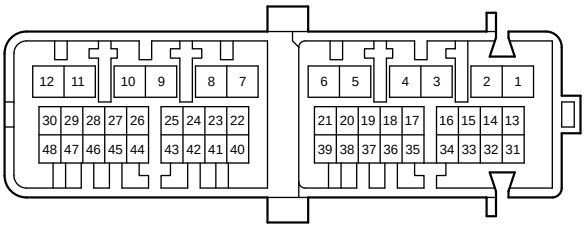

90980-12A06

KN1
White

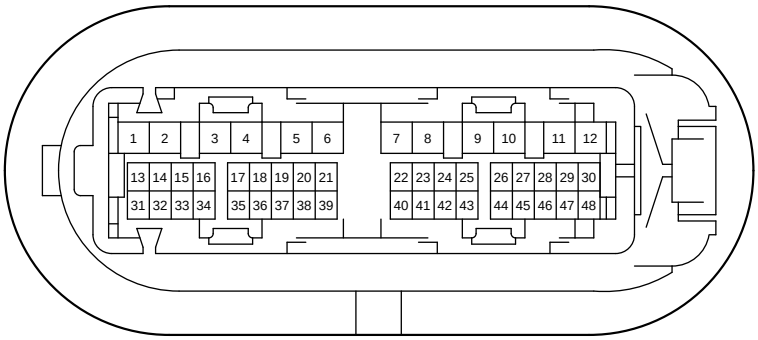

90980-12A09

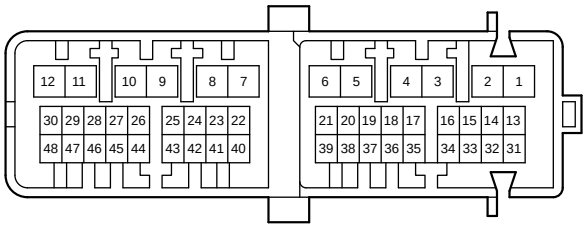

90980-12A06

NI1
White

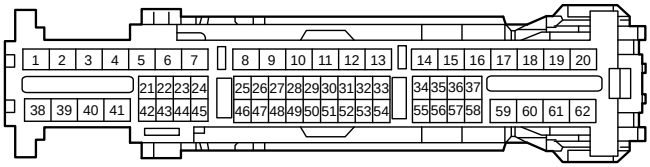

90980-12B22

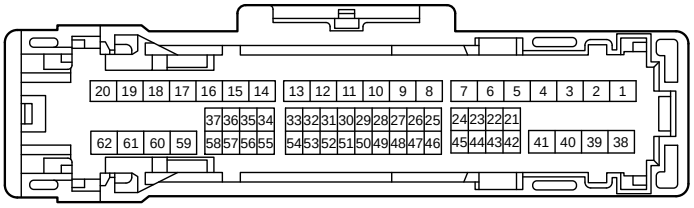

90980-12B21

NI2
White

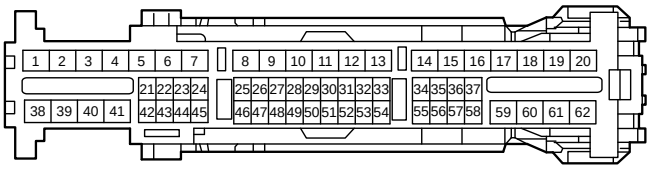

90980-12B22

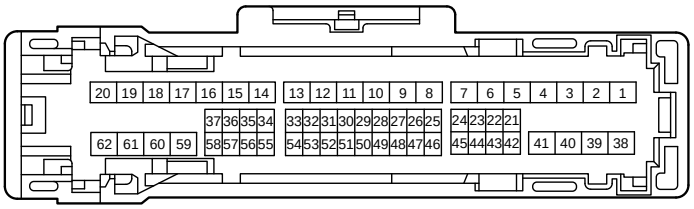

90980-12B21