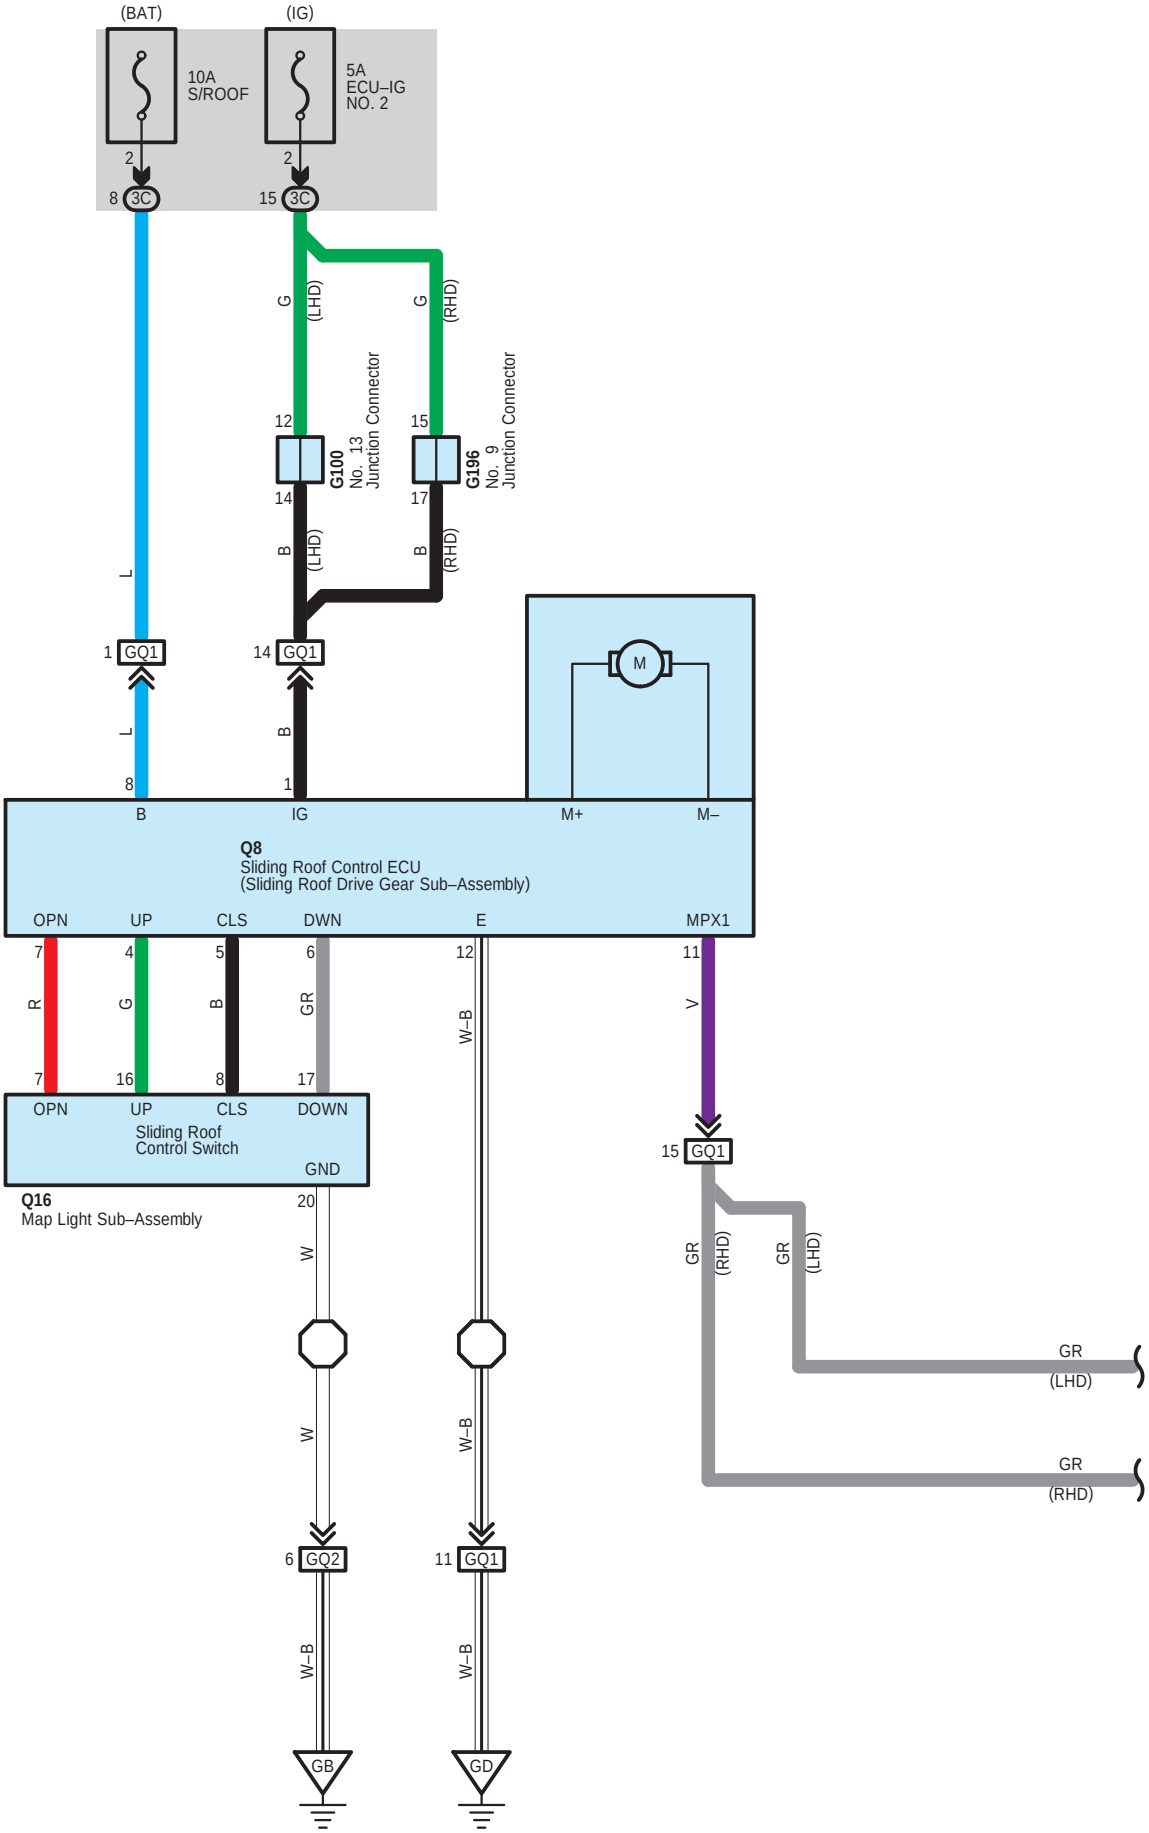
(BAT)
(IG)
10A
S/ROOF
5A
ECU–IG
NO. 2
2
2
8 3C
15 3C
G (LHD)
G (RHD)
12
15
G100
No. 13
Junction Connector
G196
No. 9
Junction Connector
14
17
B (LHD)
B (RHD)
L
1 GQ1
14 GQ1
M
L
B
8
1
B
IG
M+
M–
Q8
Sliding Roof Control ECU
(Sliding Roof Drive Gear Sub–Assembly)
OPN
UP
CLS
DWN
E
MPX1
7
4
5
6
12
11
R
G
B
GR
W–B
V
7
16
8
17
OPN
UP
CLS
DOWN
Sliding Roof
Control Switch
GND
Q16
Map Light Sub–Assembly
20
15 GQ1
GR (RHD)
GR (LHD)
GR
(LHD)
GR
(RHD)
W
W
W–B
W–B
6 GQ2
11 GQ1
W–B
W–B
GB
GD

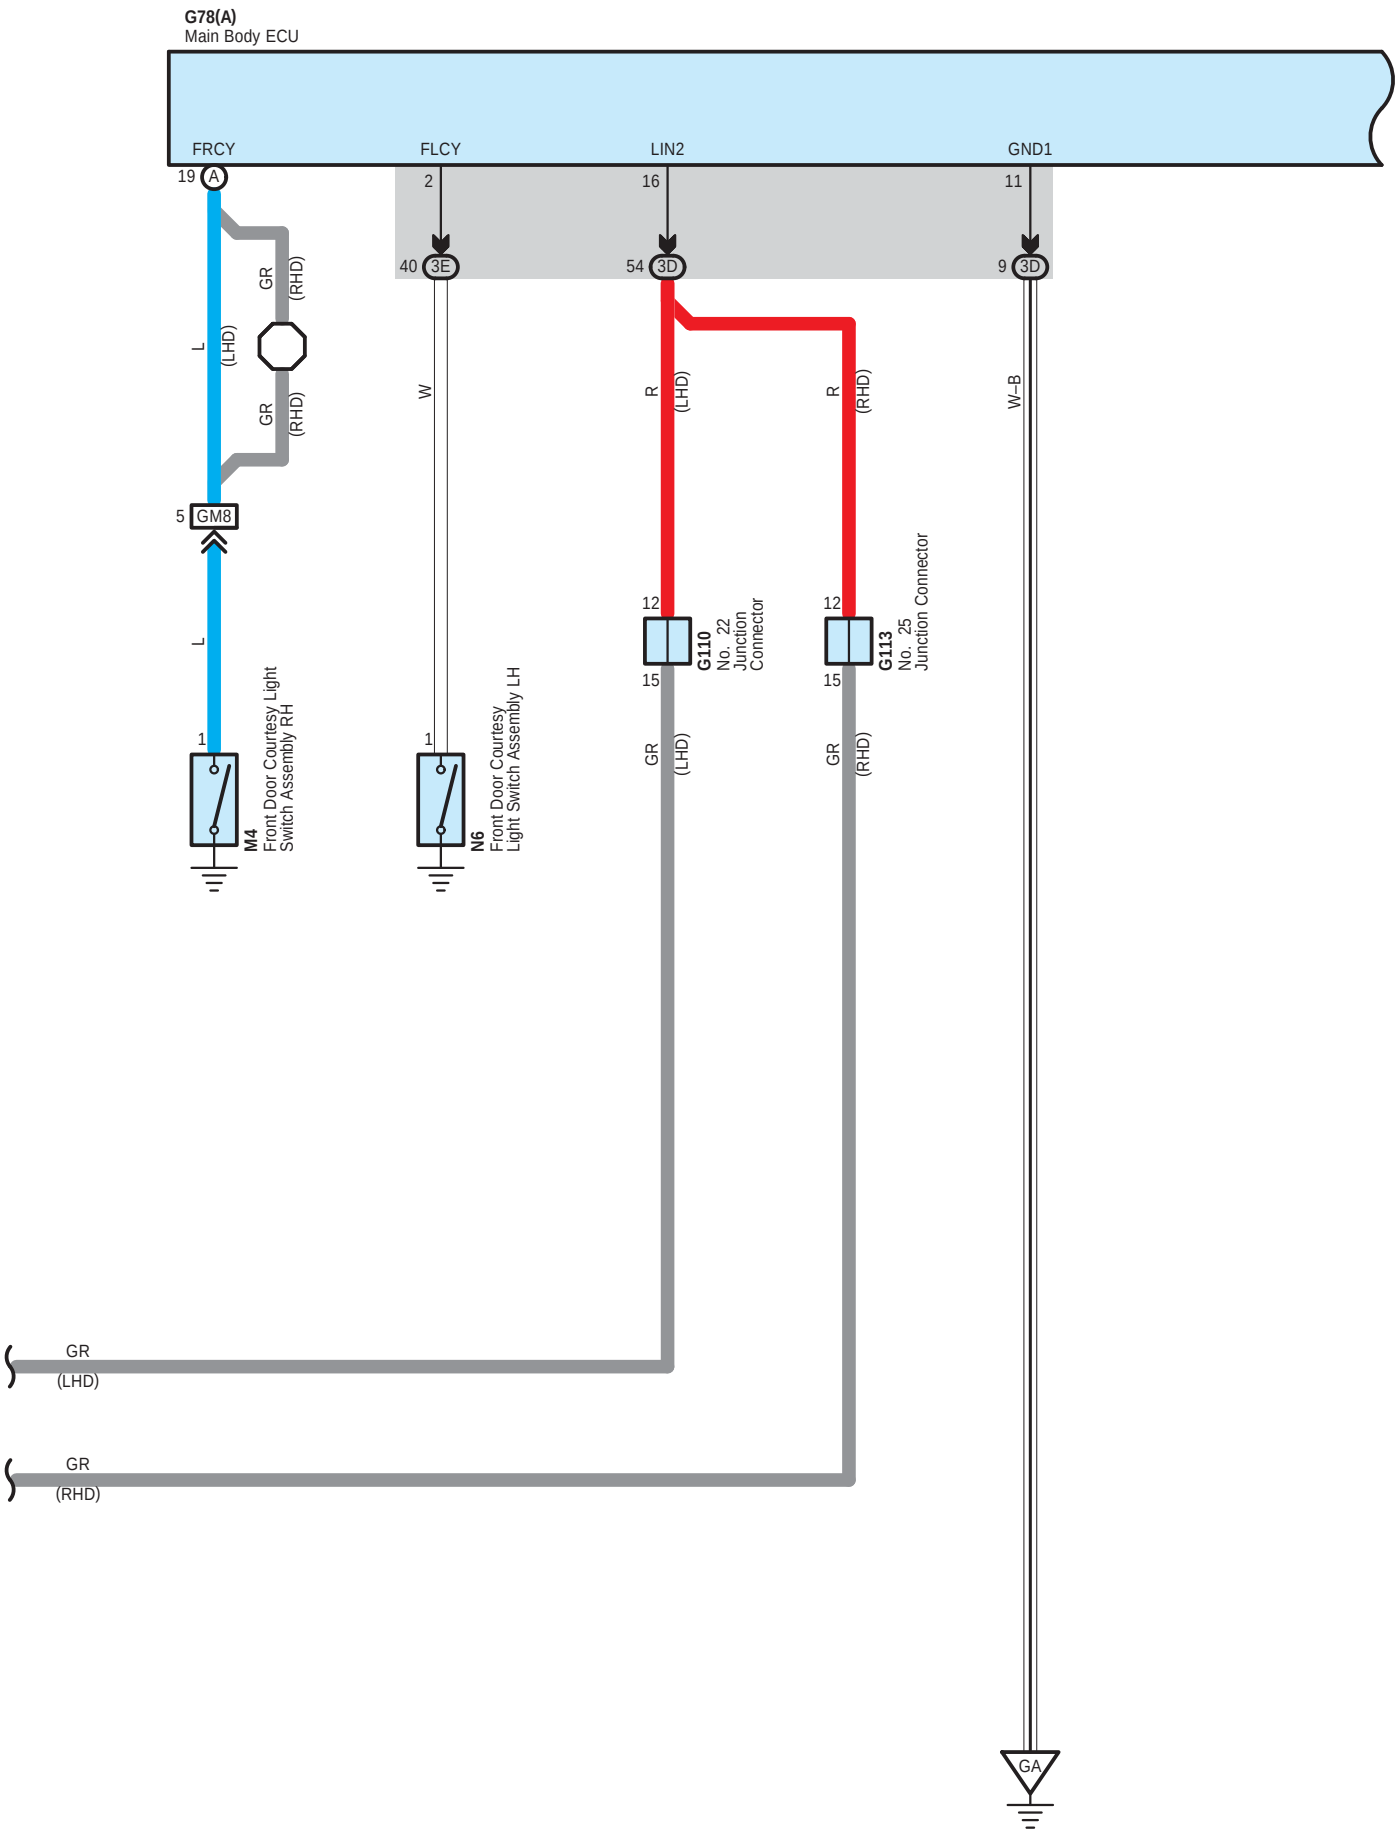
G78(A)
Main Body ECU
FRCY
FLCY
LIN2
GND1
19 A
2
16
11
40 3E
54 3D
9 3D
L (LHD)
GR (RHD)
GR (RHD)
W
R (LHD)
R (RHD)
W–B
5 GM8
L
12
15
G110
No. 22
Junction
Connector
12
15
G113
No. 25
Junction Connector
1
M4
Front Door Courtesy Light
Switch Assembly RH
1
N6
Front Door Courtesy
Light Switch Assembly LH
GR (LHD)
GR (RHD)
GR (LHD)
GR (RHD)
GA

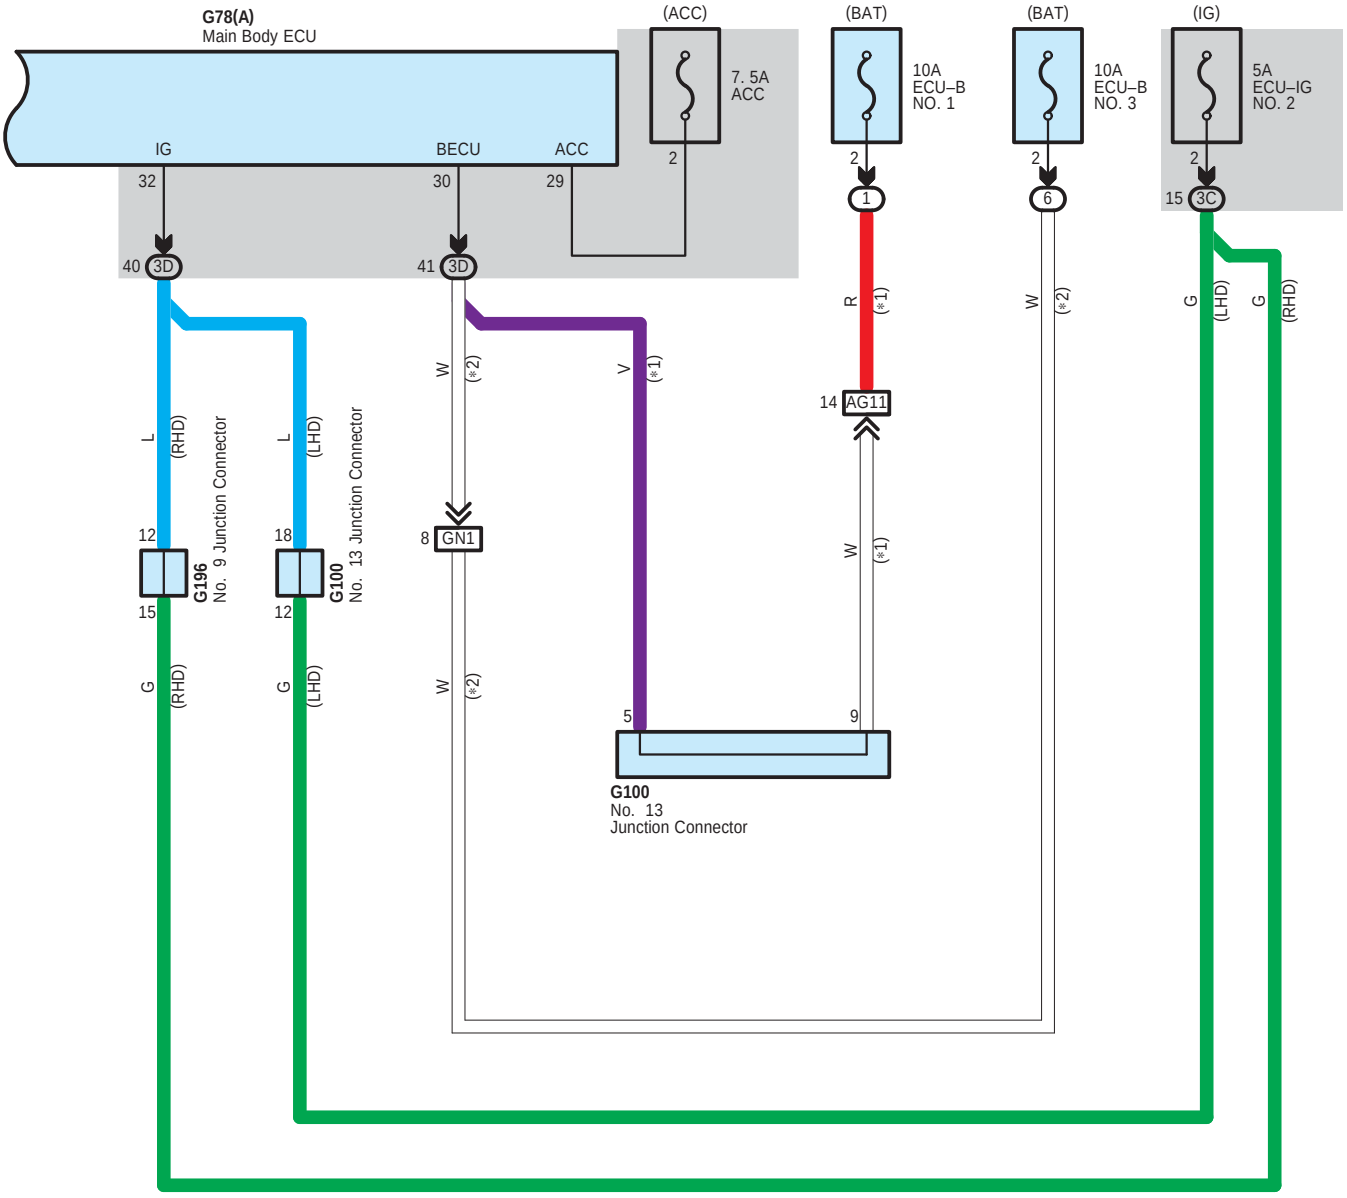

＊1 : Korea
＊2 : Except Korea

G78
White

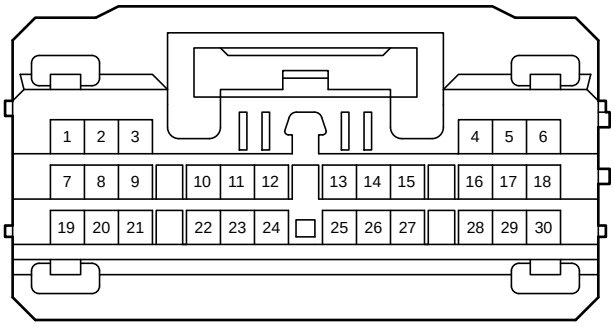

90980-12909

G100
Gray

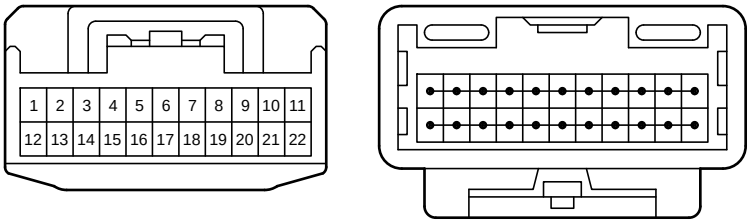

90980-12372

G110
Blue

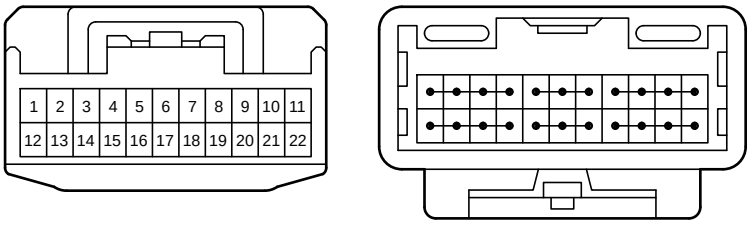

90980-12372

G113
Blue

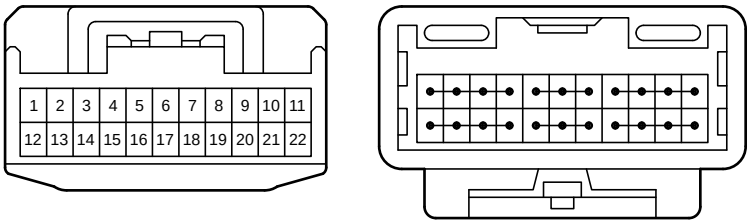

90980-12372

G196
Gray

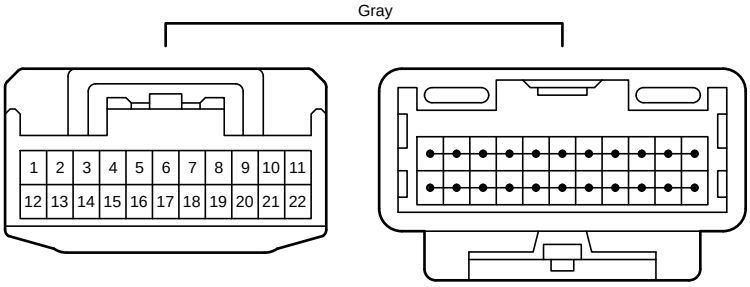

90980-12372

M4
Black

90980-10871

N6
Black

90980-10871

Q8
White

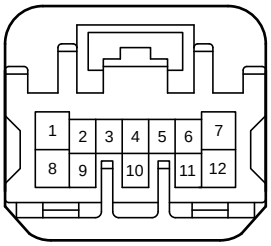

90980-12812

Q16
White

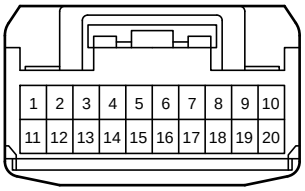

90980-12460

3C
White

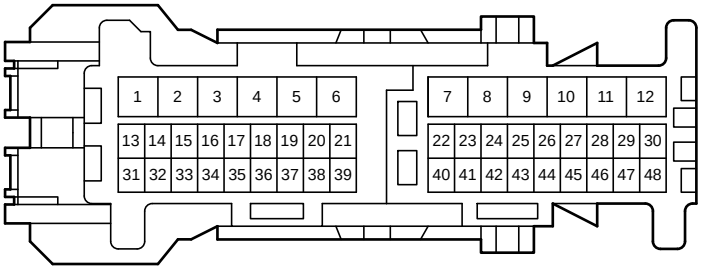

90980-12887

3D
White

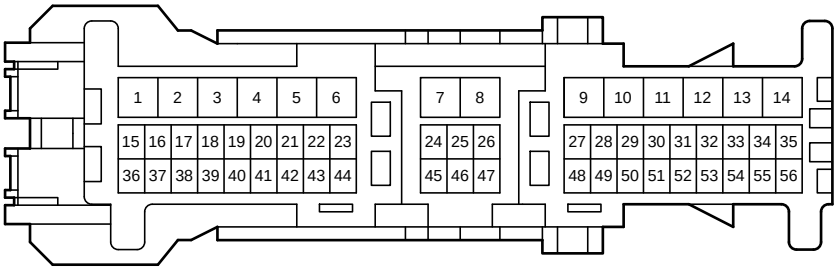

90980-12890

3E
White

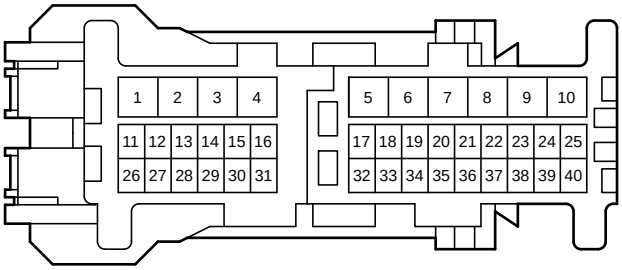

90980-12884

AG11
Black

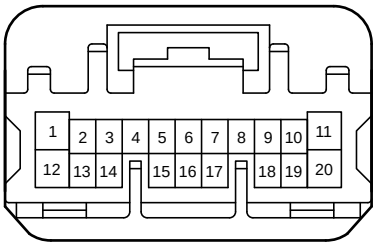

90980-12741

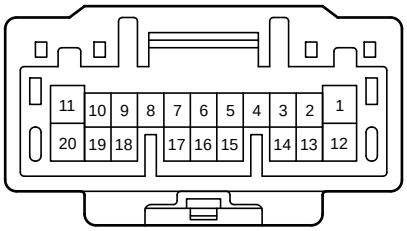

90980-12740

GM8
Gray

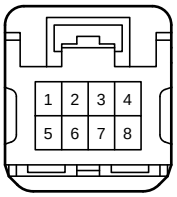

90980-12735

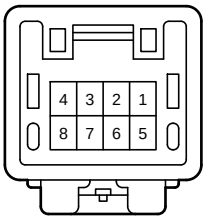

90980-12734

GN1
White

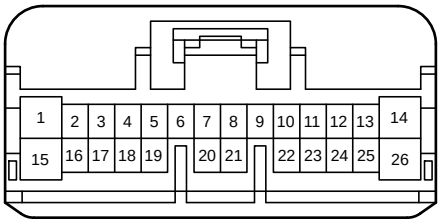

90980-12771

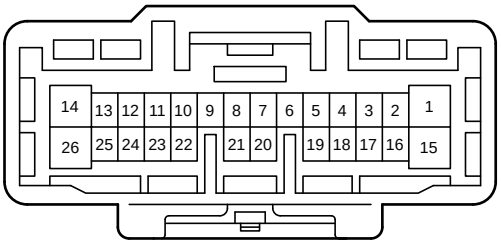

90980-12770

GQ1
White

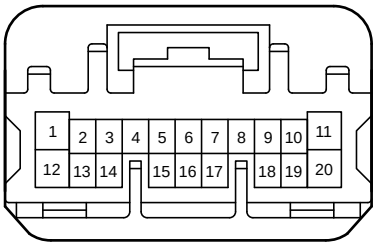

90980-12741

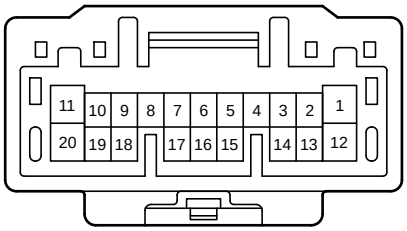

90980-12740

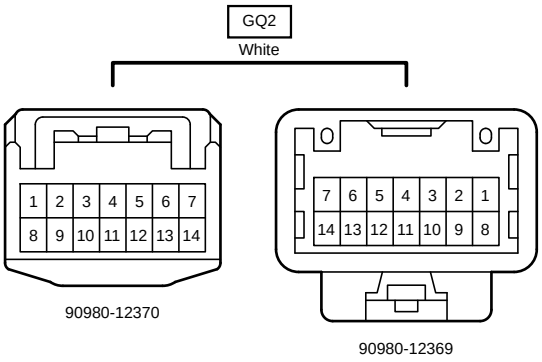
GQ2
White
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
90980-12370
90980-12369