
図22-14 ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング，No.1 (1/1)（エア コン用<1G-EU，1G-GEU>）

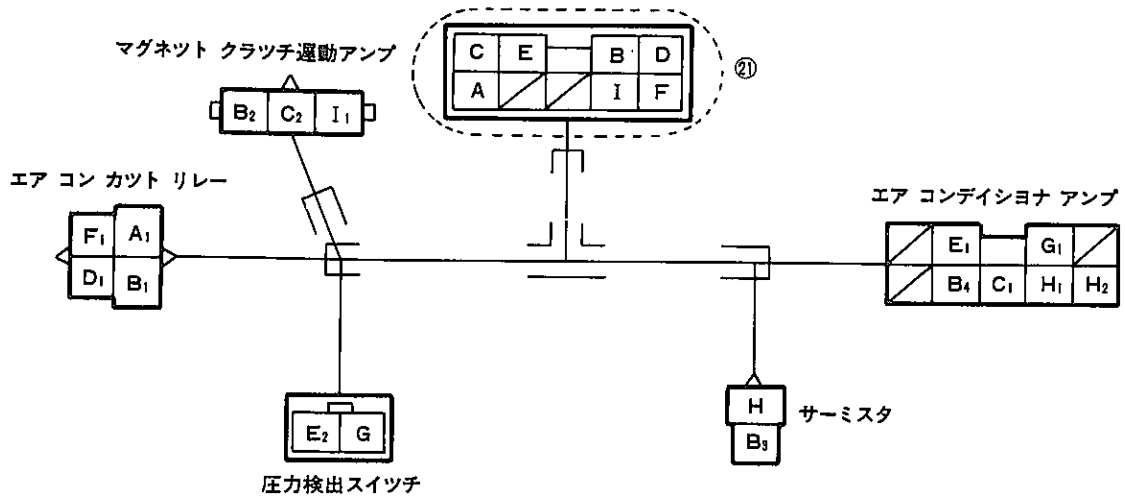

㉑……図2 ワイヤ，カウルへ

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続		ロケ
	A	A_1	2	B	スタータ	(ST) ㉑		エア コン カット リレー	(g_2)	
	B	B_1	0.5	WB	ボデー アース	㉑		エア コン カット リレー	(t_3)	
		B_2	0.5	WB	B～B_1に接続			マグネット クラッチ遅動アンプ	(1)	
		B_3	0.5	YG	B～B_1に接続			サーミスタ	(G)	
		B_4	0.5	WB	B～B_1に接続			エア コンデイショナ アンプ	(A_2)	
	C	C_1	0.5	L	エンジン コントロール コンピュータ (A/C)	㉑		エア コンデイショナ アンプ	(B_1)	
		C_2	0.5	L	C～C_1に接続			マグネット クラッチ遅動アンプ	(2)	
	D	D_1	0.5	LW	ヒータ リレー	(2) ㉑		エア コン カット リレー	(a_1)	
	E	E_1	0.5	YL	エア コンデイショナ スイッチ (y)	㉑		エア コンデイショナ アンプ	(B_4)	
		E_2	0.5	Y	E～E_1に接続			圧力検出スイッチ	(y_1)	
	F	F_1	0.5	PW	ブロワ スイッチ	(P_3) ㉑		エア コン カット リレー	(h_1)	
	G	G_1	0.5	BW	圧力検出スイッチ	(b_2)		エア コンデイショナ アンプ	(B_3)	
	H	H_1	0.5	WL	サーミスタ	(A_4)		エア コンデイショナ アンプ	(G_2)	
		H_2	0.5	WL	H～H_1に接続			エア コンデイショナ アンプ	(G_1)	
	I	I_1	0.5	BW	マグネット クラッチ	㉑		マグネット クラッチ遅動アンプ	(3)	

無断複製禁止

図22-15 ハーネス サブ ASSY,クーラ ワイヤリング, No.1(オート エアコン用〈1G-EU, 1G-GEU〉) (1/4)

マーク	記号		線径	線色	接続			ロケ	接続			ロケ
	A	A_1	0.5	YR	VSV(ウオータ バルブ用)	(d_1)	㉑	A-2	パワー サーボ			B-1
	B	B_1	0.5	GW	水温スイッチ(50℃)	(f_1)	㉑	A-2	冷寒時リレー(50℃)	(O)		B-2
	C	C_1	0.5	BR	水温スイッチ(30℃)	(j_1)	㉑	A-2	冷寒時リレー(30℃)	(O_3)		B-2
	D	D_1	0.5	P	外気センサ	(e)	㉑	A-2	エア コンディショナ アンプ	(E_1)		B-2
	E	E_1	0.5	Y	ヒューズ (メータ 7.5A)		㉑	A-2	エア コンディショナ アンプ	(G_1)		B-1
		E_2	0.5	BY	E～E_1に接続				D.V.V	(G_5)	㉓	A-2
		E_3	0.5	B	～E_1に接続				ベント モード スイッチ	(G_3)		A-2
		E_4	0.5	Y	～E_2に接続				ヒート モード スイッチ	(O_1)		A-2
		E_5	0.5	Y	～E_3に接続				電圧降下防止リレー	(O_8)		A-1
	F	F_1	2	LR	ブロワ スイッチ	(h)	㉑	A-2	冷寒時リレー(50℃)	(P)		B-2
	G	G_1	1.25	LY	ブロワ スイッチ	(k)	㉑	A-2	パワー サーボ	(K_1)		B-1
		G_2	1.25	LY	G～G_1に接続				ブロワ レジスタ	(K)		A-1
	H	H_1	2	LB	ブロワ スイッチ	(m_1)	㉑	A-2	ブロワ レジスタ	(M)		A-1
		H_2	2	LB	H～H_1に接続				電圧降下防止リレー	(M_4)		A-1
	I	I_2	0.5	BO	圧力検出スイッチ	(y_1)		A-1	エア コンディショナ アンプ	(B_1)		B-2
		I_1	0.5	BL	I～I_2に接続				エア コンディショナ アンプ	(I_1)		B-2
	K	K_1	0.5	LO	マグネット クラッチ		㉑	A-2	マグネット クラッチ遅動アンプ	(3)		A-1
	L	L_1	0.5	YL	エア コンディショナ スイッチ	(y)	㉑	A-1	エア コンディショナ アンプ	(L_1)		B-2
		L_2	0.5	YL	L～L_1に接続				圧力検出スイッチ	(b_2)		A-1
	M	M_1	0.5	LB	電圧降下防止リレー	(M_3)		A-1	パワー サーボ	(M_1)		B-1
	N	N_3	0.5	PW	ブロワ スイッチ	(P_9)	㉑	A-2	ダイオード	(順方向)		A-2
		N_2	0.5	PW	N～N_3に接続				エア コン カット リレー	(h_1)		A-1
	N_1	N_4	0.5	PW	冷寒時リレー(30℃)	(P_6)		B-2	ダイオード	(逆方向)		A-2
	O	O_1	0.5	YG	サーミスタ	(0)		B-2	エア コンディショナ アンプ	(O_1)		B-2
		O_2	0.5	YG	O～O_1に接続				エア コンディショナ アンプ	(O_2)		B-2
	P	P_1	2	WB	ボデー アース		㉑	A-2	パワー サーボ	(H_4)		B-1
		P_2	0.5	WB	P～P_1に接続				エア コンディショナ アンプ	(H_1)		B-1
		P_3	0.5	WB	～P_1に接続				ブロワ レジスタ	(H_2)		A-1

無断複製禁止

図22-15 ハーネス サブ ASSY，クーラ ワイヤリング，No.1 (2/4)

マーク	記号		線径	線色	接続		ロケ	接続			ロケ
		P_4	0.5	WB	～P_2に接続			エア コンデイショナ アンプ	(P_4)		B-2
		P_5	0.5	WL	～P_3に接続			サーミスタ	(P_5)		B-2
		P_6	2	WB	～P_4に接続			エア コン カツト リレー	(t_3)		A-1
		P_7	2	WB	～P_4に接続			電圧降下防止リレー	(H_5)		A-1
		P_8	0.5	WB	～P_4に接続			マグネツト クラツチ遅動アンプ	(1)		A-1
	Q	Q_1	0.5	R	ブロワ スイツチ	(t_1) ㉑	A-1	冷寒時リレー(30℃)	(P_7)		B-2
		Q_2	0.5	R	Q～Q_1に接続			パワー サーボ	(S)		B-1
	R	R_1	0.5	L	エンジン コントロール コンピュータ	(A/C) ㉑	A-1	エア コンデイショナ アンプ	(R_1)		B-2
		R_2	0.5	L	R～R_1に接続			マグネツト クラツチ遅動アンプ	(2)		A-1
	S	S_1	0.5	G	エア コンデイショナ アンプ	(Q_1)	B-1	D.V.V	(Q)	㉓	A-2
	T	T_1	0.5	GY	エア コンデイショナ アンプ	(Z_1)	B-1	D.V.V	(Z)	㉓	A-2
	U	U_1	0.5	YG	内気センサ	(N_1) ㉑	A-2	検査端子	(N)		B-2
	V	V_1	0.5	Gr	エア コンデイショナ アンプ	(Y_1)	B-1	パワー サーボ	(Y_2)		B-1
		V_2	0.5	GR	V～V_1に接続			ボリユーム スイツチ	(Y)		A-2
	W	W_1	0.5	W	エア コンデイショナ アンプ	(T_1)	B-1	調整タツプ	(T)		B-1
	X	X_1	0.5	R	エア コンデイショナ アンプ	(S_1)	B-2	調整タツプ	(S)		B-1
	Y	Y_1	0.5	O	エア コンデイショナ アンプ	(R_1)	B-2	調整タツプ	(R)		B-1
	b	b_1	0.5	WR	エア コンデイショナ アンプ	(C_4)	B-2	日射センサ	(C_6)		A-1
	d	d_1	0.5	B	エア コンデイショナ アンプ	(X_1)	B-2	ベント モード スイツチ	(X)		A-2
	e	e_1	0.5	GR	エア コンデイショナ アンプ	(C_5)	B-2	日射センサ	(C_3)		A-1
	f	f_1	1.25	LR	ブロワ レジスタ	(I)	A-1	パワー サーボ	(I_1)		B-1
	g	g_1	0.85	L	ブロワ レジスタ	(L)	A-1	パワー サーボ	(L_1)		B-1
	h	h_1	0.5	BR	ヒート モード スイツチ	(G_4)	A-2	冷寒時リレー(50℃)	(F_1)		B-1
		h_2	0.5	BR	h～h_1に接続			冷寒時リレー(30℃)	(J)		B-2
	i	i_1	0.5	O	ボリユーム スイツチ	(U_1)	A-2	調整タツプ	(U)		B-1


無断複製禁止

図22-15 ハーネス サブ ASSY, クーラ ワイヤリング, No.1 (3/4)

マーク	記号		線径	線色	接続			ロケ	接続			ロケ
	j	j_1	0.2	YG	パワー サーボ	(W_1)		B-1	検査端子	(W)		B-2
	k	k_1	2	LG	パワー サーボ	(P_3)		B-1	冷寒時リレー(50℃)	(P_2)		B-2
	l	l_1	2	B	スタータ	(ST)	㉑	A-1	エア コン カット リレー	(g_2)		A-1
	p	q_1	0.5	LW	ヒータ リレー	(2)	㉑	A-2	エア コン カット リレー	(a_1)		A-1

無断複製禁止

図22-15(4/4)

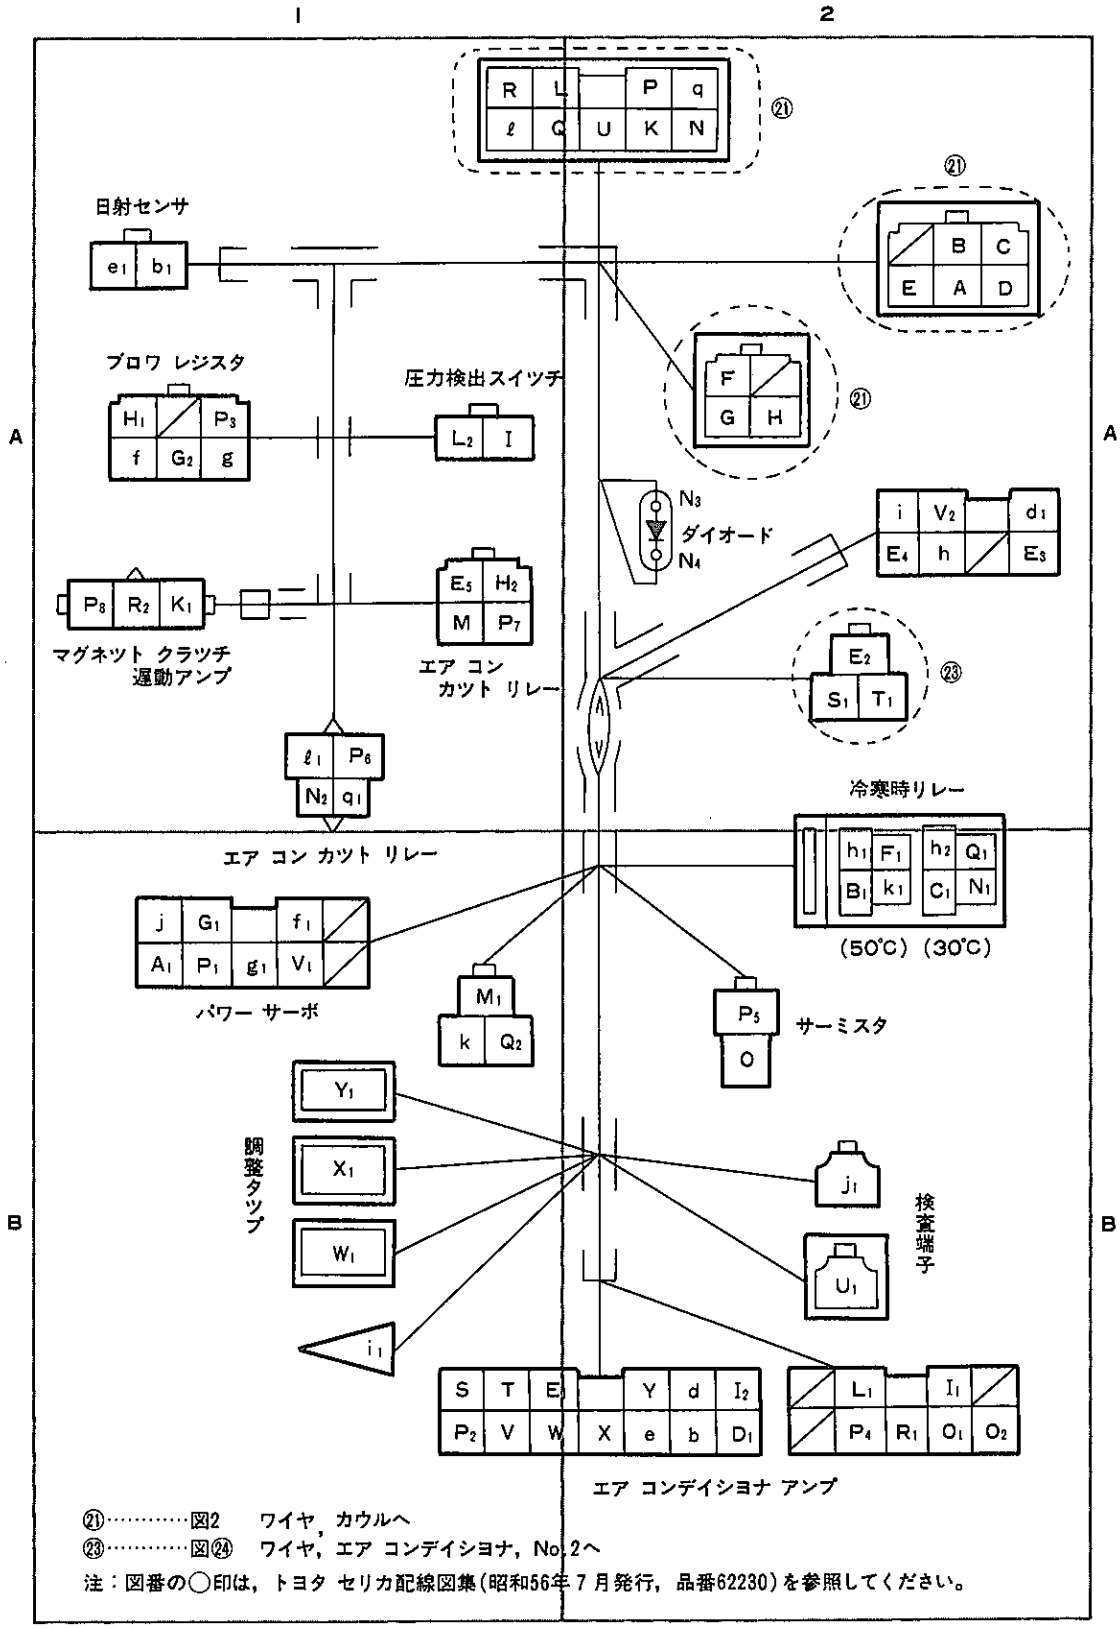

㉑……図2　ワイヤ，カウルへ

㉓……図㉔　ワイヤ，エア コンデイショナ，No.2へ

注：図番の○印は，トヨタ セリカ配線図集(昭和56年7月発行，品番62230)を参照してください。

無断複製禁止