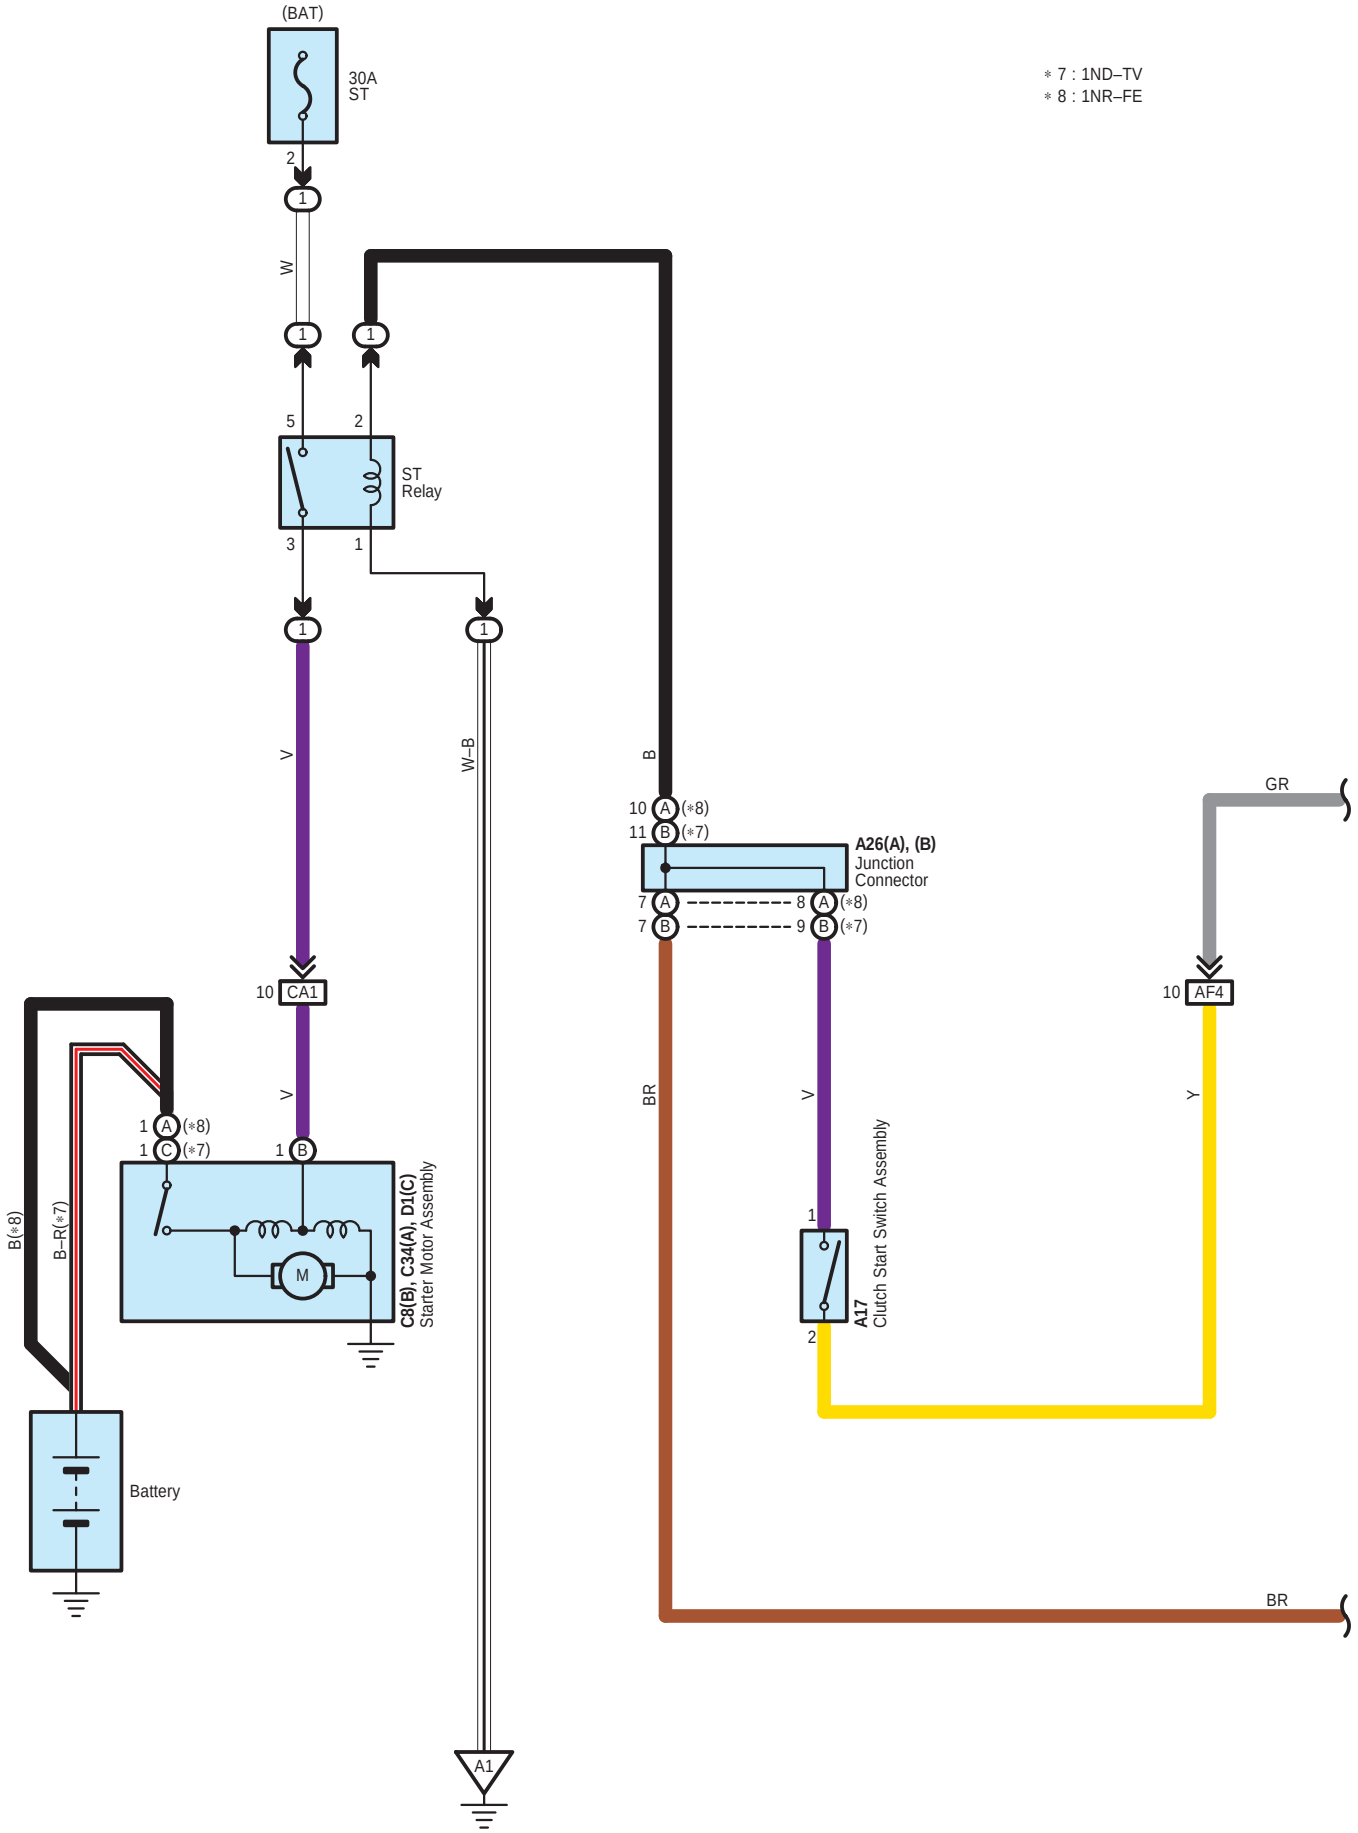
(BAT)
30A
ST
2
1
W
1
1
5
2
ST
Relay
3
1
1
1
V
W–B
B
10 A (*8)
11 B (*7)
A26(A), (B)
Junction
Connector
7 A
8 A (*8)
7 B
9 B (*7)
GR
10 CA1
10 AF4
V
BR
V
Y
1 A (*8)
1 C (*7)
1 B
B(*8)
B–R(*7)
M
C8(B), C34(A), D1(C)
Starter Motor Assembly
1
2
A17
Clutch Start Switch Assembly
Battery
BR
A1
* 7 : 1ND–TV
* 8 : 1NR–FE

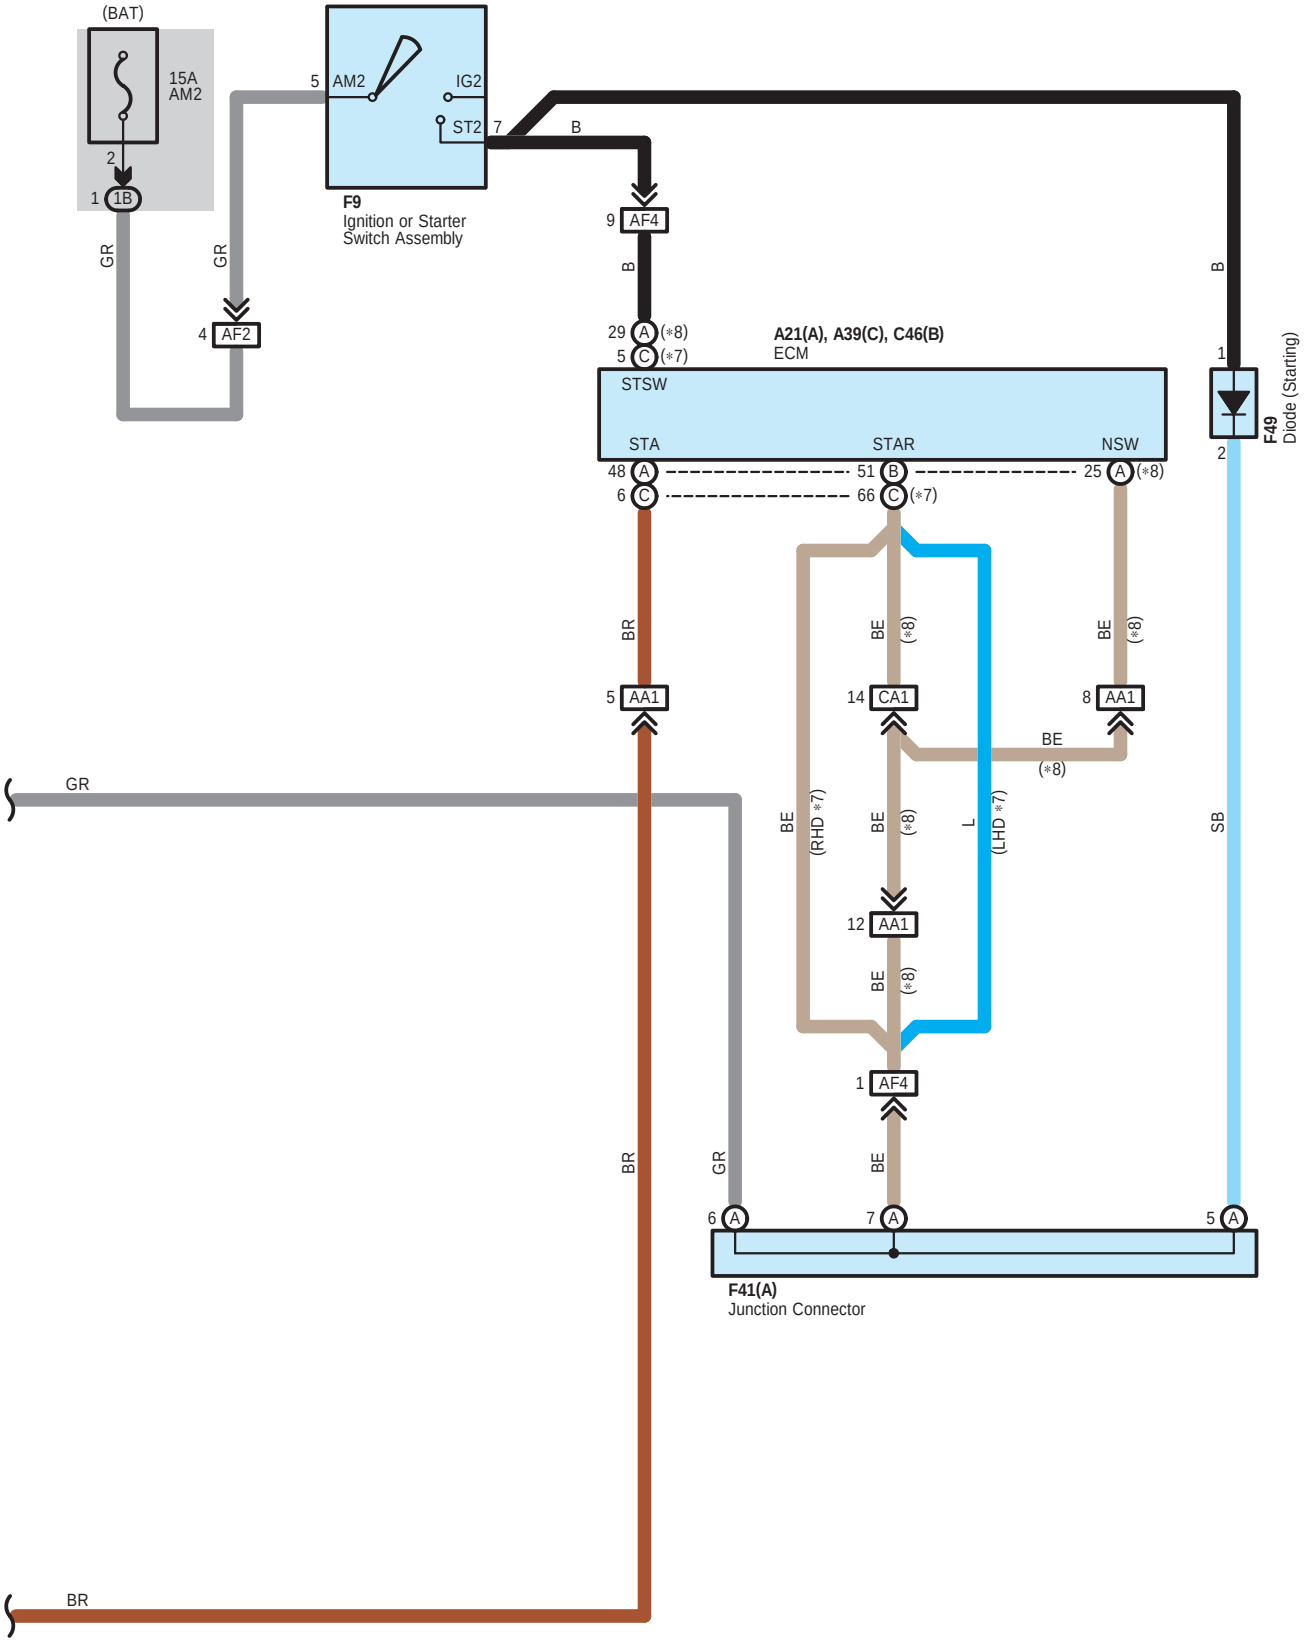
(BAT)
15A
AM2
2
1
1B
GR
GR
5
AM2
IG2
ST2
7
B
F9
Ignition or Starter
Switch Assembly
9
AF4
B
4
AF2
29
A
(*8)
5
C
(*7)
A21(A), A39(C), C46(B)
ECM
STSW
STA
STAR
NSW
48
A
51
B
25
A
(*8)
6
C
66
C
(*7)
B
1
2
F49
Diode (Starting)
BR
5
AA1
BE
(*8)
14
CA1
BE
(*8)
8
AA1
BE
(*8)
GR
BE
(RHD *7)
BE
(*8)
L
(LHD *7)
SB
12
AA1
BE
(*8)
1
AF4
BR
GR
BE
6
A
7
A
5
A
F41(A)
Junction Connector
BR

A 17
Black



A 21
Black

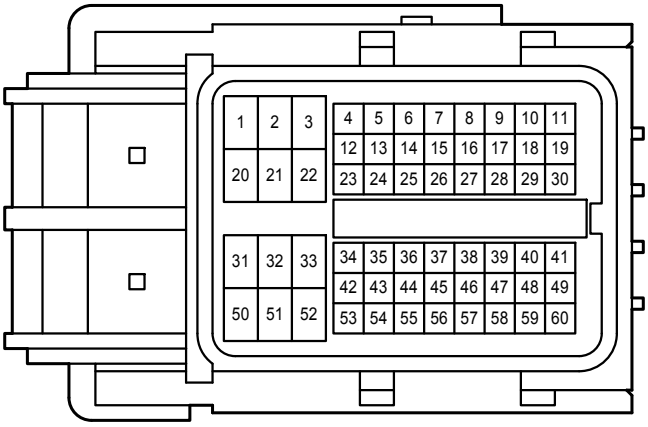

A 26
White

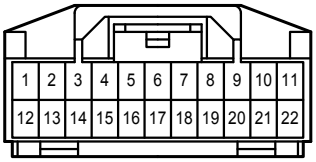

(1ND-TV)

A 26
White

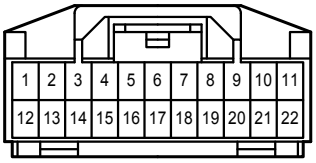

(1NR-FE)

A 39
Black

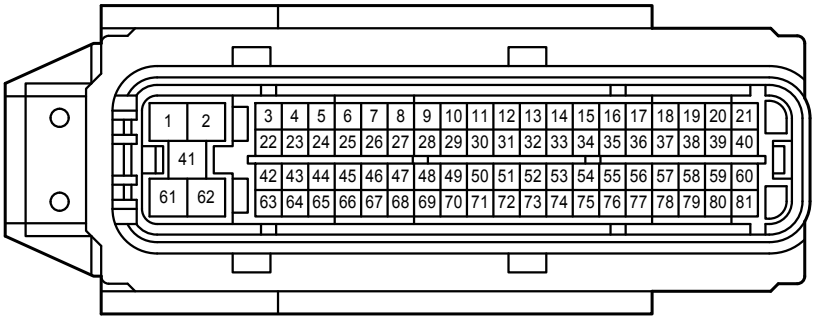

C 8
Black

C 34



C 46
Black

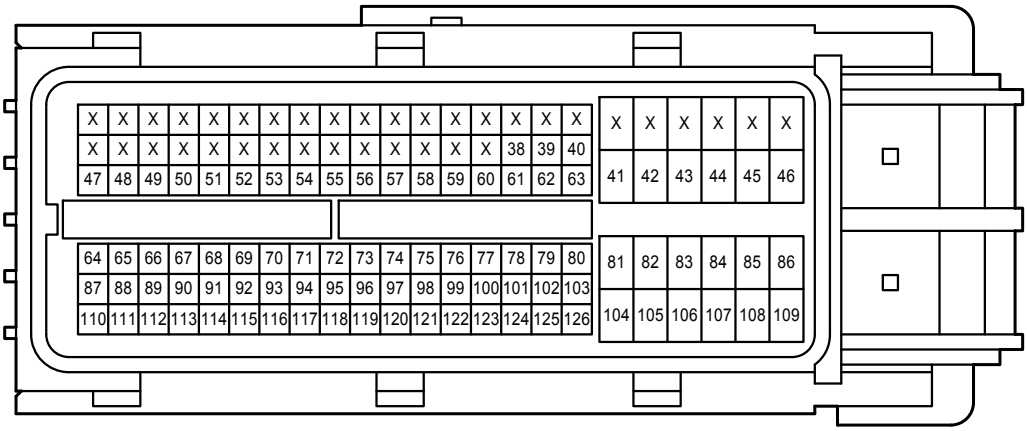

D 1



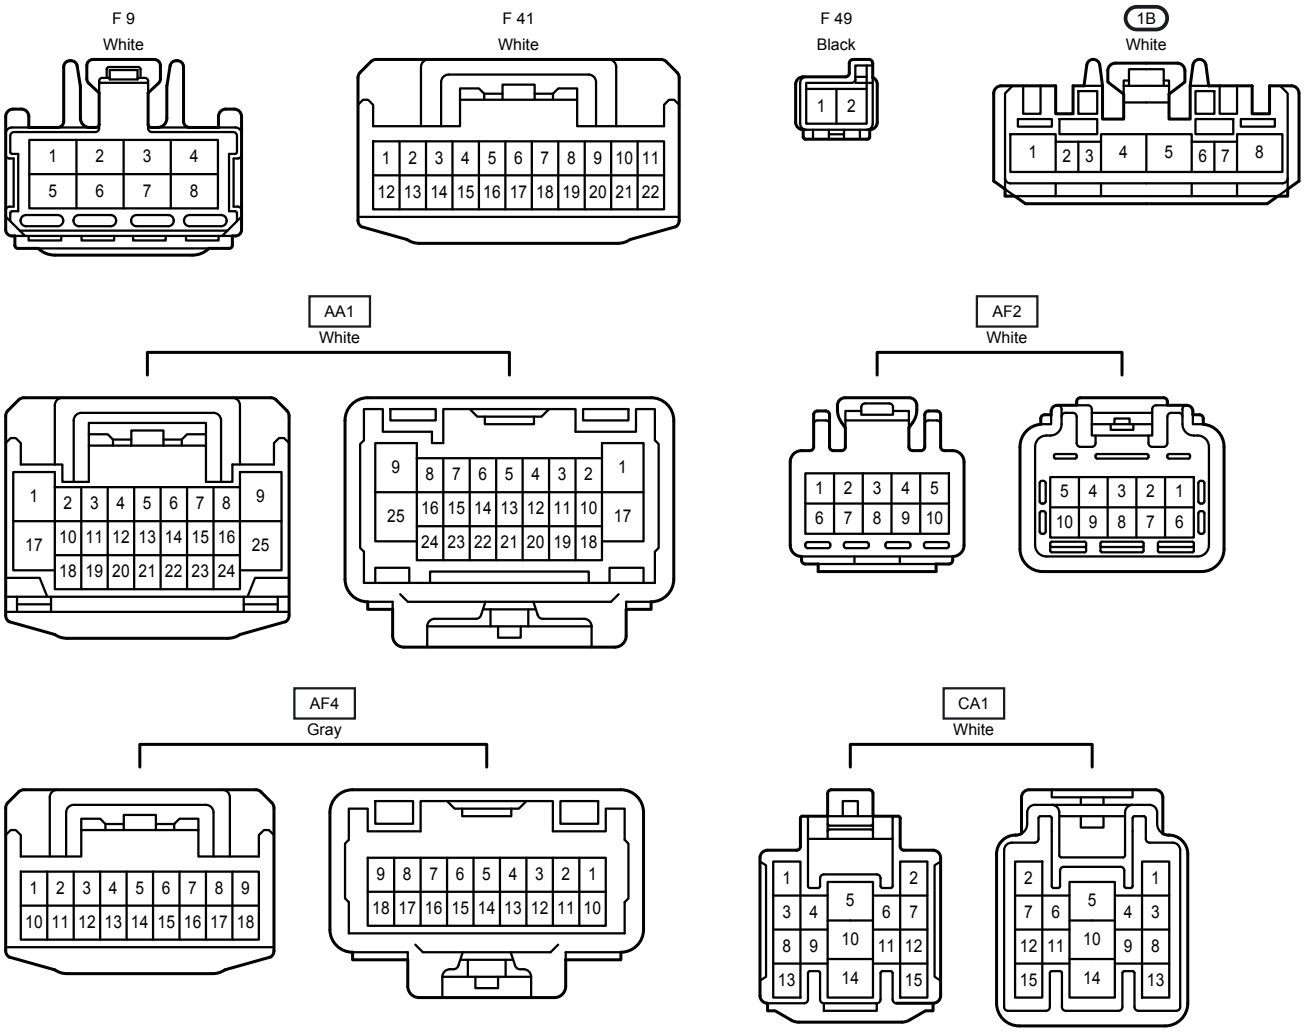
F 9
White
F 41
White
F 49
Black
1B
White
AA1
White
AF2
White
AF4
Gray
CA1
White