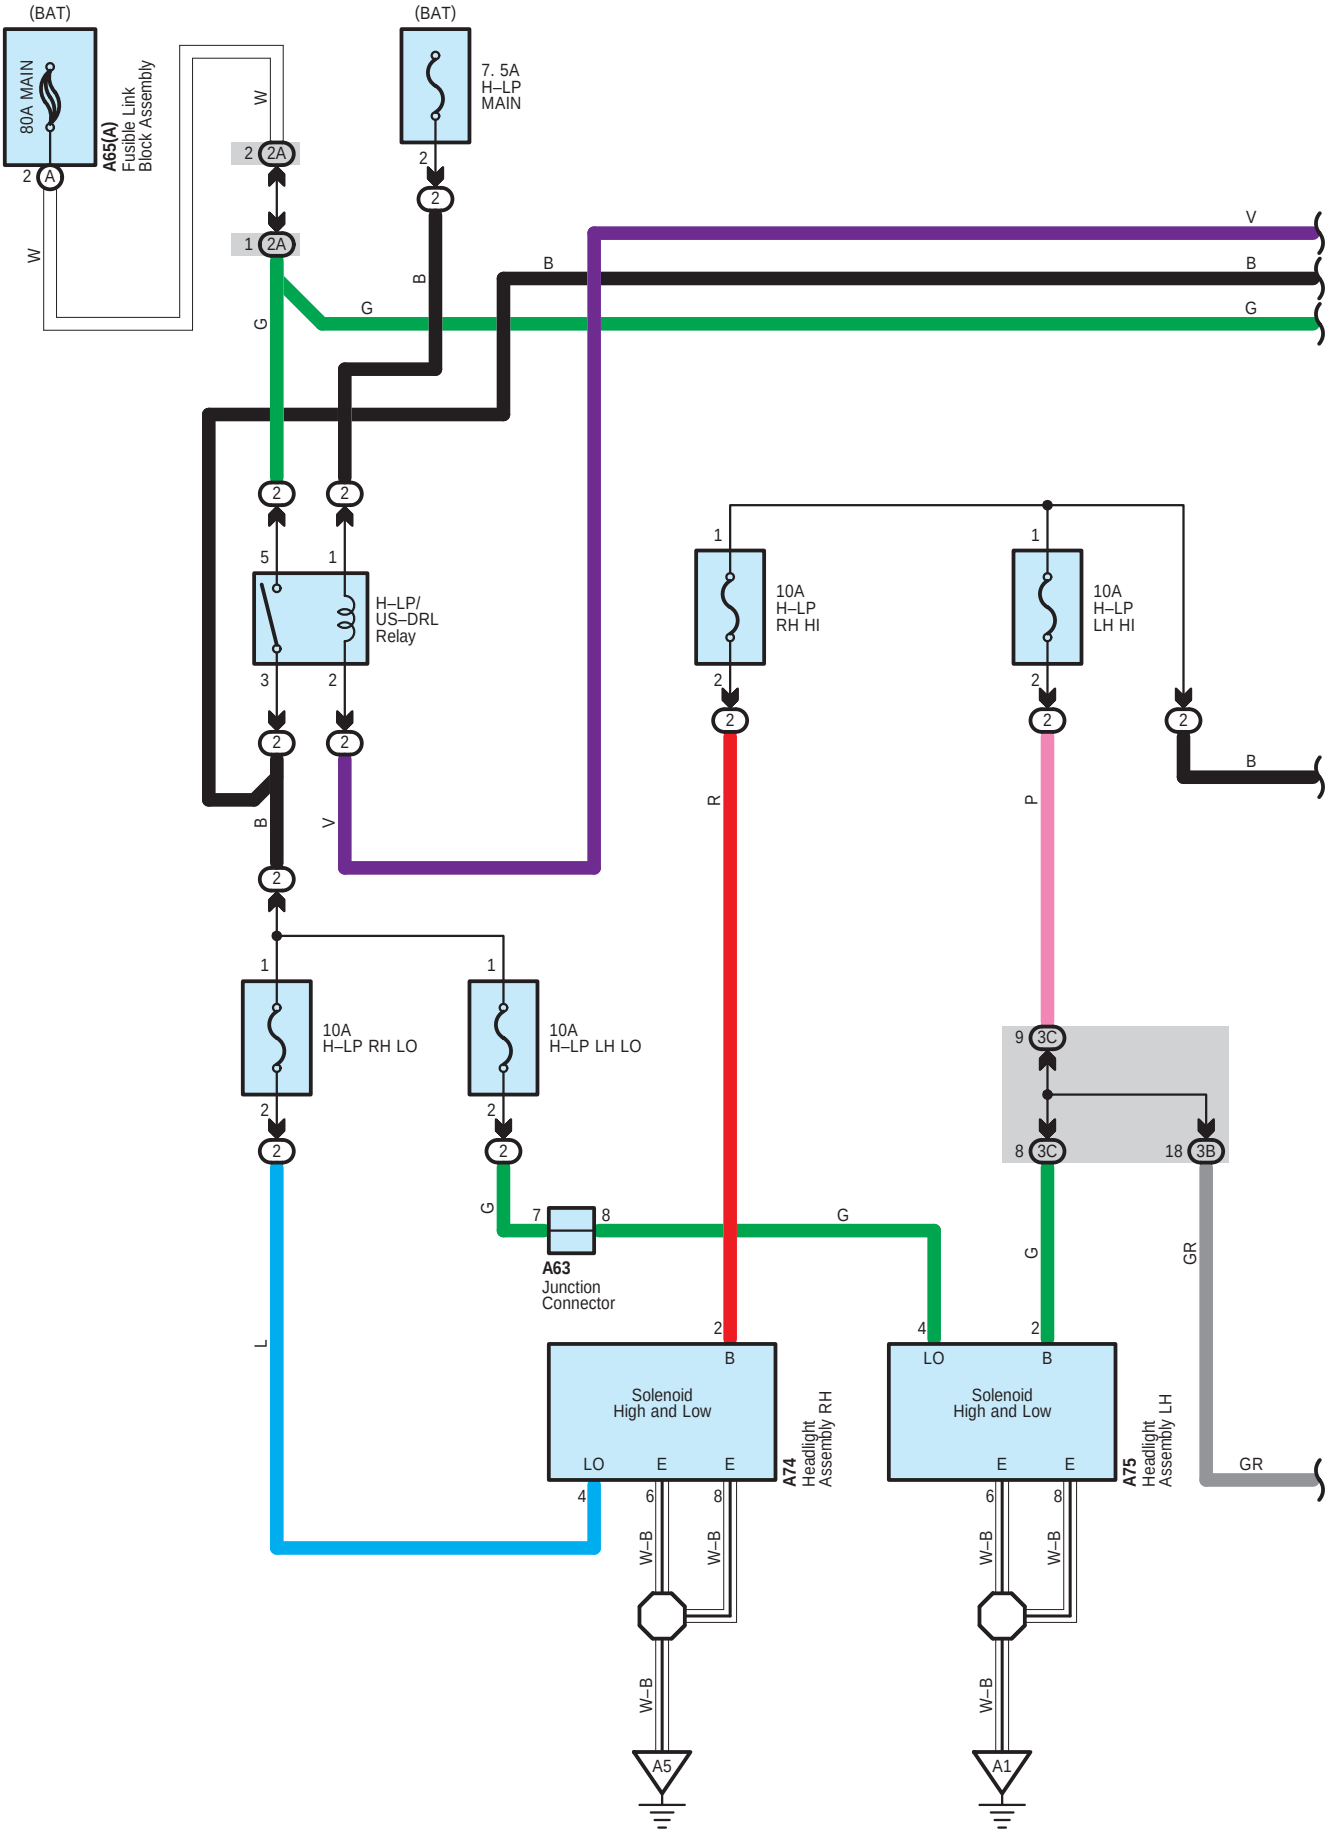
(BAT)
80A MAIN
A65(A)
Fusible Link
Block Assembly
(BAT)
7. 5A
H–LP
MAIN
H–LP/
US–DRL
Relay
10A
H–LP
RH HI
10A
H–LP
LH HI
10A
H–LP RH LO
10A
H–LP LH LO
A63
Junction
Connector
Solenoid
High and Low
A74
Headlight
Assembly RH
Solenoid
High and Low
A75
Headlight
Assembly LH
A5
A1

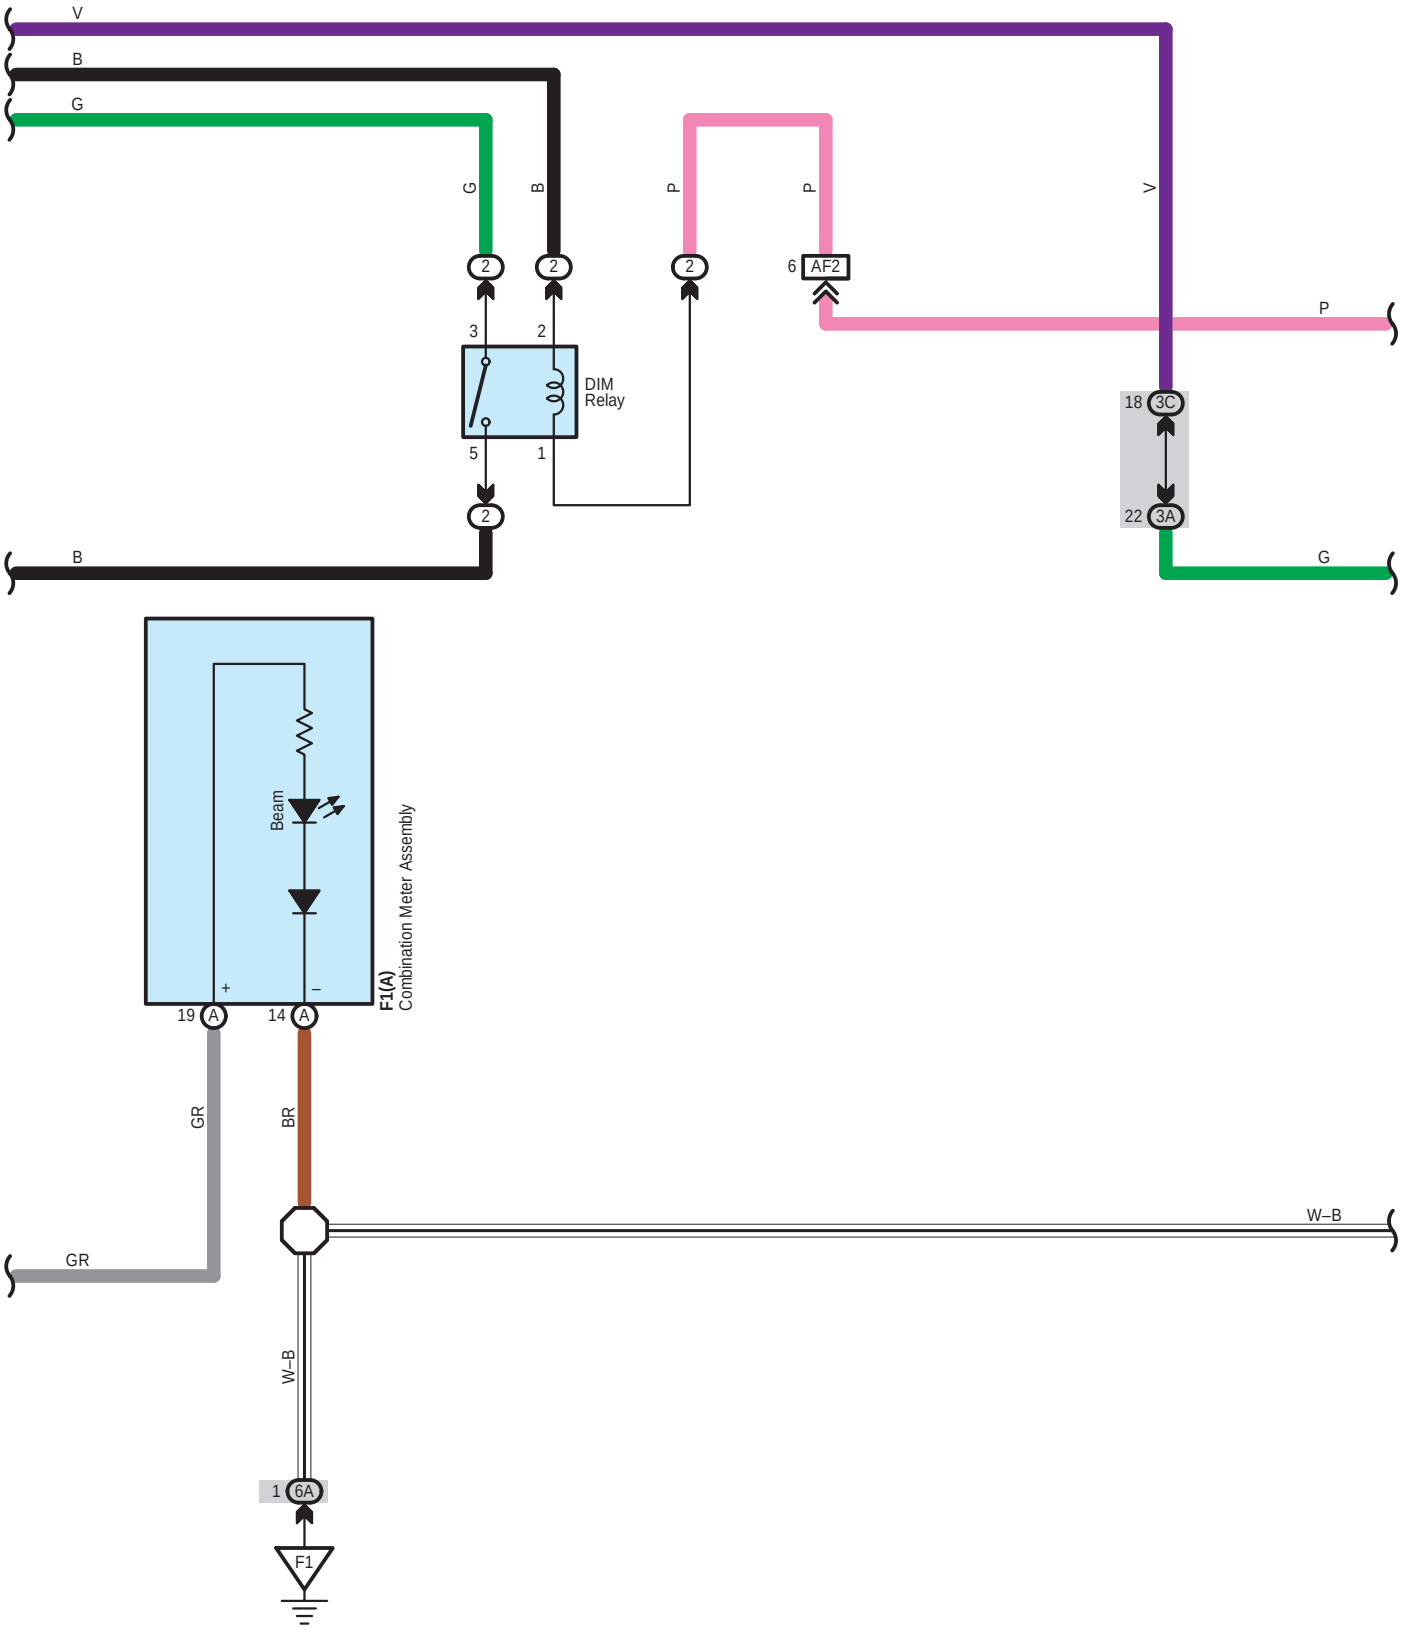
V
B
G
G
B
P
P
V
2
2
2
6
AF2
P
3
2
DIM
Relay
5
1
2
18
3C
22
3A
B
G
Beam
+
–
19
A
14
A
F1(A)
Combination Meter Assembly
GR
BR
W–B
GR
W–B
1
6A
F1

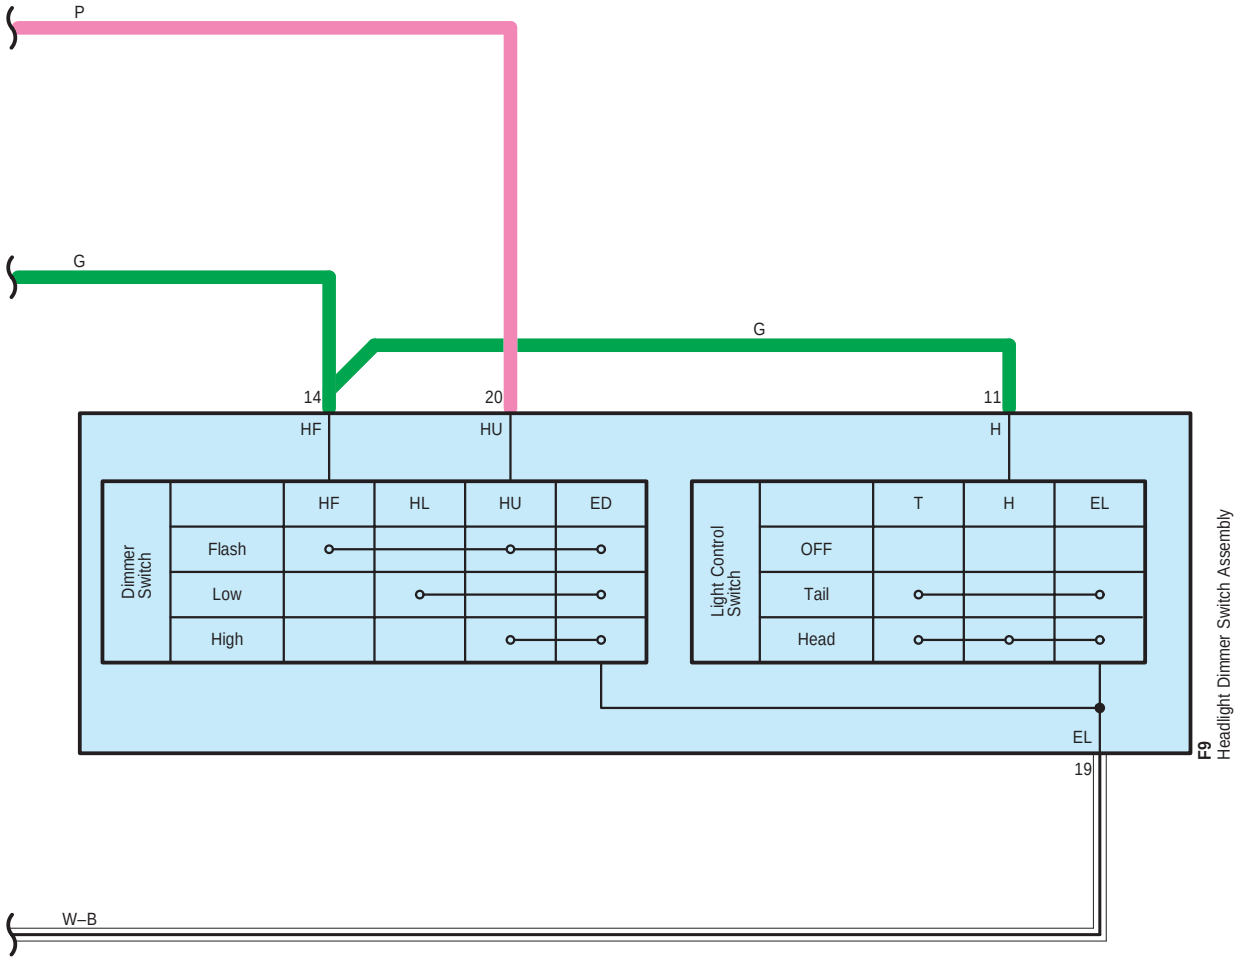
P
G
G
14
HF
20
HU
11
H
Dimmer Switch
HF
HL
HU
ED
Flash
Low
High
Light Control Switch
T
H
EL
OFF
Tail
Head
EL
19
F9
Headlight Dimmer Switch Assembly
W–B

A 63
White

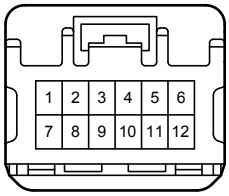

A 65
Black

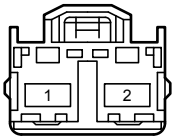

A 74
Gray

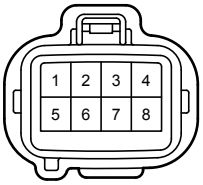

A 75
Gray

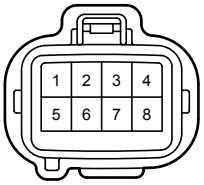

F 1
Black

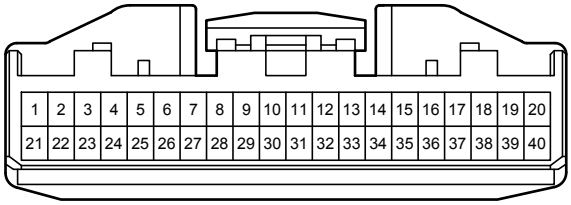

F 9
Black

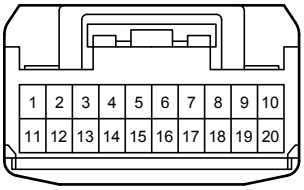

2A
White

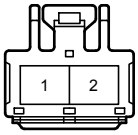

3A
White

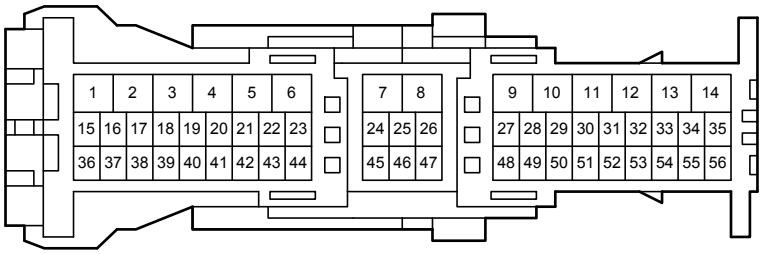

3B
White

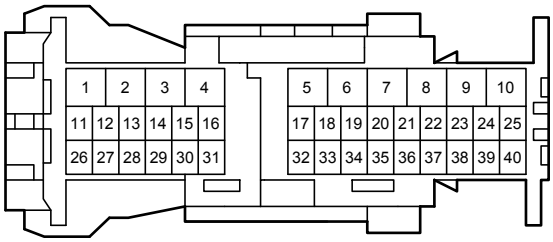

3C
White

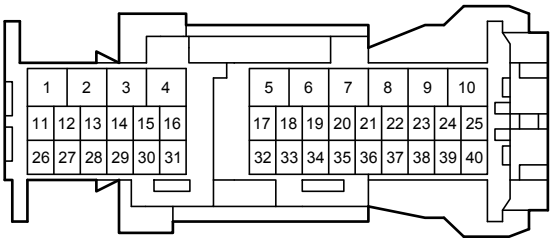

6A
White

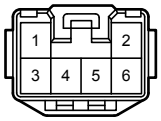
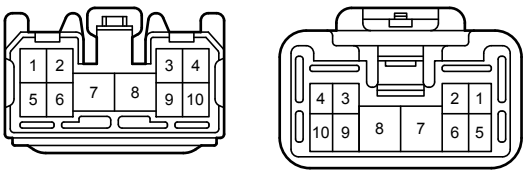
AF2
White