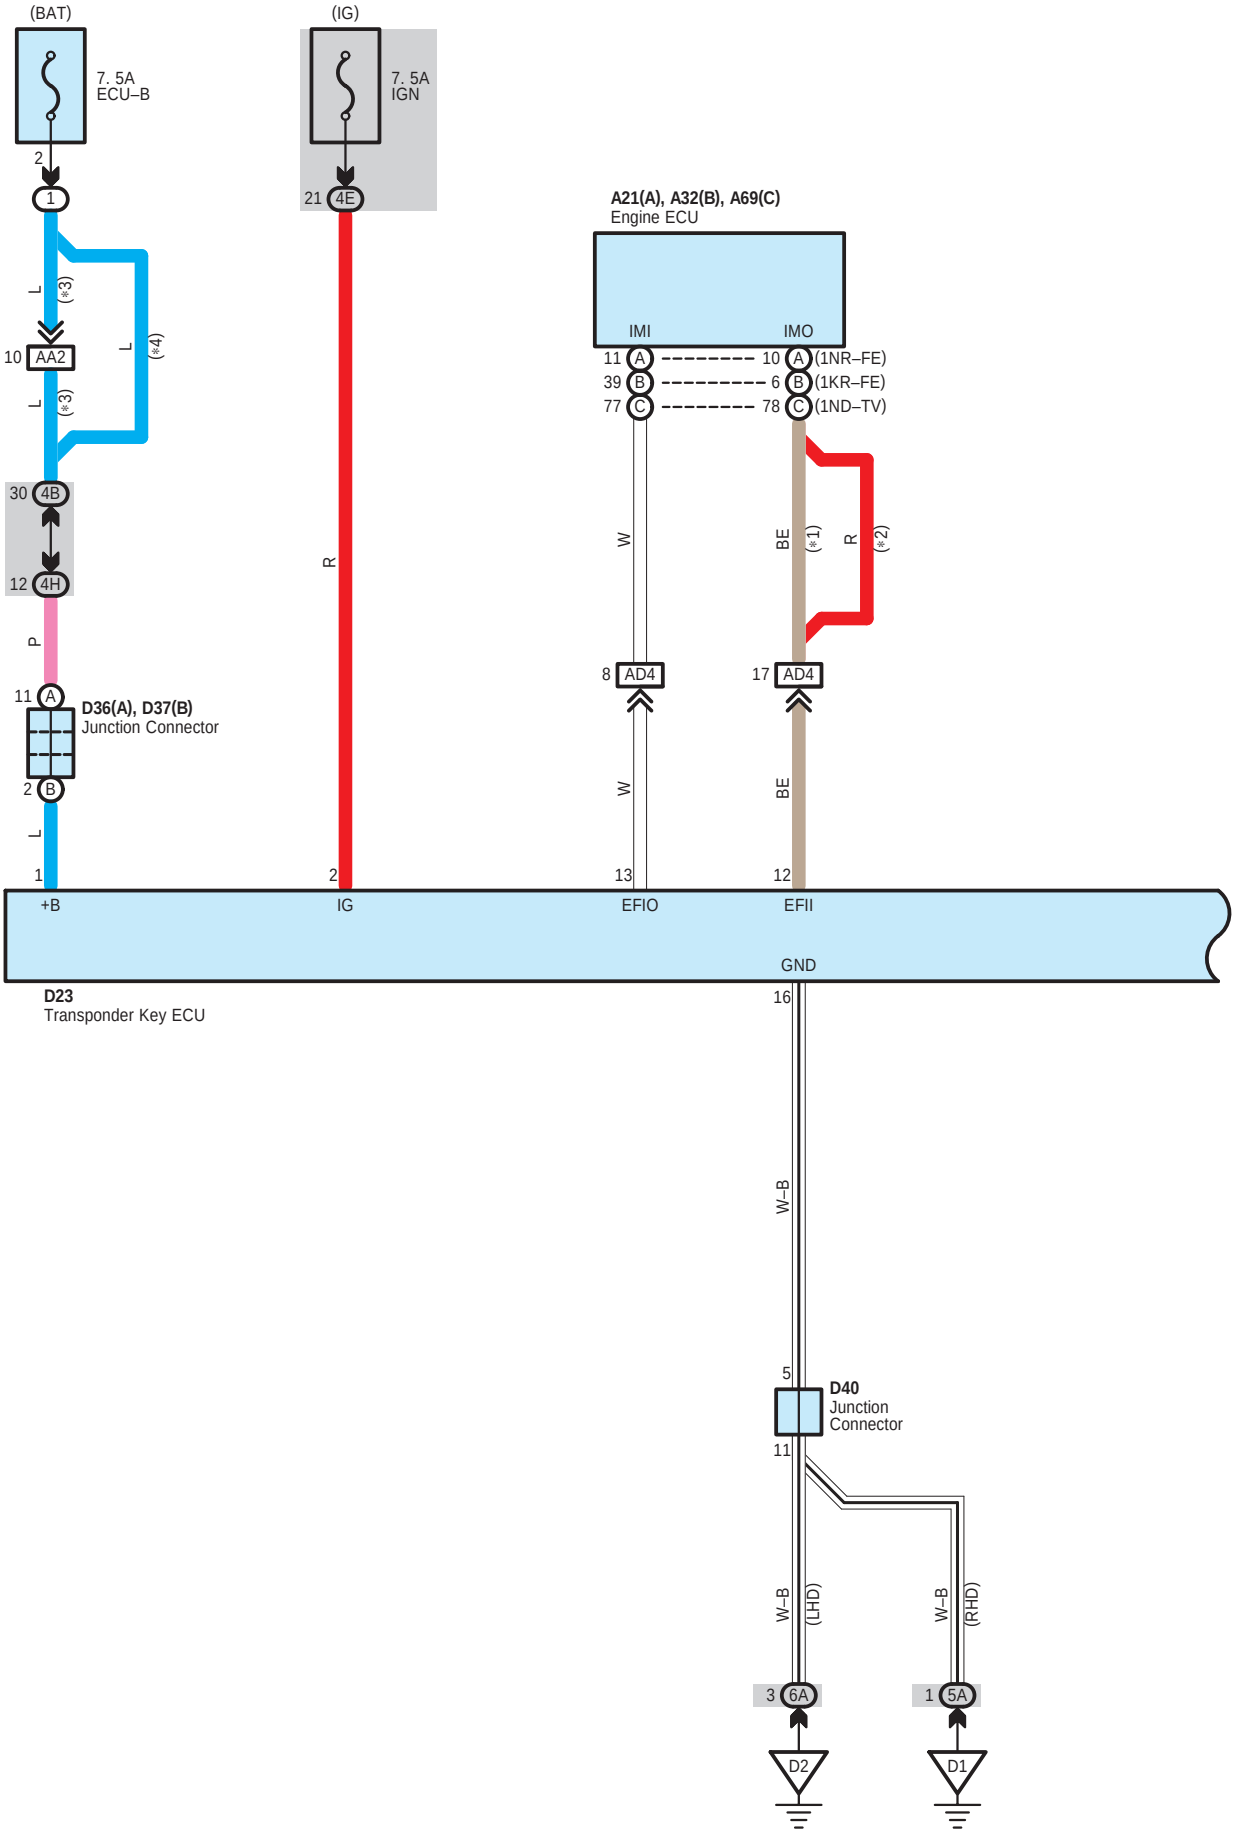
(BAT)
7. 5A
ECU–B
2
1
L
(*3)
10
AA2
L
(*4)
L
(*3)
30
4B
12
4H
P
11
A
D36(A), D37(B)
Junction Connector
2
B
L
1
+B
(IG)
7. 5A
IGN
21
4E
R
2
IG
A21(A), A32(B), A69(C)
Engine ECU
IMI
IMO
11 A
39 B
77 C
10 A (1NR–FE)
6 B (1KR–FE)
78 C (1ND–TV)
W
BE
(*1)
R
(*2)
8
AD4
17
AD4
W
BE
13
EFIO
12
EFII
GND
D23
Transponder Key ECU
16
W–B
5
D40
Junction
Connector
11
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
3
6A
1
5A
D2
D1

∗ 1 : Except ∗2
∗ 2 : LHD 1ND–TV
∗ 3 : Before Jul. 2010 Production
∗ 4 : From Jul. 2010 Production

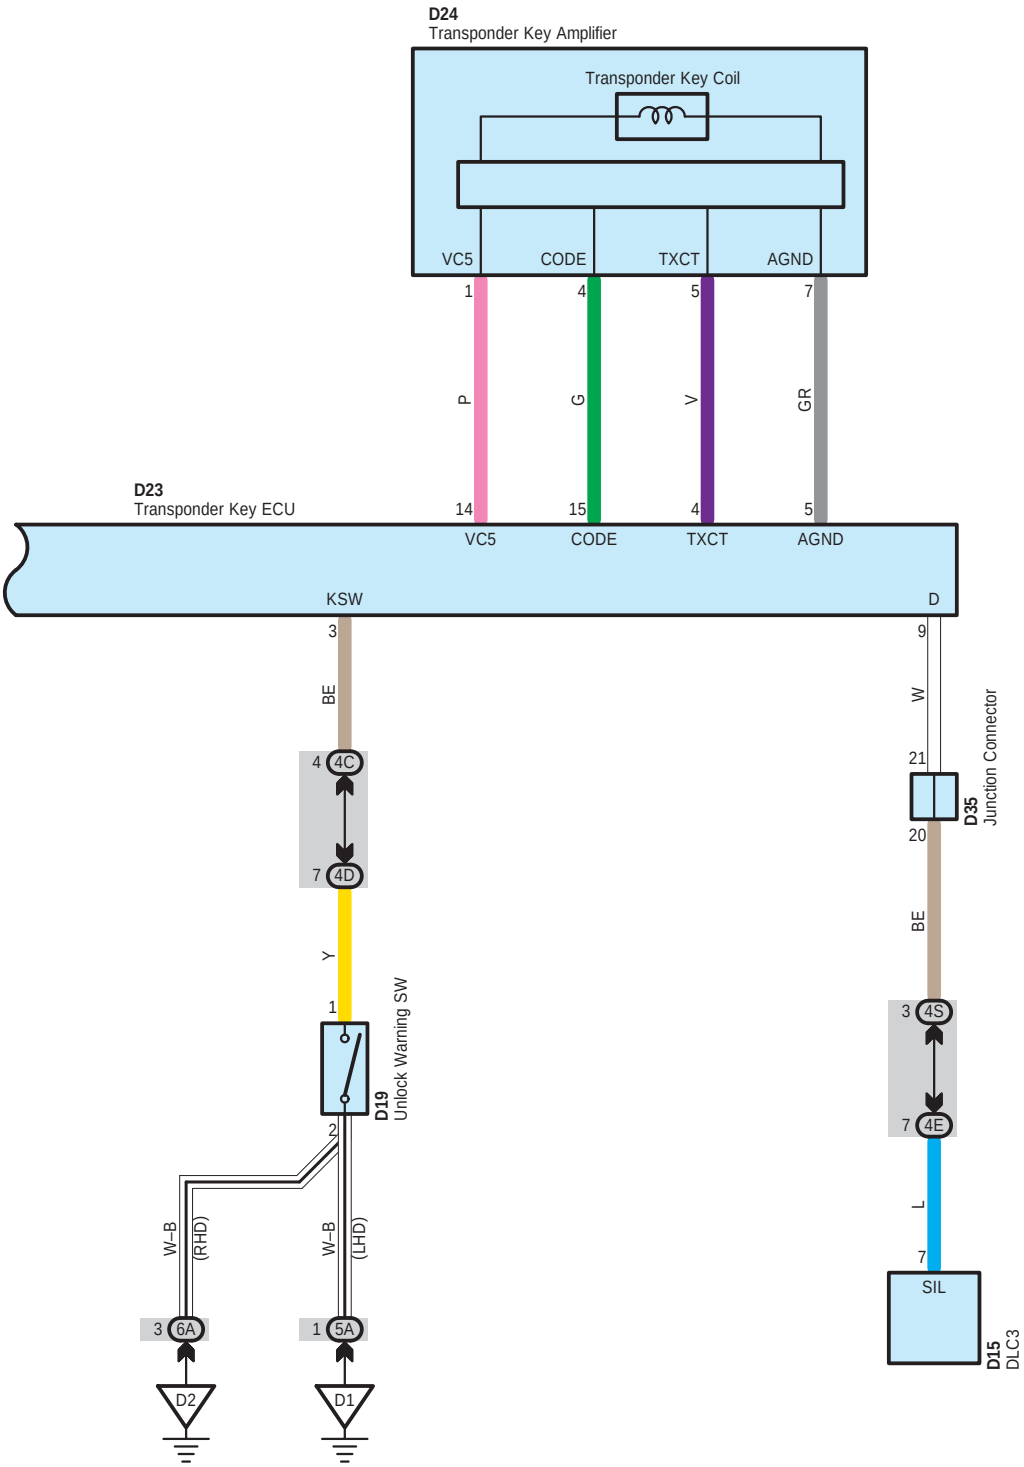

A 21
Black

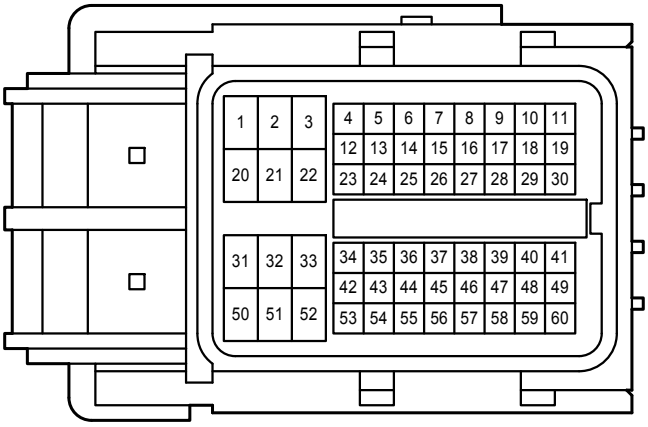

A 32
Black

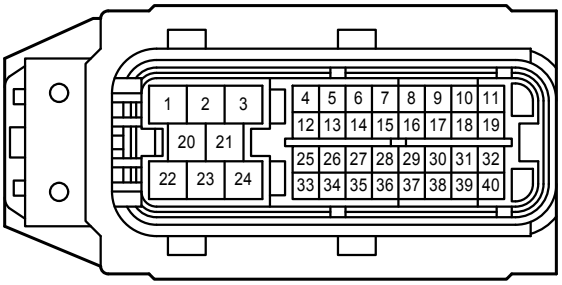

A 69
Black

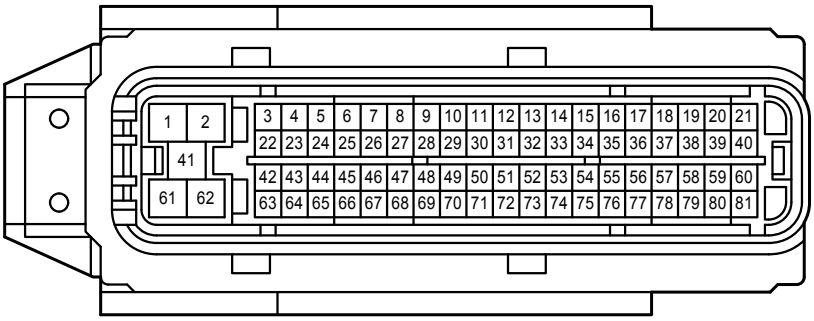

D 15
White

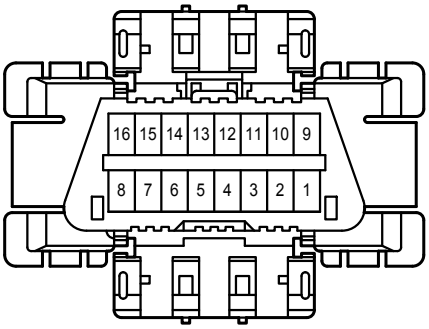

D 19
White

D 23
White

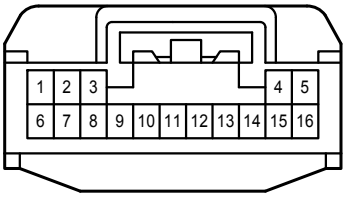

D 24
Black

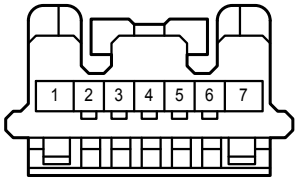

D 35
White

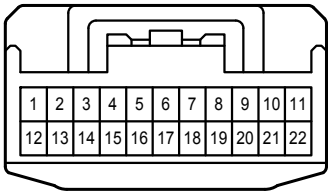

D 36
White

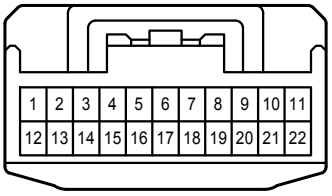

D 37
White

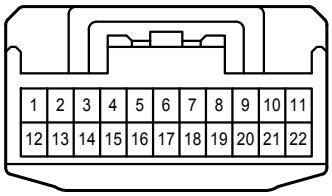

D 40
White

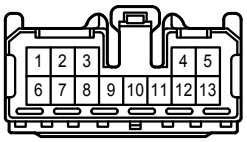

4B
White

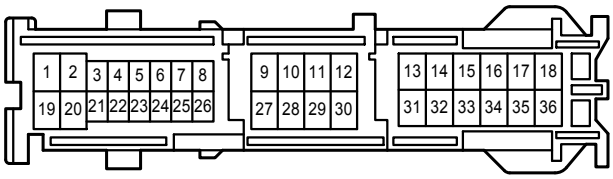

4C
White

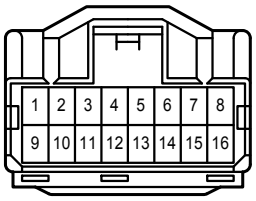

4D
White

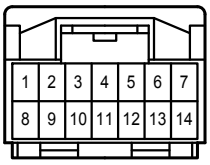

4E
White

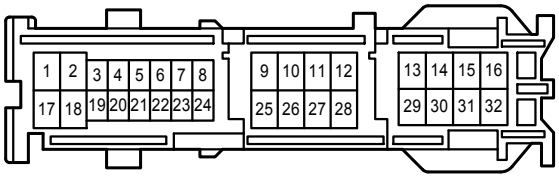

4H
White

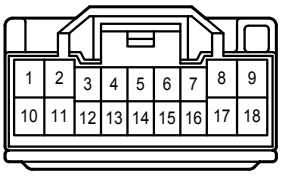

4S
White

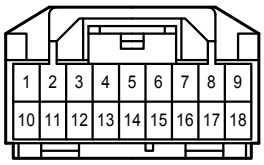

5A
White

6A
White

AA2
White

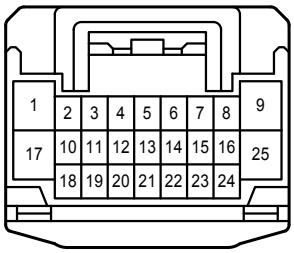

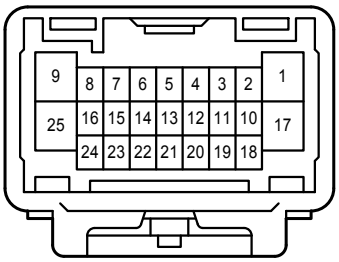

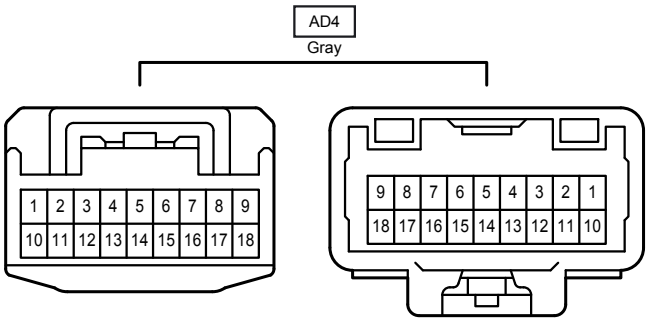
AD4
Gray
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 8 7 6 5 4 3 2 1
18 17 16 15 14 13 12 11 10