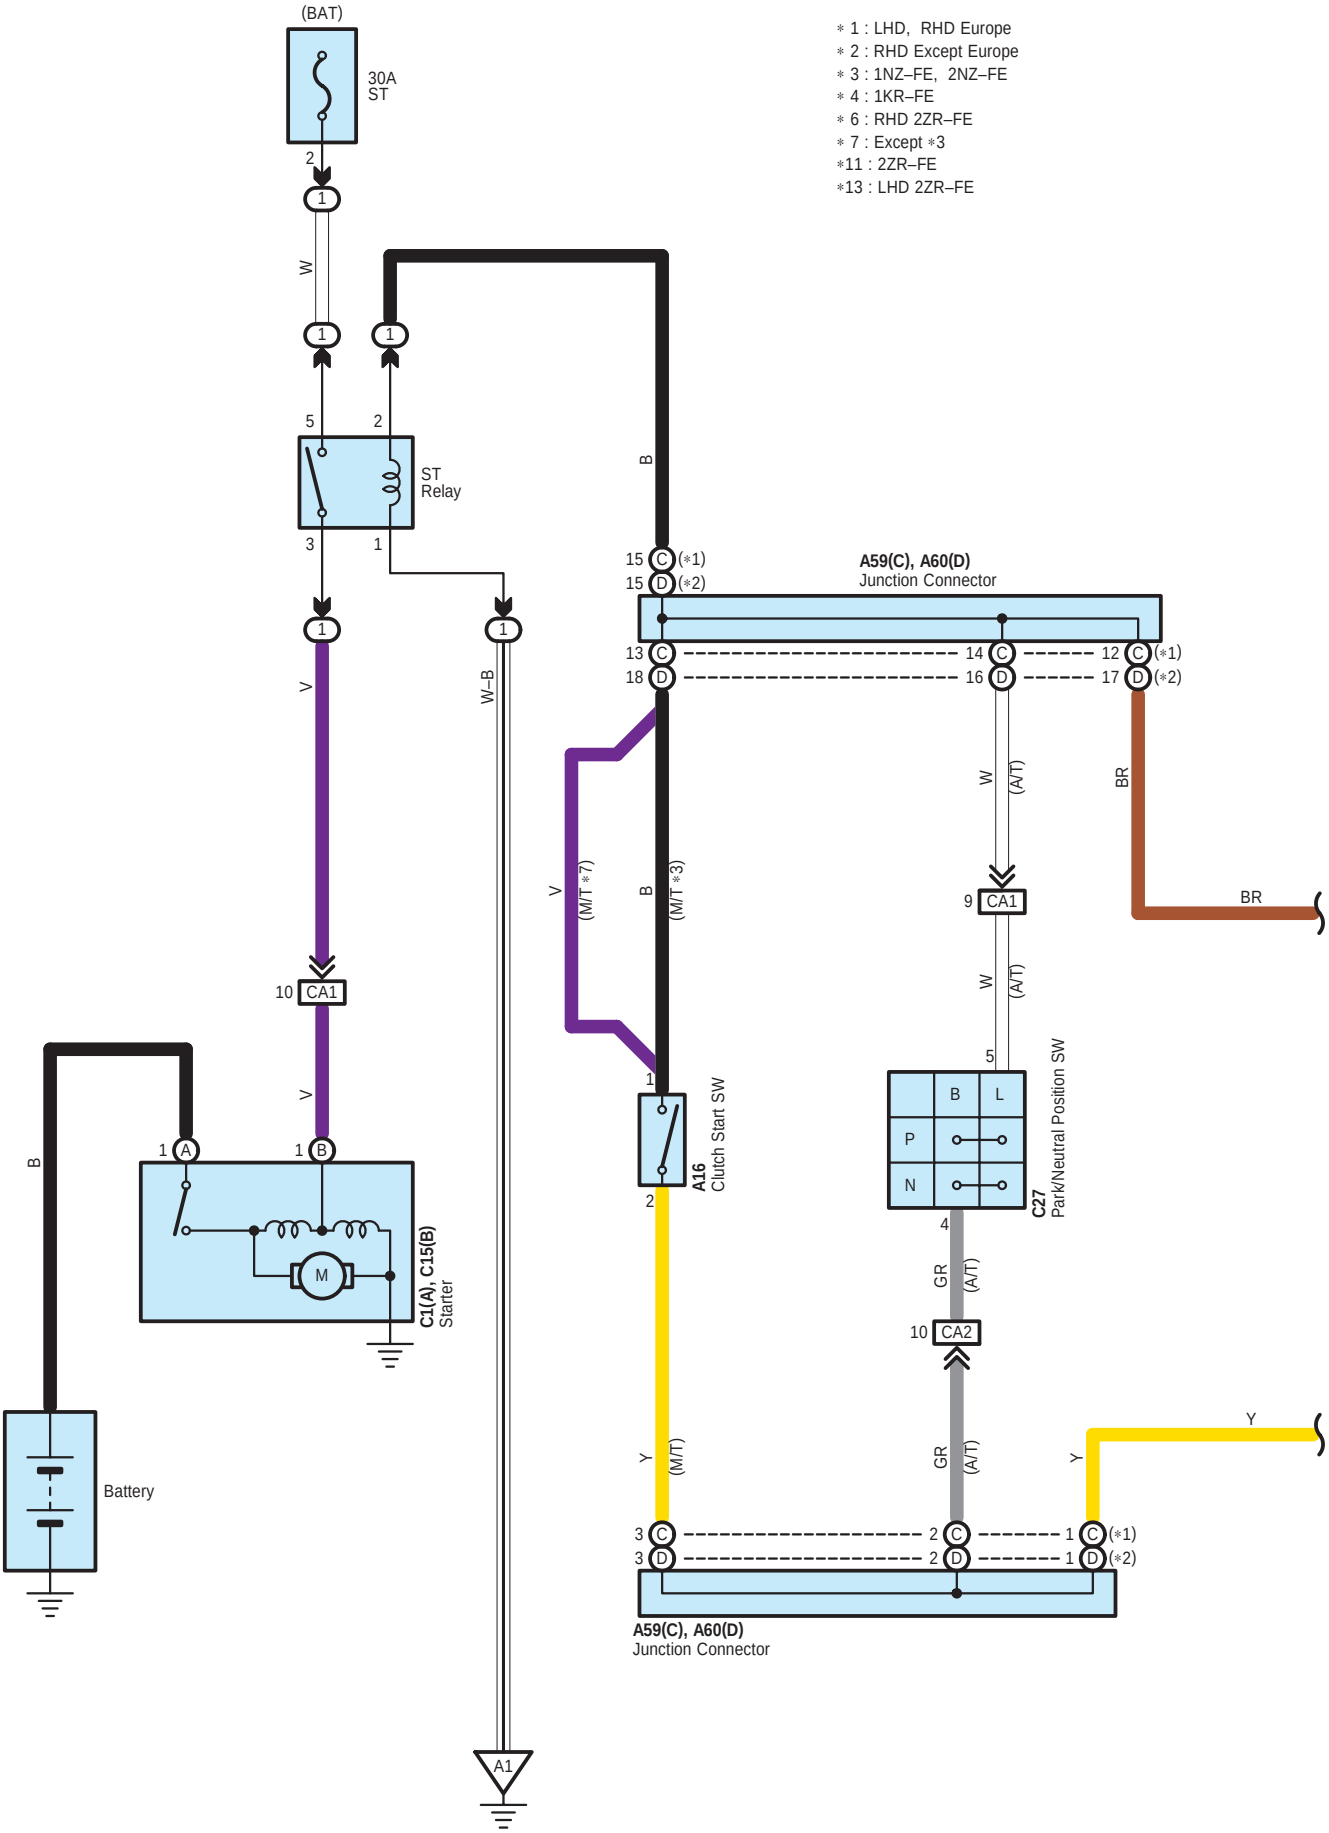

* 1 : LHD, RHD Europe
* 2 : RHD Except Europe
* 3 : 1NZ–FE, 2NZ–FE
* 4 : 1KR–FE
* 6 : RHD 2ZR–FE
* 7 : Except *3
*11 : 2ZR–FE
*13 : LHD 2ZR–FE

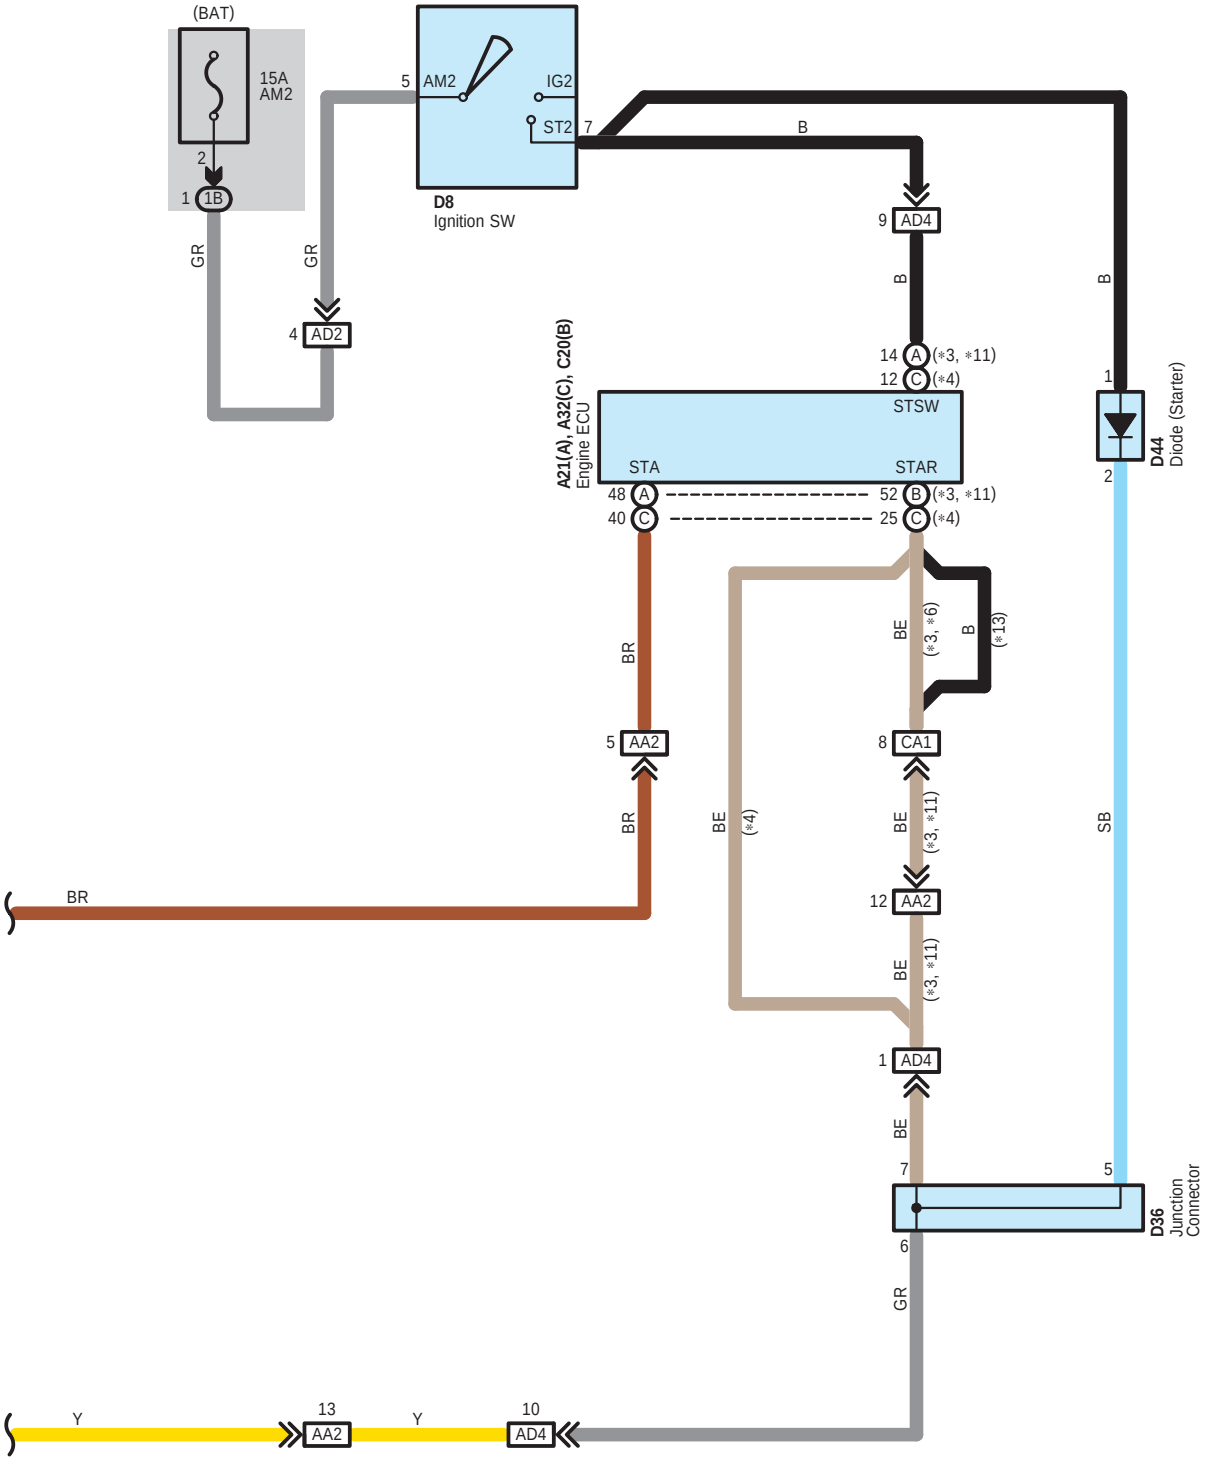
(BAT)
15A
AM2
2
1
1B
GR
GR
4
AD2
5
AM2
IG2
ST2
7
D8
Ignition SW
B
9
AD4
B
B
14
A
(*3, *11)
12
C
(*4)
STSW
A21(A), A32(C), C20(B)
Engine ECU
STA
STAR
48
A
40
C
52
B
(*3, *11)
25
C
(*4)
1
D44
Diode (Starter)
2
BE
(*3, *6)
B
(*13)
BR
5
AA2
8
CA1
BR
BE
(*4)
BE
(*3, *11)
SB
BR
12
AA2
BE
(*3, *11)
1
AD4
BE
7
5
D36
Junction
Connector
6
GR
Y
13
AA2
Y
10
AD4

A 16
Black



A 21
Black

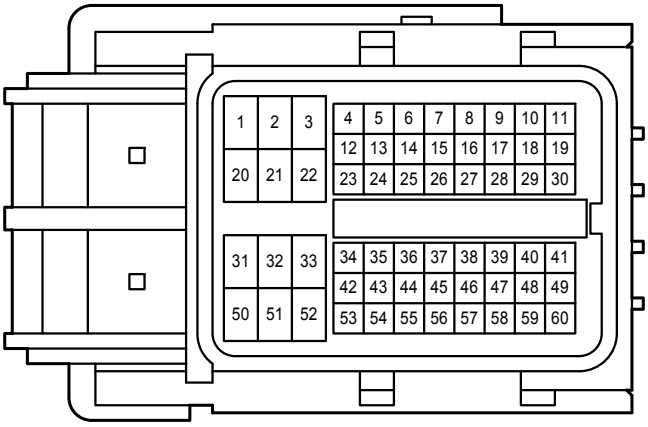

A 32
Black

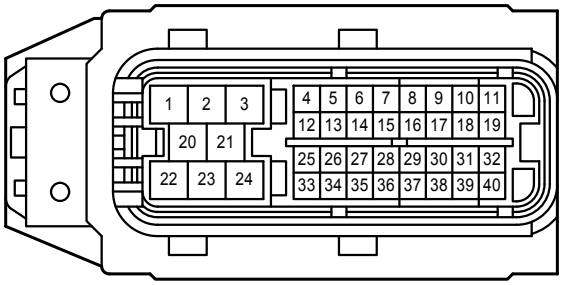

A 59
White

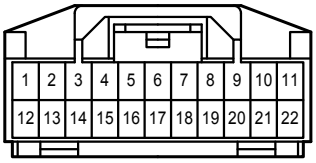

A 60
White

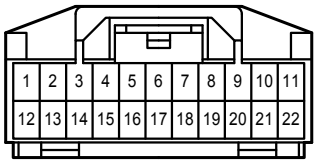

C 1



C 15
Black

C 20
Black

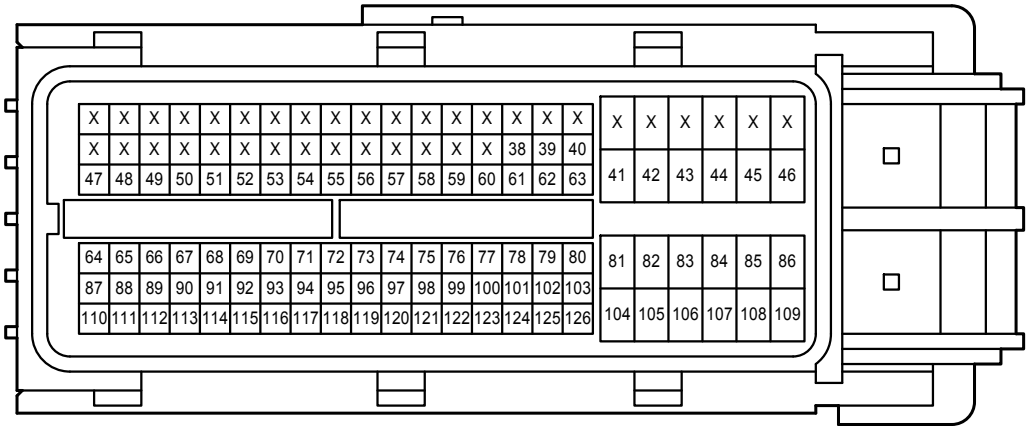

C 27
Gray

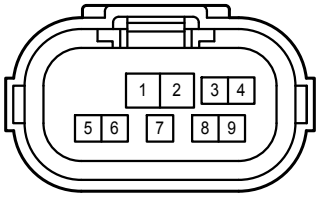

D 8
White

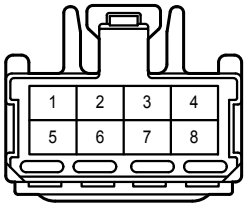

D 36
White

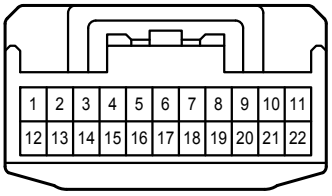

D 44
Black

1B
White

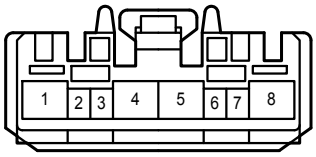

AA2
White

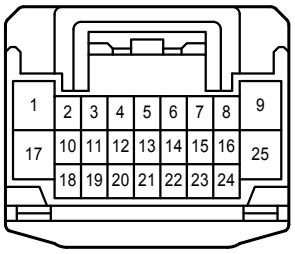

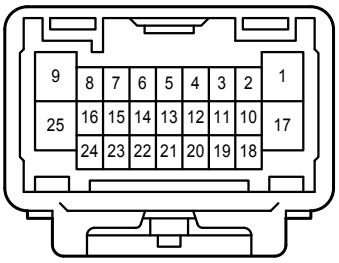

AD2
White

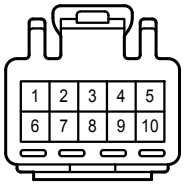

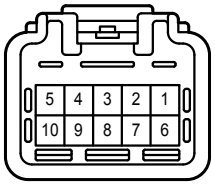

AD4
Gray

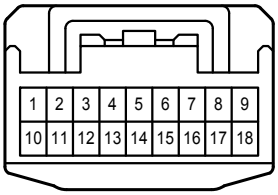

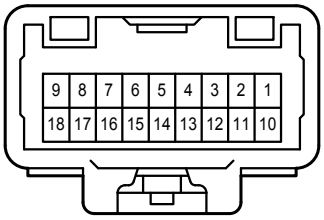

CA1
White

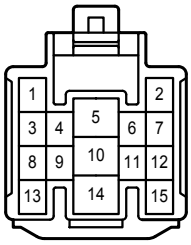

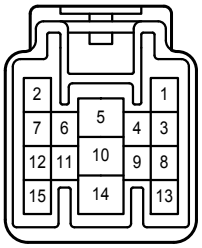
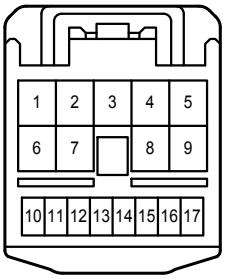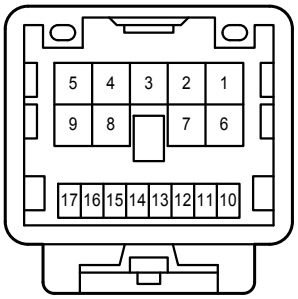
CA2
White